

دليل المالك

نظام السماعات عالي القدرة

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
FH2



معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقيس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقيس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لآخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجاهز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربى بجهد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دافئاً مصهوراً له نفس المعايير المقننة المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعها من سلك التيار الكهربى الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربى. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضى، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض $\perp$ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقننة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربى مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- **الأزرق:** محايد، **البنى:** يسرى فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربى الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البنى مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

تنبيه: لا يجب إعاقة التهوية من خلا تغطية فتحات التهوية بأي شيء، مثل الصحف أو مفارش السفرة، أو الستائر، وما إلى ذلك.

تنبيه: يمكن استخدام الجهاز في الأجواء الاستوائية والمعتدلة.

تنبيه: يستخدم مقبس التوصيل بالكهرباء أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل قابل للتشغيل طوال الوقت.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الأجهزة: أزل البطارية القديمة أو مجموعة البطارية، واتبع

خطوات تجميعها بترتيب عكسى. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
==	يشير إلى التيار المباشر (DC).
☐	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
I	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

احتياطات التعامل مع البطارية

- تتضمن هذه الوحدة بطارية قابلة لإعادة الشحن تعمل بحمض الرصاص المنظم بصمام. (١٢ فولت / ٧,٠ أمبير ساعة)
- لا تستخدم البطارية في غرفة مغلقة أو بجانب اللهب.
- اشحن البطارية في ظروف الشحن المحددة.
- لا تستخدم البطارية في حالة تآكل أحد الأطراف أو ظهر تسريب أو تشوه للجراب الواقي للبطارية.
- إذا حدث تسريب للبطارية أزل البطارية من الجهاز مع توخ الحذر لعدم تعرض يديك أو ملابسك لمسائل التسريب ويجب أن تتوخى بالخطر لعدم ملامسة المسائل لجلدك أو عينيك.
- إذا حدث تسريب وتغلغل المسائل داخل الجلد أو الملابس، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- إذا لامس المسائل العينين اغسلها بالماء على الفور بكمية وفيرة من الماء النظيف واستشر الطبيب.
- تجنب الاستخدام المختلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو من شركات تصنع مختلفة.
- لا تلقي البطاريات في اللهب أو تعرضها لمصدر حرارة.
- لا تقم بتوصيل أطراف البطارية.
- لا تحاول تفكيك البطارية أو تعديلها أو تدميرها.
- لا تضع البطارية بالقرب من الأطفال.
- يمكن استبدال البطارية. إذا كانت بطارياتك تحتاج إلى إعادة الشحن بشكل متكرر، فقد يكون هذا الوقت مناسب لتغييرها. يجب استبدال البطارية من قبل مركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.
- اشحن البطارية بالكامل قبل تخزينها وعدم استخدامها لفترة طويلة وأدر مفتاح ON/OFF إلى وضع إيقاف التشغيل (OFF). خزن البطارية في مكان بارد وجاف.
- خلال تخزين البطارية، اشحنها مرة واحدة على الأقل كل شهر. إذا تم تخزين البطارية لفترة طويلة دون شحنها، فمن الممكن أن تقصر مدة خدمتها.
- يجب استبدال البطارية المستخدمة أو التخلص منها بعيداً عن مخلفات المنزل.

لا يمكن ضبط وظيفة التشغيل الأوتوماتيكي AUTO POWER إلا عندما تكون الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد "AC". عند تشغيل الوحدة بواسطة البطارية المدمجة فقط، تصبح وظيفة التشغيل الأوتوماتيكي AUTO POWER غير متاحة.

جدول المحتويات

١	١	بدء الاستخدام	٣	عملية التشغيل
٢	٢	معلومات السلامة	١٢	العمليات الأساسية
٣	٤	احتياطات التعامل مع البطارية	١٢	— عمليات USB
٤	٦	سمات فريدة	١٣	استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية
٥	٦	شروط الملفات القابلة للتشغيل	١٣	— الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة
	٦	— متطلبات ملف الموسيقى		التي تعمل بتقنية Bluetooth
	٦	— الأجهزة المتوافقة مع USB	١٥	عمليات الإذاعة
	٦	— متطلبات جهاز USB	١٥	— الاستماع إلى الإذاعة
	٧	اللوحة العليا	١٥	— ضبط المسبق لمحطات الإذاعة
	٧	اللوحة الخلفية	١٥	— حذف جميع المحطات المحفوظة
	٨	حمل الوحدة	١٦	ضبط الصوت
	٩	طريقة تثبيت الحلقة المعدنية	١٦	— ضبط وضع الصوت
	٩	— ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة	١٦	عمليات أخرى
	٩	توصيل الطاقة	١٦	— استخدام الميكروفون
	١٠	شحن البطارية	١٧	VOICE CANCELLER —
				(إلغاء الصوت)
			١٧	— KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)
			١٧	— تشغيل AUTO POWER
			١٧	— تغيير الوظيفة تلقائياً
	٢	التوصيل	٤	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	١١	توصيل الأجهزة الاختيارية	١٨	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	١١	— توصيل PORT. IN	١٨	— عام
	١١	— توصيل USB		
	٥	الملحق		
	١٩	المواصفات العامة		
	٢٠	الصيانة		
	٢٠	— التعامل مع الوحدة		
	٢٠	العلامات التجارية والتراخيص		

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

حمل الوحدة

تتمتع الوحدة بعجلات ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

مواصفة ملفات WMA/MP3 لهذه الوحدة تكون محدودة كالآتي:

- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثنائية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثنائية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات : ٩٩٩
- الحد الأقصى للمجلدات : ٩٩
- امتدادات الملفات : "wma." / "mp3."
- هناك ملفات WMA/MP3 معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
- الأجهزة التي تدعم USB٢.٠ أو USB١.١.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام ملف FAT (١٦/٣٢ فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٩٩٩ ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو SSD أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

12 هوائي FM

CHARGING 13

مؤشر شحن البطارية

14 منفذ USB

يمكنك تشغيل ملفات صوت بتوصيل جهاز USB.


PORT.IN 15

قم بتوصيل جهاز محمول.

MIC 16 (الميكروفون)

قم بتوصيل ميكروفون.

اللوحة الخلفية

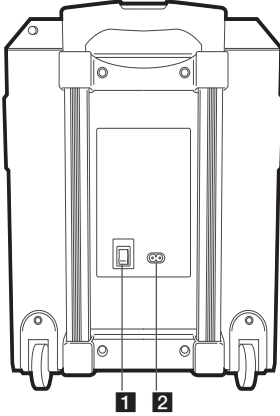

1 2

1 مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل


يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

(يمكن شحن البطارية حتى عندما تكون هذه الوحدة في وضع

إيقاف التشغيل (OFF).)

2 مقبس دخل AC

اللوحة العليا

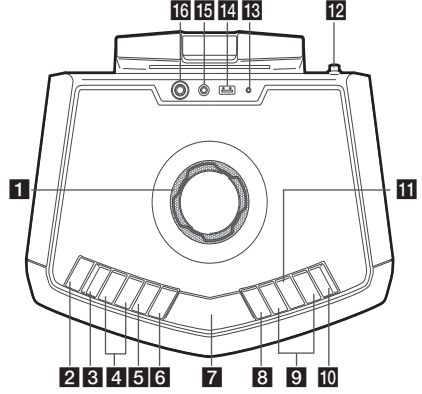

MASTER VOLUME 1

يضبط مستوى صوت السماع أو الميكروفون.

2 (استعداد / تشغيل)

يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

MIC 3 (الميكروفون)

يضغط لتحديد وضع التحكم في مستوى صوت الميكروفون.

4 (KEY CHANGER) ♭/♯

لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

VOICE CANCELLER 5

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت الموسيقى في عدة مصادر.

SOUND EFFECT/BASS BLAST 6

- لاختيار المؤثرات الصوتية.

- اضغط مع الاستمرار لاختيار مؤثر BASS مباشرة.

7 نافذة العرض

8 F (الوظيفة)

لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

9 I<</>>I

- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف. /

- يبحث عن قسم داخل ملف بالضغط مع الاستمرار.

- لاختيار محطات الإذاعة.

PRESET/REPEAT 10

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. /

- يخزن محطات الراديو بالضغط مع الاستمرار.

- يستمع إلى ملفاتك بشكل مستمر أو عشوائي.

- انظر اسم جميع أجهزة Bluetooth الموصولة ووضع

Bluetooth

>|| 11


يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

تنبيه


- لا تهرز المقبض بقوة مفرطة. وإلا سيتسبب ذلك في تلف الوحدة.
- لا تعلق الأجسام الثقيلة على المقبض. وإلا قد يتسبب في تلف الوحدة.
- لا تسحب الوحدة على طريق غير ممهد أو على سلالم.
- توخ الحذر لكي لا تسقط الوحدة أثناء حملها.
- احمل الوحدة ثم افصل الكابلات الموصلة.
- لا تقف على الوحدة. وإلا قد تسقط وتتسبب في الإصابة الشخصية.
- لا تضع الوحدة في وضع غير مستقر وضعها على مسافة آمنة من متناول الأطفال.
- توخ الحذر لكي لا تسقط الوحدة. وإلا قد تتسبب في عطل وتسبب الإصابة الشخصية و/أو تلف المنتجات.
- ثبت المقبض عند استخدام الوحدة.

حمل الوحدة

تتمتع الوحدة بعجلات ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.
١. اضغط على زر القفل الموجود على المقبض.

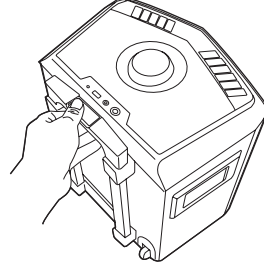

٢. اسحب المقبض.

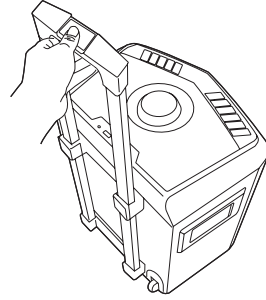


٣. حرر زر القفل لقفل المقبض في مكانة.

ملاحظة


لسحب المقبض، اضغط على الزر وادفعه لأسفل.

توصيل الطاقة

- وصل هذه الوحدة بمصدر الطاقة باستخدام كابل الطاقة المرفق.
١. وصل كابل التيار المرفق مع الوحدة.
 ٢. وصل كابل التيار في منفذ التيار المتردد.

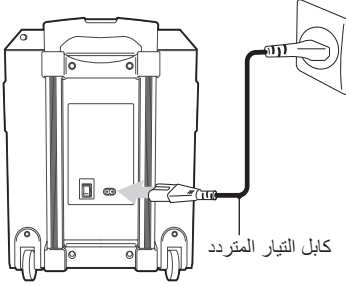

٣. أدر مفتاح ON/OFF على وضع التشغيل (ON).

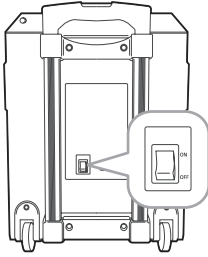

ملاحظة !

- عندما تدير مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (ON/OFF) على وضع التشغيل (ON) أو قيس سلك التيار الكهربائي المتردد فإن هذه الوحدة تعمل حتى إذا كان لا بد من إيقاف الوحدة.
- حسب حالة البطارية، فإن هذه الوحدة قد يتعذر تشغيلها حتى إذا أدت مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (ON/OFF) على وضع التشغيل (ON) أو قيس سلك التيار الكهربائي المتردد. ستعمل الوحدة بنجاح إذا ضغطت على زر التشغيل.
- عند انخفاض مستوى شحن البطارية، تعرض الوحدة رسالة LOW BATTERY بشكل متكرر. وإذا انخفض مستوى البطارية بشكل أكبر توقف الوحدة إيقاف تشغيلها تلقائيًا.
- قد لا يتم تخزين الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل الوحدة باستخدام مفتاح ON/OFF (OFF).
- قد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة بسبب انخفاض البطارية.


طريقة تثبيت الحلقة المعدنية

قد لا يتم تزويد الحلقة المعدنية ويتوقف ذلك على القوانين السارية في كل دولة.



ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة

يجب أن تقوم بتثبيت الحلقة المعدنية لتقليل أو القضاء على التداخل الكهربائي.


١. فتح



٢. لف (مرة واحدة)

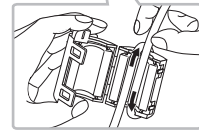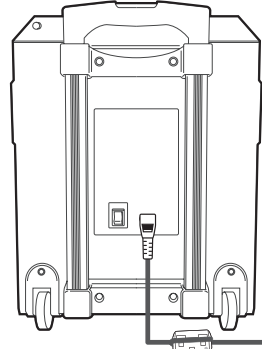

٣. إغلاق

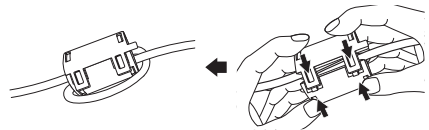

شحن البطارية


- تتضمن هذه الوحدة بطارية مدمجة.
- من خلال توصيل كابل التيار المتردد، سيبدأ شحن البطارية.
- إذا كان مؤشر شحن البطارية باللون الأحمر فهذا يعني أنه جارٍ شحن البطارية.
- إذا كان مؤشر شحن البطارية على المستوى الأخضر، فهذا يعني اكتمال شحن البطارية. للحصول على الأداء الأمثل للبطارية، يوصى بشحنها بالكامل حتى ينطفئ مؤشر LED الأخضر.
- اشحن البطارية لمدة ٩ ساعات تقريبًا قبل البدء في استخدام هذه الوحدة للمرة الأولى.

ملاحظة !

- يقدر وقت التشغيل بـ ١٥ ساعة تقريبًا. (ذلك عند التشغيل المستمر ومستوى صوت ٥٠ ٪ وشحن البطارية بشكل كامل.) قد يتغير ذلك بناءً على حالة البطارية وظروف التشغيل.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء التشغيل سيستغرق الشحن وقت أطول.
- اشحن البطارية بالكامل أثناء الوقت الموصى به بعد نفاد الشحنة.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3. إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

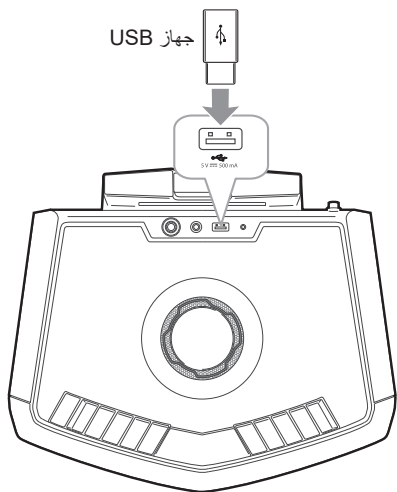


ملاحظة !

١. إزالة جهاز USB من الوحدة: استخدم وظيفة مختلفة.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل PORT. IN

وصل الخرج (سماعة الرأس أو الخرج الخطي) الخاص بالجهاز المحمول (أو إلخ) بموصل PORT. IN.

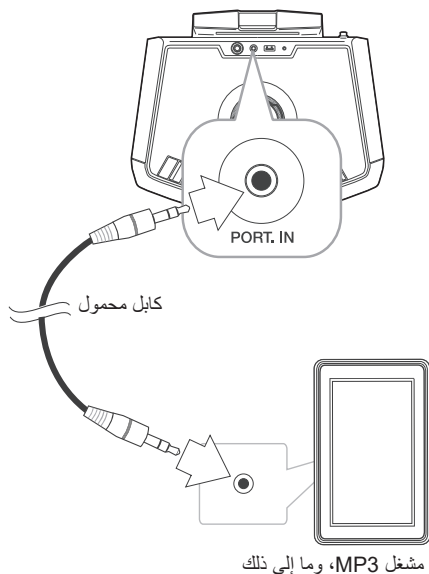

مشغل MP3، وما إلى ذلك

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من العديد من المشغلات المحمولة.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ PORT. IN الخاص بالوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على زر **||** / **||** بالوحدة.
٣. اضغط على زر **F** الموجود بالوحدة لتحديد وظيفة **PORT (PORTABLE)**.
٤. شغل المشغل المحمول وابدأ تشغيله حالاً.

العمليات الأساسية

عمليات USB

١. وصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. حدد وظيفة USB بالضغط على زر F الموجود على الوحدة.

تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- (تشغيل، ...إخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.

للقيام	بذلك
التشغيل	اضغط على زر > الموجود على الوحدة.
إيقاف مؤقت التشغيل	اضغط على زر > الموجود بالوحدة أثناء التشغيل.
البحث عن قسم داخل الملف	اضغط مع الاستمرار على زر << / >> الموجود بالوحدة أثناء التشغيل وحرره عند النقطة التي ترغب الاستماع لها.
التخطي إلى الملف التالي / السابق	- في حالة الإيقاف المؤقت، اضغط على زر << / >> الموجود على الوحدة للانتقال إلى الملف التالي / السابق. - أثناء التشغيل، اضغط على زر > الموجود على الوحدة للانتقال إلى الملف التالي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	التشغيل لأقل من ٢ ثوان، اضغط على << الموجود بالوحدة للانتقال إلى الملف السابق. التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط على << الموجود بالوحدة للانتقال إلى بداية الملف. اضغط على PRESET/REPEAT الموجود على الوحدة بشكل متكرر. C↻ ALL ← C↻ ONE ← OFF X↻ SHUFFLE ←

ملاحظة

- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- يمكن مسح نقطة الاستئناف في الحالات التالية
- إزالة جهاز USB من الوحدة.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدثك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.
٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدثك باسم "LG FH2(XX)".

ملاحظة !

- **XX**: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة "LG FH2(08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) PIN عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة/ النزاع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة.

استخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية

نبذة عن Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية. الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)
الترميز: SBC

ملاحظة !

- عندما تكون هذه الوحدة موصولة بأجهزة **Bluetooth** متعددة، سينتظ جهاز **Bluetooth** واحد فقط بالاتصال عندما تغير الوظيفة للآخرين.
- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك التحكم بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة (BT) **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- وإذا لم تكن في وظيفة (BT) **Bluetooth**، يمكن توصيل جهاز واحد فقط.

ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر " _ ".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.
- لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth**، يمكنك تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

عمليات الإذاعة

اسحب هوائي FM للخارج واضبط الزاوية والاتجاه للحصول على إشارة استقبال أفضل.

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط على **F** الموجود على الوحدة حتى تظهر كلمة FM على نافذة العرض.
تتم مواءمة آخر محطة تم استقبالها.

٢. المواءمة التلقائية :
اضغط مع الاستمرار على زر **||<>||** الموجود بالوحدة لمدة ثانيتين تقريبًا حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ثم حرر الزر.
ويتوقف البحث عندما توافد الوحدة محطة ما.
أو

المواءمة اليدوية :
اضغط على **||<>||** الموجود بالوحدة بشكل متكرر.
٣. اضبط مستوى الصوت من خلال تدوير **MASTER VOLUME** الموجود بالوحدة.

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ١٠ محطة على FM. وقبل المواءمة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط على **F** الموجود على الوحدة حتى تظهر كلمة FM على نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على **||<>||** الموجود بالوحدة.

٣. اضغط مع الاستمرار على **PRESET/REPEAT** في الوحدة لأكثر من ثانيتين. سيومض الرقم المضبوط مسبقًا في نافذة العرض.

٤. اضغط على **||<>||** الموجود بالوحدة لتحديد الرقم المضبوط مسبقًا الذي تريده.

٥. اضغط على زر **PRESET/REPEAT** الموجود على الوحدة. تم تخزين المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للاستماع إلى محطة مضبوطة مسبقًا، اضغط على **PRESET/REPEAT** الموجود بالوحدة.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط مع الاستمرار على **PRESET/REPEAT** بالوحدة لمدة خمس ثواني. وستومض "DEL ALL" على شاشة الوحدة.

- إذا لم تكن هناك محطات محفوظة، ستعرض الشاشة **NONE**.

٢. اضغط على **PRESET/REPEAT** بالوحدة لمسح كل محطات الراديو المحفوظة.

ضبط الصوت

عمليات أخرى

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SOUND EFFECT/BASS BLAST** الموجود بالوحدة.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقيس MIC.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع المرافقين. اضبط مستوى صوت الميكروفون بالضغط على **MASTER VOLUME** وإدارة **MIC** في اتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة بالوحدة.

ملاحظة

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بإزالة الميكروفون من مقيس **MIC**.
- إذا تم وضع الميكروفون بالقرب من السماعة، يمكن صدور صوت عواء من السماعات. في هذه الحالة، قم بإبعاد الميكروفون عن السماعة أو تقليل مستوى الصوت بالضغط على **MIC** وإدارة **MASTER VOLUME**.
- إذا كان الصوت الصادر من الميكروفون شديد الارتفاع، فقد يكون مشوشًا. وفي هذه الحالة، اضغط على **MIC** ثم أدر **MASTER VOLUME** إلى الحد الأدنى.

الوصف	العرض على الشاشة
يعمل على تعزيز تأثير الصوت المضاعف والجهير والمحيط.	BASS (BASS BLAST)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بصوت أمثل.	STANDARD

ملاحظة

بالضغط مع الاستمرار على **SOUND EFFECT/BASS BLAST** الموجود بالوحدة يمكنك تحديد تأثير **BASS** مباشرة.

تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل:

Bluetooth

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفية **Bluetooth**، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا كان ON/OFF الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة مضبوط على وضع إيقاف التشغيل (OFF)، لا يمكن استخدام وظيفة تشغيل **AUTO POWER**.

تغيير الوظيفة تلقائياً

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

إيقاف تشغيل تلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وهي مشحونة بالكامل.

VOICE CANCELLER

(إلغاء الصوت)

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت الموسيقى في عدة مصادر.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON" في نافذة العرض.

لإلغائه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة مع وظيفة USB أو BT (البلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر MONO.
- ولتهينته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعذر تهينة هذه الوظيفة بناءً على الأجهزة المتصلة.

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

- لرفع درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط بتكرار على # أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط بتكرار على b أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة مع وظيفة USB أو BT (البلوتوث).
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- ولتهينته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعذر تهينة هذه الوظيفة بناءً على الأجهزة المتصلة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (المشغل المحمول، وغيره) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (المشغل المحمول، وغيره) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قم بإدارة مفتاح ON/OFF إلى الوضع (OFF) ثم إلى الوضع (ON).
لا توجد طاقة.	• تم استنزاف طاقة البطارية. أعد شحن البطارية. • تحقق مما إذا كان مفتاح ON/OFF في وضع التشغيل (ON). • لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. • افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	• تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. • اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	• الهوائي غير موجه بشكل جيد. • اضبط زاوية الهوائي واتجاهه للحصول على إشارة استقبال أفضل. • قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا. • قم بمواءمة المحطة يدويًا. • لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند المواءمة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). • قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ١٥ لمزيد من التفاصيل.

المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٥٢,٥ مم × ٤١٩,٦ مم × ٢٦٩,٢ مم
الوزن الصافي	حوالي ٩,٧١ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٦٠٪
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل	٢٠٠٠ م

المدخلات	
دخل المحمول (PORT. IN)	٢,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقيس استريو ٣,٥ ملم) × ١
الميكروفون (MIC)	بحساسية ٣٠ ملي فولت (١ كيلوهرتز) مقيس ٦,٣ ملم × ١

المواصفات	
نطاق موافقة FM	من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميغاهرتز أو ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميغاهرتز

النظام	
استجابة التردد	٤٠ إلى ٢٠,٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	أكثر من ٧٥ ديسيبل
النطاق الديناميكي	أكثر من ٨٠ ديسيبل
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير

مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	
إجمالي المخرجات	٥٠ وات (٤ أوم بتردد ١ كيلوهرتز، ١٠٪ إجمالي التشويه التوافقي)

البطارية	
نوع البطارية	١٢ فولت / ٧,٠ أمبير ساعة (بطارية قابلة لإعادة الشحن تعمل بحمض الرصاص المنظم بصمام)
وقت التشغيل	١٥ ساعة تقريباً (ذلك عند التشغيل المستمر ومستوى صوت ٥٠٪ وشحن البطارية بشكل كامل). قد يختلف وقت التشغيل بناءً على حالة البطارية وظروف التشغيل.
وقت الشحن	٩ ساعة تقريباً قد يختلف وقت التشغيل بناءً على حالة البطارية وظروف التشغيل.

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth® SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكها المعنيين.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

