

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Бездротова акустична система

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її на майбутнє.


Модель

SP7 (SP7, SPP5-W)

Короткий посібник користувача саундбара

| Установлення та використання виробу

1 Підключіть саундбар до вашого телевізора оптичним кабелем або кабелем HDMI.

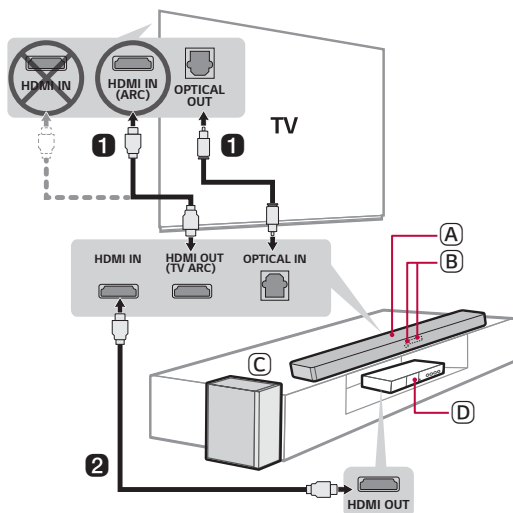

(A) Саундбар

(B) Приймач пульта керування / Дисплей

(C) Бездротовий сабвуфер - Встановлюйте його біля саундбара.

(D) Зовнішній пристрій - (Програваач Blu-ray, ігрова консоль тощо)

- ② Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій (наприклад програвач Blu-ray, ігрову консоль тощо), підключіть його до саундбара кабелем HDMI.
- ③ Підключіть живлення у наступному порядку: бездротовий сабвуфер → саундбар. Потім увімкніть саундбар. Після автоматичного встановлення підключення з саундбаром світлодіод на бездротовому сабвуфері вмикається зеленим кольором. (→ Див. "Підключення виробу" на сторінці 6.)

④ Використання виробу з вашим телевізором (→ Див. "Підключення до телевізора" на сторінці 23.)

- ① Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "OPT/HDMI ARC".
- ② В налаштуваннях телевізора встановіть виведення динаміків на [HDMI ARC], [Оптичний] або [Зовнішній динамік].
- ③ Після правильного підключення телевізора до пристрою на дисплеї відображатиметься "OPT" або "ARC" і лунатиме звуковий сигнал.

⑤ Підключення виробу до смартфона за допомогою Bluetooth (→ Див. "Підключення по Bluetooth" на сторінці 31.)

- ① Натисніть кнопку **Налаштування**  на вашому смартфоні і виберіть  **Bluetooth**. Увімкніть функцію **Bluetooth**. ( **Вимк.** >  **Увімк.**)
- ② Натисніть кнопку **Поеднання Bluetooth** . Практично одразу ви побачите "BT READY" на дисплеї.
- ③ Знайдіть і натисніть назву пристрою на вашому смартфоні. Назва пристрою відображається як "LG SP7 (XX)".
- ④ Після підключення пристрою до вашого смартфона по **Bluetooth** інформація на дисплеї буде змінюватися в такій послідовності: "PAIRED" → "Назва підключеного пристрою Bluetooth" → "BT".

⑥ Підключення до додатка LG Sound Bar (→ Див. "Підключення до смартфона за допомогою додатка LG Sound Bar" на сторінці 34.)

- ① Знайдіть і установіть **додаток LG Sound Bar** з Google Play або App Store на вашому смартфоні.
- ② Для отримання додаткової інформації стосовно використання виберіть [Довідка] в меню [Налаштування].

Підключення саундбара до бездротового сабвуфера вручну (→ Див. "Підключення бездротового сабвуфера вручну" на сторінці 8.)

Якщо ззаду бездротового сабвуфера горить червоний світлодіод, це означає, що саундбар не підключений до сабвуфера. В такому разі підключіть їх наступним чином.

- ① Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб вимкнути його.
- ② Натисніть кнопку **PAIRING** ззаду відключеного бездротового сабвуфера. Перевірте, що світлодіод блимає зеленим кольором.
 - Якщо червоний світлодіод ззаду бездротового сабвуфера все ще горить, натисніть і утримуйте кнопку ззаду сабвуфера ще раз.
- ③ Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб увімкнути його.
- ④ Після встановлення підключення світлодіод ззаду бездротового сабвуфера буде горіти зеленим кольором.

Короткий посібник користувача саундбара

- 2 Установлення та використання виробу

Установлення

- 6 Підключення виробу

Огляд виробу

- 13 Вид спереду
- 14 Вид ззаду
- 15 Огляд пульта дистанційного керування

Підключення до телевізора

- 23 Підключення оптичним кабелем
- 25 Підключення за допомогою LG Sound Sync (бездротов.)
- 26 Підключення кабелем HDMI

Підключення до зовнішнього пристрою

- 28 Підключення кабелем HDMI
- 30 Підключення оптичним кабелем

Використання виробу в якості аудіосистеми

- 31 Підключення по Bluetooth
- 34 Підключення до смартфона за допомогою додатка LG Sound Bar

Кріплення виробу на стіну

- 37 Кріплення виробу на стіну
- 39 Закріплення кабелів (опція)

Правила техніки безпеки

- 40 Техніка безпеки та нормативні вимоги

Перед повідомленням про несправність виробу

- 43 Пошук і усунення несправностей

Додаток

- 46 Технічні характеристики
- 48 Зареєстровані торгові марки та ліцензії
- 49 Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом
- 49 Поводження з виробом

Установлення


I Підключення виробу

Ви можете отримати більш насичене звучання, якщо підключите саундбар до бездротового сабвуфера.

Автоматичне підключення бездротового сабвуфера

Після завершення встановлення бездротовий сабвуфер автоматично підключається до саундбара. Підключіть саундбар до сабвуфера в наступній послідовності.

- 1 Підключіть кабель живлення до бездротового сабвуфера.
- 2 Підключіть кабель живлення від бездротового сабвуфера до розетки.
- 3 Підключіть кабель живлення до адаптера змінного струму.
- 4 Підключіть кабель адаптера змінного струму до роз'єму **DC IN** (вхід адаптера змінного струму) ззаду виробу.
- 5 Підключіть кабель живлення від адаптера змінного струму до розетки.

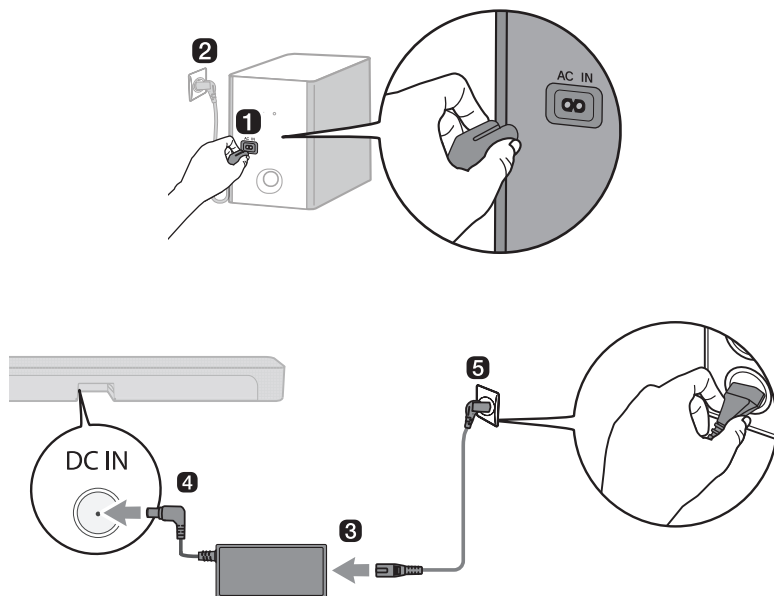

- 6 Після автоматичного встановлення підключення світлодіод ззаду бездротового сабвуфера вмикається зеленим кольором.

-
- ✓ **Примітка**
- Використовуйте адаптер змінного струму з комплекту постачання. Використання інших адаптерів змінного струму може призвести до неполадок та анулювання гарантії.

Перевірка підключення за світлодіодом ззаду бездротового сабвуфера


Щоб перевірити стан підключення, необхідно подивитися на світлодіод ззаду бездротового сабвуфера.

Колір світлодіода	Стан
Блимає зеленим	Виконується підключення
Зелений	Підключення успішно встановлене
Червоний	Погана якість підключення, або сабвуфер знаходиться в режимі очікування
Вимкнутий	Кабель живлення не підключений

Підключення бездротового сабвуфера вручну


Якщо ззаду бездротового сабвуфера горить червоний світлодіод, це означає, що саундбар не підключений до сабвуфера. В такому разі підключіть їх наступним чином.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб вимкнути його.
- 2 Натисніть кнопку **З'єднання** ззаду бездротового сабвуфера. Перевірте, що світлодіод ззаду сабвуфера блимає зеленим кольором. Якщо світлодіод ззаду бездротового сабвуфера все ще горить червоним кольором, натисніть і утримуйте кнопку ззаду сабвуфера ще раз.

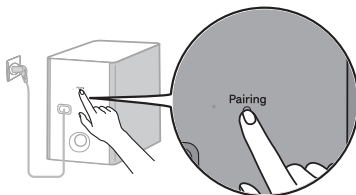

- 3 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб увімкнути його.
- 4 Після встановлення підключення світлодіод ззаду бездротового сабвуфера вмикається зеленим кольором.


- ✓ **Примітка**
- Встановлюйте саундбар якомога ближче до бездротового сабвуфера. Чим менша відстань між саундбаром та бездротовим сабвуфером, тим кращою буде якість звуку.
 - Переконайтеся у відсутності перешкод між саундбаром та бездротовим сабвуфером.
 - Для запобігання перешкодам бездротовому зв'язку встановлюйте саундбар або бездротовий сабвуфер на відстані не менше 1 метра від інших пристроїв, які продукують сильні електромагнітні хвилі (таких як бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо).

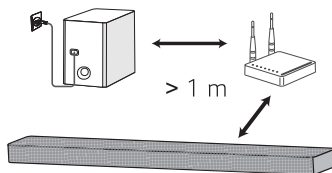


Налаштування оточуючого звуку

Функція оточуючого звуку дозволяє слухати 3D-звук з ефектом присутності з багатьох аудіоканалів динаміків, незалежно від кількості каналів в записаному контенті.

Наприклад, якщо ви слухаєте музику, записану з 2.0 каналами та стандартними звуковими ефектами, ви почуєте наступну різницю.

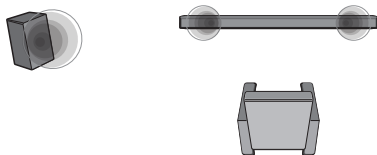

Коли оточуючий звук вимкнений

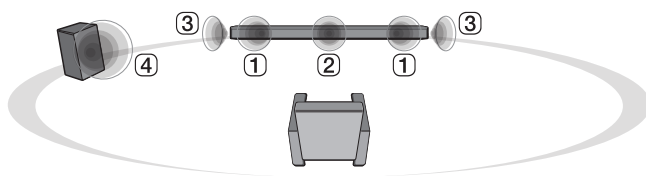


Коли оточуючий звук увімкнений

✓ **Примітка** • Положення динаміків наступні.


①	Передні динаміки
②	Центральний динамік
③	Бокові динаміки
④	Сабвуфер

Вмикання та вимикання оточуючого звуку


- 1** Натисніть кнопку **Налаштування** . Виріб переходить в режим налаштування і ви можете побачити **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**.

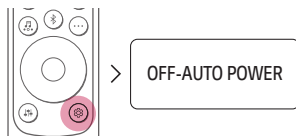

- 2** Коли на дисплеї прокручується **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**, натисніть кнопку **Ліворуч/Праворуч** для вибору налаштування оточуючого звуку. Ви можете побачити стан оточуючого звуку, **"OFF-SURROUND"** або **"ON-SURROUND"**.

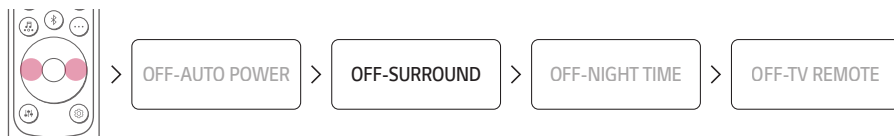

- 3** Коли на дисплеї прокручується **"OFF-SURROUND"** або **"ON-SURROUND"**, натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для вмикання або вимикання оточуючого звуку.

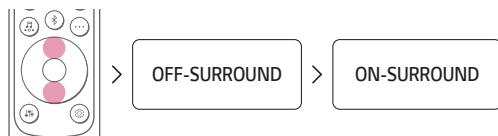


Звук динаміків залежно від вхідних каналів

Звукові ефекти	Вхід	Вихід
AI SOUND PRO Звук, налаштований штучним інтелектом	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
STANDARD Оптимізована якість звучання.	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
MUSIC Звук, збагачений технологією MERIDIAN	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
CINEMA Кінематографічний 3D-звук	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
DTS VIRTUAL : X Об'ємний кінематографічний звук з ефектом присутності	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	

Звукові ефекти	Вхід	Вихід
CLEAR VOICE Чисте звучання голосу з покращенням його якості	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
SPORTS Реалістичне звучання, наче на стадіоні	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
GAME Оптимізований звук для ігор	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Звук із підсиленими басами	2.0-кан.	
	5.1-кан. або більше	

Огляд виробу


Вид спереду

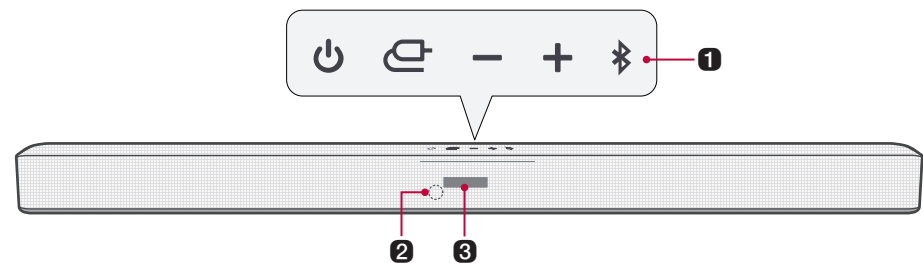

1 Живлення	Вмикає та вимикає виріб.										
Функція	Натискаєте кнопку потрібну кількість разів для вибору бажаної функції або режиму входу.										
<table><tr><th>Дисплей</th><th>Пояснення</th></tr><tr><td>OPT/HDMI ARC</td><td>Підключення виробу до телевізора, який підтримує оптичний кабель, ARC або LG Sound Sync</td></tr><tr><td>BT</td><td>Підключення виробу по Bluetooth</td></tr><tr><td>LG TV</td><td>Підключення виробу до телевізора з підтримкою LG Sound Sync (бездротов.)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>Підключення виробу до вхідного порту HDMI</td></tr></table>		Дисплей	Пояснення	OPT/HDMI ARC	Підключення виробу до телевізора, який підтримує оптичний кабель, ARC або LG Sound Sync	BT	Підключення виробу по Bluetooth	LG TV	Підключення виробу до телевізора з підтримкою LG Sound Sync (бездротов.)	HDMI	Підключення виробу до вхідного порту HDMI
Дисплей	Пояснення										
OPT/HDMI ARC	Підключення виробу до телевізора, який підтримує оптичний кабель, ARC або LG Sound Sync										
BT	Підключення виробу по Bluetooth										
LG TV	Підключення виробу до телевізора з підтримкою LG Sound Sync (бездротов.)										
HDMI	Підключення виробу до вхідного порту HDMI										
Гучність	Регулювання гучності звуку.										
Поеднання Bluetooth	Дозволяє поєднати ваш пристрій Bluetooth, наприклад, смартфон, до цього виробу за три хвилини. (→ Див. "Підключення по Bluetooth" на сторінці 31.) Дозволяє поєднати ваш телевізор LG до цього виробу за три хвилини. (→ Див. "Підключення за допомогою LG Sound Sync (бездротов.)" на сторінці 25.)										
2 Приймач дистанційного керування	Отримує бездротові сигнали від пульта дистанційного керування.										
3 Дисплей	На дисплеї текстом відображаються різні параметри, такі як режим входу та гучність. • Якщо протягом 15 секунд не виконується жодних дій, дисплей автоматично приглушується. Коли ви натискаєте кнопку, дисплей знову вмикається.										

✓ Примітка • Щоб зменшити споживання електроенергії, виріб автоматично вимикається через 15 хвилин без сигналу з зовнішнього пристрою.


Вид ззаду

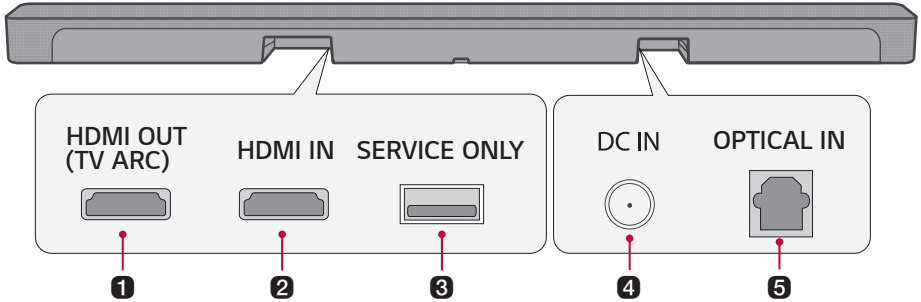


1	HDMI OUT (TV ARC)	Підключіть кабель HDMI для підключення телевізора до виробу.
2	HDMI IN	Підключіть кабель HDMI для підключення зовнішнього пристрою до виробу.
3	SERVICE ONLY	Роз'єм для завантаження ПЗ.
4	DC IN	Підключіть адаптер змінного струму до виробу.
5	OPTICAL IN	Підключіть оптичний кабель для підключення телевізора до виробу.

Огляд пульта дистанційного керування

За допомогою пульта можна керувати всіма функціями виробу, від вмикання/вимикання живлення до вмикання кінематографічного звуку.

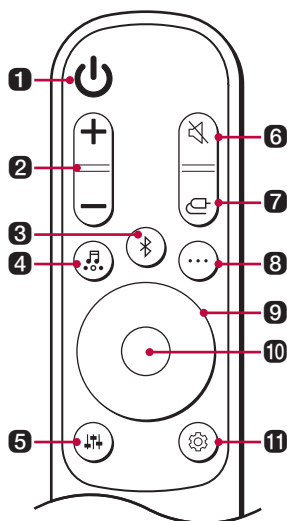

Заміна батарейки

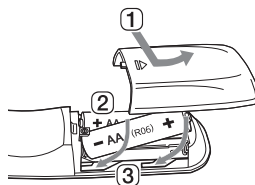

Використовуйте батарейки AA 1,5 В. Вставте дві батарейки в пульт дистанційного керування відповідно до вказаних інструкцій.

- 1 Відкрийте кришку батарейного відділення ззаду пульта.
- 2 Вставте батарейки, розташовуючи сторони з "+" та "-" відповідно до маркувань.
- 3 Закрийте кришку батарейного відділення.

У випадку використання батареї неправильного типу виникає небезпека пожежі або вибуху.

1 Живлення	Вмикання/вимикання виробу
2 Гучність	Регулювання гучності звуку
3 Поєднання Bluetooth	Дозволяє поєднати ваш пристрій Bluetooth, наприклад, смартфон, до цього виробу за три хвилини. (→ Див. "Підключення по Bluetooth" на сторінці 31.) Дозволяє поєднати ваш телевізор LG до цього виробу за три хвилини. (→ Див. "Підключення за допомогою LG Sound Sync (бездротов.)" на сторінці 25.)

4 Звукові ефекти

Натисніть кнопку для вибору бажаного типу звучання.

Дисплей	Пояснення
AI SOUND PRO	Штучний інтелект вибирає оптимальні налаштування звуку відповідно до вашого контенту.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.
MUSIC	Звук, збагачений технологією MERIDIAN.
CINEMA	Відтворення контенту з 3D-звуком, подібно до кінотеатру.
DTS VIRTUAL : X	Об'ємний кінематографічний звук з ефектом присутності.
CLEAR VOICE	Чисте звучання голосу з покращенням його якості
SPORTS	Реалістичне звучання, наче на стадіоні
GAME	Оптимізований звук для ігор
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Підсилення басів.

5 Налаштування звуку

Налаштовує рівень звуку підключеного динаміка. Натисніть кнопку **Налаштування звуку**  і потім кнопку **Ліворуч/Праворуч** для вибору потрібного динаміка, після чого натискайте кнопку **Вгору/Вниз** для збільшення/зменшення гучності.

Дисплей	Підключений динамік	Діапазон регулювання
WF	Сабвуфер	-15 - 6
C	Центральний динамік	-6 - 6
S	Боковий динамік	-6 - 6
TRE	Передній динамік (високі частоти)	-5 - 5
BAS	Передній динамік (баси)	-5 - 5

6 Вимкнути звук

Вимикає звук виробу.

7 Функція

Натискайте кнопку потрібну кількість разів для вибору бажаної функції або режиму входу.


8 Інформація

Перегляд інформації підключеного джерела або **Bluetooth**.

Режим входу/Функція	Індикація на дисплеї
BT	Назва підключеного пристрою Bluetooth
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Поточне джерело звуку

**9 Вгору/Вниз/
Ліворуч/
Праворуч**

Ці кнопки використовуються для налаштування параметрів різних функцій.

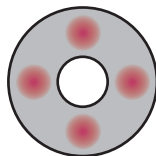

Ліворуч/Праворуч: Для відтворення попередньої композиції натисніть ліву кнопку. Для відтворення наступної композиції натисніть праву кнопку.

**10 Відтворення/
Пауза**

Для відтворення або призупинення композиції натисніть цю кнопку.

11 Налаштування



Дозволяє налаштовувати параметри цього виробу: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Натисніть кнопку **Налаштування**  і виберіть потрібний параметр кнопкою **Ліворуч/Праворуч**, після чого натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для його вмикання або вимикання.

- **AUTO POWER:** Коли телевізор або зовнішній пристрій вмикається або вимикається, цей виріб також автоматично вмикається або вимикається. Ця функція доступна лише тоді, коли виріб підключений до телевізора оптичним кабелем. (→ Див. "Використання автоматичного керування живленням" на сторінці 20.)
- **SURROUND:** Функція оточуючого звуку дозволяє слухати 3D-звук з ефектом присутності з багатьох аудіоканалів динаміків, незалежно від кількості каналів в записаному контенті. (→ Див. "Вмикання та вимикання оточуючого звуку" на сторінці 10.)
- **NIGHT TIME:** Зменшує загальну гучність, проте збільшує гучність м'яких та тонких звуків. Ця функція корисна під час прослуховування музики або перегляду фільмів пізно вночі. (→ Див. "Використання нічного часу" на сторінці 21.)
- **TV REMOTE:** Ця зручна функція дозволяє регулювати гучність виробу пультом від вашого телевізора. (→ Див. "Керування виробом пультом від телевізора" на сторінці 19.)

Керування виробом пультом від телевізора

Гучність виробу можна налаштовувати пультом від телевізора LG або інших виробників.

Функції, якими можна керувати пультом від телевізора


Гучність, вимикання та вмикання звуку

Підтримувані марки телевізорів

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Вмикання/вимикання цієї функції


- 1** Натисніть кнопку **Налаштування** . Виріб переходить в режим налаштування і ви можете побачити **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**.

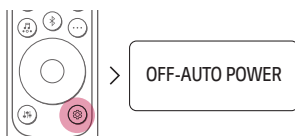

- 2** Коли на дисплеї прокручується **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**, натисніть кнопку **Ліворуч/Праворуч** для вибору налаштування пульта телевізора. Ви побачите стан пульта телевізора, **"ON-TV REMOTE"** або **"OFF-TV REMOTE"**.



- 3** Коли на дисплеї прокручується **"ON-TV REMOTE"** або **"OFF-TV REMOTE"**, натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для вмикання або вимикання функції використання пульта телевізора.

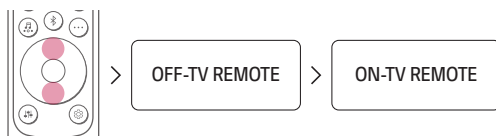

-
- ✓ **Примітка**
- Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб переконатися, що вихід аудіо на телевізорі встановлений на [Зовнішній динамік].
 - Керувати виробом за допомогою пульта LG Magic Remote неможливо.
 - Якщо на телевізорі увімкнені функції SIMPLINK або синхронізація звуку Sound Sync, ця функція може не працювати належним чином. Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб вимкнути цю функцію.
 - Ця функція може не працювати, коли виріб и телевізор підключені кабелем HDMI.


Використання автоматичного керування живленням

Ця функція автоматично вмикає та вимикає виріб, коли вмикається чи вимикається телевізор або зовнішній пристрій.


Коли підключений пристрій вмикається, виріб автоматично вмикається і вибирає функцію, відповідну вхідному сигналу.

Вмикання/вимикання функції автоматичного керування живленням

- 1** Натисніть кнопку **Налаштування** . Виріб переходить в режим налаштування і ви можете побачити "OFF-AUTO POWER" або "ON-AUTO POWER".

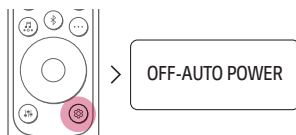

- 2** Коли на дисплеї прокручується "OFF-AUTO POWER" або "ON-AUTO POWER", натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для вмикання чи вимикання функції автоматичного керування живленням.

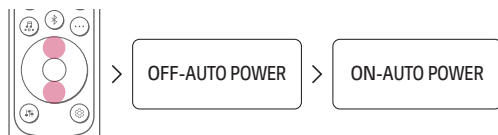


Використання нічного часу


Зменшує загальну гучність, проте збільшує гучність м'яких та тонких звуків. Ця функція корисна під час прослуховування музики або перегляду фільмів пізно вночі.

Вмикання/вимикання функції нічного часу

- 1 Натисніть кнопку **Налаштування** . Виріб переходить в режим налаштування і ви можете побачити **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**.

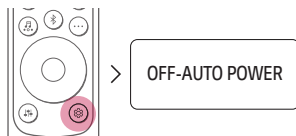

- 2 Коли на дисплеї прокручується **"OFF-AUTO POWER"** або **"ON-AUTO POWER"**, натисніть кнопку **Ліворуч/Праворуч** для вибору налаштування нічного часу. Ви побачите стан нічного часу, **"ON-NIGHT TIME"** або **"OFF-NIGHT TIME"**.

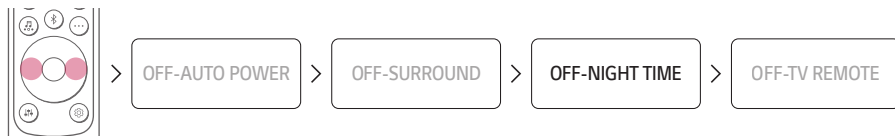

- 3 Коли на дисплеї прокручується **"ON-NIGHT TIME"** або **"OFF-NIGHT TIME"**, натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для вмикання чи вимикання нічного часу.



Використання швидкого запуску

Скорочує час завантаження за рахунок використання режиму очікування з низьким споживанням електроенергії.

Вмикання/вимикання функції швидкого запуску

Натисніть і утримуйте кнопку  на виробі протягом 3 секунд, коли виріб увімкнений. Ви побачите текст **"ON-QUICK START"**.

Для вимикання цієї функції натисніть і утримуйте кнопку  на увімкненому виробі протягом 3 секунд. Після цього ви побачите **"OFF-QUICK START"**.

Як вимкнути бездротове підключення.

Вимкніть функцію автоматичного живлення і вимкніть виріб.

Підключення до телевізора


Підключіть виріб до телевізора або проектора і насолоджуйтесь насиченим та високоякісним звуком. Виріб призначений для збільшення ступеня реалістичності ваших улюблених програм, таких як серіали та спортивні трансляції.

Підключення оптичним кабелем


Передавайте звук з вашого телевізора на виріб. Для цього підключіть телевізор оптичним кабелем. Ви можете додавати різноманітні 3D-ефекти до звуку, щоб наповнити кімнату глибоким та насиченим звучанням.

Перегляд телевізора після підключення оптичним кабелем


- 1 Якщо штекери цифрового кабелю мають кришки, спочатку зніміть кришки з обох кінців.

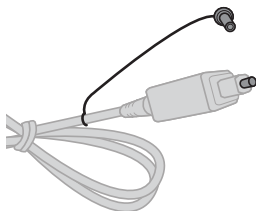

- 2 Підключіть оптичний кабель до роз'єму **OPTICAL IN** ззаду виробу та до роз'єму оптичного цифрового виходу (**OPTICAL OUT**) на телевізорі, як показано на рисунку.

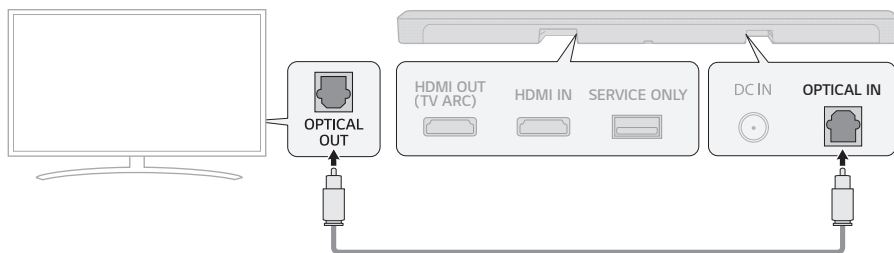

- 3 Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "OPT/HDMI ARC".

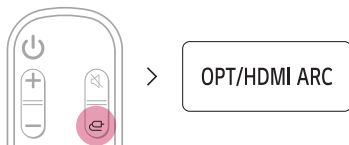

- 4 Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб перейти в меню [Динамік] і встановити вихідний динамік на [Оптика] або [Зовнішній динамік]. Налаштування та елементи меню можуть відрізнятися залежно від виробника телевізора.

- ✓ **Примітка**
- Якщо оптичний вхідний сигнал і сигнал ARC намагаються підключитися одночасно, сигнал ARC має пріоритет.

Під час використання телевізора LG

Якщо телевізор підключений до виробу оптичним кабелем, ви можете регулювати гучність пультом від телевізора LG. Це можна робити лише на телевізорі з підтримкою функції LG Sound Sync. Подивіться в посібнику користувача телевізора, чи він підтримує цю функцію.

Функції, якими можна керувати пультом від телевізора LG

Гучність, вимикання та вмикання звуку


- ✓ **Примітка**
- Після правильного підключення телевізора до виробу на дисплеї відображається "LG OPT".
 - Коли ви використовуєте виріб за допомогою пульта від телевізора LG, стан гучності та вмикання/вимикання звуку, встановлений на телевізорі, автоматично застосовується до цього виробу.
 - Навіть після підключення виробу до телевізора LG ви можете використовувати пульт від цього виробу.
 - Для використання LG Sound Sync може знадобитися змінити налаштування звуку на телевізорі. Це залежить від телевізора.

Підключення за допомогою LG Sound Sync (бездротов.)


Якщо телевізор підключений до виробу за допомогою LG Sound Sync (бездротов.), ви можете регулювати гучність пультом від телевізора LG. Подивіться в посібнику користувача телевізора, чи він підтримує цю функцію.

Перегляд телевізора після його бездротового підключення

- 1 Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "LG TV". Після цього відображається текст "BT READY". Або Натисніть кнопку **Поеднання Bluetooth** . Після цього відображається текст "BT READY".

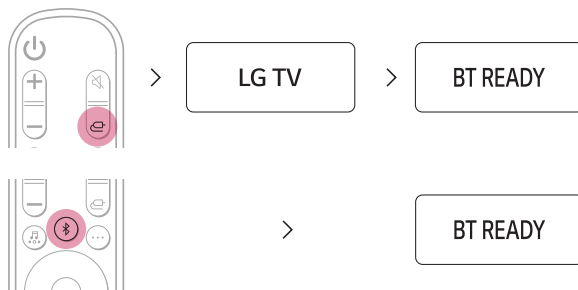

- 2 Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора та ввійдіть у меню [Динамік], щоб встановити вихідний динамік на [LG Sound Sync (бездротов.)].
- 3 Після підключення виробу до телевізора по **Bluetooth** інформація на дисплеї буде змінюватися в такій послідовності: "PAIRED" → "LG TV"

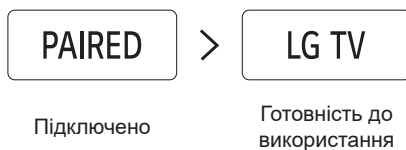


- ✓ **Примітка**
- Коли ви використовуєте виріб за допомогою пульта від телевізора LG, стан гучності та вмикання/вимикання звуку, встановлений на телевізорі, автоматично застосовується до цього виробу.
 - Навіть після підключення виробу до телевізора LG ви можете використовувати пульт від цього виробу.
 - Якщо виріб вимкнути кнопкою Живлення , функція LG Sound Sync (бездротов.) буде відключена.
 - В залежності від телевізора виріб можна підключити до телевізора LG навіть коли він підключений по **Bluetooth**.

Підключення кабелем HDMI


Передавайте звук з вашого телевізора на виріб. Для цього підключіть телевізор кабелем HDMI. Ви можете додавати різноманітні 3D-ефекти до звуку, щоб наповнити кімнату глибоким та насиченим звучанням.

Перегляд телевізора після підключення кабелем HDMI

- ❶ Підключіть кабель HDMI до роз'єму **HDMI OUT (TV ARC)** ззаду цього виробу і до роз'єму **HDMI IN (ARC)** на телевізорі, як показано на рисунку.

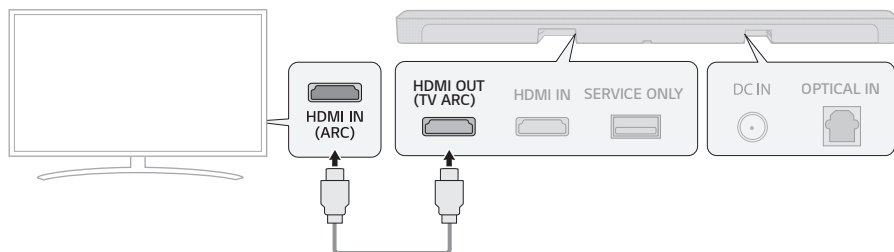

- ❷ Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "**OPT/HDMI ARC**".

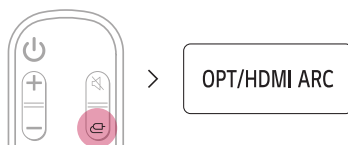

- ❸ Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб перейти в меню [Динамік] і встановити вихідний динамік на [HDMI ARC]. Налаштування та елементи меню можуть відрізнитися залежно від виробника телевізора.
- ❹ Після правильного підключення телевізора до виробу на дисплеї відображається "**ARC**".

-
- ✔ **Примітка**
- Перед натисканням кнопки налаштування на пульті телевізора для вмикання ARC переконайтеся, що ваш телевізор підтримує цю функцію. Додаткову інформацію щодо налаштування цієї функції див. в посібнику користувача телевізора.
 - Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK є функцією HDMI-CEC, яка дозволяє використовувати один пульт телевізора для керування аудіопристроєм або програвачем, підключеним до телевізора LG по HDMI.
 - Функції, якими можна керувати пультом телевізора LG із підтримкою SIMPLINK: Вмикання та вимикання, керування гучністю, вмикання/вимикання звуку тощо.
- Для отримання додаткової інформації щодо налаштування SIMPLINK див. посібник користувача телевізора LG.



-
- ✔ **Примітка**
- Функція SIMPLINK може не працювати належним чином в залежності від стану виробу або інших підключених пристроїв.
 - Функції HDMI-CEC у різних виробників телевізорів: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ тощо.

Підключення до зовнішнього пристрою


Дивіться фільми та грайте в ігри з більшим ступенем реалістичності після підключення виробу до ігрової консолі або програвача Blu-ray.

Підключення кабелем HDMI

Для отримання глибокого насиченого звуку підключіть телевізор або зовнішній пристрій кабелем HDMI.

Підключення зовнішнього пристрою по HDMI

- 1 Підключіть зовнішній пристрій, наприклад програвач DVD або Blu-ray. Відповідно до наведеного нижче рисунка з'єднайте роз'єм **HDMI OUT** на пристрої та роз'єм **HDMI IN** ззаду виробу.
- 2 Підключіть кабель HDMI до роз'єму **HDMI OUT (TV ARC)** ззаду цього виробу і до роз'єму **HDMI IN (ARC)** на телевізорі.

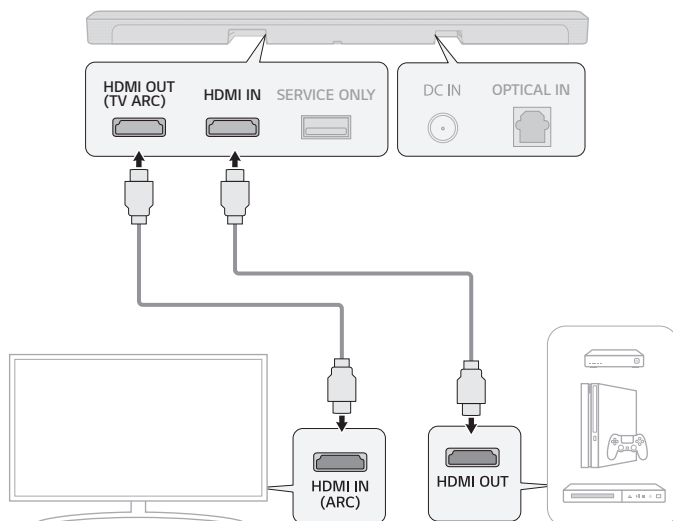

3 Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "HDMI".



4 Після правильного підключення зовнішнього пристрою до виробу ви зможете слухати звук з пристрою.


- ✓ **Примітка**
- Перевірте параметри аудіовиходу в меню налаштування вашого зовнішнього пристрою (наприклад програвача Blu-ray або телевізора). Аудіовихід має бути встановленим на [Без кодування], [Цифровий потік], [Авто] або [Прохідний]. Для отримання додаткової інформації щодо налаштування виходу див. посібник користувача зовнішнього пристрою.
 - Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI.

Підключення оптичним кабелем


Для отримання глибокого насиченого звуку підключіть телевізор або зовнішній пристрій оптичним кабелем.

Підключення зовнішнього пристрою оптичним кабелем

- 1 Підключіть оптичний кабель до роз'єму **OPTICAL IN** ззаду виробу і до роз'єму **OPTICAL OUT** на вашому зовнішньому пристрої (наприклад телевізорі або програвачі Blu-ray), як показано на рисунку.

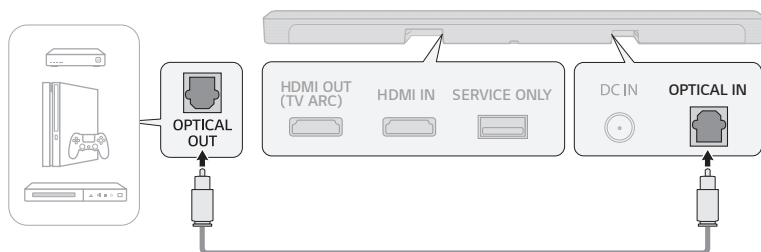

- 2 Натискайте кнопку **Функція**  декілька разів до появи на дисплеї "OPT/HDMI ARC".

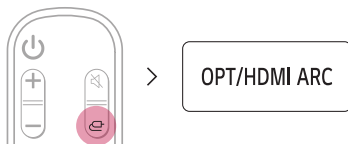

- 3 Після правильного підключення зовнішнього пристрою до виробу на дисплеї відображається "OPT".

Використання виробу в якості аудіосистеми

Підключення по Bluetooth

Ви можете програвати музичні файли, які зберігаються на пристрої **Bluetooth**, або запускати музичні додатки для прослуховування музики за допомогою цього виробу.

Спочатку перевірте наступне.

- Пристрої **Bluetooth**, які підключаються до цього виробу, повинні мати наступні специфікації.
 - Версія: 4.0 (або вища)
 - Кодек: SBC, AAC
- Кроки з підключення пристрою до виробу можуть відрізнятися залежно від типу та моделі пристрою **Bluetooth**. Для отримання додаткової інформації щодо підключення пристрою див. посібник користувача зовнішнього пристрою.


Виберіть [**Bluetooth**] на вашому смартфоні в меню **Налаштування**.

Елементи меню налаштування можуть відрізнятися залежно від виробника та моделі смартфона.

- 1 Увімкніть виріб.
- 2 Натисніть кнопку **Послання Bluetooth** . Практично одразу ви побачите "BT READY" на дисплеї.



- 3 Натисніть кнопку **Налаштування**  /  на вашому смартфоні і виберіть  **Bluetooth**.

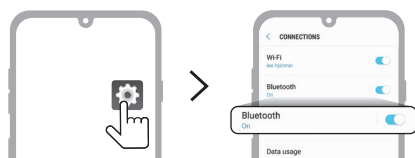


<Телефон з Android>



<iPhone>

- 4 Увімкніть функцію **Bluetooth**. ( **Вимк.** >  **Увімк.**)


- 5 На смартфоні ви побачите список пристроїв, доступних для підключення. Знайдіть і натисніть "LG SP7 (XX)".

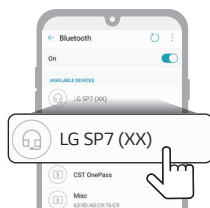


- 6 Після підключення виробу до вашого смартфона по **Bluetooth** інформація на дисплеї буде змінюватися в такій послідовності: **"PAIRED"** → **"Назва підключеного пристрою Bluetooth"** → **"BT"**.



- 7 Якщо ви не знаходите виріб "LG SP7 (XX)", натисніть кнопку **Оновити**  у верхній правій частині екрана на телефоні з Android, або вимкніть та увімкніть **Bluetooth** на iPhone.

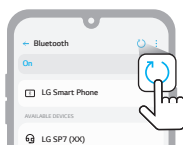

<Телефон з Android>

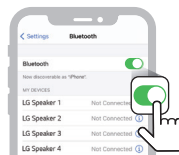

<iPhone>

- 8 Запустіть додаток "Музика" і слухайте музику на смартфоні.



-
- ✓ **Примітка**
- Чим ближче пристрій **Bluetooth** знаходиться від виробу, тим кращим буде підключення.
 - Якщо ви натиснули кнопку **Поеднання Bluetooth**  на виробі і вибрали **"BT"**, але не можете підключитися до пристрою **Bluetooth**, ви побачите на дисплеї текст **"BT READY"**. Перевірте стан пристрою **Bluetooth**.
 - Під час використання **Bluetooth** необхідно встановити гучність на придатний рівень.
 - XX - це останні 2 символи MAC-адреси виробу. Наприклад, якщо MAC-адреса виробу 9C:02:98:4A:F7:08, назва відображається як **"LG SP7 (08)"**.

Підключення до смартфона за допомогою додатка LG Sound Bar

Використовуйте **додаток LG Sound Bar** для зручного запуску різних функцій виробу.

Спочатку перевірте наступне.

- **Додаток LG Sound Bar** доступний в наведених нижче версіях.
 - Android™: Версія 5.0 (або вища)
 - iOS: Версія 10 (або вища)

Установлення додатка

Установіть **додаток LG Sound Bar** на ваш смартфон. Для встановлення **додатка LG Sound Bar** можна відсканувати QR-код додатком сканування QR-кодів, або завантажити його з Google Play чи App Store.

Завантаження за допомогою QR-кода

- 1 Відскануйте наведений нижче QR-код додатком для сканування QR-кодів.
- 2 Відкриється сторінка для завантаження **додатка LG Sound Bar**. Натисніть на додаток, щоб встановити його.



(Телефон з Android)



(iPhone)

Завантаження з Google Play або App Store

Перейдіть у Google Play або App Store на вашому смартфоні, знайдіть **додаток LG Sound Bar** і встановіть його.



Телефон з Android



iPhone

-
- ✔ **Примітка**
- Елементи меню налаштування можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та операційної системи.
 - Google, Android та Google Play є торговими марками Google LLC.

Кріплення виробу на стіну

Цей виріб можна закріпити на стіну.


Під час кріплення виробу на стіну дотримуйтесь наступних інструкцій.

Спочатку перевірте наступне.


- Після закріплення виробу на стіні може бути складно підключати зовнішні пристрої та кабелі. Спочатку підключіть зовнішній пристрій до виробу відповідним кабелем, а потім закріплюйте виріб на стіну.
- Під час кріплення виробу на стіну враховуйте наступні зауваження. В процесі встановлення можливе пошкодження виробу або травмування.
 - Не кладіть жодних предметів зверху закріпленого на стіні виробу.
 - Надійно прикріпіть виріб до стіни гвинтами таким чином, щоб виключити його падіння.
 - Переконайтеся, що до нього не можуть дістатися діти. Якщо закріплений на стіні виріб тягнути або трясти, він може впасти.

Компоненти для кріплення виробу

Саундбар



Настінний кронштейн



Гвинти саундбара



Шаблон для встановлення настінного кронштейна




Продається окремо

Гвинти кронштейна



Дюбелі




✓ Примітка


- Гвинти і дюбелі для монтажу виробу не входять у комплект поставки. Ми рекомендуємо використовувати Hilti (HUD-1 6 x 30).

Кріплення виробу на стіну

- 1 Знайдіть шаблон для встановлення настінного кронштейна в упаковці виробу.
- 2 Сумістіть **"TV Bottom Line"** на шаблоні з нижньою частиною телевізора, і закріпіть шаблон на стіні.
Сумістіть центр закріпленого на стіні телевізора із позначкою **"TV Center"** на шаблоні.

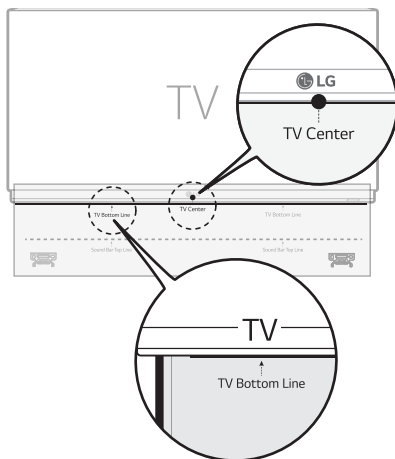


- 3 Ручкою позначте на шаблоні отвори для гвинтів в місцях встановлення настінних кронштейнів.

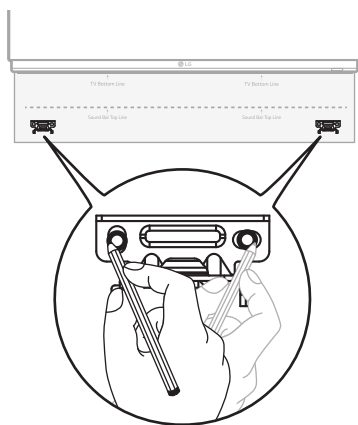


- 4 Просвердліть отвори для гвинтів в позначених на шаблоні місцях.
- 5 Зніміть шаблон зі стіни.


- 6** Надійно закріпіть кронштейни на стіну за допомогою дюбелів та гвинтів.

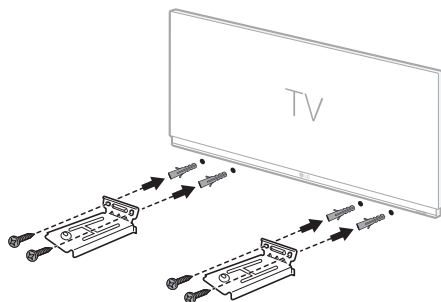

- 7** Встановіть виріб на кронштейни. Встановіть виріб на кронштейни таким чином, щоб отвори для гвинтів знизу виробу сумістилися з отворами для гвинтів на настінному кронштейні.

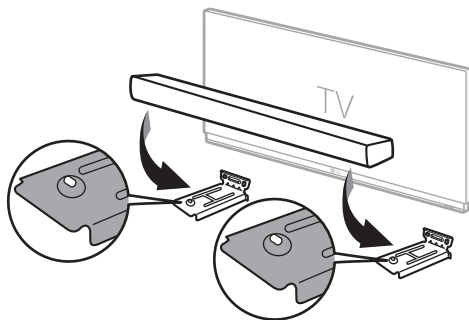


- 8** Міцно закріпіть виріб на настінні кронштейни гвинтами з комплекту постачання.

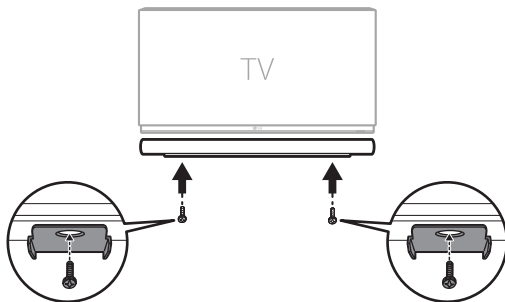

Закріплення кабелів (опція)

Ви можете впорядкувати кабелі за допомогою кабельних фіксаторів.

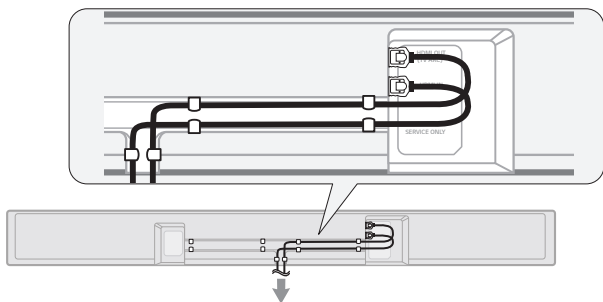

-
- ✓ **Примітка** • Після того, як всі кабелі будуть підключені, їх можна впорядкувати.

Правила техніки безпеки

Техніка безпеки та нормативні вимоги



УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ



УВАГА! ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (ЧИ ЗАДНЮ ЧАСТИНУ). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ САМОСТІЙНИЙ РЕМОНТ. ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі виробу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, достатньою, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговування в документації, що додається до виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОЖЕЖІ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗАХИЩАЙТЕ ВИРІБ ВІД ПОТРАПЛЯННЯ КРАПЕЛЬ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.
- Забороняється встановлювати виріб в обмеженому просторі, наприклад у книжковій шафі або подібних меблях.

УВАГА!

- Не використовуйте поруч із виробом високовольні пристрої. (Наприклад електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.
- Забороняється розташовувати на виробі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки.
- Не допускається перекривання вентиляційних отворів. Установка виробу повинна відбуватися відповідно до інструкцій виробника. Прорізи та отвори в корпусі призначені для вентиляції, що забезпечує належні робочі умови й оберігає від перегрівання. У жодному разі не ставте виріб на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бризок) на виріб, і не ставте на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.
- Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на головній етикетці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.
- Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір фазоінвертора*

акустичної системи.

- *Фазоінвертор акустичної системи: Отвір в корпусі акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот. (корпус)

УВАГА: шнур живлення

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Детальні вимоги див. на сторінці технічних характеристик цього посібника.

Не перевантажуйте стінові розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені стінові розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого виробу, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до авторизованого сервісного центру.

Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, заземлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан вилок, розеток та місця з'єднання шнура з виробом.

Для моделей з використанням адаптера

Використовуйте лише адаптер змінного струму, що входить до комплекту цього виробу. Не слід використовувати блок живлення від іншого пристрою або виробника. Використання іншого шнура живлення чи блока живлення може призвести до пошкодження виробу та скасування гарантії.

Для моделей, в яких застосовується батарея

Даний прилад обладнаний замінною батарейкою або акумулятором.

УВАГА! У випадку використання батареї неправильного типу виникає небезпека пожежі або вибуху.

Для моделей з вбудованою батареєю

Не зберігайте та не транспортуйте виріб в умовах тиску нижче 11,6 кПа та на висоті над рівнем моря вище 15 000 м.

- Встановлення батареї неправильного типу може призвести до відміни гарантії (наприклад, у випадку деяких типів літєвих батарей);
- Утилізація батареї у вогні чи гарячій печі, або механічне подрібнення чи різання батареї може призвести до вибуху;
- Зберігання батареї за надзвичайно високих температур навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку займистої рідини або газу;
- Вплив на батарею надзвичайно низького тиску повітря може призвести до вибуху або витоку займистої рідини або газу.

Символи			
~	Змінний струм.		Режим очікування.
==	Постійний струм.		Живлення ввімкнене.
	Це обладнання класу II.		Небезпечна напруга.

Перед повідомленням про несправність виробу

Пошук і усунення несправностей

Якщо під час використання виробу у вас виникають наступні проблеми, виконайте декілька перевірок. Ці проблеми можуть не бути наслідком неполадок.

Загальні помилки

Проблема	Рішення
Виріб не працює належним чином	- Відключіть кабелі живлення та всі зовнішні пристрої, такі як телевізор, сабвуфер або підсилювач від виробу, і потім знову підключіть їх. - Зверніть увагу, що попередні налаштування виробу можуть бути втрачені.
Не вмикається живлення	- Чи підключений шнур живлення до розетки належним чином? - Підключіть шнур живлення до розетки належним чином.
Немає звуку	- Установлено мінімальний рівень гучності? - Натисніть кнопку Гучність   на пульті для збільшення гучності. - Якщо використовується зовнішній пристрій, такий як телеприставка, портативний пристрій або пристрій Bluetooth, відрегулюйте гучність на зовнішньому пристрої. - Чи активовано функцію приглушення звуку? - Якщо на дисплеї відображається "MUTE", активна функція вимикання звуку. Натисніть кнопку Вимкнути звук  для вмикання звуку. - Чи вибрана правильна функція виробу відповідно до підключеного зовнішнього пристрою? - Натисніть кнопку Функція  для перевірки, що вибрана правильна функція.
Немає звуку від сабвуфера	- Чи виріб правильно підключений до бездротового сабвуфера? - Якщо світлодіод ззаду бездротового сабвуфера блимає зеленим або горить червоним кольором, сабвуфер не підключений. Коли підключення встановлене, світлодіод горить зеленим кольором. Повторно підключіть виріб до бездротового сабвуфера. (→ Див. "Підключення виробу" на сторінці 6.)
Пульт дистанційного керування не працює належним чином	- Під час використання пульта спрямовуйте його на передню частину виробу. - Використовуйте пульт в радіусі 7 метрів навколо виробу. - Замінійте батарейки новими, за необхідності.

Функція автоматичного живлення не працює

- Перевірте підключення до зовнішніх пристроїв (наприклад, телеприставки, портативного пристрою або пристрою **Bluetooth**).
-

LG Sound Sync не працює

- Перевірте, чи підтримує ваш телевізор функцію LG Sound Sync.
 - Перевірте, чи телевізор правильно підключений до виробу оптичним кабелем.
 - Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб перевірити, чи функція [LG Sound Sync] увімкнена.
-

Низька гучність звуку виробу

- Перевірте наступне і змініть налаштування відповідним чином.
 - Коли виріб підключений до телевізора, натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, виберіть меню [Динамік] і змініть налаштування для [Вихід цифрового звуку] з [PCM] на [ABTO] або [ЦИФРОВИЙ ПОТІК].
 - Якщо виріб підключений до пристрою програвання, такого як програвач DVD або Blu-ray, перейдіть в меню налаштування підключеного пристрою. Змініть налаштування [Вихід цифрового звуку] з [PCM] на [ОСНОВНИЙ ПРОХІДНИЙ] або [ЦИФРОВИЙ ПОТІК]. Встановіть [DRC] підключеного пристрою на [ВИКЛ.].
 - Якщо на виробі ввімкнений нічний час, вимкніть його. Для цього натисніть кнопку **Налаштування**  і **Ліворуч/Праворуч**, а потім **Вгору/Вниз**.
-

Пристрій Bluetooth неможливо поєднати

- Натисніть кнопку налаштування на пристрої **Bluetooth** і перевірте, що функція **Bluetooth** увімкнена. Якщо функція **Bluetooth** увімкнена, вимкніть її, увімкніть і повторіть спробу.
 - Приберіть усі перешкоди між виробом та пристроєм **Bluetooth**.
 - Поєднання (підключення) **Bluetooth** може не працювати належним чином в залежності від типу пристрою **Bluetooth** та оточуючих умов.
-

Проблеми з бездротовим підключенням

Проблема	Рішення
Наявні радіоперешкоди	- Встановлюйте виріб та бездротовий сабвуфер якомога ближче один до одного. - Не встановлюйте виріб на металевих меблях. - Бездротовий зв'язок може не працювати належним чином в місцях із слабким сигналом.
Підключення Bluetooth викликає неполадки або створює шуми	- Ви чуєте шуми або у вас виникають неполадки під час використання Bluetooth? - Уникайте контакту будь-якої частини вашого тіла з приймачем-передавачем пристрою Bluetooth або цього виробу. - Не встановлюйте пристрій Bluetooth на стіні або в замкненому просторі. - Приберіть усі перешкоди між виробом та пристроєм Bluetooth. - Встановлюйте пристрій Bluetooth поряд із цим виробом. - Якщо пристрій Bluetooth знаходиться надто далеко від виробу, Bluetooth може відключатися або можуть виникати неполадки. - Встановлюйте пристрій Bluetooth на відстані 1 м від пристроїв, які працюють на такій самій частоті, що і виріб, наприклад, бездротові маршрутизатори, медичне обладнання та мікрохвильові печі.

Вимикання демонстраційного режиму

Проблема	Рішення
Пульт дистанційного керування не працює	- Текст на дисплеї не змінюється навіть після натискання кнопки Функція  декілька разів? - На дисплеї ви бачите лише текст "ДЕМО"? - Можливо, на виробі активований демонстраційний режим. Відключіть кабель живлення від виробу і потім знову підключіть його. - Якщо пульт дистанційного керування все ще не працює, натисніть кнопку Гучність   на виробі і встановіть гучність на рівень 2, потім натисніть та утримуйте кнопку Функція  протягом близько 5 секунд. Якщо на дисплеї відображається вибрана зараз функція, демонстраційний режим вимкнений.

Додаток

Технічні характеристики

Загальні параметри	
Споживана потужність	Див. головну етикетку. Очікування мережі: 1,5 Вт
Адаптер змінного струму	• Модель: DA-50F25 • Виробник: Asian Power Devices Inc. • Вхід: 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Вихід: 25 В $\overline{\text{---}}$ 2 А • Модель: MS-Z2000R250-050D0-P • Виробник: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Вхід: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц • Вихід: 25 В $\overline{\text{---}}$ 2 А • Модель: A650-250200W-M21 • Виробник: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Вхід: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц • Вихід: 25 В $\overline{\text{---}}$ 2 А
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 1000,0 мм x 63,0 мм x 105,0 мм (разом із основою)
Діапазон робочих температур	від 5 °C до 40 °C
Діапазон робочої вологості	від 5 % до 60 %
Доступна частота дискретизації вхідного цифрового аудіосигналу	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Підтримувані формати вхідного цифрового аудіосигналу	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM
Вхід/вихід	
OPTICAL IN	3,0 В (p-p), (роз'єм підключення оптичного аудіо) × 1
HDMI IN	19 контактів (Тип А, роз'єм підключення HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 контактів (Тип А, роз'єм підключення HDMI™) × 1

Підсилювач (вихід RMS)	
Всього	440 Вт RMS
Передні	45 Вт RMS×2 (Імпеданс: 4 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)
Центральні	40 Вт RMS (Імпеданс: 4 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)
Бокові	45 Вт RMS×2 (Імпеданс: 4 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)
Сабвуфер	220 Вт RMS (Імпеданс: 3 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)

Безпроводний сабвуфер	
Вимоги до живлення	Див. головну етикетку на бездротовому сабвуфері.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на бездротовому сабвуфері.
Тип	1 смуга, 1 динамік
Імпеданс	3 Ω
Номінальна потужність	220 Вт RMS
Макс. потужність	440 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 180,0 мм x 394,0 мм x 290,0 мм

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

| Зареєстровані торгові марки та ліцензії

Всі торгові марки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.



Dolby, Dolby Audio і знак у вигляді подвійної літери "D" є торговими марками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено на підставі ліцензії від Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. Авторське право 2012-2021 Dolby Laboratories. Усі права захищено.



Для отримання інформації про патенти DTS відвідайте сторінку <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній із штаб-квартирами в США/Японії/Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, Digital Surround, Virtual:X та логотип DTS є зареєстрованими торговими марками або торговими марками компанії DTS, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах. © 2022 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** є зареєстрованими торговими марками, які належать **Bluetooth SIG, Inc.**, і які компанія LG Electronics використовує за ліцензією.

Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.



"Made for iPhone" (Зроблено для iPhone) та "Made for iPod" (Зроблено для iPod) означає, що електронний пристрій був розроблений для підключення спеціально до iPhone або iPod, відповідно, і сертифікований розробником на відповідність стандартам робочих характеристик Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність вимогам техніки безпеки та нормативним вимогам. Зверніть увагу, що використання цього пристрою з iPhone або iPod може погіршити якість бездротового зв'язку.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями з відкритим кодом, які зобов'язані розкривати вихідний код, що міститься у цьому виробі, і отримати доступ до всіх зазначених умов ліцензії, повідомлень про авторські права та інших відповідних документів, будь ласка, відвідайте веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

Поводження з виробом

Під час постачання виробу

Зберігайте оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти зовнішніх поверхонь

- Забороняється використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі.
- Сильний тиск при протиранні може пошкодити поверхню.
- Не залишайте надовго в контакті з виробом гумові або пластикові предмети.

Чищення виробу

Для очищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м'якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин тощо, оскільки вони можуть пошкодити поверхню виробу.

