



使用說明書

除濕機

DUAL Inverter

使用本產品之前，請務必詳加閱讀「重要安全說明」後正確使用。
請將本說明書放置在產品使用者可隨時查閱之處存放。
本產品僅限用於室內除濕的居家產品，因此禁止商業、試驗及產業使用。

MD181QWK3 / MD171QSK3 / MD171QPK3 / MD161QPK3 /
MD161QBK3



P/NO : MFL68026039
Rev.03_102221

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

安全注意事項

為了預防意外造成財產損失及人身傷害，請遵守如下安全須知，正確及安全使用本產品。

⚠ 警告

若不遵守指示事項，可能導致使用者死亡或重傷。

⚠ 注意

若不遵守指示事項，可能導致使用者受傷或造成財產損失。

ⓘ 此為提示並注意具危險性的事項和操作的標誌。
為避免危險，應注意觀察並按照指示操作。

⊘ 為防止危險，標註應避免的使用方法。

本機器不適合身體、感覺、精神能力不足的人士，或缺乏經驗及知識、無監督及指示無法安全使用機器的人士(包括兒童)使用。建議監督兒童，不讓其玩弄機器。

⚠ 警告

安裝時

- 請勿損壞、加工、強力彎曲、扭擰、拉拽、夾在縫隙中、加熱電線等。
電線破損可能導致火災及觸電。
- 禁止使用延長線。
過度用電可能導致火災。
- 插座損壞或鬆動時請勿使用。
可能造成觸電或火災。
- 如果室內出現煤味，運轉除濕機前請先打開窗戶換氣。
可能導致爆炸、火災、燒傷。
- 請勿隨意拆卸、修理、改造產品。
可能導致火災及觸電。
- 除濕機周圍請勿存放及使用可燃性氣體或易燃性物質。
可能導致火災及產品故障。

使用時

- 避免電源插頭鬆動，請將插頭插緊。
未完全連接時可能導致火災。
- 請勿以濕手觸碰電源插頭。
可能導致觸電及受傷。
- 請勿隨意改裝或延長電源線。
可能導致火災及觸電。
- 若產品發出異常聲音、氣味或煙霧，請拔下電源插頭後聯絡服務中心。
可能導致爆炸、火災、燒傷。

請勿在電源線上放置重物或將電源線壓在機器下。
有火災或觸電的危險。

- 請勿用水清洗產品。
可能導致觸電或產品故障。
- 請勿遮住進氣口和排氣口。
可能導致效果不良或故障。
- 請勿在電源線上覆蓋墊子。
如果看不到電源線而放上重物，電源線可能損壞而導致火災、觸電。
- 產品的風直接吹到之處請勿放置燃燒器具。
可能導致不完全燃燒或因熱產生變形。
- 請勿在產品附近放置火器。
可能導致火災。
- 請勿在容易濺到水之處使用。
可能導致火災或觸電。
- 請勿將手指或鉚釘等放入進氣口或排氣口。
風扇高速旋轉時，會導致受傷。
- 內部清洗須由合格的人士進行，請勿使用導致腐蝕的洗潔劑。
可能導致產品故障、火災、觸電。

注意

安裝時

- 請勿用於其他目的。
請勿用於保存精密儀器、餐具、美術品的用途。可能導致保存品的品質不良。
- 請經常換氣。
尤其是與燃燒器具同時使用時，請注意。若換氣不足時，可能導致缺氧。
- 拔下電源插頭時，請抓住插頭的頭部拔下。
可能導致觸電及受傷。
- 請勿強力拉扯延長軟管。
可能導致軟管破損及變形。
- 請勿在取用藥品之處使用。
醫院、工廠、實驗室、美容室的空氣中，可能會包含溶解的藥品或溶解劑導致產品變形，這樣會導致除濕的水滲入室內器具、浸濕設備的主因。
- 清洗時必須關閉產品並拔下電源。
風扇高速旋轉時，可能導致受傷。
- 請務必使用抗菌超細微過濾器。
若在沒有安裝抗菌超細微過濾器的情況下使用，可能縮短產品壽命，同時也會導致觸電或受傷。
- 請安裝於穩定且堅固之處。
若地面不穩定，可能導致震動或噪音。若產品傾斜或放倒，可能導致除濕水流出或故障。

使用時

- 請勿用於保存動植物、精密儀器、餐具、美術品等特殊用途/場所。
否則，可能導致財產損失。
- 請勿爬到除濕機上或放置物品。
墜落、倒下時可能導致受傷。

4 安全注意事項



- 請勿在除濕機上放置花瓶或裝水的容器。
水流到除濕機中可能導致火災、觸電。
- 移動除濕機時，請停止運轉並倒出水桶的水後移動。
水桶中的水流出可能導致室內器具浸濕或火災、觸電。
- 長時間不使用時，請拔下電源插頭。
可能導致產品故障或火災。
- 請勿使用在收納櫃等狹窄的地方。
可能導致通風不良或發熱、起火。
- 清潔時請勿使用蠟或稀釋劑等強力洗潔劑，請使用軟布來清潔。
產品會變色或劃傷表面而損傷外觀。
- 請勿在光直射或接觸風雨之處使用。
加熱可能導致火災、觸電。
- 請勿用濕手操作。
可能導致觸電。
- 兒童或難以安全使用機器的人士，請務必在監督下使用。
可能導致故障、受傷。
- 請勿在捆綁電源線的情況下使用。
發熱可能導致火災。
- 請勿向感應器口噴灑異物或水。
可能導致觸電或故障。
- 請勿在電壓不穩定的地區上，長時間使用。
為保護產品，產品可能自動停止。可能導致觸電或故障。
- 電源線損壞時，為防止危險，務必請服務技師修理。
否則可能導致火災、觸電及產品故障。
- 請勿讓兒童爬到產品上或隨意觸摸。
可能導致故障、受傷。
- 請勿把產品放倒或傾斜。
可能導致故障或縮短產品壽命。傾斜或放倒時，建議立起後 1 小時~1 小時 30 分後再使用。

目錄

2 安全注意事項

6 零件名稱

- 6 正面
- 6 背面
- 6 零件組
- 7 顯示面板

8 使用前確認事項

9 使用方法

- 10 智慧除濕
- 10 快速除濕
- 11 靜音除濕
- 11 烘鞋/衣櫥乾燥
- 13 衣物乾燥
- 13 奈米離子
- 13 自動乾燥
- 14 除霜運轉
- 14 清空水桶
- 15 如何設定連續排水
- 16 預約關機
- 16 預約功能
- 17 鎖定功能

18 使用智慧功能

22 清空水桶的方法

23 清潔方法

- 23 除濕機外觀及進氣口清潔方法
- 23 水桶清洗方法
- 24 抗菌超細微過濾器清洗方法

25 存放方法

26 申報故障前確認事項

- 26 產品正常運轉的聲音


29 產品規格

30 限用物質含有情況標示

6 零件名稱


零件名稱

正面

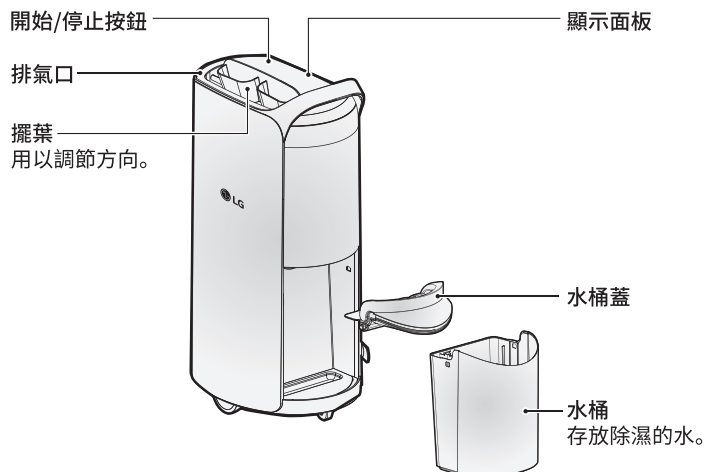

* 每個產品的水箱形狀及大小可能不同。

背面

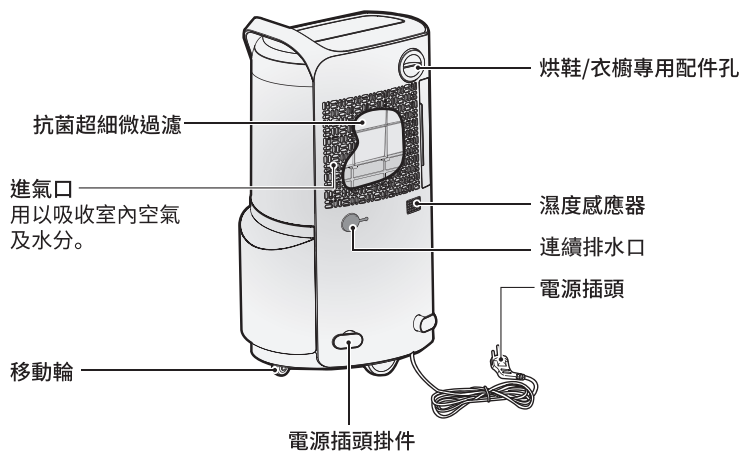


零件組

* 零件組放置於產品包裝箱上端部份。





顯示面板

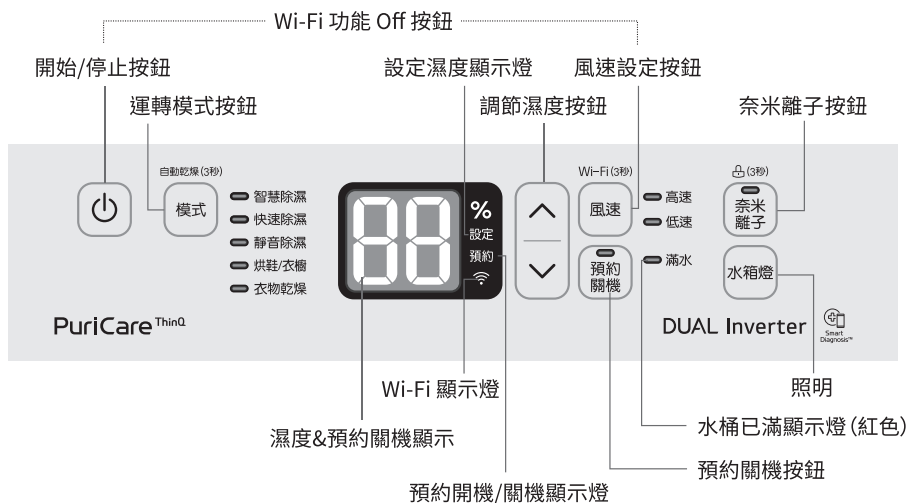

開始/停止按鈕	開始及停止產品。
運轉模式按鈕	轉換智慧除濕模式、快速除濕模式、靜音除濕模式、烘鞋/衣櫥乾燥模式、衣物乾燥模式時使用。 智慧除濕 → 快速除濕 → 靜音除濕 → 烘鞋/衣櫥乾燥 → 衣物乾燥。 按下按鈕3秒以上，即可開啟/關閉自動乾燥功能。
設定濕度按鈕	調節想要設定的濕度。(30%~70%) 濕度調節可以5%為單位設定。
風速設定按鈕	調節風量。按住按鈕3秒鐘或更長時間，即可啟動Wi-Fi註冊模式。
Wi-Fi 功能 Off 按鈕	註冊應用程式後，同時按住開始/停止按鈕與風速設定按鈕3秒鐘或更長時間即可關閉(Off)Wi-Fi功能。 ※ 產品註冊完成后，在Wi-Fi功能Off的狀態下，按住風速設定按鈕3秒鐘或更長時間即可開啟(On)Wi-Fi功能，之後可用已註冊的智慧型手機使用。
預約關機按鈕	到達設定時間時關閉產品。 每按一次按鈕，增加1小時，最長可設定8小時。
水箱燈按鈕	開啟水箱的LED燈。(相關功能只有水桶有燈的產品才可適用。)
奈米離子按鈕	要去除空氣中有害細菌時使用。按住按鈕3秒鐘或更長時間，鎖定或解除鎖定設定。
設定濕度顯示燈	在濕度顯示上顯示設定濕度(30~70%)。
預約開機/關機顯示燈	在Wi-Fi應用程式中設定預約開機/關機時顯示。
Wi-Fi 顯示燈	設定Wi-Fi功能時顯示。
水桶已滿顯示燈	水滿時亮起紅燈。





8 使用前確認事項



使用前確認事項

根據室內溫度及相對濕度來改變除濕量。

- 若溫度或相對濕度較低，除濕量會減少。
- 只有設定濕度低於目前濕度時，壓縮機才會運轉後進行除濕。

可運轉溫度為 5°C~32°C。

- 1°C 以下除濕的水會結冰，因此無法除濕。
- 若超過 32°C，除濕機內的溫度上升，所以為了避免強迫使用，將啟動保護裝置，而停止運轉。

除濕機運轉時，室內溫度可能上升並發出運轉的聲音。

- 除濕機無空調功能。
- 由於運轉時會產生熱氣，因此根據使用條件 (室內溫度、室內面積)，溫度可能上升約 2°C~3°C。
- 開始除濕時，壓縮機開始運轉，所以在 1~2 秒間運轉聲音會變大。
- 智慧除濕模式下，目前濕度比設定濕度低或單獨使用奈米離子時，壓縮機停止運轉，因此運轉聲音變小。

面板上所顯示的目前濕度，根據週圍環境及產品位置，與室內濕度有所不同。

再次運轉需在 3 分鐘後執行。

停止運轉後立即操作再次運轉時，為保護產品，壓縮機約 3 分鐘後再次運轉。

連續運轉時，自動保護產品。

連續運轉超過 24 小時的情況下，為保護產品，壓縮機自動停止，1 小時後再次運轉。

請與牆壁保持 30cm 以上的間距。

若通風不良，會降低空氣吸入率。

初次使用時，水桶中可能有水。

出庫檢查時會進行產品是否正常，因此水桶上有可能留下水。不是故障。

長時間不使用時，請把電源插頭從插座上拔下。

使用方法

請按下  **開始/停止按鈕**。

- 擺葉打開後，開始智慧除濕。
但如果沒有進行按鈕操作，連續運轉 30 分鐘後，按照設定濕度 50% 來運轉。
- 濕度&預約開機顯示部上顯示目前濕度。

請按下  **運轉模式按鈕**，從智慧除濕、快速除濕、靜音除濕、烘鞋/衣櫥乾燥、衣物乾燥中，選擇所需的運轉模式。

- 選擇的運轉模式會顯示亮燈。
- 運轉模式選擇3秒鐘後，以設定的運轉模式來運轉。

請按下  **設定濕度** $\wedge/\vee$ 按鈕來調整濕度。

- 濕度可以設定為 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70。
- 濕度調節可以以 5% 為單位來設定。
- 設定濕度時，在濕度&預約開機顯示部上顯示設定濕度，然後過5秒鐘顯示目前濕度。
- 目前濕度在 25~90 % 間，以 5% 為單位顯示。
不足 25 % 時，顯示為 25 %，超出 90 % 時，顯示為 90 %。

請按下  **風速按鈕**調節風量。

- 風量可以設定為弱風、強風。
- 烘鞋/衣櫥乾燥時，以強風運轉，不可調節為弱風。

要停止時請再按下  **開始/停止按鈕**。

- 擺葉關閉。
- 所有燈會熄滅，停止運轉。



注意

- 停止運轉後馬上啟動產品時，為保護壓縮機，約 3 分鐘內不會運轉除濕。



10 使用方法

智慧除濕

要保持室內舒爽時

按下  運轉模式按鈕，選擇智慧除濕模式，設定濕度就即可維持使用者設定的濕度。

- 只有設定濕度低於目前濕度時，壓縮機才會運轉進行除濕。
- 若目前濕度達到設定濕度時，壓縮機停止運轉，進行送風運轉，若目前濕度上升，則再次進行除濕運轉。
- 風速預設設定為強風，可以設定風速及濕度。



快速除濕

要快速去除室內濕氣時

請按下  運轉模式按鈕，選擇快速除濕模式。

- 設定為快速除濕後，以強風 (Po) 運轉，過 60 分鐘後，濕度&預約關機上顯示目前濕度，以智慧除濕模式的強風運轉。強風 (Po) 運轉時，強風顯示燈也亮起。
- 以快速除濕運轉時，選擇濕度、風速按鈕可轉換為智慧除濕。
- 智慧/靜音除濕運轉過程中轉換為快速除濕時，以其他運轉模式所設定的濕度來設定。



靜音除濕

想要在安靜的環境下除濕時

請按下 **模式** 運轉模式按鈕，選擇靜音除濕模式。

- 透過靜音除濕，夜間也可以塑造安靜、舒爽的室內環境。
- 風速預設設定為弱風，可以設定風速及濕度。



烘鞋/衣櫥乾燥

需要烘鞋/衣櫥乾燥時

請按下 **模式** 運轉模式按鈕，選擇烘鞋/衣櫥乾燥模式。

- 烘鞋/衣櫥乾燥模式下，擺葉會關閉。
- 風速只以強風運轉，不可調節風量及濕度。
- 從延長軟管吹出的風是去除濕氣的乾燥風。
- 濕度&預約關機上顯示目前濕度。
- 請根據需要，將鞋子/衣櫃除濕配件與延長軟管連接使用。





12 使用方法

烘鞋/衣櫥乾燥模式使用方法



請逆時針方向旋轉產品背面的烘鞋/衣櫥專用配件孔，將其打開。

插入烘鞋/衣櫥除濕用延長軟管後，順時針方向旋轉固定。

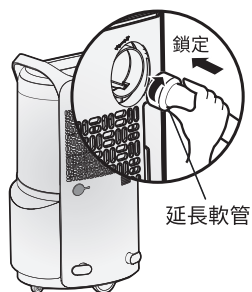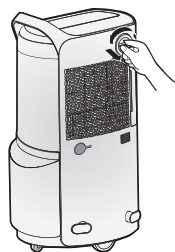

拉長延長軟管，對準想要的方向後進行乾燥。

請把延長軟管跟鞋子、衣櫥除濕配件連接。

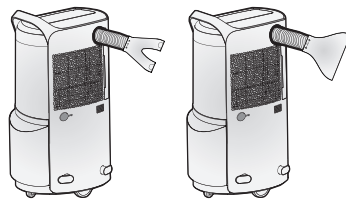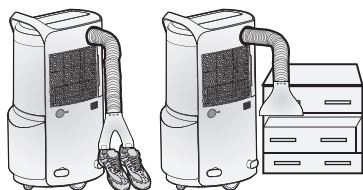

⚠ 注意

- 請勿抓住延長軟管移動除濕機。除濕機翻倒可能導致受傷。
- 長時間使用烘鞋/衣櫥乾燥時，為保護產品，可能停止運轉。

衣物乾燥

不管周邊的濕度，想要連續乾燥衣物時


請按下 **模式** 運轉模式按鈕，選擇衣物乾燥模式。

- 風速設定為強風，不可設定濕度，只能設定風量。
- 濕度&預約開機顯示部上顯示目前濕度。
- 衣物乾燥時，擺葉上下運轉。



! 注意

乾燥衣物時，注意清洗衣物的水不要滴在除濕機上。

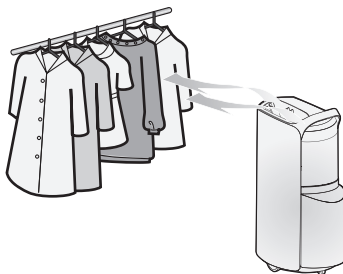

奈米離子

要去除空氣中的有害細菌時

請按下並選擇 **奈米離子** 奈米離子按鈕。

- 使用產生的奈米離子，去除空氣中的細菌、病毒等有害物質。
- 奈米離子功能可以與所有運轉模式同時使用，也可單獨使用。
- 要單獨使用奈米離子，請在產品關閉時，按下奈米離子按鈕。

自動乾燥

具有使除濕器內部乾燥，並風乾減少在除濕器內部發黴物質及細菌繁殖的功能。

- 運轉中按下運轉模式鍵約3秒鐘，即可設定自動乾燥功能。
- 每次按下運轉模式鍵約3秒鐘，以自動乾燥 → 設定取消的順序進行反覆運轉。
- 運行自動乾燥時，標示部顯示 **[0]**。
- 自動乾燥功能命令執行後，顯示窗LED燈自動熄滅。
- 運轉停止後開始進行自動乾燥。

自動乾燥開始後，除濕器在一定時間內以送風狀態運行，清除除濕器內部的濕氣。
(所需時間：約5分鐘)



14 使用方法

除霜運轉

室內氣溫較低且熱交換機結霜時自動除霜。

- 運轉過程中，顯示器=顯示「dF」時，自動去除產品內部的熱交換機上的結霜。
- 自動除霜功能運轉時，壓縮機不會運轉。



清空水桶

若水桶水滿，自動停止運轉，水桶已滿顯示燈亮起，發出警報聲。(1 分鐘後再次響起警報聲。)


- 感應水滿時，立即停止除濕功能，為去除殘留冷凝水，風扇將運轉 3 分鐘。
- 顯示器上亮起水桶已滿顯示，產品停止運轉。
- 排水後再次放上水桶時，水桶已滿顯示燈熄滅，自動再次運轉。

■ 滿水

! 注意

清空水桶時請注意。

- 取下水桶時請小心。
- 若用力拉扯水桶，桶內的水可能濺出。
- 取下水桶時，必須先停止運轉產品。
- 若在運轉時取下水桶，壓縮機停止，為蒸發熱交換機中殘留的冷凝水，風扇運轉 3 分鐘後停止。

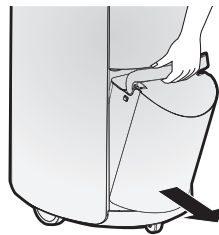

! 注意



- 請倒出水桶的水後，再次裝上水桶。
- 若水桶未完全插入，水桶已滿顯示燈亮起。這時請確認水桶是否完全插入。
- 移動產品或產品被撞擊時，水桶已滿顯示燈可能亮起。

如何設定連續排水

- 所需物品：水槽或內徑16公釐的軟管。


將水桶與本產品分開。

打開連接到產品背面連續排水口的橡膠蓋。

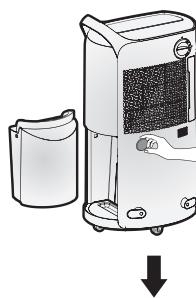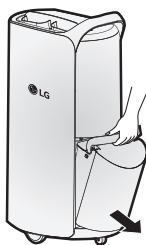

將水桶置入本產品。
- 倘水桶未置入，產品將無法運作。


排水孔上插入"連續排水軟管"後，把"連續排水軟管"接到排水管專用接口上。

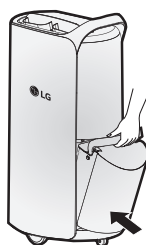


連續排水軟管

- 連續排水管可單獨購買。如需可購買市面銷售的商用軟管(內徑 16 mm)。
- 檢查"連續排水軟管"是否與排水管專用接口正確連接。倘"連續排水軟管"未正確連接至排水管專用接口時，則在進行除濕時水可能會滲出。

如何連接使用於"連續排水軟管"

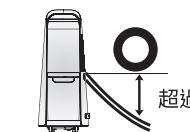

超過 10 cm

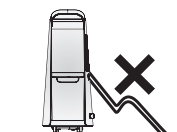

切勿彎曲連續排水軟管或將其浸入水中。

! 注意事項

- 連接或分離"連續排水軟管"時，請注意排水管專用接口周圍的切口部分。切口部分很鋒利，可能會導致受傷。
- 連接"連續排水軟管"時，請注意傷到手。
- 若沒有裝好水桶，產品將無法運作。

16 使用方法

預約關機

請確認正在運轉後，按下  預約關機按鈕。

- 預約關機按照以下順序轉換，因此請選擇設定時間。(以 1 小時為間隔)

1 → 2 → ... → 7 → 8 → 取消睡眠預約


預約
關機

- 如果要確認剩餘時間，請再按下預約關機按鈕即可。

- 到達選擇的時間時，停止運轉。

要取消預約關機時

- 持續按下預約關機按鈕到顯示燈上不顯示時間為止。



注意

倒出水桶的水後，請設定時間。

預約關機運轉時，若水桶的水已滿，水桶已滿顯示燈亮起，同時停止除濕。

預約功能

利用「LG ThinQ」應用程式可設定預約開機/關機等各種預約功能。

(運轉「LG ThinQ」App → 選擇除濕機產品 → 設定預約)

*關於「LG ThinQ」使用的詳細說明，請參考使用智慧功能。



若利用應用程式設定預約開機/關機功能，預約開機/關機顯示燈會開啟。

鎖定功能

請按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。

- 按住按鈕3秒後聽到1次低音時放手，就可進入鎖定功能。
- 顯示器上顯示「CL」5 秒鐘。
- 維持設定功能時的運轉狀態，在取消功能前，即使按下其他按鈕也不會有反應。
- 設定鎖定功能的狀態下按下其他按鈕時，發出 3 次警告聲，顯示器上會顯示「CL」5 秒鐘。
- 無論產品是否運轉，都可進行設定。



要取消鎖定功能時

- 請再次按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。
- 按住按鈕3秒後響起 1 次低音時放手，就可取消鎖定功能。



18 智慧功能



「LG ThinQ」應用程式

「LG ThinQ」應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

「LG ThinQ」應用程式功能

Smart Diagnosis

如果您在使用電器時遇到問題，智慧診斷功能可以幫助您診斷問題。

設定

允許您在電器和應用程式中設定各種選項。


備註

- 如果您變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從「LG ThinQ」應用程式刪除已註冊的電器，然後重新註冊電器。
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。


使用「LG ThinQ」應用程式前

此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。

1. 檢查電器與無線路由器 (Wi-Fi 網路) 間的距離。
 - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。
2. 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。

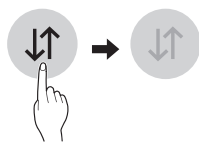

3. 將智慧型手機連線到無線路由器。

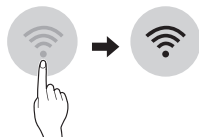

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 Wi-Fi 圖示 是否亮起。
- 電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。
- 「LG ThinQ」並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障、或功能不良負責。
- 如果電器連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。
- 無線網路四周的環境可能造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題造成電器無法註冊。請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器的防火牆，請停用防火牆或新增例外條件。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母及數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，您可能無法設定網路。請更改為其他安全通訊協定（建議 WPA2），並重新註冊產品。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安裝「LG ThinQ」應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋「LG ThinQ」應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及手續費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

Smart Diagnosis

此功能僅適用於有  或  標誌的型號。

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 由於 LGE 疏忽以外的原因，該服務可能由於外部因素而無法運作，包括但不限於無法使用 Wi-Fi，Wi-Fi 斷線，當地應用程式商店政策，或無法使用應用程式。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用「LG ThinQ」診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過「LG ThinQ」應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。

- 啟動「LG ThinQ」應用程式並在選單中選擇智慧診斷功能。按照「LG ThinQ」應用程式中的說明進行操作。

利用語音診斷來診斷問題


依照以下指示使用語音診斷。

- 啟動「LG ThinQ」應用程式並在選單中選擇智慧診斷功能。按照「LG ThinQ」應用程式中的語音診斷說明進行操作。

1. 請按下**預約關機**按鈕超過 5 秒鐘來執行智慧診斷功能。



2. 請將手機靠近產品上端的智慧診斷 ( 或 ) 標誌上。

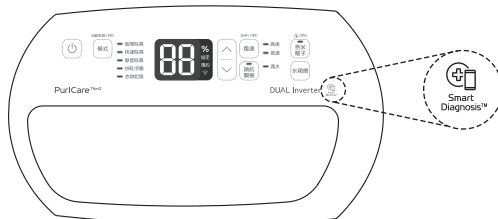

- 3 資料傳輸完成之後，診斷狀況會顯示在應用程式中。

備註

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸聲調時移動手機。




22 清空水桶的方法

清空水桶的方法


請抓住水桶上端手把，慢慢取下。

請打開水桶排水蓋。

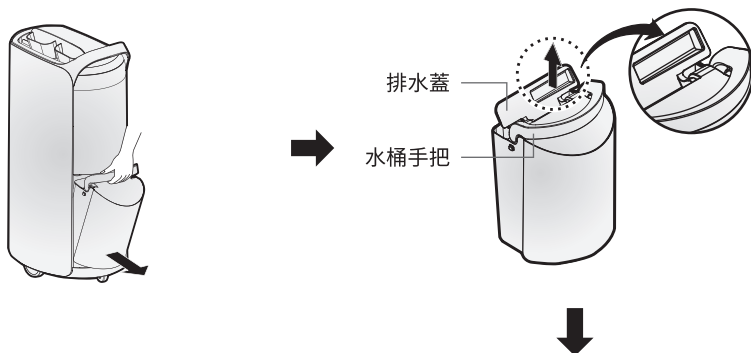

請先將水桶對準下端的槽後向內推入。


請倒出水桶中的水。

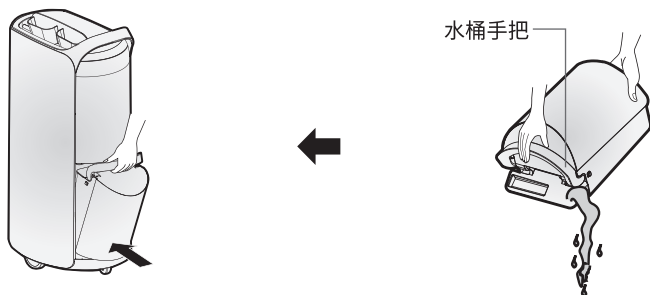

※ 每個產品的水箱形狀及大小可能不同。

! 注意

- 如果停止運轉後立即取下水桶，熱交換機中殘留的水可能滴到產品內部。(滴落的水請使用軟布擦乾。)
- 取下水桶後，請勿觸碰產品內部。可能導致感應水滿裝置故障。
- 請定期清洗(約 1 週 1 次)水桶內部。
- 冬季或低溫情況下使用時，空氣中的水分較少，因此除濕量會較低。
- 取下水桶時，必須先停止運轉產品。若在運轉時取下水桶，壓縮機停止，為蒸發熱交換機中殘留的冷凝水，風扇運轉 3 分鐘後停止。

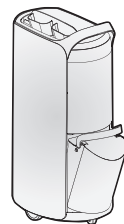

清潔方法

除濕機外觀及進氣口清潔方法

請用軟布沾水並擰乾後擦拭除濕機。

- 請勿直接向產品噴水。
- 若用水擦拭產品，可能影響絕緣效能或出現斑點。

請用真空吸塵器或軟刷去除灰塵。




! 注意

請勿使用如下物品。
它們可能損傷外觀。(稀釋劑、苯、酸、菜瓜布等)

水桶清洗方法

按下水桶兩側固定部份，取下水桶蓋。

請擦淨水桶中的水。

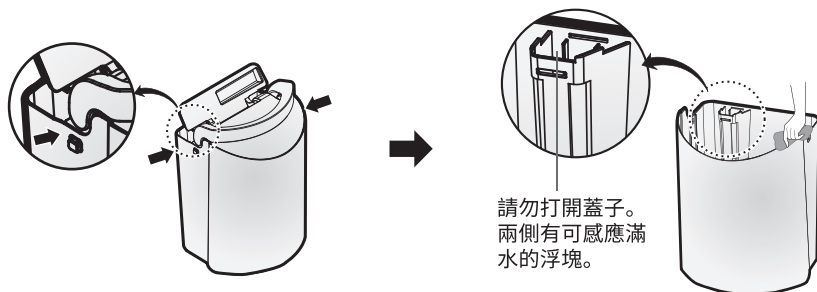

! 注意

- 如果浮塊掉落或安裝錯誤，可能會漏水。
- 請勿使用熱水、洗滌劑、芳香劑、界面活性劑、抗靜電劑等。它們可能損傷外觀。


24 清潔方法

抗菌超細微過濾器清洗方法


向右推動取下抗菌超細微過濾器。

使用真空吸塵器或軟刷清洗抗菌超細微過濾器。

- 髒污嚴重時，請使用中性洗潔劑清洗。
(禁止使用 40°C 以上的熱水)
- 抗菌超細微過濾器清洗頻率為 1 個月一次。

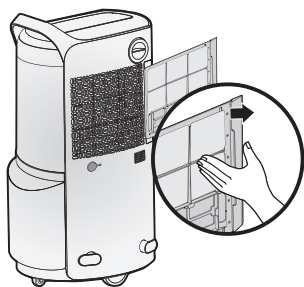

在陰涼處完全陰乾後，放入抗菌超細微過濾器並向左推動至無法繼續推動為止。

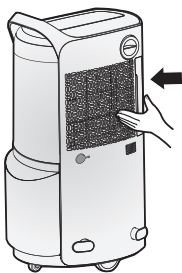 注意

- 為確保安全，清洗前請拔下電源插頭。
- 用水清洗抗菌超細微過濾器後，請在陰涼處完全陰乾。
(如果有水，可能導致發出異味或故障。)

提醒事項

委託服務中心清洗抗菌超細微過濾器時需酌收費用。

存放方法

請將電源插頭從插座上拔下。

請將水桶殘留的水完全倒淨。


- 取下水桶蓋，擦淨水桶中的水。

請清洗抗菌超細微過濾器。

- 在陽光下晾曬可能變形。

- 乾燥時，請避開火或直射光源，在陰涼處陰乾。

在沒有直射光源照射的通風處晾曬半日後，為防止沾染灰塵，必須蓋上保存袋存放。

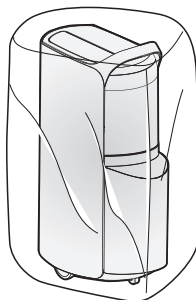


26 申報故障前確認事項

申報故障前確認事項

如果產品在使用過程中出現以下情況，請再次確認。可能不是故障。

產品正常運轉的聲音

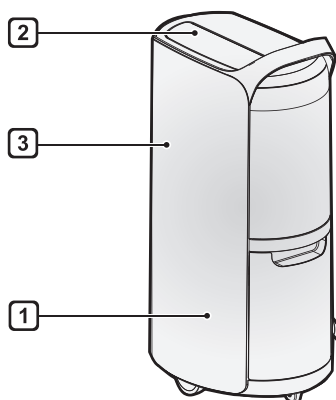

1 高頻音

這是變頻壓縮機運轉時正常發出的聲音。

2 風聲

由於散熱口角度的差異，造成聲音大小不同。

3 類似「嗡嗡」、「咕嚕」的聲音。

製冷劑迴圈穩定前，可能發出聲音。

產品出現異常時，委託服務中心前，請先確認以下事項。

現象	確認	措施事項
產品不運轉。	- 電源插頭正確插在插座上嗎？ - 是否停電？ - 是否正確放入水桶？ - 水桶滿水顯示燈是否亮起？ - 面板上顯示dF字樣嗎？ - 設定濕度是否比目前濕度高？	- 請插上電源插頭。 - 請確認其他電器。 - 請重新正確放入水桶。 - 請倒空水。 - 除霜運轉結束後，請選擇模式。 - 請將設定濕度比目前濕度設低一點。
除濕量較少。	- 是否以奈米離子功能來運轉？ - 房間的溫度、濕度是否很低？ - 空氣進氣口或排氣口是否堵塞？	- 按下奈米離子按鈕，所以只能單獨使用奈米離子功能。這樣的關係除濕功能可能因此停止，請按下運轉模式按鈕，選擇智慧除濕、快速除濕。 - 請確認設定濕度。 - 請使用衣物乾燥功能。 - 冬季/乾燥之處除濕量會較少。 - 請清除障礙物。 - 請清洗抗菌超細微過濾器。
即使運轉除濕，濕度也絲毫未降低。	- 門窗是否打開？ - 房間是否特別大？ - 是否有散發水蒸氣的物品？	- 請關閉門窗。 - 請按照適當的除濕面積來使用。 - 請勿與其他器具搭配使用。
濕度顯示與實際情況不同。	- 產品週圍是否被擋住？ - 濕度調節位置是否與產品較遠？	- 請讓產品與牆壁保持距離。 - 顯示產品周圍的濕度，所以根據場所有所不同。
發出噪音。	- 地面是否不平？ - 水桶是否掉落？ - 抗菌超細微過濾器是否堵塞？	- 請安裝於地面平坦之處。 - 請正確放入水桶。 - 請清洗抗菌超細微過濾器。
清洗的物品絲毫未乾燥。	- 乾燥風是否接觸清洗的衣物？ - 在較大的房間無法除濕嗎？ - 清洗衣物量是否過多？	- 請將產品移動到清洗衣物附近。 - 按照適當的除濕面積來使用。 - 請減少清洗衣物量。
反覆運轉與停止。	- 是否透過智慧除濕自動控制濕度？ - 設定濕度是否比目前濕度高？ - 請確認室內溫度。	- 請啟動智慧除濕。 - 請把設定濕度比目前濕度設低一點。 - 室內溫度過低或過高時，為保護產品，反覆運轉與停止。
漏水。	- 是否將產品傾斜、摔倒、摔落？	- 移動產品時請小心移動。
取下水桶後，水珠滴落。	- 是否在產品運轉時取下水桶？	- 水桶已滿顯示燈亮起時，請取下水桶。




28 申報故障前確認事項

以下現象不是故障。

壓縮機不運轉。	- 停止運轉後 3 分間按下運轉按鈕時，為保護壓縮機，壓縮機不會運轉。 - 跟設定濕度比較，房間濕度較低時不會運轉。
使用中，聲音突然變大。	- 壓縮機停止狀態下開始運轉時發出的聲音。 (「嗡嗡~」聲是壓縮機正常運轉的聲音。)
聲音大小改變。	- 根據擺葉的角度，聲音會有所改變。
初次運轉、變更模式、運轉/停止時，產品內部發出「嗡嗡」「咕嚕咕嚕」等聲音。	- 有時為了穩定氣體循環，會發出聲音。
初次使用時送出的風上有味道。	- 使用新產品時，可能在短時間內發出氣味。
送出暖風。	- 冷卻室內空氣，除濕的空氣經冷凝機變暖，因此送出的風是暖風。 (無空調功能。)
擺葉的角度或運轉異常。	- 變更運轉模式後請重新選擇。
水桶中有液體或白色蒸發痕跡。	- 工廠進行除濕測試時，殘留的水或水的蒸發痕跡。 不是異常現象。
抬起產品或移動時，發出嘎達嘎達的聲音。	- 壓縮機晃動時發出的正常聲音。
取下水桶時水珠滴落。	- 是產品內部殘留的冷凝水滴落，所以使用乾抹布擦淨後使用即可。
水桶已滿顯示燈未亮起。	- 為收集產品內部的水，水滿 3 分鐘後，水桶已滿顯示燈會亮起。
雖然達到設定濕度但產品未關閉。	- 降至理想溫度以下後，壓縮機停止運轉，但風扇繼續旋轉。 目前濕度比設定濕度高時，壓縮機會再次運轉。



產品規格

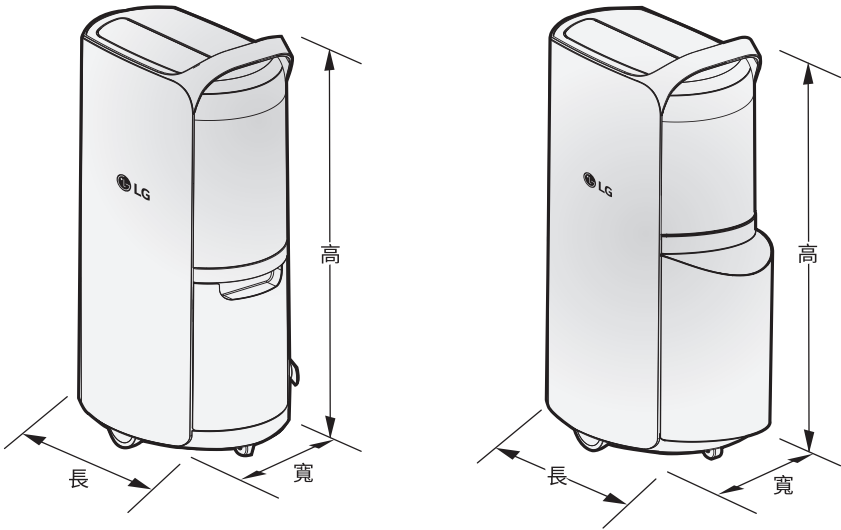

✱ 每個產品的水箱形狀及大小可能不同。
✱ 為提高產品品質，本產品的外觀、設計及產品規格可隨時變更。

型號名稱	MD171QPK3 / MD161QBK3	MD181QWK3 / MD171QSK3 MD161QPK3
電源	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz
外形尺寸(高 x 長 x 寬)	715 mm X 382 mm X 296 mm	715 mm X 415 mm X 296 mm



