

คู่มือการใช้งาน

LG Wi-Fi Sound Bar

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SN8YG (SN8YG, SPN8-W)

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาปิด (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงความสำคัญ ของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจติดไฟหรือสัมผัสกับความร้อน

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ไม่ติดอยู่ไฟฟ้า) อุปกรณ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้เนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้อุณหภูมิความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อจำกัดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน

อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลวมหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย เจื่อนโซใด ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ

และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประทุหมัน หรือเดินบนสายไฟ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้สอดมือหรือวัตถุใดๆ ของพวกเขา เข้าไปใน *ท่อลำโพง

*ท่อลำโพง : ร่องเพื่อให้ได้เสียงเบสที่สมบูรณ์บนตู้ลำโพง (ปิดล้อม)

ข้อควรระวัง: ใช้แฉกเบดอร์เกอร์เสียบไฟฟ้าสลับที่เข้ากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณ เป็นโมฆะ

สัญลักษณ์

~	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
□	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ดูที่สแตนด์บาย
I	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 บทนำ
- 7 แผงด้านหน้า
- 9 แผงด้านหลัง
- 10 รีโมทคอนโทรล
- 13 ตำแหน่งลำโพง
- 14 การติดตั้งขาตั้งบาร์
- 15 ติดตั้งตัวเครื่องกับกำแพง

2 การเชื่อมต่อ

- 17 การเชื่อมต่อเครือข่าย
- 17 - การติดตั้งแอปฯ “Google Home”
- 18 - เรียกใช้แอปฯเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 19 การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
- 19 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
- 20 การเชื่อมต่อซบู่ไฟเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
- 20 - การเชื่อมต่อซบู่ไฟเฟอร์แบบไร้สาย
- 21 - การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
- 22 - เลียงรอบทิศทาง
- 25 - วิธีติดตั้งแกนเพอไรท์
- 26 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
- 26 - การใช้สายเคเบิล OPTICAL
- 26 - LG Sound Sync
- 27 - การใช้งานสายเคเบิล HDMI
- 28 - ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
- 28 - ฟังก์ชัน eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- 28 - SIMPLINK คืออะไร?
- 29 - ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI
- 30 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- 30 - DOLBY ATMOS®
- 30 - DTS:X®
- 31 - การเชื่อมต่อ HDMI IN
- 31 - การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
- 32 - การเชื่อมต่อ USB

3 การใช้งาน

- 35 การใช้งาน USB
- 36 วิธีใช้ Google Assistant
- 36 - พูดกับ Google Assistant
- 38 - เว็บไซต์อ้างอิงสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant
- 39 ความคุ้มครองและขบวนการของคุณด้วยการใช้งานด้วยเสียง
- 39 - คำสั่งเสียงที่มีให้ใช้งาน
- 41 "LG Sound Bar"
- 41 - การติดตั้งแอป "LG Sound Bar"
- 42 การใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- 42 - เกี่ยวกับ BLUETOOTH
- 42 - โปรไฟล์ BLUETOOTH
- 42 - การฟังเพลงในอุปกรณ์ BLUETOOTH
- 45 การใช้งานอื่นๆ
- 45 - การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
- 45 - AUTO POWER On/Off
- 46 - เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ
- 47 โหมดสแตนด์บายด์
- 47 - โหมดสแตนด์บายด์
- 47 - โหมดสแตนด์บายด์เครือข่าย
- 47 รีเซตลำโพง

4 การแก้ไขปัญหา

- 48 การแก้ไขปัญหา
- 48 - ทวีป
- 50 - เครือข่าย
- 50 - โปรแกรม
- 51 - หมายเหตุการใช้งานฮับฟเฟอร์แบบไร้สาย
- 51 - หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

5 ภาคผนวก

- 52 ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์
- 52 เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
- 53 ข้อกำหนดรายละเอียด
- 55 การจัดการกับลำโพง
- 55 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

1

2

3

4

5

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ


แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ



ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง

แผงด้านหน้า

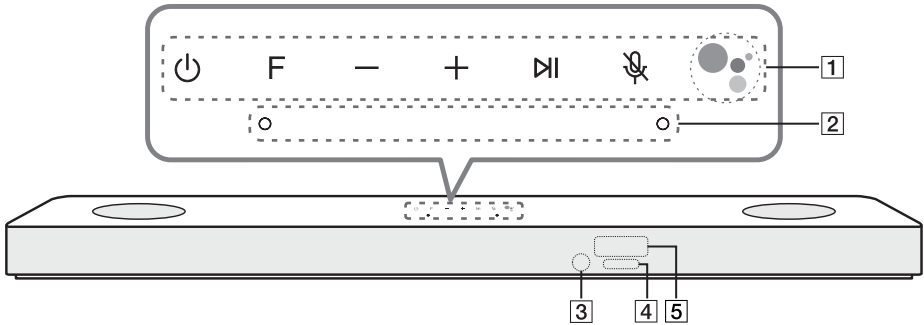

⏻ (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

F (ฟังก์ชัน)

- เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น F โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ

แหล่งสัญญาณอินพุต / ฟังก์ชัน	แสดงผล
Wi-Fi	Wi-Fi
Bluetooth	BT
ออปติคัล	OPT/HDMI ARC
ARC	
e-ARC	
LG Sound Sync (แบบใช้สาย)	
HDMI IN	HDMI
USB	USB

❗ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้หลังจากเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้วโดยใช้แอปฯ Google Home

+/- (ระดับเสียง)

- ปรับระดับเสียง

⏮

- เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว


🔇 (ปิดไมค์)

- ปิดระบบจำแนกเสียงพูดโดยการกด 🔇 บนตัวเครื่อง
- ไฟ LED ทั้งหมดของ Google Assistant เปิดเป็นสีเหลืองอำพัน และจะได้ยินเสียง "ปิดไมค์แล้ว"
- หากต้องการยกเลิก กด 🔇 บนตัวเครื่อง
- ไฟ LED ทั้งหมดของ Google Assistant ปิดและจะได้ยินเสียง "เปิดไมค์แล้ว"



- เปิดใช้ Google Assistant เพื่อรับคำสั่งเสียงของคุณ
- หากต้องการยกเลิก กด 🗨️ ซ้ำอีกครั้ง (หน้า 36)

แผงด้านหลัง

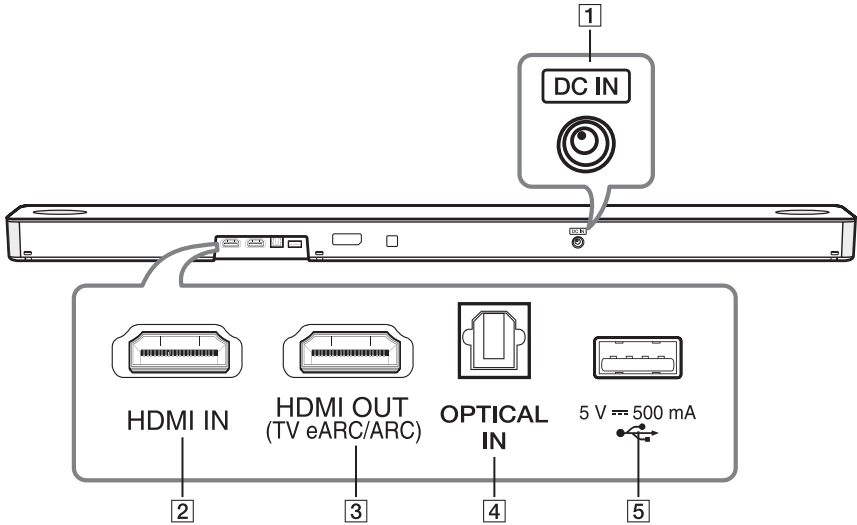

1

เริ่มต้นใช้งาน

1

DC IN

- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

2

HDMI IN

- เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ HDMI OUT ที่โทรทัศน์
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บนอุปกรณ์ภายนอกได้

3

HDMI OUT (TV eARC/ARC)

- เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI OUT (TV eARC/ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับขั้วต่อ ARC บนโทรทัศน์

4

OPTICAL IN

- เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์


5

พอร์ต USB

- เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

รีโมทคอนโทรล


1
หน้าจอใช้งาน

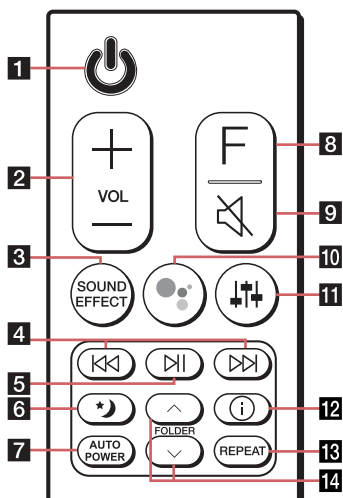

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ **+** และ **-** ตรงกัน

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ หรือการระเบิดได้

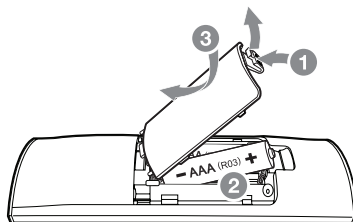

⏻ (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

1

• สแตนด์บายผ่านเครือข่าย: ช่วยให้ลำโพงเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

หากต้องการเปิดฟังก์ชันสแตนด์บายผ่านเครือข่าย กด ⏻

หากต้องการปิดฟังก์ชันสแตนด์บายผ่านเครือข่าย กด ⏻ นานประมาณ 3 วินาที

2

vol (ระดับเสียง) **+/-**

- ปรับระดับเสียงของลำโพง

SOUND EFFECT

- เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียงโดยใช้ **SOUND EFFECT**

บนหน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
AI SOUND PRO	วิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญาณเสียงที่รับเข้าและจัดสรรเสียงที่เหมาะสมคอนเทนต์ได้ทันที
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	เพิ่มกำลังเสียงเบสและให้เสียงอันทรงพลัง
STANDARD	คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงพิเศษได้ด้วย เทคโนโลยี MERIDIAN
MOVIE	ท่านสามารถเพลิดเพลินดื่มด่ำไปกับเสียงเซอร์ราวด์ของภาพยนตร์ได้
MUSIC	คุณสามารถเพลิดเพลินเสียงดีมากขึ้นกว่านี้สำหรับแหล่งที่มาของเพลง

- ❗ ดอนท์สำหรับจอสัญญาณ DOLBY ATMOS หรือ DTS:X คุณไม่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงไปเป็นแบบอื่นได้ หากเป็นกรณีนี้ แม้ว่าคุณกด **SOUND EFFECT** ก็ตาม ลำโพงจะไม่ตอบสนอง และคุณจะเห็นข้อความ “NOT SUPPORTED” ในหน้าจอ

- **รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์:** ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ (หน้า 45)

ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ ให้กด **SOUND EFFECT** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และให้กดอีกครั้ง

- ❗ ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⏮ / ⏭ (ข้าม)

- กด ⏮ หรือ ⏭ เพื่อไปยังไฟล์ถัดไปหรือก่อนหน้า

▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)

- เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

⏸ (เวลากลางคืน)

- ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการชมภาพยนตร์ตอนกลางดึก ระบบจะลดความเข้มข้นของเสียงรวมทั้งเพิ่มความละเอียดและความนุ่มนวลให้ภาพ

กด ⏸ เพื่อเปิดโหมดกลางคืน หากต้องการยกเลิก กด ⏸ อีกครั้ง

AUTO POWER

- ช่วยให้เครื่องสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต : ออฟดีคอลล (หน้า 45)

F (ฟังก์ชัน)

- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณอินพุตโดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

🔇 (ปิดเสียง)

- กด 🔇 เพื่อปิดเครื่องของคุณ

ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด 🔇 อีกครั้ง



10

- เปิดใช้งาน Google Assistant เพื่อใช้การสั่งงานด้วยเสียงของคุณในขณะที่ดูทีวี (ไม่จำเป็นเมื่อกำลังฟังเพลงผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth คุณจะสามารถพูด “Ok Google” ได้เลย)

หากต้องการยกเลิก กด 🗲 ซ้ำอีกครั้ง (หน้า 36)

⚡ (การจูนเสียง)

- ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว
เลือกลำโพงที่คุณต้องการจะปรับโดยการใช้ ⚡ และปรับระดับเสียงโดยการใส่ **vol +/—**

- ❗ การปรับระดับเสียงลำโพงด้านหลัง ใช้เฉพาะเมื่อลำโพงด้านหลังถูกเชื่อมต่อเท่านั้น
- ❗ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงในหน้า 13

11

แสดงผล	คำอธิบาย	ช่วง
WF	ซบัพเฟอร์	-15 ~ 6
C	ศูนย์กลาง	-6 ~ 6
OVC	การควบคุมระดับเสียงเหนือศีรษะ	-6 ~ 6
R	ด้านหลัง	-6 ~ 6
TRE	เสียงแหลม	-5 ~ 5
BAS	เสียงทุ้ม	-5 ~ 5

- **เสียงรอบทิศทาง:** ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงรอบทิศทางด้วยลำโพงด้านหลัง (หน้า 22)
ในการเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง ให้กด ⚡ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง

① (ข้อมูล)

- คุณสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งสัญญาณอินพุตได้โดยการกดปุ่ม ①
- Wi-Fi: ชื่อแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่
- BT (Bluetooth): เชื่อมต่อชื่ออุปกรณ์ Bluetooth
- OPT (ออฟติคอล)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN): รูปแบบเสียง
- USB: ข้อมูลไฟล์ที่สื่ออยู่ใน USB

13

REPEAT


- กด REPEAT เพื่อเลือกโหมดซ้ำๆ หรือสลับตามที่ต้องการ

14

FOLDER ^/√

- ค้นหาไฟล์เตอร์ในอุปกรณ์ USB

ตำแหน่งลำโพง

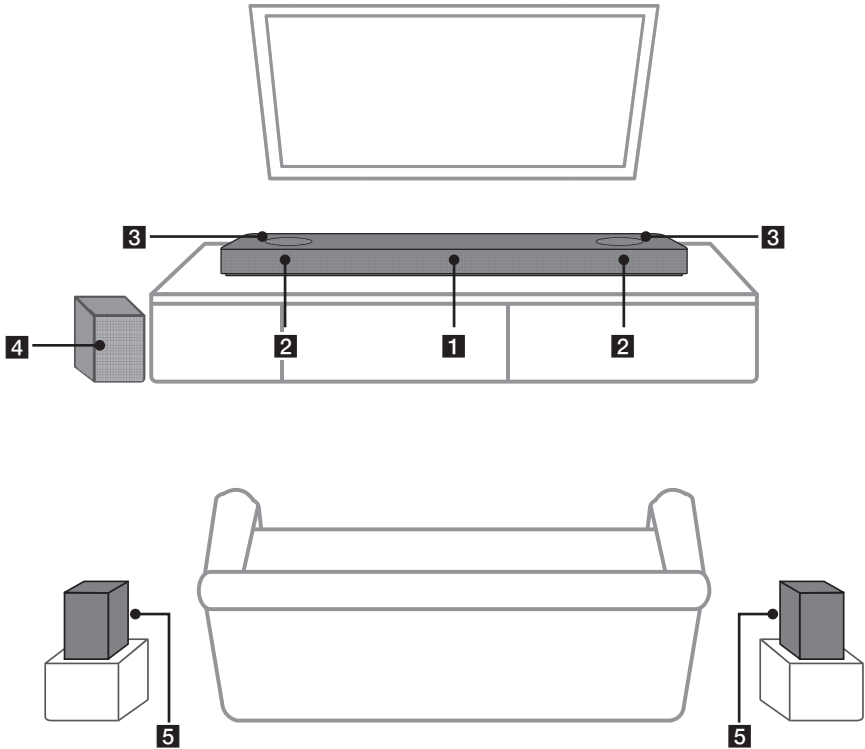

1	ลำโพงกลาง
2	ลำโพงหน้า
3	ลำโพงบน
4	ซับวูฟเฟอร์
5	ลำโพงหลัง

❗ คุณสามารถเปลี่ยนไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยการใช้ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายแยกจำหน่ายต่างหาก (SPK8-S)

การติดตั้งชาวด์บาร์

ท่านสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น: โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์


และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ (หน้า 26 - 32)

ท่านสามารถวางซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ที่ใดก็ได้ในห้องของท่าน

แต่จะดีกว่าหากวางซบวูฟเฟอร์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องหลัก

หันลำโพงไปทางตรงกลางของห้องเล็กน้อยเพื่อลดเสียงสะท้อนจากผนัง

สำหรับเสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด ให้วางลำโพงตามที่ได้แสดงไว้ด้านล่าง

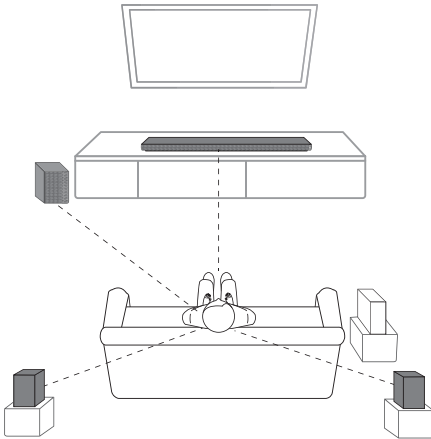

หมายเหตุ

- หกชาวด์บาร์ครอบตัวเซ็นเซอร์ระยะไกลของโทรทัศน์อยู่ กรุณาแยกระยะห่างระหว่างตัวชาวด์บาร์และโทรทัศน์นอก 10 ~ 15 ซม. หรือมากกว่านั้น
- ภาพประกอบด้านบนอาจจะแตกต่างไปจากเครื่องที่แท้จริง
- คุณสามารถเพลิตเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยการใช้ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายแยกจำหน่ายต่างหาก (SPKB-S)



ข้อควรระวัง

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด เช่น บลูทูธ หรือซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซบวูฟเฟอร์มีรอยขีดข่วน

ติดตั้งตัวเครื่องกับกำแพง



ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว่ำลง
ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์อาจเสียหาย หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ
เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้


ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้



ข้อควรระวัง

เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะทำให้ยาก
จึงแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะทำการติดตั้ง

การเตรียมวัสดุ

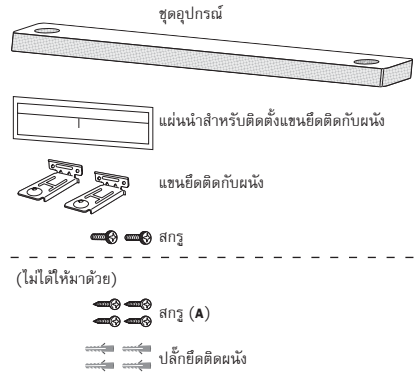

(ไม่ได้ให้มาด้วย)

สกรู (A)


ปลั๊กยึดติดผนัง




หมายเหตุ

ไม่มีสกรู (A) และทุกยึดติดผนังสำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย
หากต้องการยึด แนะนำให้ใช้ Hiili (HUD-1 6 x 30)


1. จัดตำแหน่งขอบด้านล่างของโทรทัศน์ของแผ่นนำการติดตั้งแนยยึดติดกับผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่

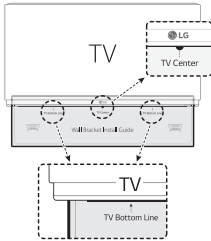


2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ทุกยึดติดผนัง ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ (แผ่นนำสำหรับติดตั้งแนยยึดติดกับผนัง) จะให้มาเพื่อใช้สำหรับเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำการเจาะ

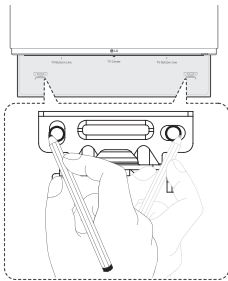


3. นำแผ่นนำการติดตั้งแนยยึดติดกับผนังออก
4. ยึดแนยยึดด้วยสกรู (A) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง

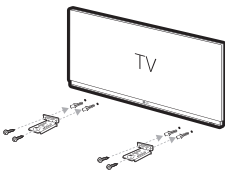

5. วางชุดอุปกรณ์บนแนยยึด โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุดอุปกรณ์

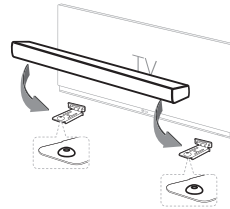

6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู

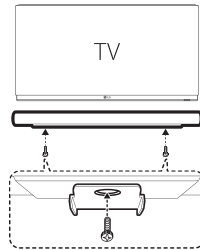


! หมายเหตุ

หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในลำดับย้อนกลับ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณจะสามารถไปกับการใช้ฟังก์ชันต่างๆของซาว์นบาร์โดยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์เสริมของของคุณผ่านแอปฯ “Google Home”

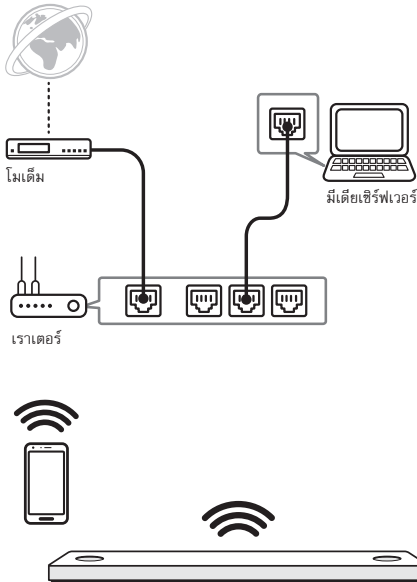

จำเป็นต้องมีแอปฯ “Google Home” เพื่อเชื่อมต่อกับซาว์นบาร์แบบไร้สายไปยังเครือข่าย

หมายเหตุ

ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย (เราเตอร์, อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ที่รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติไปยัง IPv4 และ IPv6 เมื่อการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายได้โดยการเลือกการตั้งค่า ([Setting] > [Device Information and Reset]) ในแอป “LG Sound Bar”

การติดตั้งแอปฯ “Google Home”


แอปฯ “Google Home” ช่วยให้ผู้ใช้ฟังก์ชันต่างๆของลำโพงนี้ผ่านอุปกรณ์เสริมได้

เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการตั้งค่า

- ราวเดอร์ไร้สายต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เสริมที่โฮมอาทิ อุปกรณ์ Android หรือ iOS ต้องเชื่อมต่อกับราวเดอร์ไร้สายผ่าน Wi-Fi
- ต้องมีบัญชี Google จึงจะใช้แอปฯนี้ได้ โดยในช่วงที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แอปฯนี้อาจขอให้สร้างบัญชี Google

ผ่านทาง “Google Play” หรือ “App Store”

1. แตะไอคอน “Google Play Store” หรือ “App Store” ในอุปกรณ์เสริมที่โฮมของคุณ
2. พิมพ์คำว่า “Google Home” ในแถบค้นหาแล้วแตะ “ค้นหา” ใน “Google Play” หรือ “App Store”
3. เลือก “Google Home” ในรายการผลลัพธ์การค้นหาเพื่อดูรายละเอียด

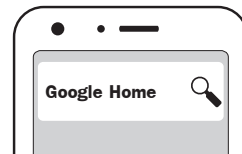

หมายเหตุ

- แอปฯ “Google Home” อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์เสริมที่โฮม
- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ <https://www.google.com/cast/setup/>

เรียกใช้แอปฯเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว หลังจากทำขั้นตอนการเชื่อมต่อแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้อีก



หมายเหตุ

ในกรณีของอุปกรณ์ iOS คุณต้องเปิดการตั้งค่า **Bluetooth** ในอุปกรณ์ของคุณก่อน

1. แตะไอคอน “Google Home” เพื่อเรียกใช้แอปฯนี้



2. ปฏิบัติตามหน้าจอของแอปฯเพื่อตั้งค่าลำโพง ปฏิบัติตามคำสั่งตามลำดับ



หมายเหตุ

- ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันเพื่อตั้งค่าลำโพงและอุปกรณ์สมาร์ตโฮมของคุณ
- หากเปิดการตั้งค่า **Bluetooth** ในอุปกรณ์สมาร์ตโฮมของคุณแล้ว การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi จะทำได้ง่ายมาก
- ในช่วงที่ทำการติดตั้ง คุณควรตั้งชื่อลำโพง ขั้นตอนนี้เป็นสำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อของลำโพงได้ โปรดปฏิบัติตามหัวข้อ “แก้ไขชื่อลำโพง” (หน้า 44)
- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ <https://support.google.com/assistant/answer/7538816>

3. หลังจากที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อย่างถูกต้องแล้ว ข้อความ “CONNECTED” จะปรากฏในหน้าจอพร้อมกับเสียง




หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อาจไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับสถานะของรouters
- ขอแนะนำให้ใช้ Wi-Fi Group Play ร่วมกับลำโพงน้อยกว่า 5 ตัว
- แอปฯ “Google Home” เป็นของ Google ดังนั้นอาจมีการแก้ไขแอปฯได้ตามนโยบายของ Google
- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม (การตั้งค่า การใช้งาน ความช่วยเหลือ) ค้นหาว่า “ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ <http://support.google.com/assistant>
- ลำโพงรุ่นนี้ยัง無法ใช้ฟังก์ชันบางประการจากเว็บไซต์ “ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant” (หน้า 38)
- ลำโพงใช้งานร่วมกับแอปฯ “Smart ThinQ” ไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้งานในการตั้งค่าได้และไม่สามารถควบคุมโดยใช้แอปฯ “Smart ThinQ” ได้

การจัดสายไฟ (ทางเลือก)

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟ

1. ให้จับสายไฟฟารวมกันกับรัดสายรัดไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น

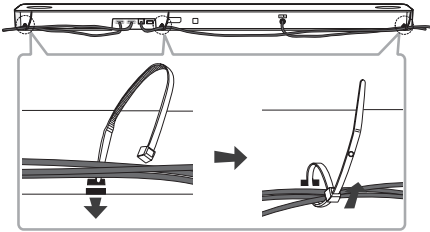


หมายเหตุ

- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ
- ไม่รองรับสายเคเบิลที่ผูกไว้

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มา

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ DC IN
3. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับ

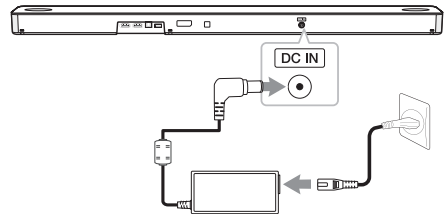

ข้อควรระวัง

ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์เท่านั้น อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น
การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีของไฟ LED	สถานะ
สีเขียว (กะพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง	ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือการเชื่อมต่อล้มเหลว
ดับ (ไม่มีสี)	มีการปลดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย


การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟของขาตั้งและซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดลำโพงขาตั้ง
ขาตั้งและซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - การจับคู่สำเร็จ
เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

การจับคู่ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์
คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่เสี่ยง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น


1. กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

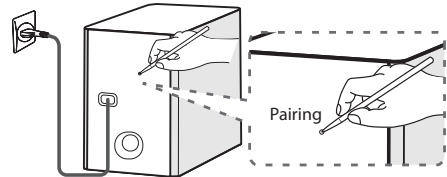

- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเขียวไม่กะพริบ ให้กดปุ่ม **Pairing** ไว้)
2. เปิดลำโพงขาตั้ง
- การจับคู่สำเร็จ
เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

! หมายเหตุ


- ชุดอุปกรณ์หลักและซบวฟเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
- ยิ่งอุปกรณ์หลักและซบวฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น
แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซบวฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ระบุทางด้านล่าง
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซบวฟเฟอร์
 - มีอุปกรณ์ที่เคลื่อนความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, โมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
 - ให้ซาวด์บาร์และซบวฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

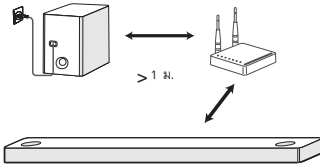

การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง

1. เชื่อมต่อแถบสายสีดำเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย - (ลบ) และปลายอีกอันหนึ่งเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย + (บวก)

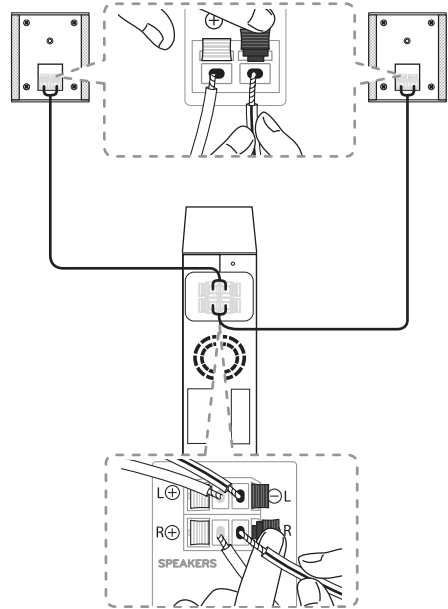

2. เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (ซ้าย ขวา) เข้ากับสายเคเบิลลำโพง

สี	ตำแหน่ง
สีน้ำเงิน	ด้านหลังซ้าย
สีเทา	ด้านหลังขวา

! หมายเหตุ

คุณจำเป็นต้องซื้อชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย (SPK8-S) เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทาง



ข้อควรระวัง

- ใช้ลวดที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
การใช้ลวดอื่นๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- โปรดแน่ใจว่าสายเคเบิลลวดเข้ากันกับขั้วต่อที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ:
+ เป็น + และ - เป็น -
หากสายเคเบิลกลับด้านเสี่ยงถูกผิดพลาดและจะไม่เสียบ

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะของเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย

สีของไฟ LED	สถานะ
สีเหลือง - สีเขียว (กระพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเหลือง - สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง	อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือการเชื่อมต่อขาด
ปิด (ไม่แสดงผล)	ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย


ตั้งค่าระบบรับสัญญาณแบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟไปยังเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายที่เสียบ
2. เปิดเครื่องหลัก: ขาวด์บาร์และตัวรับสัญญาณแบบไร้สายจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจับคู่ด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สำเร็จ คุณสามารถเห็นไฟแอลอีดีสีแดงได้บนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลังจะไม่ส่งเสียงในการแก้ปัญหาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

1. กดปุ่ม **PAIRING** บนตัวรับสัญญาณแบบไร้สายด้านหลัง

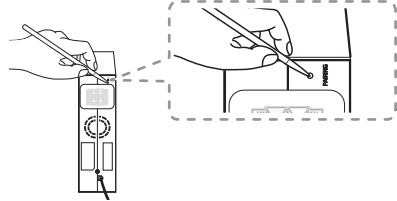

- ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก
 - การจับคู่สำเร็จ
ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

เสียงรอบทิศทาง

คุณสามารถผลิตเสียงไปกับเสียงรอบทิศทางเป็นพิเศษสำหรับแหล่งเสียงนำเข้ากับลำโพงด้านหลัง

หากคุณเปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ลำโพงทั้งหมดจะส่งเสียง

เมื่อคุณปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ลำโพงจะส่งเสียงเป็นช่องสัญญาณเสียงเข้าที่เป็นต้นฉบับ




เปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม **⬆️⬆️** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ "OFF - SURROUND" ถูกเลือก

ปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม **⬆️⬆️** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ "ON - SURROUND" ถูกเลือก

ON ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอาต์พุต	
		ไม่มีลำโพงหลัง	ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ
AI SOUND PRO	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
STANDARD	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MOVIE	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MUSIC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		

OFF ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอาต์พุต	
		ไม่มีลำโพงหลัง	ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ
AI SOUND PRO	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
STANDARD	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MOVIE	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MUSIC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		


วิธีการติดตั้งเพอร์ไรท์

ในชุดอาจไม่มีแกนเพอร์ไรท์ให้มาด้วยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ

ประกอบแกนเพอร์ไรท์สำหรับสายลำโพง


คุณต้องติดตั้งแกนเพอร์ไรท์เพื่อที่จะลดหรือกำจัดการรบกวนทางไฟฟ้า

1. ดึงที่กัน [a] ของแกนเพอร์ไรท์เพื่อเปิดออก
2. พันสายลำโพงรอบอุปกรณ์แกนเพอร์ไรท์สองรอบ
3. ปิดแกนเพอร์ไรท์จนมีเสียงคลิกเข้าที่

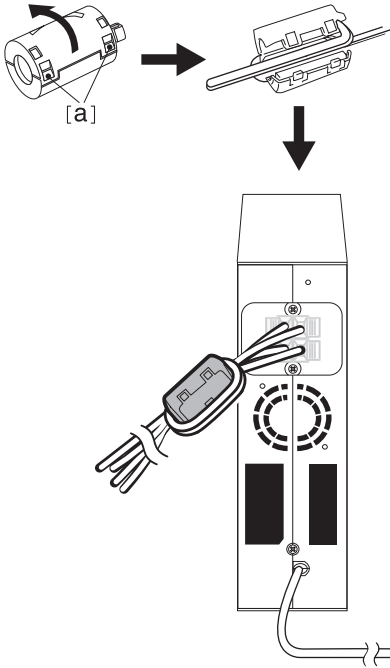

! หมายเหตุ

- หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่ใกล้ๆ อาจมีการรบกวนสัญญาณเกิดขึ้นได้
วางเครื่องหลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ห่างจากที่นั้น
- เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะสลับโดยอัตโนมัติเป็นโหมดสแตนด์บายในเวลา 2-3 นาทีหลังจากที่ชาวดับบาร์ถูกปิด
ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง
- เมื่อคุณเปิดชาวดับบาร์ เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะเปิดและไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว-สีเขียวแล้วลำโพงด้านหลังจะส่งเสียงภายใน 2-3 นาที
- ชุดอุปกรณ์หลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น)
- วางลำโพงให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเริ่มถูกเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องหลัก สัญญาณเสียงออกอาจจะถูกรบกวน
- ตั้งค่าระยะห่างระหว่างชาวดับบาร์และเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้รักษาระยะห่างจากอุปกรณ์ (ตัวอย่าง เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย ไมโครเวฟ เตาอบ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

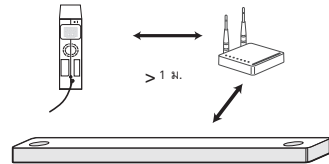


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน

โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลดิจิทัลออปติคัลหรือสายเคเบิล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้

การใช้สายเคเบิล OPTICAL

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับหัว OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สาย OPTICAL

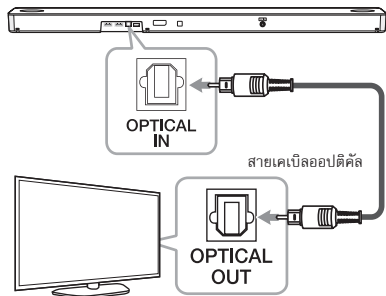

2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หาสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพิ่ดเสียงให้กับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

LG Sound Sync

Sound Sync

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้ไมคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG Sound Sync สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync ที่โทรทัศน์ของท่าน

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้ไมคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, ปิดเสียง




หมายเหตุ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ไมคอนโทรลของชุดอุปกรณ์นี้ได้ในขณะที่ใช้งาน LG Sound Sync ได้ด้วย หากท่านใช้งานไมคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง ชุดอุปกรณ์จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์ ตามข้อกำหนดของโทรทัศน์ ระดับเสียงและการปิดเสียงเครื่องนี้จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- เมื่อใช้งาน LG Sound Sync ให้ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์นี้และการเชื่อมต่อในกรณีที่เป็นทางด้านล่าง
 - เครื่องนี้ปิด
 - การเปลี่ยนฟังก์ชัน
 - การปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
- เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เป็น ON

LG Sound Sync กับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG

ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคัล

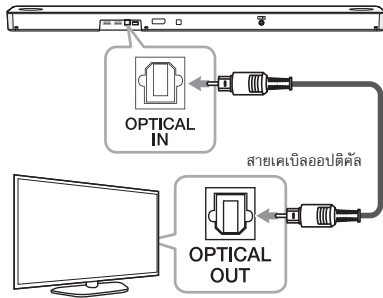

2. ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้: (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์)

3. เปิดตัวเครื่องโดยกด


4. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "LGOPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

การใช้งานสายเคเบิล HDMI

หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ ARC (Audio Return Channel) ท่านจะสามารถผลิตฟิล์มกับเสียงของโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล

1. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV eARC/ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว ARC บนโทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI

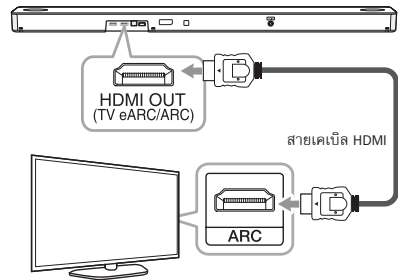

2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

คุณจะเห็นข้อความ "ARC" หรือ "E-ARC" บนหน้าจอ หากทำการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับทีวีเป็นปกติ



หมายเหตุ

- ท่านสามารถผลิตฟิล์มไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ LG TV ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ
- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น คุณจำเป็นต้องเลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC แล้วเครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)

ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน HDMI สามารถส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้

ฟังก์ชัน eARC (Enhanced Audio Return Channel)

eARC (Enhanced Audio Return Channel) คือการปรับปรุง ARC (Audio Return Channel) ให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับระบบเสียง DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® และอื่นๆอีกมากมาย คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด เพียงแค่เชื่อมต่ออย่างๆ เท่านั้น

เตรียมใช้ฟังก์ชัน eARC หรือ ARC

- ทีวีของคุณต้องรองรับ HDMI-CEC และ eARC หรือฟังก์ชัน ARC รวมทั้งต้องเปิดการทำงานของ HDMI-CEC และ eARC หรือ ARC ด้วย
- วิธีการตั้งค่า HDMI-CEC, eARC หรือ ARC อาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน eARC หรือ ARC กรุณาอ่านคู่มือทีวี
- คุณต้องใช้สายเคเบิล HDMI ที่ได้มาตรฐาน (หน้า 29)
- คุณต้องต่อสายจากแจ็ก HDMI OUT ของตัวอุปกรณ์กับแจ็ก HDMI IN ของทีวีที่รองรับฟังก์ชัน eARC หรือ ARC โดยใช้สายเคเบิล HDMI
- คุณสามารถเชื่อมต่อฮาน์บาร์เพียงเครื่องเดียวไปยังทีวีที่รองรับการทำงานของ eARC หรือ ARC

SIMPLINK คืออะไร?



เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI

ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เปิด/ปิด, เพิ่ม/ลดระดับเสียง ฯลฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้มองที่แสดงไว้ทางด้านบน



หมายเหตุ

- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของชุดอุปกรณ์
- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI

- เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
 - ลองใช้สัญญาณอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุดอุปกรณ์นี้ จากนั้นให้เปิดใช้งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครื่องเล่นนี้
 - ตั้งค่าอินพุตสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์นี้
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโออินพุตที่มีความละเอียด 720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p หรือ 3840 x 2160p
- เครื่องเล่นที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
 - เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

! หมายเหตุ


- หากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุตเสียงจากเครื่องเล่นเสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจมีดัดแปลงไปหรือไม่เสียงดังออกมา
- การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำให้เกิดการทำงานบกพร่องได้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการทำงานของเครื่องเล่น จากนั้นจึงเปิดการทำงานอีกครั้ง
- หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีฟ้า ในกรณีนี้ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI
- หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไปความยาวจะจำกัดอยู่ที่ 4.5 ม.)
- เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอนโซลที่เชื่อมต่อ
- หากสัญญาณวิดีโอเอาท์พุตผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับขั้ว HDMI IN ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ 1080p

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล HDMI บางสายมีการส่งสัญญาณไม่ได้ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ

แม้กระทั่งหลังการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI หากไม่มีเสียง เสียงขาดตอน เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากขาตู้บาร์ และ/หรือไม่มีวิดีโอวิดีโอที่โทรทัศน์ของคุณไม่รับรับ อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI

ให้ใช้สายสัญญาณที่มีเครื่องหมายรับรอง HDMI แบบพิเศษ เราขอแนะนำให้ใช้ “เคเบิล HDMI ความเร็วสูงที่มี Ethernet ในตัว” หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

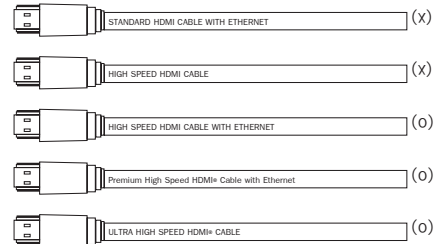

เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI*

โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) ล่าสุด เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณการกระจายเสียงสเตอริโอแบบเสียงผ่านทางสายเคเบิล HDMI หากโทรทัศน์ของท่านไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยใช้สายเคเบิล OPTICAL

1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เฟสที่มีเดียความละเอียดสูง)

การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียวได้

* ชื่อทางการค้าสำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) ฯลฯ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

DOLBY ATMOS®

อะไรคือ DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos ให้คุณมีประสบการณ์แบบที่คุณไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อน โดยการสร้างเสียงเหนือศีรษะ และความสมบูรณ์ของทั้งหมด ความชัดเจน และพลังแห่งเสียง Dolby


DTS:X®

DTS:X® คืออะไร

ในโลกแห่งความเป็นจริง เสียงอยู่รอบตัวเราทั้งหมด เคลื่อนไหวอย่างอิสระในทุกทิศทาง DTS:X® ซึ่งถูกฝังอยู่ในธรรมชาติแห่งนี้ ประสบการณ์เสียงแบบหลายมิติในขณะที่เราไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา

สำหรับการใช้ DOLBY ATMOS® และ DTS:X®

- สำหรับการผลิตฟิล์มไปกับเนื้อหาที่มี Dolby Atmos® และ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาที่ฟังต้องรองรับ Dolby Atmos® และ DTS:X®
- DOLBY ATMOS® จะใช้ได้เฉพาะในโหมด HDMI และ ARC เท่านั้น
- DTS:X® จะใช้ได้เฉพาะในโหมด HDMI และ ARC เท่านั้น
- สัญญาณเสียงจะต้องมีการตั้งอยู่บนอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, โทรทัศน์ ฯลฯ) เพื่อ “ไม่มีการเข้ารหัส” เช่น “กระแสข้อมูลบีบอัด”, “อัดใหม่ดี” หรือ “บายพาส”
 - หากคุณสามารถเลือกอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงออก ตั้งค่าไปที่ 192 กิโลเฮิรตซ์
- หากทีวีของคุณไม่รองรับแหล่งสัญญาณเสียง DTS โปรดเชื่อมต่อเครื่องเล่น (แหล่งสัญญาณเข้า) ไปยังแจ็ค HDMI IN หรือแจ็ค OPTICAL IN ของซาว์นบาร์เพื่อฟังเสียง DTS

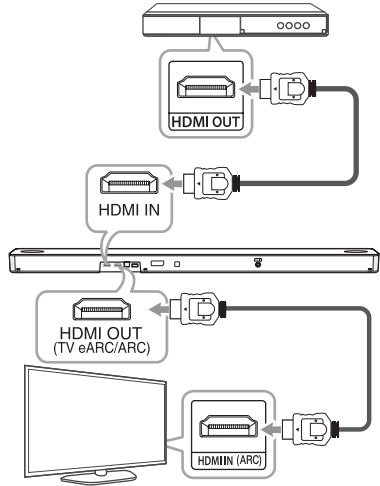

- เชื่อมต่อแจ็ค HDMI IN ที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ไปยังแจ็ค HDMI OUT ของอุปกรณ์ภายนอก อาทิ เครื่องเล่นบลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
- เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV eARC/ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว HDMI IN (ARC) บนโทรทัศน์
- เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง HDMI หรือ OPT/HDMI ARC โดยการกด **F** ซ้ำๆ

- หากคุณเลือก HDMI คุณสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกได้เลือก HDMI ตอนที่เล่นอุปกรณ์ภายนอก
- หากคุณเลือก OPT/HDMI ARC

คุณสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของคุณ ให้เลือกในขณะที่คุณดูโทรทัศน์


คุณจะเห็นข้อความ “DOLBY ATMOS” หรือ “DTS:X” ในหน้าจอ หากมีการเชื่อมต่อปกติระหว่างซาว์นบาร์และทีวี พร้อมกับมีการเล่นคอนเทนต์

! หมายเหตุ

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® รองรับการทำงานแบบ 3.1.2 แชนแนล (หรือ 5.1.2 แชนแนลเมื่อเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ด้านหลัง)
- หากซาว์นบาร์ไม่ส่งเสียงหรือวิดีโอในโทรทัศน์ไม่ราบรื่น อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI ให้ดูที่รายการตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (หน้า 29)

การเชื่อมต่อ HDMI IN

คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับแฉีก HDMI IN ของลำโพงได้

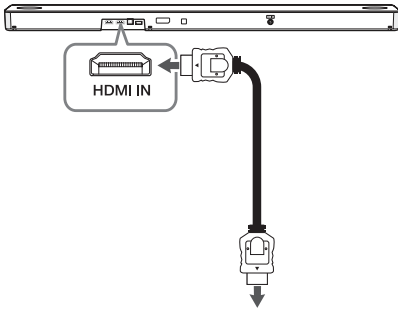


เชื่อมต่อโทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี ฯลฯ

1. เชื่อมต่อแฉีก HDMI IN ที่อยู่ด้านหลังของลำโพงไปยังแฉีก HDMI OUT ของอุปกรณ์เสียง อาทิ เครื่องเล่นบลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง HDMI โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

การเชื่อมต่อ OPTICAL IN

เชื่อมต่อขั้วเอาต์พุตออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้ว OPTICAL IN

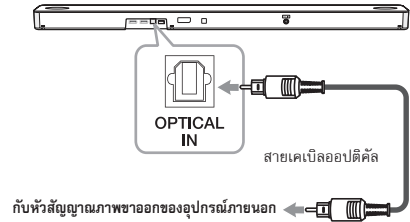

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวออปติคัลเข้าของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ



ข้อควรระวัง

หากสายเคเบิลออปติคัลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแฉีกสายออปติคัลได้



แจ็คสายออปติคัล
คอล



สายเคเบิลออปติคัล
ปติคอล



แจ็คสายออปติคัล
คอล




สายเคเบิลออปติคัล
ปติคอล

<O>

<X>

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเพลิดเพลินได้ทั้งเสียงและภาพจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

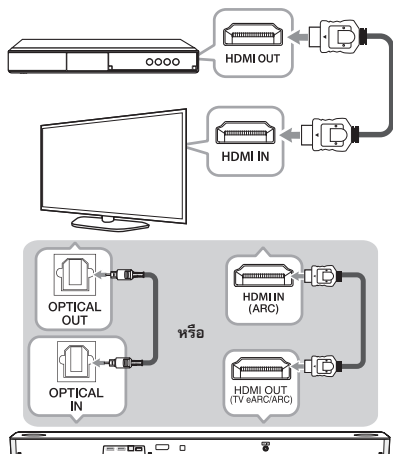

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ของโทรทัศน์ของท่านเข้ากับขั้วต่อ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล OPTICAL
หรือเชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI OUT (TV eARC/ARC) ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้วต่อ HDMI IN (ARC) ที่โทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI
3. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ




หมายเหตุ

หากชาวตำบลไม่ส่งเสียงหรือวิดีโอในโทรทัศน์ไม่ราบรื่น อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI ให้ดูที่รายการตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (หน้า 29)

การเชื่อมต่อ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง

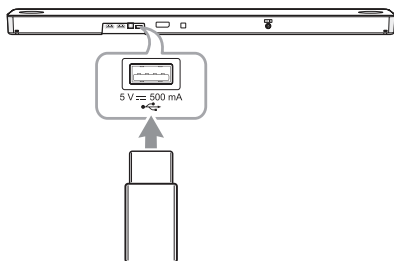

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน หน้า 35

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิตแฟลช
- แฟลชไดรฟ์ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0.
- ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับรองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

- ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
- สำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูง อาจใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนานกว่าสองสามนาที
- เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ทำการสำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
- พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
- ไม่รองรับระบบไฟล์แบบ exFAT กับลวดพวงนี้ (สามารถใช้ระบบไฟล์ FAT16/FAT32/NTFS ได้)
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
 - ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
 - เครื่องอ่านการ์ด
 - อุปกรณ์ที่มีการล็อก
 - อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
 - USB ฮับ
 - ใช้สายเคเบิลขยายสำหรับ USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - อุปกรณ์ Android

ไฟล์ที่เล่นได้

ความต้องการสุม

- MP3 : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
 OGG : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
 AAC : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
 FLAC : 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต)
 WAV : 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต)


อัตราบิต

- MP3 : อยู่ในช่วง 8 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
 OGG : อยู่ในช่วง 64 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
 AAC : อยู่ในช่วง 8 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที

- ไฟล์สูงสุด: มากถึง 2000
- ไตรเรททรีสูงสุด: มากถึง 200
- เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ด้านดิจิทัล) ได้
- ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
- การเล่นเกมทำได้ไม่เต็มที่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่คุณใช้อยู่

! หมายเหตุ

- ระบบสามารถจดจำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้

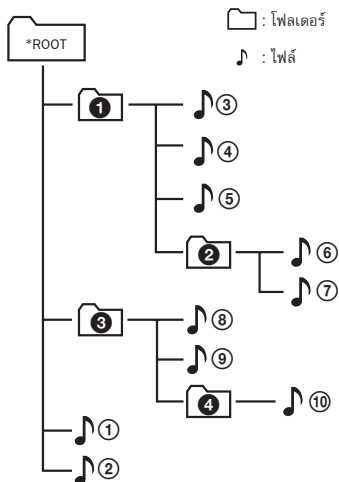

- ถ้าหากไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ
- ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ ① ไปจนถึงไฟล์ ⑩ ที่ละไฟล์
- ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบันทึก
- เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
- *ROOT : หน้าจอแรกคุณสามารถเห็นขณะที่เครื่องนี้จดจำ USB ได้ว่าเป็น "ROOT"

การใช้งาน USB

- 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB
- 2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยการกด F ซ้ำๆ

โดย	ทำสิ่งนี้
เล่น	กด ▶
หยุดชั่วคราว	ในระหว่างเล่น กด ▶
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/ ก่อนหน้านี้	ในช่วงที่ทำการเล่น ให้กด ▶▶ ในรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปในไฟล์ถัดไป เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด ◀◀ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านี้ เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด ◀◀ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์
เล่นซ้ำๆ หรือเล่นลูป	กด REPEAT ที่บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงผล
ค้นหาโฟลเดอร์	กด FOLDER ^/∨ ที่บนรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

- จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกบล็อกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอดอุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
- การเล่นแบบซ้ำ/ลูป ทำงานดังต่อไปนี้

บนหน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
OFF	เล่นเพลงในอุปกรณ์ USB เรียงตามลำดับ
ONE	เล่นเพลงเดิมซ้ำๆ
FOLDER	เล่นเพลงในโฟลเดอร์เดิมซ้ำๆ
ALL	เล่นเพลงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ซ้ำๆ
SHUFFLE	เล่นเพลงทั้งหมดในครั้งเดียวแบบสุ่มและหยุดเล่น


วิธีใช้ Google Assistant

พูดกับ Google Assistant

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงหลากหลายชนิดเพื่อควบคุมลำโพงนี้ร่วมกับ Google Assistant ลองใช้คำสั่งเสียงกับลำโพงดู ลำโพงจะเปิดการทำงานของ Google Assistant แล้วทำตามคำสั่งของคุณ



1. เปิดลำโพงแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi (หน้า 18)
2. พูดว่า "Ok Google" หรือกด  จากนั้นลำโพงจะเริ่มทำงานแล้วรอรับคำสั่งเสียงของคุณ

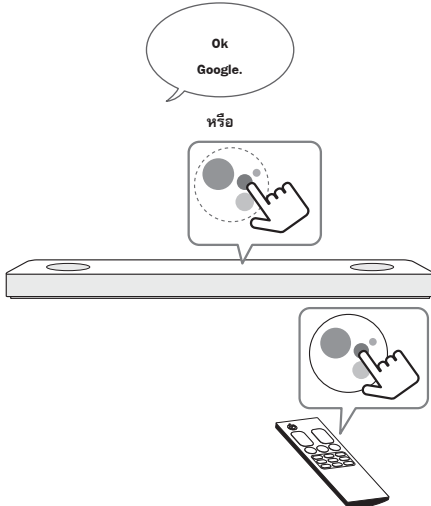


3. แ่พูดสิ่งที่คุณอยากทำ จากนั้นลำโพงจะจำแนกคำสั่งแล้วทำตามคำสั่งเสียงของคุณ
4. รอแค่ไม่กี่วินาที Google Assistant จะตอบสนองคำสั่งของคุณ

หมายเหตุ

- Google Assistant จะตอบสนองกับคำสั่งเสียงเมื่อคุณกำลังป้อนคำสั่งผ่าน Wi-Fi หรือ BT (Bluetooth) เท่านั้น หากต้องการใช้อินพุต HDMI, Optical, ARC, Optical Sound Sync หรือ USB คุณต้องใช้ปุ่ม  เพื่อเปิดใช้ Google Assistant
- ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้คำสั่งเสียง โปรดพูดว่า "Ok Google" หรือกด 

ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวก

การมี Google Assistant ในตัวช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ทำงานร่วมกันได้ อาทิ ทีวี แสง สวิตช์ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ อีกมากโดยใช้คำสั่งเสียงของคุณ

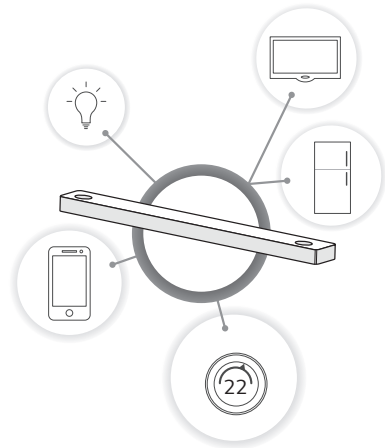

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

- การตั้งค่า การใช้งาน และอื่น ๆ อีกมาก: <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG รุ่นที่สามารถทำงานร่วมกันได้: เข้าไปที่ <http://www.lg.com> จากนั้นค้นหาข้อมูล

คำสั่งเสียง

- เวลา
“กี่โมง” “ตอนนี้กี่โมง” “ตอนนี้ที่สเปนกี่โมง”
- สภาพอากาศ
“สภาพอากาศเป็นอย่างไร” “สภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร”
“สภาพอากาศที่ปารีสเป็นอย่างไร” “พฤษภาคมจะตกไหม”
- วางแผน
“บอกฉันเกี่ยวกับวันของฉัน” “ประชุมต่อไปเรื่องอะไร” “ตั้งปลุก
ตอน 6 โมงเย็นเพื่อตรวจสอบตารางเวลา”
- แจ้งเตือน
“ตั้งปลุก” “ตั้งปลุกตอน 3 โมงเช้า” “ปลุกฉันตอน 3 โมงเช้า” “ตั้ง
ปลุกเอาไว้กี่โมง”
- เพลง
“เล่นเพลง” “เพลงถัดไป” “เพลงก่อนหน้า” “หยุดเพลงชั่วคราว”
- ระดับเสียง
“เสียงระดับ 3” “เสียงดังสุด.” “ปิดเสียง” “เร่งเสียง” “หรีเสียง”
- อุปกรณ์สมาร์ทโฮม
“ตั้งอุณหภูมิที่ 22”
“เปิดไฟในครัว”
“ดูทีวี”



หมายเหตุ

- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่งเสียง โปรด
อ้างอิงหน้าของแอปฯ “Google Home” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์
แห่งนี้ <http://support.google.com/assistant>
- คำสั่งเสียงเพื่อเปลี่ยนระดับความดังของเสียง
 - อุปกรณ์สามารถตั้งระดับความดังที่ 1-40
(ยกเว้นฟังก์ชัน LG OPT ในฟังก์ชัน LG OPT ระยะของระดับ
เสียงจะทำงานจาก 1-100)
 - Google Assistant จำแนกคำสั่งเสียงเพื่อเปลี่ยนระดับ
ความดังแบ่งออกเป็นระดับ (1-10) หรือเป็นเปอร์เซ็นต์
(1-100 %)
 - ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดว่า “ความดังระดับห้า” ตัวเครื่อง
จะเปลี่ยนความดังไปที่ระดับ 20 หากคุณพูดว่า “ความดังที่
65%” ตัวเครื่องจะเปลี่ยนความดังไปที่ 26
 - การเพิ่มหรือลดความดังที่ละ 10 % (อาทิ 4) ตอนที่คุณพูด
ว่า “เร่งเสียง” หรือ “หรีเสียง”
 - ตอนที่คุณพูดตัวเลขต่ำกว่า 10 จะแนะนำให้พูดเป็น
“เปอร์เซ็นต์” เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงดังเกินไป




หมายเหตุ

- หลังจากเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ หากไฟ
LED แสดงการทำงานของ Google Assistant (สีขาว) กระพริบ
แปลว่าลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ลองปฏิบัติตาม “วิธีติดตั้ง
“Google Home” App” จากกล่องใหม่ (หน้า 17)
- หากไฟ LED แสดงการทำงานของ Google Assistant เป็น
สีเหลืองเข้ม แปลว่าไมโครโฟนไม่ทำงาน ในกรณีนี้ Google
Assistant ไม่สามารถรับคำสั่งของคุณได้
กด  บนตัวเครื่อง
- หาก Google Assistant ไม่เข้าใจคำสั่งของคุณ ระบบจะพูดว่า
“ขออภัย ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ในตอนนี้” หรือ “ขออภัย ฉัน
ไม่เข้าใจ”
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดัง เนื่องจากลำโพงอาจไม่
สามารถรับคำสั่งของคุณ หรือ “เฮ้ ภูเก็ต” ได้ ดังนั้นแทนที่จะพูด
ว่า “เฮ้ ภูเก็ต” ให้กด  แทน
- หากเกินช่วงเวลาจำกัดการรับคำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ท
ระบบจะยกเลิกฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติ
- การพูดโดยใช้สำเนียงที่ถูกต้องจะช่วยให้การฟังคำสั่งเสียงในการ
จำแนกคำสั่งเสียง
- Google Assistant อาจจำแนกหรือทำงานตามคำสั่งเสียงซ้ำ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสถานะเซิร์ฟเวอร์
ของ Google
- หากคุณมีปัญหหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Google Assistant โปรด
พูดคำว่า “Ok Google, ความเห็น” การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุง
บริการของ Google

เว็บไซต์อ้างอิงสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant

ตั้งค่า Google Assistant ในลำโพงของคุณ	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
ฟังเพลง	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
เล่นเพลงในทีวีหรือลำโพง	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
เล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
สร้างรายการซื้อปิ้ง	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
ซื้อสินค้าจากรายการซื้อปิ้งของคุณ	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
ตั้งค่าและจัดการ “วันของฉัน”	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
ฟังวิทยุ	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
ควบคุมระดับเสียงของลำโพง	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
เปลี่ยนภาษา	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

ควบคุมทีวีและซาว์นบาร์ของคุณด้วยการสั่งงานด้วยเสียง

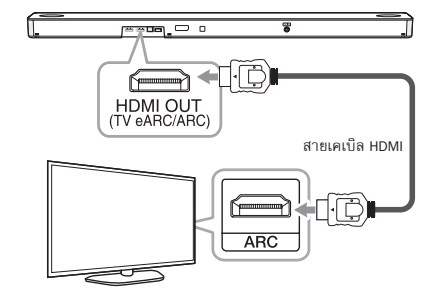

- 1. เชื่อมต่อซาว์นบาร์ของคุณกับ Wi-Fi โดยการใช้แอป Google Home
- 2. เชื่อมต่อซาว์นบาร์และทีวีของคุณด้วยสาย HDMI
- 3. พูดคำสั่ง ดูตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ

- คุณต้องออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ
- ทีวีที่มี: ทีวีที่มี Web OS เวอร์ชัน 4.5 หรือใหม่กว่า (LG TV รุ่นที่ออกจำหน่ายหลังจากปี 2019)
- คำสั่งเสียงที่ใช้ได้อาจมีการแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Google
- พูดคำสั่งเสียงให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจน

คำสั่งเสียงที่มีให้ใช้งาน

LG TV

คำสั่ง	การกระทำ
Turn on LG TV Turn LG TV on Power on LG TV Power LG TV on	เปิด LG TV ของคุณ
Turn off LG TV Turn LG TV off Power off LG TV Power LG TV off	ปิด LG TV ของคุณ
Channel up on LG TV LG TV channel up Next channel on LG TV	LG TV ของคุณเปลี่ยนช่องขึ้น
Channel down on LG TV LG TV channel down Previous channel on LG TV	LG TV ของคุณเปลี่ยนช่องลง
Volume up on LG TV LG TV volume up	ระดับเสียงของ LG TV เพิ่มขึ้น
Volume down on LG TV LG TV volume down	ระดับเสียงของ LG TV ลดลง
Mute LG TV LG TV unmute LG TV mute off	ปิดเสียง LG TV ของคุณ เปิดเสียง LG TV ของคุณ

ซาว์นบาร์

คำสั่ง		การกระทำ
Turn off LG sound bar		ปิด LG ซาว์นบาร์ของคุณ
Power off LG sound bar		
Switch function to Enable function Set function to	Wi-Fi network	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน Wi-Fi
	BLUETOOTH	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน BT (Bluetooth)
	OPTICAL	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน Optical
	HDMI ARC	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน HDMI ARC
	HDMI	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน HDMI
	USB	เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน USB
Set sound effect	STANDARD	เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงเป็น STANDARD
	AI SOUND PRO	เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงเป็น AI SOUND PRO
	MOVIE	เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงเป็น MOVIE
	MUSIC	เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงเป็น MUSIC
	BASS BLAST (BASS BLAST PLUS)	เปลี่ยนเอฟเฟกเสียงเป็น BASS BLAST (BASS BLAST PLUS)
Display the input source information		แสดงข้อมูลแหล่งสัญญาณในหน้าจอ
Enable Auto volume		เปิดฟังก์ชัน Auto volume
Disable Auto volume		ปิดฟังก์ชัน Auto volume
Enable Auto Power		เปิดฟังก์ชัน Auto power
Disable Auto Power		ปิดฟังก์ชัน Auto power
Enable Night Time		เปิดโหมดกลางคืน
Disable Night Time		ปิดโหมดกลางคืน
Enable DRC		เปิด DRC
Disable DRC		ปิด DRC
Enable TV remote		เปิดฟังก์ชันรีโมททีวี
Disable TV remote		ปิดฟังก์ชันรีโมททีวี
Enable Surround		เปิดเสียงเซอร์ราวด์
Disable Surround		ปิดเสียงเซอร์ราวด์
Enable Neural X		เปิด Neural X
Disable Neural X		ปิด Neural X

“LG Sound Bar”

แอปฯ “LG Sound Bar” จัดสรรโดยบริษัท LG Electronics แอปฯนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันต่างๆของลำโพงผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฮมของคุณได้

เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งาน

คุณควรเชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยใช้แอปฯ “Google Home” ก่อนใช้แอปฯนี้ (หน้า 18)

ใช้ Chromecast ในตัว

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาของเพลงผ่านซาวด์บาร์ด้วยการเปิดใช้งานแอป Chromecast

การตั้งค่าและการควบคุมซาวด์บาร์

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าซาวด์บาร์และควบคุมซาวด์บาร์ได้โดยไม่ต้องมีรีโมทคอนโทรล

สิ่งที่จำเป็น

- ต้องเชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายกับอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตจะต้องเชื่อมต่อไปที่เราเตอร์แบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi



หมายเหตุ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “LG Sound Bar”, โปรดปฏิบัติตามคำสั่งของแอปพลิเคชัน

การติดตั้งแอป “LG Sound Bar”

ผ่าน Apple “App Store” หรือ Google “Play Store”

1. แตะไอคอน Apple “App Store” หรือไอคอน Google “Play Store”
2. พิมพ์ “LG Sound Bar” ในบาร์ค้นหา และให้แตะ “Search”
3. เลือก “LG Sound Bar” ในรายการผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลด



หมายเหตุ

- แอป “LG Sound Bar” จะใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันของซอร์ฟแวร์ดังต่อไปนี้;
Android OS: เวอร์ชัน 5.0 (หรือที่สูงกว่า)
iOS : เวอร์ชัน 10 (หรือที่สูงกว่า)
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ แอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงาน

การใช้เทคโนโลยีไร้สาย

BLUETOOTH

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

สำหรับการเชื่อมต่อในระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะเมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่น

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือท่านเชื่อมต่อบลูทูธในห้องอื่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถทำงานผ่าน Cascade ได้ ถ้าเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย

Bluetooth

- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- Version: 5.0
- Codec: SBC

โปรไฟล์ BLUETOOTH

ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้

ลำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)

การฟังเพลงในอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจับคู่

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนของท่านแล้ว ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องซ้ำอีก

1. เปิดลำโพงแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ปฏิบัติตามคำสั่ง “การเชื่อมต่อเครือข่าย” (หน้า 17-18)
2. เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ
ข้อความ “BT” จะปรากฏขึ้น จากนั้น ข้อความ “READY”
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
3. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่ เมื่อค้นหาลำโพงนี้ที่อุปกรณ์
Bluetooth รายการอุปกรณ์ที่พบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ของอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth**
ลำโพงของคุณจะปรากฏเป็น “ชื่อลำโพง (ตั้งค่าแอปฯ)”.
4. เลือก “ชื่อลำโพง (ตั้งค่าแอปฯ)”

! หมายเหตุ

- การตั้งค่าชื่อลำโพงทำในแอปฯ “Google Home” ตัวอย่างเช่น หากลำโพงตั้งค่าเป็น “ห้องนั่งเล่น” ในแอปฯ “Google Home” คุณจะเห็น “ห้องนั่งเล่น” ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อลำโพงได้ในแอปฯ “Google Home” (หน้า 44)
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ อุปกรณ์บางตัวจะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ **Bluetooth** โปรดดูที่คู่มือการใช้งานเครื่อง **Bluetooth** ของคุณ

5. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อสำเร็จกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
 “PAIRED” → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → “BT”
 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

- หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ “-” จะปรากฏขึ้น
- เพื่อการตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด ⓘ บน รีโมทคอนโทรล ชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงผล

6. ฟังเพลง

หากต้องการเล่นเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
 ให้ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

ระดับความดังของ **Bluetooth** จะถูกปรับตามระดับความดังของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

! หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth**
 ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
 โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดและรักษาระยะห่างให้คงที่ อย่างไรก็ตาม
 อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth**
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth**
 เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
 แบบไร้สาย
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดคือทีวี LG ขาวนัวร์จะเชื่อมต่อกับ
 ทีวีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดทีวี
- หากปิดทีวี LG TV ขาวนัวร์จะเข้าสู่โหมด “READY” (**Bluetooth**
 ทำงาน)
 หากเปิดทีวีใหม่ ขาวนัวร์จะไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติ หากต้องการ
 เชื่อมต่อขาวนัวร์กับทีวี:
 - พูดว่า “Ok Google เชื่อมต่อ **Bluetooth**”
 - ปิดแล้วเปิดขาวนัวร์ใหม่
 จากนั้นปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอทีวี
- ทีวีที่สามารถใช้งานได้: ทีวี LG รุ่นที่จำหน่ายหลังปี 2016 โดยที่
 ทีวีบางรุ่นอาจทำงานได้ไม่ได้นัก

! หมายเหตุ

- ชุดอุปกรณ์นี้รองรับการจับคู่ **Bluetooth** อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม
 จะไม่สามารถทำงานได้ในกรณีต่อไปนี้:
 - เมื่อท่านรีเซ็ตรหัสชุดอุปกรณ์นี้
 - เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวท่านเอง
 - เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้บนอุปกรณ์ **Bluetooth**
 ที่เชื่อมต่ออยู่
- เสียงอาจจะถูกรบกวนได้
 เมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- การจับคู่จากที่อุปกรณ์ **Bluetooth** “หนึ่ง” อุปกรณ์
 ไม่รองรับการจับคู่แบบหลายอุปกรณ์
- ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้
 ทั้งขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์
- ท่านสามารถเพลิดเพลินโดยใช้ **Bluetooth** ได้โดยใช้โทรศัพท์,
 MP3, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ...
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก
 คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์
 หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- หากการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ถูกปลดการเชื่อมต่อ
 ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ข้อความ “READY”
 จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์
Bluetooth การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อ
 และคุณจะต้องไปที่ฟังก์ชัน **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth**
 จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- หากมีอุปกรณ์ใดๆ เชื่อมต่อกับลำโพงนี้แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ จะไม่
 สามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับลำโพงนี้ได้อีก หากต้องการ
 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ปัจจุบัน
 จากนั้นลองใหม่

ใช้คำสั่งเสียงเพื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หากลำโพงนี้เคยจับคู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** มาก่อน คุณสามารถใช้ “Google Assistant” เพื่อเชื่อมต่อกับ **Bluetooth** ได้ พูดคำว่า “เชื่อมต่อ” “เชื่อมต่อไปยัง **Bluetooth**” หรือ “Ok **Bluetooth**”

หากต้องการจัดการเชื่อมต่อ พูดคำว่า “ยกเลิก”, “ยกเลิกจับคู่อุปกรณ์” หรือ “ล้างอุปกรณ์ทั้งหมด”

ควบคุมอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่จากลำโพงนี้ได้ รวมทั้งการเล่น หยุดชั่วคราว ซ้ำม ปรับระดับเสียง



หมายเหตุ

- เฉพาะโอเอส Android และ iOS เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือที่บางรุ่นที่ทำงานแตกต่างกันไป
- คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้คำสั่งเสียงได้ โปรดปฏิบัติตามคำสั่ง “วิธีใช้ Google Assistant” (หน้า 36)

แก้ไขชื่อลำโพง

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อลำโพงได้ในแอปฯ “Google Home”

การใช้งานอื่น ๆ

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง

กด **SOUND EFFECT** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

ข้อความ "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึ้น

และคุณสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

หากการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้และให้กดอีกครั้งขณะ "ON - TV REMOTE" จะถูกเลื่อน

! หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาต์พุตเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น [External speaker]
- ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลแมจิกของโทรทัศน์ LG
- ฟังก์ชันนี้อาจจะทำงานได้ไม่ดีเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น HDMI CEC, SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็นปิด
- ฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่รองรับ

AUTO POWER On/Off

ชาวบาร์รุ่นนี้เปิดและปิดอัตโนมัติตามแหล่งสัญญาณเข้า: ออปติคอล

หากต้องการเปิดฟังก์ชันนี้ กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรล แล้วกดซ้ำอีกครั้ง ตอนที่เลื่อนมาถึง "OFF - AUTO POWER"

หากต้องการตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรล

หากต้องการปิดฟังก์ชันนี้ กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรล แล้วกดซ้ำอีกครั้ง ตอนที่เลื่อนมาถึง "ON - AUTO POWER"

เปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นอยู่ เครื่องเล่นนี้จะกึ่งจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

ปิดเครื่อง

หากปิดทีวี ชาวบาร์รุ่นนี้จะสลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย

! หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออปติคอล) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ

ชาวบาร์รุ่นนี้สามารถจำแนกแหล่งสัญญาณเข้า อาทิ ออปติคัล, HDMI ARC, **Bluetooth** และแอปฯ "LG Sound Bar" จากนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรือได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณด้วยออปติคัล, LG Sound Sync (ออปติคัล) ตัวหนึ่งตัวใด หรือ HDMI ARC ชาวบาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมและคุณสามารถฟังเสียงผ่านมันได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **BLUETOOTH**

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะเลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้



หมายเหตุ

ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคัล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีสก์บลูเรย์, กล่องรับสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่สนับสนุน CEC ที่เชื่อมต่อไว้

หากคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ ให้ปิดฟังก์ชัน SIMPLINK บน LG TV ของคุณ มันจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีเพื่อปิด SIMPLINK

โหมดสแตนด์บายด์

หากไม่มีเพลงใดเล่นอยู่ หรือไม่มีการกดปุ่ม
ลำโพงจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

โหมดสแตนด์บายด์

หากคุณกด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ลำโพงจะสลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย จากนั้นข้อความ “GOOD-BYE” จะปรากฏบนหน้าจอ และระบบจะปิดการทำงานของพอร์ทเครือข่ายไร้สายทั้งหมด

โหมดสแตนด์บายด์เครือข่าย

ทางเลือกที่ 1

หากไม่ได้เล่นเพลงและไม่ได้กดปุ่มนาน 15 นาที ลำโพงจะสลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย จากนั้นข้อความ “GOOD-BYE” จะปรากฏบนหน้าจอ

ทางเลือกที่ 2

หากคุณกด  ลำโพงจะสลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย จากนั้นข้อความ “GOOD-BYE” จะปรากฏบนหน้าจอ

รีเซ็ตลำโพง

หากลำโพงไม่ตอบสนอง ให้ตั้งค่าลำโพงใหม่
กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ป
คุณ将会เห็น “RESET” ในหน้าต่างแสดงผล จากนั้น
จากนั้นระบบจะลบข้อมูลเครือข่ายไร้สายทั้งหมดที่เก็บไว้

การแก้ไขปัญหา

ทั่วไป

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ชุดอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง	• ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์ ูฟเฟอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง • ถอดปลั๊กเครื่องชุดอุปกรณ์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, ูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายสัญญาณ, ฯลฯ) แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง • การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่? • เสียบปลั๊กกับเต้าเสียบ
ไม่มีเสียง	ตั้งค่าความดังเสียงที่ระดับต่ำสุดหรือไม่? • ปรับความดังเสียง • เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth, ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดังเสียงของอุปกรณ์ ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่? • กดปุ่ม  หรือปรับระดับความดังเสียง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง เลือกฟังก์ชันถูกต้องหรือไม่? • ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้า และเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง
ไม่มีเสียงจากูฟเฟอร์	เสียบปลั๊กซับูฟเฟอร์แล้วหรือยัง? • เสียบสายไฟของซับูฟเฟอร์เข้ากับเต้าเสียบให้แน่น การจับคู่ระหว่างชุดอุปกรณ์กับซับูฟเฟอร์ถูกต้องหรือไม่? • เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์และซับูฟเฟอร์ (หน้า 20)
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง	รีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไปหรือไม่? • ใช้จันรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและชุดอุปกรณ์หรือไม่? • นำสิ่งกีดขวางออก แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมดหรือไม่? • เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ • ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ และเปิด SIMPLINK • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG ของท่านรองรับ LG Sound Sync (ผ่านสาย) หรือไม่ • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ LG Sound Sync (ผ่านสาย) • ตรวจสอบการตั้งค่าของโทรทัศน์ของท่านและชุดอุปกรณ์นี้

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อท่านรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเบาเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดทางด้านล่าง แล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น - เปลี่ยนสถานะของฟังก์ชัน DRC ไปเป็น [OFF] โดยใช้ “LG Sound Bar” - เมื่อเชื่อมต่อขาตู้บาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] - เมื่อเชื่อมต่อขาตู้บาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] - เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นสถานะ [OFF] - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโหมดเวลากลางคืน โปรดปิดโหมดเวลากลางคืน
ไม่รู้จัก USB นี้	- ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง - ตอนที่ทำการฟอร์แมตอุปกรณ์ USB โปรดเลือกระบบไฟล์ต่อไปนี้ (หน้า 33)
การจับคู่ Bluetooth ทำงานได้ไม่ดี	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว - ปิดแล้วเปิด Bluetooth อีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ จากนั้นลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง - ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางของอุปกรณ์ Bluetooth และลำโพง - อุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม
ลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	โปรดดูให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วโดยใช้แอปฯ “Google Home”
ระบบปรับค่าเสียงทำงานไม่ได้	- อาจไม่สามารถจำแนกลำโพงได้เนื่องจากสภาพแวดล้อม - แทนที่จะพูดว่า “Ok Google” โปรดกด  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเสียงไมโครโฟนแล้ว กดปุ่ม 

เครือข่าย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน	- การสื่อสารแบบไร้สายอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุให้ย้ายลำโพงให้ออกห่างจากเครื่องใช้เหล่านั้น - ตรวจสอบร็าวเตอร์ ลองปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง - ตรวจสอบว่าเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณแล้วหรือยัง - ตรวจสอบว่าลำโพงและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เดียวกันหรือไม่
การเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำงานได้ไม่ดีนัก	หากท่านรีเซ็ตเราเตอร์ - ท่านต้องปิดลำโพงแล้วเปิดอีกครั้ง หากท่านติดตั้งเราเตอร์ใหม่ - ท่านต้องใช้การตั้งค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน และตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับลำโพง

โปรแกรม

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
แอปพลิเคชันทำงานได้ไม่ถูกต้อง	ความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่เรียกใช้แอปพลิเคชันหรือไม่ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทำงานร่วมกับแอปฯได้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้ว

หมายเหตุการใช้งานซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• ซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซบวฟเฟอร์ไร้สาย • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่องหรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือชาวดบาร์ • เมื่อมีอุปกรณ์ หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือโมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกันให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F เช่น BT (Bluetooth), HDMI เป็นต้น และมีเฉพาะสัญลักษณ์ [DEMO] เท่านั้นที่แสดงในหน้าจอแสดงผลด้านหน้า	ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ทำงาน หลังจากที่ตั้งค่าระดับเสียงเป็น 2 แล้ว ให้กดปุ่ม F ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจนกระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบัน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนอง)	

ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์

นามสกุลไฟล์ที่สามารถเล่นได้: “.mp3”, “.aac”, “.ogg”, “.flac”, “.wav”

ความถี่ในตัวอย่าง:

MP3 : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
OGG : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
AAC : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์
FLAC : 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์,
88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ
192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต)
WAV : 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์,
88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ
192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต)

อัตราบิต:

MP3 : อยู่ในช่วง 8 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
OGG : อยู่ในช่วง 64 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
AAC : อยู่ในช่วง 8 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที

- ความต้องการของไฟล์อาจไม่สามารถเข้ากันได้เสมอไป อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเนื่องจากคุณสมบัติของไฟล์และความสามารถของฮาร์ดแวร์มีเดีย
- เครื่องอาจไม่เล่นไฟล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์หรือวิธีการบันทึก
- ถ้าไฟล์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์ที่โหลดด้วย DRM บางไฟล์
- ชนิดของไฟล์ที่รองรับอาจจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการทำงาน และ/หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิบัตร DTS โปรดเข้าไปที่ <http://patents.dts.com> การผลิตได้รับลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited โดยที่ DTS สัญญลักษณ์ที่แสดงร่วมกับ DTS รวมทั้งสัญญลักษณ์ที่แสดงร่วมกัน DTS:X และโลโก้ DTS:X คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของบริษัท DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth®

เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญญลักษณ์ Dolby, Dolby Atmos และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

ข้อกำหนดรายละเอียด

ทั่วไป	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	รุ่น : DA-50F25 ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ เอาต์พุต : 25 โวลต์ === 2 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 1060.0 มม. x 57.0 มม. x 119.0 มม. (ด้วยฐาน)
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ === 500 มิลลิแอมป์
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุต แบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 192 กิโลเฮิร์ตซ์
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเสียงเข้า	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3 โวลต์ (p-p), ซีวอปดีคัล x 1
HDMI IN	19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1 แหล่งที่มาของ 4K ขึ้นอยู่กับ HDCP 2.3 จะรองรับที่ความละเอียด 4K
เครื่องขยายสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)	
รวม	440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ด้านหน้า	40 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)
ศูนย์กลาง	40 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)
ด้านหลัง	50 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)
ซับวูฟเฟอร์	220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 โอเมกาที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10 %)

ซัฟฟเฟอร์แบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซัฟฟเฟอร์
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซัฟฟเฟอร์
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
ค่าอิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
กำลังอินพุตที่กีด	220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
กำลังอินพุตสูงสุด	440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 221.0 มม. x 390.0 มม. x 312.8 มม.

ระบบ	
LAN แบบไร้สาย (เส้าอากาศภายใน)	เครือข่าย Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), แยกจำหน่าย

เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
ด้านหลัง	70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (3 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 60.0 มม. x 220.0 มม. x 175.0 มม.

ลำโพงด้านหลัง (แต่ละตัว)	
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
ค่าอิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
กำลังอินพุตที่กีด	70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
กำลังอินพุตสูงสุด	140 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 100.0 มม. x 140.0 มม. x 100.0 มม.

- การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดการกับลำโพง

เมื่อจัดตั้งลำโพง

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ หากท่านต้องการจัดตั้งลำโพง ให้ใส่ลำโพงกลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงานเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับลำโพง
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดลำโพง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของลำโพงเสียหายได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

ข้อมูลทั้งหมด, ข้อมูล, เอกสาร, การสื่อสาร, การดาวน์โหลด, ไฟล์, ข้อความ, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ภาพกราฟิก, วิดีโอ, เว็บแคสต์, สื่อสิ่งพิมพ์, เครื่องมือ, แหล่งข้อมูล, ซอฟต์แวร์, รหัส, โปรแกรม, แอปพลิเคชัน, วิดเจ็ต, แอปพลิเคชัน, ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) และบริการและข้อเสนอทั้งหมด (“บริการ”) ที่จัดเตรียมหรือให้บริการโดยหรือผ่านทางบุคคลที่สาม (จะเรียกแต่ละรายว่า “ผู้ให้บริการ”) จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแรกเริ่มของเนื้อหาและบริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

การให้บริการและการเข้าใช้งานเนื้อหาและบริการที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการผ่านทางอุปกรณ์ LGE อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการระงับใช้ชั่วคราว การลบหรือการหยุดให้บริการส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือบริการหรือทั้งหมด

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านสามารถดูข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ LGE จะไม่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องขอบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ โปรดแจ้งไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

โปรดทราบว่า LGE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลง, การลบ หรือการหยุดให้บริการเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และไม่รับประกันว่าจะมีหรือจะสามารถเข้าใช้งานเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวได้

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่

<http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเปิดเผยซอร์สโค้ดของ Google โปรดเข้าไปในการตั้งค่าแอปฯ Google Home

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

Google, Google Home, Google Play, Chromecast ภายในตัว รวมทั้ง เครื่องหมายและโลโก้อื่นๆคือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Google Assistant จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อตัว/อินเทอร์เน็ต ดังนั้นอาจ มีการคิดค่าธรรมเนียมตามค่าเพิ่มเติม

Google Assistant อาจไม่มีให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ

อาจต้องมีการสมัครสมาชิก รวมทั้งอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม และ/ หรือการคิดค่าบริการเพิ่มเติมด้วย

การควบคุมอุปกรณ์และคุณสมบัติบางชนิดภายในบ้านของคุณต้องเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่สามารถทำงานร่วมกันได้

