

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

www.lg.com



حقوق النشر 2023 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL72047308
Rev.00_062123

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخصّص هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير
7.....	تنبيه

التركيب

9.....	قبل إجراء التركيب
9.....	ضبط مستوى الجهاز
10.....	تشغيل الطاقة
10.....	تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

11.....	قبل الاستخدام
13.....	خواص المنتج
16.....	لوحة التحكم
17.....	صانع الثلوج
18.....	سحب الصينية
18.....	سلة الباب
18.....	الرف

الوظائف الذكية

19.....	تطبيق LG ThinQ
19.....	التخليص الذكي

الصيانة

21.....	التنظيف
21.....	مزيل الروائح

استكشاف الأعطال وإصلاحها

22.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

الملحق

24.....	معلومات
---------	---------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

! تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطبخ في المتاجر والمكاتب وبيوت العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والثلّول وأماكن إقامة الثّلاء الأخرى؛
 - بيوت تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للنفف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدم بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منها.
- لا تتفوّق دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتفاع فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائمًا على عدم فصل الجهاز مصدر الطاقة من خلال شد كابل الطاقة. وإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج، احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسرريع عملية إذابة الثائج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومخلف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تتنظف الجهاز بفرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب فقط على موظفي الخدمة المؤهلين من مركز خدمة LG Electronics إصلاحه.

مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعريضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل الموقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكلٍ صحيح، وبذلك لا ينافس سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصل الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.

- لا تستخدم مأخذ متعدد المقابس غير مؤرخ بشكل صحيح (محمول). يجب أن يتوافق مع الموصفات الفنية للجهاز ولا يجوز استخدامه إلا للجهاز.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراف المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع بيديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب وينسب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوقة بسائل أو مواد قابلة للاحتراف، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والساخنات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع آية أجهزة إلكترونية (مثل مدفعأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- التصويب بمزود مياه الشرب فقط.

- في حالة التوصيل بمصدر إمداد بالمياه، فقم بتوصيله بمصدر مياه صالحة للشرب فقط.
- يملاً ب المياه الشرب فقط.

- إذا كنت تستخدم صانع الثلج أو خزان ماء في موزع، فتأكد من ملئه ب المياه صالحة للشرب فقط.

الخلاص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

!! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- لا يتطلب هذا الجهاز تغييرات في التركيب أو الاستخدام بناءً على الارتفاع.

التشغيل

- لا تلمس الطعام المُجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدي مبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل حجرة المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد. فقد تت蔓延 محتوياتها عند التجمد، وتؤدي إلى كسر الحاوية مما يُسبب التعرض للإصابة.
- قد يتعرض الزجاج المقسى على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا نفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفه أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.

- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة المجمد. وهناك خطر التجمد أو تشكيل بثور الصقيع. الإسعافات الأولية: ضعها على الفور تحت الماء الجاري البارد. لا تقم برميها بعيداً.
- احرص ألا تعلق يدك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة


- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics.
- لا تتظف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- إذا تكون الثلوج داخل حجرة المجمد، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء في شركة LG Electronics.
- لا تستخدم أجسام حادة الحواف لإزالة أي صقيع أو تراكم للجليد. لا تستخدم البخاخات أو أجهزة التدفئة الكهربائية مثل سخانات المرروحة أو مجففات الشعر أو أجهزة التنظيف بالبخار أو مصادر الحرارة الأخرى لإزالة الجليد. حيث يمكن أن تتشوه الأجزاء البلاستيكية.
- تخلى من الثلوج داخل صندوق الثلوج في وحدة الفريزر أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

الترکیب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدنس قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعي أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأى حاطط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

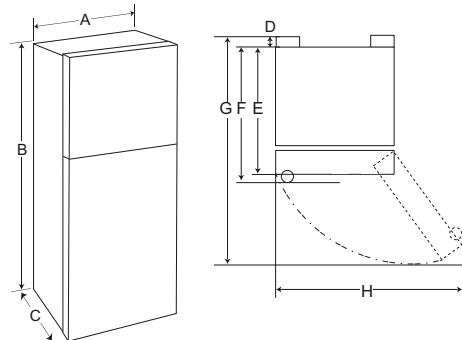

* أستراليا، الهند، كينيا

** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تدرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

ضبط مستوى الجهاز


ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعيناً بالتعليمات أدناه.

الحجم (م)				-
النوع د	النوع ج	النوع ب	النوع أ	
555	555	555	600	A
1400	1520	1665	1690	B
585	585	620	665	C
37	37	37	37	D
548	548	583	628	E
-	-	-	-	F
1090	1090	1130	1210	G
990	990	990	1070	H

ملاحظة

- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

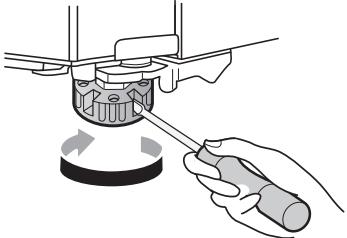- 1** أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.
- 
- 2** قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.
- 3** قم بتثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقصص الباب بشرط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.
- 4** قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسى.
- 5** بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقياس الخرج، وقم بتشغيله.

2 افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.

ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط استواء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
- نظرًا لحجم الثلاجة، قم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تتسرب الأرضيات الخشبية في صعوبة تشغيل الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تشغيل الطاقة توصيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاثة أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر تحريك الجهاز

1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بالتساوي ويختفي من فوائير الكهرباء.
- خزن الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع التكتف أو التجمد.
- عند تخزين الطعام في وحدة المجمد، قم بضبط درجة حرارة المجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.
- لا تقم بتعيين درجة حرارة الشنط على درجة أقل من اللازم.
- لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة التلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط التلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أووية محكمة الغلق.
- تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملاصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تخزن الأطعمة غير المجمدة مباشرة مع الأطعمة المجمدة بالفعل. لا تخزن كميات كبيرة من الطعام الخارج.
- إذا كنت ترغب في تجميد الطعام على مدار عدة أيام، فقم بتخزين ما يصل إلى ثلاثة أقصى كفالة تجميد.
- قم بتجميد الطعام بكميات صغيرة الحجم لتجميده، وتسييل، وتنظيف والمعالجة بشكل أسرع.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من التلاجة أو المجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُنثر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضر أو التوت.
- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتغذيته.
- خذ كمية الطعام التي تحتاجها فقط. استهلك الطعام المذاب بسرعة. لا يمكن إعادة تجميده إلا بعد طهيها.
- برد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثّر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.

- قيل وضع الطعام في الجهاز، نظف الجزء الداخلي والخارجي للجهاز بماء دافئ وسائل تنظيف مخفف لإزالة رواسب التصنيع.
- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليسeny بإغلاق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجارات الجهاز.
- إذا تركت جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فأطلقه، وقم بإزابة الثلج المترآك فيه، ونظفه، وجفنه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا كنت ترغب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إندار فتح الباب

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
يصدر الإنار صوتاً ثالثاً مرات بفواصل زمنية متتالية في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه بإحكام في خلال دقيقة واحدة.

ملاحظة

- اتصل بمركز معلومات العلماء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تقني أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم باليقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات عمالء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا قمت باليقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه في التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

- لا تقرط في ملء الجهاز، لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءاً أكثر من الحد اللازم.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لذا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفاكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- اتبع دامياً تعليمات الشركة المصنعة للأغذية بشأن مدة التخزين المسموح بها للأطعمة المجمدة. لا تتجاوز وقت التخزين الموصى به للطعام.
- ضع علامة على تاريخ التخزين، ومدة التخزين المسموح بها، واسم المواد الغذائية على العبوة لمنعها من تجاوز الحد الزمني للتخزين.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركات الكهرباء وأسال عن مدة الانقطاع.
 - يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
 - عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تتحقق من حالة الطعام.
 - إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، خاصة خلال أشهر الصيف، فيرجى اتباع الإرشادات التالية:
 - لا تضع طعاماً إضافياً في الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
 - إذا تم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من 10 ساعات، قم بإعداد بعض الثلاج ووضعه في وعاء على الرف العلوي للثلاجة.
 - نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو أي عطل آخر، سينخفض العمر الافتراضي للطعام وستنخفض جودته. إذا لزم الأمر، قم بمعالجة الطعام المذاب وقم بتجميده مرة أخرى في حالة الطهي.

تجميد الحد الأقصى لكمية الطعام

في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة براود تخزينها، يجب إخراج صانع الثلاج خارج الجهاز ويجب رص الأطعمة مباشرةً على الرفوف في وحدة المجمد.

ملاحظة

- قم بدخول صانع الثلاج في مكانه الصحيح.


حicro ذات نجمتين

- يمكن استخدام البرج أو سلة التخزين (**) ذات النجمتين لتخزين الثلاج والطعام من 12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقاً، أو لتخزين المثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلاج.
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة المازجة.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

الجهة الخارجية

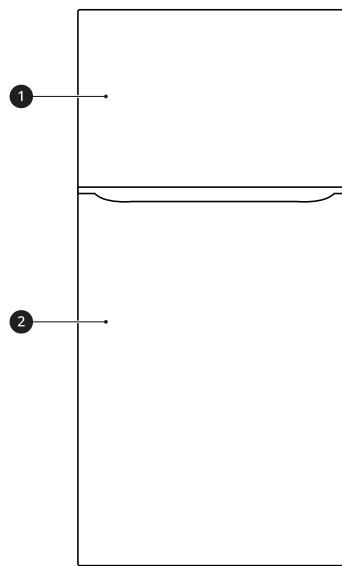

① المُجمد


حجرة الأغذية المجمدة

② الثلاجة

حجرة الأغذية الطازجة

الجهة الداخلية

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

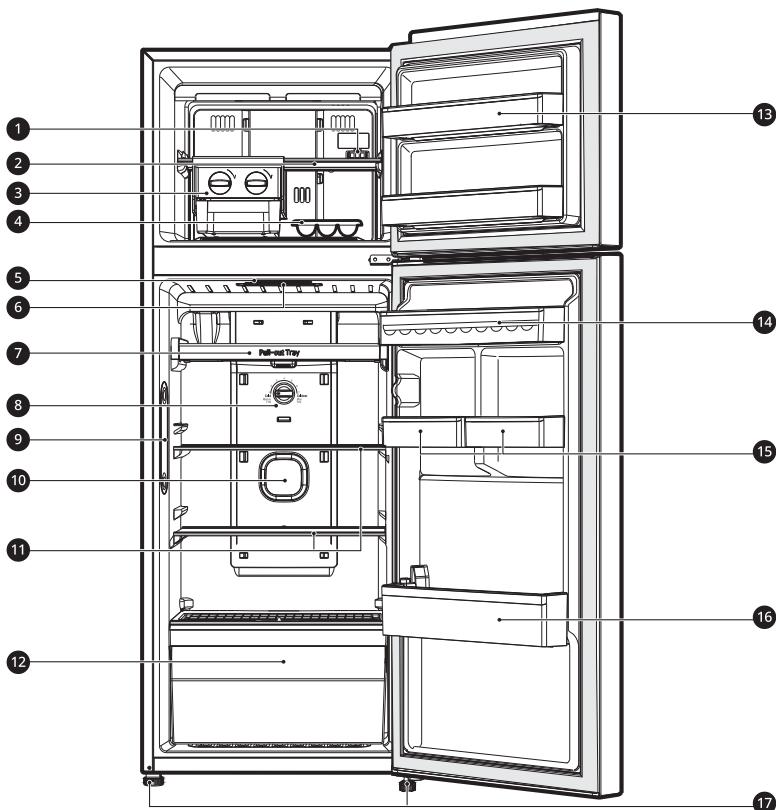

❶ وحدة التحكم في درجة حرارة الفريزر

تنظم وحدة التحكم درجة حرارة المُجمد عن طريق موازنة تدفق الهواء بين المُجمد والثلاجة.

❷ رف المُجمد

يُستخدم لتخزين الأطعمة المُجمدة مثل اللحوم، والأسماك والمثلجات.

❸ صانع الثلوج القابل للتحريك^{1*}

يُصنع الثلوج وبخزنه يدوياً.

- حزك صانع الثلوج على طول الرف إلى الموضع المطلوب.

❹ علىة الثلوج^{1*}

ينتج الثلوج يدوياً.

❺ مصباح LED^{**1}

تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما تفتح الباب.

❻ مزييل الروائح^{1*}

يزيل الروائح من حجرة الطعام الطازج بدون إتلاف الطعام.

٧ سحب صينية^{1*}

يخزن العناصر في درجة حرارة أكثر برودة قليلاً عن بقية حجرة الثلاجة.

٨ لوحة التحكم بدرجة حرارة الثلاجة

تُستخدم لتعيين درجة حرارة الثلاجة.

٩ باب مبرد^{1*}

مخارج الهواء للحفاظ على سلال بباب الثلاجة باردة.

١٠ فلتير الهواء^{1*}

يقلل من الروائح الكريهة داخل حجرة الثلاجة.

١١ رف الثلاجة^{1*}

عبارة عن المكان الذي يتم تخزين الأطعمة المبردة والمواد الأخرى عليه.

- تُخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.

- اضبط ارتفاع الرف عن طريق تحريك الرف إلى مجموعة أخرى من دعامات الرف.

- قد يختلف العدد الفعلي للأرفف من طراز لآخر.

١٢ درج الخضراءات الطازجة

يُحفظ فيه الفاكهة والخضروات لمساعدتها في الحفاظ على نضارتها بضبط جهاز التحكم بالرطوبة.

١٣ سلة باب وحدة الفريزر^{1*}

تُخزن كمية صغيرة من الطعام المجمد المغلف أو الأطعمة التي يتكرر استخدامها.

١٤ سلة حفظ البيض^{1*}

١٥ سلة قابلة للتحريك^{1*}

١٦ سلة باب وحدة الثلاجة

تحفظ العبوات الصغيرة من حلويات الأطعمة والمشروبات والصلصة المبردة.

١٧ أرجل ضبط التسوية

ملاحظة

• إزالة الثلاج


- تتم إزالة الثلاج تلقائياً. تتدفق المياه من المبشر المذاب إلى صينية التبخير الموجودة في الجانب الخلفي السفلي من الثلاجة ثم يتixer بالحمل الحراري الطبيعي.

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لأخر.

وحدة التحكم في درجة الحرارة

وحدة التحكم في حجرة الثلاجة

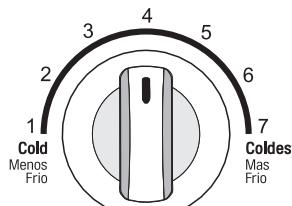

لدرجات الحرارة المنخفضة، اضبط مقبض التحكم على **Coldest**، ولدرجات الحرارة المرتفعة، اضبط مقبض التحكم على **Cold**.

وحدة التحكم في حجرة المجمد

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

النوع د*	النوع ج*	النوع ب*	النوع أ*

ملاحظة

- انتظر لمدة 2 أو 3 ساعات بعد توصيل الجهاز بالماخذ قبل تخزين الطعام في الجهاز. إذا تمت مقاطعة العملية، فانتظر 5 دقائق قبل إعادة التشغيل.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحطة، ومتى فتح الباب، وما إلى ذلك.
- الإعداد الافتراضي لمقبض التحكم في درجة الحرارة لحجرة الثلاجة هو 4.
- الإعداد الافتراضي لقرص التحكم في درجة الحرارة لحجرة التجميد هو 3 للنوعين (أ) و (ج) و 2 للنوعين (ب) و (د).
- يؤدي ضبط وحدة التحكم في المجمد على رقم أعلى إلى خفض درجة حرارة حجرة التجميد.
- نظرًا لأن كمية الهواء المبرد الداخلة لا تتغير، ستكون حجرة الثلاجة أكثر دفًّا إذا أصبحت حجرة التجميد أكثر برودة.
- عندما لا تكون حجرة التجميد باردة بدرجة كافية في الصيف، اضبط عنصر التحكم في الفريزر على مرتفع (4 ~ 5) للنوعين (أ) و (ب) أو (3 ~ 4) للنوعين (ج) و (د).
- سيؤدي ضبط قرص الفريزر على (4 ~ 5) للنوعين (أ) و (ب) أو (3 ~ 4) للنوعين (ج) و (د) إلى الحفاظ على درجة حرارة منخفضة في المجمد، لكن الثلاجة ستبرد ببطء أكثر. في المناخات الأكثر دفًّا، قد يكون من الضروري أيضًا ضبط حجرة الثلاجة على درجة حرارة أكثر برودة (6 ~ 7).
- استخدم إعدادات الفريزر 7-5 لتجميد العناصر بسرعة في حجرة التجميد. اترك إعداد الثلاجة كما هو أو اضبطه على إعداد أكثر دفًّا. عند الانتهاء من التجميد الرابع، قم بتغيير الإعدادات مرة أخرى إلى الإعدادات الموصى بها.

- إذا تكرر فتح وغلق باب المجمد، فسيستغرق تجميد الماء وقتاً أطول.

صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام صانع الثلج القابل للتحريك


- يمكن إزالة صانع الثلج لتوفير مزيد من المساحة داخل حجرة المجمد.
- إذا كانت صينية الثلج مملوءة أكثر من اللازم، فقد تلتصق مكعبات الثلج معاً وبصعوبة إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

- 1 اسحب صينية الثلج من صانع الثلج.


- 2 املاً صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

استخدام صينية الثلج

- 1 قم بصب الماء الصالح للشرب إلى المستوى الموضح في الصورة. لا تفطر في صب الماء وإلا سيكون من الصعب إزالة مكعبات الثلج.

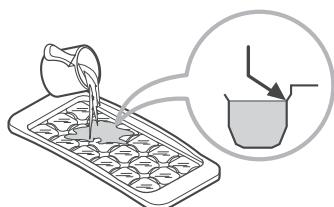


- 2 قم بقلب صينية الثلج لإزالة مكعبات الثلج.

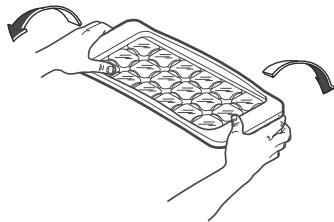


ملاحظة

- لا تقم بثني صينية الثلج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الصينية.

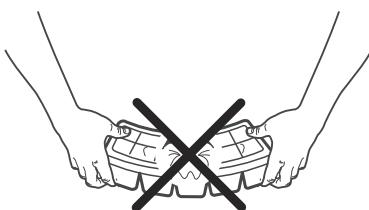


- لإزالة مكعبات الثلج بسهولة، قم بصب الماء على الجزء الخلفي من الصينية أو ضعها في الماء قبل إزالة مكعبات الثلج.

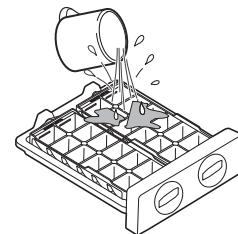

- 3 حرك صينية الثلج وأرجعها إلى مكانها.

- 4 بمجرد تجمد المياه، أمسك رافعة صينية الثلج وأدراها في اتجاه عقارب الساعة لتحرير مكعبات الثلج منها.

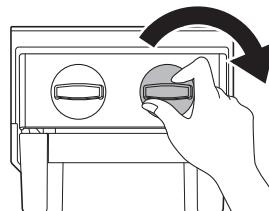

- 5 أمسك مقبض صينية الثلج واسحبه للخارج.

تحذير !

- يملاً بمياه الشرب فقط.

تنبيه !

- كن حذرًا حتى لا تسكب المياه عند تحريك صينية الثلج إلى الداخل.
- توخ الحذر كي لا تلوى صينية الثلج بغرة نظرًا لإمكانية تحطمها.

سحب الصينية

2 قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

الرف



إزاله/إعادة تركيب صينية سحب للخارج

1

للالزالة، قم بتمدد الصينية القابلة للسحب بالكامل، وارفع الجزء الأمامي، وأسحب الصينية للخارج ببطء.

1

امسك الرف من كلا جانبيه. ثم ارفعه لأعلى وقم بجاز الته عن طريق سحبه للخارج.

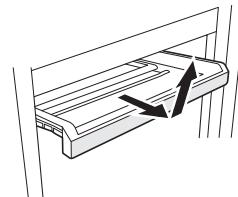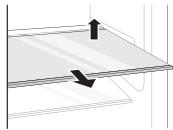


2 قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

2 اتبع عكس الإرشادات أعلاه لتركيب الصينية التي تُسحب للخارج.

تنبيه !

- لا تنسك الجزء السفلي من الدرج عند تحريك الدرج للداخل، لأن يدك قد تعلق.

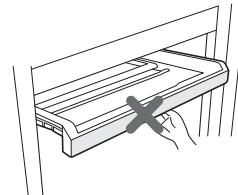


سلة الباب

إزاله/إعادة تركيب سلة الباب

1

امسك كلاً من طرفي السلة وقم بجاز التها برفعها لأعلى.



الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسهل تطبيق **LG ThinQ** لك بالاتصال مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزایا تطبيق LG ThinQ


* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

تشخيص الذكي*


تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

ملاحظة


- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

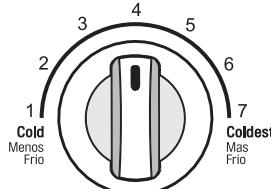


- 3 أدير المقابض إلى أعلى لإعداد للحرارة، واتركه لمدة ثانيةتين.

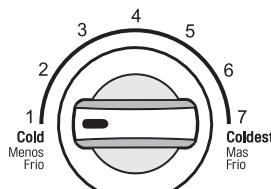

- 4 في غضون 3 ثوان، أدير المقابض إلى أعلى لإعداد للبرودة واتركه لمدة ثانيةتين.

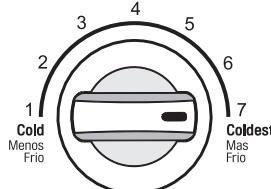

- 5 في غضون 3 ثوان، أدير المقابض مجدداً إلى الموضع المتوسط واتركه لمدة ثانيةتين.

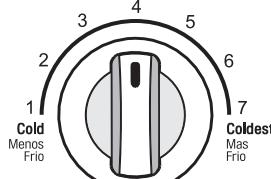

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتثبيت التطبيق وتثبيته.

التشخيص الذكي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.


- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام "التشخيص المسموع" بغض تشخيص المشكلات

ابعد التعليمات أدناه للاستفادة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

6 أمسيك الهاتف أمام فتحة السماعة اليمني العلوية.

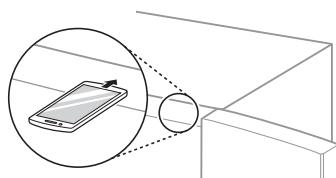

7 يُصدر المنتج صوت صفير 4 مرات إذا تم تنشيط التشخيص الذكي.

8 خلال مرحلة التشخيص الذكي، ستنسمع صوت نغمات تحويل البيانات.

9 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- لا تعمد مطاطاً إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلوج تلقائياً في الجهاز خلو حبيرة الشحمد من تراكم الثلوج في طروف التشغيل العادمة. لا يحتاج المستخدمون إلى إزالة الثلوج ديدواً.

مزيل الروائح

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام مزيل الروائح

يقلل مزيل الروائح من الروائح غير المرغوب فيها في حجرة الطعام الطازج بدون إحراق الأذني بك أو الطعام.


إعادة استخدام مزيل الروائح

قم ببارزة مزيل الروائح من سقف حجرة الثلاجة.

! تنبيه

- لا تستخدم إحدى الأدوات الحادة لأنها قد تلحق الضرر بمزيل الروائح.

قم ببارزة الرطوبة والروائح من مزيل الروائح باستخدام حرارة مجفف الشعر أو تركه في مكان مشمس وترك الأشعة فوق البنفسجية لنقوم بهذا المور.

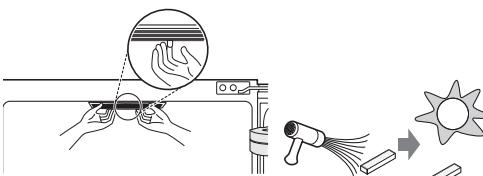

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلوج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيل، الخ)، المواد المخففة (التر)، المبيضن، النظرين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكبسنة الكهربائية، عذرًا يجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذتجنب أي تغريز شحنات قد تلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأعطيه فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحافظة على تشغيل موثوق به وأقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية تشويب حريري أو ثلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنتفقاً يقيقاً في المياه دافئة ولا تستخدمن منتفقات جافة أو خشنة كما يجب لا تستخدم قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأدوات المصنوعة من الصلب المقابوم للصدأ. احرص دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

تنظيف داخلي

- قبل إزالة الرف أو درج من داخل الجهاز، قم ببارزة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو ثلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه ومنشفة مخفف، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكافية قبل إعادةتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكبائن المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تنقل فحة التخزين الخاصة بالسلسلة ويمكنها حتى أن تختلف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	<p>هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ • افحص طاقة الأجهزة الأخرى.</p> <p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.</p> <p>قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصل بماخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمنفذ. • تتحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة، لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضية، أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.</p>
يوجد تبريد أو تجميد رديء.	<p>هل تم ضبط درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأكثـر دفـتاً خاصـاً بهـا؟ • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمـد على إعداد أكثـر برودـة.</p> <p>هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كافـن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ • تتحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيدـاً عن الأشيـاء التي تصـدر الحرـارة.</p> <p>هل قـمت بـتخـزين الطـعام السـاخـن دون تـبريدـه أولاً؟ • برـد الطـعام السـاخـن أولاً قبل وضعـه داخـل الثـلاـحة أو المـجمـد.</p> <p>هل تـضعـ الكـثير جـداً من الأطـعـمة؟ • حافظـ على وجـود مـسـافة منـاسـبة بـين الأطـعـمة.</p> <p>هل أبوـاب الجـهاـز مـفـلـقة بالـكـامل؟ • قـم بـاغـلاق الـباب بشـكل كـامل وـتـاكـد من أن الطـعام المـخـزن لا يـعيـق الـباب.</p> <p>هل تـوـجـد مـسـاحة كـافية حولـ الجـهاـز؟ • اضـبـط وـضـعـ التـثـيـت لـتـوفـير مـسـاحة كـافية حولـ الجـهاـز.</p>
يحتوي الجهاز على رائحة سينية.	<p>هل تم ضـبـط درـجة حرـارة المـجمـد عـلى وضع "دـافـي"؟ • قـم بـتـعيـن درـجة حرـارة الثـلاـحة أو المـجمـد عـلى إـعداد أكـثـر برـودـة.</p> <p>هل وـضـعـ طـعامـاً ذـا رـائـحة قـوية؟ • قـم بـتـخـزين الأطـعـمة الـتـي تـتـوـي عـلـى روـائح قـوية فـي حـاوـيـات مـغـلـقة.</p> <p>قد تـفـسـد الفـاكـهـة أو الخـضـروـات فـي الدـرـج؟ • تـخلـصـ مـن الخـضـروـات المـتـعـفـفة وـنـظـف درـج الخـضـروـات. لا قـم بـتـخـزين الخـضـروـات لـفـترة طـوـيلة جـداً فـي درـجـ الخـضـروـات.</p>

التكثيف والتصفيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكتيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبريدة أولاً؟ قم بتبريد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
هل ترك باب الجهاز مفتوحاً؟	<ul style="list-style-type: none"> على الرغم من أن التكتيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز ، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.
هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً جداً؟	<ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يتكون التكتيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
هل تضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزله في حاوية؟	<ul style="list-style-type: none"> خزن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصابيح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	<ul style="list-style-type: none"> قطع في المصباح أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتاً غير طبيعية.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحاطن؟	<ul style="list-style-type: none"> اضبط ووضع التثبيت للسماع بمساحة محبوطة كافية حول الجهاز.
هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟	<ul style="list-style-type: none"> أزّل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟	<ul style="list-style-type: none"> أزّل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.

الملحق

معلومات

الدعم

مجلس التعاون لدول الخليج العربية



معلومات الضمان

٠ فترة الضمان للكومبريسور الخطي / العاكس:

- (10) عشرة سنوات تبدأ من تاريخ الشراء من تاجر التجزئة الأصلي.
- الضمان على الكومبريسور فقط وسوف يتحمل المستهلك مصاريف العمالة.
- لا يشمل هذا الضمان حالات الضجيج المصاحب للتشغيل العادي وعدم القدرة على اتباع التعليمات الواردة في دلائل الاستخدام والعداية والتركيب أو تشغيل الوحدة في بيئة غير منقورة.

مركز معلومات العملاء في شركة LG

- ٠ لأي اقتراحات، وأراء، وشكوى في نطاق الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالرقم الموزع المحلي 54 800 (LG) الاتصال بالموزع المحلي أو تسجيل دخول إلى www.lg.com.
- ٠ لأي اقتراحات، وأراء، وشكوى خارج نطاق الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو تسجيل دخول إلى www.lg.com.

مذكرة

مذكرة

مذكرة

