

BRUKSANVISNING

High Power- högtalarsystem

Vänligen läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda apparaten, samt behåll den för framtida bruk.

MODEL
FJ5



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation



VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ

VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

WARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

WARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG: Använda inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt på grund av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera en säker drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom bokhylla eller ställ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens instruktioner åtlutts.

OBS! För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget.

Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den.

Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

För att säkert avlägsna batteri/batterier ur apparaten:

Avlägsna det gamla batteriet/batterierna och följ motsatt monteringsordning. För att förhindra förorening av miljön och möjlig fara för människor och djur, skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du använder lokala system för utbyte av batterier och ackumulatorer. Batterierna får ej utsättas för extrem värme, solljus, eld eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

Symboler

~	Växelström (AC).
==	Likström (DC).
	Klass II-utrustning.
	Vänteläge.
I	PÅ (nätspänning).
	Farlig spänning.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika egenskaper
- 7 Krav för uppspelbar fil
- 7 – Krav för musikfiler
- 7 – Kompatibla USB-enheter
- 7 – Krav för USB-enheter
- 8 Fjärrkontroll
- 10 Övre panel
- 11 Frontpanel / Bakpanel
- 12 Hur man placerar enheten

2 Ansluta

- 13 Anslutning till elnätet
- 14 Anslutning av alternativ utrustning
- 14 – AUX IN-anslutning
- 14 – USB-anslutning

3 Användning

- 15 Grundläggande funktioner
- 15 – USB-användning
- 16 – Välja en mapp och en MP3-/WMA-fil
- 17 – Ta bort en fil/mapp eller formatera
- 18 Använda trådlös BLUETOOTH®-teknik
- 18 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter
- 21 Använda appen "Music Flow Bluetooth"
- 21 – Om appen "Music Flow Bluetooth"
- 21 – Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet
- 22 – Aktivera Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"
- 23 Ljudinställning
- 23 – Inställning av ljudläge
- 24 – JUKE BOX-uppspelning
- 25 Andra funktioner
- 25 – Stänga av ljudet tillfälligt
- 25 – Visa information om filer (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 26 – Använda mikrofon
- 28 – LIGHTING
- 28 – Automatisk avstängning
- 29 – AUTO POWER på
- 29 – Automatisk funktionsändring
- 30 LG Sound Sync
- 31 WIRELESS PARTY LINK-anslutning

4 Felsökning

- 32 Felsökning

5 Bilaga

- 33 Allmänna specifikationer
- 34 Varumärken och licenser
- 34 Underhåll
- 34 – Hantering av enheten

1

2

3

4

5

Unika egenskaper

BLUETOOTH®

Lyssna på musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth är ett program som designats för att du ska kunna kontrollera några av LG:s senaste ljudenheter. (Sida 21)

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound Sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV. (Sida 30)

Krav för uppspelbar fil

Krav för musikfiler

MP3/WMA-filkompatibiliteten för den här enheten är begränsad enligt följande.

- Samplingsfrekvens : inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Maximalt antal filer : 2 000
- Maximalt antal mappar : 200
- Filtillägg : ".mp3"/ ".wma"
- Vissa MP3/WMA-filer kanske ej kan spelas upp, beroende på filtyp eller filformat.


Kompatibla USB-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashminnestyp.
- USB-sticka : Enheter som stöder USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen hos denna enhet stöder inte alla USB-enheter.

Krav för USB-enheter

- Enheter som kräver ytterligare programinstallation när du har anslutit dem till din dator stöds inte.
- Ta inte ut USB-enheten under användning.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta mer än ett par minuter.
- För att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera alla data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel eller en USB-hub, kommer USB-enheten inte att kunna identifieras.
- Användning av NTFS-filsystem stöds ej (endast FAT(16/32)-filsystem stöds).
- Denna enhet kan identifiera upp till 2 000 filer.
- Extern hårddisk, kortläsare, låsta enheter, eller hårda USB-enheter stöds ej.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till en dator. Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Fjärrkontroll

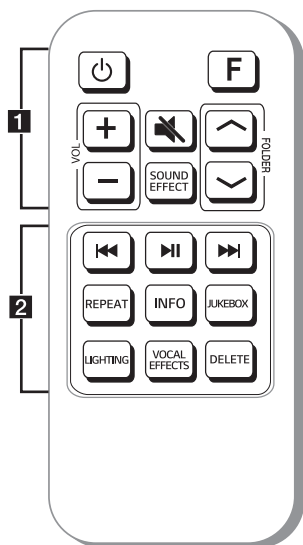

.....**1**.....

⏻ (Vänteläge) : Slår på/stänger av apparaten.

F (Funktion) : Väljer funktion och ingångskälla.

Ingångskälla / Funktion	Display
USB	USB
AUX ingång	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådlös)	LG TV

VOL (Volym) **+/-** : Justerar högtalarvolymen.


🔇 (Tyst läge) : Stänger av ljudet.

SOUND EFFECT : Väljer ljudintryck.

FOLDER **▲/▼** :

Söker efter en mapp bestående av MP3/WMA-filer. När en USB som innehåller MP3/WMA-filer i flera mappar spelas upp, tryck då på **FOLDER** **▲/▼** för att välja den mapp du vill spela upp.

Byta batteri

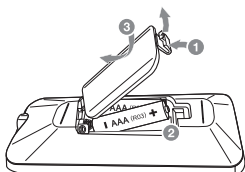

Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna **+** och **-** i rätt riktning (se bild).

.....**2**.....

⏮/⏭ (Hoppa över /Sök) :

- Hoppa framåt eller bakåt.
- Söker efter en sektion inom en fil.

⏮|| (Spela upp/Pausa) : Startar eller pausar en uppspelning.

REPEAT : Lyssnar på dina filer upprepat eller slumpmässigt.

INFO :

- Visar information om din musik. En MP3-fil inkluderar ofta en ID3-tag. Taggen anger titel-, artist-, album- eller tidsinformation.
- Visar namnen på enhetens **Bluetooth** tillbehör i BT READY.
- Anger namnen på samtliga anslutna **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-läge.
- Vid WIRELESS PARTY LINK-anslutning visas SLAV-enheten namn på MASTER-enheten, och MASTER-enhetens namn på SLAV-enheten.

JUKEBOX :

- Väljer JUKE BOX-läge. (Sida 24)
- Skapar JUKE BOX lista.


LIGHTING : Väljer ljuseffekterna.

VOCAL EFFECTS : Väljer läge för olika vokala effekter.

DELETE :

- Raderar MP3-/WMA-filer. (Sida 17)
- Tar bort en låt i JUKE BOX listan.

Övre panel

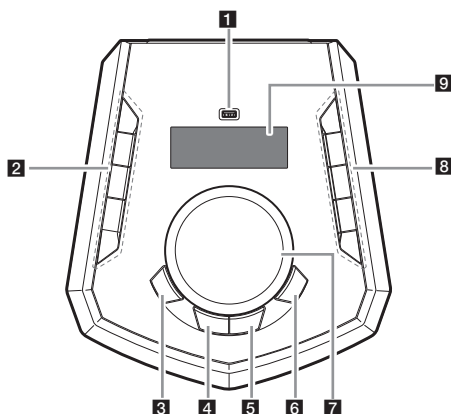

- 1** USB port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
- 2** (Vänteläge)
Slår på/stänger av apparaten.
#/B KEY CHANGER
Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.
VOICE CANCELLER
Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.
ECHO/DEMO
- Välj ECHO läge.
- I läget ström av, om du trycker på **ECHO/DEMO**, visas DEMO mode.
- 3** LIGHTING
Väljer ljuseffekterna.
- 4** MIC (mikrofon) VOL. (volym)
Välj för att justera mikrofonvolym.
(Justera mikrofonvolym genom att rotera MASTER VOLUME/MULTI JOG.)

- 5** VOCAL EFFECTS
Välj läge för vokala effekter.
- 6** BASS BLAST
Tryck för att välja BASS effekten direkt.
- 7** MASTER VOLUME/MULTI JOG
- Justerar högtalarolyten.
- Justera mikrofonvolym.
- Väljer belysningsläge.
- Välj läge för vokala effekter.
- 8** F (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.

Ingångskälla / Funktion	Display
USB	USB
AUX ingång	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådlös)	LG TV

>>I (Spärväxling/sökning)

- Gå framåt/till nästa.
- Sökningar för en sektion i en fil.

>II (Spela/paus)

Startar eller pausar uppspelning.

I<< (Spärväxling/sökning)


- Gå bakåt/till föregående.
- Sökningar för en sektion i en fil.

WIRELESS LINK


- Välj MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK-läge.
- Aktivera eller inaktivera WIRELESS PARTY LINK-läge.

9 Displayfönster

Frontpanel / Bakpanel

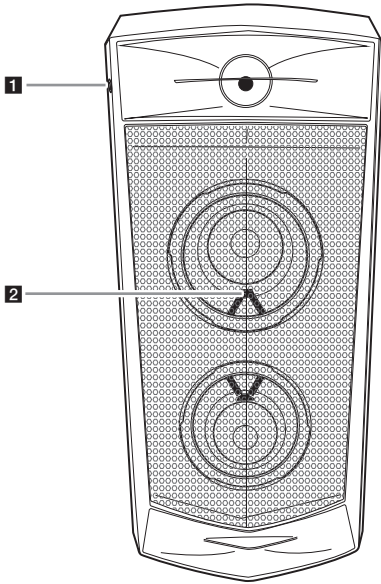

- 1** MIC (mikrofon) uttag
- 2** Infrarödmottagare

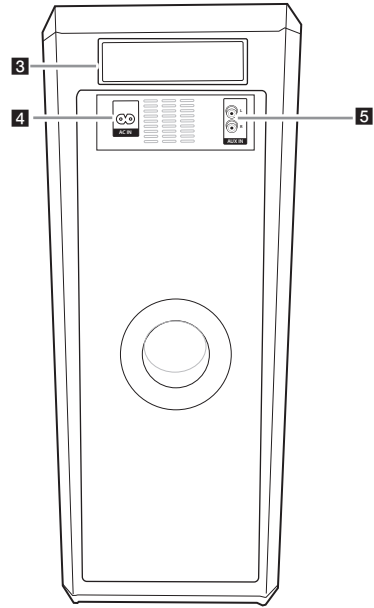


- 3** Hantera
- 4** Växelström i uttaget
- 5** **AUX IN** (L/R)
Anslut en extern enhet.

Hur man placerar enheten

Optimera automatiskt ljudet

Det hjälper att automatiskt optimera ljudet för att passa installationsomständigheterna (Horisontellt eller Vertikalt).

Om installationsmetoden förändras ('Horisontellt' → 'Vertikalt' eller 'Vertikalt' → 'Horisontellt'), indikeras detta av 'VERTICAL MODE' eller 'HORIZON MODE' i bildskärmspanelen.

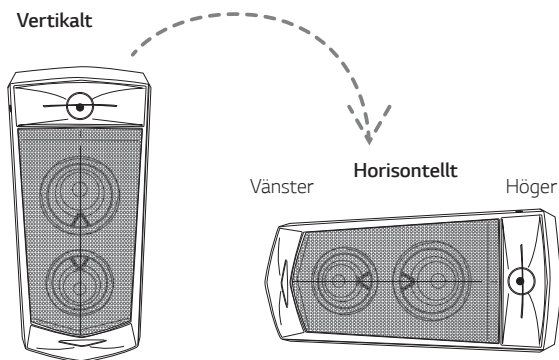

Obs!

På det horisontella läget kan du höra stereoljudet, och på det vertikala läget så omvandlas ljudet till monosignal.




Var försiktig

- Sitt inte på eller tryck på enheten. Annars kan det resultera i felfunktion och orsaka personskada eller egendomsskada.
- Placera inte enheten i en instabil position. Placera enheten på säkert avstånd från ett barns räckvidd.
- Var försiktig så enheten inte faller. Annars kan det resultera i felfunktion och orsaka personskada och/eller egendomsskada.
- Akta foten när du lägger ned enheten horisontellt.

Anslutning till elnätet

1. Anslut ena ändan av elnätssladden (ingår) till apparatens eluttag.

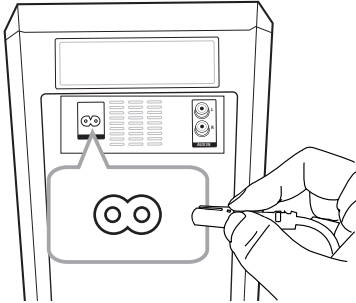

2. Sätt den andra ändan i vägguttaget.


**Obs!**

Dra ur elnätssladden från vägguttaget om du inte ska använda apparaten på en längre tid.

Anslutning av alternativ utrustning

AUX IN-anslutning


Anslut en utgång på en extern enhet (videokamera, TV, spelare osv.) till kontakten **AUX IN** (L/R).

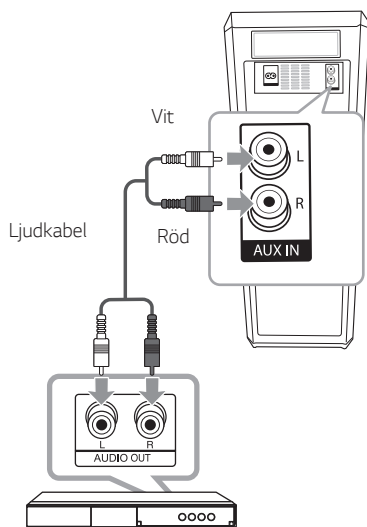

DVD-, Blu-ray-spelare osv.

USB-anslutning

Anslut en USB-enhet (eller MP3-spelare osv.) till USB-portarna på enheten.

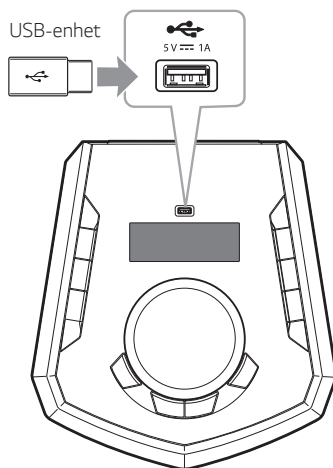

! Obs!

Ta bort USB-minnet från enheten:

1. Välj en annan funktion.
2. Ta bort USB-enheten från enheten.

Lyssna på musik från din externa enhet.

Enhetsen kan användas för att spela musik från många typer av externa enheter.

1. Anslut den externa enheten till **AUX IN** kontakten på enheten.
2. Slå på enheten genom att trycka på .
3. Tryck på **F** för att välja AUX funktion.
4. Slå på den externa enheten och börja spela den.

Grundläggande funktioner

USB-användning

1. Anslut en USB-enhet till USB-ingången.
2. Välj USB-funktion genom att trycka F.

För att	Gör så här
Spela upp	Tryck på ►► på fjärrkontrollen eller på ►► på enheten.
Pausa	Tryck på ►► på fjärrkontrollen eller på ►► på enheten i samband med uppspelning.
Söka efter ett avsnitt inuti en fil.	Tryck och håll nere ◀◀/►► på fjärrkontrollen eller ◀◀/►► på enheten under uppspelning och släpp upp på det ställe du vill lyssna.
Hoppa till nästa/föregående fil	Tryck ►► på fjärrkontrollen eller ►► på enheten för att gå till nästa spår/fil. Har du spelat mindre än 2 sekunder, tryck ◀◀ på fjärrkontrollen eller ◀◀ på enheten för att gå tillbaka till föregående spår/fil. Har du spelat i 3 sekunder, tryck ◀◀ på fjärrkontrollen eller ◀◀ på enheten för att gå till början av spåret/filen.
Upprepad eller slumpmässig uppspelning	Tryck REPEAT på fjärrkontrollen upprepade gånger och displayen kommer att ändras på följande sätt:

! Obs!

- Skärmen ändras enligt följande.

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Upprepa

**DIR : Directory (katalog)


- När du spelar JUKE BOX listan är bara RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan, kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.

Välja en mapp och en MP3-/WMA-fil

1. Tryck på **FOLDER** $\wedge/V$ upprepade gånger på fjärrkontrollen tills önskad mapp syns.
2. Tryck på **▶||** för att spela den. Den första filen i mappen kommer att spelas.

! Obs!

- USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan.

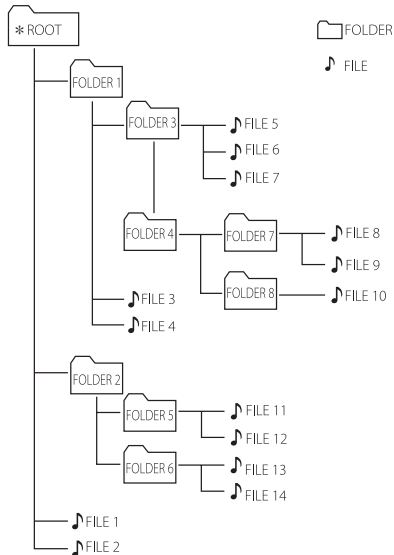

- Om det inte finns någon fil i mappen visas inte mappen.
- Mappar presenteras i följande ordning;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Filerna spelas upp från $\wedge$ fil nr. 1 till $\wedge$ fil nr. 14, en efter en.
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas, och kan komma att visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- *ROOT: Första skärmtexten du ser när datorn känner igen en USB-enhet är "ROOT".

Ta bort en fil/mapp eller formatera

Du kan ta bort en fil eller mapp på din USB-enhet eller formatera USB-enheten.

1. Välj USB-funktion genom att trycka **F**.
2. -Tar bort fil: Välj filen du vill ta bort och välj "DEL FILE" genom att trycka **DELETE** på fjärrkontrollen.
-Tar bort mapp: Välj mappen du vill ta bort och välj "DEL DIR" genom att trycka **DELETE** på fjärrkontrollen.
-Formatera USB-enhet: Välj "FORMAT" genom att trycka **DELETE** på fjärrkontrollen för att formatera USB-enheten.
3. För att ta bort en fil/mapp eller formatera, tryck och håll nere **DELETE** på fjärrkontrollen.



Var försiktig

- Avlägsna ej USB-enheten i samband med användning (uppspelning, radering osv.).
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske ej stöds beroende på USB-status (lås osv.).

Använda trådlös BLUETOOTH®-teknik

Om Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs av elektroniska vågor eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter via trådlös

Bluetooth-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade, om anslutningen upprättats via trådlös **Bluetooth**-teknik.

- Tillgängliga tillbehör: smartphone, mp3-spelare, notebook-dator etc.
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös **Bluetooth**-teknik måste enheter kunna tolka vissa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil:

A2DP (avancerad ljudistributionsprofil)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter

Synkronisera din enhet och en Bluetooth-enhet

Innan du inleder synkroniseringsförfarandet, se till att **Bluetooth**-funktionen aktiverats på din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte upprepas.

1. Sätt på enheten.

! Obs!

När **Bluetooth** anslutningens lås är aktiverat, kan du söka efter **Bluetooth** tillbehör i BT funktionen.

2. Använd **Bluetooth**-enheten och utför synkroniseringsförfarandet. När du söker efter denna enhet med **Bluetooth**-enheten, kan en lista över funna enheter komma att visas i **Bluetooth**-enhetens display (beroende på typen av **Bluetooth**-enhet). Din enhet anges som "LG FJ5 (XX)".

! Obs!

- XX betyder **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om din enhet till exempel har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, kommer "LG FJ5 (08)" att anges på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på typen av **Bluetooth**-enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) om den efterfrågas.
- Du kan ansluta denna enhet till upp till 3 **Bluetooth**-enheter samtidigt genom att använda samma metod som beskrivs ovan, dock endast vid **Bluetooth**-funktion.
- Multianslutning genom parkoppling stöds bara av Androidenheter. (Anslutning för multisynkronisering kanske ej stöds, beroende på specifikationer för ansluten enhet.)
- Flyttbar/frånkopplingsbar **Bluetooth**enhet (t.ex. dongle, osv.) stöder ej multisynkronisering.

3. När denna enhet synkroniserats till din **Bluetooth**-enhet, anges "PAIRED" kort i displayfönstret innan **Bluetooth**-enhetens namn visas. Sedan kommer "BT" att visa i displayen.

! Obs!

- "PAIRED" visas kort på displayen när du ansluter andra enheter för multi-synkronisering.
- Om enhetsnamnet ej är tillgängligt, visas "_".

4. Lyssna på musik.
För att spela upp musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet.

! Obs!

- När du använder **Bluetooth**®-teknik, måste du skapa en så nära anslutning mellan enheten och **Bluetooth**-enheten som möjligt, samt bibehålla avståndet. Detta kan emellertid komma att inte fungera väl i följande situationer :
 - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
 - Någon enhet använder samma frekvens med **Bluetooth**®-teknik, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet på nytt när du återstartar den.
- Även om denna enhet anslutit upp till 3 **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-läge, kan du spela upp och styra musik genom att endast använda en av de anslutna enheterna.

Styr ansluten Bluetooth-enhet

Du kan styra ansluten **Bluetooth**-enhet via enheten: spela upp, pausa, stoppa, hoppa över.

! Obs!

- Endast Android- och iOS-enheter kan använda denna funktion.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet kan denna funktion komma att ej stödjas eller fungera annorlunda.

Bluetooth anslutningens lås (BT LOCK)

Du kan begränsa **Bluetooth** anslutning till bara BT (**Bluetooth**) och LG TV-funktion för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth** anslutning.

För att sätta på den funktionen, tryck och håll nere **▶||** på fjärrkontrollen eller **>||** på enheten i ungefär 5 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktion.

"BT LOCK" visas och sedan kan du begränsa **Bluetooth** anslutningen.

För att stänga av funktionen, tryck och håll nere **▶||** på fjärrkontrollen eller **>||** på enheten i ungefär 5 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktion.
"BT UNLOCK" visas.

! Obs!

- Ljudet kan komma att avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska enheter.
- Beroende på typ av apparat kanske du inte kan använda **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet via telefon, MP3, handdator osv.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth**-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta **Bluetooth**-enheten igen.
- Om en **Bluetooth**-enhet ej anslutits, visas "BT READY" i displayfönstret.
- När du använder **Bluetooth** funktionen, justera volymen till lämplig nivå på **Bluetooth** tillbehöret.
- Om en **Bluetooth**-enhet ansluts när du använder LG TV, kommer LG TV att kopplas ifrån och **Bluetooth**-enheten att anslutas.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varann.
- **Bluetooth** anslutningen kommer att kopplas bort när du ändrar **Bluetooth** funktionen till de andra. I anslutningen för "Music Flow Bluetooth" appen behåller bara det tillbehör som du spelar på **Bluetooth** anslutningen. Du kan kontrollera **Bluetooth** tillbehöret med den här enheten men du kan inte använda ljudutgången.
- När **Bluetooth** funktionen aktiveras kommer den här enheten automatiskt att ansluta till det **Bluetooth** tillbehör som senast var anslutet.
(Autoanslutning kanske inte stöds beroende på den anslutna apparatens specifikationer.)

Använda appen "Music Flow Bluetooth"

! Obs!

- Endast Android OS kan använda programmet "LG Music Flow Bluetooth" med den här enheten.
- Det rekommenderas att den senaste versionen av appen används.

Om appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att kunna avnjuta fler funktioner, rekommenderar vi att du hämtar och installerar gratisappen "Music Flow Bluetooth".

Här introduceras några av de många funktionerna i appen "Music Flow Bluetooth".

Multi-Jukebox : Du får tredubbel underhållning när du ansluter upp till 3 **Bluetooth**-telefoner samtidigt. Spela upp musik från samtliga tre telefoner och skapa en anpassad spellista från samtliga telefoner.

Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet

Det finns två sätt att installera appen "Music Flow Bluetooth" på din **Bluetooth**-enhet.

Installera appen "Music Flow Bluetooth" via QR-kod

1. Installera appen "Music Flow Bluetooth" via QR-kod. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.



2. Tryck på en ikon för att installera.

! Obs!

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att **Bluetooth**-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte redan har en, kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera programmet "Music Flow Bluetooth" genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryck på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet skriver du in "Music Flow Bluetooth" och söker efter det.
3. I sökresultatlistan söker och trycker du på "Music Flow Bluetooth" för att börja ladda ner **Bluetooth**-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.

! Obs!

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din **Bluetooth**-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" gör det enklare att ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet.

1. Tryck på ikonen för appen "Music Flow Bluetooth" på hemskrimen för att öppna appen "Music Flow Bluetooth", och gå till huvudmenyn.
2. Om du vill ha mer information för att kunna använda den här appen, välj [Setting] och [Help].

! Obs!

- Appen "Music Flow Bluetooth" kommer att finnas i följande programversioner:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller senare)
- Om du använder appen "Music Flow Bluetooth" för drift, kan vissa variationer finnas mellan appen "Music Flow Bluetooth" och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet kan "Music Flow Bluetooth"-appen komma att inte fungera.
- Efter anslutning av appen "Music Flow Bluetooth" kan musik sändas ut från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra applikationer eller ändrar inställningar på din **Bluetooth**-enhet när du använder appen "Music Flow Bluetooth", kan appen "Music Flow Bluetooth" komma att fungera felaktigt.
- Om appen "Music Flow Bluetooth" fungerar felaktigt, kontrollera då din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för appen "Music Flow Bluetooth", och försök sedan att ansluta på nytt.
- Beroende på operativsystem för din smartphone finns vissa skillnader i användningen av "Music Flow Bluetooth".
- Kontrollera **Bluetooth**-inställningen på din **Bluetooth**-enhet om anslutningen för appen "Music Flow Bluetooth" inte fungerar korrekt.

Ljudinställning

Inställning av ljudläge

Detta system har ett antal förinställda surroundljudfält. De visade objekten för equalizern kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

Du kan välja önskat ljudläge genom att trycka på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

På displayen	Beskrivning
BASS (BASS BLAST)	Förstärker diskant, bas och surroundeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Detta program ger en entusiastisk atmosfär till ljudet och ger en känsla av att du befinner dig på en verklig rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
STANDARD	Du kan avnjuta ett optimerat ljud.



Obs!

Du kan direkt välja BASS (BASS BLAST) effekten genom att trycka på **BASS BLAST**.

JUKE BOX-uppspelning

JUKE BOX funktionen möjliggör dig att göra en spellista med dina favoritfiler från en USB enhet. En spellista på uppemot 100 filer kan knappas in.

Skapa JUKE BOX-lista

1. Tryck samt håll nere **JUKEBOX** på fjärrkontrollen för att gå in i redigeringsläget. (Uppspelningen kommer att stoppas när du trycker **JUKEBOX** på fjärrkontrollen.)
2. Välj en fil genom att trycka på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på **JUKEBOX** på fjärrkontrollen för att spara filen.
4. Upprepa steg 2 - 3 för att lagra andra filer. (Du kan modifiera listan genom att trycka på **FOLDER ▲/▼** på fjärrkontrollen för att välja JUKE BOX programnumret.)
5. Tryck **JUKEBOX** på fjärrkontrollen en gång till. För att spela JUKE BOX listan, tryck på **▶▶** på fjärrkontrollen eller **>||** på enheten efter du gör listan.



Obs!

När du skapar eller modifierar JUKE BOX-listan är läget REPEAT avstängt.

Använda JUKE BOX

Tryck **JUKEBOX** på fjärrkontrollen en gång. "JUKE BOX ON" visas på displayen. För att spela upp JUKE BOX-listan, tryck på **▶▶** på fjärrkontrollen eller på **>||** på enheten.

För att välja bort den, tryck **JUKEBOX** på fjärrkontrollen en gång. "JUKE BOX OFF" visas i displayfönstret.

Redigera JUKE BOX

1. Tryck och håll nere **JUKEBOX** på fjärrkontrollen för att komma till redigeringsläget. (Uppspelningen kommer att stoppas när du trycker **JUKEBOX** på fjärrkontrollen.)
2. Tryck på **FOLDER ▲/▼** på fjärrkontrollen för att välja en fil att redigera.
3. Tryck **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten.
4. Tryck **JUKEBOX** på fjärrkontrollen.
5. Upprepa 2 till 4 för att lagra de andra filerna.
6. Tryck **JUKEBOX** på fjärrkontrollen en gång till. För att spela listan JUKE BOX trycker du på **▶▶** på fjärrkontrollen eller **>||** på enheten när du har redigerat listan.

Radera JUKE BOX-lista

Raderingsfunktionen fungerar enbart i redigeringsläget.

1. Tryck samt håll nere **JUKE BOX** på fjärrkontrollen för att gå in i redigeringsläget.
2. Välj en låt genom att trycka på **FOLDER ▲/▼** upprepade gånger på fjärrkontrollen.
3. Tryck **DELETE** på fjärrkontrollen medan en låt väljs.



Obs!

- Om det inte finns någon JUKE BOX lista, visas "JUKE BOX NONE" i displayen när du trycker **JUKEBOX** på fjärrkontrollen.
- JUKE BOX stängs av i de fall som anges nedan.
 - Byta till en annan funktion.
 - Stänga av och slå på enheten.
- JUKE BOX-listan rensas som i de fall som anges nedan.
 - Avlägsnande av USB enheten.
 - Radering av musikfiler i USB enheten.

Andra funktioner

Stänga av ljudet tillfälligt

Tryck på  på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.

Du kan till exempel stänga av enheten för att svara i telefon. I så fall visas "MUTE" i displayfönstret.

För att välja bort det, tryck  på fjärrkontrollen igen eller ändra volymnivån.

Visa information om filer (ID3 TAG)

När du spelar en MP3-fil som innehåller information om filen kan du se informationen i displayen genom att trycka **INFO** på fjärrkontrollen.

DEMO

I avstängt läge, tryck en gång på **ECHO/DEMO** på enheten. Enheten strömsätts och visar respektive funktion med demo-ljud i displayfönstret. För att välja bort DEMO funktionen, tryck **ECHO/DEMO** på enheten en gång till.



Obs!

Du kan avnjuta andra funktioner under läge DEMO, varvid läget DEMO kommer att pausas temporärt.

- Om du trycker på någon knapp inom 10 sek, kommer läge DEMO automatiskt att spelas upp på nytt.

Använda mikrofon

1. Anslut mikrofonen till MIC-uttaget.
2. Spela upp önskad musik.
3. Sjung med ackompanjemanget. Justera mikrofonvolymen genom att trycka på **MIC VOL.** och sedan vrida på **MASTER VOLUME / MULTI JOG** på enheten.

! Obs!

- När du inte använder mikrofonen, ställ in MIC volymen på lägsta nivå eller stäng av MIC och ta ut mikrofonen ur MIC uttaget.
- Om mikrofonen placeras för nära högtalaren, kan ett tjutande ljud uppstå. I sådant fall, flytta mikrofonen bort från högtalaren eller minska ljudnivån med hjälp av **MIC VOL.** på enheten.
- Om ljudet via mikrofonen är extremt högt kan det förvrängas. Om så är fallet, rotera **MIC VOL.** på enheten till lägsta nivå.
- Du kan ge en ekande effekt åt mikrofonens ljud genom att trycka **ECHO/DEMO**.

RÖSTAVSTÄNGARE

Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

Tryck **VOICE CANCELLER** och "ON" kommer att visas i displayen.

För att välja bort det, tryck **VOICE CANCELLER** igen.

Kvaliteten på **VOICE CANCELLER** kan variera beroende på musikfilernas inspelningskvalitet.

! Obs!

- Denna funktion finns för funktionerna USB samt BT (**Bluetooth**).
- Om funktionen ej finns tillgänglig, visas "NOT SUPPORT " i displayfönstret.
- Denna funktion kan endast användas när en mikrofon har anslutits.
- Om ingen mikrofon har anslutits visas "INSERT MIC" i displayen.
- Finns ej för mono-källa.
- För att initialisera, byt funktion eller koppla ur mikrofonen.
- Denna funktion kanske inte initialiseras beroende på statusen hos anslutna enheter.

TONARTSÄNDRING

Du kan justera tonarten i 9 steg (4 steg uppåt, 4 steg neråt, samt ursprunglig tonart).

- För att höja tonarten steg för steg, tryck **# KEY CHANGER** upprepade gånger under uppspelning.
- För att sänka tonarten steg för steg, tryck **b KEY CHANGER** upprepade gånger under uppspelning.

! Obs!

- Denna funktion finns för funktionerna USB samt BT (**Bluetooth**).
- För att initialisera, byta funktion, koppla ur mikrofonen eller byta musik.
- Beroende på anslutna enheter kanske denna funktion ej initialiseras.
- Om funktionen inte är tillgänglig, visas "NOT SUPPORT" i displayen.
- Om ingen mikrofon har anslutits visas "INSERT MIC" i displayen.

VOCAL EFFECTS (vokala effekter)

När du ansluter din mikrofon till MIC uttaget, kan du glädjas åt karaokefunktionen som ändrar röst i det varierande läget.

För att välja varierande läge, tryck **VOCAL EFFECTS** upprepade gånger eller tryck **VOCAL EFFECTS** och vrid sedan på **MASTER VOLUME/MULTI JOG** på enheten när läget för vokaleffekter visas i displayen.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Obs!

- Om ingen mikrofon har anslutits visas "INSERT MIC" i displayen.
- Om du trycker **KEY CHANGER** eller **ECHO/ DEMO** på enheten i VOCAL EFFECTS läge, efter att ha säkerhetskopierat pågående VOCAL EFFECTS, kan du stänga av VOCAL EFFECTS läget och använda KEY CHANGER eller ECHO/DEMO läget.
- För att stänga av VOCAL EFFECTS läget, tryck och håll nere **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ekande)

När du ansluter din mikrofon till MIC uttaget, kan du ge en ekande effekt åt mikrofonens ljud genom att trycka **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Obs!

- Om ingen mikrofon har anslutits visas "INSERT MIC" i displayen.
- Om du trycker **VOCAL EFFECTS** tangenten i ECHO läge, efter att ha säkerhetskopierat pågående ECHO, stänger du av ECHO läget och använder VOCAL EFFECTS läget. Tryck **ECHO/DEMO** igen, efter att ha säkerhetskopierat VOCAL EFFECTS, och använd ECHO läget.

LIGHTING

Den här funktionen ger en partykänsla genom att manövrera enhetens LIGHTING.

1. Tryck **LIGHTING** på enheten.
2. Välj läget genom att vrida på **MASTER VOLUME / MULTI JOG** tryck på **LIGHTING** upprepade gånger på enheten.
PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

! Obs!

- Belysningsfunktionen är tillgänglig för alla funktioner.
- Belysningsläget återfår sitt föregående läge när du trycker **LIGHTING** på enheten en gång, för att ändra läge trycker du en gång till.

Automatisk avstängning

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till extern enhet eller används under 15 minuter. Enheten kommer också att stänga av sig själv efter sex timmar om huvudenheten anslutits till någon annan enhet via de analoga ingångarna.

Automatisk strömvastängningsfunktion gäller endast MASTER-enhet vid WIRELESS PARTY LINK-anslutning. Vid SLAV-enhet erbjuds automatisk strömvastängningsfunktion när SLAV- och MASTER-enheterna har kopplats ifrån.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

AUTO POWER på

Denna enhet slås på automatiskt via följande ingångsskällor : LG TV eller **Bluetooth**.

När du sätter på TV:n som är ansluten till den här enheten, kommer den här enheten att känna igen ingångssignalen och välja passande funktion. Du kan höra ljudet från enheten.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet, kommer denna enhet att slås på och ansluta din **Bluetooth**-enhet. Du kan spela upp din musik.

! Obs!

- Beroende på ansluten enhet kanske denna funktion ej fungerar.
- Beroende på ansluten enhet slås enheten på, men **Bluetooth**-funktionen kanske ej ansluts.
- Om du kopplar ifrån **Bluetooth**-anslutningen för denna enhet, kan vissa **Bluetooth**-enheter fortsätta försöka ansluta till enheten. Du rekommenderas därför att koppla ifrån anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om du försöker ansluta appen "Music Flow Bluetooth", slås **Bluetooth**-funktionen på i denna enhet.
- Om enheten slås på via LG TV eller **Bluetooth**, kommer den funktion som motsvarar signalen att startas.
- Om du redan har synkroniserat till denna enhet, kan denna enhet automatiskt slås på via en ingångsskälla, när denna enhet stängs av.
- Om du stänger av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder, kommer funktionen för automatisk strömpåslagning att stängas av. För att aktivera den, slå på enheten.

Automatisk funktionsändring

Enheten känner igen ingångssignaler såsom **Bluetooth** och LG TV, och byter sedan passande funktion automatiskt.

När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet, kommer **Bluetooth**-funktionen att väljas. Spela upp din musik på **Bluetooth**-enheten.

När LG TV ansluts

När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound Sync, byter denna enhet funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.

! Obs!

- Denna funktion är ej tillgänglig i samband med inspelning eller borttagning.
- Denna funktion fungerar endast med enheter som tidigare anslutits.
- Om låsfunktionen för **Bluetooth** anslutningen har ställts in, kommer bara **Bluetooth** och LG TV anslutningen vara tillgängliga i **Bluetooth** och LG TV-funktion.

LG Sound Sync



Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att din TV bär LG Sound Sync-loggan.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.

1. Sätt på enheten genom att trycka .
2. Tryck **F** tills LG TV-funktion har valts.
3. Konfigurera ljudutgången för TV för att lyssna på ljudet via denna enhet :
TV-inställningsmeny [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" visas i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" visas i displayfönstret om TV:n och denna enhet ansluts normalt.


! Obs!

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen, synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningen bryts, kontrollera följande på denna enhet samt på din TV : ström och funktion.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
 - Enheten är avstängd.
 - När du byter till en annan funktion.
 - När du kopplar ifrån den trådlösa anslutningen på grund av störningar eller avstånd.
- Tiden det tar att stänga av denna enhet varierar beroende på din TV.
- Om du försöker byta funktion när du använder LG TV, kommer volymen att bytas till en nivå som motsvarar volymen hos LG TV.
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.
- Om du ansluter LG Sound Sync när appen "Music Flow Bluetooth" är ansluten, kan styrning ske via appen.
- Om du stängde av enheten direkt genom att trycka , kommer LG Sound Sync att kopplas bort. För att använda funktionen igen, måste du koppla ihop TV:n och enheten ännu en gång.
- Om en LG TV ansluts när **Bluetooth** används, kommer **Bluetooth** att kopplas ifrån och LG TV att anslutas.
- Volymen kan komma att höjas när din TV och denna enhet ansluts via LG Sound Sync. Sänk TV-volymen och anslut sedan till denna enhet.
- När du sätter på LG TV:n som är ansluten med LG Sound Sync eller du går in i LG TV-funktion, kommer den här enheten att ändra funktion till LG TV automatiskt.
- Beroende på vilken LG TV-version du har ska uppspelningen av TV-ljudet ställas in manuellt.

WIRELESS PARTY LINK-anslutning

Utgående ljud från enheten **A** (MASTER) expanderas till enheten **B** (SLAV). Kompatibel med enheter som stöder WIRELESS PARTY LINK.

Namnet på funktionen för ljudexpansion mellan kompatibla produkter via kabel eller trådlöst har ändrats till PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

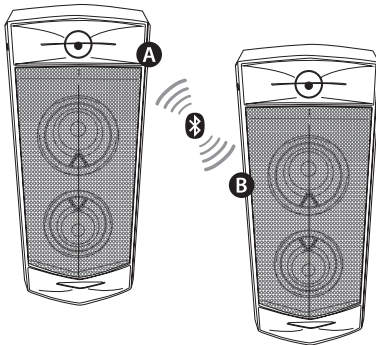

- Tryck **WIRELESS LINK** på enheten. PARTY LINK MODE SELECT visas på displayen.
- Tryck **WIRELESS LINK** på enheten för att välja MASTER eller SLAVE.
 - Enheten **A** : Väljer MASTER.
 - Enheten **B** : Väljer SLAV.

TVÅ enheter försöker ansluta till varandra.
- När denna enhet har anslutits till någon annan, visas "Namn på slavenhet CONNECTED" på MASTER-enheten. "CONNECTED TO Namn på master-enhet" visas på SLAV-enheten, och ändras snart till SLAV.

! Obs!

- Om du använder LG Sound Sync är denna funktion ej tillgänglig. Om du ansluter funktionen LG TV, visas "NOT SUPPORT" i displayfönstret.
- Du kan endast använda mikrofon i enheten SLAV. För SLAV-enhet stöds endast vissa funktioner.
- När WIRELESS PARTY LINK har kopplats ifrån, ändras SLAV-enheten till **Bluetooth**funktion (BT).
- Om anslutningen bröts, visas "FAILED" i displayfönstret.
- Tyst funktion synkroniseras.
- WIRELESS PARTY LINK anslutningen kommer att kopplas bort när du stänger av enheten eller trycker **WIRELESS LINK** på enheten.
- Ljudet från MASTER- och SLAVE-enheter kan variera beroende på uppspelningsstatus eller -källa.
- Kontrollera följande information när du ansluter till **Bluetooth**.
 - Du kan endast ansluta en **Bluetooth**-enhet till MASTER-enheten. Du kan ej ansluta någon **Bluetooth**-enhet till SLAVE-enheten.
 - WIRELESS PARTY LINK anslutningen stöds bara på Androidenheter. (WIRELESS PARTY LINK-anslutning kanske ej stöds beroende på specifikationerna hos ansluten enhet eller operativsystemet.)
 - Avtagbara/frånkopplingsbara **Bluetooth**-enheter (t.ex. dongle osv.) stöder ej WIRELESS PARTY LINK-anslutning.
 - När WIRELESS PARTY LINK är ansluten, är **Bluetooth** inte tillgängligt vid status radering.

Felsökning

Problem	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	- Stäng av strömmen till den här enheten och det anslutna externa tillbehöret (TV, bashögtalare, DVD-spelare, förstärkare etc.) och sätt på dem igen. - Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och prova sedan igen. - Föregående inställning kanske ej sparas när enhetsströmmen stängs av.
Ingen ström.	- Nätsladden är inte inkopplad. Koppla i nätsladden. - Kontrollera om strömtillförseln fungerar. Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska apparater.
Inget ljud.	Kontrollera att du har använt rätt funktion. Tryck på funktionsknappen och kontrollera den valda funktionen.
Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt.	- Fjärrkontrollen befinner sig för långt ifrån enheten. Använd fjärrkontrollen inom cirka 7 meters (23 fots) avstånd. - Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten. Avlägsna hindret. - Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt ut batterierna mot nya.
Ingen högtalarbelysning	Kontrollera ljuseffekterna genom att trycka på LIGHTING.
LG Sound Sync fungerar inte.	- Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. - Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync. - Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.

Allmänna specifikationer

Allmänt	
Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Energiförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Luftfuktighet vid drift	60 %

Input / Output	
Analog ljudingång (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-uttag (V, H)
Mikrofon	Sensitivitet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm uttag

System	
Frekvensrespons	80 till 20000 Hz
Signal-till-brus-förhållande	Över 75 dB
Dynamisk räckvidd	Över 80 dB
Busströmförsörjning (USB)	5 V  1 A

Förstärkare (Total RMS-ouputeffekt)	
Total uteffekt	220 W RMS (3 Ω på 1 kHz, 10 % THD)

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Varumärken och licenser Underhåll



Bluetooth®-ordmarkeringen och tillhörande logotyper är egendom tillhörande **Bluetooth®** SIG, Inc., och all användning av dylika markeringar från LG Electronics sida sker under licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör dessas respektive ägare.

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

