



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

WASHER AND DRYER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH

L5C0905PSG*



MFL72010557
Rev.00_081125

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING	3
CARING FOR THE ENVIRONMENT	8

INSTALLATION

Parts and Specifications	9
Installation Place Requirements	12
Unpacking the Appliance	13
Levelling the Appliance	15
Connecting the Water Supply Hose	16
Installing the Drain Hose	19

OPERATION

Operation Overview.....	20
Control Panel	22
Preparing the Wash Load	25
Adding Detergents and Softeners	26
Programme Table	28
Drying Programme	32
Extra Options and Functions	35

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application	38
Smart Diagnosis	40

MAINTENANCE

Cleaning After Every Wash.....	42
Cleaning the Appliance Periodically	42

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	46
---------------------------------	----

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance is intended to be used in household only.
- The inlet water pressure must be between 50 kPa and 800 kPa.

Maximum Capacity

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be used is **Wash (9 kg)/Dry (5 kg)**.

The recommended maximum capacity for each washing programme may differ. To get good wash results, please refer to **Programme Table** in **OPERATION** chapter for further details.

Technical Safety for Using the Dryer

- Do not dry unwashed items in the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, vegetable oil, acetone, alcohol, petroleum, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Never stop the appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The appliance is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets, power boards, or an extension power cable.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-earthing / grounding conductor (earthing pin) and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and earthed / grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Operation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not wash any items that are specified by the manufacturer as not washable on the care label.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, gasoline, thinner, petroleum, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not touch the door during a high temperature programme.
- In case of a water leak from the appliance or flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced after 5 years.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.

Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Cut off the power cord and remove the door before disposing of this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

CARING FOR THE ENVIRONMENT

Disposal of Your Old Appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country, please see www.lg.com/global/recycling.


INSTALLATION

Parts and Specifications

NOTE

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.


Front View

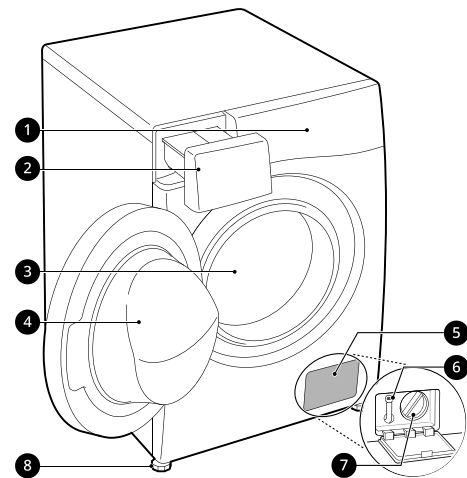

- 1 Control Panel
- 2 Detergent Dispenser Drawer
- 3 Drum
- 4 Door
- 5 Cover Cap
- 6 Drain Plug

- 7 Drain Pump Filter
- 8 Levelling Feet

Rear View

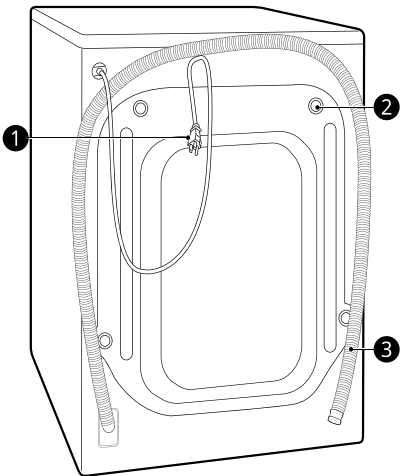


- 1 Power Plug
- 2 Transit Bolts
- 3 Drain Hose

Specifications

Model	L5C0905PSG*
Power Supply	220–240 V~, 50 Hz
Product Weight	64 kg

10 INSTALLATION


Dimension(mm)

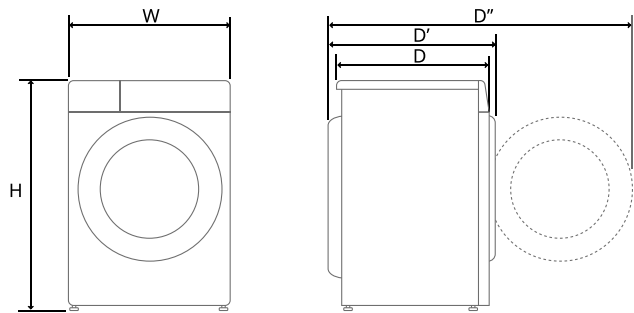


W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		

Accessories


ENGLISH

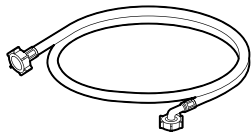


Cold Supply Hose

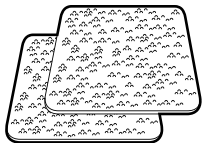


Anti-slip Sheets*1

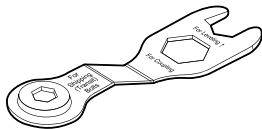

Spanner

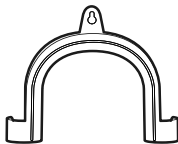

Elbow Bracket for Securing Drain Hose

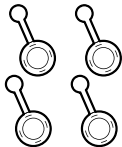

Caps for Covering Transit Bolt Holes



Tie Strap*1


*1 The included accessories vary depending on the model you purchased.

Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information to make sure that the appliance is installed in a correct place.

Installation Location

- This appliance must be installed on firm flooring to minimize vibration during the spin cycle. Concrete flooring is best, being far less prone to vibration during the spin cycle than wooden floorboards or a carpeted surface.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (850 X 600 mm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- When installing the appliance, adjust all four feet using the transit bolt spanner provided to ensure the appliance is stable.
- Ensure that there is enough room for full opening of the appliance door.
- To ensure sufficient clearance for water inlet hoses, drain hose and airflow, allow minimum clearances of at least 20 mm at the sides and 100 mm behind the appliance. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

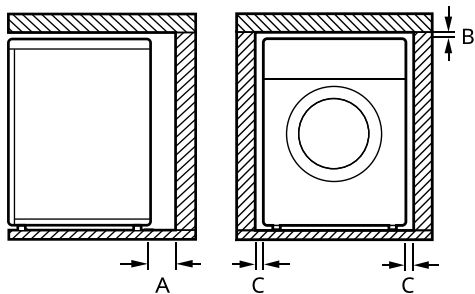

Index	Clearance (mm)
A	100


Index	Clearance (mm)
B	5
C	20

⚠ WARNING

- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.

Wooden Floors (Suspended Floors)

When installing the appliance on wooden floors, use rubber cups to reduce excessive vibration and unbalance. Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance, errors and malfunction.

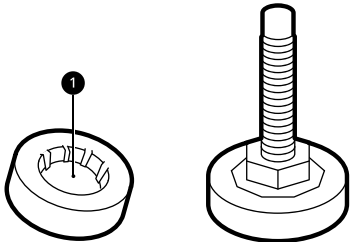

- To reduce vibration, we recommend placing at least 15 mm thickness of rubber cups ① under each adjusting foot of the appliance, secured to at least two floor beams with screws.
- If possible, install the appliance in one of the corners of the room, where the floor is more stable.
- Fit the rubber cups to reduce vibration.

⚠ CAUTION

- If the appliance is installed on the unstable floor (e.g. wooden floor), the warranty does not cover any damages and cost occurred due to the installation on the unstable floor.

NOTE

- You can purchase rubber cups (part No. **4620ER4002B**) from the LG service centre.

Ventilation

- Make sure that air circulation around the appliance is not be impeded by carpets, rugs, etc.

Ambient Temperature

- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.

Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Power outlet must be within 1 meter of either side of the appliance.

⚠ WARNING


- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local authorised LG repairer.
- The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and

grounded/earthed in accordance with all local codes and ordinances.

Unpacking the Appliance

Lifting the Appliance Off the Foam Base

After removing the carton and shipping material, lift the appliance off the foam base.

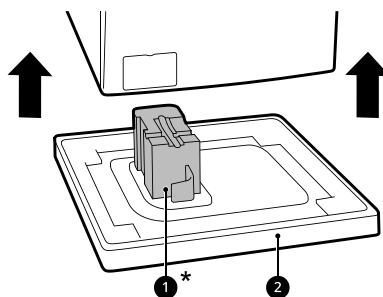

- Make sure the tub support **1*** comes off with the base and is not stuck to the bottom of the appliance.
- If you must lay the appliance down to remove the carton base **2**, always protect the side of the appliance and lay it carefully on its side. Do not lay the appliance on its front or back.


* This feature may vary depending on the model purchased.

Removing the Transit Bolt Assemblies

To prevent the appliance from severe vibration and breakage, remove transit bolts and retainers.


14 INSTALLATION

- 1 Starting with the bottom two transit bolts ①, use the spanner (included) to fully loosen all transit bolts by turning them counterclockwise.

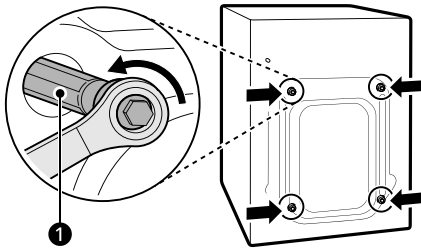

- 2 Remove the bolt assemblies by wiggling them slightly while pulling them out.


- 3 Install the hole caps.
 - Locate the hole caps ② included in the accessory pack or attached on the back.

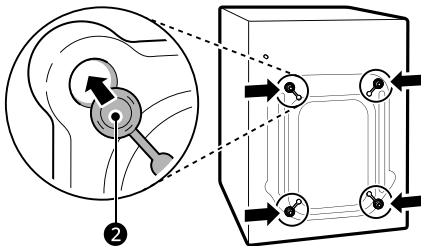

NOTE


- Save the transit bolts and retainers for future use.
- Transport this appliance for the prevention of breakage as below:
 - The transit bolts are reinstalled.
 - The power cord is secured to the back of the appliance.

Anti-Rat Cover Location

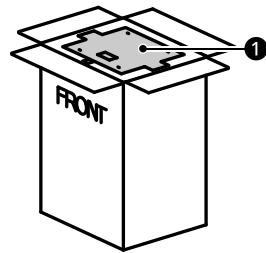

- Anti-rat cover ① is placed below the upper flaps of the packing box.

Assembling the Anti-Rat Cover

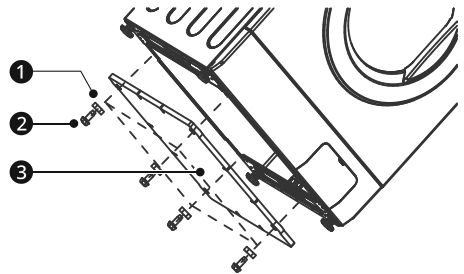

- 1 Take out the polybag (containing washers ①/ screws ②).
- 2 Tilt the machine sideways.
- 3 Bend & insert the flaps of anti-rat cover ③ into the bottom side of the machine.
- 4 Assemble the anti-rat cover on the bottom side of the machine by using washers & screws.

Levelling the Appliance

Checking the Level


When pushing down the edges of the top plate diagonally, the appliance should not move up and down at all (check both directions).

- If the appliance rocks when pushing the top plate of the appliance diagonally, adjust the feet again.
- Check whether the appliance is perfectly level after installation.

NOTE

- Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance. Reinforcement or bracing of the timber floor may need to be considered to stop or reduce excessive noise and vibration.
- Never try to level any uneven floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.

- Make sure that all four feet are stable and resting on the floor.

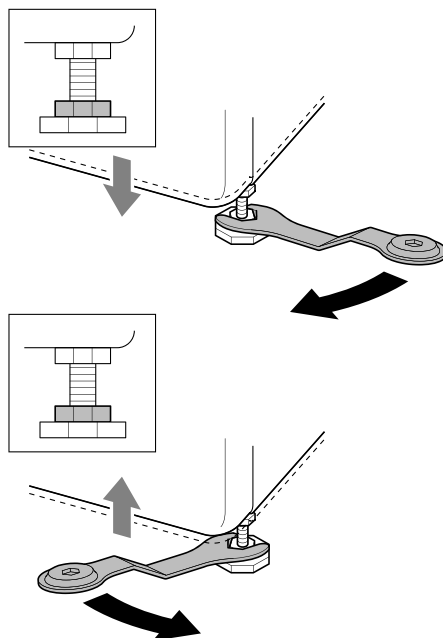

Adjusting and Levelling the Feet


When installing the appliance, the appliance should be aligned and perfectly level. If the appliance is not aligned and level properly, the appliance may be damaged or may not operate properly.

NOTE

- Do not install the washing machine on a plinth, stand or elevated surface unless it is manufactured by LG Electronics for use with this model.


- 1 Turn the levelling feet as required if the floor is uneven.
 - Do not insert pieces of wood etc. under the feet.

- 2 Check if the appliance is perfectly level using a spirit level ①.

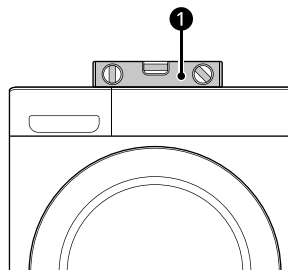

16 INSTALLATION

- 3 Secure the levelling feet with the lock nuts ② by turning anti-clockwise against the bottom of the appliance.

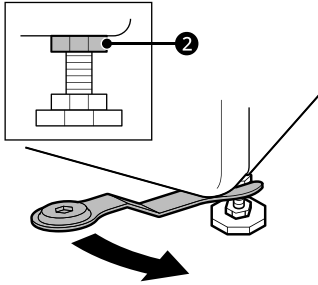

- 4 Check if all lock nuts at the bottom of the appliance are secured properly.

NOTE

- Proper placement and levelling of the appliance will ensure long, regular, and reliable operation.
- The appliance must be 100% horizontal and stand firmly in position on a hard flat floor.
- It must not 'Seesaw' across corners under the load.
- Do not let the feet of the appliance get wet. Failure to do so may cause vibration or noise.

Using Anti-Slip Sheets

This feature may vary depending on the model purchased.

If you install the appliance on a slippery surface, it may move because of excessive vibration.


Incorrect levelling may cause malfunction through noise and vibration. If this occurs, install the anti-slip sheets under the levelling feet and adjust the level.

- 1 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
- Use a dry rag to remove and clean foreign objects and moisture. If moisture remains, the anti-slip sheets may slip.

- 2 Adjust the level after placing the appliance in the installation area.

- 3 Place the adhesive side ① of the anti-slip sheets on the floor.

- The most effective way is to install the anti-slip sheets under the front feet. If it is difficult to place the sheets under the front feet of the appliance, attach them under the rear feet.

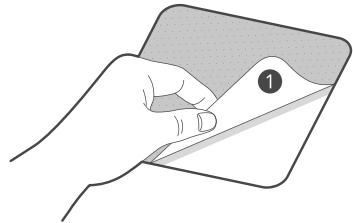

- 4 Put the appliance on the anti-slip sheets.

- Do not attach the adhesive side ① of anti-slip sheets to the feet of the appliance.

NOTE

- Additional anti-slip sheets are available at LG Electronics service centre.

Connecting the Water Supply Hose

Note for Connection

- Water pressure must be between **50 kPa** and **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²). If the water pressure is more than **800 kPa**, a decompression device should be installed.
- Periodically check the condition of the water supply hose and replace the water supply hose if necessary.


NOTE

- Do not overtighten the water supply hose or use mechanical devices to tighten onto the inlet valves.
- No further backflow protection required for connection to the water inlet.

Checking the Rubber Seal

Two rubber seals **1** are supplied with the water supply hose. They are used to prevent water leaks. Connection to taps is sufficiently tight.


- Do not use mechanical devices such as multi grips to tighten the water supply hose. Ensure that the curved end of the water supply hose is connected to the appliance.

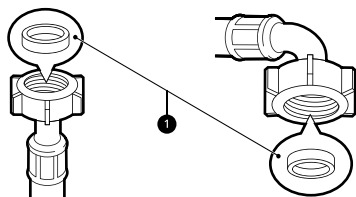

Connecting the Hose to the Water Tap


Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread

Screw the supply hose connector onto the water supply tap.

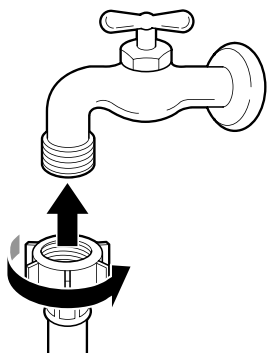


Connecting Screw-Type Hose to Tap Without Thread


- 1 Loosen the 4 fixing screws **1**.

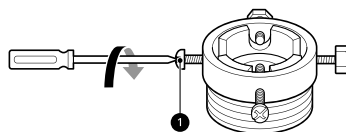


- 2 Remove the guide plate **2** if the tap is too large to fit the adapter.

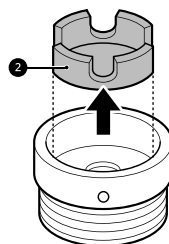

- 3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal is connected to be watertight. Tighten the 4 fixing screws.

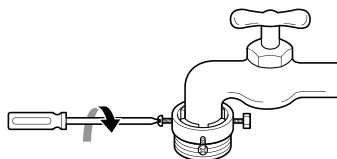


- 4 Push the inlet hose **3** vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap and then tighten the hose by screwing it to the right.

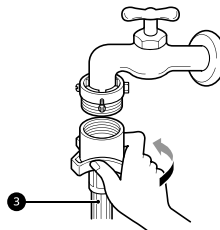


18 INSTALLATION

Connecting One Touch Type Hose to Tap Without Thread


- 1 Unscrew the adapter ring plate ④ and loose the 4 fixing screws.

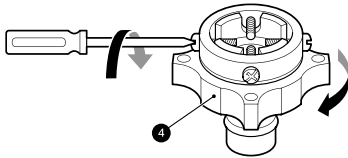

- 2 Remove the guide plate ⑤ if the tap is too large to fit the adapter.

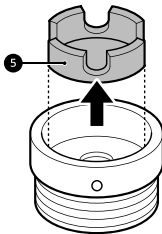


- 3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal is connected to be watertight. Tighten the 4 fixing screws and the adapter ring plate.

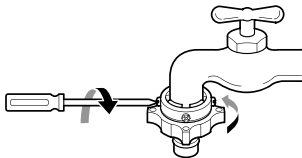

- 4 Pull the connector latch plate ⑥ down, push the inlet hose onto the adapter, and release the

connector latch plate. Make sure the adapter locks into place.

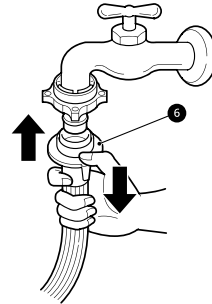


NOTE

- After connecting the water inlet hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

Connecting the Hose to the Appliance

Screw the supply hose to the water inlet valve on the back of the appliance.

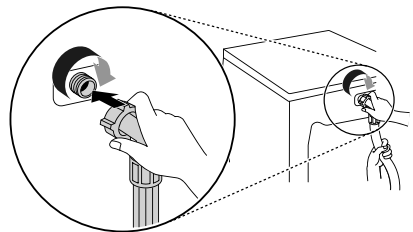

- Do not connect the hose to the hot water supply for models with one water inlet. Connect to the cold water supply only.

NOTE

- After completing connection, if water leaks from the hose, repeat the same steps. Use the most conventional type of tap for the water supply. In case that the tap is square or too big, remove the guide plate before inserting the tap into the adaptor.



- Make sure that the hose should not be kinked or trapped.

Installing the Drain Hose



Installing the Drain Hose with the Elbow Bracket

The drain hose should not be placed higher than **100 cm** above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.

- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.

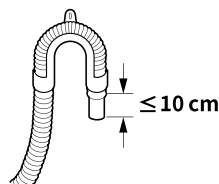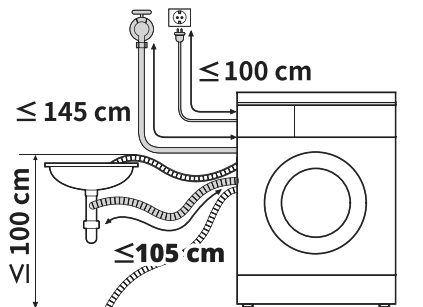

- Ensure that the drain hose is inserted no more than **15 cm** into the drain.
- When installing the drain hose to a sink, secure it tightly with string.

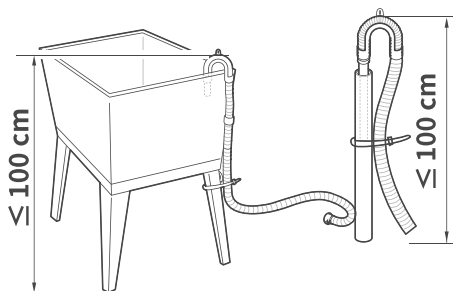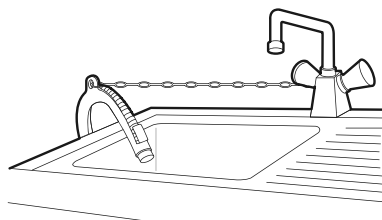

- If the drain hose is too long, do not force it back into the appliance. This will cause abnormal noise.

OPERATION

Operation Overview

Using the Appliance


Before the first wash, select the **Cotton** wash programme and add a half amount of the detergent. Start the appliance without clothes. This will remove possible residues and water from the drum that may have been left during manufacturing.

1 Sort clothes and load items.


- Sort clothes by fabric type, soil level, colour and load size as needed. Open the door and load items into the appliance.

⚠ CAUTION

- Before closing the door, ensure that all clothes and items are inside the tub and not overhanging on the rubber door seal where they will become caught when the door is closed. Failing to do so will cause damage to the door seal and the clothes.

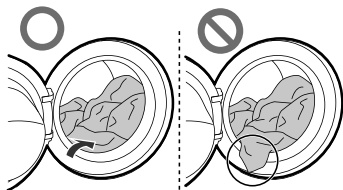

- Remove items from the flexible door seal gasket to prevent clothing and door seal damage.

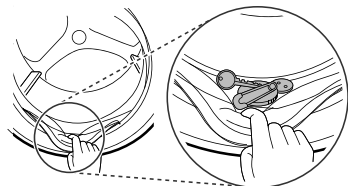

2 Add cleaning products or detergent and softener.

- Add the proper amount of detergent to the detergent dispenser. If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.

3 Turn on the appliance.

- Press the **Power** button to turn on the appliance.

4 Choose the desired cycle.

- Press the cycle button repeatedly or turn the cycle selector knob until the desired cycle is selected.
- Now select a wash temperature and spin speed. Pay attention to the fabric care label of your clothes.

5 Begin cycle.

- Press the **Start/Pause** button to begin the cycle. The appliance will agitate briefly without water to measure the weight of the load. If the **Start/Pause** button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all settings will be lost.

NOTE

- In the following case, the door will not open even if you pause the washing programme or turn the washing machine off.
 - When the washing machine starts a washing programme and has water inside the drum, the door will not open in order to prevent a flood until the washing machine drains the water completely.

6 End of cycle.


- When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing

from the appliance to reduce wrinkling.
Check around the door seal when removing
the load for small items that may be caught
in the seal.

Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.


Control Panel Features

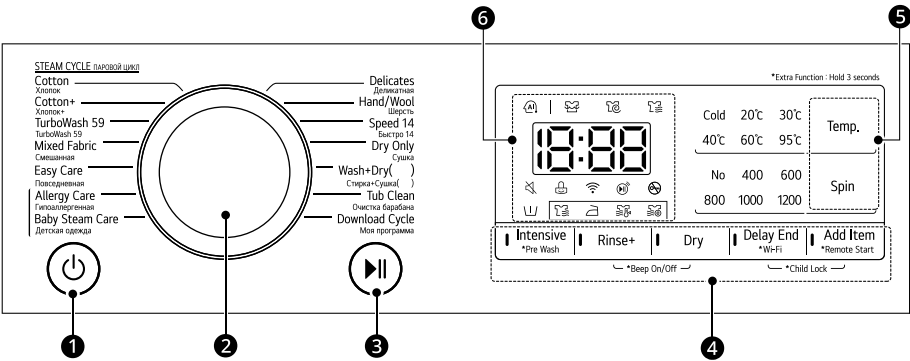

	Description
1	Power On/Off Button Press this button to turn the washing machine on or off.
2	Programme Knob - Programmes are available according to the clothes type. - The lamp will light up to indicate the selected programme. NOTE Wash+Dry() () indicates the drying capacity, which varies depending on the model.
3	Start/Pause Button - This button is used to start the wash programme or pause the wash programme. - If a temporary stop of the wash programme is needed, press this button.
4	Extra Options and Functions - To use the extra functions, press and hold the corresponding button for 3 seconds. The corresponding symbol lights up in the display. - This allows you to select an additional programmes and will light when selected. Remote Start With the LG ThinQ app, you can use a smartphone to control your appliance remotely. - In order to use this function, refer to SMART FUNCTIONS. Wi-Fi Press and hold the Delay End button for 3 seconds to initiate the connection of the appliance to the LG ThinQ application.

	Description
5	Customizing Washing Programme Buttons Use these buttons to adjust the water temperature or spin speed settings for the selected programme. - The current settings are shown in the display. - Press the button for that option to select other settings.
6	Display - The display shows the settings, estimated remaining time, options, and status messages. When the appliance is turned on, the default settings in the display will illuminate. - While the load weight is sensed automatically, the display on the control panel blinks.

Time and Status Display

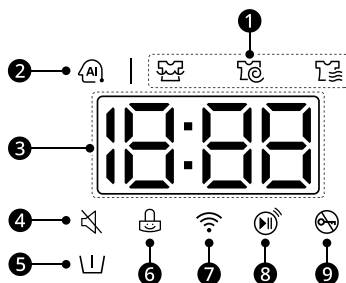

	Description
1	Programme Status Indicators When a washing programme is running, LED for the active stage will blink, and the LEDs for the remaining stages will remain steady. Once a stage is complete, the LED will turn off. If a cycle is paused, the active stage LED will stop blinking.
2	AI DD AI DD (AI DD icon) provides the appropriate drum rotation actions after load sensing is completed. (AI DD icon) is activated when the Cotton, Mixed Fabric, and Easy Care programmes are selected and operated.
3	Estimated Time Remaining - When a washing programme is selected, the default time for that programme is displayed. This time will change as options are selected. - If the display shows ---, then the time will be displayed after the load sensing has detected the load size. This is normal. - The time shown is only an estimate. This time is based on normal operating conditions. Several external factors (load weight, room temperature, incoming water temperature, etc.) can affect the actual time.
4	 lights up when the beep is off.

	Description
5	 lights up when the Pre Wash option is activated.
6	 lights up when the control panel is locked except for the Power button.
7	 lights up when the appliance is connected to Wi-Fi network at home.
8	 lights up when the remote control feature is activated.
9	 lights up when the cycle starts and the door is locked.

Preparing the Wash Load

Sort the wash load for best washing results, and then prepare the clothes according to the symbols on their care labels.

Sorting the Clothes

- **Soil level (Heavy, Normal, Light):** Separate clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- **Colour (White, Lights, Dark):** Wash dark or dyed clothes separately from whites or light colours. Mixing dyed clothes with light clothes can result in dye transfer or discolouration of lighter clothes.
- **Lint (Lint producers, Collectors):** Wash separately lint producing fabrics from lint collecting fabrics. Lint producers can result in pilling and linting on the lint collectors.

Checking the Clothes Care Label

The symbols tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

Symbols on the Care Labels


Symbol	Wash / Fabric type
	• Normal Wash • Cotton, Mixed Fabrics
	• Easy Care • Synthetic, Mixed Fabrics
	• Special Delicate Wash • Delicates
	• Hand Wash Only • Wool, Silk
	• Do not wash

NOTE

- The dashes under the symbol give you information about the type of fabric and the maximum allowance of mechanical stress.

Checking the Clothes before Loading

- To help distribute the load evenly during spinning, combine large and small items in a load.
- Do not wash single small items. Add 1-2 similar items to the load to prevent an out-of-balance load.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your appliance and clothes.

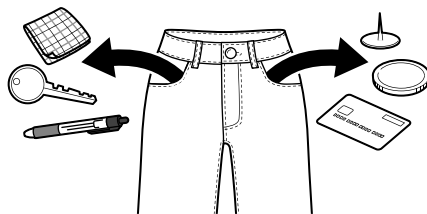

- When washing clothes with long attached straps, tie them or use a laundry net.
- Use a laundry net for small items like sleeves, stockings, tights, underwear, and socks to prevent them from getting stuck between the drum and the door seal.
- Fill the laundry net with less than half its capacity and wash it with other clothes. Avoid overfilling or washing it separately, as it may cause an imbalance in the drum, leading to an inadequate spin cycle.
- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items do not snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.

Adding Detergents and Softeners

Detergent Dosage

- Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and the washing temperature. Use only detergents that are suitable for Drum (front load) type washers.
- If too many suds occur, reduce the detergent amount.
- If too much detergent is used, too many suds can occur and this will result in poor washing results or cause heavy load to the motor.
- If you wish to use liquid detergent, follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- You can pour liquid detergent directly into the main detergent drawer if you are starting the wash cycle immediately.
- Do not use liquid detergent if you are using the **Delay End** function, or if you have selected **Pre Wash** option, as the liquid will dispense immediately and may harden in the drawer or the tub.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid overdosing the detergent. Failing to do so will cause oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before adding the detergent and choosing the water temperature.
- Use only suitable detergents for the respective type of clothing:
 - Liquid detergent is often designed for special applications, e.g. for coloured fabric, wool, delicate or dark clothes.
 - Powdered detergent is suitable for all types of fabric.
 - For better washing results of white and pale garments, use powdered detergent with bleach.
 - Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the wash cycle.


NOTE

- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load: According to manufacturer's recommendation.
- Part load: 1/2 of the normal amount.
- Minimum load: 1/3 of full load.

Using the Dispenser

To add detergent dosage to the dispenser:

- 1 Open the dispenser drawer.
- 2 Add the detergent and softener into the appropriate compartments.

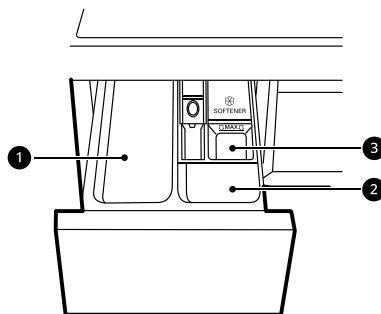


- 1 Main wash detergent compartment
 - Detergents for the main wash, water softener, bleach and stain remover
 - 2 Pre-wash detergent compartment
 - 3 Liquid fabric softener compartment
- 3 Gently close the detergent dispenser drawer before starting the cycle.
 - Slamming the drawer closed may result in the detergent overflowing into another compartment or dispensing into the drum earlier than programmed.

- Be careful not to get a hand caught in the drawer while closing.
- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which is automatically dispensed during the final rinse cycle. Either powdered or liquid fabric softener may be used.

- Pour fabric softener to the maximum fill line. Pouring excessive fabric softener over the maximum fill line can cause it to dispense too early, which may stain the clothes.

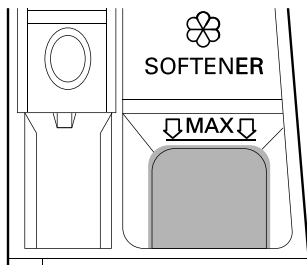

- 1 Open the door and put detergent tablets into the drum before loading the clothes.

- 2 Load the clothes into the drum and close the door.

NOTE

- Do not put tablets into the dispenser.

Adding Water Softener

A water softener, such as anti-limescale can be used to cut down on the use of detergent in areas with high water hardness level.

- First add detergent, and then the water softener. Dispense according to the amount specified on the packaging.

NOTE

- Do not pour fabric softener directly onto the clothes in the wash drum, doing so will cause dark staining on the clothes that will be difficult to remove.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 1 day. Fabric softener may harden. Softener may remain in the dispenser if it is too thick. The softener should be diluted if the consistency is too thick so that it can flow easily.
- Do not open the drawer when water is being supplied during the wash.
- Solvents (benzene, etc.) must never be used.

Adding Detergent Tablets

Detergent tablets can also be used when washing.

Programme Table

Washing Programme

Cotton	40 °C (Cold to 95 °C)	Max. Load: Rating
Description	Washes normally soiled clothes by combining various drum motions.	

Cotton+	60 °C (Cold to 60 °C)	Max. Load: Rating
Description	Provides optimised washing performance for large amount of laundry	

TurboWash 59	40 °C (Cold to 60 °C)	Max. Load: 5 kg
Description	Finishes the whole cycle within 59 minutes without compromising washing performance and fabric care.	

Mixed Fabric	40 °C (Cold to 60 °C)	Max. Load: 4 kg
Description	Washes mixed fabrics simultaneously. • Use for various kind of fabrics except special garments (silk/delicate, sports wear, dark clothes, wool, duvet/curtains).	

Easy Care	40 °C (Cold to 60 °C)	Max. Load: 4 kg
Description	Washes clothes that do not need ironing after washing. • Use for Polyamide, acrylic, polyester.	

Allergy Care	60 °C	Max. Load: 4 kg
Description	Helps minimise substances that cause an allergic reaction. • Use for cotton, underwear, pillow covers, bed sheets, baby wear.	

Baby Steam Care	60 °C	Max. Load: 3 items
Description	Helps wash food stains from baby clothes.	

Delicates	20 °C (Cold to 40 °C)	Max. Load: 3 kg
Description	Washes machine-washable lingerie, sheer and lacy clothes.	

Hand/Wool		30 °C (Cold to 40 °C)	Max. Load: 2 kg
Description	Washes hand-washable and machine-washable delicate clothes such as washable wool, lingerie, dresses etc. • Use detergent for machine washable woolens		

Speed 14		20 °C (20 °C to 40 °C)	Max. Load: 2 kg
Description	Washes small loads of lightly soiled clothes for approximately 14 minutes.		

Dry Only		-	Max. Load: Rating (Dry)
Description	Uses the automatic programmes to dry most loads. • For most drying, make sure all laundry are similar in material and thickness.		

Wash+Dry		40 °C (Cold to 95 °C)	Max. Load: Rating (Dry)
Description	Washes and dries clothes in the same programme.		

Tub Clean		-	-
Description	This function helps clean the inside of your appliance's tub.		

Download Cycle		-	-
Description	This programme allows you to download a new and special washing programme to your appliance with a smartphone. The default programme is Rinse+Spin .		

NOTE

- Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always follow garment manufacturer's care label or instructions when washing to avoid damage to clothes.
- Select the proper wash temperature and spin speed for the desired programmes.
- Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
- Neutral detergent is recommended.

Extra Options

*1 This option is automatically inserted in the programme and can not be deselected.

NOTE

- **Delay End** and **Add Item** option can be selected for every washing programme in this table.

Programme	Intensive	Pre Wash	Rinse+	Dry
Cotton	●	●	●	●
Cotton+		●	●	●
TurboWash 59		●	●	●
Mixed Fabric	●	●	●	●
Easy Care	●	●	●	●
Allergy Care	●		●	●
Baby Steam Care	●		●	●
Delicates	●		●	
Hand/Wool	●		●	
Speed 14			●	●
Dry Only				●*1
Wash+Dry	●	●	●	●*1

Selectable Spin Speed

Programme	Spin Speed	
	Default	Available
Cotton	1200 rpm	All
Cotton+	1200 rpm	All
TurboWash 59	1200 rpm	400 to 1200 rpm
Mixed Fabric	1000 rpm	All
Easy Care	1200 rpm	All
Allergy Care	1200 rpm	All
Baby Steam Care	1000 rpm	Up to 1000 rpm
Delicates	800 rpm	Up to 800 rpm
Hand/Wool	800 rpm	Up to 800 rpm
Speed 14	400 rpm	All

Programme	Spin Speed	
	Default	Available
Dry Only	-	-/1000/1200 rpm
Wash+Dry	1200 rpm	1000 to 1200 rpm

NOTE

- Actual maximum spin speed may vary depending on the load conditions. The values above are rounded to the nearest hundred.

Drying Programme

General Tips for Drying

Use the automatic programmes to dry most loads. Electronic sensors measure the temperature of the exhaust to increase or decrease drying temperatures for faster reaction time and tighter temperature control.

- Cold water tap must be left on during drying cycles.
- This appliance's automatic process from washing to drying can be selected easily.
- For most drying, make sure all clothes are similar in material and thickness.
- Do not overload the appliance by stuffing too many articles into the drum. Items must be able to tumble freely.
- If you open the door and remove the load before the appliance has finished its programme, remember to press the **Start/Pause** button.
- After the drying is finished, **End** appears on the display. If the clothes are not unloaded from the drum in a period of time, **Ed** appears on the display and the appliance tumbles the clothes periodically for about 4 hours to reduce creases. To stop this function, press any button and unload the clothes from the drum.

Woolen Articles

Do not tumble dry woolen articles. Pull them to their original shape and dry them flat.

Woven and Loopknit Materials

Some woven and loopknit materials may shrink, by varying amounts, depending on their quality. Always stretch these materials out immediately after drying.

Permanent Press and Synthetics

Do not overload your appliance. Take out permanent press articles as soon as the appliance stops to reduce wrinkles.

Baby Clothes and Night Gowns

Always check the manufacturer's instructions.

Blankets and Duvets

Check fabric care labels on blankets and duvets before using the drying programme. Some blankets and duvets may shrink by the heated air.

Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics, such as:

- Aprons, bibs, chair covers
- Curtains and table cloths
- Bathmats

Fiber Glass

Do not dry fiber glass articles in the appliance. Glass particles left in the appliance may be picked up by your clothes and cause skin irritation.

NOTE

- When you turn off the drying cycle of the appliance, the drying fan motor can be operated to save itself for 60 seconds.
 - Be careful when removing your clothing from the appliance, as the clothing or appliance may be hot.
 - The estimated drying time varies from the actual drying time during the Automatic cycle. The type of fabric, size of the load, and the dryness selected affect drying time.
 - When you select drying only, spinning runs automatically for energy efficiency.
-

Using a Dry Programme

You can customize the programme by using the following dry functions:

Normal

Reduces the drying time and energy usage during the dry programme.

- Fabric Type: Cotton or linen fabrics such as cotton towels, t-shirts, and linen clothing.
- Max. Load: **Rating**

Time 30/60/120 minutes

Change the drying time according to the maximum load.

- Fabric Type: Cotton, towels
- Max. Load: **1 kg (30 minutes), 2 kg (60 minutes), 4 kg (120 minutes)**

 Iron

Suitable for ironing to dry clothes easily in damp condition.

- Fabric Type: Cotton or linen fabrics, ready to iron at the end of cycle.
- Max. Load: **Rating**

 Low Temperature

Suitable for drying in low temperature for less clothes damage.

- Fabric Type: For delicate fabrics
- Max. Load: **3.5 kg**

 Normal Eco

Suitable for energy dry programme.

- Fabric Type: Cotton or linen fabrics such as cotton towels, t-shirts, and linen clothing.
- Max. Load: **Rating**

NOTE

- The capacity of the machine for washing clothes is twice as much as when drying clothes. If the machine is to be used to dry a load, then the wash load must be smaller for effective drying performance. If a full load is washed, remove half the clothes prior to starting the dry programme.
- All dry cycles begin with a brief spin cycle to extract as much moisture as possible from the load before drying.

Using a Wash and Dry Function

- 1 Prepare the clothes and load the drum.
 - For consistently dry loads, all articles in the load should be similar in material and thickness.
 - Do not overload the drum. There should be enough room for clothes to tumble freely.

- 2 Press the **Power** button.
- 3 Select a wash programme.
- 4 Add detergent.
- 5 Press the **Dry** button repeatedly to toggle through the selections:
 -  Normal - For general drying
 - Time 30/60/120 minutes - For timed drying
 -  Iron - For damp drying items for ironing
 -  Low Temperature - For delicate fabrics
- 6 Press the **Start/Pause** button.

Only Using a Dry Function

- 1 Prepare the clothes and load the drum.
 - For consistently dry loads, all articles in the load should be similar in material and thickness.
 - Do not overload the drum. There should be enough room for clothes to tumble freely.
- 2 Press the **Power** button.
 - Do not select a washing programme and do not add a detergent.
- 3 Press the **Dry** button repeatedly to toggle through the selections:
 -  Normal - For general drying
 - Time 30/60/120 minutes - For timed drying
 -  Iron - For damp drying items for ironing
 -  Low Temperature - For delicate fabrics
 -  Normal Eco - For heavier fabrics

4 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- If you select the programme, you will be unable to select a dry programme. If this occurs, press the **Power** button twice to cycle the machine off and back on.
-

Extra Options and Functions

You can use the extra options and functions to customize the programmes.

Customizing a Washing Programme

Each programme has default settings that are selected automatically. You may also customize these settings using these buttons.

Temp.

This button selects the wash temperature for the selected programme.

- Press the **Temp.** button until the desired setting is lit.
- Select the water temperature suitable for the type of load you are washing. Follow the garment fabric care labels for best results.

Spin

The spin intensity level can be selected by pressing this button repeatedly.

- Press the **Spin** button to select spin speed.

NOTE

- If **No** of the spin level is selected, the drum of the washing machine will rotate before the drainage.

Rinse+

This function is recommended for people with detergent allergies.

- Press the **Rinse+** button for adding rinse once.

Intensive

This function is used to wash normal and heavily soiled clothes.

- Press the **Intensive** button.

Follow the next steps to customize a washing programme:

- 1 Prepare the clothes and load the drum.

- 2 Press the **Power** button.

- 3 Add detergent.

- 4 Select a washing programme.

- 5 Customize the washing programme (**Temp.**, **Spin**, **Rinse+** and **Intensive**) as necessary.

- 6 Press the **Start/Pause** button.

Only Using a Spin Function

- 1 Prepare the clothes and load the drum.

- 2 Press the **Power** button.

- Do not select a washing programme and do not add a detergent.

- 3 Press the **Spin** button.

- 4 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- If you select the washing programme, you will be unable to select a spin only. If this occurs, press **Power** button twice to cycle the machine off and back on.

Using Basic Options

You can customize the programmes by using the following basic options:

Pre Wash

This option is recommended when washing a heavily soiled load.

36 OPERATION

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 Press and hold the **Intensive** button for 3 seconds.
- 4 Press the **Start/Pause** button.

Add Item

You can use this option in order to add or remove clothes after the washing programme has started.

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 Press the **Start/Pause** button.
- 4 Press the **Add Item** button as necessary.
- 5 Open the door after it unlocks itself and add or remove necessary clothing items.

- 6 Close the door and press the **Start/Pause** button.

NOTE

- For safety reasons, the door remains locked when the water level or temperature inside of the drum is high. It is not possible to add clothes at this time.
-

Delay End

You can set this function so that the appliance starts automatically and finishes after a specified time interval.

- 1 Press the **Power** button.

- 2 Select a washing programme.
- 3 Press the **Delay End** button as necessary.
- 4 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- Except for LED of the **Delay End** button, all LEDs on the control panel will be turned off within 20 minutes. This feature may vary depending on the model purchased.
 - The delay time is the time to the end of the programme, not the start. The actual running time may vary due to water temperature, clothes and other factors.
 - To cancel the function, the **Power** button should be pressed.
 - Avoid using liquid detergent for this function.
 - If the **Delay End** button is pressed, "3:00" is displayed. The maximum delayed time is 19 hours and minimum time is 3 hours.
 - Each pressing on the **Delay End** button advances on the time delay by 1 hour.
-

Settings

Child Lock

Use this option to disable the controls. This function can prevent children from changing cycles or operating the appliance.

NOTE

- Once this function is set, all buttons are locked except the **Power** button.
 - When the controls are locked, **CL** and the remaining time are alternatively shown on the display during the wash while this function is engaged.
 - Turning off the power will not reset this function. You must deactivate this function before you can access any other functions.
-

Locking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press and hold the **Delay End** and **Add Item** buttons at the same time for 3 seconds to activate this function.
 - A beeper will sound, and **CL** will appear on the display.

Unlocking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press and hold the **Delay End** and **Add Item** buttons at the same time for 3 seconds to deactivate this function.

Beep On/Off

This appliance plays a melody when it starts and stops.

- Press and hold the **Rinse+** and **Dry** buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate/activate this function.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Remote Start

It allows you to control the appliance remotely from the **LG ThinQ** application.

Download Cycle

You can download new and special cycles that are not included in the basic cycles on the appliance. A variety of specialty cycles specific to the appliance can be downloaded to the successfully registered appliances.

Once cycle download is completed in the appliance, the appliance keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

NOTE

- Only one downloaded cycle can be stored on the appliance at a time.

Tub Clean Coach

This function shows how many cycles remain before it is time to run the **Tub Clean** function.

Energy Monitoring

This function checks the energy consumption of the recently used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.

Push Alert

When the cycle is complete or the appliance has problems, you have the option of receiving push

notifications on a smartphone. The notifications are triggered even if the **LG ThinQ** application is off.


NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards > Settings > Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

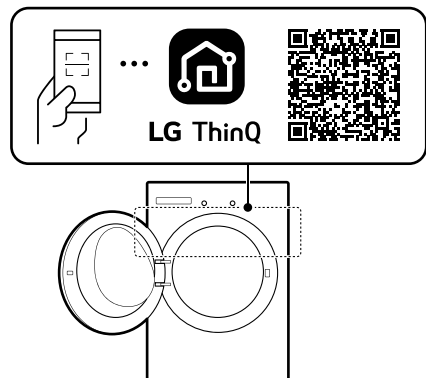

Models without QR Code

- 1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.

- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Using the Appliance Remotely

Remote Start

Use a smartphone to control your appliance remotely. You can also monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle.

Using this function

- 1 Put the clothes into the drum.
 - If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.
- 2 Press the **Power** button.
- 3 Press and hold **Remote Start** button for 3 seconds to enable the remote control function.
- 4 Start a cycle from the **LG ThinQ** application on your smartphone.

NOTE

- Once this function is enabled, you can only start a cycle from the **LG ThinQ** smartphone application. If the cycle is not started, the appliance will wait to start the cycle until it is turned off remotely from the application or this function is disabled.

NOTE

- If the door has been opened, you can not start a cycle remotely.

Disable this function manually

When this function is activated, press and hold the **Remote Start** button for 3 seconds.

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-007
Frequency Range	2412 MHz to 2472 MHz
Output Power (Max.)	IEEE 802.11 b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17.05 dBm

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type is in compliance with radio equipment technical regulation. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address :

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Smart Diagnosis

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.


- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Press the **Power** button to turn on the appliance.
 - Do not press any other buttons.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the **Power** button.

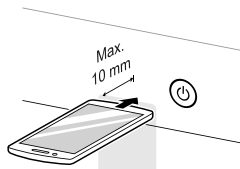

- 3 Press and hold the **Temp.** button for 3 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the **Power** button until the data transfer is complete.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the smartphone while the tones are being transmitted.
-

MAINTENANCE

⚠ WARNING


- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
 - Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They may damage the finish.
-

Cleaning After Every Wash

What to Clean

Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washing machine can cause wrinkling, colour transfer, and odour.

- After the wash cycle is finished, wipe the door and door seal to remove any moisture.
- Leave the door slightly open to dry the drum.
- Wipe the appliance with a dry cloth to remove any moisture.

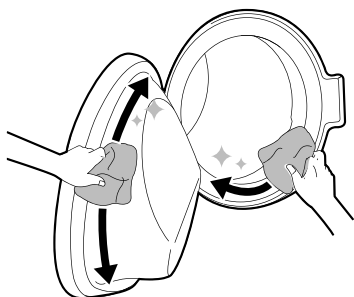

⚠ WARNING

- Leave the door open to dry inside of the appliance only if the children are supervised at home.
-

Cleaning the Exterior

Proper care of your appliance can extend the service life.

Exterior

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth and then again with a dry cloth ensuring there is no moisture in cabinet joints or crevices.
- Do not press on the surface or the display with sharp objects.

Door

- Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

⚠ WARNING

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
-

Cleaning the Appliance Periodically

Cleaning the Drum

Tub Clean

This is a programme to help clean the inside of the appliance by soaking, washing, rinsing and spinning.

Run this function **once a month** (or more often if needed) to reduce build-up of detergent and softener and other residue.

- If there is a bad smell or mildew inside the appliance, run this function **once a week for 3 weeks** in addition to the regularly prompted intervals.

NOTE

- The **ECU** message will be displayed to alert to the recommendation of operating this function.

- 1 Remove any clothing or items from the appliance and close the door.
- 2 Open the dispenser drawer and add anti limescale powder to the main wash compartment.
 - Tablets can be placed directly into the drum as an alternative to powder.
- 3 Close the dispenser drawer slowly.
- 4 Turn on the power, and then press the **Spin** and **Temp.** buttons at the same time for 3 seconds.
- 5 Press the **Start/Pause** button to start.
- 6 Leave the door open to dry the inside of the appliance completely.
 - When the inside of the appliance is not dried completely, it may cause a bad smell or mildew.

⚠ WARNING


- Leave the door open to dry inside of the appliance only if the children are supervised at home.

Cleaning the Water Inlet Filter


The water inlet filter collects lime or any sediment that may be in water that is supplied to the appliance. Clean the inlet filter every six months or more often if the water is very hard or contains traces of limescale.

- Turn off the water supply taps to the appliance if the appliance is to be left for a certain period of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
- IE error message will be displayed on the control panel when the water is not entering the detergent drawer.

- 1 Turn off the power and the water tap and then unscrew the water inlet hose.

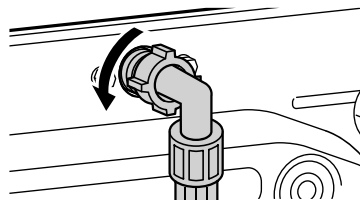

- 2 Remove the water inlet filter with small pliers and then clean the filter using a medium bristle tooth brush.

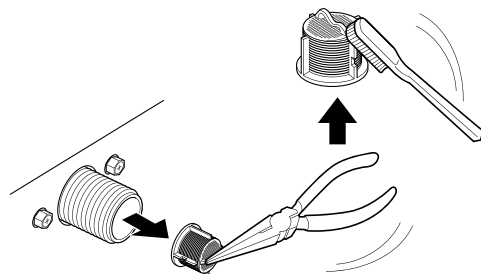


Cleaning the Drain Pump Filter and Performing an Emergency Water Evacuation

The drain filter collects threads and small objects that may have been accidentally left in the clothes. Make sure that the filter is clean every six months to ensure smooth running of your appliance.


Allow the water to cool before cleaning the drain pump filter. Open the door in an emergency or perform an emergency water evacuation.

1 Unplug the appliance.


2 Open the cover cap and pull out the drain tube.

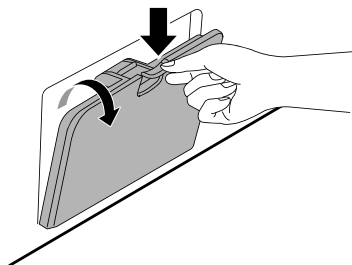


3 Remove the drain plug from the drain tube first, and then drain the water.

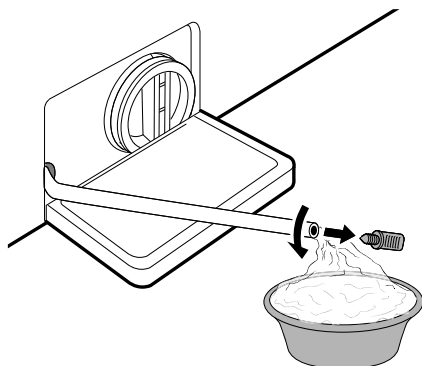

4 Unscrew the drain pump filter slowly to drain the remaining water and then proceed to remove any debris or objects from the filter.

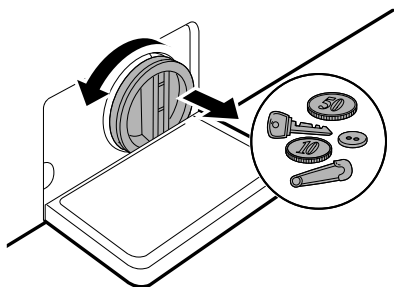

5 Clean the pump filter and opening with a brush.

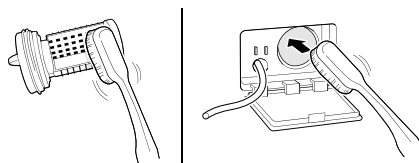

6 After cleaning the drain pump filter, carefully reinsert the filter and screw the drain cap back in clockwise carefully to avoid cross threading and leakage.

7 Reinsert the plug back into the drain tube and place the tube into its holder. The vertical and horizontal tube holders are provided for the proper storage of the drain tube.

8 Close the cover cap.

⚠ CAUTION

- Be careful when draining, as the water may be hot.
- Do not push the drain tube back into the cabinet. This will cause damage to the tube.


- Run the drum cleaning programme once a month (or more often, as needed) to remove excess detergent and other debris.

- 5 Reassemble the components of the drawer to the proper compartments and insert the detergent dispenser drawer.

Cleaning the Dispenser Drawer

Detergent and fabric softener can build up in the dispenser drawer. Liquid detergents can remain under the dispenser drawer and not dispense completely. Remove the drawer and inserts and check for build-up of cleaning products **once or twice a month**.

- 1 Remove the detergent dispenser drawer by pulling the drawer straight out until the drawer stops.
 - Then gently pull the drawer outward while pressing hard the disengage button.

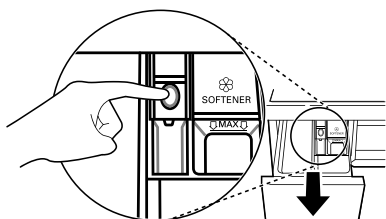

- 2 Remove the build-up of detergent and softener.
 - Rinse the drawer and the components of the drawer with warm water to remove the build-up from detergent and softener. Use only water to clean the dispenser drawer.
- 3 To clean the drawer opening, use a cloth or small, non-metal brush to clean the recess.
 - Remove all residue from the upper and lower parts of the recess.
- 4 Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to LG Electronics service centre.

Before Calling for Service

Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following tables before calling to LG Electronics service centre.

Error Messages

Symptoms	Possible Cause & Solution
IE INLET ERROR	Water supply is not adequate in that location. Water does not enter appliance or it enters slowly. • Check another tap in the house.
	Water supply tap is not completely open. Water does not enter the appliance or it enters slowly. • Open fully tap.
	Water supply hose(s) are kinked. • Straighten hose or reinstall the water inlet hose.
	The filter of the supply hose(s) are clogged. • Check and clean the inlet valve filter after turning off the taps and removing the hose connections to the washing machine.
UE UNBALANCE ERROR	The appliance has a system which detects and corrects the unbalance of the appliance. • The clothes may be too wet at the end of the cycle, rearrange the load to allow proper spinning. Close the door and press Start/Pause button. It may take a few moments before the appliance begins to spin. The door must be locked before spin can be achieved.
	Load is too small. This system may stop spinning or even interrupt the spin cycle altogether if individual heavy articles (e.g. bath mat, bath robe, etc.) are loaded. • Add 1 or 2 similar items or smaller articles of clothes to help balance the load. Close the door and press Start/Pause button. It may take a few moments before the appliance begins to spin. The door must be locked before spin can be achieved.
DE WATER OUTLET ERROR	Drain hose is kinked or clogged. Water in the appliance does not drain or drains slowly. • Clean and straighten the drain hose.

Symptoms	Possible Cause & Solution
OE WATER OUTLET ERROR	The drain filter is clogged. • Check and clean the drain filter.
dE dE 1 dE2 dE4 DOOR ERROR	Door sensor malfunctions. • Please call LG service centre. You can find your local LG service centre phone number in the warranty card.
EE CONTROL ERROR	This is a control error. • Unplug the power plug and call for service.
LE MOTOR LOCKED ERROR	Over load in motor. • Let the appliance wait for 30 minutes until the motor is cooled down and then, restart the cycle.
FE OVERFLOW ERROR	Water overfills due to a possible faulty water valve. • Close the water tap. Unplug the power plug. Call for service.
PE PRESSURE SENSOR ERROR	Water level sensor malfunctions. • Close the water tap. Unplug the power plug. Call for service.
FF FROZEN FAILURE	Is supply/drain hose or drain pump frozen? • Supply warm water into the drum in order to unfreeze the drain hose and the drain pump. Cover the supply hose with wet and warm towel.
RE WATER LEAKAGE	Water leaks. • Call for service.
PF POWER FAILURE	Power failure or inadequate electrical service may have occurred during operation. • Press the Start/Pause button to restart the cycle.

Noises You Might Hear

Symptoms	Possible Cause & Solution
Rattling and clanking noise	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum. • Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If the noise continues after the appliance is restarted, call for service.
Thumping sound	Heavy clothes may produce a thumping sound. This is usually normal. • If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and redistribute the clothes.
	The clothes may be out of balance. • Pause the programme and redistribute the clothes after the door unlocks.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Vibrating noise	Package materials are not removed. Remove package materials.
	The clothes may be unevenly distributed in the drum. Pause the programme and redistribute the clothes after the door unlocks.
	Not all levelling feet are resting firmly and evenly on the floor. See the Levelling the Appliance instruction to adjust the levelling of the appliance.
	Floor not rigid enough. Check if the floor is solid and does not flex. See the Installation Place Requirements to select the proper location.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
Water is leaking.	House drain pipes are clogged. Unclog waste pipes. Contact plumber if necessary.
	Leakage is caused by improper installation of drain hose or clogged drain hose. Clean and straighten the drain hose. Check and clean the drain filter regularly.
	Drain pump filter cap is not fitted correctly. Refit the drain pump filter.
Appliance does not operate.	Control panel has powered off due to inactivity. This is normal. Press the Power button to turn the appliance on.
	Appliance is unplugged. Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off. Turn the water supply tap completely.
	Controls are not set properly. Make sure that the programme is correctly set. Close the door and press the Start/Pause button.
	Door is open. Close the door and make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance does not operate.	Circuit breaker/fuse is tripped/blown. Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit. The appliance will resume the programme where it stopped once power is restored.
	Control needs to be reset. Press the Power button, then reselect the desired programme and press the Start/Pause button.
	Start/Pause was not pressed after a programme was set. Press the Power button, then reselect the desired programme and press the Start/Pause button. The appliance is turned off if the Start/Pause button is not pressed within a certain time.
	Extremely low water pressure. Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Appliance is heating the water or making steam. The drum may stop operating temporarily during certain cycles, while water is safely heated to a set temperature.
Appliance stops for a few minutes and then restarts.	A motor protection device has been activated to prevent overheating of the motor. This is normal. If the motor protection device is activated, the appliance will stop for a few minutes and then start again.
Buttons may not function properly.	The Child Lock option is activated. Deactivate the Child Lock option if necessary.
Door does not open.	The door cannot be opened for safety reasons once the appliance starts. This is normal. You can safely open the door after / turns off.
Appliance is not filling properly.	Inlet filter clogged. Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.
	Inlet hoses may be kinked. Check that inlet hoses are not kinked or clogged.
	Insufficient water supply. Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
	Hot and cold supply hoses are reversed. Check supply hose connections.
Appliance does not drain water.	Kinked drain hose. Ensure that the drain hose is not kinked.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance does not drain water.	Drain located higher than 1 m above the floor. Make sure that the drain hose is no higher than 1 m above the bottom of the appliance.
Detergent is not dispensed completely or not dispensed at all.	Too much detergent is used. Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
	Drain Pump Filter may be blocked. Clean the Drain filter.
Cycle time is longer than usual.	The load is too small. Add more items to allow the appliance to balance the loads.
	Heavy articles are mixed with lighter items. Always try to wash articles with similar weight in order to allow the appliance to evenly distribute the weight of the load for spinning.
	The load is out of balance. Manually redistribute the load if articles have become tangled.
Cycle end is delayed	Unbalance is detected or suds removing programme is on. This is normal. The time remaining shown on the display is only an estimated duration. Actual time may vary.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
Poor stain removal	Previously set stains. Articles that have been previously washed may have stains which have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pre-treating to aid in stain removal.
Staining	Bleach or softener is dispensed too soon. - Dispenser compartment is overfilled. It makes bleach or softer dispensed rapidly. Always measure bleach or softener to prevent overfilling. - Close the detergent dispenser slowly.
	Bleach or softener was added directly to the clothes in the drum. Always use the detergent dispenser to ensure that bleach or softener is properly dispensed at the right time in the programme.
	Clothes were not properly sorted. - Always wash dark colours separately from light colours and whites to prevent discoloration. - Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Wrinkling	Appliance is not unloaded promptly. Always remove items from the appliance as soon as the programme is complete.
	Appliance is overloaded. The appliance can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the appliance should be closed easily.
	Hot and cold water supply hoses are reversed. Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the supply hose connections.
	Spin speed may be too high. Set the spin speed to suit the garment type.

Odour

Symptoms	Possible Cause & Solution
Musty or mildewy odour in appliance	Inside of drum is not cleaned properly. Run the Tub Clean function regularly.
	Odours can occur if the drain hose is not properly installed, causing siphoning (water flowing back inside of the appliance). When installing the drain hose, make sure that it does not get kinked or blocked.
	If the detergent dispenser is not cleaned regularly, odours can occur from mold or foreign substances. Remove and clean the detergent dispenser, especially the top and bottom of the dispenser's opening.

Drying

Symptoms	Possible Cause & Solution
Dry problem	Check water supply tap. - Do not overload. Check that the washing machine is draining properly to extract adequate water from the load. When load of laundry is too small to tumble properly. Add a few towels. - Turn off water supply tap.
Drying time is too long.	The ambient temperature is low. Make sure the temperature is allowable range.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Drying performance is too low or bad.	Water is not properly supplied. The water is used for auto-cleaning of lint-filter on drum during the drying. • Make sure the water supply tap is open.
	Water does not properly drain. • Make sure the drain filter is not clogged.
	The appliance is overloaded. • Check the load capacity for the selected programme. If necessary, add a time dry programme.
	The spin speed is too low. • Select the highest spin speed allowed for the wash programme.
A warm air comes out from the rear side of the appliance.	This appliance makes a warm air to dry the clothes. • This warm air dries the clothes and comes out from the rear side of the appliance.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. • Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters).
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. • If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

L5C0905PSG*

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ОСТОРОЖНО!	3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	9

УСТАНОВКА

Компоненты и технические характеристики	10
Требования к месту установки.....	13
Распаковка устройства.....	15
Выравнивание устройства	16
Подключение шланга подачи воды	18
Установка сливного шланга	20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обзор правил эксплуатации.....	22
Панель управления	24
Подготовка загружаемого белья	27
Добавление моющего средства и смягчителя	28
Таблица программ	31
Программа сушки	35
Дополнительные режимы и функции	38

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ.....	41
Smart Diagnosis	44

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка после каждой стирки.....	45
Регулярная очистка устройства	45

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	49
--	----

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

Сообщения о соблюдении мер безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!



ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них

жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Используйте только новый шланг или комплект шлангов, входящих в комплект поставки. Использование старых шлангов может привести к утечкам воды с последующим повреждением имущества.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия ковром.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Значение давления воды на входе должно находиться в пределах от 50 кПа до 800 кПа.

Максимальный объем загрузки

Максимальная вместимость сухой одежды в некоторых циклах составляет **9 кг (Стирка)/5 кг (Сушка)**.

Рекомендуемая максимальная производительность для каждой программы стирки может отличаться. Чтобы добиться хороших результатов стирки, обратитесь к разделу **Таблица программ** в главе **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** для получения дополнительной информации.

Техника безопасности при пользовании сушильным барабаном

- Не сушите в машине грязные вещи.
- Вещи, загрязненные такими веществами, как растительное масло, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, очистители пятен, скипидар, парафин и очистители парафина, следует выстирать в

горячей воде с дополнительным количеством моющего средства перед сушкой в барабанной сушилке.

- Машину можно отключать до завершения цикла сушки только в том случае, если есть возможность быстро вынуть и разложить все вещи, чтобы исключить перегрев.
- В данной машине не следует сушить изделия из пенорезины (латексной резины), шапочки для душа, влагонепроницаемые ткани, изделия из тканей с резиновым покрытием, одежду или подушки с пенорезиновыми вставками.
- Кондиционеры для ткани или другие подобные средства следует использовать согласно инструкции по эксплуатации.
- Перед сушкой выньте все из карманов одежды (например, зажигалки и спички).
- В машине не следует сушить вещи, при стирке которых использовались промышленные чистящие химикаты.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямому солнечному свету, ветру, дождю или температуре ниже нуля градусов).
- Вилка питания должна быть полностью вставлена в розетку.
- Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с данным прибором. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.
- Устройство снабжено кабелем электропитания с жилой заземления оборудования и вилок с заземляющим контактом

(штырьком заземления). Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.

- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током. При возникновении сомнений относительно надежности заземления машины проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.

Эксплуатация

- Категорически запрещается использовать поврежденное, неисправное, частично разобранное изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель питания или вилку).
- При управлении машиной не используйте острые предметы для нажатия на панель управления.
- Снимать панели с машины и разбирать ее запрещено.
- Запрещается выполнять ремонт или замену любых деталей данной машины. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным мастером по техническому обслуживанию, если иное не указано в данном руководстве пользователя. Используйте только разрешенные запчасти завода-изготовителя.
- Не нажимайте на открытую дверцу машины слишком сильно.
- Не помещайте животных внутрь изделия.
- Не стирайте изделия, если на этикетке по уходу производитель указал, что стирка запрещена.
- Следите за тем, чтобы под изделием и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т. д.
- Не оставляйте дверцу машины открытой. Дети могут повиснуть на ней или залезть внутрь, что приведет к получению травм или повреждению машины.

- Не кладите внутрь, не стирайте и не сушите вещи, очищенные, смоченные, замоченные или забрызганные горючими либо взрывоопасными веществами (например, воском, очистителем воска, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, газOLIном, пятновыводителями, скипидаром, растительным маслом, кулинарным жиром, ацетоном, спиртом и т. д.). Несоблюдение данного требования может привести к пожару или взрыву.
- Запрещается использовать или хранить легковоспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические вещества, сжиженный нефтяной газ, бензин, растворитель, топливо, дезинсекционные средства, освежители воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.
- Категорически запрещается прикасаться ко внутренним частям работающей машины. Дождитесь полной остановки барабана.
- Не касайтесь дверцы при выполнении программы с высокой температурой.
- В случае обнаружения утечки воды из устройства отключите его от электросети и обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Закройте краны подачи воды, чтобы сбросить давление в шлангах и вентилях и свести к минимуму риск утечки в случае поломки устройства или разрыва шлангов. Проверьте состояние шлангов подачи воды: возможно, их потребуется заменить через 5 лет после начала эксплуатации устройства.
- Если в доме выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение.
- Если в холодное время года сливной, либо впускной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять.
- Храните моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели в недоступном для детей месте.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.

- Не перегибайте кабель питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Не касайтесь воды, которая сливается из прибора во время стирки.
- Убедитесь в исправности системы слива воды. В случае неисправности этой системы вода может залить пол.
- При значительной разнице температур окружающего воздуха и воды может образоваться конденсат, при этом пол может быть влажным.
- Очистите контакты вилки питания от грязи и пыли.

Техническое обслуживание

- Перед чисткой машины отсоедините ее от сети электропитания. Установка управления в положение «ВЫКЛ.» или в режим ожидания не отсоединяет эту машину от сети электропитания.
- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.
- При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства.
- Никогда не тяните за кабель питания устройства, чтобы извлечь вилку питания из розетки электросети. Извлекая вилку, надежно удерживайте ее в руке, не допуская перекосов.
- Демонтаж, ремонт или модификации данного устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами LG Electronics. Если вы хотите переместить устройство на новое место, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics.

Утилизация

- Перед утилизацией машину нужно отключить от розетки. Обрежьте кабель сразу за машиной, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование.

- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.
- Перед утилизацией данного устройства отрежьте шнур питания и снимите дверцу, чтобы дети или мелкие животные не могли остаться внутри.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация старого оборудования



- Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старой техники поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старая техника может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Вы можете отнести свое устройство в магазин, где оно было приобретено, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения актуальной информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling


УСТАНОВКА

Компоненты и технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ

- Внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предупреждения с целью улучшения качества машины.


Вид спереди

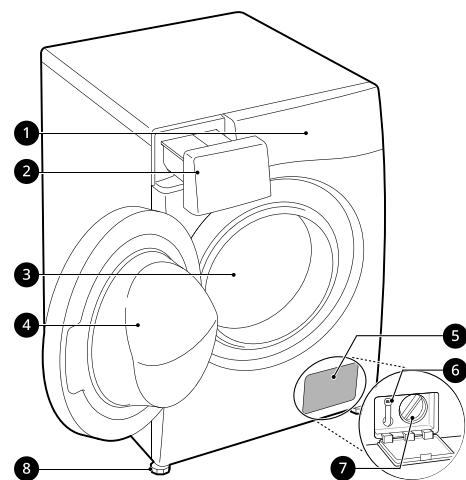

- 1 Панель управления
- 2 Лоток для моющих средств
- 3 Барабан
- 4 Дверца
- 5 Крышка
- 6 Пробка сливного отверстия

- 7 Фильтр сливного насоса
- 8 Регулируемая ножка

Вид сзади

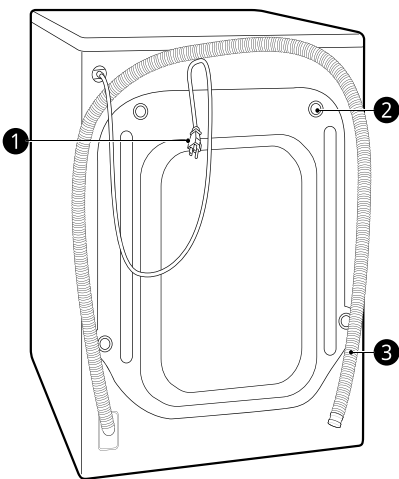


- 1 Вилка питания
- 2 Транспортировочные болты
- 3 Сливной шланг

Технические характеристики

Модель	L5C0905PSG*
Источник питания	220-240 В~, 50 Гц


Модель	L5C0905PSG*
Масса машины	64 кг

Размеры(мм)

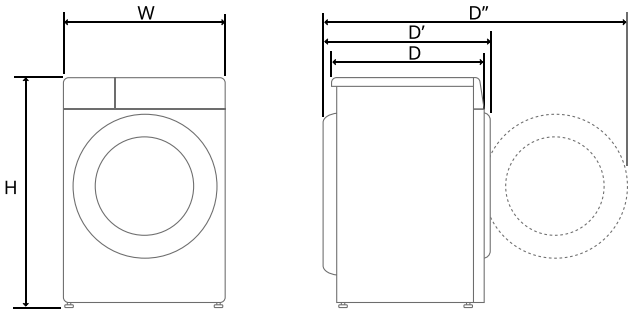


W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		


Аксессуары

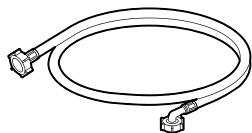


Шланг подачи холодной воды

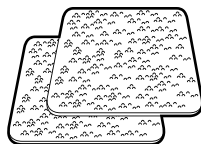


Противоскользящие листы*1

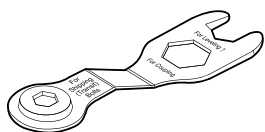

Ключ

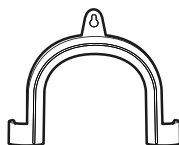

Полукруглый кронштейн для крепления
сливного шланга

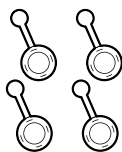

Заглушки отверстий для транспортировочных
болтов



Крепление сливного шланга*1

*1 Аксессуары могут отличаться в зависимости от приобретенной модели.


Требования к месту установки

Перед установкой данного устройства ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы правильно выбрать место установки.

Место установки

- Для минимизации вибраций во время цикла отжима устройство необходимо устанавливать на ровный прочный пол. Предпочтительным является бетонный пол, поскольку он меньше подвержен вибрациям, возникающим во время цикла отжима, чем деревянные полы или полы с ковровым покрытием.
- Если стиральную машину невозможно установить на достаточном расстоянии от газовой плиты или угольной печи, следует проложить изоляцию (850 X 600 мм), покрытую алюминиевой фольгой на стороне, обращенной к плите или печи, между двумя устройствами.
- Устанавливайте машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки.
- Для обеспечения устойчивости устройства во время установки отрегулируйте все четыре ножки с помощью ключа для транспортировочных болтов.
- Убедитесь, что достаточно места для полного открытия дверцы устройства.
- Минимальные зазоры, необходимые для подключения шлангов подачи воды и сливного шланга, а также для циркуляции воздуха, составляют 20 мм до боковых панелей и 100 мм до задней панели устройства. Данные значения могут быть

увеличены при установке устройства вблизи стен, дверей или напольных плинтусов.

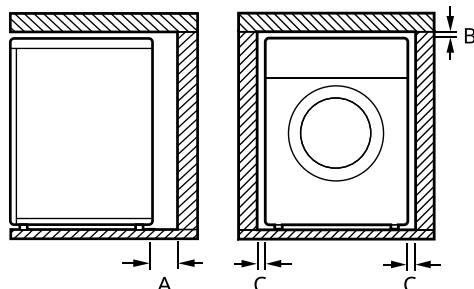

Index	Зазор (мм)
A	100
B	5
C	20


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Данная машина предназначена для бытового использования и не должна использоваться в транспортных средствах.

Деревянные полы (перекрытия без промежуточных опор)

В случае установки устройства на деревянном полу необходимо использовать резиновые колпачки, чтобы избежать избыточной вибрации и нарушения равновесия. Деревянные полы или перекрытия без промежуточных опор могут стать причиной возникновения избыточных вибраций и

нарушения равновесия, неисправностей и неправильной работы устройства.

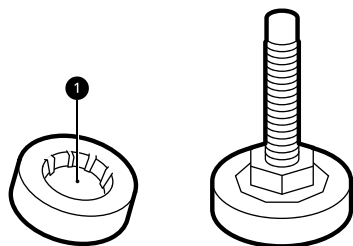

- Во избежание вибрации мы рекомендуем надеть на каждую ножку устройства резиновый колпачок ❶ толщиной не менее 15 мм и прикрепить ножки винтами как минимум к двум балкам пола.
- Если возможно, установите машину в одном из углов комнаты, где пол обладает наибольшей устойчивостью.
- Установите резиновые колпачки, чтобы снизить вибрацию.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При установке прибора на неустойчивом покрытии (например, на деревянном полу) какие-либо возникшие при этом повреждения не покрываются гарантией.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Резиновые колпачки (номер детали **4620ER4002B**) можно приобрести в сервисном центре компании LG Electronics.

Вентиляция

- Убедитесь, что коврики и другие покрытия не мешают циркуляции воздуха вокруг машины.

Температура окружающей среды

- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля. Замерзшие шланги

могут разорваться под давлением льда. При температуре ниже точки замерзания возможно повреждение электронного блока управления.

- Если машина доставляется зимой при температуре ниже нуля, перед вводом в эксплуатацию оставьте ее на несколько часов при комнатной температуре.

Подключение к электросети

- Не используйте удлинитель или тройник.
- После использования обязательно отключите машину от розетки и перекройте подачу воды.
- Подключите машину к розетке, имеющей контакт заземления согласно действующим правилам установки электрооборудования.
- Машину нужно установить так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке.
- Розетка электросети должна находиться слева или справа на расстоянии не более 1 метра от устройства.


⚠ ОСТОРОЖНО!

- К ремонту устройства допускается только квалифицированный персонал. Выполнение ремонта лицами, не обладающими достаточной квалификацией и опытом, может привести к травме или серьезной неполадке. Обратитесь в ближайший сервисный центр LG.
- Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно региональным нормам и правилам розетке.

Распаковка устройства

Снятие устройства с пенопластовой подложки

После удаления коробки и упаковочного материала необходимо поднять устройство с пенопластовой подложки.

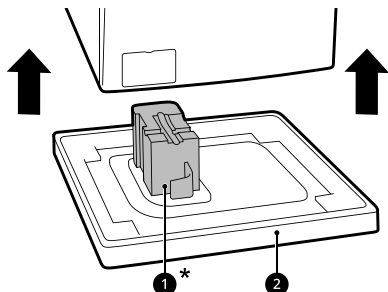

- Убедитесь, что опора барабана **1*** отсоединилась вместе с подложкой, а не застряла в нижней части устройства.
- Если потребуется положить устройство, чтобы снять картонную подложку **2**, обязательно обеспечьте защиту соответствующей боковой стенки и аккуратно положите устройство на бок. Укладывать устройство на переднюю или заднюю поверхность запрещено.


* Аксессуары могут изменяться в зависимости от приобретенной модели.

Извлечение транспортировочных болтовых соединений

Во избежание избыточных вибраций и повреждений устройства извлеките транспортировочные болты и крепления.

- Начиная с двух нижних транспортировочных болтов **1**, с помощью ключа (входит в комплект) полностью


открутите все транспортировочные болты, поворачивая их против часовой стрелки.

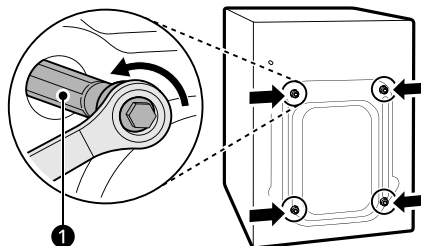

- Извлеките болты, слегка раскачивая и вытягивая их наружу.

- Установите в отверстия заглушки.


- Найдите крышки отверстий **2**, входящие в комплект аксессуаров или прикрепленные к задней панели.

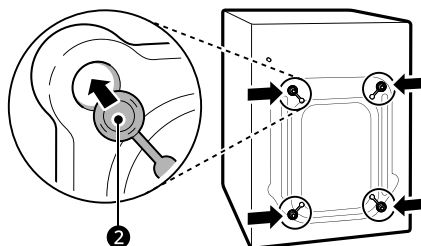

ПРИМЕЧАНИЕ


- Сохраните транспортировочные болты и крепления: они понадобятся вам позднее.
- Во избежание поломки осуществляйте транспортировку устройства в соответствии со следующими требованиями.
 - Транспортировочные болты должны быть установлены.
 - Шнур питания должен быть закреплен на задней панели устройства.

Расположение покрытия для защиты от грызунов

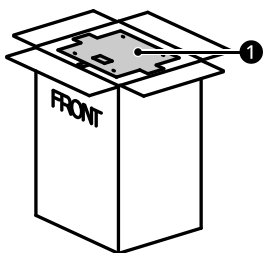

- Покрытие для защиты от грызунов ❶ находится под верхними бортами упаковочной коробки.

Сборка защитной крышки от крыс

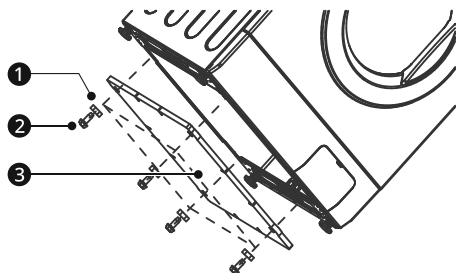

- 1 Достаньте полиэтиленовый пакет (с шайбами ❶ / винтами ❷).
- 2 Наклоните машину в сторону.
- 3 Согните и вставьте язычки защитной крышки от крыс ❸ в нижнюю часть машины.
- 4 Установите защитную крышку от крыс на нижнюю часть машины, используя шайбы и винты.

Выравнивание устройства

Проверка выравнивания

При надавливании на края верхней панели по диагонали машина не должна подниматься и опускаться (проверить в обоих направлениях).

- Если при надавливании на края верхней панели по диагонали машина качается, следует снова отрегулировать ножки.
- После установки убедитесь, что устройство идеально выровнено.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Деревянные полы или перекрытия без промежуточных опор могут стать причиной избыточной вибрации и нарушения равновесия устройства. Во избежание избыточных шумов или вибраций рекомендуется укрепить пол или установить дополнительные опоры.
- Ни в коем случае не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину досками, картоном и т. д.

Регулировка и выравнивание ножек

При установке устройство должно быть правильно выровнено по высоте. Неправильное выравнивание по высоте может стать причиной ненадлежащей работы и повреждений устройства.

- 1 Поверните регулируемые ножки устройства, чтобы компенсировать неровности пола.
 - Не подкладывайте кусочки дерева и других материалов под ножки устройства.


- Убедитесь, что все четыре ножки устройства касаются пола и установлены устойчиво.

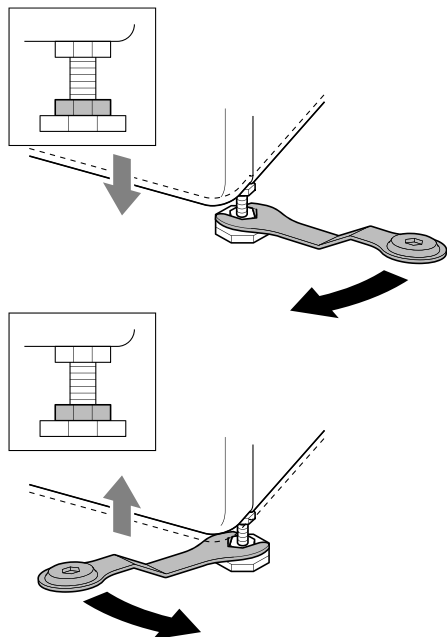


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не устанавливайте стиральную машину на подиум, стенд или иную опору, приподнятую над уровнем пола, если она не произведена LG Electronics специально для использования с этой моделью.

- 2 Убедитесь, что машина идеально выровнена с помощью спиртового уровня **1**.

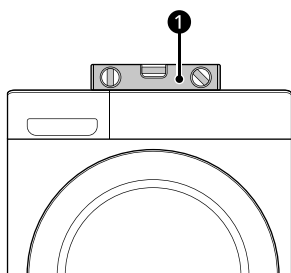

- 3 Зафиксируйте регулируемые ножки с помощью стопорных гаек **2**, закрутив их против часовой стрелки до основания устройства.

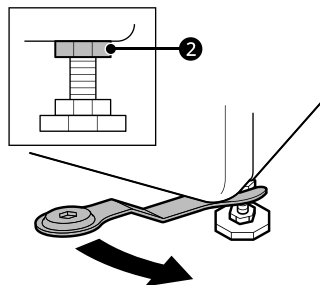

- 4 Убедитесь, что все стопорные гайки в нижней части машины надежно затянуты.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Правильное размещение и выравнивание устройства гарантирует длительную, стабильную и надежную работу.
- Устройство должно стоять абсолютно горизонтально и устойчиво на твердом ровном полу.
- Оно не должно качаться из стороны в сторону под нагрузкой.
- Не допускайте попадания влаги на ножки стиральной машины. В противном случае может возникнуть вибрация или шум.

Использование противоскользящих листов

Работа этой функции может отличаться в зависимости от приобретенной модели. Установка устройства на скользкой поверхности может привести к избыточной вибрации. При неудачном выравнивании может возникнуть шум и вибрация. В этом случае установите под регулировочные ножки противоскользящие листы и отрегулируйте уровень.

- 1 Вымойте пол перед установкой противоскользящих листов.
 - Удалите посторонние предметы и влагу сухой тряпкой. Если останется влага, противоскользящие листы могут скользить по полу.
- 2 После установки устройства в предусмотренное место отрегулируйте его уровень.
- 3 Положите противоскользящие листы клеевой стороной ❶ на пол.
 - Наиболее эффективно устанавливать противоскользящие листы под передние ножки. Но если это представляется затруднительным, то разместите листы под задними ножками.

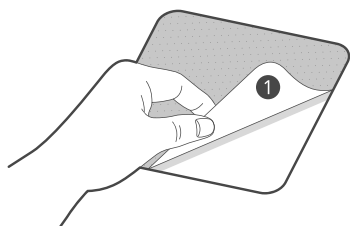

- 4 Установите устройство на противоскользящие листы.
 - Не прикрепляйте противоскользящие листы клеевой стороной ❶ к ножкам устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дополнительные противоскользящие листы можно приобрести в сервисном центре компании LG Electronics.

Подключение шланга подачи воды

Примечание по подключению

- Давление подачи воды должно находиться в пределах от **50 кПа** до **800 кПа** (0,5–8,0 кгс/см²). Если давление подачи воды превышает **800 кПа**, необходимо установить устройство для снижения давления подачи.
- Периодически проверяйте состояние шланга подачи воды, при необходимости замените его.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перетягивайте шланг подачи воды и не используйте механические устройства для затягивания вентилей подачи воды.
- Для подключения подачи воды дополнительная защита от противотока воды не требуется.

Проверка резинового уплотнения

К шлангам подачи воды прилагаются два резиновых уплотнения ❶. Они предназначены для предотвращения утечек воды. Убедитесь, что соединение с кранами достаточно герметичное.


- Не используйте механические приспособления для уплотнения шланга подачи воды. Изогнутый конец шланга подачи воды должен быть подключен к устройству.

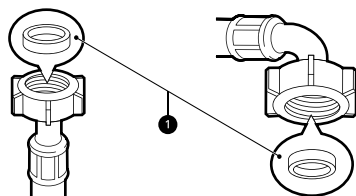

Подключение шланга к водопроводному крану


Подключение винтового шланга к крану с резьбой

Накрутите соединение шланга подачи воды на резьбу крана.

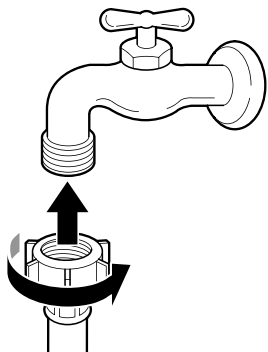


Подключение винтового шланга к крану без резьбы


- 1 Отпустите 4 крепежных винта ①.

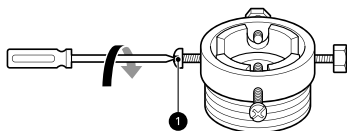


- 2 Если кран не входит в адаптер ②, извлеките направляющую.

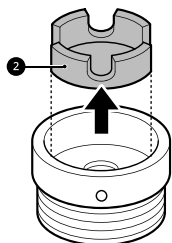

- 3 Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение было присоединено герметично. Затяните 4 крепежных винта.

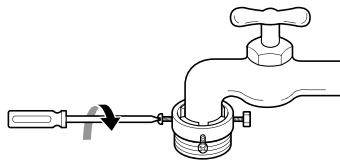


- 4 Подведите впускной шланг ③ вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью прилегало к крану, затем затяните шланг, закручивая слева направо.

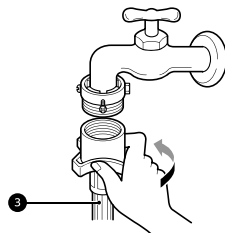


Подключение зажимного шланга к крану без резьбы


- 1 Отвинтите круглую промежуточную пластину ④ и отпустите 4 крепежных винта.

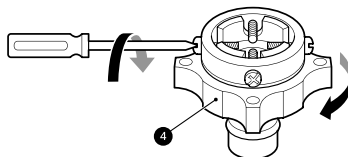


- 2 Если кран не входит в адаптер ⑤, извлеките направляющую.

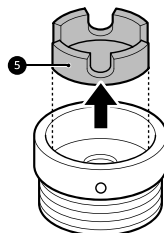

- 3** Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните 4 крепежных винта и кольцевую пластину адаптера.

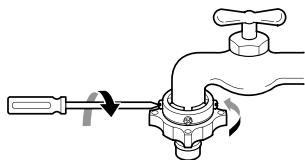

- 4** Отведите язычок защелки соединителя **6** вниз, наденьте впускной шланг на адаптер и отпустите язычок защелки соединителя. Убедитесь, что адаптер зафиксирован.

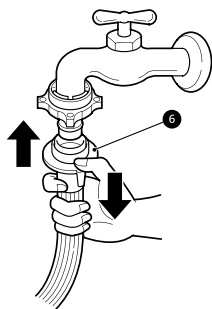


ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключив шланг подачи воды к водопроводному крану, откройте кран, чтобы удалить посторонние вещества (грязь, песок, опилки и т. д.) из линий подачи воды. Слейте воду в ведро и проверьте температуру.

Подключение шланга к устройству

Прикрутите шланг к разъему подачи воды, расположенному в задней части устройства.

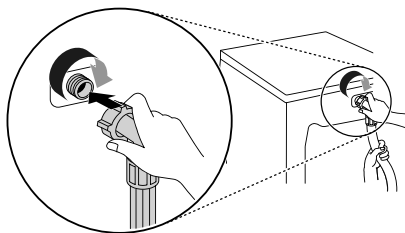

- Если модель оснащается только одним подающим вентилем, не подключайте горячую воду. Подключайте только холодную воду.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если после подключения возникла утечка воды через шланг, повторите процедуру. Используйте обычный кран подачи воды. Если кран квадратной формы либо слишком велик, следует вынуть направляющую перед установкой крана в адаптер.
- Убедитесь, что шланг не перекручен или не пережат.

Установка сливного шланга



Установка сливного шланга с полукруглым кронштейном

Сливной шланг нельзя устанавливать выше **100 см** от пола. В противном случае вода не будет сливаться из устройства или будет сливаться медленно.


- Правильное крепление сливного шланга предотвратит повреждение пола при утечке.

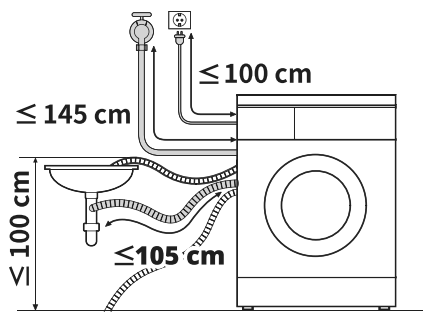

- При соединении с раковиной сливной шланг следует надежно закрепить на цепочку.

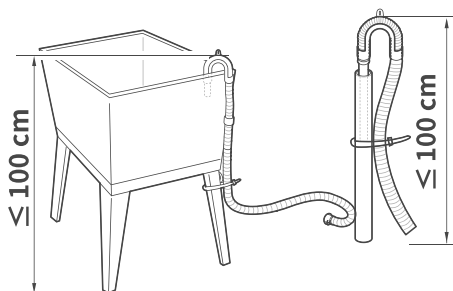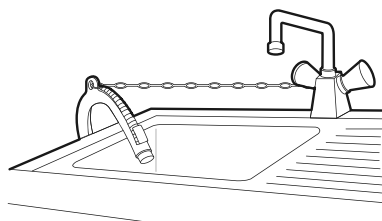

- Если сливной шланг слишком длинный, не вталкивайте его в устройство. Это может привести к повышенному шуму.
- Подсоедините угловой кронштейн на расстоянии **10 см** от конца сливного шланга.

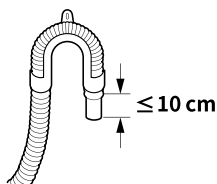

- Убедитесь, что сливной шланг вставлен в канализацию не более чем на **15 см**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обзор правил эксплуатации

Использование машины


Перед выполнением первой стирки выберите программу **Cotton (Хлопок)** и добавьте половину требуемого объема средства для стирки. Запустите машину без белья. Это удалит из барабана возможный осадок и воду, которые могли остаться там при производстве.

1 Сортировка и загрузка белья.


- При необходимости рассортируйте белье по типу ткани, уровню загрязнения, цвету и размеру. Откройте дверцу и положите его в стиральную машину.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем закрывать дверцу стиральной машины, убедитесь, что загруженное белье полностью находится внутри барабана и не нависает над резиновым уплотнением дверцы, где оно может быть защемлено. В противном случае это может привести к повреждению резинового уплотнения дверцы и одежды.

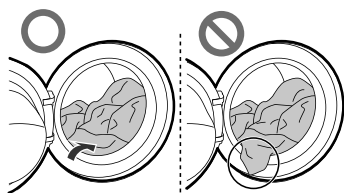

- Во избежание повреждения одежды и уплотнения дверцы уберите белье с резинового уплотнения.

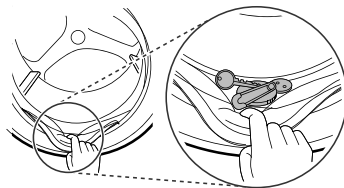

2 Добавление чистящих или моющих средств и кондиционера для белья.

- Добавьте нужное количество моющего средства в раздаточный лоток. При необходимости добавьте в соответствующие секции отбеливатель или кондиционер для ткани.

3 Включите машину.

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.

4 Выберите необходимый цикл стирки.

- Несколько раз нажмите кнопку выбора циклов или поверните переключатель циклов, пока не будет выбран требуемый цикл.
- Выберите температуру стирки и скорость отжима. Обратите внимание на бирки, содержащие инструкции по уходу за одеждой.

5 Запуск стирки.

- Для того чтобы запустить цикл стирки, нажмите кнопку **Пуск/Пауза**. Машина в течение короткого времени будет перемешивать загруженное белье без воды, чтобы измерить его массу. Если кнопка **Пуск/Пауза** не будет нажата в

течение определенного времени,
устройство будет выключено, а все
настройки сбросятся.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующем случае дверца не откроется даже при остановке программы стирки или выключении стиральной машины.
- Если в стиральной машине запущена программа стирки и барабан наполнен водой, дверца не откроется до полного слива воды из стиральной машины во избежание затопления.


6 Завершение стирки.

- После завершения цикла прозвучит мелодия. Чтобы белье меньше сминалось, сразу же выньте его из машины. Проверьте окружность уплотнения двери и выньте мелкие предметы, которые могли туда попасть.

Панель управления

Панель управления может отличаться в зависимости от модели стиральной машины.


Элементы панели управления

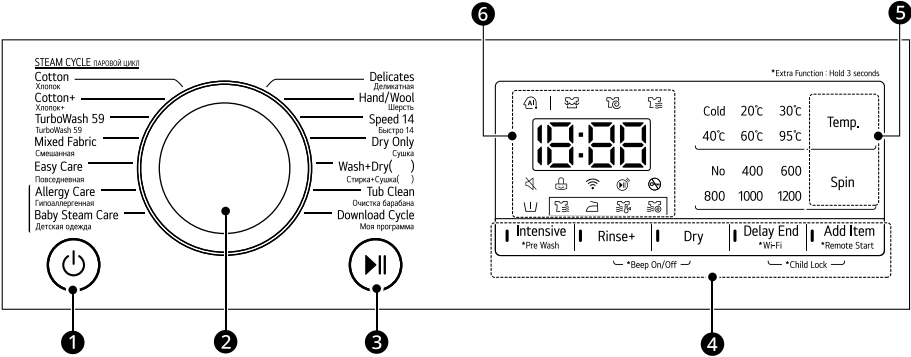

	Описание
1	Кнопка включения/отключения питания Питание Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить стиральную машину.
2	Переключатель программ - Программы предназначены для разных типов тканей. - Выбранную программу показывает световой индикатор. ПРИМЕЧАНИЕ Wash+Dry (Стирка+Сушка)(: ()) указывает объем сушки, который отличается для разных моделей.
3	Кнопка Пуск/Пауза - Кнопка предназначена для запуска или приостановки программы стирки. - Если программу стирки нужно приостановить, нажмите эту кнопку.

	Описание
4	Дополнительные режимы и функции - Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд. На дисплее появится соответствующий символ. - Дополнительные опции будут подсвечиваться на дисплее после выбора. Remote Start (Удаленный старт) Вы можете использовать приложение LG ThinQ, чтобы удаленно управлять устройством с помощью своего смартфона. - Чтобы использовать эту функцию, см. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. Wi-Fi Нажмите на кнопку Delay End (Таймер) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы подключить устройство к приложению LG ThinQ.
5	Кнопки выбора параметров программы стирки Используйте кнопки для регулировки температуры воды или скорости вращения барабана для выбранной программы. - Соответствующие настройки отображаются на дисплее. - Нажмите на кнопку соответствующей функции, чтобы изменить настройки.
6	Дисплей - На дисплее отображаются настройки, приблизительное оставшееся время стирки, функции и сообщения о состоянии машины. При включении устройства на дисплее отображаются настройки по умолчанию. - В процессе автоматического определения веса загруженного белья дисплей панели управления будет мигать.

Отображение времени и состояния

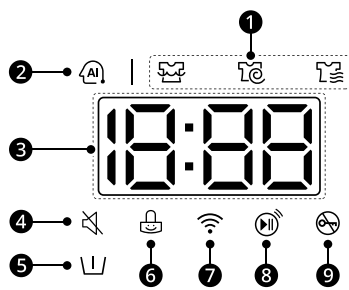

	Описание
❶	Индикаторы состояния выполнения программы В процессе выполнения программы стирки светодиодный индикатор активной стадии стирки будет мигать, а остальные светодиодные индикаторы будут гореть непрерывно. После завершения стадии стирки соответствующий светодиодный индикатор выключится. Если цикл стирки будет приостановлен, светодиодный индикатор активной стадии стирки перестанет мигать.
❷	AI DD - Функция AI DD  обеспечивает необходимые параметры вращения барабана после завершения определения объема загрузки. - Функция  активируется, когда выбраны и выполняются программы Cotton (Хлопок), Mixed Fabric (Смешанная) и Easy Care (Повседневная).
❸	Приблизительное оставшееся время - После выбора программы стирки на дисплее отображается время выполнения выбранной программы, заданное по умолчанию. При выборе дополнительных функций время может изменяться. - Если на экране отображается значок ---, после автоматического определения объема загрузки на дисплее будет отображаться время выполнения программы. Это не является неисправностью. - Отображающееся время является приблизительным. Это значение определено для стандартных условий стирки. Фактическое время также зависит от некоторых внешних факторов (веса белья, температуры окружающего воздуха, температуры подаваемой воды и т. д.).
❹	Значок  отображается при отключенном звуковом сигнале.
❺	Значок  отображается, если активирована функция Pre Wash (Предв. Стирка) .
❻	Значок  отображается, когда панель управления заблокирована, за исключением кнопки Питание .
❼	Значок  отображается, если устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.
❽	Значок  отображается, если активирована функция удаленного управления.
❾	Значок  отображается в момент запуска программы, если дверь стиральной машины закрыта.

Подготовка загружаемого белья

Для получения оптимального результата стирки рассортируйте белье, после чего подготовьте его в соответствии с символами на бирках с инструкциями по уходу.

Сортировка одежды

- Загрязнение (сильное, обычное, легкое): рассортируйте вещи по степени загрязнения. По возможности не стирайте очень грязные вещи с менее загрязненными.
- Цвет (белый, светлый, темный): стирайте темные и цветные вещи отдельно от белых и светлых. В противном случае более светлые вещи могут окраситься или потерять свой цвет.
- Ворс (ворсистые вещи, собирающие ворс вещи): стирайте ворсистые и собирающие ворс вещи отдельно. Ворсистые вещи могут оставить ворс на других вещах.

Проверка бирок с инструкциями по уходу за одеждой

Символы указывают на состав ткани и содержат рекомендации по стирке.

Символы на бирках с инструкциями по уходу

Символ	Рекомендации по стирке / тип ткани
	- Нормальная стирка - Хлопок, смешанные ткани
	- Повседневная - Синтетика, смешанные ткани
	- Специальная деликатная стирка - Деликатные ткани


Символ	Рекомендации по стирке / тип ткани
	- Только ручная стирка - Шерсть, шелк
	Не стирать

ПРИМЕЧАНИЕ

- Линии под символами указывают на тип ткани и максимальную допустимую механическую нагрузку.

Проверка одежды перед загрузкой

- Для равномерного распределения нагрузки во время отжима стирайте крупные и мелкие вещи вместе.
- Не стирайте мелкие вещи по отдельности. Добавьте одну похожую вещь или две, чтобы сбалансировать нагрузку.
- Проверьте карманы и убедитесь, что они пустые. Гвозди, заколка, спички, ручки, монеты, ключи и прочее могут повредить стиральную машину и одежду.

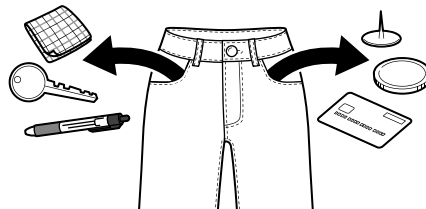

- При стирке одежды с длинными лямками завязывайте их или используйте сетчатый мешок для стирки.
- Используйте сетчатый мешок для стирки мелких предметов, таких как нарукавники, чулки, колготки, нижнее белье и носки, чтобы они не застряли между барабаном и уплотнением дверцы.
- Заполняйте сетчатый мешок для стирки менее чем наполовину и стирайте его с другой одеждой. Избегайте переполнения

или отдельной стирки, так как это может привести к дисбалансу в барабане и, соответственно, к неправильному циклу отжима.

- Застегните молнии, крючки, завяжите шнурки во избежание зацепок.
- Предварительно нанесите на пятна небольшое количество разведенного в воде моющего средства для лучшего отстирывания.

Добавление моющего средства и смягчителя

Дозирование моющего средства

- Моющее средство используется согласно инструкции производителя и выбирается с учетом типа, цвета, степени загрязнения ткани и температуры стирки. Выбирайте моющие средства, предназначенные для использования с барабанными стиральными машинами (с фронтальной загрузкой).
- Если пены слишком много, уменьшите количество моющего средства.
- При избытке моющего средства образуется слишком много пены, которая снижает качество стирки и перегружает двигатель.
- При использовании жидкого моющего средства следуйте рекомендациям производителя.
- Если программа будет запущена сразу, можно налить жидкое средство непосредственно в главный лоток для моющих средств.
- Не используйте жидкие моющие средства, если выбраны функции **Delay End (Таймер)** или **Pre Wash (Предв. Стирка)**, поскольку в этом случае вся жидкость будет добавлена незамедлительно и может образовать твердые отложения на лотке для моющих средств или барабане.
- Количество добавляемого моющего средства зависит от температуры воды, жесткости воды, размера и уровня загрязнения вещей. Для оптимального результата не добавляйте слишком много моющего средства. В

противном случае пены может быть слишком много.

- При выборе моющего средства и температуры воды руководствуйтесь инструкциями, указанными на ярлыках предметов одежды.
- Для каждого типа одежды используйте соответствующее моющее средство.
 - Жидкое моющее средство обычно предназначено для какого-либо определенного типа одежды: для цветных тканей, шерсти, деликатных или темных тканей.
 - Стиральные порошки подходят для всех типов тканей.
 - Для более эффективной стирки белой и неяркой одежды используйте стиральный порошок с отбеливателем.
 - Моющее средство вымывается из раздаточного устройства в начале цикла стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не давайте моющему средству засохнуть. Это может привести к засорению, плохому полосканию или появлению запаха.
- Полная загрузка: согласно рекомендации производителя.
- Частичная загрузка: 1/2 нормального количества белья.
- Минимальная загрузка: 1/3 полной загрузки.

Использование лотка для моющих средств

Чтобы добавить моющее средство в устройство распределения, выполните следующие шаги.

- 1 Откройте лоток для моющих средств.

- 2** Добавьте моющее средство и кондиционер в соответствующие отсеки.

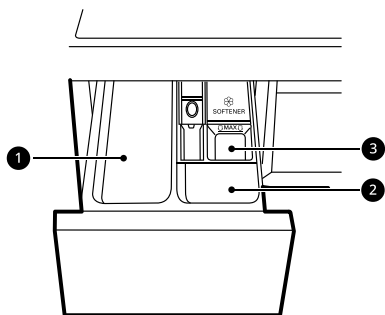

- 1** Главный отсек для моющего средства

- Основное моющее средство, кондиционер, отбеливатель и пятновыводитель

- 2** Отсек для моющего средства для предварительной стирки

- 3** Отсек для жидкого кондиционера для белья

- 3** Осторожно закройте лоток для моющих средств, прежде чем запустить цикл стирки.


- Захлопывание лотка для моющих средств может привести к попаданию моющего средства в другой отсек или его направлению в барабан раньше времени, предусмотренного программой.
- Будьте осторожны: закрывая лоток для моющих средств, не прищемите пальцы.
- После завершения цикла стирки в отсеках лотка для моющих средств может остаться немного воды.

Отсек для кондиционера для белья

Этот отсек предназначен для жидкого кондиционера для белья, который автоматически направляется в барабан в процессе завершающего цикла отжима. Вы можете использовать порошкообразный или жидкий кондиционер для белья.

- Не превышайте максимально допустимый уровень заполнения отсека для

кондиционера для белья. Превышение максимально допустимого уровня кондиционера может привести к его преждевременному вымыванию и появлению пятен на одежде.

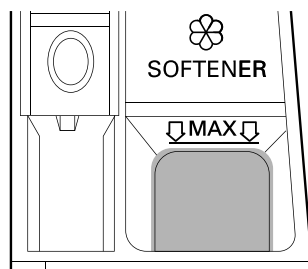

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не добавляйте кондиционер для белья непосредственно в барабан, поскольку это может привести к образованию трудновыводимых темных пятен на одежде.
- Не оставляйте кондиционер для белья в соответствующем отсеке лотка для моющих средств дольше, чем на один день. Кондиционер может затвердеть. В соответствующем отсеке лотка для моющих средств может остаться некоторое количество кондиционера для белья, если он слишком густой. В этом случае кондиционер для белья рекомендуется разбавить.
- Во время стирки не открывайте лоток для моющих средств, когда туда подается вода.
- Запрещается использовать растворители (бензол и т. д.).

Добавление таблеток моющего средства

Для стирки также можно использовать моющее средство в таблетках.

- 1** Откройте дверцу и положите таблетки моющего средства в барабан.

- 2** Положите в барабан белье и закройте дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не помещайте таблетки в лоток для моющих средств.
-

Добавление смягчителя воды

В регионах с очень жесткой водой для сокращения расхода порошка могут использоваться смягчители воды, в том числе средства, предотвращающие образование накипи.

- Сначала добавляйте моющее средство, а затем — смягчитель воды. Используйте количество моющего средства и смягчителя, указанное на упаковке.

Таблица программ

Программа стирки

РУССКИЙ

Cotton (Хлопок)		40 °C (Cold (Холод.) до 95 °C)	Максимальная загрузка: номинальная
Описание	Предназначена для стирки белья с обычной степенью загрязнения при помощи сочетания различных движений барабана.		

Cotton+ (Хлопок+)		60 °C (Cold (Холод.) до 60 °C)	Максимальная загрузка: номинальная
Описание	Обеспечивает оптимальную производительность стирки при большом объеме белья.		

TurboWash 59		40 °C (Cold (Холод.) до 60 °C)	Максимальная загрузка: 5 кг
Описание	Цикл стирки длится всего 59 минут без ущерба для качества стирки и обращения с различными тканями.		

Mixed Fabric (Смешанная)		40 °C (Cold (Холод.) до 60 °C)	Максимальная загрузка: 4 кг
Описание	Предназначена для одновременной стирки белья смешанного типа. Используется для разных видов тканей, за исключением особых (шелк/тонкая ткань, спортивная одежда, темная одежда, шерсть, пуховые вещи/шторы).		

Easy Care (Повседневная)		40 °C (Cold (Холод.) до 60 °C)	Максимальная загрузка: 4 кг
Описание	Программа для стирки белья, не требующего глажки после стирки. Используется для вещей из полиамида, акрила, полиэстера.		

Allergy Care (Гипоаллергенная)		60 °C	Максимальная загрузка: 4 кг
Описание	Помогает минимизировать количество веществ, вызывающих аллергические реакции. Хлопок, нижнее белье, наволочки, простыни, детские вещи.		

Baby Steam Care (Детская одежда)		60 °C	Максимальная загрузка: 3 шт.
Описание	Помогает удалить пищевые загрязнения с детской одежды.		

Delicates (Деликатная)		20 °C (Cold (Холод.) до 40 °C)	Максимальная загрузка: 3 кг
Описание	Программа для стирки нижнего белья, тонких и кружевных изделий, предназначенных для машинной стирки.		
Hand/Wool (Шерсть)		30 °C (Cold (Холод.) до 40 °C)	Максимальная загрузка: 2 кг
Описание	Используется для стирки одежды из деликатных тканей, пригодных для ручной и машинной стирки, например шерстяных изделий, нижнего белья, платьев т. д. Используйте стиральный порошок для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки		
Speed 14 (Быстро 14)		20 °C (От 20 °C до 40 °C)	Максимальная загрузка: 2 кг
Описание	Используется для стирки небольших количеств слабо загрязненного белья примерно за 14 минут.		
Dry Only (Сушка)		-	Максимальная загрузка: номинальная (Сушка)
Описание	Использует автоматические программы для сушки большей части белья. Для наиболее равномерной сушки все вещи должны быть сходной толщины и из сходных материалов.		
Wash+Dry (Стирка+Сушка)		40 °C (Cold (Холод.) до 95 °C)	Максимальная загрузка: номинальная (Сушка)
Описание	Стирает и сушит белье с использованием одной и той же программы.		
Tub Clean (Очистка барабана)		-	-
Описание	Функция предназначена для очистки внутренней части барабана устройства.		
Download Cycle (Моя программа)		-	-
Описание	Эта программа позволяет загружать в устройство новые и специальные программы стирки с вашего смартфона. Программа по умолчанию — Rinse+Spin (Полоскание+Отжим) .		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите температуру воды, соответствующую выбранной программе стирки. Во избежание повреждения одежды следуйте инструкциям производителя, приведенным на бирках одежды или в специальных руководствах.
- Выбирайте для программ необходимую температуру стирки и скорость вращения барабана.

- Фактическая температура воды может отличаться от указанной для данной программы стирки.
- Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.

Дополнительные опции

*1 Данная функция добавляется в программу автоматически, ее нельзя удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции **Delay End (Таймер)** и **Add Item (Добавить белье)** доступны для выбора в каждой программе стирки в данной таблице.

Программа	Intensive (Интенсивная)	Pre Wash (Предв. Стирка)	Rinse+ (Полоскание+)	Dry (Сушка)
Cotton (Хлопок)	●	●	●	●
Cotton+ (Хлопок+)		●	●	●
TurboWash 59		●	●	●
Mixed Fabric (Смешанная)	●	●	●	●
Easy Care (Повседневная)	●	●	●	●
Allergy Care (Гипоаллергенная)	●		●	●
Baby Steam Care (Детская одежда)	●		●	●
Delicates (Деликатная)	●		●	
Hand/Wool (Шерсть)	●		●	
Speed 14 (Быстро 14)			●	●
Dry Only (Сушка)				●*1
Wash+Dry (Стирка+Сушка)	●	●	●	●*1

Выбираемая скорость вращения барабана при отжиге

Программа	Скорость вращения барабана	
	По умолчанию	Доступно
Cotton (Хлопок)	1200 об/мин	Все
Cotton+ (Хлопок+)	1200 об/мин	Все
TurboWash 59	1200 об/мин	От 400 до 1200 об/мин
Mixed Fabric (Смешанная)	1000 об/мин	Все
Easy Care (Повседневная)	1200 об/мин	Все
Allergy Care (Гипоаллергенная)	1200 об/мин	Все
Baby Steam Care (Детская одежда)	1000 об/мин	До 1000 об/мин
Delicates (Деликатная)	800 об/мин	До 800 об/мин
Hand/Wool (Шерсть)	800 об/мин	До 800 об/мин
Speed 14 (Быстро 14)	400 об/мин	Все
Dry Only (Сушка)	-	- / 1000 / 1200 об/мин
Wash+Dry (Стирка+Сушка)	1200 об/мин	От 1000 до 1200 об/мин

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фактическая максимальная скорость вращения барабана может изменяться в зависимости от условий загрузки. Указанные выше значения округляются до ближайшей сотни.

Программа сушки

Общие советы по выполнению сушки

Для сушки большинства вещей используются автоматические программы. Электронные датчики измеряют температуру на выходе, чтобы увеличить или уменьшить температуру сушки, сокращая время реакции и четко контролируя температуру.

- Холодная вода из крана должна быть оставлена включенной во время циклов сушки.
- Это устройство позволяет без труда выбрать автоматический процесс от стирки до сушки.
- Для наиболее равномерной сушки все вещи должны быть сходной толщины и из сходных материалов.
- Не загружайте слишком большое количество вещей в барабан устройства. Вещи должны легко переворачиваться.
- Если необходимо открыть дверцу и вынуть белье до окончания программы, нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
- После завершения сушки на дисплее появится End. Если через некоторое время одежда не выгружается из барабана, на дисплее отображается Cd, и машина периодически опрокидывает одежду примерно 4 часа, чтобы уменьшить складки. Чтобы остановить эту функцию, нажмите любую кнопку и выгрузите одежду из барабана.

Шерстяные вещи

Не сушите шерстяные вещи в машине. Расправьте их на горизонтальной поверхности и высушите в таком положении.

Тканые и вязаные материалы

Некоторые тканые и вязаные материалы дают усадку. Степень усадки зависит от качества ткани.

Обязательно растягивайте их сразу после сушки.

Плиссе и синтетика

Не перегружайте устройство. Чтобы уменьшить количество складок, выньте плиссированные вещи сразу после остановки устройства.

Детские вещи и ночные рубашки

Обязательно сверьтесь с инструкциями производителя.

Одеяла и пуховые вещи

Перед выбором программы стирки ознакомьтесь с информацией на бирках с инструкциями по уходу на одеялах и пуховых вещах. Некоторые одеяла и пуховые вещи могут усаживаться от нагретого воздуха.

Резина и пластики

Не сушите вещи, полностью или частично изготовленные из резины или пластика, такие как:

- Фартуки, нагрудники, чехлы для кресел
- Занавески и скатерти
- Коврики для ванной

Стекловолокно

Не сушите в устройстве вещи из стекловолокна. Частицы стекла, оставшиеся в устройстве, могут прилипнуть к одежде и вызвать раздражение на коже.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выключить устройство в процессе сушки, в целях безопасности двигатель вентилятора сушки может проработать еще 60 секунд.
- Будьте осторожны, когда достаете белье из устройства: белье или устройство может иметь высокую температуру.
- Расчетное время сушки отличается от фактического времени сушки во время автоматического цикла. Тип ткани, размер нагрузки, и сухость влияют на выбранное время сушки.
- Если выбрать только сушку, для экономии энергии автоматически включится отжим.

Использование программы сушки

Вы можете создать пользовательскую программу, выбрав необходимые из следующих функций сушки.

Стандарт

Сокращает время сушки и экономит электроэнергию при сушке белья.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, например, хлопковые полотенца, майки и одежда из льна.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

Время 30/60/120 минут

Время сушки можно изменить в соответствии с максимальной загрузкой.

- Тип ткани: хлопковые изделия, полотенца
- Максимальная загрузка: **1 кг (30 минут), 2 кг (60 минут), 4 кг (120 минут)**

Для глажки

Подходит для облегчения глажки белья, которое после сушки остается во влажном состоянии.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, которые готовы для глажки после окончания цикла сушки.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

Низкая температура

Подходит для сушки при низкой температуре, чтобы снизить вред для белья.

- Тип ткани: предназначена для сушки деликатных тканей.
- Максимальная загрузка: **3,5 кг**

Стандарт Эко

Подходит для интенсивной сушки.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, например, хлопковые полотенца, майки и одежда из льна.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

объем загрузки белья для сушки. Если машина используется в том числе для сушки белья, для обеспечения ее эффективности следует сократить объем загрузки белья для стирки. В случае полной загрузки барабана при стирке до начала цикла сушки следует извлечь половину белья.

- Все циклы сушки начинаются с короткого цикла отжима для удаления из белья максимального количества влаги до начала сушки.

Использование функций стирки и сушки

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
 - Для обеспечения эффективности сушки все загружаемые изделия должны быть изготовлены из одинакового материала одинаковой толщины.
 - Не допускайте избыточной загрузки барабана. В барабане должно быть достаточно места для переворачивания белья.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Выберите программу стирки.
- 4 Добавьте моющее средство.
- 5 Несколько раз нажмите кнопку **Dry (Сушка)**, чтобы выбрать одну из следующих функций.
 -  Стандарт - предназначена для стандартной сушки белья.
 - Время 30/60/120 минут: предназначена для сушки белья в течение заданного времени.
 -  Для глажки: предназначена для легкой сушки белья перед глажкой, при этом белье остается слегка влажным.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальный объем загрузки белья для стирки в два раза превышает максимальный

-  Низкая температура: предназначена для сушки деликатных тканей.

6 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Использование только функции сушки

1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.

- Для обеспечения эффективности сушки все загружаемые изделия должны быть изготовлены из одинакового материала одинаковой толщины.
- Не допускайте избыточной загрузки барабана. В барабане должно быть достаточно места для переворачивания белья.

2 Нажмите кнопку **Питание**.

- Не выбирайте программу стирки и не добавляйте моющее средство.

3 Несколько раз нажмите кнопку **Dry (Сушка)**, чтобы выбрать одну из следующих функций.

-  Стандарт - предназначена для стандартной сушки белья.
-  Время 30/60/120 минут: предназначена для сушки белья в течение заданного времени.
-  Для глажки: предназначена для легкой сушки белья перед глажкой, при этом белье остается слегка влажным.
-  Низкая температура: предназначена для сушки деликатных тканей.
-  Стандарт Эко - предназначена для сушки более плотных тканей.

4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы выберете эту программу, вы не сможете выбрать программу сушки. В этом случае дважды нажмите кнопку **Питание**, чтобы отключить и снова включить стиральную машину.

Дополнительные режимы и функции

Для задания собственных настроек программ можно использовать дополнительные режимы и функции.

Выбор программы стирки

Для каждой программы предусмотрены настройки по умолчанию, которые выбираются автоматически. Вы можете изменить эти настройки с помощью следующих кнопок.

Temp. (Температура)

Данная кнопка используется для установки температуры стирки для выбранной программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Temp.** (**Температура**) до появления необходимого значения на дисплее.
- Выберите температуру воды, подходящую для загруженного белья. Для получения оптимального результата следуйте рекомендациям на ярлыках одежды.

Spin (Отжим)

Скорость отжима можно выбрать, нажав на эту кнопку несколько раз.

- Нажмите кнопку **Spin (Отжим)**, чтобы выбрать скорость вращения барабана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрана скорость отжима **No (Нет)**, барабан стиральной машины будет вращаться перед сливом.

Rinse+ (Полоскание+)

Использовать данную функцию рекомендуется людям с аллергией на средства для стирки.

- Для добавления одного цикла полоскания нажмите на кнопку **Rinse+ (Полоскание+)**.

Intensive (Интенсивная)

Эта функция предназначена для стирки белья с обычной или сильной степенью загрязнения.

- Нажмите кнопку **Intensive (Интенсивная)**.

Для создания пользовательской программы стирки выполните следующие шаги

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Добавьте моющее средство.
- 4 Выберите программу стирки.
- 5 Выберите необходимые параметры программы стирки с помощью кнопок (**Temp. (Температура)**, **Spin (Отжим)**, **Rinse+ (Полоскание+)** и **Intensive (Интенсивная)**).
- 6 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Использование только функции отжима

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
 - Не выбирайте программу стирки и не добавляйте моющее средство.
- 3 Нажмите кнопку **Spin (Отжим)**.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы выберете эту программу стирки, вы не сможете выбрать только цикл отжима. В

этом случае дважды нажмите на кнопку **Питание**, чтобы отключить и снова включить стиральную машину.

Использование основных функций

Вы можете создать пользовательскую программу, выбрав необходимые из следующих основных функций.

Pre Wash (Предв. Стирка)

Использовать данную функцию рекомендуется при стирке белья с высокой степенью загрязнения.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Нажмите кнопку **Intensive (Интенсивная)** и удерживайте ее нажатой 3 секунды.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Add Item (Добавить белье)

Данную функцию можно использовать для добавления или извлечения белья из барабана стиральной машины после запуска программы стирки.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
- 4 Нажмите кнопку **Add Item (Добавить белье)**, если необходимо добавить или извлечь белье.

- 5 Когда дверца будет автоматически разблокирована, откройте ее и добавьте или извлеките белье.

- 6 Закройте дверцу и нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если стиральная машина заполнена водой или выполняется стирка горячей водой, в целях безопасности дверца должна оставаться закрытой. При этом добавлять белье нельзя.

Delay End (Таймер)

Эта функция задается, чтобы машина автоматически включилась и закончила стирку через указанный промежуток времени.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Нажмите кнопку **Delay End (Таймер)**, если необходимо добавить или извлечь белье.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- За исключением светодиодной кнопки **Delay End (Таймер)**, все светодиоды на панели управления будут отключены в течение 20 минут. Работа этой функции может отличаться в зависимости от приобретенной модели.
- Задаваемое время — это время завершения цикла программы, а не его начала. Фактическое время работы зависит от температуры воды, загрузки и других факторов.
- Для отмены функции задержки по времени необходимо, чтобы была нажата кнопка **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании этой функции старайтесь не использовать жидкие моющие средства.
- Если нажата кнопка **Delay End (Таймер)**, отображается "3:00". Максимальное время отсрочки составляет 19 часов, минимальное — 3 часа.
- Каждое нажатие кнопки **Delay End (Таймер)** увеличивает время отсрочки на 1 час.

Настройки

Child Lock (Блокировка от детей)

Эта функция предназначена для блокировки управления. Она не позволяет детям вносить изменения в параметры программы и управлять устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке данной функции будут заблокированы все кнопки, кроме кнопки **Питание**.
- Если элементы управления заблокированы, значок  и значение оставшегося времени будут попеременно отображаться на дисплее до отключения данной функции.
- Отключение питания не ведет к сбросу данной функции. Для получения доступа к другим функциям необходимо сначала деактивировать данную функцию.

Блокировка панели управления

1 Включение питания.

2 Для того чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите кнопки **Delay End (Таймер)** и **Add Item (Добавить белье)** и удерживайте их в течение 3 секунд.

- Будет подан звуковой сигнал, и надпись  начнет отображаться на дисплее.

Снятие блокировки панели управления

1 Включение питания.

2 Для того чтобы выключить эту функцию, одновременно нажмите кнопки **Delay End (Таймер)** и **Add Item (Добавить белье)** и удерживайте их в течение 3 секунд.

Вeer On/Off (Звуковой сигнал вкл/выкл)

В момент запуска и остановки выполнения программы устройство воспроизводит мелодию.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Rinse+ (Полоскание+)** и **Dry (Сушка)** в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить эту функцию.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Remote Start (Удаленный старт)

Данная функция позволяет удаленно управлять устройством из приложения **LG ThinQ**.

Download Cycle (Моя программа)

Вы можете загрузить новые и специальные циклы, которые не включены в базовые циклы на устройстве.

После успешной регистрации прибора появляется возможность загружать разнообразные специальные циклы стирки, соответствующие модели машины.

После загрузки цикла стирки соответствующие данные будут сохранены в приложении до загрузки нового цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Одновременно на устройстве можно сохранить только один загруженный цикл.

Рекомендации по очистке барабана

Эта функция показывает, сколько циклов осталось до выполнения цикла **Tub Clean (Очистка барабана)**.

Контроль за расходом электроэнергии

Данная функция проверяет расход электроэнергии за последние циклы и средний расход электроэнергии за месяц.

Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на устройстве и в приложении.

Push-уведомления

Вы можете настроить получение push-уведомлений на смартфоне о завершении цикла или неисправности устройства. Данные уведомления будут отправляться даже в том случае, если приложение **LG ThinQ** неактивно.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства > Настройки > Изменить сеть**.
 - беспроводной маршрутизатор изменен
 - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
 - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код на устройстве с помощью камеры или приложения для считывания QR-кодов на смартфоне.

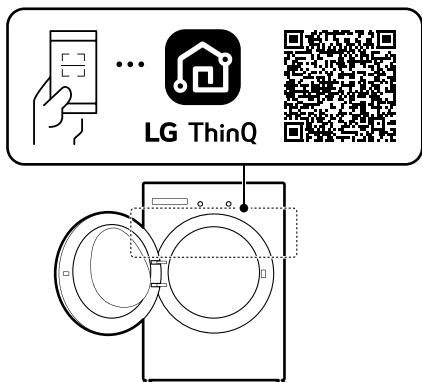

Модели без QR-кода

- 1 Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store и установите его на смартфон.
- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в систему под имеющейся учетной записью или создайте новую учетную запись LG.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ** для подключения устройства LG. Следуйте инструкциям в приложении для завершения процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi-соединение, убедитесь, что индикатор Wi-Fi на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или

см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.

- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал ослабевает. Подключение может занять много времени или возможен сбой установки.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство может не подключиться из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

Дистанционное управление машиной

Remote Start (Удаленный старт)

Управляйте работой стиральной машины дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение цикла и получать информацию о том, сколько времени осталось до его завершения.

Использование данной функции

- 1 Загрузите белье в барабан.
 - По желанию в соответствующие отделы лотка можно добавить отбеливатель или смягчитель для ткани.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Remote Start (Удаленный старт)** в течение 3 секунд, чтобы включить функцию дистанционного управления.
- 4 Запустите цикл с помощью приложения **LG ThinQ** на вашем смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После активации данной функции запуск циклов стирки можно будет осуществлять из приложения **LG ThinQ**. Если цикл стирки не запущен, устройство будет ожидать его запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- Нельзя запустить цикл дистанционно, если открыта дверца.

Отключение функции вручную

Если данная функция активирована, нажмите и удерживайте кнопку **Remote Start (Удаленный старт)** в течение 3 секунд.

Технические характеристики модуля беспроводной ЛВС

Модель	LCW-007
Диапазон частот:	2412–2472 МГц
Выходная мощность (макс.)	IEEE 802.11 b: 17,59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17,39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 dBm

Декларация о соответствии требованиям

Настоящим компания LG Electronics заявляет, что тип радиотехнического оборудования соответствует техническому регламенту о радиотехническом оборудовании. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему адресу в интернете:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который

следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.


Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся

меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.
 - Не нажимайте другие кнопки.
- 2 Поднесите микрофон вашего смартфона как можно ближе к кнопке **Питание**.

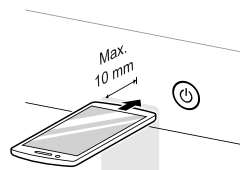

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Temp. (Температура)** не менее 3 секунд, одновременно держа микрофон смартфона около кнопки **Питание** до полной передачи данных.
 - Не убирайте смартфон, пока данные не будут переданы. Оставшееся время передачи отображается в приложении.

- 4 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте смартфон в процессе передачи сигналов для получения достоверных результатов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО!


- Во избежание удара током выключите стиральную машину из розетки перед очисткой. Несоблюдение этого правила может привести к серьезной травме, пожару, удару током или летальному исходу.
- Ни в коем случае не используйте сильнодействующие химикаты, абразивные очистители или растворители для чистки машины. Они могут повредить отделку.

Очистка после каждой стирки

Детали, которые необходимо очищать

Обязательно извлеките все из машины сразу после стирки. Если оставить влажные вещи внутри, на одежде могут появиться складки, одежда может полинять и приобрести неприятный запах.

- После завершения цикла стирки протрите дверцу и уплотнение на дверце, чтобы удалить влагу.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы высушить барабан.
- Сотрите с машины влагу сухой тканью.

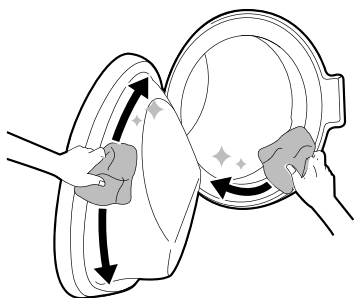

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Оставляйте дверцу открытой, чтобы высушить внутреннюю часть машины, только если дети находятся под присмотром.

Очистка наружной части

Правильный уход поможет продлить срок службы стиральной машины.

Наружная часть

- Как можно быстрее вытрите всю пролитую воду.
- Протрите влажной, а затем сухой тканью, чтобы удалить влагу со стыков.
- Не нажимайте на поверхность машины или дисплей острыми предметами.

Дверца

- Протрите наружную и внутреннюю часть сначала влажной тканью, затем еще раз сухой.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не предпринимайте попыток по отсоединению каких-либо панелей или разборке машины. Не используйте острые предметы для управления машиной через панель управления.

Регулярная очистка устройства

Очистка барабана

Tub Clean (Очистка барабана)

Эта программа для очистки внутренних частей устройства с помощью замачивания, стирки, полоскания и отжима.

Данную функцию следует запускать **один раз в месяц** (или чаще при необходимости), чтобы удалить отложения моющего средства, кондиционера для белья и другие загрязнения.

- Если вы ощущаете неприятный запах или запах плесени, исходящие из устройства, запускайте эту функцию **раз в неделю в течение трех недель** в дополнение к стандартному графику очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии необходимости запуска этой функции на дисплее будет отображаться значок **tsL**.

- 1 Выньте все вещи из стиральной машины и закройте дверцу.
- 2 Откройте лоток для моющих средств и добавьте средство препятствующее образованию известковых отложений, в основной лоток.
 - Моющее средство в таблетках, являющееся альтернативой порошкообразному моющему средству, может быть добавлено непосредственно в барабан.
- 3 Медленно закройте раздаточный лоток.
- 4 Включите устройство и затем одновременно нажмите на кнопки **Spin (Отжим)** и **Temp. (Температура)** и удерживайте их в течение 3 секунд.
- 5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для запуска программы.
- 6 Оставьте дверцу открытой, чтобы просушить внутренние детали устройства.

- Если внутренние детали устройства не будут полностью высушены, это может привести к возникновению неприятного запаха или появлению плесени.

⚠ ОСТОРОЖНО!


- Оставляйте дверцу открытой, чтобы высушить внутреннюю часть машины, только если дети находятся под присмотром.

Очистка впускного фильтра подачи воды

Впускной фильтр подачи воды собирает известь и любой осадок, который может находиться в воде, подаваемой в машину. Очищайте впускной фильтр приблизительно каждые шесть месяцев либо чаще, если вода очень жесткая или содержит следы известковой накипи.


- Закройте краны подачи воды, если не планируете использовать устройство в течение некоторого времени (например, в течение выходных), особенно если рядом с полу не предусмотрен сток (желоб).
- Если вода не подается в лоток для моющих средств, на панели управления будет отображаться значок **IE**.

- 1 Выключите электрическое питание и водопроводный кран, а затем открутите шланг для подачи воды.

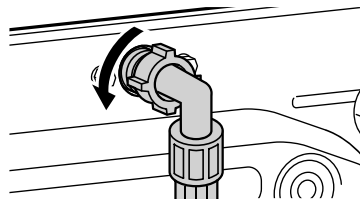

- 2 Извлеките впускной фильтр подачи воды с помощью небольших щипцов и очистите

его с помощью зубной щетки средней жесткости.

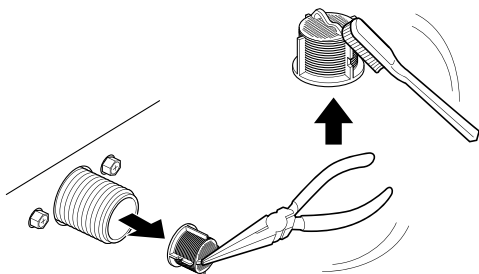


Очистка фильтра сливного насоса и выполнение экстренного слива воды

В сливном фильтре собираются нитки и мелкие предметы, попавшие в машину. Чтобы обеспечить нормальное функционирование машины, обязательно очищайте фильтр каждые шесть месяцев.


Перед тем как производить очистку фильтра сливного насоса, следует дождаться остывания воды. При крайней необходимости откройте дверцу или выполните экстренный слив воды.

1 Отключите машину от сети.


2 Откройте крышку и извлеките сливную трубку.

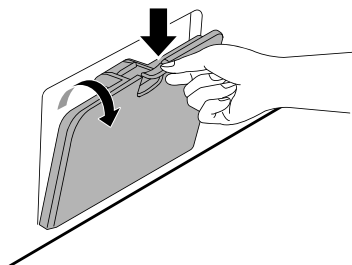


3 Сначала извлеките заглушку из сливной трубки и слейте воду.

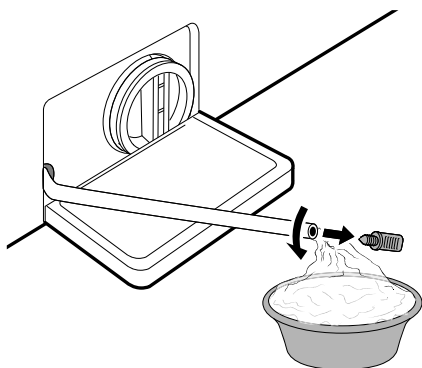

4 Медленно отверните фильтр сливного насоса, чтобы слить остатки воды, а затем удалите все загрязнения и посторонние предметы из фильтра.

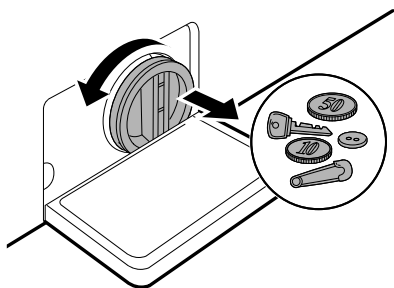

5 Очистите фильтр насоса и отверстие с помощью щетки.

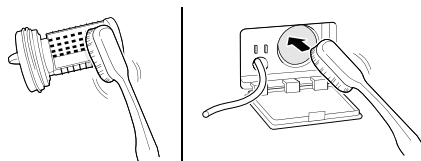

6 После очистки фильтра сливного насоса осторожно установите фильтр на место и

снова заверните крышку сливного отверстия по часовой стрелке так, чтобы исключить заедание резьбы и утечку жидкости.

7 Снова установите заглушку в сливную трубку и поместите трубку в держатель. Для правильного хранения сливной трубки имеются вертикальные и горизонтальные держатели.

8 Закройте крышку.

▲ ВНИМАНИЕ!


- Сливайте осторожно, вода может быть горячей.
- Не вдавливайте сливную трубку при размещении слишком сильно в корпус. В противном случае возможно повреждение трубки.
- Раз в месяц (или чаще при необходимости) запускайте программу очистки барабана, чтобы удалить отложения моющего средства и другие загрязнения.

Очистка раздаточного лотка

Моющее средство и кондиционер для белья могут засохнуть в лотке для моющих средств. Жидкие моющие средства могут оставаться под лотком и не распределяться полностью. Один-два раза в месяц извлекайте лоток и вставные элементы и **проверяйте их на наличие скопившихся моющих средств**.

1 Чтобы вынуть лоток, нужно потянуть его на себя до остановки.

- Нажав и удерживая кнопку разблокировки, осторожно потяните лоток на себя.

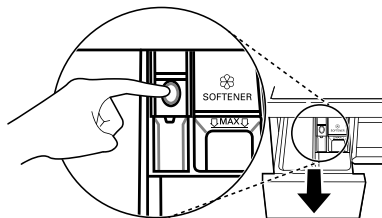

2 Удалите отложения моющего средства и смягчителя.

- Для удаления отложений промойте лоток и его элементы теплой водой. Очистку лотка можно производить только водой.

3 Выемка в лотке очищается тканью или небольшой неметаллической щеткой.

- Полностью удалите осадок из верхней и нижней части выемки.

4 После очистки вытрите мокрую поверхность сухим полотенцем или тканью.

5 Установите элементы лотка в соответствующие отсеки и установите лоток для моющих средств в стиральную машину.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При эксплуатации прибора могут возникать ошибки или неисправности. В приведенных ниже таблицах содержатся возможные причины и рекомендации по устранению сообщений об ошибках или неисправностях. Чтобы сэкономить время и средства, которые могут быть затрачены на обращение в сервисный центр компании LG Electronics, рекомендуется внимательно ознакомиться с данными таблицами.

Перед обращением в сервисный центр

Устройство оборудовано системой автоматического отслеживания ошибок, которая выполняет обнаружение и диагностику проблем на ранней стадии. Если устройство работает неправильно или совсем не работает, прежде чем позвонить в сервисный центр компании LG Electronics, выполните проверку по приведенным ниже таблицам.

Сообщения об ошибке

Признаки	Возможная причина и решение
IE НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ	Недостаточный напор воды. Вода не поступает в машину или поступает в нее медленно. • Попробуйте подключиться к другому крану.
	Кран подачи воды не полностью открыт. Вода не поступает в машину или поступает в нее медленно. • Полностью откройте кран.
	Шланг (-и) подачи воды изогнуты. • Выпрямите или замените шланг подачи воды.
	Фильтр шланга (-ов) подачи воды засорен. • Закройте краны и отсоедините шланги подачи воды от стиральной машины, затем проверьте и очистите фильтр клапана подачи воды.
UE ОШИБКА ДИСБАЛАНСА	Машина оснащена системой, которая обнаруживает и исправляет разбалансировку. • Белье может быть слишком влажным в конце цикла стирки. Перераспределите загруженное белье, чтобы обеспечить нормальное вращение. Закройте дверцу и нажмите кнопку Пуск/Пауза. Барабан может начать вращение через несколько секунд. Чтобы барабан начал вращение, дверца должна быть заблокирована.

Признаки	Возможная причина и решение
CE ОШИБКА ДИСБАЛАНСА	Загружен слишком малый объем. Система может остановить вращение или даже полностью прервать цикл вращения при загрузке тяжелых вещей (таких как коврик для ванной, купальный халат и т. д.) по отдельности. Добавьте одну или две похожие вещи или вещи меньшего размера, чтобы сбалансировать нагрузку. Закройте дверцу и нажмите кнопку Пуск/Пауза. Барабан может начать вращение через несколько секунд. Чтобы барабан начал вращение, дверца должна быть заблокирована.
DE ОШИБКА СПУСКА ВОДЫ	Сливной шланг изогнут или засорен. Вода не сливается из машины или сливается медленно. Очистите и выпрямите шланг.
	Сливной фильтр засорен. Проверьте и очистите сливной фильтр.
dE dE 1 dE2 dE4 ОШИБКА ДВЕРЦЫ	Неисправность датчика дверцы. Обратитесь в сервисный центр компании LG. Номер регионального сервисного центра компании LG можно найти в гарантийном талоне.
EE ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ	Ошибка системы управления. Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
LE ОШИБКА БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ	Перегрузка двигателя. Подождите 30 минут до остывания двигателя, после чего снова запустите цикл.
FE ОШИБКА ПЕРЕЛИВА ВОДЫ	Вода переливается из-за неполадки клапана подачи воды. Закройте кран подачи воды. Отключите вилку питания от электросети. Обратитесь в сервисный центр.
PE ОШИБКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ	Неисправность датчика уровня воды. Закройте кран подачи воды. Отключите вилку питания от электросети. Обратитесь в сервисный центр.
FF ОШИБКА ЗАМЕРЗАНИЯ	Произошло замерзание шланга подачи воды/сливного шланга или сливного насоса. Залейте в барабан теплую воду, чтобы разморозить сливной шланг и сливной насос. Накройте шланг подачи воды влажным теплым полотенцем.
FE УТЕЧКА ВОДЫ	Повторяющаяся утечка воды. Позвоните в сервисную службу.
PF СБОЙ ПИТАНИЯ	Во время работы мог произойти сбой питания или перерыв в подаче электроэнергии. Чтобы перезапустить цикл, нажмите кнопку Пуск/Пауза.

Звуки, которые могут возникнуть при эксплуатации

Признаки	Возможная причина и решение
Стук и лязг	Возможно в барабан попали посторонние предметы, например ключи, монеты или булавки. Остановите машину, проверьте барабан на наличие посторонних предметов. Если после перезапуска машины шум не прекратился, обратитесь в сервисный центр.
Стук	При стирке большого количества белья может возникнуть стук. Как правило, это нормально. - Если звук не прекращается, вероятно, возникла разбалансировка машины. Остановите машину и заново распределите загруженное белье. Возможно, загруженное белье распределено неравномерно. - Поставьте программу на паузу и заново распределите загруженное белье после разблокировки дверцы.
Вибрирующий шум	Упаковочные материалы не удалены. - Удалите упаковочные материалы. Возможно, загруженное белье неравномерно распределено по барабану. - Поставьте программу на паузу и заново распределите загруженное белье после разблокировки дверцы. Не все ножки, предназначенные для выравнивания, надежно и равномерно стоят на полу. - Инструкции по выравниванию устройства приведены в разделе Выравнивание устройства. Пол не обладает достаточной жесткостью. - Проверьте целостность и жесткость пола. См. раздел Требования к месту установки, чтобы правильно выбрать место установки.

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Утечка воды.	Сливные трубы засорены. - Очистите сливную трубу. При необходимости вызовите сантехника. Утечка вызвана неправильной установкой или засорением сливного шланга. - Очистите и выпрямите шланг. Регулярно выполняйте проверку и очистку сливного фильтра.

Признаки	Возможная причина и решение
Утечка воды.	Крышка фильтра сливного насоса неправильно установлена. Повторите установку фильтра сливного насоса.
Машина не работает.	Панель управления отключилась по причине отсутствия активности. Это нормально. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку Питание.
	Машина выключена из розетки. Убедитесь в том, что кабель питания надежно вставлен в работающую розетку.
	Отключена подача воды. Полностью откройте кран подачи воды.
	Элементы управления не прошли должную настройку. Убедитесь в правильности установки программы стирки. Закройте дверцу и нажмите кнопку Пуск/Пауза.
	Дверца открыта. Закройте дверцу и убедитесь в том, что вещи не зажаты дверцей и не мешают полностью ее закрыть.
	Автоматический выключатель выключен/плавкий предохранитель перегорел. Проверьте автоматический выключатель/плавкий предохранитель домашней электросети. Замените предохранители или включите выключатель. Устройство должно быть подключено к выделенному контуру электросети. После восстановления подачи питания машина возобновит выполнение программы стирки с места остановки.
	Необходимо выполнить сброс системы управления в исходное состояние. Нажмите кнопку Питание, после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку Пуск/Пауза.
	Кнопка Пуск/Пауза не была нажата после установки программы. Нажмите кнопку Питание, после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку Пуск/Пауза. Если кнопка Пуск/Пауза не будет нажата в течение определенного времени, машина будет выключена.
	Слишком низкое давление воды. Проверьте другой кран, находящийся в доме, чтобы убедиться в наличии достаточного давления воды в водопроводе.
	Машина нагревает воду или производит пар. В некоторых циклах стирки барабан может на некоторое время останавливаться, чтобы произвести нагрев воды до заданной температуры.

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство останавливается на несколько минут, а затем перезапускается.	Сработало устройство защиты двигателя, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Это нормально. При срабатывании устройства защиты двигателя устройство остановится на несколько минут, а затем снова запустится.
Кнопки не работают должным образом.	Активирована функция Child Lock (Блокировка от детей). Отключите функцию Child Lock (Блокировка от детей) при необходимости.
Дверца не открывается.	После запуска машины дверцу невозможно открыть из соображений безопасности. Это нормально. Дверцу можно безопасно открыть после исчезновения символа / .
Машина не наполняется водой должным образом.	Входной фильтр засорился. Убедитесь в том, что впускные фильтры на клапане наполнения не засорились.
	Впускные шланги могут быть перекручены. Убедитесь в том, что впускные шланги не перекручены или не засорены.
	Недостаточный объем подаваемой воды. Убедитесь в том, что краны горячей и холодной воды полностью открыты.
	Шланги подачи горячей и холодной воды перепутаны местами. Проверьте соединения шлангов подачи воды.
Из машины не сливается вода.	Сливной шланг перекручен. Убедитесь в том, что сливной шланг не перекручен.
	Слив расположен выше 1 м над уровнем пола. Убедитесь в том, что сливной шланг расположен не выше 1 м над уровнем нижней поверхности устройства.
Моющее средство подается не полностью или не подается совсем.	Используется слишком много моющего средства. Следуйте рекомендациям производителя моющего средства.
	Фильтр сливного насоса может засориться. Очистите сливной фильтр.
Цикл стирки длится дольше обычного.	Загружен слишком малый объем. Добавьте еще вещи, чтобы машина могла равномерно распределить нагрузку.

Признаки	Возможная причина и решение
Цикл стирки длится дольше обычного.	Тяжелые вещи перемешиваются с более легкими. Чтобы машина могла равномерно распределять нагрузку при вращении, старайтесь стирать вещи примерно одинакового веса.
	Белье распределено неравномерно. Если вещи запутались, разложите их равномерно вручную.
Окончание цикла отложено	Обнаружено неравномерное распределение нагрузки или включена программа удаления пены. Это нормально. Остаток времени, показанный на дисплее, является только приблизительным. Фактическое время может варьироваться.

Качество стирки

Признаки	Возможная причина и решение
Плохое удаление пятен	Ранее приобретенные пятна. На ранее постиранных вещах могут оставаться приобретенные пятна. Эти пятна может быть трудно удалить. Для удаления пятен может потребоваться ручная стирка или предварительная обработка.
Появление пятен	Отбеливатель или смягчитель добавлены слишком рано. - Отсек в раздаточном лотке переполнен. Это приводит к ускоренному добавлению отбеливателя или смягчителя. Всегда отмеряйте необходимое количество отбеливателя или кондиционера для предотвращения излишков. - Медленно закройте лоток для моющих средств.
	Отбеливатель или смягчитель был добавлен непосредственно в загруженное белье в барабане. Обязательно используйте лоток для моющих средств, чтобы отбеливатель или смягчитель распределись правильным образом в необходимое время программы.
	Белье не рассортировано должным образом. - Чтобы предотвратить окрашивание, необходимо стирать белье темных цветов отдельно от светлого и белого белья. - Не стирайте вещи с высокой степенью загрязнения вместе с вещами легкой степени загрязнения.
Образование складок	Выгрузка из машины не проведена должным образом. Вынимайте вещи из машины сразу после завершения программы стирки.

Признаки	Возможная причина и решение
Образование складок	Перегрузка машины. Разрешается загружать машину полностью, однако барабан не должен быть плотно забит вещами. Дверца машины должна закрываться без затруднений.
	Шланги подачи горячей и холодной воды перепутаны местами. Полоскание горячей водой может привести к образованию складок на белье. Проверьте соединения шлангов подачи воды.
	Скорость отжима может быть слишком высокой. Выберите скорость отжима в соответствии с типом загруженного белья.

Запах

Признаки	Возможная причина и решение
Запах плесени или грибка из машины	Внутренняя часть машины не очищена должным образом. Регулярно используйте функцию Tub Clean (Очистка барабана).
	Запахи могут возникнуть, если сливной шланг установлен неправильно и вызывает сифонирование (вода течет обратно в стиральную машину). При установке сливного шланга убедитесь, что он не перекручен или не забит.
	Если лоток для моющего средства не очищается, причиной запаха может стать плесень и посторонние загрязнения. Извлеките и очистите лоток для моющих средств, особенно верх и низ отсека для лотка.

Сушка

Признаки	Возможная причина и решение
Неполадки при сушке	Проверьте кран подачи воды. - Не кладите слишком много белья. Убедитесь, что слив работает нормально, чтобы с белья стекало достаточно воды. Белья слишком мало для правильного переворачивания. Добавьте несколько полотенец. - Закройте кран подачи воды.
	Слишком большая продолжительность сушки. Убедитесь, что температура находится в пределах допустимого диапазона.

Признаки	Возможная причина и решение
Качество стирки слишком низкое или неудовлетворительное.	Вода не подается должным образом. Вода используется для автоматической очистки фильтра для удаления ворсинок на барабане во время сушки. Удостоверьтесь, что кран подачи воды открыт.
	Вода не сливается должным образом. Удостоверьтесь, что сливной фильтр не засорен.
	Устройство перегружено. Проверьте максимальный объем загрузки для выбранной программы. При необходимости добавьте программу сушки по времени.
	Скорость отжима слишком низкая. Выберите самую высокую скорость отжима, допустимую для программы стирки.
Из задней стенки машины выходит теплый воздух.	Данный прибор использует теплый воздух для сушки белья. Теплый воздух сушит белье и затем выходит через заднюю стенку прибора.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Пароль для Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный. Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, удалите ее, а затем зарегистрируйте свой прибор в LG ThinQ.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена. Выключите функцию Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Поддерживаются только маршрутизаторы с частотой 2,4 ГГц. Установите беспроводной маршрутизатор на частоту 2,4 ГГц и подключите к нему прибор. Для проверки частоты маршрутизатора обратитесь к интернет-провайдеру или изготовителю маршрутизатора.

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. • Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

Для заметок



დაასკანირეთ QR კოდი
სახელმძღვანელოს სანახავად.



მომხმარებლის სახელმძღვანელო

სარეცხი მანქანა და საშრობი მანქანა



სანამ დაამონტაჟებთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია. ეს გაამარტივებს მონტაჟს და უზრუნველყოფს პროდუქტის სწორს და უსაფრთხო დამონტაჟებას. შემდგომი მიმართვისთვის, დამონტაჟების შემდგომ, შეინახეთ ეს ინსტრუქციები უშუალოდ ხელსწყოსთან ახლოს.

ქართული

L5C0905PSG*

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

სარჩევი

ეს სახელმძღვანელო შეიძლება
შეიცავდეს სურათებს ან კონტენტს,
რომელიც განსხვავდება თქვენს მიერ
შეძენილი მოდელისგან.
ეს სახელმძღვანელო ექვემდებარება
გადახედვას მწარმოებლის მიერ.

უსაფრთხოების ინსტრუქცია

გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია	3
გაფრთხილება	3
გარემოზე ზრუნვა	10

მონტაჟი

ნაწილები და სპეციფიკაციები	11
ინსტალირების ადგილის მოთხოვნები	14
მოწყობილობის შეფუთვიდან ამოღება	15
მოწყობილობის ნიველირება	17
წყლის მიწოდების დრეკადი მილის შეერთება	19
სადრენაჟო დრეკადი მილის მონტაჟი	21

ფუნქციონირება

ექსპლუატაციის მიმოხილვა	23
მართვის პანელი	25
გასარეცხი ნივთების მომზადება	28
სარეცხი საშუალებისა და დამარბილებლის დამატება	29
Programme Table (პროგრამების ცხრილი)	32
შრობის პროგრამა.	37
დამატებითი პარამეტრები და ფუნქციები	40

ჭკვიანური ფუნქციები

LG ThinQ აპლიკაცია	43
Smart Diagnosis (ჭკვიანი დიაგნოზი)	46

მოვლა-პატრონობა

წმენდა ყოველი რეცხვის ციკლის შემდეგ	47
მოწყობილობის პერიოდული რეცხვა	48

ხარვეზების აღმოფხვრა

ტექ. სამსახურის გამოძახებამდე	51
-------------------------------------	----

უსაფრთხოების ინსტრუქცია

გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია

შემდეგი უსაფრთხოების სახელმძღვანელოს ასპექტები მიზნად ისახავენ გაუთვალისწინებელი რისკის ან დაზიანების თავიდან აცილებას მოწყობილობასთან საფრთხე შემცველი ან არასწორი ოპერაციისგან.

როგორც მითითებულია სახელმძღვანელო მითითებები დაყოფილია როგორც 'ყურადღება' და 'ფრთხილად'.

უსაფრთხოების შეტყობინებები



ამ სიმბოლოს მითითება აუწყებს რისკის გამომწვევს საგნებსა და ოპერაციებს. ნაწილი ამ სიმბოლოთი წაიკითხეთ ყურადღებით და მიჰყევით მითითებებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული რისკი.



გაფრთხილება

ეს მიუთითებს, რომ ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი.



ფრთხილად

ეს მიუთითებს, რომ ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მცირე დაზიანება ან პროდუქტის ზიანი.

გაფრთხილება



ყურადღება

ამ პროდუქტის გამოყენების დროს აფეთქების, ხანძრის, ფატალური შემთხვევის, ელექტროშოკის, დაზიანების ან დამწვრობის რისკის ასარიდებლად მიიღეთ ძირითადი ზომები, როგორიცაა:

ტექნიკური უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა არაა განკუთვნილი გამოსაყენებლად ფიზიკური, შეხების და გონებრივი შესაძლებლობების ნაკლებობის მქონე პირებისთვის, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების მიერ (მათ შორის ბავშვები), თუ ისინი არ არიან მოხმარების შესახებ გაცნობიერებულები ან ზედამხედველობის ქვეშ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ მოწყობილობასთან თამაშის ასარიდებლად.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისის აგენტის ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული საფრთხე.
- გამოიყენეთ ახალი შლანგი ან შლანგი, რომელიც მოყვება მოწყობილობას კომპლექტში. ძველი შლანგის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს წყლის გაჟონვა და შემდეგად ქონებრივი ზიანი.
- სავენტილაციო ღიობები არ უნდა იყოს დაბრკოლებული ხალიჩით.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოსაყენებლად.
- შემავალი წყლის წნევა უნდა იყოს 50 და 800 კპა.

მაქსიმალური ტევადობა

ზოგიერთ სამუშაო ციკლში გამოსაყენებელი მშრალი სარეცხისთვის მაქსიმალური მოცულობაა **გარეცხვა (9 კგ)/ გაშრობა (5 კგ)**.

რეკომენდირებული მაქსიმალური ტევადობა თითოეული რეცხვის პროგრამისთვის შეიძლება განსხვავდებოდეს. კარგი რეცხვის შედეგების მისაღებად, გთხოვთ, მეტი დეტალისთვის იხილოთ **რეცხვის პროგრამების ცხრილი ექსპლუატაციის** თავში.

ტექნიკური უსაფრთხოება საშრობის გამოყენებისთვის

- ხელსაწყოში არ გააშროთ გაურეცხავი საგნები.
- საგნები, გაჭუჭყიანებული ისეთი სუბსტანციებით, როგორიცაა: ერბო, მცენარეული ზეთი, აცეტონი, ალკოჰოლი, ნავთობპროდუქტები, ნავთი, ლაქების ამომყვანი, სკიპიდარი, მაზუთი და მაზუთის ამომყვანი — ხელსაწყოში გაშრობამდე, უნდა გაირეცხოს ცხელი წყლით.
- არასოდეს შეწყვიტოთ ხელსაწყო საშრობი ციკლის დამთავრებამდე, გარდა შემთხვევისა, როცა საჭიროა საგნების გაშლა ცხელი ჰაერის გადანაწილებისთვის.
- ნივთები, როგორიცაა ქაფ-რეზინი (ლატექსის ბურბუშელა), ლაბადის ნაჭერი, წყალგაუმტარი ქსოვილები, რეზინით დაფარული ნაჭერი, ქაფ-რეზინიანი ბალიშებით ტანსაცმელი ან საწოლის ელემენტები — არ დაიშვება ხელსაწყოში დაშრობისთვის.
- კონდიციონერები ან მსგავსი პროდუქტები უნდა იქნას გამოყენებული როგორც განსაზღვრულია თავიანთ ინსტრუქციაში.
- ამოიღეთ ჯიბებიდან ყველა ობიექტი, როგორიცაა, სანთებელა და ასანთი.
- ქიმწმენდის შემთხვევაში, საშრობი არ გამოიყენება.

მონტაჟი

- ამ მოწყობილობის უსაფრთხო ტრანსპორტირება ხორციელდება ორი ან მეტი პირით.
- ნუ დაამონტაჟებთ მოწყობილობას ნესტიან და მტვრიან ადგილას. არ დააყენოთ ან არ შეინახოთ მოწყობილობა ნებისმიერ გარე ფართობზე, ან ნებისმიერ ადგილზე, რომელიც მოქცეულია ბუნებრივი მოვლენების მოქმედების ქვეშ, როგორიცაა პირდაპირი მზის სხივები, ქარი, წვიმა და ყინვა.
- დარწმუნდით, რომ შტეკერი ბოლომდე იყოს ჩასული კვების წყაროს როზეტში.

- არ შეაერთოთ დანადგარი მრავალშტეფსელიან როზეტში, კვების ბლოკებში ან დამაგრძელებელ ძალურ კაბელში.
- არ შეცვალოთ ჩანგალი, რომელიც მოყვება დანადგარს. თუ ის არ ერგება კვების წყაროს შტეფსელს, შესაბამისი როზეტი დაამონტაჟებინეთ კვალიფიციურ ელექტრიკს.
- მოწყობილობა აღჭურვილია დენის კაბელით, რომელსაც აქვს მოწყობილობის დამიწების/დამიწების გამტარი (დამიწების პინი) და დამიწების მქონე შტეკერით. დენის შტეკერი უნდა იყოს შეერთებული შესაბამის როზეტში, რომელიც დამონტაჟებულია და დამიწებული ადგილობრივი კოდექსების და განკარგულებების შესაბამისად.
- აღჭურვილობის დამიწების სადენის არასწორი შეერთება შესაძლებელია გამოიწვიოს ელექტროშოკის რისკი. შეამოწმეთ კვალიფიციური ელექტრიკოსის ან მომსახურე პერსონალის მეშვეობით, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი სათადარიგო დამიწებაში.

ფუნქციონირება

- არასდროს ეცადოთ მოწყობილობის გამოყენება, თუ ის დაზიანებულია, გაუმართავია, ნაწილობრივ დაშლილია, ნაკლული ან დაზიანებული ნაწილებით, მათ შორის დაზიანებული კაბელი ან შტეფსელის ჩანგალი.
- არ მოათავსოთ ბასრი საგნები მართვის პანელზე მოწყობილობის ასამუშავებლად.
- ნუ ეცდებით პანელის განცალკევებას ან მოწყობილობის დაშლას.
- ნუ შეაკეთებთ და ნუ შეცვლით რაიმე მოწყობილობის ნაწილს. ყველა სარემონტო და მომსახურების სამუშაოები უნდა შესრულდეს კვალიფიციური პერსონალის მიერ, თუ სხვა რამ არაა დაკონკრეტებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოში. გამოიყენეთ მხოლოდ დადასტურებული ქარხნული ნაწილები.
- ნუ აწვებით მოწყობილობის კარს ზედმეტად, როდესაც ის ღიაა.
- მოწყობილობაში არ მოათავსოთ შინაური ცხოველები.

- არ გარეცხოთ ნივთები, რომლებსაც მწარმოებლის მიერ მითითებული აქვს ეტიკეტზე, რომ უნდა გაირეცხოს მოწყობილობაში.
- მოწყობილობის ქვედა და ირგვლივ სივრცე გაათავისუფლეთ დანაგვიანების საგნებისგან, როგორიცაა აბლაბუდა, ქაღალდი, ჩანთები, ქიმიკატები და ა. შ.
- არ დატოვოთ მოწყობილობის კარი ღიად. ბავშვებმა შეიძლება ჩამოეკიდებიან კარებს ან შეძვრნენ მოწყობილობაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი ან დაზავება.
- არ ჩადოთ, გარეცხოთ ან გააშროთ ისეთი საგნები, რომლებიც იყო ამოვლებული, გაჟღენთილი ან გალაქული მომწამლავი ან ასაფეთქებელი ნივთიერებით (როგორიცაა მაზუთი, მაზუთის ამომყვანი, მანქანის ზეთი, საღებავი, საწვავი, გამაუცხიმებლები, მშრალი ხსნარები, ნავთი, ნავთობპროდუქტები, ბენზინი, ლაქების ამომყვანი, სკიპიდარი, მცენარეული ზეთი, ერბო, აცეტონი, ალკოჰოლი და ა. შ.). არასათანადო გამოყენება შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- არ გამოიყენოთ ან შეინახოთ აალებადი ან წვადი ნივთიერებები (ეთერი, ბენზინი, ალკოჰოლი, ქიმიკატები, LPG, აალებადი აეროზოლი, ბენზინი, გამხსნელი, ნავთობი, ინსექტიციდები, ჰაერის გამაგრილებელი, კოსმეტიკა და ა.შ.) მოწყობილობასთან ახლოს.
- არასდროს სცადოთ მოწყობილობაში შეღწევას მუშაობის დროს. დაელოდეთ ბარაბანის სრულ გაჩერებას.
- არ შეეხოთ კარს მაღალი ტემპერატურის პროგრამის შესრულებისას.
- დანადგარიდან წყლის გაჟონვის ან დატბორვის შემთხვევაში, გამორთეთ შტეკერი და დაუკავშირდით LG Electronics-ის კლიენტთა საინფორმაციო ცენტრს.
- გამორთეთ წყლის ონკანები შლანგებზე და სარქველებზე ზეწოლის შესამსუბუქებლად და გახეთქვის ან დაზიანების შემთხვევაში გაჟონვის შესამცირებლად. შეამოწმეთ შემავსებელი შლანგების მდგომარეობა; ისინი უნდა გამოცვალოთ 5 წლის შემდეგ.

- სახლში გაზის გაჟონვის შემთხვევაში (იზობუტანი, პროპანი, ბუნებრივი აირი და აშ.), არ შეეხოთ დანადგარს ან შტეფსელს და დაუყოვნებლივ გაანიავეთ სივრცე.
- თუ ზამთრის პერიოდში გამავალი ან შეშავალი შლანგი გაიყინა, გამოიყენეთ ის მხოლოდ დათბობის შემდეგ.
- შეინახეთ ყველა სარეცხი საშუალებები, მათეთრებლები და გამხსნელები ბავშვებისგან მოშორებით.
- არ შეეხოთ სადენის კაბელს ან ელექტრო მოწყობილობებს სველი ხელებით.
- ნუ გაჭიმავთ კაბელს ზედმეტად და ნუ მოათავსებთ მძიმე ობიექტის ქვეშ.
- მოერიდეთ წყლის შეხებას, რომელიც გამოედინება დანადგარიდან რეცხვის დროს.
- დარწმუნდით, რომ დრენაჟი მუშაობდეს გამართულად. თუ წყლის დრენაჟი სათანადოდ არ ხდება, შეიძლება იატაკი დაიტბოროს.
- როდესაც ჰაერის ტემპერატურა მაღალია და წყლის ტემპერატურა დაბალია, შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსატი, რის შედეგადაც იატაკი დასველდება.
- მოაშორეთ ჭუჭყი და მტვერი დენის შტეკერის კონტაქტებიდან.

მოვლა-პატრონობა

- მოწყობილობის გასუფთავებამდე, შეუწყვიტეთ დენის მიწოდება. გადამრთველის მდგომარეობა OFF არ ნიშნავს იმას, რომ მოწყობილობას არ მიეწოდება დენი.
- საიმედოდ შესვით სადენის ელექტრო შტეკერი როზეტში, როცა სრულად მოაცილებთ ტენს და მტვერს.
- გასასუფთავებლად მოწყობილობას არ შეასხათ წყალი არც გარედან და არც შიგნიდან.
- არასოდეს არ გამოადროთ დენის შტეკერი კაბელზე ხელის მოკიდებით. როზეტიდან ამოსაღებად, ყოველთვის მჭიდროდ მოკიდეთ ხელი დენის შტეკერს და ამოიღეთ როზეტიდან სწორხაზოვანი მიმართულებით.

- მხოლოდ LG Electronics-ის კვალიფიციურმა პერსონალმა უნდა დაშალოს, შეაკეთოს ან შეცვალოს პროდუქტი. თუ თქვენ გადაადგილებით და დაამონტაჟებთ მოწყობილობას სხვა ადგილას, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ LG Electronics-ის სატელეფონო ცენტრს.

ლიკვიდაცია

- ძველი მოწყობილობის მოსაშორებლად, გათიშეთ დენის წყაროდან. მცდარი გამოყენების ასარიდებლად, ჩაჭერით დენის კაბელი უშუალოდ კორპუსთან.
- ყველა შეფუთვის მასალა (როგორიცაა პლასტიკური ჩანთები და პენოპლასტი) მოაშორეთ ბავშვებს. შეფუთვის მასალებმა შეიძლება გამოიწვიონ სულის ხუთვა.
- გამორთეთ დენის კაბელი და მოხსენით კარი ამ მოწყობილობის გადაგდებამდე, რათა თავიდან აიცილოთ ბავშვების ან პატარა ცხოველების მოწყობილობაში გაჭედვის რისკი.

გარემოზე ზრუნვა

თქვენი ძველი მოწყობილობის უტილიზაცია



- ეს გადაზახული ბორბლიანი ურნა მიუთითებს იმას, რომ ელექტრო და ელექტრონული პროდუქტების ნარჩენების (WEEE) გადაყრა უნდა მოხდეს სხვა მუნიციპალური ნარჩენებისგან ცალკე.
- ძველი ელექტრო პროდუქტები შეიძლება მოიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ასე რომ თქვენი ძველი მოწყობილობის სწორი განადგურება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. თქვენი ძველი ხელსაწყო შეიძლება მოიცავდეს ხელმეორედ გამოსაყენებელ ნაწილებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა პროდუქტების სარემონტოთ და სხვა ძვირფას მასალას, რომელიც შეიძლება ხელახლა გამოყენებულ იქნას.
- თქვენ შეგიძლიათ მიიტანოთ თქვენი ხელსაწყო როგორც მაღაზიაში, სადაც შეიძინეთ პროდუქტი, ასევე მიმართოთ თქვენი ადგილობრივი მმართველობის სამსახურს WEEE ნაწილებთან დაკავშირებით. თქვენი ქვეყნის შესაბამისი სხვა უახლესი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.lg.com/global/recycling.


მონტაჟი

ნაწილები და სპეციფიკაციები

მითითება

- გარეგნული სახე და მახასიათებლები შესაძლებელია შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე მოწოდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.


წინხედი

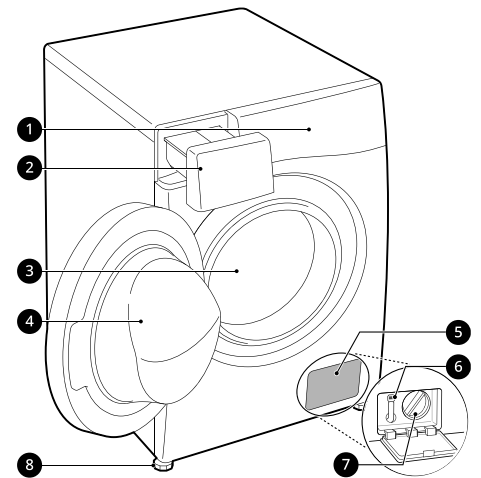

- 1 მართვის პანელი
- 2 სარეცხი საშუალებების დისპენსერის უჯრა
- 3 დოლურა
- 4 კარი
- 5 თავსახური
- 6 გამავალი წყლის შესართბელი

- 7 გამავალი წყლის ფილტრი
- 8 ნივლირების ფეხი

უკანა ხედი

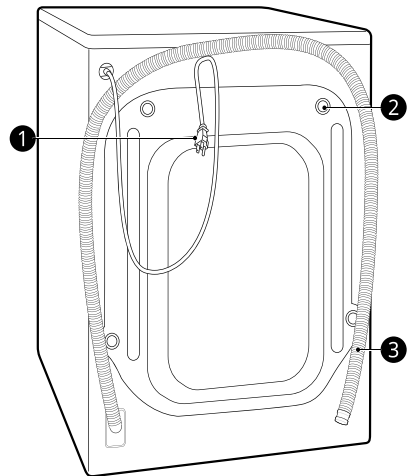


- 1 დენის შტეკერი
- 2 სატრანზიტო ჭანჭიკები
- 3 გამავალი წყლის შლანგი

მახასიათებლები

მოდელი	L5C0905PSG*
საკვები წყარო	220-240 ვოლტი ~, 50 ჰერცი
პროდუქტის წონა	64 კგ


ზომა (მმ)

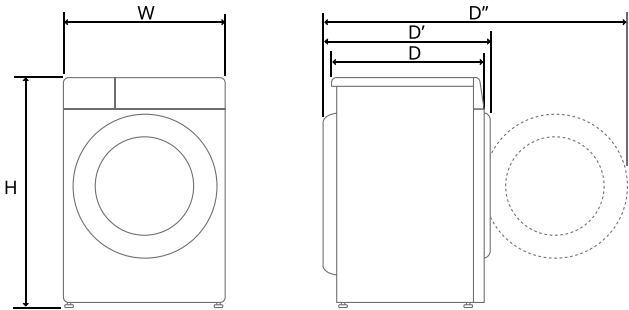


W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		

აქსესუარები


ქართული

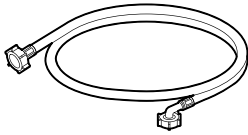


ცივი წყლის მიწოდების შლანგი

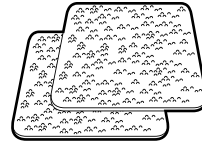


მოცურების საწინააღმდეგო ფურცლები*1

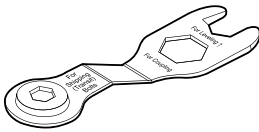

ქანჩ-გასაღები

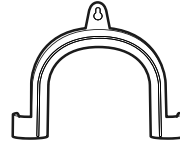

მუხლი-ბრეკეტი გამავალი წყლის დრეკადი მილისთვის

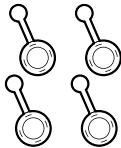

ტრანზიტული ჭანჭიკების ხვრელის დასაფარი ხუფი



მისაბმელი თასმა*1

*1 აქსესუარები, რომლებიც მოყვება მოწყობილობას განსხვავდება შეძენილი მოდელის მიხედვით.


ინსტალირების ადგილის მოთხოვნები

მოწყობილობის დაყენებამდე შეამოწმეთ შემდეგი ინფორმაცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ ინსტრუმენტი დაყენებულია სწორ ადგილას.

სამონტაჟო ადგილმდებარეობა

- ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს მყარ იატაკზე, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ვიბრაცია ბრუნვის ციკლის დროს. უმჯობესია გამოიყენოთ ბეტონის იატაკი, რომელიც გაცილებით ნაკლებად ექვემდებარება ვიბრაციას ბრუნვისას, ვიდრე ხის ფიცრები ან ხალიჩები.
- თუ შეუძლებელია მოწყობილობის გაზის ან ნახშირის ღუმელის გვერდით მოთავსების თავიდან აცილება, აუცილებელია მათ შორის იზოლაციის გაკეთება (850 X 600 მმ), რომელიც დაფარული იქნება ალუმინის ფოლგით ღუმელის ან გაზის მხარეს.
- დარწმუნდით, რომ ხელსაწყო დაყენებულია ისე, რომ იოლადაა მისაწვდომი ხელოსნისთვის დაზიანების შემთხვევაში.
- მოწყობილობის დამონტაჟებისას, დაარეგულირეთ ოთხივე ფეხი მოწოდებული სატრანზიტო ჭანჭიკის ქანჩის გამოყენებით, რათა უზრუნველყოთ დანადგარის სტაბილურობა.
- დარწმუნდით, რომ საკმარისი ადგილი იყოს დატოვებული მოწყობილობის კარის მთლიანად გასაღებად.
- წყლის მიწოდების შლანგების, სანიაღვრე შლანგებისა და ჰაერის ნაკადისთვის საკმარისი დისტანციის უზრუნველსაყოფად, უზრუნველყოთ მინიმუმ 20 მმ დისტანციის დაცვა გვერდებზე და 100 მმ — მოწყობილობის უკან. აუცილებლად გაითვალისწინეთ კედლების, კარების ან

იატაკის ყალიბები, რამაც შეიძლება გაზარდოს საჭირო დისტანციები.

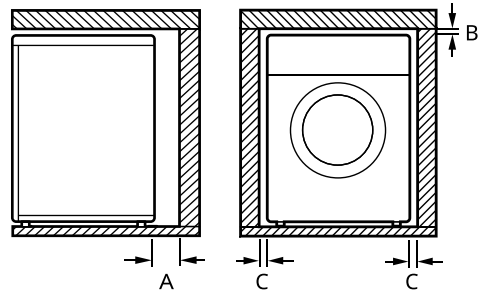


ინდექსი	კლირენსი (მმ)
A	100
B	5
C	20

⚠ ყურადღება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ სტაციონარულ მდგომარეობაში ოქჯანურ პირობებში და არაა გათვალისწინებული გადატანა-გადმოტანისთვის.

ხის იატაკები (ფიცრული იატაკები)

დანადგარის ხის იატაკზე დამონტაჟებისას გამოიყენეთ რეზინის ბალიშები ზედმეტი ვიბრაციისა და დისბალანსის შესამცირებლად. ხის ან შეკიდული იატაკი ხელს უწყობს მომატებულ ვიბრაციასა და უწყონასწორობას.

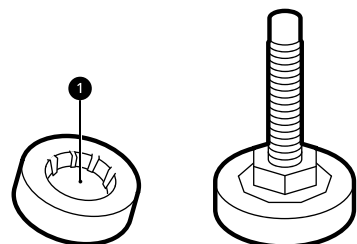

- ვიბრაციის თავიდან ასაცილებლად მოწყობილობის ყველა რეგულირებად ფეხს 15 მმ სისქის რეზინის ჭიქები ❶ გაუკეთეთ და მინიმუმ ორი მათგანი იატაკს ზრანხით მიამაგრეთ.
- თუ შესაძლებელია, მანქანა ოთახის რომელიმე კუთხეში დადგით, სადაც იატაკი უფრო მყარია.
- მორაგეთ რეზინის თავსახურები ვიბრაციის კლებისთვის.

- ყოველთვის გამორთეთ წყლის მიწოდება მოხმარების ბოლოს.
- შეაერთეთ ხელსაწყო დამიწებულ როზეტში ადგილობრივი გაყვანილობის რეგულაციების თანახმად.
- ხელსაწყოს განლაგებამ უნდა უზრუნველყოს როზეტთან იოლი წვდომა.
- დენის როზეტი უნდა იყოს მოწყობილობის ორივე მხრიდან 1 მეტრის მანძილზე დაშორებული.

⚠ ფრთხილად

- თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია არასტაბილურ იატაკზე (როგორცაა ხე), გარანტია არ ფარავს ზარალს ან ხარჯებს, რომლებიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასტაბილურ იატაკზე დაყენებით.

⚠ ყურადღება

- შეკეთება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური პერსონალის მიერ. არაკვალიფიციურმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტრავმა ან სერიოზული დაზიანება. დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ LG-ის შემკეთებელ სერვის ცენტრს.
- დენის შტეკერი უნდა იყოს შეერთებული შესაბამის როზეტში, რომელიც საიმედოდ დამონტაჟებულია და დამიწებული ადგილობრივი კოდექსების და განკარგულებების შესაბამისად.

მითითება

- რეზინის ჭიქების (ნაწილი # 4620ER4002B) შეძენა შეიძლება LG-ს სერვის ცენტრში.


ვენტილაცია

- დარწმუნდით, რომ ჰაერის ცირკულირება ხელსაწყოს გარშემო არაა გაუარესებული ხალიჩებით, საფენებით და ა.შ.

მოწყობილობის შეფუთვიდან ამოღება

აწიეთ მოწყობილობა პენოპლასტის ბაზიდან

ყოთისა და გადასაზიდი მასალის ამოღების შემდეგ, ამოიღეთ მოწყობილობა პენოპლასტის ბაზიდან.

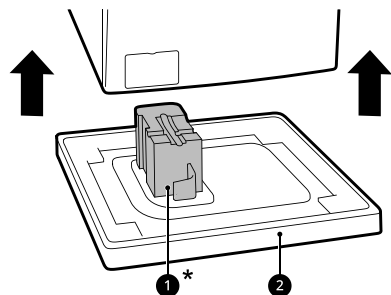

გარემო ტემპერატურა

- არ დააყენოთ ისეთ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია გაყინოს. წნევის გამო გაყინული მილები შეიძლება გასკდეს. ყინვისას, ელექტრონული კონტროლის საიმედოობა შეიძლება გაუარესდეს.
- თუ ხელსაწყო ნაყიდაა ზამთარში ყინვის პერიოდში, ოპერაციის დაწყებამდე მოათავსეთ ოთახის ტემპერატურის პირობებში რამდენიმე საათით.

ელექტრო შეერთება

- არ გამოიყენოთ გამაგრძელებები ან ორკაპა გადამყვანები.


- დარწმუნდით, რომ საყრდენი ❶* ამოღებული იყოს ბაზიდან და არ იყოს მიწებებული მოწყობილობის ძირზე.
- თუ მუყაოს ძირის ❷ მოშორებისთვის უნდა დააწვინოთ მოწყობილობა, მიაქციეთ ყურადღება გვერდებს. არ დააწვინოთ მოწყობილობა წინა ან უკანა მხრით.

*ეს ფუნქცია შეიძლება განსხვავდებოდეს შეძენილი მოდელის მიხედვით.

სატრანზიტო ჭანჭიკების ნაკრების მოხსნა

ზედმეტი ვიბრაციისა და მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ამოიღეთ სატრანზიტო ჭანჭიკები და დამჭერები.


- 1 დაიწყეთ ქვედა ორი სატრანზიტო ჭანჭიკით ❶, გამოიყენეთ ქაჩი (მოყვება მოწყობილობას) ყველა სატრანზიტო ჭანჭიკის სრულად მოსახსნელად საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნებით.

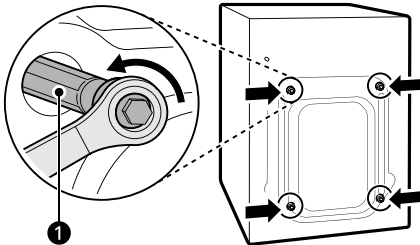

- 2 მოხსენით ჭანჭიკების ნაკრები მათი ოდნავ შერხევით და ამოქაჩეთ.

- 3 დამონტაჟეთ ნახვრეტების ხუფები.


- დააყენეთ აქსესუარების პარკში ან უკანა კედელზე თანდართული ნახვრეტის ხუფები ❷.

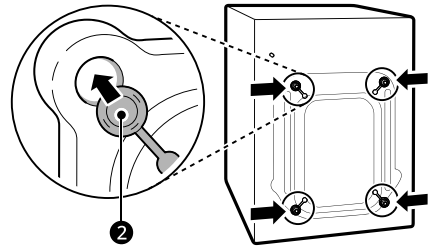

მითითება


- შეინახეთ სატრანზიტო ჭანჭიკები და დამჭერები მომავალი გამოყენებისთვის.
- გადაზიდეთ ეს მოწყობილობა მსხვრევის თავიდან ასაცილებლად შემდეგნაირად:
 - სატრანზიტო ჭანჭიკები ხელახლა დამონტაჟებულია.
 - დენის კაბელი დამაგრებულია მოწყობილობის უკანა მხარეს.

ვირთხებისგან დამცავი ხუფის ადგილმდებარეობა

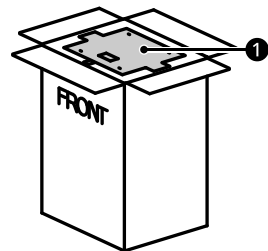

- ვირთხებისგან დამცავი ხუფი ❶ მოთავსებულია შესაფუთი ყუთის ზედა გასახსნელი ქვემოთ.

ანტი-ვირთხის საფარის აწყობა

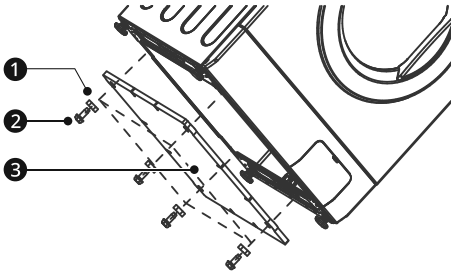

- 1 ამოიღეთ პოლიეთილენის პაკეტი (რომელშიც მოთავსებულია შარავანდები ❶/ ხრახნები ❷).
- 2 დახარეთ მანქანა გვერდულად.
- 3 მოლუნეთ და შეაერთეთ ანტი-ვირთხის საფარის ❸ ფრთები მანქანის ქვედა მხარეს.
- 4 ქვედა მხარეს დააყენეთ ანტი-ვირთხის საფარი შარავანდებისა და ხრახნების გამოყენებით.

მიითება

- ხის ან შეკიდული იატაკი ხელს უწყობს მომატებულ ვიბრაციასა და უწონასწორობას. შეიძლება საჭირო გახდეს ხის იატაკის გამაგრება ან შმაგრება ხმაურის და ვიბრაციის დონის შესაჩერებლად ან შესამცირებლად.
- არასდროს ეცადოთ უსწორმასწორო იატაკზე გასწორებას მოწყობილობის ქვეშ ხის, მუყაოს ან მსგავსი მასალის გამოყენებით.

ფეხების ნიველირება და გასწორება

მოწყობილობის მონტაჟისას ის უნდა იყოს დაყენებული თანაბრად და იდეალურად გასწორებული. თუ მოწყობილობა არ არის გასწორებული და სათანადოდ ნიველირებული, ის შეიძლება დაზიანდეს ან არ იმუშაოს სწორად.

- 1 თუ იატაკი არათანაბრია, საჭიროებისამებრ მოატრიალეთ ნიველირების ფეხები.
 - არ მოათავსოთ ხის ნაჭრები და ა.შ.


მოწყობილობის ნიველირება

ნიველირების შემოწმება

ზედა პანელის კიდეებზე დიაგნოსტური წნევის გამოყენებისას, მოწყობილობა არ უნდა მოძრაობდეს ზემოთ ან ქვემოთ (შეამოწმეთ ორივე მიმართულებით).

- თუ მოწყობილობა ირყევა მოწყობილობის ზედა პანელზე დიაგნოსტულ დაჭერისას, ხელახლა დაარეგულირეთ ფეხები.
- შეამოწმეთ, არის თუ არა მოწყობილობა იდეალურად ნიველირებული მონტაჟის შემდეგ.


- დარწმუნდით, რომ ოთხივე ფეხი სტაბილურად იყოს განთავსებული და ეყრდნობოდეს იატაკს.

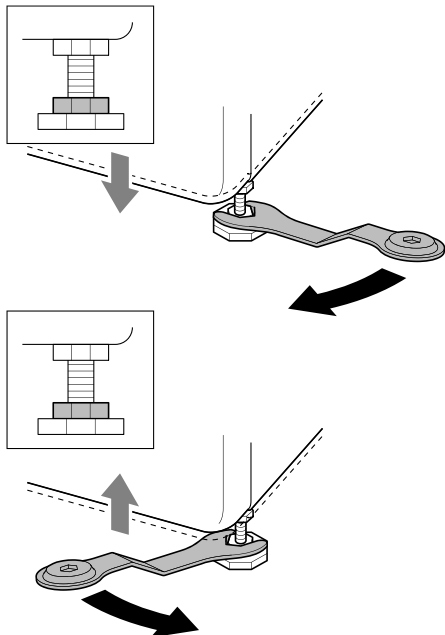


მითითება

- არ დაამონტაჟოთ სარეცხი მანქანა შემალეხულ ადგილზე, სადგამზე ან აწეულ ზედაპირზე, თუ ის არ არის დამზადებული LG Electronics-ის მიერ ამ მოდელისთვის გამოსაყენებლად.

- 2 შეამოწმეთ, რომ მოწყობილობა სრულყოფილად იყოს გასწორებული თარაზის ❶ გამოყენებით.

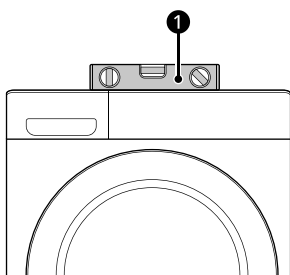

- 3 დაამაგრეთ ნივლიერების ფეხები საკეტი ქანჩით ❷, მოწყობილობის ქვედა ნაწილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნებით.

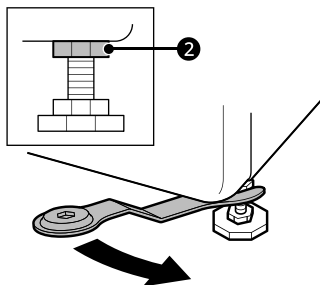

- 4 შეამოწმეთ, რომ მოწყობილობის ბოლოში ყველა საკეტი სწორად იყოს დამაგრებული.

მითითება

- დანადგარის ჯეროვანი მდებარეობა და გასწორება უზრუნველყოფს მის ხანგრძლივ, რეგულარულ და მყარ მუშაობას.
- მოწყობილობა უნდა იყოს 100%-ით ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და მყარად განთავსდეს მყარ, მოსწორებულ იატაკზე.
- დატვირთული მანქანა არ უნდა „დაყალიბდეს“ იქით-აქეთ.
- არ დაასველოთ მოწყობილობის ფეხები. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება წარმოიქმნას ვიბრაცია ან ხმაური.

მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები

ეს ფუნქცია შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

სრიალა ზედაპირზე დადგმის შემთხვევაში, ვიბრაციის გამო, მოწყობილობაში შეიძლება ადგილიდან ინაცვლოს. არათანაბარი დგომამ, ხმაურისა და ვიბრაციის გამო, შეიძლება შეაფერხოს მოწყობილობის მუშაობა. ასეთ შემთხვევაში მანქანის ფეხებს ქვეშ მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები დაუდეთ და შემდგომ დაარეგულირეთ.


1 გაწმინდეთ იატაკი და მანქანას მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები დაუდეთ.

- უცხო ნივთები და ტენი მშრალი ნოხის ნაჭრით მოაცილეთ. თუ ტენი დარჩა, მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები გაცურდება.

2 მანქანის დადგმის შემდეგ დაარეგულირეთ.

3 მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები წებოვანი მხარით **1** იატაკზე დააფინეთ.

- ყველაზე ეფექტური გზაა მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტების დაყენებაა წინა ფეხების ქვეშ. თუ ძნელია ფირფიტების მოთავსება მოწყობილობის წინა ფეხების ქვეშ, მიამაგრეთ ისინი უკანა ფეხების ქვეშ.

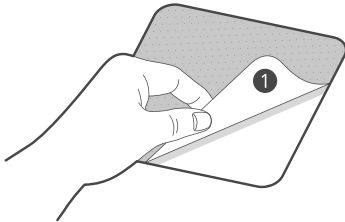

4 მოათავსეთ მოწყობილობა მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტებზე.

- არ მიამაგროთ მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტების წებოვანი მხარე **1** მოწყობილობის ფეხებზე.

მითითება

- დამატებითი მოცურების საწინააღმდეგო ფირფიტები ხელმისაწვდომია LG Electronics სერვის ცენტრში.

წყლის მიწოდების დრეკადი მილის შეერთება

შეერთებისას გაითვალისწინეთ

- წყლის წნევა უნდა იყოს **50 კპა-სა და 800 კპა-ს** შორის (0,5–8,0 კგფ/სმ²). თუ წყლის წნევა აღემატება **800 კპა-ს**, უნდა დამონტაჟდეს დეკომპრესიის მოწყობილობა.
- პერიოდულად შეამოწმეთ წყალმომარაგების შლანგის მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ იგი.


მითითება

- ზედმეტად არ მოუჭიროთ წყალმომარაგების შლანგი და არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები შესასვლელი სარქველების მოსაჭერად.
- წყლის შემშვებ შეერთების ადგილას არაა საჭირო რაიმე უკუდინებისგან დაცვა.

რეზინის მამჭიდროვეების შემოწმება

წყლის მიწოდების მილს ორი შუასადები **1** მოყვება. ეს შუასადებები წყლის გაჟონვისგან იცავს. ონკანთან მიერთება მჭიდრო უნდა იყოს.


- წყლის მიწოდების შლანგის მოსაჭერად არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები, როგორცაა უნივერსალური ბრტყელტუჩა. დარწმუნდით, რომ წყლის მიწოდების შლანგის მრუდი ბოლო შეერთებულია დანადგარზე.

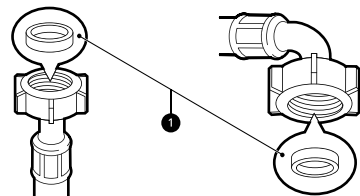

შლანგის წყლის ონკანთან შეერთება


სრახნიანი დრეკადი მილის მიერთება ონკანთან დასრახნით

მიამაგრეთ მიწოდების შლანგის კონექტორი წყალმომარაგების ონკანს.

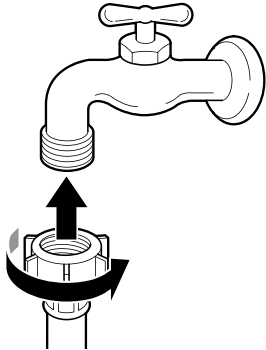


სრახნიანი დრეკადი მილის მიერთება ონკანთან დასრახნის გარეშე

- 1 მოუშვით 4 სამაგრი სრახნი ①.

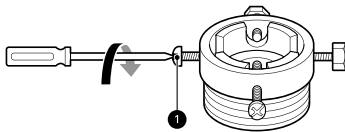


- 2 თუ ონკანი იმდენად განიერია, რომ ადაპტერს ვერ ერგება, მოხსენით მიმმართველი ფირფიტა ②.

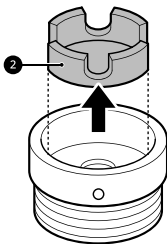


- 3 ადაპტერი ონკანს მიაჭირეთ ბოლომდე, რომ რეზინის შუასადები მჭიდროდ მოედოს და

წყალს არ უშვებდეს. მოუჭირეთ 4 სამაგრი სრახნი.

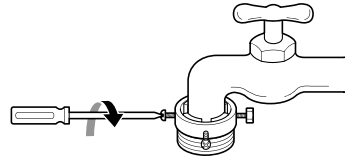


- 4 მიწოდების შლანგს ③ ვერტიკალურად მაღლა მიაწეეთ, რომ შლანგის რეზინის შუასადები მჭიდროდ მოედოს ონკანს და შლანგი მარჯვნივ გადატრიალებით დაამაგრეთ.

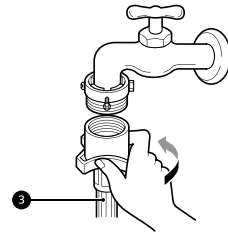


ფიქსატორიანი დრეკადი მილის მიერთება ონკანთან სრახნის გარეშე


- 1 მოუშვით ადაპტერის რგოლის ფირფიტა ④ და მოუშვით 4 სამაგრი სრახნი.

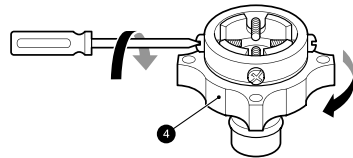


- 2 თუ ონკანი იმდენად განიერია, რომ ადაპტერს ვერ ერგება, მოხსენით მიმმართველი ფირფიტა ⑤.

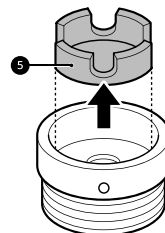

- 3 ადაპტერი ონკანს მიაჭირეთ ბოლომდე, რომ რეზინის შუასადები მჭიდროდ მოედოს და წყალს არ უშვებდეს. მოუჭირეთ 4 სამაგრი ზრახნი და ადაპტერის რგოლის ფირფიტა.

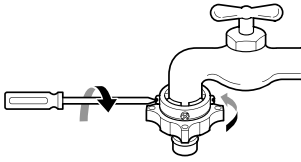

- 4 ჩამოსწიეთ კონექტორის ჩამკეტის ფირფიტა 6 ქვემოთ, ჩასვით შემავალი შლანგი გადამყვანში, დააწეით და აუშვით კონექტორის ჩამკეტის ფირფიტა. დარწმუნდით, რომ გადამყვანი თავის ადგილზე ჩამაგრდა.

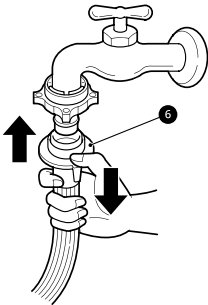


მიითეთბა

- წყალმომარაგების დრეკადი შლანგის შეერთების შემდეგ ონკანს მოუშვით, რომ ჭუჭყი, ქვიშა, ნახერხი და ა.შ. ჩაირეცხოს ჩაუშვით წყალი ჭურჭელში და შეამოწმეთ წყლის ტემპერატურა.

შლანგის დანადგარზე შეერთება

მიახრახნეთ შემშვები შლანგი წყლის შემშვებ სარქველს დანადგარის უკან.

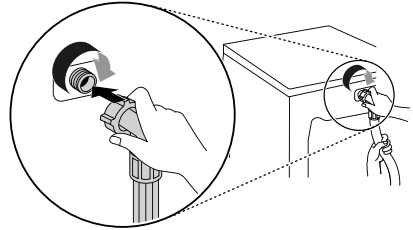

- წყლის ერთი შემშვების მქონე მოდელზე არ შეაერთოთ შლანგი ცხელი წყლის ონკანზე. შეუერთეთ მხოლოდ ცივი წყლის ონკანს.

მიითეთბა

- შეერთების დასრულების შემდეგ, თუ შლანგიდან წყალი გაჟონავს, გაიმეორეთ იგივე ეტაპები. გამოიყენეთ სტანდარტული ონკანი წყლის მისაწოდებლად. თუ ონკანი ოთხკუთხედი ან მეტისმეტად დიდია, ონკანის ადაპტერში ჩასმამდე მოხსენით მიმმართველი პანელი.
- დარწმუნდით, რომ შლანგი არ იყოს დახრილი ან გაჭედილი.


სადრენაჟო დრეკადი მილის მონტაჟი

სადრენაჟო დრეკადი მილის მონტაჟი სარინის კრონშტაინით



სადრენაჟო დრეკადი მილი იატაკიდან **100 სმ-ზე** მაღლა არ უნდა იყოს აწეული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მანქანიდან წყალი ან არ გაედინება ან ნელა გაედინება.

22 მონტაჟი


- სადრენაჟო შლანგის სწორი შეერთება იატაკს წყლის გაჟონვისგან დაიცავს.

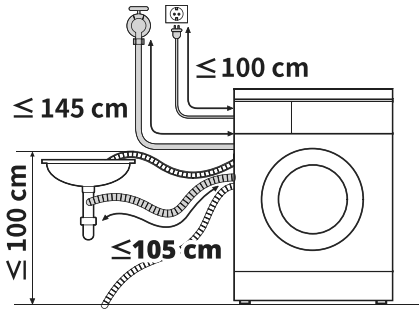

- სადრენაჟო დრეკადი მილი დაამაგრეთ თასმით.

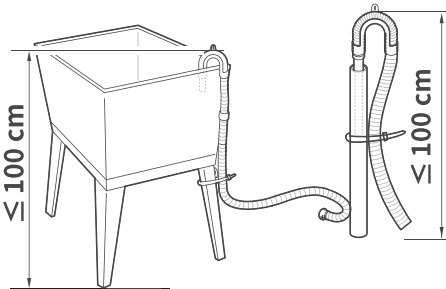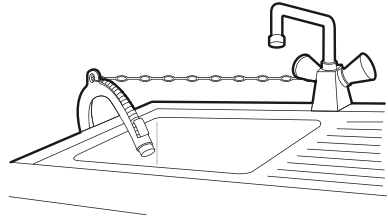

- თუ სადრენაჟო შლანგი ძალიან გრძელია, მანქანაში ძალით არ შეტენოთ. ეს ძლიერ ხმაურს გამოიწვევს.
- გადაღუნული სამაგრი მიამაგრეთ დრენაჟის შლანგის ბოლო ნაწილიდან **10 სმ-ის** ფარგლებში.

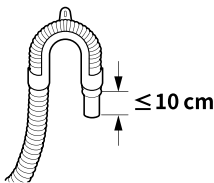

- დარწმუნდით, რომ სანიაღვრე შლანგი სადრენაჟე მილში **15 სმ-ზე** მეტით არ არის ჩასმული.

ფუნქციონირება

ექსპლუატაციის მიმოხილვა

მოწყობილობის გამოყენება


პირველ გარეცხვამდე აირჩიეთ **Cotton** რეცხვის პროგრამა და დაამატეთ სარეცხი საშუალების დოზის ნახევარი. ამომავთ მოწყობილობა ტანსაცმლის გარეშე. ეს წარმოებისას სავარაუდოდ ჩარჩენილ ნარჩენებს და წყალს გამოიტანს დოლურადან.

1 მოწყობილობაში ჩადების წინ ტანსაცმელი დაახარისხეთ.


- ტანსაცმელი ქსოვილის ტიპის, დაბინძურების, ფერის და ზომის მიხედვით დაახარისხეთ. გააღეთ კარი და ტანსაცმელი მანქანაში ჩადეთ.

⚠ ფრთხილად

- კარის დახურვამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ტანსაცმელი და ნივთი დოლურას შიგნით იყოს მოხვედრილი და არ იყოს ჩამოკიდებული კარის რეზინის ლუქზე, სადაც შეიძლება გაიჭედოს კარის დახურვისას. ამის შეუსრულებლობა გამოიწვევს კარის ლუქის და ტანსაცმლის დაზიანებას.

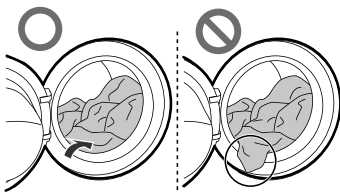

- ამოიღეთ საგნები კარის ლუქიდან, რათა თავიდან აიცილოთ ტანსაცმლისა და კარის ლუქის დაზიანება.

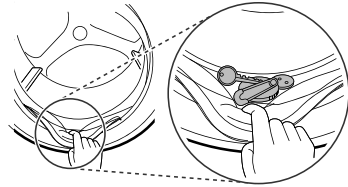

2 დაამატეთ სარეცხი საშუალება ან დამარბილებელი.

- დაამატეთ სარეცხი საშუალების დისპენსერში საჭირო რაოდენობის სარეცხი საშუალება. სარეცხი საშუალების უჯრის შესაბამის განყოფილებაში მათეთრებელი ან კონდიციონერი დაამატეთ.

3 ჩართეთ მოწყობილობა.

- დააჭირეთ **ჩამრთველი** ღილაკს და ჩართეთ მოწყობილობა.

4 აირჩიეთ სასურველი ციკლი.

- ციკლის ასარჩევად ზედიზედ დააჭირეთ ციკლის ღილაკს ან ატრიალეთ ციკლის არჩევის სახელური.
- ახლა შეარჩიეთ რეცხვის ტემპერატურა და ბრუნვის სიჩქარე. ყურადღება მიაქციეთ ქსოვილის მოვლის ეტიკეტს თქვენს ტანსაცმელზე.

5 დაიწყეთ ციკლი.

- ციკლის დაწყებისთვის **დაწყება/შეჩერება** ღილაკს დააჭირეთ. სარეცხი მანქანა უწყლოდ იტრიალებს, რათა ჩადებული სარეცხი აწონოს. თუ **დაწყება/შეჩერება** ღილაკს გარკვეული დროის განმავლობაში არ

დააჭერთ, მოწყობილობა გამოირთვება
და პარამეტრები წაიშლება.

მითითება

- შემდეგ შემთხვევაში კარი მაშინაც კი არ გაიღება, თუ რეცხვის პროგრამას დააპაუზებთ ან სარეცხ მანქანას გამორთავთ.
- როდესაც სარეცხი მანქანა რეცხვის პროგრამას იწყებს და დოლურაში წყალია, კარი არ გაიღება, ვიდრე სარეცხი მანქანა სრულად არ დაიცლება წყლისგან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წყლის გადმოღვრა.

6 ციკლის დასასრული.


- ციკლის დასრულებისას გაიგებთ მელოდიას. გამოიღეთ ტანსაცმელი მოწყობილობიდან, რათა არ დაიკუჭოს. მცირე ნივთების გამოღებისას შეამოწმეთ, ხომ არ გაიჭედა ისინი კარის ლუქში.

მართვის პანელი

რეალური მართვის პანელი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

მართვის პანელის ფუნქციები


ქართული

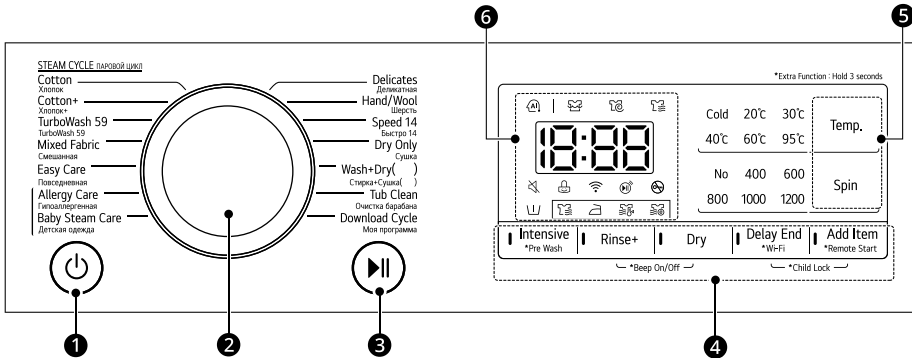

	აღწერა
1	ჩამრთველი ჩართვა/გამორთვის ღილაკი დააჭირეთ ამ ღილაკს სარეცხი მანქანის ჩასართავად ან გამოსართავად.
2	პროგრამების სახელური - პროგრამები ტანსაცმლის ტიპის მიხედვით იყოფა. - არჩეულ პროგრამას ნათურა აჩვენებს. მითითება Wash+Dry(): () აჩვენებს გაშრობის შესაძლებლობას, რომელიც ცვალებადია მოდელის მიხედვით.
3	დაწყება/შეჩერება ღილაკი - ეს ღილაკი გამოიყენება რეცხვის პროგრამის დაწყების ან შეჩერებისთვის. - რეცხვის პროგრამის დროებით შესაჩერებლად ამ ღილაკს დააჭირეთ.
4	დამატებითი პარამეტრები და ფუნქციები - დამატებითი ფუნქციების გამოსაყენებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში. ეკრანზე აინთება შესაბამისი სიმბოლო. - აქ დამატებითი პროგრამა ირჩევა და ნათურით აღინიშნება. Remote Start LG ThinQ აპლიკაციით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სმარტფონი თქვენი მოწყობილობის დისტანციურად სამართავად. - ამ ფუნქციის ასარჩევად იხილეთ SMART FUNCTIONS. Wi-Fi ხანგრძლივად დააჭირეთ Delay End ღილაკს 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობის LG ThinQ აპლიკაციისთან დაკავშირების ინიცირებისთვის.

	აღწერა
5	რეცხვის პროგრამის ღილაკების რეგულირება ამ ღილაკების გამოყენებით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ წყლის ტემპერატურა ან ბრუნვის სიჩქარე არჩეული პროგრამისთვის. - მიმდინარე პარამეტრები ნაჩვენებია ეკრანზე. - დააწკაპუნეთ ამ პარამეტრის ღილაკზე სხვა პარამეტრების შესარჩევად.
6	ეკრანი - ეკრანი აჩვენებს პარამეტრებს, დარჩენილ დროს, ოფციებს და სტატუსებს. მოწყობილობის ჩართვისას ეკრანზე სტანდარტული პარამეტრები აინთება. - სანამ დატვირთვის წონა ავტომატურად გამოვლინდება, მართვის პანელზე ეკრანი აციმციმდება.

დროისა და სტატუსის ეკრანი

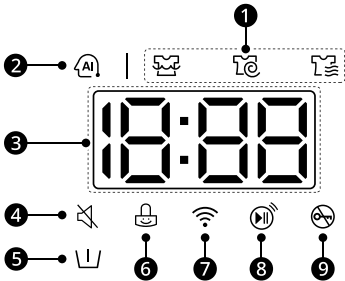

	აღწერა
1	პროგრამის სტატუსის ინდიკატორები რეცხვის პროგრამის მუშაობისას, აქტიური ფაზის LED ნათურა იციმციმებს, ხოლო დარჩენილი ფაზების LED ნათურები უწყვეტად იქნება ჩართული. როდესაც ეტაპი დასრულდება, ინდიკატორი გამოირთვება. თუ ციკლი შეჩერდება, აქტიური ფაზის LED ციმციმს შეწყვეტს.
2	AI DD AI DD (AI) უზრუნველყოფს დოლორას ბრუნვის შესაბამის მოქმედებებს დატვირთვის ამოცნობის დასრულების შემდეგ. (AI) აქტიურდება, როდესაც Cotton, Mixed Fabric, და Easy Care პროგრამას აირჩევთ და ჩართავთ.

	აღწერა
3	სავარაუდო დარჩენილი დრო - რეცხვის პროგრამის არჩევისას გამოჩნდება ამ პროგრამის ნაგულისხმევი დრო. ეს დრო შეიცვლება ოფციების არჩევისას. - თუ ეკრანი აჩვენებს ---ს, დრო გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც დატვირთვის სენსორი აღმოაჩენს დატვირთვის წონას. ეს ნორმალურია. - ნაჩვენები დროები მიახლოებითია. ეს დრო ეფუძნება ნორმალურ სამუშაო პირობებს. რეალურ დროზე შეიძლება გავლენა იქონიოს რამდენიმე გარე ფაქტორმა (დატვირთვის წონა, ოთახის ტემპერატურა, შემომავალი წყლის ტემპერატურა და ა.შ.).
4	🔊 აინთება, როდესაც სიგნალი გამოირთვება.
5	🧼 აინთება, როდესაც Pre Wash ვარიანტი გააქტიურდება.
6	📶 აინთება, როდესაც მართვის პანელი დაბლოკილია ჩამრთველი ლილაკისთვის.
7	📶 აინთება, როდესაც მოწყობილობა დაკავშირებულია სახლის Wi-Fi ქსელთან.
8	🔊 აინთება, როდესაც დისტანციური მართვის ფუნქცია ჩართულია.
9	🕒 აინთება, როდესაც ციკლი დაიწყება და კარი ჩაიკეტება.

გასარეცხი ნივთების მომზადება

დაალაგეთ გასარეცხი ნივთები რეცხვის საუკეთესო შედეგებისთვის და შემდეგ მოამზადეთ ტანსაცმელი მოვლის ეტიკეტზე მითითებული სიმბოლოების მიხედვით.

ტანსაცმლის დალაგება

- დაბინძურების დონე (ძლიერად, ნორმალური, მსუბუქი): გამოყავით ტანსაცმელი დაბინძურების ხარისხის მიხედვით. თუ შესაძლებელია, არ გარეცხოთ ძლიერ დაბინძურებული ტანსაცმელი მსუბუქად დაბინძურებულ ტანსაცმელთან ერთად.
- ფერი (თეთრი, ღია, მუქი): გარეცხეთ მუქი ან შუალედური ტანსაცმელი თეთრი ან ღია ფერის ტანსაცმლისგან განცალკევებით. შუალედური ტანსაცმლის ღია ფერის ტანსაცმელთან შერევამ შეიძლება გამოიწვიოს საღებავის გადასვლა ან ღია ფერის ტანსაცმლის გაუფერულება.
- ბოჭკო (ბოჭკოს წარმომქმნელები, ბოჭკოს შემგროვებლები): ბოჭკოს წარმომქმნელი ქსოვილები ბოჭკოს შემგროვებელი ქსოვილებისგან განცალკევებით. ბოჭკოს წარმომქმნელმა ქსოვილებმა შესაძლოა გამოიწვიონ ბოჭკოს შემგროვებელ ქსოვილებზე გადასვლა და დასვრა.

ტანსაცმლის მოვლის ეტიკეტების შემოწმება

სიმბოლოები მიუთითებენ ტანსაცმლის ქსოვილის ტიპსა და რეცხვის რეკომენდაციებზე.

მოვლის ეტიკეტების სიმბოლოები

სიმბოლო	რეცხვა / ქსოვილის ტიპი
	• ჩვეულებრივი რეცხვა • ბამბა, შერეული ქსოვილები


სიმბოლო	რეცხვა / ქსოვილის ტიპი
	• იოლი მოვლა • სინთეტიკა, შერეული ქსოვილები
	• სპეციალური დელიკატური რეცხვა • დელიკატური
	• მხოლოდ ხელით რეცხვა • შალი, აბრეშუმი
	• არ გარეცხოთ

მითითება

- ტირეები სიმბოლოს ქვეშ იძლევა ინფორმაციას ქსოვილის ტიპისა და მაქსიმალური დასაშვები მექანიკური ზეწოლის შესახებ.

ტანსაცმლის შემოწმება ჩატვირთვამდე

- ბრუნვის ციკლის დროს დატვირთვის თანაბრად გადაანაწილებისთვის, შეყარეთ დიდი და პატარა ტანსაცმელი ერთ რეცხვაზე.
- არ გარეცხოთ ცალკეული პატარა ტანსაცმელი. დაამატეთ 1–2 მსგავსი ელემენტი თქვენს სარეცხის პარტიას, რათა თავიდან აიცილოთ არათანაბარი დატვირთვა.
- შეამოწმეთ ჯიბეები, რომ ცარიელი იყოს. ლურსმები, თმის სამაგრები, ასანთი, კალმები, ზურდა ფული და გასაღები აზიანებს მოწყობილობასა და ტანსაცმელს.

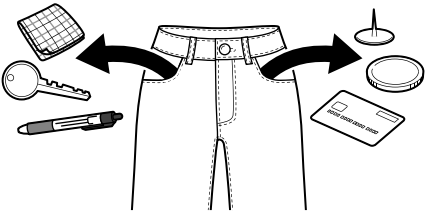

- თუ გრძელთოვებიან ტანსაცმელს რეცხავთ, შეკარით ან გამოიყენეთ სარეცხი ბადე.
- გამოიყენეთ სარეცხი ბადე მცირე ზომის ნივთებისთვის, როგორიცაა სახელოები, წინდები, კოლგოტები, საცვლები და წინდები, რათა თავიდან აიცილოთ მათი მოხვედრა დოლურასა და კარის ლუქს შორის.
- შეავსეთ სარეცხი ბადე მისი ტევადობის ნახევრამდე და გარეცხეთ სხვა ნივთებით. არ გადაავსოთ ბადე და არ გარეცხოთ ცალკე, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დოლურას დისბალანსი, რაც გამოიწვევს არაადეკვატურ ბრუნვის ციკლს.
- შეკარით საკრავები, ღილები და თასმები, რომ ტანსაცმელი ერთმანეთს არ გადაეხლართოს.
- ტანსაცმლის მანქანაში ჩადებამდე ჭუჭყი და ლაქები სარეცხის ფხვნილიანი წყლით დაასველეთ, რომ ჭუჭყის ამოყვანის შემსუბუქებისთვის.
- თხევადი სარეცხი საშუალების მოთავსება სარეცხი საშუალების უჯრის მთავარ განყოფილებაში უშუალოდ რეცხვის ციკლის დაწყებამდეა საჭირო.
- არ გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალება, თუ იყენებთ **Delay End** ფუნქციას ან არჩეული გაქვთ **Pre Wash** ოპცია, რადგან სითხე დაუყოვნებლივ გამოვა დისპენსერიდან და შეიძლება გამაგრდეს უჯრაში ან დოლურაში.
- სარეცხი საშუალების დოზა დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე, წყლის სიხისტეზე, ტანსაცმლის ზომასა და დაჭუჭყიანების ხარისხზე. საუკეთესო შედეგებისთვის მოერიდეთ სარეცხი საშუალების ჭარბად გამოყენებას, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ჭარბი ქაფიანობა.
- სარეცხი საშუალებისა დამატებისა და წყლის ტემპერატურის არჩევის წინ იხილეთ ტანსაცმლის იარაღი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი სარეცხი საშუალებები შესაბამისი ტიპის ტანსაცმლისთვის:
 - თხევადი სარეცხი საშუალება ხშირად მზადდება სპეციფიკური გამოყენებისთვის, როგორიცაა ფერადი ქსოვილები, შალი, დელიკატური ან მუქი ტანსაცმელი.
 - სარეცხი ფხვნილი შესაფერისია ყველა სახის ქსოვილისთვის.
 - თეთრი და ღია ფერის ნივთების უკეთ გასარეცხად გამოიყენეთ ფხვნილის სახით სარეცხი საშუალება მათეთრებელთან ერთად.
 - სარეცხი საშუალება მანქანაში უჯრიდან რეცხვის ციკლის დასაწყისში იყრება.

სარეცხი საშუალებისა და დამარბილებლის დამატება

სარეცხი საშუალების დოზირება

- სარეცხი საშუალება მისი მწარმოებლის ინსტრუქციით გამოიყენეთ და შეარჩიეთ ქსოვილის ტიპის, ფერის, დაჭუჭყიანების და რეცხვის ტემპერატურის მიხედვით. გამოიყენეთ მხოლოდ სარეცხი საშუალებები, რომლებიც შესაფერისია შესაბამისი დოლურას ტიპის (წინიდან შევსების) მქონე სარეცხი მანქანებისთვის.
- მოუკვლით სარეცხი საშუალების დოზას, თუ ბევრი ქაფი წარმოიქმნება.
- თუ სარეცხი ფხვნილი დიდი რაოდენობითაა, ის აჟაფდება, რაც უარყოფითად აისახება რეცხვის ხარისხზე და მანქანის ძრავს გადატვირთვავს.
- თხევადი სარეცხი საშუალების გამოყენებისას გაეცანით მისი მწარმოებლის ინსტრუქციას.

მითითება

- არ დაუშვათ სარეცხი საშუალების უჯრაში დალექვა. დალექილი სარეცხი საშუალება გაიჭედება, ხელს შეუშლის გავლებას, გააჩენს სუნს.
- სრული ჩატვირთვა: მწარმოებლის რეკომენდაციის თანახმად.
- ნაწილობრივი დატვირთვა: ნორმალური რაოდენობის 1/2.

მითითება


- მინიმალური დატვირთვა: სრული დატვირთვის 1/3.

დისპენსერის გამოყენება

დისპენსერში სარეცხი საშუალებების დოზის დასამატებლად:

1 გახსენით დისპენსერის უჯრა.

2 დამატეთ სარეცხი საშუალება და დამარბილებელი შესაბამის განყოფილებებში.

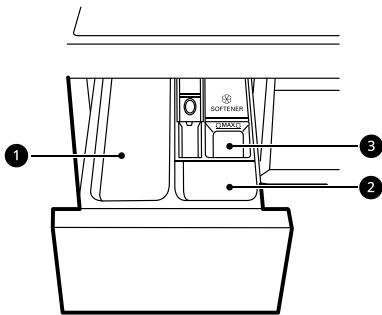

1 სარეცხი საშუალებების მთავარი განყოფილება

- ძირითადი რეცხვისთვის სარეცხი საშუალება, წყლის დამარბილებელი, მათეთრებელი და ლაქების მოსაშორებელი

2 წინასწარი რეცხვისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებების განყოფილება

3 ქსოვილის დამარბილებელი თხევადი საშუალების განყოფილება

3 ციკლის დაწყებამდე ფრთხილად დახურეთ სარეცხი საშუალებების დისპენსერის უჯრა.

- უჯრის ძალით მიჯახებამ შეიძლება გამოიწვიოს სარეცხი საშუალების სხვა განყოფილებაში გადმოღინება ან


დოლურაში დაპროგრამებულ დროზე ადრე გადინება.

- ფრთხილად იყავით, რომ დახურვისას ხელი არ მოგყვით უჯრაში.
- ციკლის ბოლოს, მცირე რაოდენობით წყალი რჩება დისპენსერის განყოფილებებში — ეს ნორმალურია.

ქსოვილის კონდიციონერის განყოფილება

ამ განყოფილებაში ისხმება ქსოვილის თხევადი დამარბილებელი და ავტომატურად გადადის რეცხვის საბოლოო ციკლის დროს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფხვნილის სახით ან თხევადი ქსოვილის დამარბილებელი.

- ჩაასხით ქსოვილის დამარბილებელი მაქსიმალურ შევსების ხაზამდე. თუ ზედმეტ ქსოვილის დამარბილებელს ჩაასხამთ მაქსიმალური შევსების ხაზის მიღმა, ის შეიძლება ძალიან მალე იქნას გამოყენებული, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ტანსაცმლის დალაქავება.

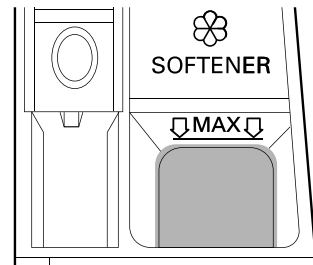

მითითება

- არ დაასხით დამარბილებელი პირდაპირ ტანსაცმელზე სარეცხი მანქანის დოლურაში — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ტანსაცმელზე მუქი ლაქების გაჩენა, რომელთა მოცილებაც რთული იქნება.
- ქსოვილის დამარბილებელი სარეცხი საშუალების უჯრაში 1 დღეზე მეტ ხანს არ დატოვოთ. ქსოვილის დამარბილებელი შეიძლება გახმეს. დამარბილებელი შეიძლება დარჩეს დისპენსერში, თუ ძალიან სქელია. თუ კონსისტენცია ძალიან სქელია, დამარბილებელი უნდა განზავდეს ისე, რომ ადვილად შეეძლოს უჯრიდან გამოსვლა.

- არ გააღოთ უჯრა, როდესაც მას წყალი მიეწოდება რეცხვის დროს.
- არასდროს არ უნდა გამოიყენოთ გამხსენებლები (ბენზინი და ა.შ.).

სარეცხი საშუალების ტაბლეტების დამატება

ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალების ტაბლეტები რეცხვისას.

- 1 სარეცხის შეყრამდე გააღეთ კარი და მოათავსეთ სარეცხი საშუალების ტაბლეტები დოლურაში.
- 2 მოათავსეთ ტანსაცმელი დოლურაში და კარი დახურეთ.

მითითება

- არ მოათავსოთ ტაბლეტები დისპენსერში.

წყლის დამარბილებლის დამატება

წყლის სიხისტის მაღალი დონის მქონე ადგილებში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წყლის დამარბილებელი, როგორიცაა მინადულის საწინააღმდეგო დამარბილებელი, სარეცხი საშუალებების გამოყენების შესამცირებლად.

- ჯერ დაამატეთ სარეცხი საშუალება და შემდეგ წყლის დამარბილებელი. დოზირება უნდა მოხდეს შეფუთვაზე მითითებული რაოდენობის მიხედვით.

Programme Table (პროგრამების ცხრილი)

Washing Programme (რეცხვის პროგრამა)

Cotton		40 °C (Cold-დან 95 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: რეიტინგი
Description (აღწერილობა)	რეცხავს ნორმალურ პირობებში დაბინძურებულ ტანსაცმელს დოღურას სხვადასხვა მოძრაობების კომბინაციით.		
Cotton+		60 °C (Cold-დან 60 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: რეიტინგი
Description (აღწერილობა)	უზრუნველყოფს ოპტიმალურად სარეცხ პროცესს დიდი რაოდენობის თეთრეულისათვის		
TurboWash 59		40 °C (Cold-დან 60 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: 5 კგ.
Description (აღწერილობა)	ასრულებს მთელ ციკლს 59 წუთში რეცხვის ეფექტურობისა და ქსოვილის მოვლისთვის ზიანის მიყენების გარეშე.		
Mixed Fabric		40 °C (Cold-დან 60 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: 4 კგ.
Description (აღწერილობა)	რეცხავს შერეულ ქსოვილებს თანადროულად. გამოიყენება სხვადასხვა ქსოვილისთვის, სპეციალური ტანსაცმლის ქსოვილის გარდა (შალი/დელიკატური, სპორტულები, მუქი ფერის ტანსაცმელი, მატყლი, ბუმბული/ფარდები).		
Easy Care		40 °C (Cold-დან 60 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: 4 კგ.
Description (აღწერილობა)	რეცხავს ტანსაცმელს, რომელიც არ საჭიროებს დაუთოებას გარეცხვის შემდეგ. გამოიყენეთ პოლიამიდის, აკრილის, პოლიესტერის ქსოვილებისთვის.		
Allergy Care		60 °C	მაქს. დატვირთვა: 4 კგ.
Description (აღწერილობა)	ხელს უწყობს ისეთი ნივთიერებების რაოდენობის შემცირებას, რომლებიც იწვევენ ალერგიულ რეაქციას. გამოიყენეთ ბამბასთან, საცვლებთან, ლოგინის თეთრეულთან, ზეწრებთან, ბავშვის ტანსაცმელთან.		

Baby Steam Care		60 °C	მაქს. დატვირთვა: 3 კგ
-----------------	--	-------	-----------------------

Description (აღწერილობა)	ხელს უწყობს საკვების ლაქების მოცილებას ბავშვების ტანსაცმლიდან.		
-----------------------------	--	--	--

Delicates		20 °C (Cold-დან 40 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: 3 კგ.
-----------	--	----------------------------	------------------------

Description (აღწერილობა)	რეცხავს მანქანაში გასარეცხ თეთრეულს, გამჭვირვალე და მაქმანებიან ტანსაცმელს.		
-----------------------------	---	--	--

Hand/Wool		30 °C (Cold-დან 40 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: 2 კგ.
-----------	--	----------------------------	------------------------

Description (აღწერილობა)	რეცხავს ხელით გასარეცხ ისეთ ნაზ ტანსაცმელს, როგორიცაა შალი, თეთრეული, კაბები და ა.შ. გამოიყენეთ სარეცხი საშუალება მატყლის სამანქანო რეცხვისთვის.		
-----------------------------	--	--	--

Speed 14		20 °C (20 °C – 40 °C)	მაქს. დატვირთვა: 2 კგ.
----------	--	-----------------------	------------------------

Description (აღწერილობა)	რეცხავს მცირე რაოდენობით მსუბუქად დაბინძურებულ ტანსაცმელს დაახლოებით 14 წუთში.		
-----------------------------	--	--	--

Dry Only		-	მაქს. დატვირთვა: რეიტინგი (შრობა)
----------	--	---	--------------------------------------

Description (აღწერილობა)	იყენებს ავტომატურ პროგრამებს უმეტესი სარეცხის გასაშრობად. საუკეთესოდ გაშრობისთვის დარწმუნდით, რომ სარეცხი თანაბარი სისქისა და მასალისაა.		
-----------------------------	--	--	--

Wash+Dry		40 °C (Cold-დან 95 °C-მდე)	მაქს. დატვირთვა: რეიტინგი (შრობა)
----------	--	----------------------------	--------------------------------------

Description (აღწერილობა)	ტანსაცმელს ერთი და იგივე პროგრამით რეცხავს და აშრობს.		
-----------------------------	---	--	--

Tub Clean		-	-
-----------	--	---	---

Description (აღწერილობა)	ეს ფუნქცია ხელს უწყობს თქვენი მოწყობილობის დოლუურას შიდა ნაწილის გასუფთავებას.		
-----------------------------	--	--	--

Download Cycle		-	-
Description (აღწერილობა)	ეს პროგრამა საშუალებას გაძლევთ ჩამოტვირთოთ ახალი სპეციალური რეცხვის პროგრამა მოწყობილობაში თქვენი სმარტფონის გამოყენებით. ნაგულისხმევი პროგრამაა Rinse+Spin .		

მითითება

- აირჩიეთ წყლის შესაბამისი ტემპერატურა არჩეული რეცხვის პროგრამისთვის. თქვენი ტანსაცმლის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ყოველთვის მიჰყევით ეტიკეტის ან ტანსაცმლის მწარმოებლის მითითებებს.
- აირჩიეთ შესაბამისი რეცხვის ტემპერატურა და ბრუნვის სიჩქარე სასურველი პროგრამებისთვის.
- წყლის რეალური ტემპერატურა შეიძლება განსხვავდებოდეს მითითებული ციკლის ტემპერატურისგან.
- რეკომენდებულია ნეიტრალური სარეცხი საშუალების გამოყენება.

დამატებითი ოფციები

*1 ეს ვარიანტი ავტომატურად არის ჩასმული პროგრამაში და მისი არჩევის გაუქმება შეუძლებელია.

მითითება

- **Delay End** და **Add Item** არჩევის შესაძლებლობა არის მოცემული ცხრილში თითოეული სარეცხი პროგრამისთვის.

Programme (პროგრამა)	Intensive	Pre Wash	Rinse+	Dry
Cotton	●	●	●	●
Cotton+		●	●	●
TurboWash 59		●	●	●
Mixed Fabric	●	●	●	●
Easy Care	●	●	●	●
Allergy Care	●		●	●
Baby Steam Care	●		●	●
Delicates	●		●	

Programme (პროგრამა)	Intensive	Pre Wash	Rinse+	Dry
Hand/Wool	●		●	
Speed 14			●	●
Dry Only				●*1
Wash+Dry	●	●	●	●*1

ქართული

არჩევადი ბრუნვის სიჩქარე

Programme (პროგრამა)	ბრუნვის სიჩქარე	
	ნაგულისხმევი	ხელმისაწვდომია
Cotton	1200 ბრუნი წუთში	ყველა
Cotton+	1200 ბრუნი წუთში	ყველა
TurboWash 59	1200 ბრუნი წუთში	400-დან 1 200 ბრუნამდე წუთში
Mixed Fabric	1000 ბრუნი წუთში	ყველა
Easy Care	1200 ბრუნი წუთში	ყველა
Allergy Care	1200 ბრუნი წუთში	ყველა
Baby Steam Care	1000 ბრუნი წუთში	დაახლოებით 1000 ბრუნი წუთში
Delicates	800 ბრუნი წუთში	დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში
Hand/Wool	800 ბრუნი წუთში	დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში
Speed 14	400 ბრუნი წუთში	ყველა
Dry Only	-	-/1 000/1 200 ბრუნი წუთში
Wash+Dry	1200 ბრუნი წუთში	1000-დან 1 200 ბრუნამდე წუთში

მითითება

- რეალური მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე შეიძლება განსხვავდებოდეს დატვირთვის პირობების მიხედვით. ზემოთ მოცემული მნიშვნელობები დამრგვალებულია უახლოეს ასეულამდე.
-

შრობის პროგრამა.

ზოგადი რჩევები გაშრობის შესახებ

გამოიყენეთ ავტომატური პროგრამები მაქსიმალური დატვირთვის საშრობად. ელექტრული სენსორები ამოტუმბვის ტემპერატურას ზომავენ შრობის ტემპერატურის მომატების ან კლებისთვის, რათა უზრუნველყონ რეაქციის სისწრაფე და ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი.

- ცივი წყლის ონკანი გაშრობის ციკლის დროს უნდა იყოს ჩართული.
- ამ მოწყობილობის რეცხვიდან გაშრობაზე ავტომატური გადასვლის პროცესის არჩევა ადვილია.
- საუკეთესოდ გაშრობისთვის დარწმუნდით, რომ ტანსაცმელი თანაბარი სისქისა და მასალისაა.
- არ გადატვირთოთ სარეცხი მანქანა დოლურაში ძალიან ბევრი ტანსაცმლის ჩატვირთვით. ტანსაცმელი თავისუფლად უნდა ბრუნავდეს.
- თუ კარებს აღებთ და სარეცხს ამოიღებთ მოწყობილობის მიერ ციკლის დასრულებამდე, არ დაგავიწყდეთ **დაწყება/შეჩერება** ლილაკზე დაჭერა.
- შრობის დასრულების შემდეგ ეკრანზე End გამოჩნდება. თუ ტანსაცმელს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ გადმოტვირთავთ დოლურიდან, End გამოჩნდება ეკრანზე და მოწყობილობა პერიოდულად გადააბრუნებს ტანსაცმელს დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში, რათა ნაკეცები შეამციროს. ამ ფუნქციის შესაჩერებლად დააჭირეთ ნებისმიერ ლილაკს და გადმოტვირთეთ ტანსაცმელი დოლურიდან.

მატყლის საგნები

ნუ დაყრით უწესრიგოდ მშრალ მატყლის საგნებს. მიეცით მათ თავდაპირველი ფორმა და გააშრეთ გაშლით.

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის მასალები.

ზოგი ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის მასალა იკუმშება მათი რაოდენობისა და ხარისხიდან გამომდინარე.

ეს მასალები შრობის შემდეგ დაუყოვნებლივ გაწულეთ.

მუდმივად დაწნეხილი და სინთეტიკა

არ გადატვირთოთ მოწყობილობა. ნაოჭების გასწორებისთვის დაწნეხილი ნივთები ამოიღეთ, როგორც კი სარეცხი მანქანა გაჩერდება.

ბავშვის ტანსაცმელი და პენუარები/ხალათები

ყოველთვის იხილეთ მწარმოებლის ინსტრუქციები.

გადასაფარებლები და საბნები

გაშრობის პროგრამის გამოყენებამდე საბნებსა და გადასაფარებლებზე ქსოვილის მოვლის ეტიკეტები შეამოწმეთ. ზოგიერთი საბანი და გადასაფარებელი ცხელი ჰაერის ზემოქმედებით შეიძლება შედგეს.

რეზინა და პლასტიკები

არ გააშროთ რეზინის ან პლასტიკებისგან დამზადებული საგნები, როგორიცაა:

- წინსაფრები, გულსაფრები, სკამის გადასაფარებლები
- ფარდები და მაგიდი გადასაფარებლები
- აბაზანის ხალიჩები

მინაბოჭკო

არ გააშროთ მინაბოჭკოვანი ნაწარმი მოწყობილობაში. მოწყობილობაში დარჩენილი შუშის ნაწილაკები შესაძლოა თქვენს ტანსაცმელს მიეკროს და კანის გაღიზიანება გამოიწვიოს.

მითითება

- მოწყობილობის შრობის ციკლის გამორთვისას ენერგიის დაზოგვის მიზნით საშრობი ვენტილატორის ძრავი 60 წამი აგრძელებს მუშაობას.
- ფრთხილად გამოიღეთ სარეცხი მოწყობილობიდან, რადგან ტანსაცმელი ან სარეცხი მანქანა შეიძლება ცხელი იყოს.
- სავარაუდო შრობის დრო დამოკიდებულია რეალურ შრობის დროზე ავტომატურ ციკლის განხორციელებისას. შრობის დროზე გავლენას ახდენს ქსოვილის ტიპი, დატვირთვის მოცულობა და არჩეული სიმშრალე.
- მხოლოდ შრობის არჩევისას ბრუნვა ავტომატურად გრძელდება ენერგოეფექტურობის შენარჩუნებისთვის.

შრობის პროგრამის გამოყენება

შეგიძლიათ, მთავრად პროგრამები გაშრობის შემდეგი ფუნქციების გამოყენებით:

წმ ნორმალური

ამცირებს შრობის დროს და ენერგიის მოხმარებას მშრალი პროგრამის დროს.

- ნაჭრის ტიპი: ბამბის ან სელის ქსოვილები: ბამბის ხელსახოცები, მაისურები და სელის ტანსაცმელი.
- მაქს. დატვირთვა: **რეიტინგი**

დრო 30/60/120 წუთი

შეცვალეთ შრობის დრო მაქსიმალური დატვირთვის პირობებშიც.

- ქსოვილის ტიპი: ბამბა, ხელსახოცი.
- მაქსიმალური დატვირთვა: **1 კგ (30 წუთი), 2 კგ (60 წუთი), 4 კგ (120 წუთი)**

მ გაუთოვება

გამოდგება დაუთოებისთვის, რათა ტანსაცმელი ადვილად გაშრეს ნესტიან მდგომარეობაში.

- ნაჭრის ტიპი: ბამბის ან სელის ქსოვილები მზადაა ციკლის ბოლოს დაუთოებისთვის.
- მაქს. დატვირთვა: **რეიტინგი**

წმ დაბალი ტემპერატურა

გამოდგება დაბალ ტემპერატურაზე გასაშრობად, რაც ნაკლებად აზიანებს ტანსაცმელს.

- ქსოვილის ტიპი: დელიკატური ქსოვილებისთვის
- მაქს. დატვირთვა: **3,5 კგ**

წმ ნორმალური ეკო

შესაფერისია სწრაფი შრობის პროგრამისთვის.

- ნაჭრის ტიპი: ბამბის ან სელის ქსოვილები: ბამბის ხელსახოცები, მაისურები და სელის ტანსაცმელი.
- მაქს. დატვირთვა: **რეიტინგი**

მითითება

- ტანსაცმლის რეცხვისას მანქანის სიმძლავრე ორჯერ მეტია, ვიდრე ტანსაცმლის გაშრობისას. თუ მანქანა გამოიყენება ტანსაცმლის გასაშრობად, ეფექტური გაშრობისთვის დატვირთვა უფრო მცირე უნდა იყოს. თუ სრული დატვირთვით გარეცხავთ, შრობის პროგრამის დაწყებამდე ტანსაცმლის ნახევარი ამოიღეთ.
- შრობის ყველა ციკლი იწყება მოკლე შრობის ციკლით, რათა გაშრობამდე სარეცხიდან მაქსიმალურად მეტი ტენიანობა გამოიდევენოს.

რეცხვისა და შრობის ფუნქციების გამოყენება

1 მოამზადეთ ტანსაცმელი და შეყარეთ დოლურაში.

- თანმიმდევრულად მშრალი სარეცხისთვის ყველა ერთეულის მასალა და სისქე ერთნაირი უნდა იყოს.
- არ გადატვირთოთ დოლურა. მასში საკმარისი სივრცე უნდა იყოს ტანსაცმლის თავისფლად სატრიალებლად.

2 დააჭირეთ ლილავს **ჩამრთველი**.

3 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა.

4 დაამატეთ სარეცხი საშუალება.

- **წმ** ნორმალურიეკო — უფრო მძიმე ქსოვილებისთვის

5 დააჭირეთ ლილავს **Dry** რამდენჯერმე არჩევანებს შორის გადასართავად:

- **წმ** ნორმალური — ზოგადი შრობისთვის
- დრო 30/60/120 წუთი — დროში გაშრობისთვის
- **ბ** უთო — ნამიანი ტანსაცმლის შრობისა და დაუთოებისთვის
- **წმ** დაბალი ტემპერატურა — დელიკატური ქსოვილებისთვის

4 დააჭირეთ ლილავს **დაწყება/შეჩერება**.**მითითება**

- პროგრამის არჩევისას შრობის პროგრამის არჩევას ვერ შეძლებთ. ამ შემთხვევაში ორჯერ დააჭირეთ **ჩამრთველი** ლილავს, რათა გამორთოთ და ხელახლა ჩართოთ მანქანა.

6 დააჭირეთ ლილავს **დაწყება/შეჩერება**.**მხოლოდ შრობის ფუნქციის გამოყენებით**

1 მოამზადეთ ტანსაცმელი და შეყარეთ დოლურაში.

- თანმიმდევრულად მშრალი სარეცხისთვის ყველა ერთეულის მასალა და სისქე ერთნაირი უნდა იყოს.
- არ გადატვირთოთ დოლურა. მასში საკმარისი სივრცე უნდა იყოს ტანსაცმლის თავისფლად სატრიალებლად.

2 დააჭირეთ ლილავს **ჩამრთველი**.

- არ აირჩიოთ რეცხვის პროგრამა და არ დაამატოთ სარეცხი საშუალება.

3 დააჭირეთ ლილავს **Dry** რამდენჯერმე არჩევანებს შორის გადასართავად:

- **წმ** ნორმალური — ზოგადი შრობისთვის
- დრო 30/60/120 წუთი — დროში გაშრობისთვის
- **ბ** უთო — ნამიანი ტანსაცმლის შრობისა და დაუთოებისთვის
- **წმ** დაბალი ტემპერატურა — დელიკატური ქსოვილებისთვის

დამატებითი პარამეტრები და ფუნქციები

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი პარამეტრები და ფუნქციები პროგრამების დასარეგულირებლად.

რეცხვის პროგრამის რეგულირება

თითოეულ პროგრამას აქვს ნაგულისხმევი პარამეტრები, რომლებიც შეირჩევა ავტომატურად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ ეს პარამეტრები ამ ლილაკების გამოყენებით.

Temp.

ეს ლილაკი ირჩევს რეცხვის ტემპერატურას არჩეული პროგრამისთვის.

- დააჭირეთ **Temp.** ლილაკს, სანამ სასურველი პარამეტრი არ დაყენდება.
- აირჩიეთ სარეცხის ტიპისთვის წყლის ტემპერატურა. საუკეთესო შედეგისთვის დაიცავით სამოსელზე მითითებული რეცხვის წესები.

Spin

ბრუნვის ლილაკზე განმეორებით დაჭერით ირჩევთ ბრუნვის სიჩქარეს.

- დააჭირეთ **Spin** ლილაკს ბრუნვის სიჩქარის ასარჩევად.

მითითება

- თუ არჩეულია ბრუნვის დონე **No**, სარეცხი მანქანის დოლურა იბრუნებს წყლის დრენირებამდე.

Rinse+

ეს ფუნქცია რეკომენდირებულია სარეცხი საშუალებების მიმართ ალერგიის მქონე ადამიანებისთვის.

- დააჭირეთ **Rinse+** ლილაკს კიდევ ერთხელ გავლებისთვის.

Intensive

ეს ფუნქცია გამოიყენება ნორმალურად და ძლიერ დაბინძურებული ტანსაცმლის რეცხვისთვის.

- დააჭირეთ ლილაკს **Intensive**.

მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს რეცხვის პროგრამის მორგებისთვის:

- 1 მოამზადეთ ტანსაცმელი და შეყარეთ დოლურაში.
- 2 დააჭირეთ ლილაკს **ჩამრთველი**.
- 3 დაამატეთ სარეცხი საშუალება.
- 4 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა.
- 5 დაარეგულირეთ რეცხვის პროგრამა (**Temp.**, **Spin**, **Rinse+**, და **Intensive**) საჭიროებისამებრ.
- 6 დააჭირეთ ლილაკს **დაწყება/შეჩერება**.

მხოლოდ ბრუნვის ფუნქციის გამოყენებით

- 1 მოამზადეთ ტანსაცმელი და შეყარეთ დოლურაში.
- 2 დააჭირეთ ლილაკს **ჩამრთველი**.
 - არ აირჩიოთ რეცხვის პროგრამა და არ დაამატოთ სარეცხი საშუალება.
- 3 დააჭირეთ ლილაკს **Spin**.
- 4 დააჭირეთ ლილაკს **დაწყება/შეჩერება**.

მითითება

- რეცხვის პროგრამის არჩევისას, თქვენ ვერ შეძლებთ აირჩიოთ მხოლოდ ბრუნვა. ამ შემთხვევაში, ორჯერ დააჭირეთ

ჩამრთველი ღილაკს, რათა გამორთოთ და ხელახლა ჩართოთ მანქანა.

ძირითადი პარამეტრების გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ პროგრამები შემდეგი ძირითადი პარამეტრების გამოყენებით:

Pre Wash

ეს ვარიანტი რეკომენდებულია ძლიერ დაბინძურებული სარეცხის რეცხვისას.

- 1 დააჭირეთ ღილაკს **ჩამრთველი**.
- 2 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა.
- 3 დააჭირეთ და გეკავით **Intensive** ღილაკი 3 წამის განმავლობაში.
- 4 დააჭირეთ ღილაკს **დაწყება/შეჩერება**.

Add Item

ამ პარამეტრით შეგიძლიათ დაამატოთ ან ამოიღოთ ტანსაცმელი სარეცხი პროგრამის დაწყების შემდეგ.

- 1 დააჭირეთ ღილაკს **ჩამრთველი**.
- 2 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა.
- 3 დააჭირეთ ღილაკს **დაწყება/შეჩერება**.
- 4 დააჭირეთ **Add Item** ღილაკს საჭიროებისამებრ.
- 5 გახსენით კარი მას შემდეგ, რაც ის თავად გაიხსნება და დაამატეთ ან ამოიღეთ საჭირო ტანსაცმელი.

- 6 დახურეთ კარი და დააჭირეთ ღილაკს **დაწყება/შეჩერება**.

მითითება

- დოლუურას შიგნით წყლის ან ტემპერატურის მაღალი დონისას კარი იკეტება უსაფრთხოების მიზნით. ამ დროს ტანსაცმლის დამატება შეუძლებელია.

Delay End

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ეს ფუნქცია ისე, რომ მოწყობილობამ ავტომატურად დაიწყოს და დაასრულოს მუშაობა განსაზღვრული დროის ინტერვალის შემდეგ.

- 1 დააჭირეთ ღილაკს **ჩამრთველი**.
- 2 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა.
- 3 დააჭირეთ **Delay End** ღილაკს საჭიროებისამებრ.
- 4 დააჭირეთ ღილაკს **დაწყება/შეჩერება**.

მითითება

- **Delay End** ღილაკის LED-ის გარდა, მართვის პანელზე ყველა LED გამორთული იქნება 20 წუთის განმავლობაში. ეს ფუნქცია შეიძლება განსხვავდებოდეს შეძენილი მოდელის მიხედვით.
- დაყოვნების დრო არის დრო პროგრამის დასრულებამდე და არა დაწყებამდე. ფაქტიური მუშაობის დრო შეიძლება იცვლებოდეს წყლის ტემპერატურიდან, ტანსაცმლის წონიდან და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე.
- ფუნქციის შესაწყვეტად დააჭირეთ **ჩამრთველი** ღილაკს.
- ამ ფუნქციისთვის არ გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალება.
- თუ დაჭერილია **Delay End** ღილაკი, ეკრანზე გამოჩნდება "3:00". მაქსიმალური გადავადების დრო არის 19 საათი, ხოლო მინიმალური — 3 საათი.

მითითება

- **Delay End** ლილაკზე ყოველ დაჭერაზე გადავადების დრო იზრდება 1 საათით.

პარამეტრები

Child Lock

გამოიყენეთ ეს ფუნქცია კონტროლის გამორთვისთვის. ეს ფუნქცია იცავს მანქანას ბავშვებისგან, რომ მათ ვერ შეცვალონ ციკლები ან არ ჩართონ ხელსაწყო.

მითითება

- ამ ფუნქციის დაყენების შემდეგ, ყველა ლილაკი დაიბლოკება **ჩამრთველი** ლილაკის გარდა.
- მართვის ლილაკების ბლოკირების შემდეგ, რეცხვის დროს ეკრანზე ალტერნატიულად გამოჩნდება **LL** და დარჩენილი დრო, სანამ ეს ფუნქცია ჩართული იქნება.
- დანადგარის გამორთვის შემთხვევაშიც, ეს ფუნქცია არ შეიცვლება. სხვა ფუნქციებზე გადასვლამდე თქვენ უნდა გათიშოთ ეს ფუნქცია.

ცენტრალური პანელის ჩაკეტვა

- 1 ჩართეთ დანადგარი.
- 2 ამ ფუნქციის გასააქტიურებლად, ერთდროულად 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ **Delay End** და **Add Item** ლილაკებს.
 - გაისმება წრიპინა სიგნალი და ეკრანზე გამოჩნდება **LL**.

მართვის პანელის განბლოკვა

- 1 ჩართეთ დანადგარი.
- 2 ამ ფუნქციის გასათიშად, ერთდროულად 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ **Delay End** და **Add Item** ლილაკებს.

Beep On/Off

ეს მოწყობილობა დაუკრავს მელოდიას ჩართვისას და გამორთვისას.

- ამ ფუნქციის გასააქტიურებლად, ერთდროულად 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ **Rinse+** და **Dry** ლილაკებს.

ჰკვიანური ფუნქციები

LG ThinQ აპლიკაცია

ეს **LG ThinQ** აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ, დაუკავშირდეთ მოწყობილობას სმარტფონის გამოყენებით.

LG ThinQ აპლიკაციის დეტალები

დაუკავშირდით ხელსაწყოს სმარტფონით მოხერხებული ჰკვიანური ფუნქციების მეშვეობით.

Remote Start

საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ მოწყობილობა დისტანციურად **LG ThinQ** აპლიკაციით.

Download Cycle

შეგიძლიათ გადმოტვირთოთ ახალი და სპეციალური ციკლები, რომლებიც მანქანის ძირითად ციკლებში არ შედის.

მოწყობილობისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სპეციალობის ციკლის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია წარმატებით დარეგისტრირებულ მოწყობილობებში.

მოწყობილობაში ჩატვირთვისთანავე, ციკლი ინახება შემდეგი ციკლის გადმოტვირთვამდე.

მითითება

- აპლიკაციაში ერთდროულად შეიძლება მხოლოდ ერთი ჩამოტვირთული ციკლის ამოქმედება.

Tub Clean Coach (წმენდა)

ეს ფუნქცია აჩვენებს, თუ რამდენი ციკლი დარჩა **Tub Clean** ფუნქციამდე.

Energy Monitoring (ენერგიის მონიტორინგი)

ეს ფუნქცია ამოწმებს ბოლოს გამოყენებული ციკლებისა და საშუალო თვიურ ენერგომოხმარებას.

Smart Diagnosis (ჰკვიანი დიაგნოზი)

ეს ფუნქცია გვაწვდის სასარგებლო ინფორმაციას დიაგნოსტიკისთვის და მანქანასთან დაკავშირებული პრობლემების

გადაწყვეტისთვის გამოყენების სტილიდან გამომდინარე.

პარამეტრები

საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ სხვადასხვა პარამეტრები მოწყობილობაზე და აპლიკაციაში.

Push Alert (დააჭირეთ განგაშს)

როდესაც ციკლი დასრულდება ან მოწყობილობასთან დაკავშირებით პრობლემები დაფიქსირდება, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ ფუშ-შეტყობინებები თქვენს სმარტფონზე. შეტყობინებები მუშაობს მაშინაც კი, თუ **LG ThinQ** აპლიკაცია გამორთულია.

მითითება

- შემდეგ შემთხვევებში თქვენ უნდა განაახლოთ ქსელის ინფორმაცია თითოეული მოწყობილობისთვის **LG ThinQ** აპლიკაციის განყოფილებაში **Device Cards (მოწყობილობის ბარათი) > Settings (პარამეტრები) > Change Network (ქსელის შეცვლა)**.
 - უსადენო როუტერი შეიცვალა
 - უსადენო როუტერის პაროლი შეიცვალა
 - ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი შეიცვალა
- აპლიკაცია, გაუმჯობესების მიზნით, შეიძლება შეიცვალოს მოხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე.
- ფუნქციები მოდელის მიხედვით განსხვავდება.

LG ThinQ აპლიკაციის ინსტალაცია და თქვენი LG მოწყობილობის დაკავშირება

მოდელები QR კოდით

დაასკანერეთ პროდუქტზე მითავსებული QR კოდი თქვენი კამერის ან სმარტფონის QR

- გარეშეშო უსადენო გარემოშე შეიძლება გამოიწვიოს უსადენო ქსელის მუშაობის შენელება.
- თუ მოწყობილობასა და უკაბელო როუტერს შორის მანძილი ძალიან შორია, სიგნალი სუსტი იქნება. ამ შემთხვევაში კავშირი დიდ ხანს გასტანს ან ინსტალაცია საერთოდ ვერ მოხერხდება.
- თუ ხელსაწყო Wi-Fi ქსელს ვერ უერთდება, შეიძლება ის როუტერისგან ძალიან შორს დგას. სიგნალის გასამდიერებლად შეიძინეთ Wi-Fi-ს გამამოქმედებელი (გამაგრებლებელი).
- ქსელურმა კავშირმა შეიძლება სათანადოდ არ იმუშაოს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის გამო.
- Wi-Fi კავშირი შეიძლება ვერ დამყარდეს ან გაწყდეს სახლის ქსელური გარემოს მიზეზით.
- ხელსაწყო შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს უკაბელო სიგნალის გადაცემის პრობლემების გამო. ამოიღეთ ხელსაწყო სადენი როზეტიდან, დაელოდეთ წუთი და სცადეთ ახლიდან.
- თუ თქვენს უკაბელო როუტერზე ჩართულია უსაფრთხოების შოლუზი (firewall), გამორთეთ ის ან დაამატეთ გამონაკლისებში.
- უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) უნდა იყოს ინგლისურ ასოებისა და ნომრების კომბინაცია. (არ გამოიყენოთ სპეციალური სიმბოლოები)
- სმარტფონის მომხმარებლის ინტერფეისი (UI) შესაძლებელია განსხვავდებოდეს დამოკიდებული მობილურ საოპერაციო სისტემასა (OS) და მწარმოებელთან.
- თუ როუტერის უსაფრთხოების პროტოკოლი დაყენებულია **WEP** რეჟიმზე, მაშინ შესაძლებელია ვერ შეძლოთ ქსელის დაყენება. გთხოვთ, შეცვალოთ არსებული უსაფრთხოების პროტოკოლი სხვა პროტოკოლით (რეკომენდებულია **WPA2**) და ხელახლა დაარეგისტრირეთ პროდუქტი.

მოწყობილობის დისტანციურად გამოყენება

Remote Start

ხელსაწყოს დისტანციურად კონტროლისთვის გამოიყენეთ სმარტფონი. თქვენ აგრეთვე შეგეძლება ციკლის მუშაობაზე თვალყურის დევნება, იმის გასაგებად თუ, რამდენი ხანი ციკლს.

ამ ფუნქციის გამოყენებით

- 1 ჩადეთ ტანსაცმელი დოლურაში.
 - სურვილის შემთხვევაში, დაამატეთ მათეთრებელი ან ქსოვილის დამარბილებელი დისპენსერის შესაბამის ადგილებში.
- 2 დააჭირეთ ღილაკს **ჩამრთველი**.
- 3 დისტანციური გაშვების ფუნქციის ამოქმედებისთვის 3 წამით დააჭირეთ ხანგრძლივად **Remote Start** ღილაკს.
- 4 გაუშვით ციკლი სმარტფონიდან **LG ThinQ** აპლიკაციის მეშვეობით.

მითითება

- ფუნქციის ჩართვის შემდეგ ციკლის გაშვება შესაძლებელია **LG ThinQ** აპლიკაციის მეშვეობით. თუ ციკლი არ ამუშავდა, მოწყობილობა დაელოდება ციკლის გაშვებას, სანამ ის დისტანციურად არ გამოირთვება ან არ ამოქმედდება ეს ფუნქცია.
- თუ კარი გახსნილია, ციკლის დისტანციურად ჩართვა ვერ მოხერხდება.

გამორთეთ ეს ფუნქცია ხელით

როდესაც დისტანციური გაშვება აქტივირებულია, 3 წამით დააჭირეთ ხანგრძლივად **Remote Start** ღილაკს.

უსადენო LAN მოდულის სპეციფიკაციები

მოდელი	LCW-007
სიხშირის დიაპაზონი	2412 მჰც-დან 2472 მჰც-მდე
გამომავალი სიმძლავრე (მაქს.)	IEEE 802.11 b: 17,59 დბმ
	IEEE 802.11 g: 17,39 დბმ
	IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 დბმ
	IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 დბმ

შესაბამისობის განცხადება

ამით LG Electronics აცხადებს, რომ რადიო აღჭურვილობის ტიპი შესაბამეა რადიო აღჭურვილობის ტექნიკურ რეგლამენტს. შესაბამისობის განცხადების სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

საინფორმაციო შეტყობინება ღია კოდის მქონე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ

GPL, LGPL, MPL-სთვის საწყისი კოდის მისაღებად, და ასევე სხვა ღია კოდის ლიცენზიების მისაღებად, რომლებსაც აქვთ მოცემულ პროდუქტში შემავალი საწყისი კოდის გამჟღავნების ვალდებულება, ასევე ლიცენზიის მოცემულ პირობებთან, საავტორო უფლებების უწყებებთან და სხვა შესაბამის დოკუმენტებთან წვდომისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს: <https://opensource.lge.com>. opensource@lge.com საფოსტო მისამართზე თქვენი მოთხოვნის წერილის გამოგზავნის საფუძველზე LG Electronics ასევე მოგაწვდით ღია საწყის კოდს CD-ROM-ის საშუალებით. ეს შეთავაზება ეხება ყველას, ვინც მიიღო ინფორმაცია ჩვენ მიერ აღნიშნული პროდუქტის ბოლო ტრანსპორტირებიდან სამი წლის განმავლობაში.

Smart Diagnosis (ჰეპტანი დიაგნოზი)

გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, რათა დაგეხმაროთ თქვენი მოწყობილობის პრობლემის დიაგნოსტიკებასა და გადაჭრაში.

მიითება

- იმ მიზეზების შედეგად, რომლებიც LGE-ის დაუდევრობით არ არის გამოწვეული, სერვისის შესაძლოა არ მუშაობდეს გარე ფაქტორების გამო, როგორიცაა, Wi-Fi-ის მიუწვდომლობა, Wi-Fi-ის კავშირის გაწყვეტა, ადგილობრივი app store-ის პოლიტიკა ან აპის მიუწვდომლობა.
- ფუნქცია ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი შეტყობინების გარეშე და შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული ფორმა, თქვენი მდებარეობის მიხედვით.

LG ThinQ-ის გამოყენება პრობლემების დიაგნოსტიკებაში

თუ გაქვთ პრობლემა თქვენს Wi-Fi-ით აღჭურვილ მოწყობილობასთან დაკავშირებით, მას შეუძლია სმარტფონს გადასცეს მონაცემების ხარვეზების აღმოფხვრა, **LG ThinQ** აპლიკაციის გამოყენებით.

- გაუშვით **LG ThinQ** აპლიკაცია და აირჩიეთ **Smart Diagnosis** ფუნქცია მენიუში. მიჰყევით **LG ThinQ** აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.


ხმოვანი დიაგნოზის გამოყენება პრობლემების დიაგნოსტიკებაში

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას ხმის დიაგნოსტიკის მეთოდის გამოსაყენებლად.

- გაუშვით **LG ThinQ** აპლიკაცია და აირჩიეთ **Smart Diagnosis** ფუნქცია მენიუში. მიჰყევით **LG ThinQ** აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს აუდიო დიაგნოსტიკისთვის.

- დააჭირეთ **ჩამრთველი** ღილაკს და ჩართეთ მოწყობილობა.
 - არ დააჭიროთ სხვა ღილაკებს.

- მოათავსეთ თქვენი სმარტფონის მიკროფონი**ჩამრთველი** ღილაკთან ახლოს.

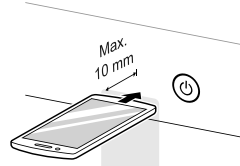

- დააჭირეთ და დიდხანს გააჩერეთ **Temp.** ღილაკზე 3 ან მეტი წამის განმავლობაში სმარტფონის მიკროფონის**ჩამრთველი** ღილაკთან სიახლოვისას, სანამ მონაცემთა გადაცემა არ დასრულდება.
 - გეკავოთ სმარტფონი, სანამ მონაცემთა გადაცემა არ დასრულდება. მონაცემთა გადაცემის დარჩენილი დრო ეკრანზე გამოისახება.

- მონაცემთა გადაცემის დასრულების შემდეგ, დიაგნოზი გამოვა მოწყობილობის ეკრანზე.

მიითება

- უკეთესი შედეგებისთვის სმარტფონი უძრავად გეკავოთ, სანამ ტონის გადაცემა მიმდინარეობს.

მოვლა-პატრონობა

⚠ ყურადღება

- გაწმენდის წინ მოწყობილობა ქსელიდან გამორთეთ, რათა დენით დაზიანების რისკი გამორიცხოთ. თუ აღნიშნულ გაფრთხილებას არ გაითვალისწინებთ შედეგად შეიძლება დენმა დაგარტყათ, გაჩნდეს ხანძარი, სერიოზულად დაზავდეთ, შესაძლებელია სასიკვდილო შედეგიც კი.
- არ გამოიყენოთ ძლიერი ქიმიკატები, აბრაზიული საწმენდები ან გამსხნელები მოწყობილობის გასაწმენდად. აღნიშნული მასალები მანქანის ზედაპირს დააზიანებენ.


ქართული

წმენდა ყოველი რეცხვის ციკლის შემდეგ

რა უნდა გაიწმინდოს

ამოიღეთ ნივთები სარეცხი მანქანიდან ციკლის დასრულებისთანავე. მანქანაში ტენიანი ნივთების დატოვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაჭმუჭნა, ფერის გადაღება და სუნი.

- რეცხვის ციკლის დასრულების შემდეგ გაწმინდეთ კარი და კარის დამლუქველი ტენის მოსაცილებლად.
- დატოვეთ კარი ოდნავ ღიად დოლურის გასაშრობად.
- მოწყობილობის კორპუსი მშრალი ტილოთი გაწმინდეთ, რომ ტენი გაამშრალეთ.

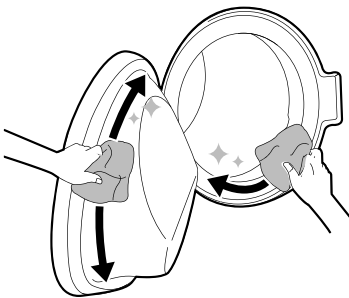

⚠ ყურადღება

- დატოვეთ კარი ღია მოწყობილობის შიგთავსის გასაშრობად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახლში ბავშვები მეთვალყურეობის ქვეშ არიან.

გარედან წმენდა

მოწყობილობის სათანადო მოვლამ შეიძლება გაზარდოს მისი მომსახურების ვადა.

ექსტერიერი

- დაუყოვნებლივ მოწმინდეთ რაიმე დღვრილი მანქანაზე სითხე.
- გაწმინდეთ ტენიანი ტილოთი, შემდეგ კი მშრალი ქსოვილით, დარწმუნდით, რომ არ დარჩეს ტენიანობა კაბინეტის მაკავშირებლებში ან ნაპრალებში.
- არ დააწვეთ ზედაპირზე ან ეკრანს ბასრი საგნებით.

კარი

- შიგნიდან და გარედან ტენიანი ტილოთი გაწმინდეთ, შემდეგ კი რბილი ტილოთი.

⚠ ყურადღება

- არ შეეცადოთ განაცალკევოთ რაიმე პანელი ან დაშალოთ მოწყობილობა. ნუ მიაღებთ რაიმე მახვილი საგნები მართვის პანელს მოწყობილობის მუშაობის მცდელობისთვის.

მოწყობილობის პერიოდული რეცხვა

დოლურას გაწმენდა

Tub Clean

ეს პროგრამა ხელს უწყობს მოწყობილობის შიგნიდან გაწმენდას დაღობით, რეცხვით, ჩამოხანით და ბრუნვით.

ჩართეთ ეს ფუნქცია **თვეში ერთხელ** (ან უფრო ხშირად საჭიროების შემთხვევაში), რათა შეამციროთ სარეცხი საშუალების, დამარბილებლისა და სხვა ნარჩენების დაგროვება.

- თუ მოწყობილობაში უსიამოვნო სუნის ან ობის გაჩნდება, ეს ფუნქცია ნორმალურ ინტერვალებთან ერთად **კვირაში ერთხელ 3 კვირის განმავლობაში** ჩართეთ.

მითითება

- ეკრანზე გამოჩნდება **EC** შეტყობინება, რომელიც გაგაფრთხილებთ ამ ფუნქციის გამოყენების შესახებ.

1 გამოიღეთ მოწყობილობიდან ტანსაცმელი და დახურეთ კარი.

2 სარეცხი საშუალების უჯრაში მთავარ სარეცხ განყოფილებაში კირსაწინააღმდეგო ფხვნილი მოათავსეთ.

- ტაბლეტები შეიძლება მოთავსდეს პირდაპირ დოლურაში, ფხვნილის ალტერნატივის სახით.

3 ფრთხილად დახურეთ სარეცხის საშუალების უჯრა.

4 ჩართეთ მოწყობილობა და შემდეგ დააჭირეთ **Spin** და **Temp.** ღილაკებს ერთდროულად 3 წამის განმავლობაში.

5 დასაწყებად დააჭირეთ **დაწყება/შეჩერება** ღილაკს.

- 6** დატოვე კარი ღია, რათა მთლიანად გამოშრეს მოწყობილობის შიდა მხარე.
- თუ მოწყობილობის შიდა ნაწილი ბოლომდე არ გაშრება, შეიძლება გაჩნდეს უსიამოვნო ან ობის სუნის.

⚠ ყურადღება


- დატოვეთ კარი ღია მოწყობილობის შიგთავსის გასაშრობად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახლში ბავშვები მეთვალყურეობის ქვეშ არიან.

წყლის შემშვები ფილტრის წმენდა

შემავალი წყლის ფილტრი აგროვებს კირს ან ნებისმიერ ნალექს, რომელიც შეიძლება იყოს მოწყობილობისთვის მიწოდებულ წყალში. გაწმინდეთ შემავალი წყლის ფილტრი ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, ან უფრო ხშირად, თუ წყალი ძალიან ხისტი ან შეიცავს კირის კვალს.


- თუ მოწყობილობა გარკვეული პერიოდით (მაგ., შვებულების დროს) არ გამოიყენება, წყლის შემშვები ონკანები გადაკეტეთ, განსაკუთრებით, თუ იატაკზე არ არის წყალსაქური.
- **⚠** აინთება მართვის პანელზე, როდესაც წყალი სარეცხი საშუალების უჯრაში არ შედის.

1 გამორთეთ დენის წყაროდან და გათიშეთ ონკანი და მოხსენით წყლის შლანგი.

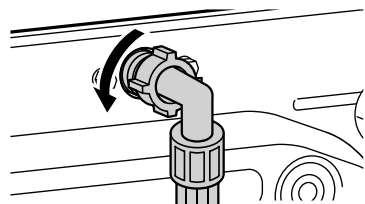


2 მოხსენით წყლის შემავალი ფილტრი ქლიბით და შემდეგ გაწმინდეთ ფილტრი

საშუალო ჯაგრულებიანი კბილის ჯაგრისით.

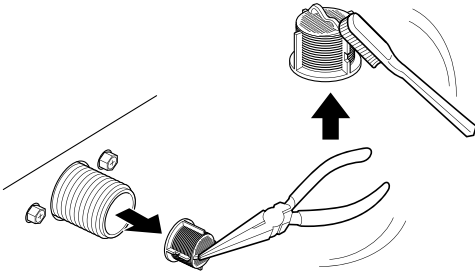

3 ჯერ ამოიღეთ სადრენაჟე საცობი სანიაღვრე მილიდან და შემდეგ გამოდევნეთ წყალი.

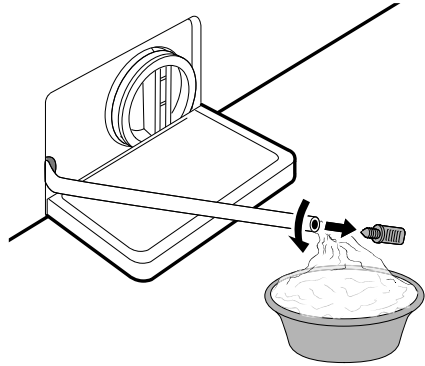


სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა და წყლის გადაუდებელი ამოტუმბვა

სადრენაჟო ფილტრი აგროვებს ძაფებს და წვრილ საგნებს, რომლებიც შეიძლება შემთხვევით დარჩეს ტანსაცმელში. დარწმუნდით, რომ ფილტრი გაწმინდოთ ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოწყობილობის უპრობლემოდ მუშაობა.


სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრის გაწმენდამდე წყალი უნდა გაცივდეს. საგანგებო სიტუაციებში გახსენით კარი ან შეასრულეთ წყლის გადაუდებელი დრენირება.

1 გათიშეთ მოწყობილობა ქსელიდან.


2 მოხსენით ხუფი და გამოაძრეთ სადრენაჟე მილი.

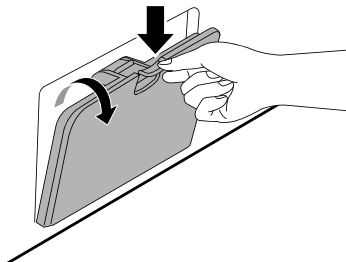

4 ნელა გახსენით სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრი, რომ დარჩენილი წყალმა დაიწიოს და შემდეგ ამოიღეთ ნარჩენები ან საგნები ფილტრიდან.

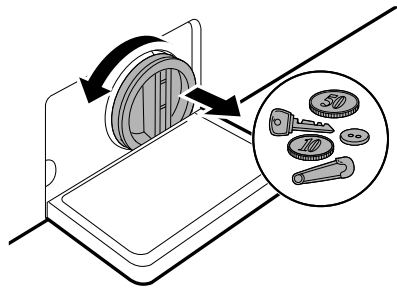

5 გაასუფთავეთ ტუმბოს ფილტრი და ლიობი ფუნჯით.

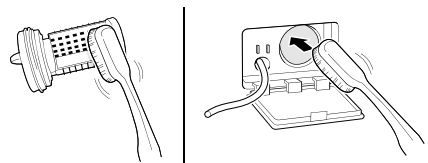

6 სადრენაჟე ტუმბოს ფილტრის გაწმენდის შემდეგ ფრთხილად დაამონტაჟეთ

ფილტრი და ფრთხილად დაამაგრეთ სადრენაჟე ხუფი საათის ისრის მიმართულებით, რათა თავიდან აიცილოთ ჯვარედინად ძაფების გადასვლა და გაუმონვა.

7 ხელახლა ჩასვით ჩამრთველი სადრენაჟე მილში და მოათავსეთ მილი დამჭერში. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დამჭერები გათვალისწინებულია სადრენაჟო მილის სათანადოდ შესანახად.

8 დააფარეთ თავსახური.

⚠ ფრთხილად


- ფრთხილად იყავით დრენაჟის დროს, რადგან წყალი შეიძლება ცხელი იყოს.
- არ მიაწვეთ სანიაღვრე მილს კორპუსისკენ. ამან შეიძლება დააზიანოს მილი.
- გამოიყენეთ დოლურას წმენდის პროგრამა თვეში ერთხელ (საჭიროების შემთხვევაში უფრო ხშირადაც) ზედმეტი სარეცხი საშუალებებისა და სხვა ნარჩენების მოსაცილებლად.

სარეცხი საშუალებების უჯრის წმენდა

სარეცხი საშუალება და ქსოვილის დამარბილებელი შეიძლება დაგროვდეს დისპენსერის უჯრაში. თხევადი სარეცხი საშუალება შეიძლება დარჩეს დისპენსერის უჯრის ქვეშ და გადანაწილდეს სრულად. **თვეში ერთხელ ან ორჯერ** ამოიღეთ უჯრა და ჩანართები და შეამოწმეთ, ხომ არ დაგროვებულია სარეცხი საშუალებები.

1 ამოიღეთ სარეცხი საშუალების დოზატორის უჯრა — გამოსწიეთ პირდაპირ, სანამ უჯრა არ გაჩერდება.

- შემდეგ ფრთხილად ამოიღეთ უჯრა გამშვებ ღილაკზე დაჭერით.

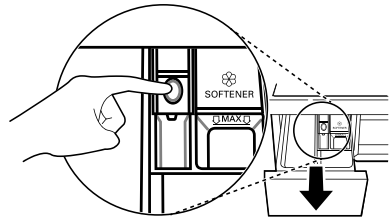

- 2** ამოიღეთ სარეცხი საშუალების და დამარბილებლისგან დარჩენილი ნალექი.
- ჩამორეცხეთ უჯრა და მისი ნაწილები თბილი წყლით, რათა მოაცილოთ ნარჩენები სარეცხი და დამარბილებელი საშუალებები. გამოიყენეთ მხოლოდ წყალი დისპენსერის უჯრის გასასუფთავებლად.
- 3** ჩალრმავეების ეფექტური გაწმენდისთვის, გამოიყენეთ ტილო ან არა ლითონის ჯაგრისი.
- ჩალრმავეების ზედა და ქვედა ნაწილს რაიმე ნარჩენები მოაცილეთ.

4 გაწმენდის შემდეგ გააზრეთ ტენიანი ადგილები მშრალი პირსახოცით ან ქსოვილით.

5 მოათავსეთ უჯრის კომპონენტები მათ შესაბამის განყოფილებებში და ჩასვით სარეცხი საშუალების დისპენსერის უჯრა თავის ადგილას.

ხარვეზების აღმოფხვრა

მოწყობილობის მუშაობისას შეიძლება დაფიქსირდეს შეცდომები და გაუმართაობა. შემდეგ ცხრილებში მოცემულია შესაძლო მიზეზები და ინსტრუქციები შეცდომის ან გაუმართაობის შესახებ შეტყობინებების მოსაგვარებლად. რეკომენდებულია, ყურადღებით წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილები, რათა დაზოგოთ დრო და ფული, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ LG Electronics-ის სერვის ცენტრთან დაკავშირებისას.

ტექ. სამსახურის გამოძახებამდე

მოწყობილობა აღჭურვილია ავტომატური შეცდომების მონიტორინგის სისტემით ხარვეზების ადრეულ სტადიებზე აღმოსაჩენად. თუ მოწყობილობა არ ფუნქციონირებს, ან გაუმართავად ფუნქციონირებს, LG-ის სერვის ცენტრში დარეკვამდე შეამოწმეთ შემდეგი ცხრილები.

შეტყობინებები შეცდომის შესახებ

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
IE წყალმომარაგების ხარვეზი	ადგილობრივი წყალმომარაგების პრობლემა. წყალი არ შედის მოწყობილობაში ან შედის ნელა. სცადეთ სახლის სხვა ონკანი.
	წყლის ონკანი არ არის ბოლომდე გახსნილი. წყალი არ შედის მოწყობილობაში ან შედის ნელა. გახსენით ონკანი სრულად.
	წყალმომარაგების შლანგები გადაიხლართა. გაასწორეთ შლანგი ან ხელახლა დაამონტაჟეთ წყალმომარაგების შლანგი.
	მიწოდების დრეკადი მილის ფილტრი გატენილია შეამოწმეთ და გაასუფთავეთ შემავალი ფილტრი ონკანების გამორთვისა და სარეცხი მანქანიდან შლანგების გამორთვის შემდეგ.
LE დისბალანსის ხარვეზი	მოწყობილობა აღჭურვილია სისტემით, რომელიც აღმოაჩენს და აღმოფხვრის მოწყობილობის დისბალანსს. რეცხვის ციკლის დასრულების შემდეგ ტანსაცმელი შეიძლება იყოს მეტისმეტად სველი, ამიტომ გადაახარისხეთ სარეცხი შესაბამისად გაწურვისთვის. დახურეთ კარი და დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ლილავს. ტრიალის დაწყებამდე, დანადგარს შეიძლება რამდენიმე წუთი. ჯეროვნად გაწურვამდე, კარი უნდა ჩაიკეტოს.
	დატვირთვა ძალიან მცირეა. ამ სისტემას შეუძლია შეაჩეროს ბრუნვა ან ბრუნვის ციკლი გარკვეული მძიმე ტანსაცმელი (მაგ. აბაზანის ხალიჩა, ხალათი და ა.შ.) მოთავსებულთა დოლურაში. დაამატეთ 1 ან 2 მსგავსი ნივთი ან პატარა ზომის ტანსაცმელი, რათა დაეხმაროთ დატვირთვის დაბალანსებას. დახურეთ კარი და დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ლილავს. ტრიალის დაწყებამდე, დანადგარს შეიძლება რამდენიმე წუთი. ჯეროვნად გაწურვამდე, კარი უნდა ჩაიკეტოს.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
DE გამომავალი წყლის ხარვეზი	გამავალი შლანგი დახლართულია ან გაჭედილია. წყალი არ გამოედინება მოწყობილობიდან ან გამოედინება ნელა. • გაწმინდეთ და გაასწორეთ გამავალი შლანგი. სადრენაჟო ფილტრი გაჭედილია. • შეამოწმეთ და გაწმინდეთ სანიაღვრე ფილტრი.
dE dE 1 dE2 dE4 კარის ხარვეზი	კარის სენსორი გაუმართავია. • დაუკავშირდით LG სერვის ცენტრს. თქვენი ადგილობრივი LG სერვის ცენტრის ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ საგარანტიო ბარათზე.
EE კონტროლის ხარვეზი	ეს არის კონტროლის შეცდომა. • გათიშეთ დენიდან და მიმართეთ სერვის-ცენტრს დახმარებისთვის.
LE ძრავის დაბლოკვის ხარვეზი	ძრავის გადატვირთვა. • ნება მიეცით მოწყობილობას დაიცადოს 30 წუთი, სანამ ძრავა არ გაცივდება და შემდეგ კვლავ ჩართეთ ციკლი.
FE წყლის გადმოსვლის ხარვეზი	წყლის სარქველის სავარაუდო გაუმართაობის გამო წყლის გადასვლა. • დახურეთ წყალმომარაგების ონკანი. ამოიღეთ დენის შტეკერი როზეტიდან. დარეკეთ მომხმარებელთა სერვის ცენტრში.
PE წნევის სენსორის ხარვეზი	წყლის დონის სენსორის გაუმართაობა. • დახურეთ წყალმომარაგების ონკანი. ამოიღეთ დენის შტეკერი როზეტიდან. დარეკეთ მომხმარებელთა სერვის ცენტრში.
FF გაყინვის ხარვეზი	მიმავალი/გამავალი წყლის დრეკადი მილი გაყინულია? • გაუშვით თბილი წყალი დოლურაში, რათა გააღლოთ სადრენაჟე შლანგი და სადრენაჟე ტუმბო. გადააფარეთ წყალმომარაგების შლანგს სველი და თბილი პირსახოცი.
RE წყლის გაჟონვა	წყლის გაჟონვა. • მიმართეთ სერვის-ცენტრს
PF ელექტროენერგიის ხარვეზი	ექსპლუატაციის დროს შესაძლოა ელექტროენერგია გაითიშოს ან დაფიქსირდეს ელექტრომომარაგების ცუდი ნაკადი. • დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ღილაკს ციკლის ხელახლა დასაწყებად.

ხმები, რომლებიც შეიძლება გაიგოთ

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
ქლარუნისა და ჭრაჭუნის ხმა	დოლურაში ან ტუმბოში შეიძლება იყოს უცხო საგნები, მაგ., მონეტები ან ქინძისთავეები. გააჩერეთ მოწყობილობა და შეამოწმეთ დოლურაში ხომ არ არის უცხო ობიექტები. თუ ხმაური გაგრძელდება მოწყობილობის გადატვირთვის შემდეგ, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
დარტყმის ხმა	მძიმე ტანსაცმელმა შეიძლება გამოიწვიოს დარტყმის ხმა. ეს ნორმალური მოვლენაა. - თუ ხმაური გაგრძელდა, ესე იგი მოწყობილობა, სავარაუდოდ, დაუბალანსებელია. გააჩერეთ მოწყობილობა და გადაანაწილეთ ტანსაცმელი. ტანსაცმელი შეიძლება არ იყოს დაბალანსებული. - შეაჩერეთ პროგრამა და გადაანაწილეთ ტანსაცმელი კარის გახსნის შემდეგ.
ვიბრაციის ხმაური	შეფუთვის მასალები არ არის ამოღებული. - ამოიღეთ შეფუთვის მასალები. ტანსაცმელი შეიძლება არ იყოს თანაბრად გადანაწილებული დოლურაში. - შეაჩერეთ პროგრამა და გადაანაწილეთ ტანსაცმელი კარის გახსნის შემდეგ. ყველა ნიველირების ფენი მყარად და თანაბრად არ ეყრდნობა იატაკს. - იხილეთ მოწყობილობის ნიველირების ინსტრუქციები ხელსაწყო ნიველირებისთვის. იატაკი არ არის საკმარისად ხისტი. - დარწმუნდით, რომ იატაკი იყოს მყარი და არ მოძრაობდეს. იხილეთ ინსტალირების ადგილის მოთხოვნების განყოფილება შესაბამისი სამონტაჟო ადგილის შესარჩევად.

ფუნქციონირება

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
წყალი ჟონავს.	შლანგის საჟური მილები გაჭედულია. გაწმინდეთ გამავალი მილი. საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახეთ სანტექნიკოსი.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
წყალი ჟონავს.	გაჟონვა გამოწვეულია არასწორი მონტაჟით ან გამავალი დრეკადი მილით გაჭედვის გამო. გაასუფთავეთ და გაასწორეთ სადრენაჟო შლანგი. რეგულარულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ სადრენაჟო ფილტრი.
	სადრენაჟე ტუმბოს ფილტრის ხუფი სწორად არ არის დაყენებული. ხელახლა დააინსტალირეთ სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრი.
მოწყობილობა არ მუშაობს.	მართვის პანელი გამორთულია უმოქმედობის გამო. ეს ნორმალურია. დააჭირეთ ჩამრთველი ღილაკს მოწყობილობის ჩასართავად.
	მოწყობილობა გამორთულია. დარწმუნდით, რომ კაბელი საიმედოდ იყოს ჩართული სამუშაო როზეტში.
	წყალმომარაგება გათიშულია. სრულად მოატრიალეთ წყლის ონკანი.
	მაკონტროლებლები არ არის სწორად დაყენებული. დარწმუნდით, რომ პროგრამა სწორად იყოს დაყენებული. დახურეთ კარი და დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ღილაკს.
	კარი ღიაა. დახურეთ კარი და დარწმუნდით, რომ კარის ქვეშ არაფერი იყოს, რაც ხელს შეუშლის მის მთლიანად დახურვას.
	წრედის ამომრთველი ამოვარდა/გამოირთო. შეამოწმეთ წრედის ამომრთველები სახლში. შეცვალეთ ამომრთველები ან გადატვირთეთ ისინი. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული სპეციალურ ელექტრო ქსელთან. დენის აღდგენის შემდეგ, მოწყობილობა განახლებს პროგრამას იმ ადგილიდან, სადაც ის შეჩერდა.
	საჭიროა მაკონტროლებლის გადატვირთვა. დააჭირეთ ჩამრთველი ღილაკს, შემდეგ ხელახლა აირჩიეთ სასურველი პროგრამა და დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ღილაკს.
	დაწყება/შეჩერება ღილაკზე არ იყო დაჭერილი პროგრამის დაყენების შემდეგ. დააჭირეთ ჩამრთველი ღილაკს, შემდეგ ხელახლა აირჩიეთ სასურველი პროგრამა და დააჭირეთ დაწყება/შეჩერება ღილაკს. მოწყობილობა გამოირთვება, თუ დაწყება/შეჩერება ღილაკზე არ დააჭირთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
	უკიდურესად დაბალი წყლის წნევა. შეამოწმეთ სხვა ონკანი სახლში, რათა დარწმუნდეთ, რომ სახლში წყლის ადეკვატური წნევა იყოს.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ მუშაობს.	მოწყობილობა აცხელებს წყალს ან წარმოქმნის ორთქლს. ზოგიერთი ციკლის დროს დოლურამ შეიძლება დროებით შეწყვიტოს მუშაობა, სანამ წყალი უსაფრთხოდ თება დადგენილ ტემპერატურამდე.
მოწყობილობა ჩერდება რამდენიმე წუთით და შემდეგ ისევ ამუშავდება.	ძრავის გადახურების თავიდან ასაცილებლად, ძრავის დამცავი მოწყობილობა გააქტიურებულია. ეს ნორმალურია. თუ ძრავის დამცავი მოწყობილობა ჩართულია, მოწყობილობა გაჩერდება რამდენიმე წუთით და შემდეგ ისევ ამუშავდება.
ღილაკები შეიძლება არ ფუნქციონირებდეს სათანადოდ.	Child Lock ოპცია აქტივირებულია. გამორთეთ Child Lock ოპცია საჭიროების შემთხვევაში.
კარი არ იღება.	უსაფრთხოების მიზეზებიდან გამომდინარე, კარი არ უნდა გაიხსნას მოწყობილობის მუშაობის შემდეგ. ეს ნორმალურია. თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გაალოთ კარი (ა/ბ)-ს გამორთვის შემდეგ.
მოწყობილობა არ ივსება სათანადოდ.	შემაჯალი ფილტრი გაჭედილია. დარწმუნდით, რომ შემაჯებლის სარქველების შემაჯალი ფილტრები არ იყოს გაჭედილი.
	შესასვლელი შლანგები შესაძლოა მოხრილი იყოს. შეამოწმეთ, რომ შემაჯალი შლანგები არ იყოს მოხრილი ან გაჭედილი.
	არასაკმარისი წყლის მიწოდება. დარწმუნდით, რომ ცხელი და ცივი წყლის ონკანები ბოლომდე იყოს ჩართული.
	ცხელი და ცივი წყლის შლანგები შებრუნებულია და დაყენებული. შეამოწმეთ მიწოდების შლანგის კავშირები.
მოწყობილობა წყალს არ ცვლის.	სადრენაჟე შლანგი მოგრეხილია. დარწმუნდით, რომ სანიაღვრე შლანგი არ იყოს მოგრეხილი.
	სანიაღვრე მდებარეობს იატაკიდან 1 მ სიმაღლეზე. დარწმუნდით, რომ სანიაღვრე შლანგი არ იყოს განთავსებული 1 მ-ზე მაღლა მოწყობილობის ქვედა ნაწილიდან.
სარეცხი საშუალება არ ვრცელდება მთლიანად ან საერთოდ არ გადმოდის.	ძალიან ბევრი სარეცხი საშუალებაა გამოყენებული. მიჰყევით სარეცხი საშუალებების დამამზადებლის რეკომენდაციებს.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
სარეცხი საშუალება არ ვრცელდება მთლიანად ან საერთოდ არ გადმოდის.	სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრი შეიძლება დაიბლოკოს. გაწმინდეთ სადრენაჟო ფილტრი.
ციკლის დრო ჩვეულებრივზე მეტია.	ჩატვირთული სარეცხი ცოტაა. დაამატეთ მეტი ტანსაცმელი, რათა მოწყობილობამ შეძლოს დატვირთვის დაბალანსება.
	მძიმე ნივთები შერეულია მსუბუქ ნივთებთან. ყოველთვის ეცადეთ გარეცხოთ ერთი და იმავე წონის ნივთები ისე, რომ მოწყობილობამ თანაბრად გადაანაწილოს ბრუნვის დატვირთვის წონა.
	დატვირთვა დაუბალანსებელია. გადაანაწილეთ დატვირთვა ხელით, თუ ნივთები გადაიხლართება ერთმანეთში.
ციკლის დასრულება დაგვიანებულია	გამოვლინდა დისბალანსი ან გააქტიურებულია ნალექის მოცილების პროგრამა. ეს ნორმალურია. ეკრანზე ნაჩვენები დარჩენილი დრო მხოლოდ შეფასებისთვისაა. ფაქტობრივი დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს.

წარმადობა

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
ლაქების ცუდად მოცილება	ადრე გაჩენილი ლაქები. ადრე გარეცხილმა ნივთებმა შეიძლება შეინარჩუნოს ლაქები. ამ ლაქების მოშორება შეიძლება რთული იყოს და საჭიროებდეს ხელით რეცხვას ან წინასწარ დამუშავებას ლაქების მოსაშორებლად.
დალაქავება	მათეთრებული ან დამარბილებელი გამოყენებულია ძალიან ადრე. - დისპენსერის განყოფილება სავსეა. ეს იწვევს მათეთრებელი ან დამარბილებელი საშუალების სწრაფ გამოყენებას. ყოველთვის გაზომეთ მათეთრებელი ან დამარბილებელი საშუალება გამოყენებამდე, რათა თავიდან აიცილოთ დისპენსერის გადავსება. - ნელა დახურეთ სარეცხი საშუალებების დისპენსერი.
	მათეთრებელი ან დამარბილებელი საშუალება დამატებული იყო პირდაპირ დეოლურაში, ტანსაცმელზე. ყოველთვის გამოიყენეთ სარეცხი საშუალებების დისპენსერი, რათა უზრუნველყოთ სწორი რაოდენობის მათეთრებლის ან დამარბილებლის გამოყენება პროგრამაში, საჭირო დროს.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
დალაქავება	ტანსაცმელი არ იყო სათანადოდ დალაგებული. • ყოველთვის გარეცხეთ მუქი ფერის და ღია ფერის, ასევე თეთრის ფერის ტანსაცმელი განცალკევებით, რათა თავიდან აიცილოთ გაუფერულება. • არასოდეს გარეცხოთ ძლიერ დაბინძურებული ნივთები მსუბუქად დაბინძურებულ ტანსაცმელთან ერთად.
დაკუჭვა	მოწყობილობიდან სარეცხის დაცლა დროულად არ მომხდარა. • ყოველთვის ამოიღეთ ნივთები მოწყობილობიდან პროგრამის დასრულებისთანავე. მოწყობილობა გადატვირთულია. • მოწყობილობა შეიძლება მთლიანად დაიტვირთოს, თუმცა დოლურა არ უნდა იყოს მჭიდროდ გავსებული ტანსაცმლით. მოწყობილობის კარი ადვილად უნდა დაიხუროს. ცხელი და ცივი წყლის შლანგები შებრუნებულადაა დაყენებული. • ცხელი წყლით გარეცხვამ შესაძლოა ტანსაცმლის დაკუჭვა გამოიწვიოს. შეამოწმეთ წყალმომარაგების შლანგის კავშირები. ბრუნვის სიჩქარე შეიძლება ძალიან მაღალი იყოს. • დააყენეთ ბრუნვის სიჩქარე ტანსაცმლის ტიპის მიხედვით.

არასასიამოვნო სუნი

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
ნესტის ან ობის სუნი მოწყობილობაში	დოლურას შიდა ნაწილი სათანადოდ არ არის გაწმენდილი. • ჩართეთ Tub Clean ფუნქცია რეგულარულად. არასასიამოვნო სუნი წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ სადრენაჟო შლანგი არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული, რამაც გამოიწვია სიფონირება (წყალი უკან სარეცხ მანქანაში ჩაედინება). • წყლის სადრენაჟო დრეკადი მილის დამონტაჟებისას დარწმუნდით, რომ ის არ დაიკეცოს ან დაიბლოკოს. თუ სარეცხი საშუალებების დისპენსერი არ გაიწმინდება რეგულარულად, შეიძლება განვითარდეს ობის ან უცხო ნივთიერებით გამოწვეული სუნი. • ამოიღეთ და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების დისპენსერი, განსაკუთრებით დისპენსერის ლიობის ზედა და ქვედა ნაწილი.

გაშრობა

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
გაშრობის პრობლემა	შუამოწმეთ წყლის მიწოდების ონკანი. - არ გადატვირთოთ. შუამოწმეთ, რომ სარეცხი მანქანა სათანადოდ იცლებოდეს წყლისგან, რათა რაც შეიძლება მეტი წყალი გამოვიდეს დატვირთული ტანსაცმლიდან. როდესაც დატვირთვა ძალიან მცირეა იმისათვის, რომ სწორად იტრიალოს. დაამატეთ რამდენიმე პირსახოცი. - დაკეტეთ წყლის ონკანი.
შრობის დრო მეტისმეტად ხანგრძლივია.	გარემოს ტემპერატურა დაბალია. დარწმუნდით, რომ ტემპერატურა დასაშვებ დიაპაზონშია.
შრობის ეფექტურობა ძალიან დაბალია ან ცუდია.	წყალი სათანადოდ არ მიეწოდება. წყალი გამოიყენება დოლურის ძენძის ფილტრის ავტომატური გაწმენდისთვის შრობის განმავლობაში. დარწმუნდით, რომ წყლის მიწოდების ონკანი ღიაა.
	წყალი სათანადოდ არ იცლება. დარწმუნდით, რომ დაცლის ფილტრი გაჭედილი არ არის.
	მოწყობილობა გადატვირთულია. შუამოწმეთ არჩეული პროგრამის ჩატვირთვის შესაძლებლობა. აუცილებლობის შემთხვევაში დაამატეთ დროში გაშრობის პროგრამა.
	გაწურვის სიჩქარე ძალიან დაბალია. აირჩიეთ რეცხვის პროგრამისთვის დაშვებული წურვის მაქსიმალური სიჩქარე.
თბილი ჰაერი გამოდის მოწყობილობის უკანა მხრიდან.	ეს მოწყობილობა ტანსაცმლის გასაშრობად თბილ ჰაერს იყენებს. თბილი ჰაერი აშრობს ტანსაცმელს და გამოდის მოწყობილობის უკანა მხრიდან.

Wi-Fi

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
თქვენი სახლის ტელეფონი და სმარტფონი არაა დაკავშირებული Wi-Fi ქსელთან.	Wi-Fi-ის პაროლი, რომლითაც ცდილობთ დაკავშირებას, არასწორია. ნახეთ Wi-Fi ქსელი, რომელზეც დაკავშირებულია თქვენი ტელეფონი, და ამოიღეთ ის, შემდგომ დაარეგისტრირეთ თქვენი მოწყობილობა LG ThinQ-ის საშუალებით.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
თქვენი სახლის ტელეფონი და სმარტფონი არაა დაკავშირებული Wi-Fi ქსელთან.	მობილური მონაცემები თქვენი სმარტფონისთვის ჩართულია. გამორთეთ მობილური ინტერნეტი თქვენს სმარტფონზე და დაარეგისტრირეთ ხელსაწყო Wi-Fi ქსელის გამოყენებით.
	უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) არასწორია. უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) უნდა იყოს ინგლისურ ასოებისა და ნომრების კომბინაცია. (არ გამოიყენოთ სპეციალური სიმბოლოები).
	როუტერი სიხშირე 2.4 GHz არაა. როუტერი მუშაობს მხოლოდ 2,4 გჰც სიხშირეზე. დააყენეთ უკაბელო როუტერი 2,4 გჰც სიხშირეზე და დააკავშირეთ ხელსაწყო უკაბელო როუტერთან. როუტერის სიხშირის შემოწმებისთვის დაუკავშირდით ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ან როუტერის მწარმოებელს.
	მანძილი მოწყობილობასა და როუტერს შორის ძალიან დიდია. თუ მანძილი როუტერსა და ხელსაწყოს შორის ძალიან დიდია, შესაძლებელია სიგნალი იყოს სუსტი და კავშირიც შესაბამისად არასწორად დაყენებული. გადაადგილეთ როუტერი ისე, რომ ის ხელსაწყოსთან უფრო ახლოს იყოს.

შენიშვნა

შენიშვნა



LG Electronics Inc.
LG Twin Towers, Seoul, 07336, Korea

ელჯი ელექტრონიკსი
ელჯი ტვინ თაუერსი, სეული, 07336, კორეა