

LG xboom Buds

Auriculars Bluetooth® LG sense fil

Manual d'usuari

Per motius de seguretat i comoditat,
llegiu el manual d'usuari abans
d'utilitzar el producte.

BUDS

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Tots els drets reservats.

Presentació del producte

- 3 Estoig de càrrega
- 4 Auriculars

Connectar amb Bluetooth

- 5 Connectar els auriculars a un telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth
- 6 Connexions múltiples
- 6 Reconnexió automàtica

Escoltar so amb els auriculars

- 7 Portar els auriculars
- 8 Substitució dels ganxos d'orella
- 10 Escoltar música
- 11 Recepció de trucades telefòniques
- 12 Escoltar el so ambiental/Cancel·lació activa del soroll (ANC)

Càrrega

- 14 Càrrega per cable
- 15 Comprovació de l'estat de la bateria

Connexió a l'aplicació Bluetooth

- 17 Connexió a l'aplicació LG xboom Buds
- 18 Escoltar una emissió d'Auracast™
- 19 Connectar LG Gram i auriculars

Guia de neteja

- 20 Com netejar el gel per a l'oïda

Precaucions de seguretat

- 21 Avisos i advertències de seguretat
- 22 Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte
- 23 Com evitar fer un mal ús del producte

Què heu de comprovar abans d'informar d'una avaria

- 24 Resolució de problemes

Apèndix


- 25 Especificacions del producte

Informació de seguretat

- 26 Prevenció de pèrdua auditiva
- 26 Informació addicional
- 26 Exposició a radiofreqüències
- 27 Precaucions de la connexió Bluetooth
- 27 Informació sobre la bateria

Presentació del producte

Estoig de càrrega

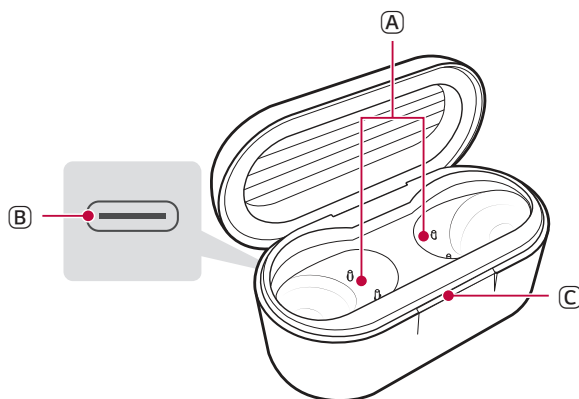


- (A) Terminals de càrrega dels auriculars: Podeu carregar els auriculars inserint-los a l'estoig de càrrega.
- (B) Port de càrrega de l'estoig: Podeu connectar el cable de càrrega USB Type-C™ a una font d'alimentació USB adequada i, a continuació, connectar-lo al port de càrrega de l'estoig per carregar-lo.
- (C) Indicador d'estat de la bateria: podeu Comprovar l'estat de la bateria dels auriculars o de l'estoig de càrrega.

✓ Nota

- El cable de càrrega USB Type-C™ no s'ofereix amb el producte.

Auriculars

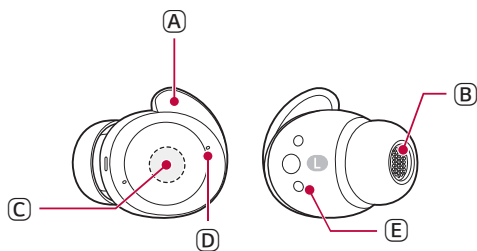

- (A) Ganxos d'orella
- (B) Malla de l'altaveu (micròfon)
- (C) Tecla tàctil
- (D) Micròfon
- (E) Terminals de càrrega dels auriculars


✓ Nota

- No deixeu que entri cap substància estranya als terminals de càrrega dels auriculars.
-

Connectar amb Bluetooth

Connectar els auriculars a un telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth

- 1 Activeu la funció Bluetooth® del vostre telèfon intel·ligent o del dispositiu que desitgeu connectar.
- 2 Obriu la tapa amb els auriculars connectats a l'estoig de càrrega. L'indicador blau d'estat de la bateria situat a la part frontal titil·larà. Si l'indicador blau d'estat de la bateria no titil·la, o si voleu connectar un dispositiu diferent del que ja està connectat, manteniu premuda la tecla tàctil de l'auricular esquerre o dret durant 3-5 segons.

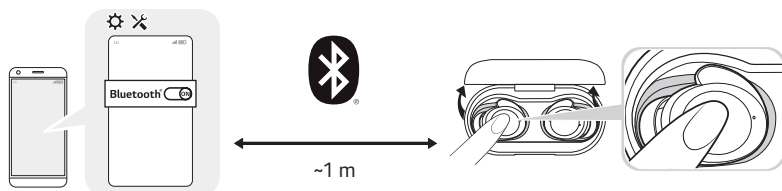

- 3 Quan aparegui la finestra emergent de connexió Fast Pair a la part inferior de la pantalla del telèfon intel·ligent, toqueu la finestra emergent per connectar-vos.
 - Compatible només amb Android™ 6.0 o una versió posterior; es requereixen Bluetooth® i la configuració d'informació d'ubicació del dispositiu mòbil.
- 4 Si la finestra emergent de connexió no apareix, seleccioneu i connecteu [xboom Buds] al menú Bluetooth® del telèfon intel·ligent (per a usuaris d'iOS o Android 5.0 o inferior).
 - Si el nom del model dels auriculars apareix de forma incorrecta al dispositiu Android, canvieu-lo al menú Bluetooth® de la configuració del dispositiu connectat.
 - El nom del model és BUDS, però quan es connecta a través de Bluetooth, es mostra com el nom del model representatiu xboom Buds a telèfons intel·ligents i aplicacions.

✓ Nota

- Per connectar-vos amb un altre dispositiu, torneu a seguir els passos anteriors.

Connexions múltiples

Si feu servir l'aplicació LG xboom Buds, podeu connectar i fer servir dos dispositius alhora, com ara un telèfon intel·ligent i un ordinador.

- 1 Activeu les opcions Multi-Point i Multi-Pairing a l'aplicació LG xboom Buds.
- 2 Col·loqueu els auriculars dintre de l'estoig de càrrega i seguiu els passos de connexió de la mateixa manera.
- 3 Per a més comoditat, podeu utilitzar la funció de connexió múltiple a la configuració detallada de Multi-Point i Multi-Pairing.

✓ Nota

- En alguns reproductors multimèdia, és possible que el so no canviï automàticament en reproduir el contingut.
 - Si voleu connectar un dispositiu nou mentre hi ha dos dispositius connectats, podeu fer-ho desconnectant un dispositiu i després connectant-lo.
-

Reconnexió automàtica

En obrir l'estoig de càrrega dels auriculars, es connecten automàticament a l'últim dispositiu que s'ha connectat i utilitzat (si no es troba el dispositiu, canvia al mode connectable).

Si no es fa la reconnexió automàtica, cerqueu auriculars al dispositiu que voleu connectar i connecteu-los de forma manual.


Escoltar so amb els auriculars

Portar els auriculars

- 1 Traieu els auriculars de l'estoig de càrrega empenyent l'interior dels auriculars cap enfora i, a continuació, introduïu-los a les orelles per a un ajustament ferm.

✓ Nota


- Si utilitzeu coixinets de protecció adaptats a la mida de les vostres orelles, podeu millorar el rendiment de la cancel·lació activa del soroll (ANC). A continuació, podeu escoltar música amb un so de gran qualitat.

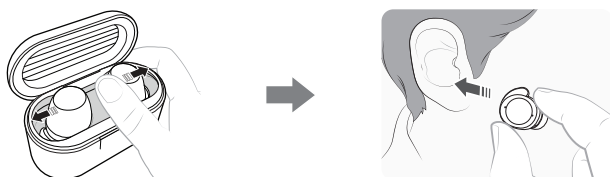

- 2 Si porteu els auriculars correctament, podreu escoltar un so de detecció de desgast.




* Per substituir els coixinets de protecció, alineu el forat dels coixinets amb la protuberància dels auriculars i fixeu-los.

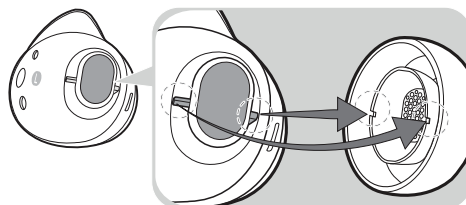

Substitució dels ganxos d'orella

Substitució dels ganxos d'orella de mida grossa

- 1** Agafeu l'extrem de l'ala dels ganxos d'orella dels auriculars i separeu-lo.

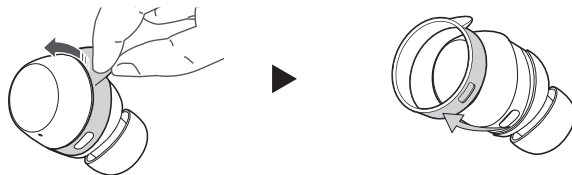

- 2** Inserir els auriculars amb la part ampla dels ganxos d'orella orientats cap endavant. Agafeu l'ala dels ganxos d'orella i feu-la girar a poc a poc per alinear el forat dels ganxos d'orella amb la protuberància dels auriculars.



Substitució del ganxo d'orella de mida petita


- 1** Amb l'ungla, feu suaument pressió per separar els ganxos de les orelles dels auriculars.



- 2** Inserir els auriculars amb la part ampla dels ganxos d'orella orientats cap endavant. Feu girar els ganxos d'orella lleugerament amb el dit per alinear el forat dels ganxos d'orella amb la protuberància dels auriculars.




*Comproveu les marques L (esquerra) o R (dreta) dels ganxos d'orella i els auriculars i, a continuació, canvieu els ganxos d'orella pels ganxos d'orella en la mateixa direcció que els auriculars.

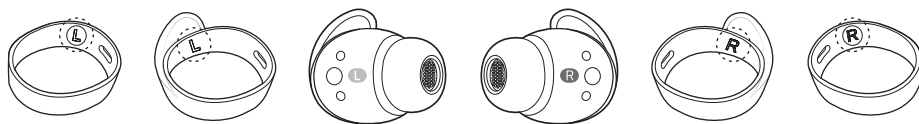

*Aneu amb compte, perquè es pot malmetre si estireu els ganxos d'orella amb massa força.

Escoltar música

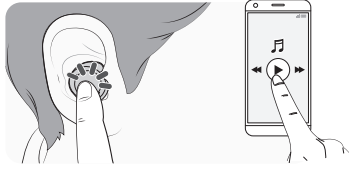


Instruccions d'ús	Funció
 : Un toc	Reproduir/Aturar
 : Dos tocs	Baixar volum (auricular esquerre) Pujar volum (auricular dret)
 : Tres tocs	Reprodueix la cançó anterior (toqueu l'esquerra) Reproduir la següent cançó (toqueu la dreta)

✓ Nota

- Podeu canviar la manera d'escoltar música a la configuració del panell tàctil de l'aplicació LG xboom Buds.

Recepció de trucades telefòniques

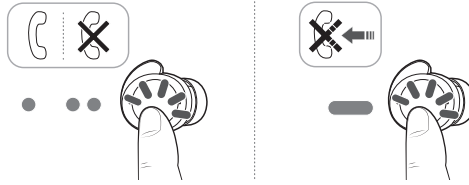


Instruccions d'ús	Funció
 : Un toc	Respondre a la trucada
 : Dos tocs	Finalitzar trucada
 : Tocar i mantenir premut	Rebutjar trucada

✓ Nota

- Quan feu una trucada des del vostre telèfon intel·ligent, la trucada es connecta de forma automàtica als auriculars.
- Si toqueu l'auricular esquerre o dret un cop, la trucada telefònica actual passa a l'estat d'espera i podreu rebre una altra trucada entrant. Si hi ha una trucada en espera, podeu finalitzar la trucada actual al vostre telèfon intel·ligent (això funciona de manera diferent segons la configuració del telèfon intel·ligent).

Escultar el so ambiental/Cancel·lació activa del soroll I (ANC)

Escultar el so ambiental

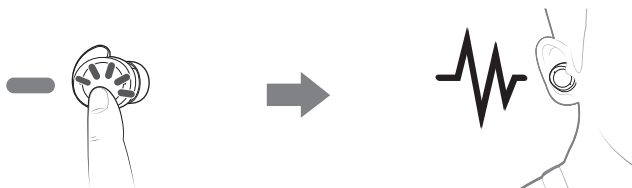

Quan la funció d'escolta del so ambiental està activada, us permet controlar la quantitat de so que podeu sentir al voltant.

Cancel·lació activa del soroll (ANC)



La funció de cancel·lació activa del soroll (ANC) bloqueja els sons externs. Per tant, podeu fer-ne ús si no desitgeu que us molestin mentre escolteu música o mireu vídeos.

Instruccions d'ús	Funció
 : Tocar i mantenir premut	Canviar les funcions entre la cancel·lació activa de soroll (ANC) i l'escolta del so ambient.


- Podeu configurar la funció d'escoltar el so ambiental o la funció de cancel·lació activa de soroll (ANC) a l'aplicació LG xboom Buds.
- Podeu configurar el mode d'escolta i el mode de conversa a l'aplicació LG xboom Buds.
- Quan es fa servir la funció d'escolta de so ambiental o la funció de cancel·lació activa de soroll (ANC), la durada de la bateria serà més curta que quan aquestes funcions no estan actives.
- La funció d'escoltar el so ambiental o la cancel·lació activa del soroll (ANC) funciona quan esteu en espera, en una trucada o escolteu música.
- Perquè la funció d'escolta de so ambiental o de cancel·lació activa de soroll (ANC) funcioni cal portar tots dos auriculars posats.
 - ANC significa "cancel·lació activa del soroll" (en anglès, "active noise cancellation").

Atenció

- Quan s'executa el mode de so ambiental, és possible que escolteu de sobte un so ambiental fort. Aneu amb compte amb la seguretat quan utilitzeu la cancel·lació activa de soroll (ANC) a l'aire lliure.

Càrrega

| Càrrega per cable

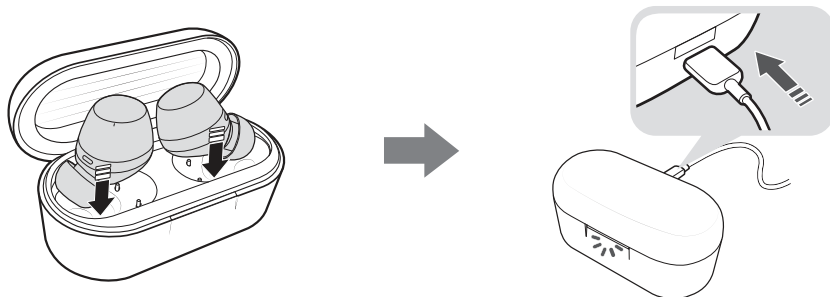


Si connecteu el cable USB Type-C™ de càrrega i dades, l'estat de càrrega es mostrarà a l'estoig de càrrega.

✓ Nota

- Els auriculars i l'estoig de càrrega es carreguen alhora.
- El port de càrrega de l'estoig de càrrega no admet la funció d'alimentació d'altres dispositius, com ara els telèfons intel·ligents.
- El cable de càrrega USB Type-C™ no s'ofereix amb el producte.

Comprovació de l'estat de la bateria

En obrir l'estoig de càrrega, veureu l'estat de la bateria dels auriculars.
Quan els auriculars no estan connectats, es mostra l'estat de la bateria de l'estoig de càrrega.

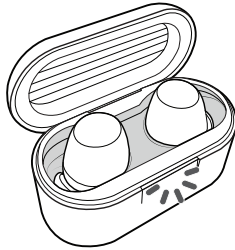

Indicador d'estat de la bateria	Estat del nivell de la bateria (carregador no connectat)
Vermell	Menys del 20 %
Groc	20 % ~ 80 %
Verd	Més del 80 %

Indicador d'estat de la bateria	estat de càrrega (carregador connectat)
Vermell	Càrrega
Verd	Càrrega completa

✔ **Nota**

- En tancar l'estoig de càrrega, hi veureu l'estat de la bateria.
- Quan la bateria de l'estoig de càrrega s'ha consumit per complet, els auriculars no es poden encendre ni apagar. Carregueu l'estoig de càrrega.

Indicador d'estat de la bateria

Estat	Operació
Mode de cerca de Bluetooth®	L'indicador blau d'estat de la bateria titil·la.
20 % o menys de bateria	L'indicador vermell d'estat de la bateria s'encén i s'apaga.
20 % ~ 80 % de bateria	L'indicador groc d'estat de la bateria s'encén i s'apaga.
80 % o més de bateria	L'indicador verd d'estat de la bateria s'encén i s'apaga.
En cas d'error de càrrega	L'indicador vermell d'estat de la bateria titil·la.
Mentre la bateria està carregada (carregador connectat)	L'indicador vermell d'estat de la bateria s'encén.
S'ha completat la càrrega de la bateria (carregador connectat)	L'indicador verd d'estat de la bateria s'encén.

Connexió a l'aplicació Bluetooth

| Connexió a l'aplicació LG xboom Buds

- 1** Cerqueu "LG xboom Buds" a Google Play Store o App Store del telèfon intel·ligent, o bé escanegeu el codi QR següent per instal·lar l'aplicació LG xboom Buds.
- 2** Executeu l'aplicació per fer servir diverses funcions [Estat de la bateria, Configuració d'alertes de veu (només per a Android), Efecte de so i funció Troba els meus auriculars, etc.] Compatible només amb Android 7.0, iOS 13 o versions posteriors.



<Android>




<iOS>

Escoltar una emissió d'Auracast™

Podeu escoltar les emissions en curs al vostre voltant a la funció d'emissió Auracast™ a l'aplicació LG xboom Buds.

- 1 Executeu l'aplicació LG xboom Buds i seleccioneu Escolta l'emissió d'Auracast™.
- 2 Seleccioneu de la llista de cerca l'emissió Auracast™ que voleu escoltar.
- 3 Un cop connectada l'emissió Auracast™, podeu escoltar l'emissió a través dels auriculars.

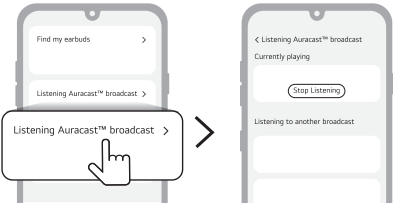

Funció	Descripció
Actualment en reproducció	Aquesta és l'emissió que escolteu actualment. • Deixa d'escoltar: Seleccioneu per deixar d'escoltar l'emissió. • Torna a escoltar: Seleccioneu per tornar a escoltar l'emissió.
Escoltar una altra emissió	A més de l'emissió que actualment escolteu, les emissions que es puguin sentir al vostre voltant apareixeran a la llista. • Cerca: Premeu el botó per cercar emissions que es puguin escoltar al vostre voltant. • Símbol de bloqueig: Apareix quan cal una contrasenya.

Nota

- Si cal contrasenya, apareixerà la finestra Introduïu la contrasenya.
- Si reproduïu música o feu operacions addicionals en un dispositiu connectat mentre escolteu la transmissió d'Auracast™, és possible que la connexió d'Auracast™ es desconnecti.
- Segons el dispositiu (telèfon intel·ligent, televisió, etc.) que admeti l'emissió Auracast™, és possible que el so no s'hagi sincronitzat.
- El grau de desincronització podria variar en funció del dispositiu que admet l'emissió Auracast™.
- Per a instruccions detallades, consulteu el manual d'usuari del dispositiu (telèfon intel·ligent, televisió, etc.) que admet la radiodifusió Auracast™.

Connectar LG Gram i auriculars

- ❶ Obriu la tapa amb els auriculars connectats a l'estoig de càrrega.
- ❷ L'indicador blau d'estat de la bateria situat a la part frontal titil·larà.
 - Si l'indicador blau de l'estat de la bateria no parpelleja, toqueu i mantingueu premut el panell tàctil de l'auricular esquerre o dret durant 3-5 segons.
- ❸ Quan aparegui la finestra emergent de connexió a la pantalla de l'ordinador, feu clic a la finestra emergent per connectar-vos.
- ❹ Un cop finalitzada la connexió, s'iniciarà l'aplicació LG xboom Buds.
- ❺ Feu servir diverses funcions, com ara comprovar l'estat de la bateria, controlar el so ambiental i l'ANC, i els Efectes de so a través de l'aplicació LG xboom Buds.

✓ Nota


- L'aplicació LG xboom Buds està disponible per a LG Gram Pro, LG Gram Pro 360, i LG Gram posteriors a 2025.
 - Per a alguns models llançats el 2025, es proporcionarà seqüencialment a través de futures actualitzacions.
-

Guia de neteja

Com netejar el gel per a l'oïda

Assegureu-vos de netejar el gel periòdicament per mantenir-lo net!

Si el gel per a l'oïda s'ha embossat, és possible que es redueixi el so o que es redueixi el rendiment de l'ANC.

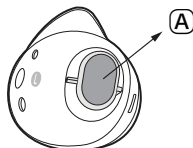

Auriculars

A Malla de l'altaveu



Coixinet de protecció

Seguiu aquests passos per netejar els coixinets de protecció i l'escuma multifunció:

- 1** Separeu els coixinets de protecció dels auriculars.
 - 2** Retireu els contaminants (cerumen, seu, etc.) del gel per a l'oïda.
- * Assegureu-vos que l'aigua s'hagi assecat completament abans de tornar-los a muntar.
- 3** Torneu a muntar el gel auditiu amb els auriculars.

Precaucions de seguretat

| Avisos i advertències de seguretat

Llegiu detingudament les precaucions de seguretat següents per evitar perills o danys inesperats.

Les precaucions de seguretat es divideixen en advertències i precaucions.

⚠ ADVERTÈNCIA: En cas de no seguir les instruccions, podríeu provocar lesions greus o la mort.

⚠ Atenció: En cas de no seguir les instruccions, podríeu provocar lesions lleus o danys al producte.

-
- | | |
|----------------------|--|
| ⚠ Advertència | <ul style="list-style-type: none">• No deixeu caure el producte des d'un lloc elevat.• Assegureu-vos que el producte no entri en contacte amb alcohol o benzina.• No deseu el producte en un lloc humit o amb pols.• No col·loqueu objectes pesats sobre el producte.• Auriculars provats en condicions controlades de laboratori amb una classificació IPX4. Resistent a les esquitxades d'aigua. Assequeu-los abans d'utilitzar-los. No els carregueu si estan humits. L'estoig no ha estat provat per a IPX4. |
|----------------------|--|
-

Atenció

- No desmunteu, ajusteu o repareu el producte.
 - No col·loqueu el producte a prop d'una font de calor excessiva o de material inflamable.
 - El producte es pot danyar si feu servir un carregador incompatible.
 - Mantingueu els components petits del producte fora de l'abast dels nadons i dels nens.
 - Assegureu-vos que no entrin objectes estranys als connectors del carregador (és a dir, al port de càrrega de l'estoig i l'endoll). La presència d'objectes estranys als connectors del carregador pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
 - Si porteu un dispositiu mèdic implantat, poseu-vos en contacte amb el vostre metge abans d'utilitzar aquest dispositiu.
 - Per la vostra seguretat, no traieu la bateria que porta incorporada el producte.
 - Aquest producte té una bateria integrada i no l'heu de treure ni substituir.
 - La substitució de la bateria de forma arbitrària o incorrecta podria provocar una explosió.
 - La bateria d'ió de liti és un component perillós que pot causar lesions.
 - La substitució de la bateria per part d'un professional no qualificat podria provocar danys en el vostre dispositiu.
 - No elimineu la bateria de forma arbitrària. Seguiu la normativa local per eliminar les bateries.
 - Per evitar consumir energia de forma innecessària, desconnecteu el dispositiu quan estigui completament carregat. Feu servir sempre una presa de corrent de fàcil accés per carregar el dispositiu.
 - En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.
 - No emmagatzemeu ni transporteu a pressions inferiors a 11,6 kPa ni a una altitud superior a 15 000 m.
 - La substitució de la bateria per un model inadequat pot invalidar una salvaguarda (per exemple, en el cas d'alguns tipus de bateries de liti).
 - Si llenceu una bateria al foc o a un forn calent, o si la tritureu o tal·leu de forma mecànica, podeu provocar una explosió.
 - Si deixeu la bateria a una temperatura extremadament alta, es pot produir una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.
 - Una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.
 - No llenceu les bateries velles de forma imprudent, ja que això pot provocar una explosió o incendi. El mètode d'eliminació pot variar segons el país i la regió. Elimineu-les de manera adequada.
-

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

Netegeu el producte si ha estat exposat a molta suor.

Mantingueu neta la zona al voltant dels auriculars.

Si porteu els auriculars durant molt de temps, us poden causar dolor, i si es manté la humitat a les orelles durant molt de temps, us pot causar problemes a la pell.

| Com evitar fer un mal ús del producte

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No podeu carregar dispositius externs amb el port USB.
- Quan traslladeu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No feu una força excessiva en obrir i tancar la tapa de l'estoig de càrrega.
- No col·loqueu els auriculars dintre de l'estoig de càrrega amb els costats esquerre i dret invertits.
 - Si col·loqueu els auriculars invertits i tanqueu la tapa de l'estoig de càrrega amb força, el producte es podria avariar.
- Assegureu-vos que no entri aigua ni cap altre líquid a l'estoig de càrrega.
 - Si entra líquid a l'estoig de càrrega, es pot produir una avaria.
- Aneu amb compte de no introduir ni tocar cap substància estranya al port de càrrega.

Què heu de comprovar abans d'informar d'una avaria

| Resolució de problemes

Si detecteu els símptomes següents mentre feu servir el producte, torneu-los a comprovar. Podrien no ser avaries.

Síntoma	Causa i solució
La unitat no s'encén.	• Comproveu el nivell de la bateria i carregueu-la.
Si no podeu fer una trucada amb els auriculars	• Si el vostre telèfon intel·ligent no admet la funció mans lliures, no podeu utilitzar la funció de trucada. • Comproveu el nivell de la bateria i carregueu-la.
Si no podeu registrar els auriculars al telèfon intel·ligent	• Comproveu si l'alimentació està encesa obrint la tapa de l'estoig de càrrega. • Comproveu que els auriculars es trobin al mode de cerca. - Si toqueu i manteniu premuda la tecla tàctil al costat esquerre o dret dels auriculars durant 3 o 5 segons amb els auriculars dins l'estoig de càrrega, passaran al mode de cerca.
Si heu substituït els auriculars o teniu problemes amb el funcionament (restabliment de fàbrica).	• Toqueu i manteniu premuda la tecla tàctil al costat esquerre o dret dels auriculars durant més de 10 segons amb els auriculars dins l'estoig de càrrega. - L'indicador d'estat de la bateria de l'estoig de càrrega titil·la en vermell i s'inicia el restabliment de fàbrica. Torneu a connectar els auriculars després del restabliment de fàbrica.

Apèndix

Especificacions del producte

General	Descripció
Consum d'energia	Desactiva: 0,3 W
Especificacions Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Bateria	Auriculars: 3,85 V / 70 mAh, ió de liti Estoig de càrrega: 3,85 V / 475 mAh, ió de liti
Temps de reproducció de música Auriculars amb estoig de càrrega	ANC apagada: Fins a 10 i fins a 30 hores* ANC encesa: Fins a 7,5 i fins a 24 hores*
Temps de càrrega	Auriculars: en una hora Estoig de càrrega: en 2 hores i 30 minuts* Càrrega ràpida: 5 min de càrrega per fins a 60 min de reproducció* • Per a càrrega amb cable a temperatura ambient
Tensió nominal d'entrada	Auriculars: 5 V  , 140 mA Estoig de càrrega: 5 V  , 500 mA

*El temps d'ús pot variar en funció del telèfon intel·ligent connectat o de les funcions, la configuració, la força del senyal, la temperatura de funcionament, l'ús de la banda de freqüència i altres mètodes d'ús.

Temperatura de funcionament	0 °C ~ +40 °C
Humitat de funcionament	5 % ~ 60 %
Dimensions (mm)	• Auriculars: 25,3 mm (ample) X 20,8 mm (llarg) X 23,9 mm (alt) • Estoig de càrrega: 63,0 mm (ample) X 32,8 mm (llarg) X 31,2 mm (alt)
Rang de freqüència	De 2402 a 2480 MHz /

*La durada de l'ús i el temps de càrrega pot variar segons el dispositiu mòbil connectat o l'adaptador de càrrega, les funcions que s'utilitzen, la configuració, la força del senyal, la temperatura de funcionament, la banda de freqüència i altres mètodes d'ús.

Informació de seguretat

Prevenició de pèrdua auditiva



Si el volum dels auriculars és massa alt, podeu sofrir una pèrdua auditiva permanent. Poseu el volum a un nivell segur. Pot semblar normal, però si escolteu sovint sons aguts que poden danyar l'oïda, les orelles s'hi acostumen amb el temps.

Si escolteu xiulets o no escolteu bé les veus, deixeu d'utilitzar els auriculars i feu-vos una prova d'audició. Com més fort sigui el volum, més ràpid es pot danyar l'oïda.

Els experts recomanen fer el següent per protegir l'oïda.

- Limiteu el temps d'ús dels auriculars amb el volum alt.
- No us acostumeu a augmentar el volum per no escoltar sorolls forts al vostre voltant.
- Si no escolteu les persones que teniu a prop, baixeu el volum.

Per saber com establir el límit de volum màxim del dispositiu de connexió, consulteu el manual d'usuari del dispositiu.

Informació addicional

La marca denominativa i els logotips de **Bluetooth®** són marques registrades propietat de **Bluetooth SIG, Inc.** La marca denominativa i els logotips **Auracast™** són marques comercials propietat de **Bluetooth SIG**. Qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics està sota llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.

Android, Google Play, el logotip de Google Play i altres marques i logotips relacionats són marques comercials de Google LLC.



Exposició a radiofreqüències

Aquests auriculars estèreo Bluetooth LG són un transmissor i un receptor de ràdio. Quan estan en funcionament, es comuniquen amb un dispositiu mòbil equipat amb Bluetooth mitjançant la recepció i la transmissió de camps electromagnètics (microones) de radiofreqüència (RF) en el rang de freqüència de 2402 a 2480 MHz.

Precaucions de la connexió Bluetooth

Els entorns següents afecten l'abast i la recepció dels senyals Bluetooth:

- Si hi ha parets, metall, cossos humans o altres obstacles entre el dispositiu Bluetooth i el dispositiu connectat.
- Si els equips que utilitzen senyals de freqüència de 2,4 GHz (LAN sense fil, telèfons sense fil, forns de microones, etc.) es troben a prop dels dispositius que s'utilitzen.
- Si utilitzeu un dispositiu Bluetooth (televisor, portàtil, etc.) que no sigui el telèfon mòbil, la qualitat del so pot veure's afectada per les especificacions i el rendiment del dispositiu.

Informació sobre la bateria

Les bateries recarregables poden tenir una vida útil llarga si les tracteu de forma correcta. Una bateria nova o que no s'hagi utilitzat durant un llarg període de temps podria tenir una capacitat reduïda les primeres vegades que s'utilitza. No exposeu la bateria a temperatures extremes, mai per sobre de +50 °C ni per sota de -10 °C. Per obtenir la màxima capacitat de la bateria, utilitzeu-la a temperatura ambient. Si la bateria s'utilitza a temperatures baixes, se'n redueix la capacitat. La bateria només es pot carregar a temperatures entre 0 °C i 45 °C.

Símbols

—: Corrent continu (CC)

Els errors ortogràfics i la informació inexacta d'aquest manual d'usuari estan subjectes a canvis sense previ avís per part de LG Electronics.

El nivell de sortida tornarà automàticament a un nivell de sortida no superior a RS1 quan s'apaga l'alimentació.

