



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 5

Μήνυμα ασφαλείας..... 5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» 5

Τεχνική ασφάλεια..... 6

Εγκατάσταση 7

Λειτουργία..... 9

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 10

Συντήρηση 10

Ψυκτικό μέσο..... 11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ» 12

Εγκατάσταση 12

Λειτουργία..... 13

Συντήρηση 14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση..... 15

Σημειώσεις για τη λειτουργία..... 15

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας..... 15

Επισκόπηση προϊόντος..... 16

Επιτοίχια μονάδα..... 16

Οθόνη 17

Μη αυτόματη λειτουργία..... 17

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων 18

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία..... 18

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο 18

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου..... 19

Καθορισμός της τρέχουσας ώρας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο..... 19

Επιλογή Φαρενάιτ ή Κελσίου 20

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 21

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 21

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου..... 24

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 24

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγγρανση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»	24
Λειτουργία «Αεριώθηση»	26
Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.....	26
Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα	27
Λειτουργία «Άνεση αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)	28
Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.....	28
Λειτουργία αδράνειας (σε ορισμένα μοντέλα).....	30
Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού (σε ορισμένα μοντέλα).....	31
Λειτουργία ελέγχου ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)	31
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου	32

Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών 33

Ειδικές λειτουργίες	33
---------------------------	----

Χρήση ειδικών λειτουργιών 34

Καθορισμός και ακύρωση ειδικών λειτουργιών	34
Αθόρυβη λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)	34
Λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα» (σε ορισμένα μοντέλα)	34

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ 36

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ.....	36
Πριν τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ.....	36
Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ.....	37
Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα.....	37
Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων	37

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ 38

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων.....	38
---	----

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός..... 39

Χρονικό διάστημα καθαρισμού.....	39
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα	41

Συμβουλές για τη συντήρηση 42

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	42
Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	42

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις 43

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»	43
---	----

Λειτουργία.....	43
Επιδόσεις.....	46
Wi-Fi	48
καλώντας για σέρβις	48
Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.....	48

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του

τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις

ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή θα τη χτυπήσει.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.
- Υπάρχει ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου.

- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης εάν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου ή αερίου LP), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας. Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν έρθει η καταιγίδα.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ποτέ μην αφήσετε την εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο να βραχεί.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

- Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ψυκτικό μέσο

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, εξαερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε περionoφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσάερια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Για την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που διατίθεται μαζί με το προϊόν.
- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.
- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φινιρ τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδι τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φινιρ τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.
- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία


- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση προϊόντος

Επιτοίχια μονάδα

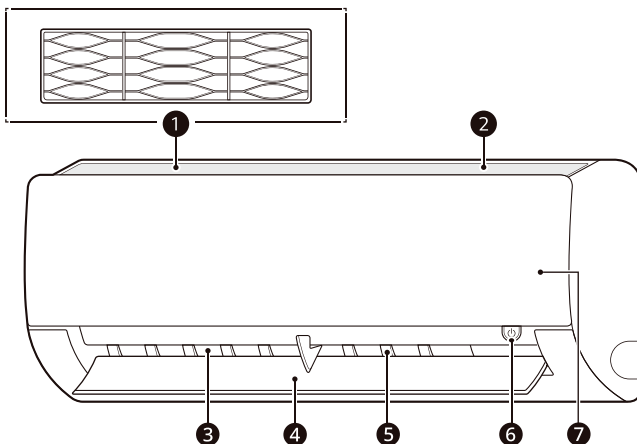

❶ Φίλτρο αέρα

Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❷ Αεραγωγοί εισόδου αέρα

Αναρροφούν τον αέρα από τον χώρο.

❸ Αεραγωγοί εξόδου αέρα

Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

❹ Εκτροπέας αέρα (περσίδα προς τα επάνω-κάτω)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

❺ Εκτροπέας αέρα (περσίδα προς τα αριστερά-δεξιά)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

❻ Κουμπί τροφοδοσίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

❼ Οθόνη προϊόντος και δέκτης ασύρματου τηλεχειριστηρίου


Εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας και περιλαμβάνει τον δέκτη για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Οθόνη

Μπορείτε να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες του προϊόντος στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

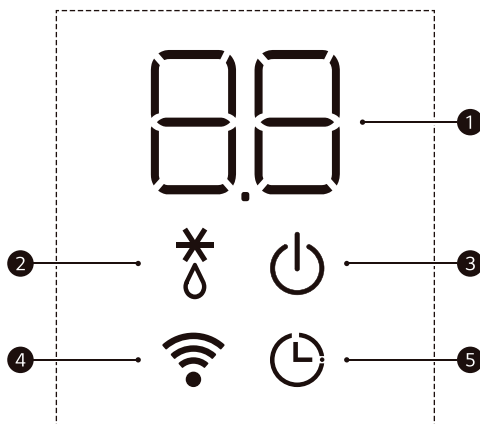

❶ Ψηφιακή οθόνη

Εμφανίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και πρόσθετες λειτουργίες.

❷ Λειτουργία απόψυξης

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η λειτουργία απόψυξης.

❸ Τροφοδοσία και αυτόματη επανεκκίνηση

Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν ή βρίσκεται σε λειτουργία.

Εμφανίζεται όταν το προϊόν καθορίζει ή ακυρώνει τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.

❹ Λειτουργία Wi-Fi*¹

Εμφανίζεται όταν έχει γίνει σύνδεση μέσω της λειτουργίας Wi-Fi.

*¹ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

❺ Λειτουργία χρονοδιακόπτη


Εμφανίζεται όταν έχει καθοριστεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι διαθέσιμο, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** στην εσωτερική μονάδα.

1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**.

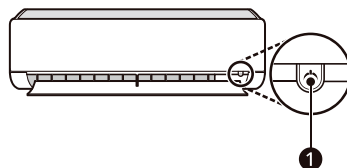


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο βηματικός κινητήρας υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αν η περσίδα επάνω-κάτω ανοίξει γρήγορα.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία ❶**.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται μόνο για ψύξη η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται για ψύξη και θέρμανση η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C έως 24 °C.

λυχία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.
- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η λυχία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

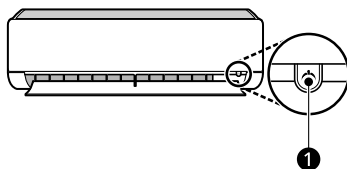

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, είναι καθορισμένη η εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.
- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία


Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες, προσέχοντας ώστε οι πόλοι + και - των μπαταριών να τοποθετηθούν σωστά.



- 2 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το συρτά στη θέση του.



- 3 Περάστε συρτά το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να μένει ποτέ άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Ο πομπός και ο δέκτης σήματος πρέπει να είναι πάντα καθαροί για να επιτυγχάνεται η ενδεδειγμένη επικοινωνία. Πρέπει να τους καθαρίζετε με ένα μαλακό πανί.
- Αν επηρεάζονται τυχαία άλλες συσκευές από το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τους θέση ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό συντήρησης της μονάδας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσουν να φαίνονται αχνά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Αν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην εξαντληθεί η ισχύς τους.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.


Καθορισμός της τρέχουσας ώρας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

- 1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
 - Η ώρα αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων.

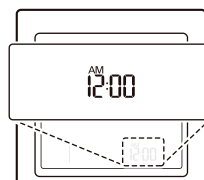


Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου


- 1 Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο που θα είναι ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.
- 2 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

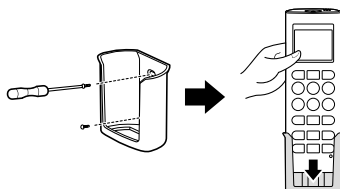

- 2 Πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα.

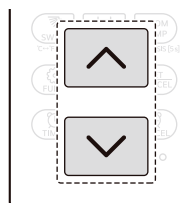

- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει η ένδειξη.

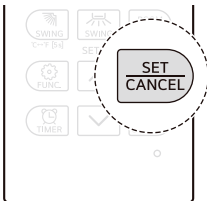


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι λειτουργίες **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** είναι διαθέσιμες μετά τον καθορισμό της τρέχουσας ώρας.
- Αν ήδη έχετε τοποθετήσει την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά ή χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα.

Επιλογή Φαρενάιτ ή Κελσίου

Ρυθμίστε την ένδειξη θερμοκρασίας ώστε να εμφανίζει μονάδες Fahrenheit (°F) ή Celsius (°C).


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SWING** (**Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω**) επί 5 δευτερόλεπτα περίπου, για να αλλάξετε τις μονάδες μεταξύ °C και °F.

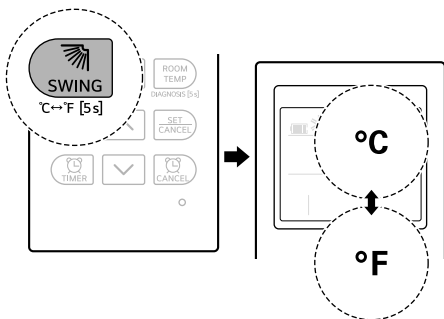

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για να χειρίζεστε τη συσκευή πιο άνετα.

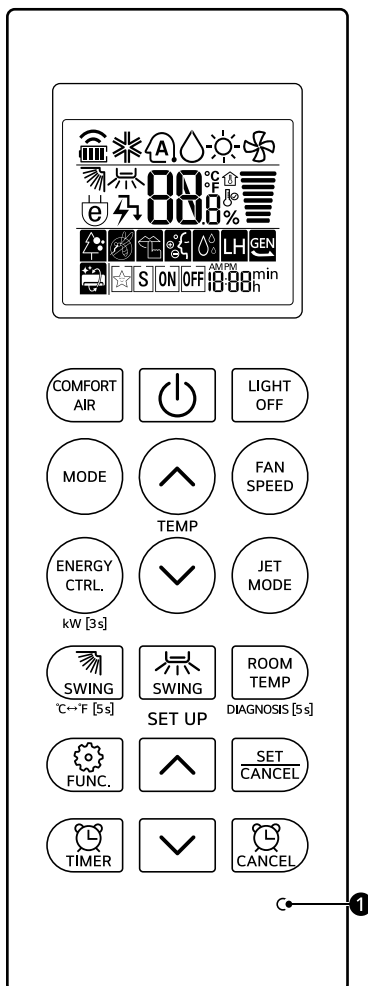

Κουμπιά

Εικόνα	Περιγραφή
	COMFORT AIR Ρυθμίζει τη ροή του αέρα εκτρέποντάς την.
	Τροφοδοσία  Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη συσκευή.
	LIGHT OFF Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
	MODE Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: Ψύξη → Αυτόματο → Αφύγρανση → Θέρμανση → Ανεμιστήρας.
 TEMP 	Ρύθμιση θερμοκρασίας  ,  Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.
	FAN SPEED Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
 kW [3 s]	ENERGY CTRL. (Έλεγχος ενέργειας)*1 Μειώνει την απορροφούμενη ισχύ kW [3 s]*1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ENERGY CTRL. (Έλεγχος ενέργειας) για 3 δευτερόλεπτα περίπου, για να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
	JET MODE Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου
 C↔°F [5 s]	SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω και προς τα κάτω °C ↔ °F [5 δευτ.] (Επιλογή Φαρενάιτ ή Κελσίου) Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) επί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθορίσετε αν η ένδειξη της θερμοκρασίας θα είναι σε μονάδες της κλίμακας Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).


Εικόνα	Περιγραφή
	SWING (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά)*1 Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά
 DIAGNOSIS [5 s]	ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου) Εμφανίζει τη θερμοκρασία του χώρου
	DIAGNOSIS [5 s] Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου) επί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε εύκολα τις πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση μιας συσκευής.
	FUNC. (Λειτουργία) Ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες ή αλλάζει τη μονάδα θερμοκρασίας
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη  ,  Ρυθμίζει την ώρα στην οθόνη.
	
	SET/CANCEL Ρυθμίζει ή ακυρώνει τις ειδικές λειτουργίες ή τον χρονοδιακόπτη
	TIMER Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.
	CANCEL Ακυρώνει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	❶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

*1 Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να τη θέσετε σε λειτουργία.

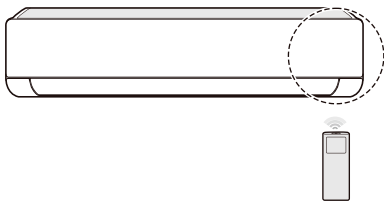

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές να είναι στραμμένο προς αυτές. Φροντίστε να στρέψετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος της συσκευής.
- Για να επιτύχετε τον ενδεδειγμένο χειρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Αν μια λειτουργία που περιλαμβάνεται στο τηλεχειριστήριο δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μην το υποδεικνύει με βόμβο. Εξαιρέσεις αποτελούν οι λειτουργίες **Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά**, **Ένδειξη ενέργειας** και **Καθαρισμός αέρα**.

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγρανση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

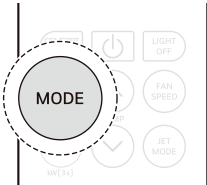

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία «Ψύξη» Βγαίνει κρύος αέρας από τις εξόδους αέρα.
	Λειτουργία «Αυτόματο» Το προϊόν ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα αυτόματα.
	Λειτουργία «Αφύγρανση» Η λειτουργία αυτή αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα στον εσωτερικό χώρο.
	Λειτουργία «Θέρμανση» Βγαίνει ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα.
	Λειτουργία «Ανεμιστήρας» Με τη λειτουργία αυτή, ο αέρας κυκλοφορεί χωρίς να θερμαίνεται ή να ψύχεται.

3 Πιέστε το κουμπί ☺ ή το κουμπί ☹ για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Λειτουργία «Ψύξη»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C (64°F) έως 30 °C (86°F).
- Λειτουργία «Θέρμανση»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 16 °C (60°F) έως 30 °C (86°F).
- Λειτουργία «Αυτόματο»: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C (64°F) έως 30 °C (86°F).


Λειτουργία «Αεριώθηση»

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε πιο γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

- Η λειτουργία **Αεριώθηση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη**, **Θέρμανση** και **Αφύγνωση**.

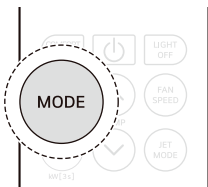

3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.

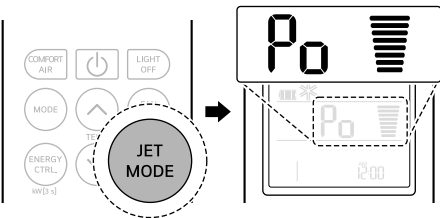

• **Λειτουργία ψύξης με αεριώθηση**

Βγαίνει δυνατός κρύος αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 18 °C.

- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

• **Λειτουργία θέρμανσης με αεριώθηση**

Βγαίνει δυνατός ζεστός αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 30 °C.

- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **JET MODE** ή το κουμπί **FAN SPEED** ή το κουμπί ή το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αεριώθηση**.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5 βήματα.

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN SPEED** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα.

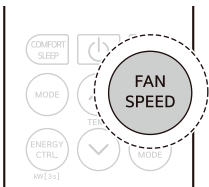

Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο	Εικονίδιο στην εσωτερική μονάδα
Υψηλή		F5
Μεσαία – Υψηλή		F4
Μεσαία		F3
Μεσαία – Χαμηλή		F2
Χαμηλή		F1
Φυσικός αέρας		-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «Φυσικός αέρας» για την ταχύτητα του ανεμιστήρα, η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα.



- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα ισχύουν μόνο για ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, τα εικονίδια για την ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζονται μόνο επί 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανέρχεται η ένδειξη για την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα


Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα επάνω-κάτω

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **SWING** (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

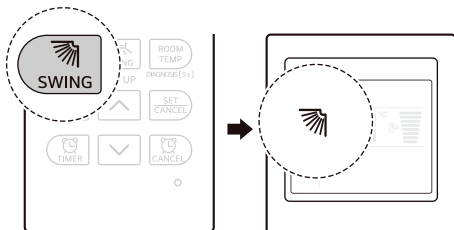


Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **SWING** (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά) για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

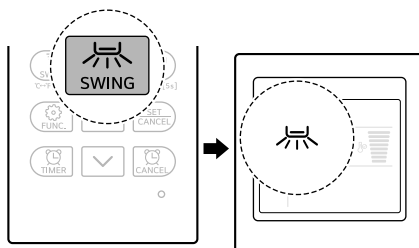

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία **Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά**.
- Σε περίπτωση αυθαίρετης ρύθμισης του εκτροπέα αέρα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη της συσκευής.
- Κατά την επανεκκίνηση, η συσκευή χρησιμοποιεί την τελευταία ρύθμιση για την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Η θέση του εκτροπέα αέρα ενδέχεται να μη συμφωνεί με το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το κουμπί **SWING** (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) ή το κουμπί **SWING** (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά) για να ρυθμίσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία «Άνεση αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε άνετα την περσίδα σε μια προκαθορισμένη θέση για εκτροπή της κατεύθυνσης του αέρα, ώστε να μη χτυπά απευθείας στα άτομα που βρίσκονται στον χώρο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **COMFORT AIR** και επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση.

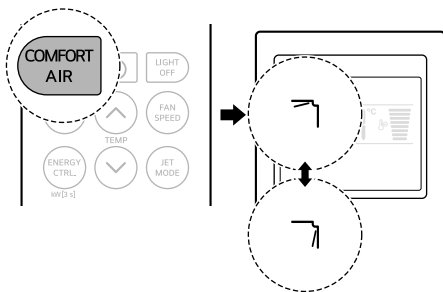

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο ή εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται όταν πιέσετε το κουμπί **MODE** ή το κουμπί **JET MODE**.
- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται και καθορίζεται η επιλογή **Ρύθμιση της κατεύθυνσης επάνω-κάτω** όταν πιέσετε το κουμπί **SWING** (**Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω**).
- Όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, η περσίδα προς τα επάνω-κάτω λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με τον καθορισμένο τρόπο λειτουργίας.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.


Ο **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και ο **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** μπορούν να ρυθμιστούν μαζί.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης


Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

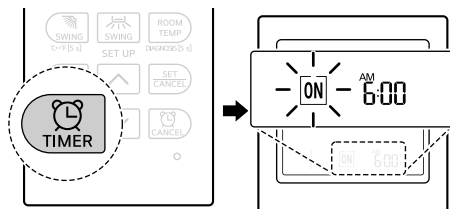


2 Πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

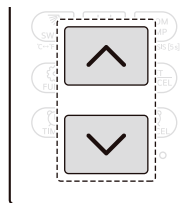


3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη

ενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

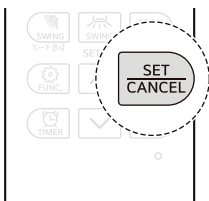


- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

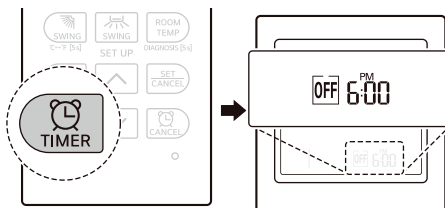


Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.


- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

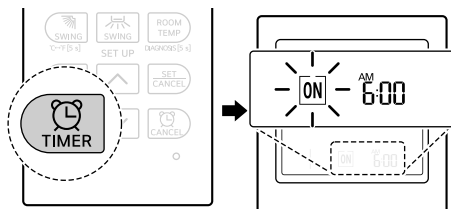

2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

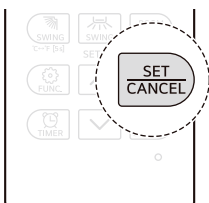


2 Πιέστε το κουμπί ☐ ή το κουμπί ☒ για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

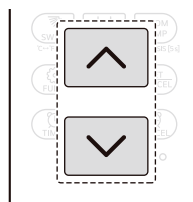

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

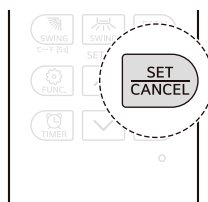

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αν καθορίσετε να χρησιμοποιηθεί ο **Απλός χρονοδιακόπτης**.


Ακύρωση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

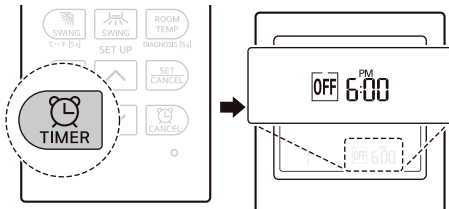


2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

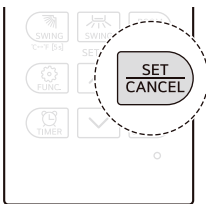

Ακύρωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη

- Πιέστε το κουμπί **CANCEL** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

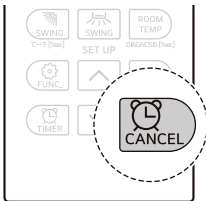

Λειτουργία αδράνειας (σε ορισμένα μοντέλα)


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ώρα. Η συσκευή θα αλλάζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.


2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

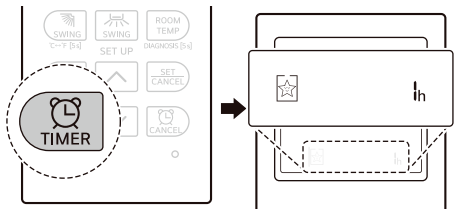


3 Πιέστε το κουμπί ☐ ή το κουμπί ☒ για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 7 ώρες.

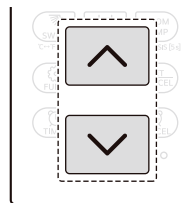

4 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

- Το εικονίδιο της λειτουργίας **Ύπνος** εμφανίζεται στην οθόνη.

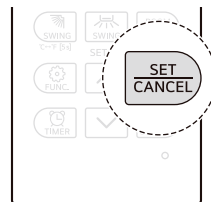


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο **1h** εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.

- Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει την καθορισμένη ώρα από 1Η σε 7Η μόνο για 5 δευτερόλεπτα και επιστρέφει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Στη λειτουργία **Ψύξη** και τη λειτουργία **Αφύγρανση**, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C ύστερα από 30 λεπτά και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλα 30 λεπτά, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Αν και η δήλωση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη ενδείξεων μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού (σε ορισμένα μοντέλα)

- Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.
- Πιέστε το κουμπί **LIGHT OFF**.

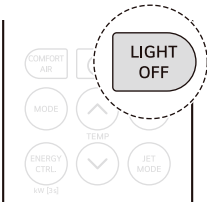


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη ενδείξεων.
- Αν η φωτεινότητα της οθόνης μιας εσωτερικής μονάδας έχει καθοριστεί να είναι απενεργοποιημένη, με το πάτημα ενός κουμπιού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα για λίγο.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία ελέγχου ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε την ισχύ εισόδου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ENERGY CTRL.** (**Έλεγχος ενέργειας**) για να επιλέξετε την επιθυμητή βαθμίδα.

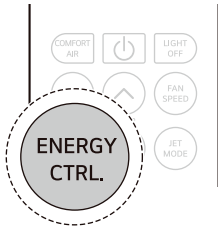

Βήμα	Οθόνη ενδείξεων	Περιγραφή
1	80 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 20% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
2	60 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
3 (σε ορισμένα μοντέλα)	40 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 60% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο 80, 60, 40 ή L (1step), LL (2step) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ψύξη**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία **Έλεγχος ενέργειας**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί **FAN SPEED**, ⬆ ή το κουμπί ⬇.
- Η θερμοκρασία του χώρου εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί **ROOM TEMP (Θερμοκρασία χώρου)**.

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου


Ελέγξτε την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP**. Η τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

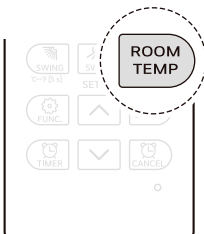

Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών

Ειδικές λειτουργίες

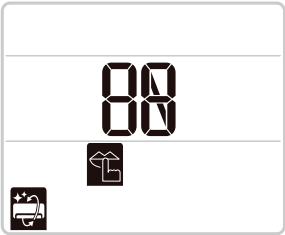

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αθόρυβη λειτουργία Μειώνει τον θόρυβο από τις εξωτερικές μονάδες.
	Λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα» Μειώνει την υγρασία που δημιουργείται μέσα στην εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Χρήση ειδικών λειτουργιών


Καθορισμός και ακύρωση ειδικών λειτουργιών

Καθορισμός των ειδικών λειτουργιών

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FUNC.** (Λειτουργία) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

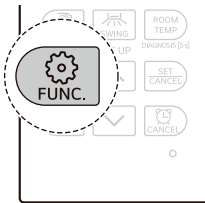


- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

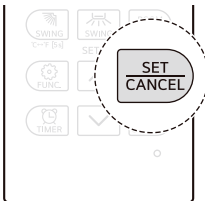


Ακύρωση των ειδικών λειτουργιών

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **FUNC.** (Λειτουργία) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

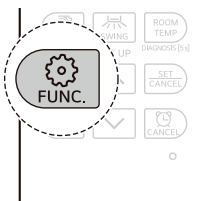


- 2 Πιέστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

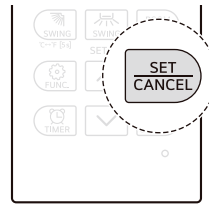

Αθόρυβη λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο της εξωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να μην ενοχλεί τους γείτονες.

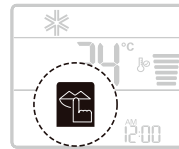


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται εάν πατήσετε το κουμπί **MODE, ENERGY CTRL.** (Έλεγχος ενέργειας) ή **JET MODE**.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη, Θέρμανση, Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας και Αυτόματη λειτουργία.**

Λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη και Αφύγρανση** παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία αυτή.

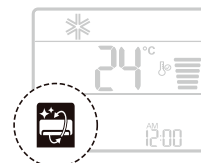

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσο εκτελείται η λειτουργία **Αυτόματο στέγνωμα**.
 - Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί επί 30 λεπτά για να καθαριστεί το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
 - Ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το εικονίδιο ☐.
-

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone, χρησιμοποιώντας τις πρακτικές έξυπνες δυνατότητες.

• Smart Diagnosis

- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.
- Ρυθμίσεις
 - Σας επιτρέπεται να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αν αλλάξετε ασύρματο δρομολογητή, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ** και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ


- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (δίκτυο Wi-Fi).
 - Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ

μεγάλη, το σήμα εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για την καταχώρηση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.

- 2 Απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητού** ή **Cellular Data** στο smartphone σας.

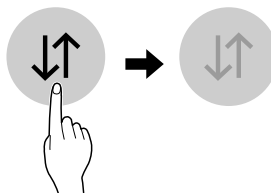

- 3 Συνδέστε το smartphone με τον ασύρματο δρομολογητή.

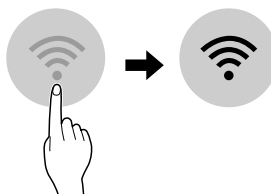

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένο το εικονίδιο  στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.

- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Αν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Εάν το λογισμικό στον ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ρυθμίσετε το δίκτυο. Αλλάξτε το σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο ασφάλειας (συνιστούμε το **WPA2**) και καταχωρήστε ξανά το προϊόν.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοικτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

- Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από το ανθρώπινο σώμα.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρονικό διάστημα καθαρισμού


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμένει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται από την υγρασία.

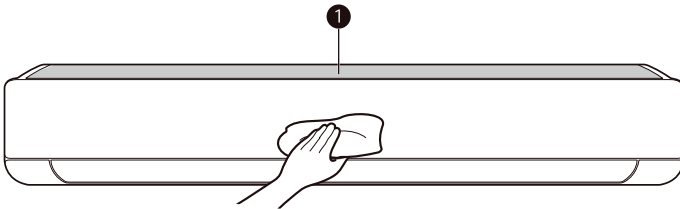

- 1 Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του φίλτρου

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι.	2 εβδομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40°C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πτητικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος του προϊόντος.

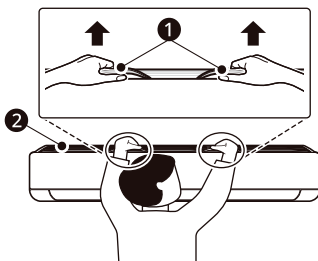


❶ Λαβές

❷ Φίλτρο αέρα


3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.

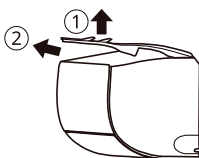


4 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

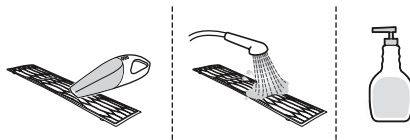


5 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

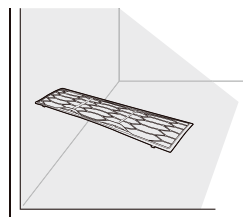


6 Περάστε τις γλωττίδες του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.

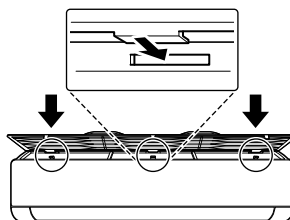

7 Πιέστε τις γλωττίδες προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους.

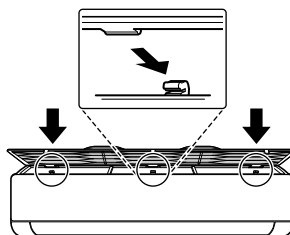

- 8 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.

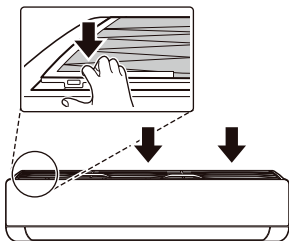

- Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην πλαϊνή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Συμβουλές για τη συντήρηση

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1 Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.
 - Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 3 Κλείστε τον διακόπτη.

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.

- 2 Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.

- 3 Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία LED της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος; • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αερίωθηση ή η Αυτόματη λειτουργία. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αερίωθηση. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά. Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. - Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.
	Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα; Αφαιρέστε τα εμπόδια.
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. - Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. - Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αεριώθηση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά. Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. - Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. - Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του.	Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.	Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός. Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες. Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας. Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής. Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας. - Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ήχος ροής: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή. Ήχος φυσήματος: Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνρανσης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού. - Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.	Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα. - Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο. - Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.
Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών; - Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες. Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα; - Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος. Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή LG ThinQ.
	Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά. Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

καλώντας για σέρβις

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
 - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά την αυτοδιάγνωση, προκύπτει κωδικός σφάλματος.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.

- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
- Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.

Υπόμνημα



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>