

KÄYTTÖOHJEET

Mini hi-fi audio

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MODEL
OK55



MFL70504329

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

1807_Rev02

Turvallisuustiedot



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteen sisällä. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.



HUOMIO: Tämä laite on varustettu Laserjärjestelmällä. Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi, lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite on huollettava, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen ohjaimien, säätöjen tai toimintojen käyttö voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle. Älä avaa kotelo a lasersäteelle altistumisen välttämiseksi.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumeneminen. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää, (ei ehkä käytettävissä alueellasi). Paristoja tai akkuja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle kuten auringonvalolle, avotulelle tms.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⏻	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 7 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 7 – Musiikkitiedostojen vaatimukset
- 7 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 7 – USB-laitevaatimukset
- 8 Kaukosäädin
- 10 Yläpaneeli
- 12 Etupaneeli / takapaneeli

2 Liittäminen

- 14 AC-virtajohdon liitäntä
- 14 Lisälaiteliitännät
- 14 – AUX IN-liitin
- 15 – PORT. IN -liitäntä
- 15 – Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimestasi tai ulkoisesta laitteestasi.
- 16 – USB-liitäntä
- 16 – Antenniliitäntä

3 Käyttö

- 17 Perustoiminnot
- 17 – CD USB -toiminnot
- 17 – Automaattinen toisto
- 18 – Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto
- 19 – Tiedoston/kansion poisto tai formatointi
- 19 Toiston tehosteet
- 19 – DJ EFFECT
- 19 – DJ SCRATCH
- 20 – AUTO DJ
- 20 – DJ PAD
- 21 – DJ LOOP
- 21 – PARTY ACCELERATOR
- 21 – PARTY KICK STARTER (JUHLAN KÄYNNISTÄJÄ)
- 22 Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö
- 22 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 25 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
- 25 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
- 25 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
- 26 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella
- 27 Radion toiminnot
- 27 – Radion kuunteleminen
- 27 – FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen
- 27 – Radioasemien esiasettaminen muistiin
- 27 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

28	– Radioasemien tietojen näyttäminen
29	Äänen säätö
29	– Äänen tilan asetus
29	– USER EQ asetuksen määrittäminen
30	Lisätoiminnot
30	– Tallentaminen USB-laitteelle
32	– JUKE BOX -toisto
33	Muut toiminnot
33	– Kytke ääni pois tilapäisesti
33	– CHILDSAFE-tila
33	– DEMO
33	– Jatka pysäytä
34	– Mikrofonin käyttö
36	– LIGHTING
37	– Uniajastimen käyttö
37	– Himmennin
37	– Automaattinen sammutus
38	– AUTO POWER päälle
38	– Automaattinen toiminnon muutos
39	– Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella
39	– Soittimen käyttö herätyskellona
40	LG Sound Sync
41	WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

4 Vianetsintä

42	Vianetsintä
42	– Yleistä

5 Liite

44	Yleiset määritelmät
45	Tavaramerkit ja lisenssit
46	Huolto
46	– Huomautukset koskien levyjä
46	– Laitteen käsittely

1

2

3

4

5

Erityistoiminnot

Bluetooth®

Toistaa **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Portable In -liitäntä

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (MP3, Notebook, jne.)

Toistotehosteet

Toistaa musiikkia eri ääni- ja toistotehosteilla.

USB-suoratalennus

Musiikin tallennus USB- laitteeseen.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on sovellus joka on suunniteltu tarkoitukseen ohjata joitain LG:n viimeisimpiä äänilaitteitasi. (Sivu 25-26)

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync -ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Vaativuudet toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedostojen vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset:

- Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Kansoiden maksimimäärä : Data-CD : 99 / USB : 200
- Tiedostopäätteet : "mp3"/ "wma"
- Tiettyjä MP3/WMA -tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden tyypistä tai muodosta johtuen.
- CD-ROM tiedostoformaatti : ISO 9660/ JOLIE
- On suositeltavaa käyttää Easy CD Creator -ohjelmaa, joka laatii ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.
- DRM-suojattuja (digitaalisesti suojattuja) tiedostoja ei voida toistaa tässä laitteessa.
- DTS-levyä ei tueta.

Alustettaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä levyformaattiasetukseksi on valittava [Mastered], jotta se toimisi LG-soittimissa. Jos levyformaattiasetukseksi valitaan Live File System, levyä ei voi käyttää LG-soittimissa.

(Mastered/Live File System: Levyn formatointijärjestelmä käyttöjärjestelmälle Windows Vista)


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppiset MP3-soittimet.
- USB muistitikku: laitteet, jotka tukevat versiota USB2.0 tai USB1.1.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.


USB-laitteita

- Laite ei tue laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
- Suuren tallennuskapasiteetin omaavien USB-laitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
- Kaikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida niiden häviämisen varalta.
- Laite ei tunnista siihen USB-jatkojohdolla tai USB-keskittimen kautta kytkettyjä USB-laitteita.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
- Tämä yksikkö tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kordinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi kytkeä tietokoneeseen USB-portin kautta. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.

Kaukosäädin

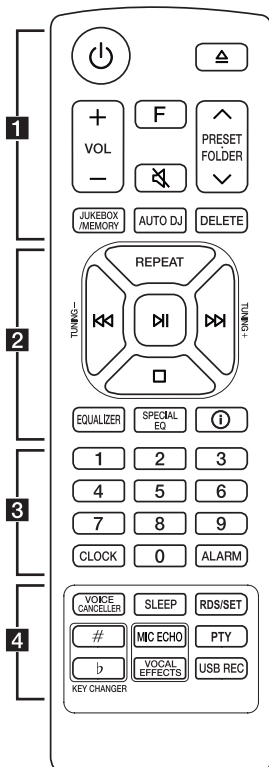

Pariston vaihto

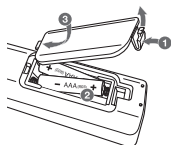

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa ja oikein päin.

.....**1**.....

(Valmiustila) : Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

(avaa/sulje) : Avaa tai sulkee levykelkan.

VOL (Äänenvoimakkuus) **+/-** : Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta

F (Toiminto) : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
Levy	CD
USB	USB
AUX-tulo	AUX
Portable-tulo	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV
Radio	FM

(Mykistä) : Mykistää äänen.

PRESET-FOLDER / **V** :

- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron. (Sivu 27)
- Hakee MP3/WMA- tiedostojen kansion. Kun soitetaan CD:tä/USB:tä, jossa on useissa kansioissa olevia MP3/WMA-tiedostoja, paina **PRESET-FOLDER / **V**** valitaksesi kansion, jonka haluat toistaa.

JUKEBOX/MEMORY :

- Tallentaa radioasemia (Sivu 27)
- Valitsee JUKE BOX -tilan. (Sivu 32)
- Tekee JUKE BOX listan.

AUTO DJ : Valitsee AUTO DJ -tilan. (Sivu 20)

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA -tiedoston (Vain USB) (Sivu 19).
- Poistaa kappaleen JUKE BOX listalta.
- Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

2

REPEAT : Toistaa raidat/tiedostot toistuvasti tai satunnaisesti.

TUNING +/- : Valitsee radioasemat.

⏮/⏭ (ohitus/haku) :

- Ohittaa eteen- tai taaksepäin.
- Raidan/tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

⏸ (Toisto/tauko) :

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.

□ (Pysäytys):

- Pysäyttää toiston.
- Peruuttaa DELETE-toiminnon.

EQUALIZER : Valitsee äänikuvan.

SPECIAL EQ : Valitsee erikoisen taajuuskorjain.

① (Tiedot) :

- Näyttää tiedot musiikista. MP3-tiedosto on usein varustettu ID3-merkillä. Merkki ilmoittaa otsikko-, esittäjä-, albumi- tai aikatieidot.
- Näyttää yksikön **Bluetooth**-laitteenimen kohdassa BT READY.
- Näyttää liitetyn **Bluetooth**-laitteen osoitteen **Bluetooth**-tilassa.
- Näiden yksiköiden ollessa onnistuneesti yhdistettyjä WIRELESS PARTY LINK-tilassa, kukin liitettyjen laitteiden nimistä näkyy kussakin yksikössä.

3

Numeropainikkeet **0–9** : Valitsee numeroidut raidat/tiedostot tai esiasetusnumero.

CLOCK : Asettaa kellon ja tarkistaa ajan.

ALARM : ALARM-toiminnolla voit kytkeä CD, USB-toiston ja virittimen vastaanoton päälle halutulla ajankohdalla.

4

VOICE CANCELLER : Voit vähentää vokaaliääniä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

SLEEP : Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyinä ajankohtana. (Himmennin: näytön kirkkaus himmenee puoleen.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Asetuksien vahvistus.

KEY CHANGER (#/b) : Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

MIC ECHO : Valitsee ECHO-tilan.


PTY : Hakee radioasemia radion tyypin mukaan.

VOCAL EFFECTS : Valitsee eri laulutehosteet-tilan.

USB REC :

- Tallentaa USB:lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

Yläpaneeli

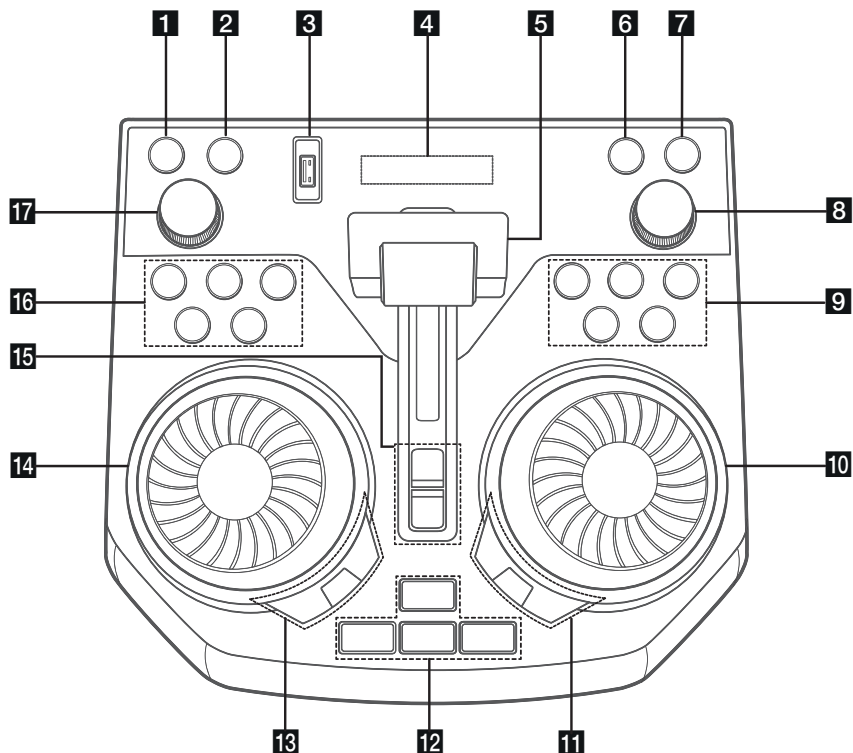

1 (Valmiustila)

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

2 USB REC / DEMO

- Tallentaa USB: lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **USB REC / DEMO**, näytetään esittely-tila.

3 USB portti

Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

4 Näyttö

5 PARTY ACCELERATOR -vipu

Työnnä vipua juhlatunnelman luomiseksi.

6 F (Toiminto)

Valitse toiminnon tai tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
Levy	CD
USB	USB
AUX-tulo	AUX
Portable-tulo	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV
Radio	FM

7 **WIRELESS LINK**

- Valitsee MAIN tai OTHER, WIRELESS PARTY LINK --tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.

8 **MASTER VOL.** (Äänenvoimakkuus) **-/+**

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

9 (Ohita/Hae)

- Ohittaa taaksepäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

 (Toisto/Tauko)

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.

 (Ohita/Hae)

- Ohittaa eteenpäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

 (Pysäytä) / **RDS**

- Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.
- Radio Data System

 (Avaa/Sulje)

Avaa ja sulkee levykelkan.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänän tekemiseksi.
- Etsii kansiota tai tiedostoa

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**)

- Valitsee erikoisen taajuuskorjain.
- Pidä painettuna valitaksesi BASS (tai BASS+) -tehosteen suoraan.

SEARCH

Siirtyä kansioon tai tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.

12 **PARTY STARTER**

- Kun virta on sammutettu, tämä toiminto kytkee yksikön päälle Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä)-äänellä.
- Kun virta on päällä, tämä toiminto sekoittaa musiikin Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valitsee CLUB, DRUM tai USER -äänitehosteen miksaukseen

(Jos haluat käyttää USER, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paina haluttua äänialustaa

13 **DJ EFFECT**

Valitsee halutun DJ-efektin.

USER EQ

Valitsee sitä taajuuskorjain luonut itskesesi (Sivu 29)

LIGHTING

Valitsee valaistustilan.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänän tekemiseksi.
- Kierrä myötä- tai vastapäivään USER EQ -tason ohjaamiseksi.
- Säädä DJ EFFECT -tasoa.
- Valitsee vokaalitehosteet.
- Valitsee valotehosteet.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Valitsee PARTY ACCELERATOR MODE

DJ LOOP

Valitsee DJ LOOP -tilan.

(DJ LOOP-tilaa voidaan käyttää CD/USB -toiston aikana.

16 **KEY CHANGER** (/ **#**)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

VOICE CANCELLER

Voit rajoittaa lauluääntä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

VOCAL EFFECTS

Valitsee VOCAL EFFECTS -tilan.


MIC ECHO

Valitsee ECHO-tilan.

17 **MIC VOL.** (Mikrofonin äänenvoimakkuus) **-/+**

Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.

Etupaneeli / takapaneeli

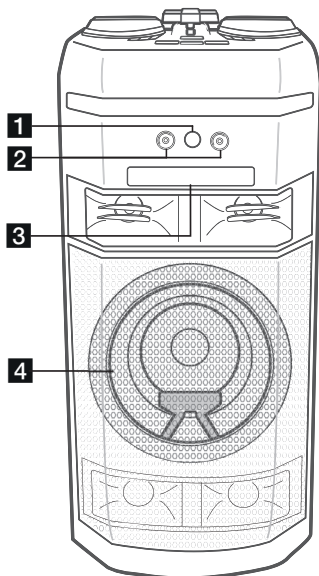


- 1** **R** (Etätunnistin)
- 2** **MIC** (Mikrofoni) 1/2 -liitin
- 3** Levyalusta
- 4** Valaistus



Varoitus

Sijoita kaiutin lasten ulottumattomiin. Muussa tapauksessa saattaa tuloksena olla kaiuttimien putoaminen ja henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen aiheutuminen.

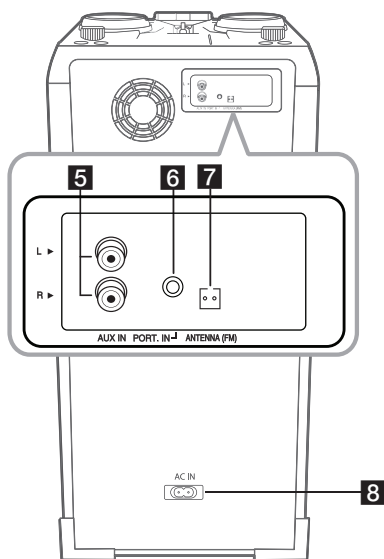

- 5** **AUX IN (L/R)** : Liitä ulkoinen laite.
- 6** **PORT.(Kannettava) IN** : Yhdistä kannettava laite.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **AC IN-liitin**



Varoitus


- Yhdistä virtajohton seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. Tai jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä kykene suoriutumaan oikein koska virtalähde ei ole saatavilla.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkön kuormituksella.

Yksikön käytön käytännöllisiä toimintoja

Toiminto	Kuvaus	Tehtävää	Näin
BT-lukitus Päällä/Pois päältä (Sivu 24)	Se mahdollistaa sinun liittävän Bluetooth -laitteen vain BT(Bluetooth) ja LG TV -toiminnoilla. Tämän toiminnon lähtökohtainen asetus on asetettu pois päältä.	PÄÄLLE	Paina ja pidä painettuna  5 sekunnin ajan BT (Bluetooth) -toiminnossa.
		Pois päältä	Paina ja pidä painettuna  5 sekunnin ajan BT (Bluetooth) -toiminnossa.
Auto Power päällä (Sivu 38)	Se mahdollistaa yksikön kytkeytyvän päälle automaattisesti tulosignaalien mukaisesti: BT (Bluetooth) tai LG TV	PÄÄLLE	Kytke yksikkö pois päältä painamalla  yksikössä 5 sekunnin ajan.
		Pois päältä	Kytke yksikkö pois päältä painamalla  yksikössä 5 sekunnin ajan.

AC-virtajohton liittäminen

1. Liitä yksi AC-virtajohton (sisältyy) pää **AC IN**-tuloliittimeen.

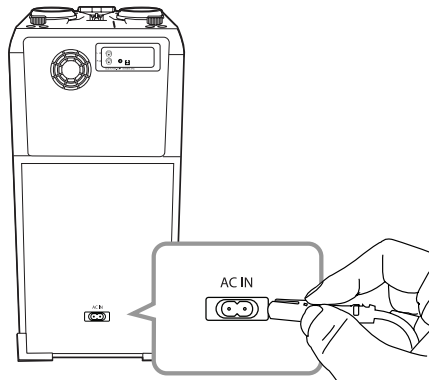

2. Liitä toinen pää seinäpistorasiaan.



Huomaa

Poista AC-virtajohto seinäpistorasiasta, jos se on pitkään käyttämättä.


Lisälaiteliitännät

AUX IN-liitin

Liitä ulkoisen laitteen (videokamera, TV, soitin jne.)


AUX IN(L/R) -liitäntään.

Jos laitteessasi on vain yksi ääniulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) ääniläitäntään.

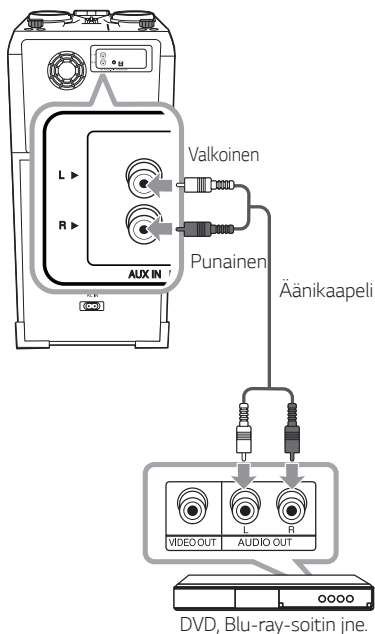

PORT. IN -liitäntä

Liitä kannettavan laitteen (MP3 tai PMP tms.) ulostulo (kuulokkeet tai linja ulos) **PORT. IN** (3,5 mm) -liittimeen.

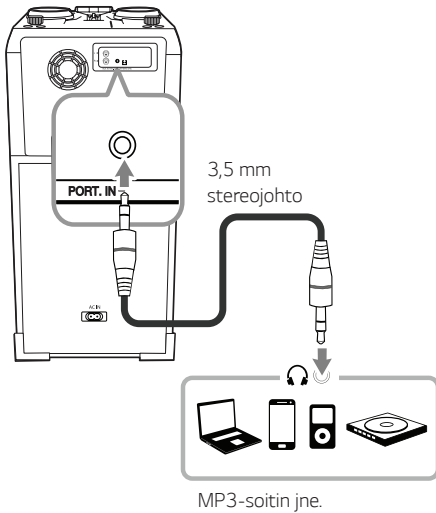

Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimestasi tai ulkoisesta laitteestasi.

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista tai ulkoisesta laitteesta.

1. Liitä kannettava soitin **PORT. IN** -liittimeen yksikössä.

Tai

Liitä ulkoinen laite **AUX IN** -liittimeen yksikössä.

2. Kytke virta päälle painamalla .
3. Paina **F** valitaksesi AUX tai PORTABLE toiminnon.
4. Kytke päälle kannettava soitin tai ulkoinen laite ja käynnistä toisto.




Huomaa

Vaihtaa automaattisesti PORTABLE-toimintoon, kun liität kannettavan laitteen **PORT. IN** -liitäntään.

USB-liitäntä

Liitä USB-laite (tai MP3 soitin jne.) USB-portteihin yksikössä.

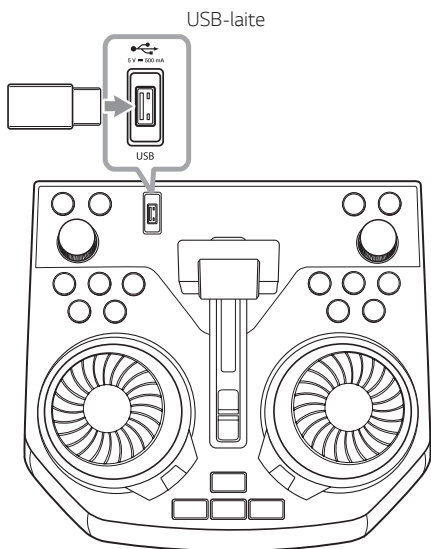


Huomaa

Irrota USB-laite liitännästä:

1. Valitse eri toiminto/tila tai paina ☐ kahdesti.
2. Irrota USB-laite liitännästä.

Antenniliitäntä

Yhdistää toimitetun FM-antennin radion kuuntelemiseksi.

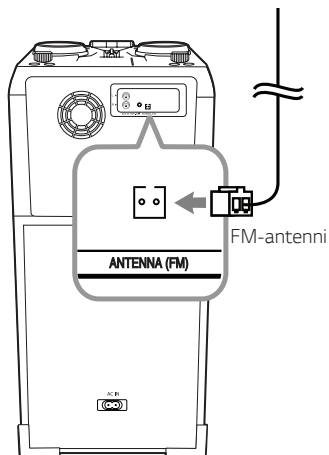

Huomaa

Varmista, että olet avannut FM-antennin kokonaan.

Perustoiminnot

CD USB -toiminnot

1. Aseta levy paikalleen painamalla . Tai liitä USB-laite USB -liitäntään.
2. Valitse CD tai USB toiminto painamalla

Toiminto	Tee näin
Pysäytä	Paina .
Toista	Paina .
Tauko	Paina toiston aikana
Tietyn kohdan etsiminen raidalla/ tiedostossa	Paina ja pidä pohjassa toiston aikana ja vapauta se kohdassa jota haluat kuunnella.
Raidan/ tiedoston valitseminen suoraan	Siirry suoraan haluttuun tiedostoon tai raitaan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita 0-9 .
Siirry edelliselle / seuraavalle raidalle / tiedostoon.	- Pysäytystilassa, Paina siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen kappaleeseen/tiedostoon. - Toiston aikana, (1) Käyttämällä painikkeita : Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon. Toistossa vähemmän kuin 3 sekunttia, paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/ tiedostoon. Toistossa 3 sekunnin jälkeen, paina siirtyäksesi kappaleen/ tiedoston alkuun. (2) Käyttämällä SEARCH : Kierrä DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI tai ja paina toistaaksesi kappaleen / tiedoston.
Uudelleentoisto tai satunnaistoisto.	Paina kaukosäätimen painiketta REPEAT toistuvasti. Katso huomiota lisätietojen osalta näytön muutoksesta.

! Huomaa

- Toistuva/Satunnainen toisto toimii seuraavasti.

Näytöllä	Kuvaus
OFF	Toistaa kappaleet järjestyksessä ja pysäyttää toiston.
ONE	Toistaa samaa kappaletta toistuvasti.
FOLDER	Toistaa kappaleita kansiossa toistuvasti. (Lukuun ottamatta AUDIO CD)
ALL	Toistaa kaikki kappaleet toistuvasti.
SHUFFLE	Toistaa kaikki kappaleet satunnaisesti kerran ja pysäyttää toiston.

- Kun soitat JUKE BOX -listaa, vain ONE ja ALL ovat saatavilla.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.
- Jos jätät levykelkan avoimeksi 5 minuutin ajaksi, se sulkeutuu automaattisesti.

Automaattinen toisto

- AUDIO/MP3/WMA CD toistetaan automaattisesti, kun levyalusta avataan ja suljetaan.
- Vaihtaa automaattisesti CD-toimintoon, jos levyalusta on auki ja suljetaan, kun alustalla ei ole levyä.

Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto

Paina yksikössä.


1. Paina **SEARCH** ja kierrä **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** tai **⏮/⏭** kunnes haluttu kansio on näkyvillä. Voit myös etsiä kansiota, mikäli painat **SEARCH** uudelleen.
2. Paina **OK** tai **⏮** valitun tiedoston toistamiseksi. Kun etsit kansiota, paina **OK** tiedoston valitsemiseksi kansiossa ja paina **OK** tai **⏮** uudestaan. Valittu tiedosto toistetaan.

Kaukosäätimessä

1. Paina **PRESET-FOLDER** **⏮/V** tai **⏮/⏭** toistuvasti, kunnes haluttu kansio tulee esiin.
2. Paina **⏮** sen toistamiseksi. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.

! Huomaa

- CD / USB kansiot/tiedostot tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

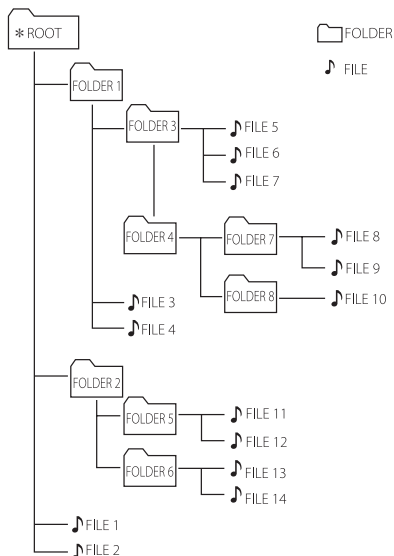

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Tiedostot toistetaan alkaen **🎵** tiedosto Nro.1 – **🎵** tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.

*ROOT : Ensimmäinen näyttö joka näytetään, kun tietokone tunnistaa CD/USB on "ROOT".

Tiedoston/kansion poisto tai formatointi

Voit poistaa tiedoston, kansion USB:ltä tai formatoida USB:n.

1. Valitse USB-toiminto painamalla
2. Paina **DELETE** kaukosäätimellä tai yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Näytöllä	Kuvaus
DEL FILE	Valitse tiedosto jonka haluat poistaa.
DEL DIR	Valitse kansio jonka haluat poistaa.
FORMAT	Ei USB-laitteen muoto.

Jos haluat poistaa nykyisestä tilasta, paina ☐.

3. Poista tiedosto/kansio tai formatoi pitämällä **DELETE** painettuna kaukosäätimessä.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. (toisto, poisto jne.)
- Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa tietojen häviämisen välttämiseksi.
- Poistotoimintoa ei ehkä tueta USB-tilasta johtuen. (lukittu jne.)

Toiston tehosteet

Yksikkö tukee eri ääni- ja toistotehosteita :
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Voit nauttia DJ EFFECT -tehosteesta, kuten Flanger/Phaser/Wah/Delay -äänitehosteesta.

1. Paina **DJ EFFECT** valitaksesi halutun tehosteen DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Kierrä **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** myötä- tai vastapäivään DJ EFFECT tason säätämiseksi välillä 0 - 15.



Huomaa

- DJ EFFECT -tila näytetään 3 sekuntia kun **DJ EFFECT** näppäin yksikössä painetaan.
- Nykyinen mittaritase näkyy mittaria säätäessä.
- Jos toiminto vaihdetaan tai laite kytketään pois ja päälle, DJ EFFECT-tila DJ EFFECT-tehosteella sammutetaan.

DJ SCRATCH

Voit tuottaa ja miksata DJ SCRATCH-äänitehosteen.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI tai **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** kiertäminen yksikössä miksaaraapaisuääntä.

- Voit kuulla raapaisuäänitehosteen riippuen mihin suuntaan kierrät **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** tai **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** yksikössä.

AUTO DJ

Auto DJ sekoittaa yhden kappaleen loppuosan ja toisen kappaleen alkuosan tauotonta toistoa varten. Se tasaa äänenvoimakkuuden raitojen/tiedostojen välillä keskeytymätöntä toistoa varten.

Paina **AUTO DJ** kaukosäätimellä tai yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Näytöllä	Kuvaus
OFF	-
SHUFFLE	Musiikki toistetaan satunnaisesti tässä tilassa.
SEQUENTIAL	Musiikki toistetaan toistuvasti tässä tilassa.

! Huomaa

- AUTO DJ -tila ei tue raidan/tiedoston osan etsimistä tai toistuvaa tai satunnaista toistoa.
- Mikäli siirryt toiseen toimintoon tai pysäytät musiikin käyttämällä ☐ kaukosäätimessä AUTO DJ -tilassa, AUTO DJ -toiminto tullaan poistamaan käytöstä.
- AUTO DJ toiminto ei tue musiikkitiedostoja, joiden pituus on alle 60 sekuntia.
- Vain SEQUENTIAL valitaan kun ohjelmoitu JUKE BOX -soittolista toistetaan.

DJ PAD

Voit miksata CLUB, DRUM tai USER -äänitehostetta. Jokaisessa tilassa on 3 äänitehostetta.

1. Pidä **DJ PAD (CLUB, DRUM tai USER)** painettuna yksikössä valitaksesi halutun **DJ PAD** äänitehosteen.
2. Paina halutun äänen **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** yksikössä.

! Huomaa

- Jos haluat käyttää USER-tehostetta, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella. Jos lähdettä ei ole rekisteröity, USER, "EMPTY" tai "NO SOUND" ilmestyy näyttöön.
- DJ PAD -aloitustila on CLUB-äänitehoste.
- DJ PAD -tila näytetään 3 sekuntia, kun painat **DJ PAD (CLUB, DRUM tai USER)** laitteessa.
- DJ PAD -ääni miksataan, kun painat haluttua **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** yksikössä.
- Toistuva DJ PAD ääni pysäytetään ja valittu DJ PAD ääni tuotetaan, jos painat eri **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** yksikössä DJ PAD äänen toistuessa.

DJ LOOP

Tietty osa (n. 1 sekunti) äänestä toistetaan jatkuvasti. (Vain CD, USB)

Pidä toiston aikana **DJ LOOP** painettuna haluamassasi kohdassa. Ja voit peruuttaa DJ LOOP-toiminnon vapauttamalla sen.



Huomaa

Tämä toiminto vapautetaan 10 käyttökerran jälkeen tai kun **DJ LOOP** vapautetaan yksikössä.

PARTY ACCELERATOR

Voit luoda juhlatunnelman.

1. Valitse tila painamalla **PARTY ACCELERATOR MODE** yksikössä.
Äänitehoste reagoi eri tavalla tilan mukaan.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Kun tila on valittu, työnnä **PARTY ACCELERATOR** liukuria ylös yksikössä juhlatunnelman luomiseksi.
Valot kaiuttimissa, LED-valaistus ja äänitehoste reagoi **PARTY ACCELERATOR** -vivun liikkeisiin yksikössä
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (JUHLAN KÄYNNISTÄJÄ)

Kun virta on sammutettu, tämä toiminto kytkee yksikön päälle Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä)-äänellä.

Kun virta on päällä, tämä toiminto sekoittaa musiikin Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.

Virta sammutettuna

1. Paina **PARTY STARTER** yksikössä
2. "COME ON" ilmestyy näyttöön Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.
Äänenvoimakkuus ja toiminto näytetään ennen sammutusta.

Virta päällä

1. Paina **PARTY STARTER** yksikössä
2. "COME ON" ilmestyy näyttöön Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.



Huomaa

- Jos haluat käyttää äänitehostetta, on äänitehoste äänitettävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.
- Jos CHILDSAFE-tila on päällä, Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -ääntä ei kuulu.

Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3-soitin, Notebook, jne.
- Versio: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke yksikkö päälle.



Huomaa

Kun **Bluetooth**-yhteyden lukko on aktivoitu, voit hakea **Bluetooth**-laitteen BT-toinnnosta.

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth** laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG OK55 (XX)"



Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG OK55 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joillain laitteilla on erilaiset yhdistämistavat, mikä johtuu **Bluetooth** laitteen tyypistä. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen enintään 3 **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla vain **Bluetooth**-toiminnossa.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android-laitteissa. (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrityksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. Dongle jne.) eivät tue monen puhelimen pariliitosta.

3. Kun tämä laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, "PAIRED" ilmestyy näyttöikkunaan ja vaihtuu **Bluetooth**-laitteen nimeen. Nyt "BT" ilmestyy näyttöön.

! Huomaa

- "PAIRED" näkyy hetken näytöllä, kun liität muita laitteita laitepareihin.
- Jos laitteen nimi ei ole saatavissa, " _ " näytetään.

4. Musiikin kuunteleminen.
Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth®** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä.
Se ehkä kuitenkin toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth®** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Jos **Bluetooth**-yhteys ei toimi oikein, yritä parimuodostusta uudelleen.
- Vaikka laite on liitetty kolmeen **Bluetooth**-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.

! Huomaa

- Ääni voi häiriintyä kun muut sähkölaitteet häiritsevät yhteyttä.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä, MP3:sta, Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" ilmestyy näyttöön.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle **Bluetooth**-laitteessa.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä
- **Bluetooth**-liitäntä katkaistaan, kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseen. "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen yhteydessä, vain yksi laite jota toistat pitää **Bluetooth**-liitännän. Voit ohjata **Bluetooth**-laitetta tästä yksiköstä mutta et voi käyttää äänilähtöä.
- Siirtyessäsi **Bluetooth**-toimintoon, tämä yksikkö yhdistyy automaattisesti **Bluetooth**-laitteeseen, johon se viimeksi oli liitetty tai toistettu. (Automaattista liitäntää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrittymisestä.)

Ohjaimet liitettyssä Bluetooth-laitteessa.

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköllä; toisto, tauko, pysäytä, ohita.



Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Bluetooth -yhteyden lukko (BT-lukko)

Voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännäksi vain BT (**Bluetooth**) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi tahattoman **Bluetooth** -liitännän.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön pitämällä **DI** painettuna noin 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa.

”ON-BT LOCK” näytetään ja voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännää.

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä pitämällä **DI** painettuna noin 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa.

”OFF-BT LOCK” tulee esiin.



Huomaa

Vaikka asettaisit **Bluetooth**-liitännän lukon Päälle, tämä yksikkö kytkeytyy päälle Automaattinen virta -toiminnolla. Kytke Automaattinen virtatoiminto pois päältä tämän estämiseksi.

"Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö



Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Tässä on muutama esimerkki lukuisista "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen toiminnoista.

Multi Juke box : Viihdemääräsi kolminkertaistuu, kun liität 3 **Bluetooth**-puhelinla samanaikaisesti. Toista musiikkia kaikista puhelimista ja luo mukautettu soittolista kaikista puhelimista.

Sampler Creator : Tallenna tehosteet älypuhelimiesi ja synkronoi ne helposti **Bluetoothin** kautta järjestelmään. Ole niin luova kuin haluat.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella

"Music Flow Bluetooth" -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpätä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpätä [Setting] ja näpätä [Help] -valikkoon.



Huomaa

- "Music Flow Bluetooth" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta toiminnassa, voi "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä olla eroja. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun "Music Flow Bluetooth"-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "Music Flow Bluetooth" toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Radion toiminnot

Varmista että FM-antenni on yhdistetty. (Sivu 16)

Radion kuunteleminen

1. Paina **"F"**, kunnes näyttöön ilmestyy "FM". Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys:
Pidä **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **KK/▷▷** laitteessa painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapauta sitten. Haku pysähtyy, kun laite virittää kanavan.

Tai

Manuaalinen viritys:

Paina **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **KK/▷▷** yksikössä toistuvasti.

3. Säädä äänentaso painamalla **VOL +/-** kaukosäätimellä tai pyörittämällä **MASTER VOL. +/-** laitteen nuppia toistuvasti.

FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen

Paina **DI**. Tämä muuttaa virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja yleensä parantaa vastaanottoa.

Radioasemien esiasettaminen muistiin

Voit esiasettaa 50 kanavaa taajuudelle FM.

Ennen kuin haet radiokanavaa muista vähentää äänenvoimakkuutta.

1. Paina **"F"**, kunnes näyttöön ilmestyy "FM".
2. Valitse taajuus painamalla **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **KK/▷▷** yksikössä.
3. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ^/V** -painiketta ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asema on tallennettu.
6. Toista toimenpiteet 2 – 5 tallentaaksesi muut kanavat.
7. Esiasetetun aseman kuuntelemiseksi, paina **PRESET-FOLDER ^/V** tai **0 - 9** numeropainikkeita kaukosäätimessä.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina **DELETE** kaukosäätimessä. "DEL ALL" vilkkuu näyttöruudulla.
2. Paina **DELETE** kaukosäätimessä kaikkien tallennettujen radioasemien poistamiseksi. "DELETED ALL" vilkkuu näyttöruudulla.

Radioasemien tietojen näyttäminen

FM-virittimessä on RDS-ominaisuus (Radio Data System). Tämän ominaisuuden avulla näet tietoja kuunneltavasta radioasemasta. Paina toistuvasti kaukosäätimen **RDS/SET** -painiketta selataksesi eri tietotyyppejä.

- | | |
|------------|--|
| PS | (Ohjelmapalvelun nimi)
Kanavan nimi näkyy näytöllä. |
| PTY | (Ohjelmatyypin tunnistus)
Näytössä näkyy ohjelmatyypin (esim. jazz tai uutiset) nimi. |
| RT | (Radioteksti)
Aseman lähettämä tekstimuotoinen viesti, joka sisältää erityistietoja.
Tämä teksti voi rullata näytöllä. |
| CT | (Kanavan aikaohjaus)
Tässä näkyy aseman lähettämät tiedot ajasta. |

Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin pohjalta painamalla **RDS/SET** kaukosäätimellä. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina **PTY** kerran tai useammin valitaksesi halutun ohjelmatyypin. Paina ja pidä alhaalla **KK/PP**. Viritin hakee asemat automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Äänen tilan asetus

Järjestelmässä on muutama esiasetettu surround-äänikenttä. Taajuuskorjaimelle näytetyt kohteet voivat vaihdella äänilähteiden ja tehosteiden mukaan.

Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **EQUALIZER** kaukosäätimessä.

Näytössä	Kuvaus
BASS (BASS BLAST) Tai BASS+ (BASS BLAST+)	Vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan tunnun antaen vaikutelman elävästä rock-, pop-, jazz- tai klassisen musiikin konsertista.
FOOT BALL	Voit nauttia taajuuskorjaimesta FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.

Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **SPECIAL EQ** kaukosäätimessä tai **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**) laitteessa.

Näytössä	Alue	Kuvaus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Etelä-Amerikka	Optimaalinen taajuuskorjain musiikkialustalle, joka on mieluiten kullakin alueella.
ARABIC	Lähi-Itä	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrikka	
INDIA	Intia	



Huomaa

Painamalla ja pitämällä painettuna **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**) yksikössä 3 sekuntia. Sitten voit suoraan valita BASS (BASS BLAST) tai BASS+ (BASS BLAST+) -tehosteen.

USER EQ asetuksen määrittäminen

Voit säätää bassoa, keskitasoa ja diskanttia mieltymystesi mukaan.

1. Paina **USER EQ** yksikössä. "USER EQ" tulee näkyviin
2. Paina **USER EQ** yksikössä, kunnes haluttu asetus ilmestyy näyttöön.
3. Kierrä **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** yksikössä arvon säätämiseksi.

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit tallentaa eri äänilähteitä USB:hen.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Liitä USB-laite yksikköön.
2. Paina **F** tallennettavan toiminnon valitsemiseksi.
3. Aloita tallennus painamalla **USB REC** kaukosäätimessä tai **USB REC / DEMO** yksikössä.

Toiminto	Tila	Tulos
CD, USB	Toisto/Tauko	Tallennettu loppuun asti
	Jatka pysäytystä (Sivu 33)	Pikatalennettu viimeinen kappale
	Täysi pysäytys	Pikatalennettu kaikki kappaleet Tapauksessa alla, piiri on rajoitettu. - Tiedostohaun jälkeen (Sivu 18), hakemistokappale pikatalennetaan - Vain kun Kansion nimi näytetään näytöllä, kaikkien kansion laulujen pikatalennus. (Kansion hakutila vapautetaan, kun painikkeita ei paineta muutaman sekunnin aikana, kun kansion hakutila on avattu.) (Sivu 18) - Kun JUKE BOX on päällä (Sivu 32), kaikki JUKE BOX kappaleet pikatalennetaan.
AUX, PORTABLE, FM	-	Tallennettu loppuun asti

Lopettaaksesi nauhoituksen

Tallennuksen lopettamiseksi pidä **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia. Muutoin tallennus jatkuu.

Tallennuksen keskeyttäminen

CD/USB toisto tai tauko, tai ulkoisen äänilähteen tallennus, paina **USB REC** kaukosäätimessä tai **USB REC / DEMO** yksikössä tallennuksen keskeyttämiseksi. Paina uudestaan tallennuksen jatkamiseksi.



Huomaa

- **VOICE CANCELLER** tai **KEY CHANGER** nollataan, jos käytät tallennustoimintoa **VOICE CANCELLER** tai **KEY CHANGER** -toiminnon aikana.
- **VOICE CANCELLER** tai **KEY CHANGER** ei voi olla käytössä tallennuksen aikana.

Tallennuksen bittinopeuden valinta

1. Pidä **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina **KK/PP** valitaksesi bittinopeuden.
3. Paina **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä asetuksen päättämiseksi.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, esimerkiksi tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Ole vastuullinen.

Kunnioita tekijänoikeuksia.

! Huomaa

- Vakaata tallennusta varten, ulostulon äänen taso putoaa itsestään kun tallennat musiikkia CD:ltä USB:lle.
- Voit muuttaa äänenvoimakkuutta vain välillä MIN ja 30 tallennuksen aikana. (Vain CD-toiminto)
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, tallennetaan tähän mennessä tallennettu tiedosto. (Paitsi kun tallennetaan pysäytystilassa olevia MP3-/WMA-tiedostoja)
- Älä poista USB-laitetta tai sammuta laitetta USB-tallennuksen aikana. Jos näin ei tapahdu, tiedoston tallennus voi jäädä kesken tai tallennus ei poistu tietokoneelta.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viesti "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" tai "FILE MAX" näkyy näytöllä.
- Monikorttilukijalaitteita tai ulkoista kovalevyä ei voida käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan n. 512 megatavulla, kun tallennat pitkän aikaa.

! Huomaa

- Voit tallentaa eri ääniä käyttämällä DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER tai MIC -toimintoja. (Paitsi kun tallennetaan pysäytystilassa olevaa USB:ta/CD:tä)
- Voit ohjata tallennettua mikrofoniääntä mikrofonin äänenvoimakkuudella.
- Voit tallentaa korkeintaan 2000 tiedostoa.
- Jos MP3/WMA -tiedostoa ei tueta, voi tallennus keskeytyä.
- Kun tallennat toiston aikana, tuotetaan toistettava ääni.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti:

AUDIO CD	MP3/WMA
Toisto- tai taukotila CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Toisto- tai taukotila FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Muu tila CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 :	Muu tila FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Muut ohjelmälähteet* OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Viritin TUNER_REC AUDIO_0001_107-FM :

* : AUX ja vastaava.

Viritin : Nykyinen tallennustaajuus näytetään.

JUKE BOX -toisto

JUKE BOX -toiminto mahdollistaa suosikkiraitojen/-tiedostojen soittolistan luomisen levyltä tai USB-laitteesta. Enintään 100 raidan/tiedoston soittolistaa voidaan syöttää.

JUKE BOX -listan muodostaminen

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä.)
2. Valitse raita/tiedosto painamalla kaukosäätimestä **⏮/⏭**.
3. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä tallentaaksesi raidan/tiedoston.
4. Toista vaiheet 2 - 3 muiden raitojen/tiedostojen tallentamiseksi. (Voit muokata luetteloa painamalla **PRESET-FOLDER ⏮/⏭** kaukosäätimessä ja valitse JUKE BOX -ohjelmanumero.)
5. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä uudestaan.

JUKE BOX listan toistamiseksi, paina **▶** kaukosäätimessä listan luomisen jälkeen.



Huomaa

Tuottaessa tai muokatessa JUKE BOX -listaa, REPEAT tila on pois päältä.

JUKE BOX -listasta nauttiminen

Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kerran. "ON - JUKE BOX" ilmestyy näyttöön.

Toistaaksesi JUKE BOX -luettelon, paina **▶** kaukosäätimellä.

Peruuta se painamalla **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kerran. "OFF - JUKE BOX" ilmestyy näyttöön.

JUKE BOX -listan muokkaaminen

1. Siirry muokkaustilaan painamalla pitkään kaukosäätimestä **JUKEBOX/MEMORY**. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä.)
2. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ⏮/⏭** muokattavat raidan/tiedoston valitsemiseksi.
3. Paina kaukosäätimestä **⏮/⏭**.
4. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä.
5. Toista askeleet 2-4 tallentaaksesi muut raidat/tiedostot.
6. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä uudestaan.

JUKE BOX listan toistamiseksi, paina **▶** kaukosäätimessä listan muokkaamisen jälkeen.

JUKE BOX listan poisto

Poisto toimii vain muokkaustilassa.

1. Pidä **JUKE BOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.

Tai

Paina **DELETE** kaukosäätimessä samalla kun JUKE BOX toistetaan, muokkaustilaan siirtymiseksi.

2. Valitse kappale painamalla **PRESET-FOLDER ⏮/⏭** kaukosäätimessä toistuvasti.
3. Paina **DELETE** kaukosäätimessä, kun kappale on valittu.



Huomaa

- Jos JUKE BOX listaa ei ole, "NO PROG" näkyy näytöllä, kun painat **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä.
- JUKE BOX kytketään pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Kytketään yksikkö pois päältä ja päälle.
 - Numero-painikkeiden käyttö kaukosäätimessä.
 - Tiedoston toisto **SEARCH** ja **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** -toiminnolla yksikössä.
- JUKE BOX -lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - Levyn tai USB-laitteen poisto.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen ja tallennus USB-laitteella.

Muut toiminnot

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  kaukosäätimessä äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteen äänen esimerkiksi puhelun ajaksi ja "MUTE" näkyy näytöllä.

Peruuta se painamalla  kaukosäätimessä uudestaan tai muuta äänenvoimakkuutta.

CHILDSAFE-tila

Tämä toiminto auttaa estämään yllätykset, kun kytket laitteen päälle ja sen äänenvoimakkuus on asetettu korkealle.

Ota CHILDSAFE-tila käyttöön pitämällä **OK**-painike painettuna laitteessa, kun äänenvoimakkuus on tilassa "MIN".

Äänenvoimakkuus kasvaa asteittain CHILDSAFE-tilassa.

Sammuta CHILDSAFE -tila pitämällä **OK**-painike painettuna laitteessa, kun äänenvoimakkuus on "MIN" ja tämä tila on päällä.



Huomaa

Jos CD, USB tai BT-toiminto on käytössä, CHILDSAFE-tila ei toimi noin 2 minuutin aikana kun laite kytetään päällä, vaikka tämä tila olisi käytössä.

DEMO

Virran ollessa sammutettuna, paina **USB REC / DEMO** kerran laitteessa. Laite käynnistyy ja esittelee jokaisen toiminnon erikseen näyttöruudussa. Peruuta DEMO-toiminto painamalla **USB REC / DEMO** yksikössä uudestaan.



Huomaa

Voit käyttää muita toimintoja DEMO-tilassa, jolloin DEMO-tila keskeytetään tilapäisesti.

- Jos mitään näppäintä ei käytetä 10 sekuntiin, DEMO toistaa automaattisesti.

Jatka pysäytä

Yksikkö tallentaa pisteen, jossa painoit ☐ riippuen levystä tai USB:stä.

Jos painat ☐ kahdesti, yksikkö poistaa pysäytyspisteen.

Mikrofonin käyttö

1. Yhdistä mikrofoni MIC-liittimeen.
2. Soita haluamaasi musiikkia.
3. Laula säestyksen mukana. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kiertämällä **MIC VOL. -/+** myötä- tai vastapäivään yksikössä.



Huomaa

- Kun mikrofonia ei käytetä, aseta MIC-äänenvoimakkuus minimiin tai kytke MIC pois päältä ja irrota mikrofoni MIC-liittimestä.
- Jos mikrofoni asetetaan liian lähelle kaiutinta, voi se muodostaa ulisevaa ääntä. Siirrä tässä tilanteessa mikrofonia etäämmäksi kaiuttimesta tai alenna äänenvoimakkuutta painamalla **MIC VOL. -/+**.
- Jos ääni mikrofonin kautta on erittäin voimakas, voi se vääristyä. Kierrä tässä tapauksessa **MIC VOL. -/+** yksikössä minimiin.
- Voit käyttää kaikutehostetta mikrofoniissa käyttämällä **MIC ECHO**-toimintoa.

VOICE CANCELLER

Voit rajoittaa lauluääniä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

Paina **VOICE CANCELLER** ja "ON-VOICE CANCELLER" ilmestyy näyttöön.

Peruuta painamalla uudelleen **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER -toiminnon laatu voi vaihdella musiikkitiedoston tallennuslaadusta.



Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä CD, USB tai BT (**Bluetooth**) toiminnossa.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun mikrofoni on liitetty.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Se ei ole käytettävissä mono-lähteessä.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa tai irrota mikrofoni.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden tilasta.

KEY CHANGER

Voit säätää sävelkorkeutta 9 vaiheessa (4 korkeampaa vaihetta, 4 alemmaa ja alkuperäinen sävelkorkeus).

- Sävelkorkeuden korottamiseksi vaiheittain, paina **KEY CHANGER(#)** kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.
- Sävelkorkeuden laskemiseksi vaiheittain, paina **KEY CHANGER(b)** kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä CD, USB tai BT (**Bluetooth**) toiminnossa.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa, irrota mikrofoni tai vaihda musiikkia.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden ominaisuuksista.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.

VOCAL EFFECTS (laulutehosteet)

Kun liität mikrofonin MIC-liittimeen, voit käyttää karaoke-toimintoa muuttamalla ääntä eri lähteistä.

Eri tilojen valitsemiseksi, paina **VOCAL EFFECTS** toistuvasti ja paina **VOCAL EFFECTS** ja kierrä **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** yksikössä, kun laulutehosteita on näytöllä.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Huomaa

- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Jos painat **KEY CHANGER, DJ EFFECT** tai **MIC ECHO** yksikössä VOCAL EFFECTS -tilassa, kun nykyinen VOCAL EFFECTS on varmuuskopioitu, sammuta VOCAL EFFECTS -tila ja käytä KEY CHANGER, DJ EFFECT tai ECHO tilaa.
- VOCAL EFFECTS -tilan sammuttamiseksi, pidä **VOCAL EFFECTS** painettuna.

ECHO (kaiku)

Kun liität mikrofonin MIC -liittimeen, voit antaa kaikutehosteen mikrofonin ääneen painamalla **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Huomaa

- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Jos painat **VOCAL EFFECTS** -painiketta ECHO-tilassa nykyisen ECHO varmuuskopioinnin jälkeen, sammuta ECHO-tila ja käytä VOCAL EFFECTS -tilaa. Paina **MIC ECHO** uudestaan nykyisen VOCAL EFFECTS varmuuskopioinnin jälkeen, käytä ECHO -tilaa.

LIGHTING

Tämä toiminto tarjoaa juhlatunnelman käyttämällä yksikön valoja.

Paina **LIGHTING** yksikössä toistuvasti tai paina **LIGHTING** yksikössä ja käännä sitten **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** yksikössä.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Huomaa

- Valotoiminto on käytettävissä kaikissa toiminnoissa.
- Valotila palaa edelliseen tilaan, kun painat **LIGHTING**. Muuta tilaa painamalla uudestaan.

Uniajastimen käyttö

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti viiveajan asettamiseksi välille 10 ja 180 minuuttia. Laite sammuu viiveajan päätyttyä
Peruuttaaksesi lepo-toiminnon, paina **SLEEP** kaukosäätimellä kunnes "OFF" tulee näkyviin.

! Huomaa

- Tarkista jäljellä oleva aika, jonka jälkeen laite sammuu. Paina **SLEEP** kaukosäätimessä tarkastaaksesi tai muuttaaksesi jäljellä olevaa aikaa.
- Voit muokata jäljellä olevaa aikaa, kun näytöllä on jäljellä oleva aika tai "DIMMER".

Himmennin

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä kerran.
Näyttöikkuna himmenee puolella.
Peruuta se painamalla **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy "OFF".

! Huomaa

Kaikki valot sammuvat kun himmennintä käytetään.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15 minuuttiin. Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen analogisilla tuloilla.

Automaattista sammutustoimintoa käytetään vain MAIN-yksikössä, jos WIRELESS PARTY LINK -yhteys on käytössä. Jos kyseessä on OTHER -yksikkö, automaattinen sammutus on käytettävissä kun OTHER- ja MAIN-yksikkö ovat irti kytkettyjä.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

AUTO POWER päälle

Laitte kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: **Bluetooth** tai LG TV.

Kun kytket laitteeseen liitetyn TV:n päälle, tunnistaa laite sisääntulosignaalin ja valitsee sopivan toiminnon. Kuulet äänen laitteesta.

Jos kytket **Bluetooth**-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää **Bluetooth**-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.

Kun kytket tämän laitteen pois päältä painamalla yksikön painiketta  5 sekunnin ajan, AUTO POWER -toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Näyttöllä	Kuvaus
ON-AUTO POWER	AUTO POWER -toiminto on päällä.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER -toiminto on pois päältä.

! Huomaa

- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta **Bluetooth**-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket **Bluetooth**-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin **Bluetooth**-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuttamista.
- Jos yrität yhdistää "Music Flow Bluetooth" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen **Bluetooth**-toiminto päälle.
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai **Bluetooth**-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.
- Jos laitepari on jo muodostettu tämän yksikön kanssa, tämä yksikkö voidaan kytkeä automaattisesti päälle tulolähteestä, kun yksikkö kytketään päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten **Bluetooth**, LG TV ja Kannettava ja vaihtaa sopivaan toimintoon automaattisesti.

Pyrkiesäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen

Jos yrität kytkeä **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkia **Bluetooth**-laitteellasi.

Kun 3,5 mm stereojohdo on liitetty

Kun kannettava laite liitetään PORTIN -liitäntään, PORTABLE-toiminto valitaan. Toista musiikkia kannettavalla laitteellasi.

Kun LG TV on liitetty.

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

! Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytössä tallennuksen tai poiston aikana.
- Tämä toiminto toimii vain aikaisemmin valituilla laitteilla.
- Jos **Bluetooth**-liitännän lukkotoiminto on asetettu, **Bluetooth**-liitäntä ja LG TV on käytettävissä vain **Bluetooth** ja LG TV -toiminnossa.

Kellon asettaminen

1. Käynnistä laite.
2. Pidä **CLOCK** painettuna kaukosäätimessä.
3. Valitse aikatila painamalla **KK/▷▷** kaukosäätimessä.
- AM 12:00 (aamu- ja iltapäivätila) tai 0:00 (24 tunnin näyttö)
4. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä valinnan vahvistamiseksi.
5. Valitse tunnit painamalla **KK/▷▷** kaukosäätimessä.
6. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.
7. Valitse minuutit painamalla **KK/▷▷** kaukosäätimessä.
8. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.

Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Android-laitteeseen. (Sivu 25-26)

Yksikkösi kello tullaan automaattisesti synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla **Bluetooth**-yhteys "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.

Soittimen käyttö herätyskellona

1. Käynnistä laite.
2. Pidä **ALARM** painettuna kaukosäätimessä.
3. Paina **KK/▷▷** kaukosäätimessä tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.
4. Paina **KK/▷▷** kaukosäätimessä toiminnon valitsemiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.
-Paina **KK/▷▷** kaukosäätimessä esiasetetun numeron valitsemiseksi, kun valitset virittimen ja paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.
Jos esiasetettua numeroa ei ole, tämä vaihe ohitetaan.
5. Paina **KK/▷▷** kaukosäätimessä äänenvoimakkuuden muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.



Huomaa

- Jos asetat kellonajan, voit tarkistaa ajan painamalla **CLOCK** kaukosäätimessä, vaikka laite olisi sammutettu.
- Voit asettaa hälytyksen kellon asetuksen jälkeen.
- Jos asetat kellonajan ja hälytyksen, voit tarkistaa hälytysasetukset painamalla **ALARM** kaukosäätimessä, vaikka laite olisi sammutettu.
- Voit asettaa ALARM ON/OFF -tilaan painamalla **ALARM** kaukosäätimessä.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

1. Käynnistä laite painamalla .
2. Paina **F** kunnes LG TV -toiminto on valittu.
3. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tämän yksikön ja TV:n tila : virta, toiminto.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on kytketty pois päältä.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si mallista.
- Jos sammutit laitteen suoraan painamalla , LG Sound Sync kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja laite liitettävä uudestaan.
- Äänenvoimakkuutta voidaan lisätä, kun TV ja tämä laite on liitetty LG Sound Sync. Laske TV:n äänenvoimakkuutta ja liitä se tähän laitteeseen.
- Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync -toiminnolla kytketään päälle tai LG TV -toiminto avataan, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV.
- TV:n äänilähtö on asetettava manuaalisesti TV:n versiosta riippuen.
- Jos ohjaat TV:n äänenvoimakkuutta, kun tämä yksikkö ja TV ovat liitettynä LG Sound Sync kanssa, tämä yksikkö saattaa lisätä äänenvoimakkuutta johtuen TV:n äänenvoimakkuuden kanssa tapahtuvasta synkronoinnista.


WIRELESS PARTY LINK Liitântä

A (MAIN) -yksikön äänentuotto laajennetaan

B (OTHER) -yksikköön.

Se on yhteensopiva yksikön kanssa, joka tukee WIRELESS PARTY LINK-toimintoa.

Toiminnon nimi koskien äänen laajennusta yhteensopivien tuotteiden välillä muutettiin nimeksi WIRELESS PARTY LINK.

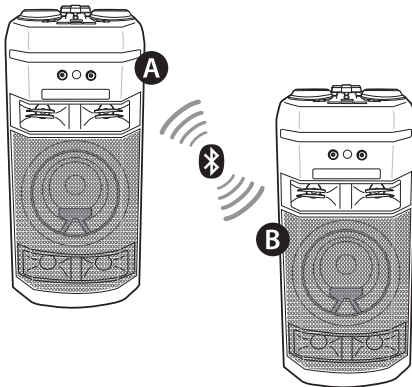

1. Paina **WIRELESS LINK** laitteessa. PARTY LINK MODE SELECT ilmestyy näyttöön.

2. Paina **WIRELESS LINK** yksikössä valitaksesi MAIN tai OTHER.

- **A** Yksikkö: Valitsee tilan MAIN.

- **B** Yksikkö: Valitsee tilan OTHER.

Kaksi yksikköä yrittää yhdistyä toisiinsa.

3. Kun nämä yksiköt yhdistetään toisiinsa, jokaisen yhdistetyn laitteen nimi näkyy jokaisessa yksikössä.

! Huomaa

- Jos käytät LG Sound Sync -toimintoa, ei tämä toiminto ole käytettävissä. Jos liität LG TV -toiminnon, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Voit käyttää mikrofonia vain OTHER-yksikössä. Jos kyseessä on OTHER-yksikkö, vain joitakin toimintoja tuetaan.
- Kun WIRELESS PARTY LINK kytketään irti, OTHER-yksikkö vaihtuu BT (**Bluetooth**)-toimintoon.
- Jos liitântä epäonnistuu, "FAILED" ilmestyy näyttöön.
- Mykistystoiminto on synkronoitu keskenään.
- WIRELESS PARTY LINK yhteys katkeaa, kun sammutat laitteen tai painat **WIRELESS LINK** laitteessa.
- MAIN ja OTHER-yksikön ääni voi erota toisistaan toistotilasta tai lähteestä riippuen.
- Katso seuraavat tiedot, kun liität **Bluetooth**-toimintoon.
 - Voit liittää vain yhden **Bluetooth**-laitteen MAIN-yksikköön. **Bluetooth**-laitetta ei voida liittää OTHER-yksikköön.
 - WIRELESS PARTY LINK -yhteyttä tuetaan vain Android-laitteissa. (WIRELESS PARTY LINK -liitântää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen tai käyttöjärjestelmän määrittämisestä.)
 - Irrotettavia/liitettäviä **Bluetooth**-laitteita (esim. : Käyttöävain jne.) ei tueta WIRELESS PARTY LINK -liitännässä.
 - Kun WIRELESS PARTY LINK on liitetty, **Bluetooth**-yhteys ei ole käytettävissä tallennus- tai poistotilassa.
 - Jos muodostat WIRELESS PARTY LINK -yhteyden ollessasi yhdistettynä **Bluetooth**-laitteeseen, sen yhteys ehkä muodostetaan uudelleen, puhelimen määrittämisistä riippuen.
- MAIN / OTHER näytetään pääasiassa MASTER (Ensisijainen) / SLAVE (Toissijainen) nykyisissä tuotteissa.

Vianetsintä

Yleistä

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	• Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. • Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. • Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	• Virtajohtoa ei liitetty virransyöttöön. Liitä virtajohto pistorasiaan. • Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista käyttämällä toista sähkölaitetta.
Ei ääntä.	• Tarkista oletko valinnut oikean toiminnon. Paina toimintopainiketta ja tarkista valittu toiminto.
Laite ei käynnistä toistoa.	• Asetettua levyä ei voi toistaa. Tarkista toistettava levy. • Levyä ei ole asetettu paikalleen. Aseta levy. • Levy on likainen. Puhdista levy. (Sivu 46) • Levy on asetettu ylösalaisin. Sijoita levy tarra tai painettu puoli ylöspäin.
Radiokanavia ei voi virittää oikealla tavalla.	• Antenni on sijoitettu tai liitetty huonosti. Liitä antenni kunnolla. • Radioaseman signaalin voimakkuus on heikko. Viritä asema manuaalisesti. • Asemia ei ole asetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu (kun viritetään hakemalla esiasetettuja kanavia). Esiaseta muutama radioasema, katso sivu 27.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädin on liian etäällä laitteesta. Käytä laitetta enintään 7 metrin etäisyydeltä. • Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. Poista este. • Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Vaihda paristot uusiin.
Ei kaiuttimen valoa	• Tarkista valotehosteet painamalla LIGHTING. (Sivu 36)
LG Sound Sync ei toimi.	• Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. • Tarkasta LG Sound Sync -liitäntä. • Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätärra.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	60 %

Tulot	
Analoginen äänitulo (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-liitin (V, O) x 1
Kannettavan laitteen tulo (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereoliitin) x 1
Mikrofoni (MIC 1/2)	Herkkyys 20 mV (1 kHz), 6,3 mm liitin x 2

Viritin	
FM-viritysalue	87,5 – 108,0 MHz tai 87,50 – 108,00 MHz

Järjestelmä	
Taajuusvaste	40 - 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	Yli 75 dB
Dynaaminen alue	Yli 75 dB
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	
Kokonaislähtöteho	500 W RMS
KORKEA	165 W RMS X 2 (4 Ω kun 1 kHz, 10 % THD)
MATALA	170 W RMS (4 Ω kun 200 Hz, 10 % THD)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth** SIG, Inc. Rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Huolto

Huomautukset koskien levyjä

Levyjen käsittely

Älä koskaan kiinnitä levyyn tarraa tai teippiä.

Levyjen säilytys

Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen. Älä altista levyä suoralle auringonpaisteelle tai lämpölähteille. Älä jätä sitä pysäköityyn autoon aurinkoisella säällä.

Levyjen puhdistus

Sormenjäljet ja pöly levyssä voivat aiheuttaa kuva- ja äänihäiriöitä. Puhdista levy puhdistusliinalla ennen käyttöä. Pyyhi levyä keskeltä ulospäin.

Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä, kaupoista saatavia levyn/linssin puhdistusaineita äläkä vanhoille vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Laitteen ylläpito

Laitte on korkealuokkainen tarkkuuslaite. Jos optiset lukupäät ja levyaseman osat ovat likaiset tai kuluneet, kuvanlaatu heikkenee. Lisätietoja varten ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

