BEDIENUNGSANLEITUNG

Sound Bar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLS

SJ1

MFL69847107

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden.
(z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen nicht durch z. B. Aufstellen auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Das Gerät wird über den Netzstecker vollständig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der Netzstecker schnell und mühelos erreichbar sein.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät sollte nur der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzteil eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen Netzkabels oder Netzteils besteht die Gefahr von Schäden am Gerät und der Garantieanspruch erlischt.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät sollte nur der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzteil eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen Netzkabels oder Netzteils besteht die Gefahr von Schäden am Gerät und der Garantieanspruch erlischt.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).
⧈	Bedeutet Gerät der Klasse II.
⏻	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet “EIN” (Netz).
⚡	Bedeutet gefährliche Spannung.
⟐⊖⟐	Dieses Symbol weist auf die Polung des Gleichstrom-Netzsteckers hin.
⌂	Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
Ⓥ	Dieses Symbol weist auf die Energieeffizienz Stufe VI hin

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Inhaltsverzeichnis
6 Einführung
6 – In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole
7 Fernbedienung
8 Bedienungsfeld
8 Rückseite
9 Über die LED-Anzeige
10 Soundbar installieren
11 Montage des Hauptgeräts an der Wand (Optional)

2 Anschlüsse

13 Anschluss des Netzadapters
13 Anschließen an das Fernsehgerät
13 – Bei Benutzung eines optischen Kabels
14 Anschluss von Zusatzgeräten
14 – OPTICAL IN-Anschluss
14 – TRAGBAR EIN-Anschluss

3 Bedienung

15 Funktionen
15 – DRC (Steuerung des Dynamikbereichs)
15 – Ton vorübergehend stummschalten
15 – Bedienung der Fernbedienung des Fernsehgerätes
15 – AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
16 – AUTO POWER Ein/Aus
16 – Automatischer Funktionswechsel
17 Verwendung der BLUETOOTH®-Technologie
17 – Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören
19 Klangeinstellungen

4 Fehlersuche

20 Fehlersuche
20 – Allgemein
21 HINWEISE zur Verwendung des Funkbetriebs

5 Anhang

22 Marken und Lizenzen
23 Technische Daten
24 Wartung
24 – Umgang mit dem Gerät

Inhaltsverzeichnis

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich zum Einsparen von Energie selbsttätig aus.

Anschluss für tragbare Geräte

Hören Sie Musik von Ihrem mobilen Gerät. (MP3 Player, Notebook, Smartphone, usw..)

BLUETOOTH®

Auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät gespeicherte Musik hören.

Einführung

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole


Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.


Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

Fernbedienung

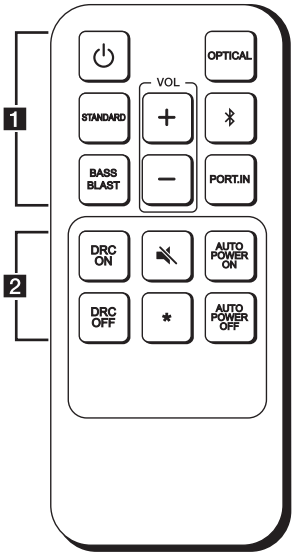

Austauschen der Batterie

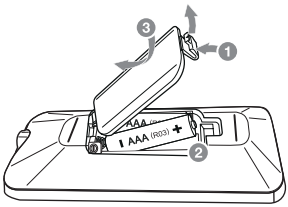

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie die Batterie mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

1

⏻ (Netz) **:** Schaltet das Gerät EIN und AUS.

STANDARD : Standard-Klang auswählen.

BASS BLAST: Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.

OPTICAL : Auswahl der Funktion und Quelle Optisch

(Bluetooth) : Auswahl der Funktion und Quelle **Bluetooth**.

PORT.IN (Portable-Eingang): Auswahl der Funktion und Quelle Portable.

VOL +/— : Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

2

DRC ON/OFF :

- DRC-Funktion aktivieren oder deaktivieren. (Seite 15.)
- Steuerung dieses Gerätes über die Fernbedienung des Fernsehers. (Seite15.)


(Stumm) **:** Ton stummschalten.

AUTO POWER ON/OFF :

- Funktion AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN aktivieren oder deaktivieren. (Seite 16.)
- Schaltet die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung ein oder aus. (Seite 18.)

✱ : Diese Taste ist nicht belegt.

Bedienungsfeld

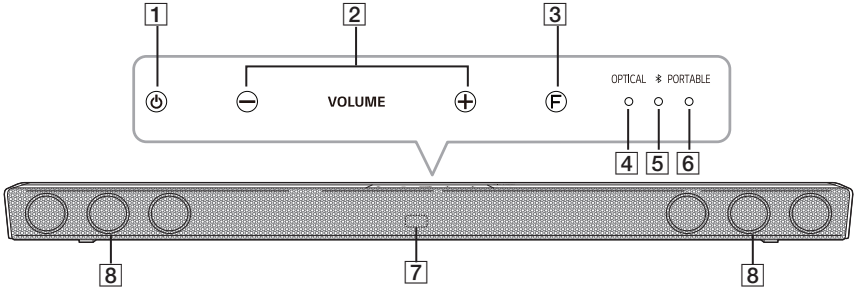

1 ⏻ (Bereitschaftsbetrieb/Bereitschafts-LED)
- Zwischen eingeschaltetem Gerät und Bereitschaftsmodus wechseln.
- Die Bereitschafts-LED leuchtet im Bereitschaftsmodus rot.

2 —/+ (Lautstärke)
Einstellen der Lautstärke.

3 **F** (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

4 LED OPTICAL


5 LED (**Bluetooth**)

6 LED PORTABLE

7 Fernbedienungssensor

8 Lautsprecher

Rückseite

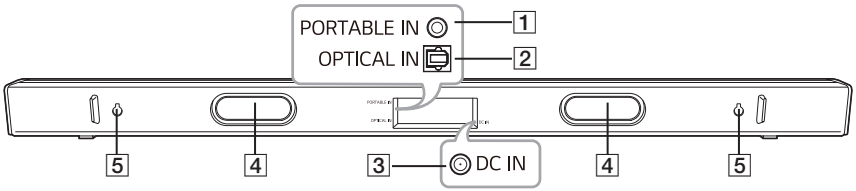

1 **PORTABLE IN** : Portable-Eingang



2 **OPTICAL IN** : Optischer Eingang

3 **DC IN** : Netzadaptereingang

4 **Passive Radiator** : Verbesserung der Bässe

5 **Wandmontageloch:** Sie können die Soundbar an einer Wand montieren. (Seite 11-12)

Über die LED-Anzeige

LED	Voraussetzungen	Beschreibung
	Die LED-Anzeige OPTICAL leuchtet auf.	Die Funktion OPTICAL wird ausgewählt.
	Die LED-Anzeige ᛒ (**Bluetooth**) leuchtet auf.	Verbunden mit **Bluetooth**-Gerät.
	Die ᛒ (**Bluetooth**)-LED blinkt.	Warten auf **Bluetooth**-Verbindung.
	Die LED-Anzeige PORTABLE leuchtet auf.	Die Funktion PORTABLE wird ausgewählt.

Hinweis

- Beim Drücken einer beliebigen Taste blinkt die Bereitschafts-LED (rot) am Hauptgerät.
- Beim Drücken der Taste (Stumm) blinkt die Bereitschafts-LED (rot) langsam.
- Wenn dieses Gerät die minimale Lautstärke erreicht, leuchtet die Bereitschafts-LED (rot) zwei Sekunden lang und blinkt anschließend langsam.
- Wenn dieses Gerät die maximale Lautstärke erreicht, leuchtet die Bereitschafts-LED (rot) zwei Sekunden lang.
- Bei mehrmaligem Drücken der Lautstärketasten (+/—) blinkt die Standby-LED-Anzeige (rot) schnell.

Soundbar installieren

Sie können den Ton hören, indem Sie das Gerät mit einem anderen Apparat verbinden: Fernseher, Blu-ray- DVD- Spieler usw.

Stellen Sie das Gerät vor den Fernseher und verbinden Sie es mit dem Apparat Ihrer Wahl. (Seite 13.)




Vorsicht

- Für eine optimale und störungsfreie Wireless-Verbindung wie über **Bluetooth** sollte das Gerät nicht auf Mobiliar aus Metall aufgestellt werden, da die Funkverbindung über ein Modul an der Unterseite des Gerätes erfolgt.
- Achten Sie beim Aufstellen oder beim Umsetzen des Gerätes darauf, dass die Oberflächen nicht verkratzen.
- Dieses Gerät muss sorgsam behandelt werden. Der Lautsprecher auf der Rückseite ist ungeschützt. Der offenliegende Lautsprecher sollte niemals berührt werden.

Montage des Hauptgeräts an der Wand (Optional)

Sie können das Hauptgerät an einer Wand montieren.

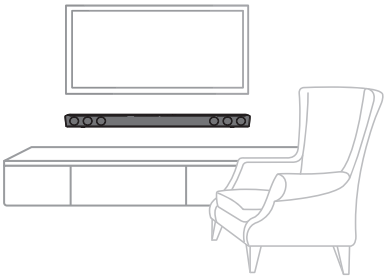

Vorsicht

Da es nach der Installation dieses Gerätes schwierig ist, eine Verbindung herzustellen, sollten Sie die Kabel vor der Installation anschließen.


Vorbereitungsmaterialien




Gerät



1. Legen Sie das Gerät mit dem Boden des Fernsehgeräts und befestigen Sie es zu dem Standort. Ausrichten, um das Gerät auf dem Fernsehgerät zu zentrieren.

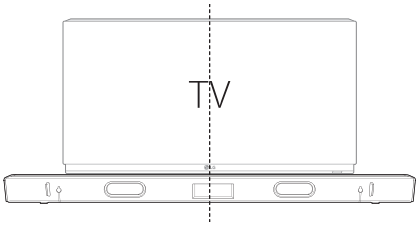


2. Wenn Sie es an einer Wand (Beton) montieren, verwenden Sie die Dübel. Sie müssen die Löcher bohren. Verwenden Sie die Löcher auf der Unterseite des Gerätes, um den Punkt für Bohren zu markieren.

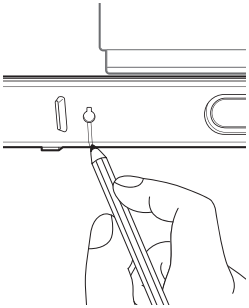

Hinweis


Wenn Sie die Lochposition mit dem Bohrer markieren, machen Sie die horizontale Einstellung.

4. Befestigen Sie die Schrauben und die Dübel wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

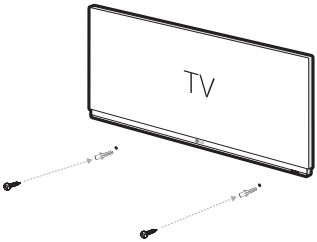


Hinweis

- Die Schrauben und Dübel für die Montage des Geräts sind nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlene Größe der Schrauben ist: Durchmesser 4mm, Länge cca. 40 mm
- Die Schrauben anziehen, und die 3 mm Schraiben lassen.

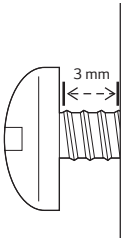

5. Hängen Sie das Hauptgerät an die Wand, wie unten gezeigt.

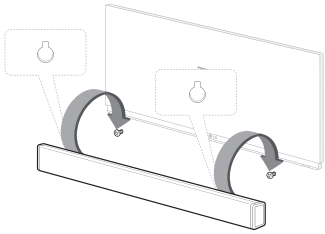

Hinweis

Um das Gerät zu lösen, führen Sie es in umgekehrter Reihenfolge durch.


Vorsicht

- Installieren Sie dieses Gerät nicht auf den Kopf. Es kann die Teile dieses Gerätes beschädigen oder die Verletzungen verursachen.
- Hängen Sie nicht auf dem installierten Gerät und vermeiden Sie alle Auswirkungen auf das Gerät.
- Sichern Sie das Gerät fest an der Wand, so dass es nicht abfällt. Wenn das Gerät ausfällt, kann es zu einer Verletzung oder Beschädigung des Produkts kommen.
- Wenn das Gerät an einer Wand installiert ist, stellen Sie bitte sicher, dass ein Kind keine Anschlusskabel zieht, weil das Gerät herunterfallen kann.

Anschluss des Netzadapters

Schließen Sie den Lautsprecher über den enthaltenen Netzadapter an eine Steckdose an.

1. Schließen Sie das enthaltene Netzkabel am Netzadapter an.
2. Schließen Sie das Netzadapterkabel am Netzadaptereingang DC IN an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

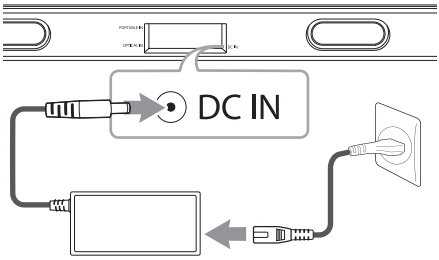


Vorsicht

Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keinen Netzadapter von einem anderen Gerät oder Hersteller. Die Verwendung eines anderen Netzkabels oder -Adapters kann das Gerät beschädigen und Ihre Garantie aufheben.

Anschließen an das Fernsehgerät

Bei Benutzung eines optischen Kabels

1. Verbinden Sie mithilfe eines OPTICAL Kabels die OPTICAL IN-Buchse auf der Geräterückseite mit der OPTICAL OUT-Buchse des Fernsehers.

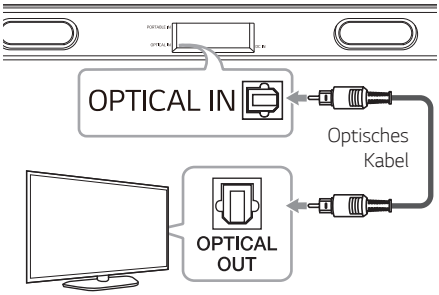

2. Stellen Sie die Eingangsquelle auf Optisch ein, indem Sie mehrmals die Taste **OPTICAL** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.


Hinweis

- Vor dem Anschluss des optischen Kabels müssen ggf. die Schutzkappen auf den Anschlüssen entfernt werden.
- Sie können den TV-Ton über die Lautsprecher des Geräts genießen. Aber im Fall von einigen TV-Modellen, müssen Sie externe Lautsprecher Stand der TV auf dem Menu. (Einzelheiten dazu im Handbuch Ihres Fernsehgeräts entnehmen.)
- Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton durch dieses Gerät zu hören.
  TV Einstellungen Menü → [Ton] → [TV Ton Ausgang] → [Externe Lautsprecher (Optisch)]
- Details des TV Einstellungsmenüs können je nach Hersteller oder Modell des Fernsehgeräts variieren.

Anschluss von Zusatzgeräten

OPTICAL IN-Anschluss

Verbinden Sie eine optische Ausgabebuchse des externen Gerätes mit der OPTICAL IN-Buchse.

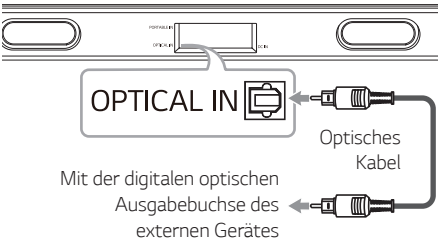


1. Verbinden Sie den OPTICAL IN Stecker auf der Rückseite Ihres Geräts mit dem OPTICAL OUT Stecker auf Ihrem externem Gerät.
2. Stellen Sie die Eingangsquelle auf Optisch ein, indem Sie mehrmals die Taste **OPTICAL** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.
3. Achten Sie auf die Tonausgabe.

Hinweis

Vor dem Anschluss des optischen Kabels müssen ggf. die Schutzkappen auf den Anschlüssen entfernt werden.

TRAGBAR EIN-Anschluss

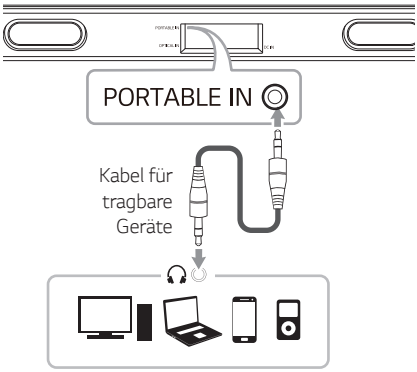

Z. B. MP3-Player.

Musik vom tragbaren Player hören

Das Gerät kann dazu genutzt werden, Musik von vielen transportablen Spielern und anderen Apparaten wiederzugeben.

1. Schließen Sie den tragbaren Player über ein 3,5 mm-Stereokabel am TRAGBAR EIN-Anschluss des Gerätes an.
2. Stellen Sie die Eingangsquelle auf Portable ein, indem Sie mehrmals die Taste **PORT.IN** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.
3. Schalten Sie den tragbaren Player bzw. das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Funktionen

DRC (Steuerung des Dynamikbereichs)

Für einen klaren Klang bei geringer Lautstärke und zur Vermeidung plötzlich auftretender, lauter Geräusche (nur Dolby Digital). Drücken Sie auf **DRC ON/OFF**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie die Taste (Stumm) um das Gerät stumm zu schalten. Um es zu stornieren, drücken Sie wieder (Stumm) auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke.

Bedienung der Fernbedienung des Fernsehgerätes

Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes bedient werden, auch wenn dieses von einem anderen Hersteller stammt.
Es können die Funktionen Lautstärke auf/ab und Stummschalten verwendet werden.

Drücken und halten Sie **DRC ON** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang.

Um diese Funktion auszuschalten, drücken und halten Sie **DRC OFF** etwa 2 Secunden lang.

Hinweis

- Unterstützte TV-Hersteller

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Stellen Sie sicher, dass die Tonausgabe Ihres Fernsehgerätes auf [Externer Lautsprecher] eingestellt ist.
- Je nach Fernbedienung ist diese Funktion u. U. nicht störungsfrei möglich.
- Diese Funktion kann nicht mit der Magic-Fernbedienung des LG Fernsehgerätes genutzt werden.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 15 Minuten lang nicht bedient wurde.

Dieses Gerät schaltet sich nach 6 Stunden aus, wenn das Hauptgerät über den Analogeingang mit einem anderen Gerät verbunden wird (z. B. Portable usw.)

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Drücken Sie die —-Taste am Gerät und die **AUTO POWER OFF**-Taste an der Fernbedienung gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden.

AUTO POWER Ein/Aus

Dieses Gerät wird über die folgenden Eingangsquellen automatisch eingeschaltet: Optisch oder **Bluetooth**.

Wenn Sie Ihren Fernseher oder ein anderes extern angeschlossenes Gerät einschalten, erkennt diese Einheit das Eingangssignal und wählt die passende Funktion aus. Sie hören dann den Sound von Ihrem Gerät.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem **Bluetooth**-Gerät schaltet sich dieses Gerät ein und stellt eine Verbindung zu Ihrem **Bluetooth**-Gerät her.

Diese Funktion kann über **AUTO POWER ON/OFF** ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis

- Nachdem die Einheit durch die AUTO-POWER-Funktion eingeschaltet wurde, schaltet sich diese automatisch wieder aus, wenn über einen längeren Zeitraum kein Signal vom externen Gerät empfangen wird.
- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Wenn Sie die **Bluetooth**-Verbindung von diesem Gerät trennen, werden einige **Bluetooth**-Geräte kontinuierlich versuchen, sich mit der Einheit zu verbinden. Daher empfiehlt es sich, die Verbindung vor dem Ausschalten des Geräts zu trennen.
- Beim ersten Einschalten dieses Gerätes wird die Funktion Automatisch ein-/ausschalten aktiviert.
- Für diese Funktion muss das Hauptgerät in der Verbindungsliste der **Bluetooth**-Geräte eingetragen sein.
- Die Funktion AUTO POWER kann nur bei eingeschaltetem Gerät aktiviert werden.

Automatischer Funktionswechsel

Dieses Gerät erkennt Eingangssignale wie Optisch oder **Bluetooth** und wechselt automatisch zur geeigneten Betriebsart.

Wenn optische Signal empfangen werden

Beim Einschalten eines, mit dieser Einheit über ein optisches Kabel verbunden externen Geräts, ändert diese Einheit die Funktion in Optisch. Sie hören dann den Sound von Ihrem Gerät.

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät anschließen möchten

Wenn Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät an diese Einheit anschließen, wird die **Bluetooth**-Funktion aktiviert. Sie können dann Ihre Musik auf dem **Bluetooth**-Gerät abspielen.

Hinweis

Wenn die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung aktiviert ist, ist die **Bluetooth**-Verbindung nur über die **Bluetooth**-Funktion verfügbar. (Seite 18.)

Verwendung der BLUETOOTH®-Technologie

Über BLUETOOTH

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte mit derselben Frequenz in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Ein Mobiltelefon mit **Bluetooth** Wireless-Technologie kann bei aktivierter **Bluetooth**-Übertragung über Reihenschaltung bedient werden.

- Unterstützte Geräte: Smartphone, MP3-Player, Notebook usw.
- Version: 4.1
- Codec: SBC

Bluetooth-Profile

Um die **Bluetooth** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören

Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Stellen Sie die Eingangsquelle auf **Bluetooth** ein, indem Sie mehrmals die Taste ᛒ (**Bluetooth**) auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.
   - Die **Bluetooth**-LED blinkt.
2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Dieses Gerät besitzt die Bezeichnung "LG SJ1 (XX)".

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:**08**, besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG SJ1 (**08**)".
- Je nach Art des **Bluetooth**-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.

3. Wenn die Einheit erfolgreich mit Ihrem **Bluetooth** gerät verbunden wurde, wird das **Bluetooth** LED aufleuchten.
4. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das **Bluetooth**-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- **Bluetooth**-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Das Koppeln ist auf ein **Bluetooth** Gerät pro Einheit beschränkt, eine mehrfache Koppelung wird nicht unterstützt.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Sie können nun die **Bluetooth** Funktion mit Ihrem Smartphone, MP3 Player, Notebook, usw. genießen.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Wenn das Gerät nicht mit dem **Bluetooth**-Gerät verbunden ist, blinkt die **Bluetooth** LED-Anzeige.
- Um ein neues **Bluetooth**-Gerät zu verbinden, trennen Sie das aktuell angeschlossene **Bluetooth**-Gerät und verbinden Sie ein neues **Bluetooth**-Gerät an.

Sperre der BLUETOOTH-Verbindung (BT-Sperre)

Bluetooth-Verbindungen können auf die Funktionen **Bluetooth** beschränkt werden, um unerwünschte **Bluetooth**-Verbindungen zu unterbinden.

Halten Sie die Taste **AUTO POWER ON** auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren.

Halten Sie die Taste **AUTO POWER OFF** auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren.

Klangeinstellungen

Dieses System hat eine Anzahl voreingestellter Surround-Sound Felder. Sie können den erwünschten Sound Modus wählen, indem Sie die einzelnen Sound Modus Knöpfe drücken.

Klangeffekt	Beschreibung
STANDARD	Klang optimieren.
BASS BLAST	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.

Hinweis

Der Klangmodus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel der Tonspur.

Fehlersuche

Allgemein

STÖRUNG	URSACHE & BEHEBUNG
Dieses Gerät funktioniert nicht einwandfrei.	• Schalten Sie dieses Gerät und das mit ihm verbundene (TV, Woofer, DVD-Player, Verstärker, etc.) aus und schalten Sie sie erneut an. • Ziehen Sie das Netzkabel dieses Gerätes sowie des verbundenen externen Gerätes (Fernsehgerät, Woofer, DVD-Player, Verstärker, etc.) aus der Steckdose und stecken Sie es danach wieder ein. • Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.
Kein Strom.	• Das Netzkabel ist ausgestöpselt. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung möglich ist. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	• Es wurde die verkehrte Eingangsquelle gewählt. Prüfen Sie die Eingangsquelle und wählen Sie die Richtige. • Die Stummschaltung ist aktiviert. Drücken Sie auf (Stumm) oder regeln Sie die Lautstärke, um die Stummschaltung zu anullieren. • Sofern sie eine Verbindung mit externen Geräten nutzen (set top box, **Bluetooth** Geräte, etc.), passen sie ihr Volumenlevel des Gerätes an.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m entfernt verwendet werden. • Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis. • Die Batterie der Fernbedienung ist leer. Erneuern Sie bitte die Batterien.
Die AUTO POWER-Funktion funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie die Verbindung zu externen Geräten wie TV, DVD/Blu-Ray-Player oder **Bluetooth**-Gerät. • Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
Das Gerät stellt keine Verbindung mit dem **Bluetooth**-Gerät her.	• Schalten Sie die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung aus. (Seite18.)

STÖRUNG	URSACHE & BEHEBUNG
Falls Sie das Gefühl haben, der Ton des Gerätes ist zu leise.	Überprüfen Sie unten stehende Details und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. • Schalten Sie die DRC-Funktion über die Fernbedienung von [EIN] nach [AUS]. • Ändern Sie die Audio DRC Einstellung in dem Menü des verbundenen Geräts zu [OFF] • Ändern Sie die AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL AUS) -Einstellung im Setup-Menü des TVs von [PCM] auf [AUTO] oder [BITSTREAM]. Hierfür muss die Sound-Leiste mit dem TV verbunden sein. • Ändern Sie die AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL AUS) -Einstellung im Setup-Menü des Players von [PCM] auf [PRIMARY PASS-THROUGH] oder [BITSTREAM]. Hierfür muss die Sound-Leiste mit dem Player verbunden sein.

HINWEISE zur Verwendung des Funkbetriebs

STÖRUNG	URSACHE & BEHEBUNG
Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen.	• Die Funkübertragung ist bei schwachem Signalbereich u. U. nicht störungsfrei möglich. • Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht auf einem metallischen Untergrund aufgestellt werden.
In folgenden Fällen kann das **Bluetooth**-Gerät Fehlfunktionen oder Störstrahlungen verursachen.	• Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Sendeempfänger des **Bluetooth**-Gerätes oder der Sound Bar in Kontakt kommt. • Bei einem Hindernis oder einer Wand, oder wenn das Gerät in einem eingelassenen Bereich aufgestellt wurde. • Sollte ein Gerät (ein Wireless LAN-, ein medizinisches oder ein Mikrowellengerät) die gleiche Frequenz nutzen, sollte der Abstand zwischen den Geräten vergrößert werden. • Bei der Verbindung des Gerätes mit einem **Bluetooth**-Gerät sollte der Abstand zwischen den Geräten möglichst gering sein. • Sollte das Gerät zu weit vom **Bluetooth**-Gerät entfernt sein, kann die Verbindung unterbrochen werden und es können Fehlfunktionen auftreten.

Marken und Lizenzen

Alle anderen Markennamen sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

DOLBY AUDIO™

Hergestellt mit Genehmigung der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von Dolby Laboratories.

Bluetooth®

Die Wortmarke **Bluetooth®** und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werde von LG Electronics unter Lizenz verwendet.

Andere Marken und Handelsnamen sind die von ihren jeweiligen Eigentümern.

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe Hauptetikett auf dem Gerät.
Leistungsaufnahme	Bereitschaftsbetrieb Netzwerk: 1,0 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : NU040A220181 • Hersteller : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd. • Eingang : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 1,5 A MAX • Ausgang : 22 V ⎓ 1,81 A
Gesamtabmessungen (B x H x T)	Ungefähr. 900 mm x 55 mm x 36 mm Ohne Standfuß
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 90 %
Unterstützte Sampling-Frequenz für den digitalen Audioeingang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Verfügbares Digitales Audio-Eingangsformat	Dolby Audio, PCM

Eingänge	
OPTISCH EIN (Digitales Audio ein)	3 V (p-p), Optische Buchse x 1
TRAGB. EIN (Tragbar ein)	0,5 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse) x 1

Verstärker (RMS Ausgangsleistung)	
Gesamt	40 W RMS
Vorn	20 W RMS x 2 (9 Ω bei 1 kHz, THD 1%)

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.


LG
Life's Good