

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

T1388NEHV2 / T1388NEHT2 / T1388NEHVA / T1388NEHTA

[www.lg.com](http://www.lg.com)



حقوق النشر 2022-2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL68781076  
Rev.01\_092724

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذى قدمت بشرائه.  
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصانعة.

## إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

## التركيب

7.....	الأجزاء والمواصفات.
9.....	متطلبات مكان التركيب.
9.....	توصيل خرطوم إدخال المياه.
10.....	تركيب خرطوم التصريف.
11.....	ضبط مستوى الجهاز.

## التشغيل

12.....	نظرة عامة على التشغيل
12.....	تجهيز حمولة الغسيل
14.....	إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات
16.....	لوحة التحكم
18.....	جدول البرامج
21.....	خيارات ووظائف إضافية

## الوظائف الذكية

24.....	تطبيق LG ThinQ
24.....	Smart Diagnosis (التخمين الذكي)

## الصيانة

25.....	تنظيف الجهاز بعد كل غسلة
25.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

29.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



### تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو ثلف المنتج.



## تحذير

### تحذير

لقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرائق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- في حالة ثلث سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو باسكال و800 كيلو باسكال.

## السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المفرغ غسلها **13 كجم**.

## التركيب

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا توصل الجهاز في مأخذ متعدد المقابس أو قبل طاقة للتمديد.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت وم�权 وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- احكم ربط وضبط خرطوم التصريف مع أطراف التوصيل لتجنب فصله.
- بالنسبة للطرز المزودة بصمام إدخال مياه واحد فقط، لا تقم بتوصيلها بالمياه الساخنة وقم بتوصيلها بالمياه الباردة فقط.

## التشغيل

- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.

- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله حالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزييلات البق الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزييلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزييلات البق وزيت التربتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- في حال تسرب المياه من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تعذية الماء، فقد تحتاج إلى الاستبدال بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبروپين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلامس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعنة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- لا تضع يدك أو قدمك أو أي شيء أسفل الجهاز أثناء تشغيله.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- إذا لم ينتفع عن فتح الباب أثناء الدوران توقف حلة الغسيل خلال 10 ثانية، فأوقف تشغيل الغسالة على الفور ثم اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة **LG Electronics**.

- لا تستخدم مأخذ تيار كهربائي أو جهاز سلكية أو سلك إطالة سعتها الكهربائية أقل من السعة المخصصة للجهاز.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلاع الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

### الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بتجنبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتراكيبه في موقع مختلف.

### التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

# الترکیب

## الأجزاء والمواصفات

### ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.


\* هذه الخاصية متوفرة في بعض الطرازات فقط.

### الشكل الأمامي

#### الملحقات

\* تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

\* لم يتم إرفاق هذا الملحق في المنتج ، ولكن يمكنك شرائه من مركز خدمة LG.

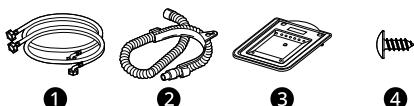


١ خراطيم إمداد المياه الباردة والمياه الدافئة\*

٢ خرطوم التصريف\*

٣ غطاء مانع للجرذان\*

٤ برغي للفطاء المانع للجرذان\*

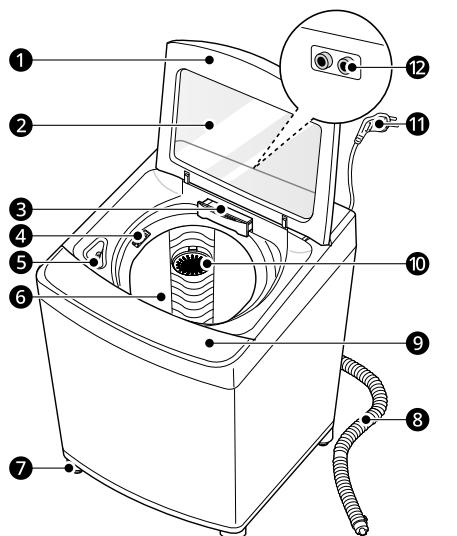

١ الباب

٢ زجاج مقسى

٣ درج موزع المنظف

٤ موزع منعم القماش

٥ موزع المبيض

٦ حوض الغسل

٧ أقدام التسوية

٨ خرطوم التصريف\*

٩ لوحة التحكم


١٠ فلتر الوبر\*

١١ سلك الطاقة

١٢ مداخل المياه الباردة والمياه الساخنة

## المواصفات

<b>/ T1388NEHV2 / T1388NEHT2 / T1388NEHVA T1388NEHTA</b>	<b>الطراز</b>
ـ 220-240 فولت، 50 هرتز	مصدر الطاقة
حوالي 39 كغم	وزن المنتج

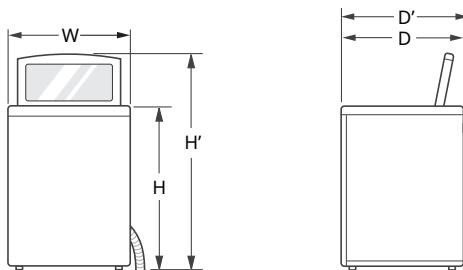**الأبعاد(ملم)**

965	H	610	D	590	W
		1310	H'	625	D'

## درجة الحرارة المحيطة


- لا تركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فرضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

## متطلبات مكان التركيب

قبل تركيب الجهاز،تحقق من المعلومات التالية للتأكد من تركيب الجهاز في مكان صحيح.

### مكان التركيب

- قم بثبيت الجهاز على أرض مستوية مصنوعة من مادة صلبة قوية كافية لتحمل المولدة الكاملة للجهاز. (مستوى الانحدار المسموح به تحت الجهاز هو: 10 cm)
- لا تحاول أبداً تسويه أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- إذا كان من المستحيل تحفيز وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (85 × 60 سم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكيد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول فني الصيانة إليه في حالة تعطله.
- يجب أن تكون المسافة الإضافية بالنسبة للجدار، 10 سم خلف الوحدة، و2 سم على الجانبين الأيمن واليسير.

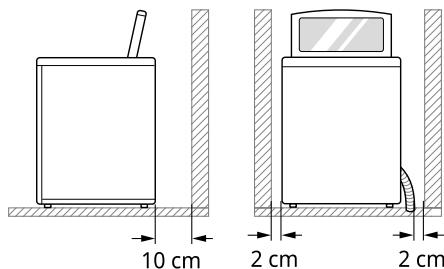

### تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبلأشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل ببني الإصلاح المحلي المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مرگب وموزرض وفقاً لجميع الفوائين واللوائح المحلية.

## توصيل خرطوم إدخال المياه

قبل توصيل خرطوم إمداد المياه بصنوبر المياه،تحقق من نوع وصلة الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحيحة.

### ملحوظة للتوصيل

- يجب أن يكون ضغط إمداد المياه بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال (0.5 - 8.0 كجم تقليل / سم<sup>2</sup>). إذا كان ضغط المياه أكثر من 800 كيلو باسكال، يجب تركيب جهاز تخفيض الانضغاط.
- لا تُفرط في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه بالصمام.
- تتحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدلها إذا لزم الأمر.

### تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في المنازل المتنقلة.

### ملاحظة

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز على سطح مرتفع أو قاعدة، قاعدة عمود أو منصة. فيمكن أن يتسبب ذلك في وقوع إصابة أو عطل خطير.

## التحقق من السدادات المطاطية

توفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيم إدخال المياه. وتشتمل لمنع التسربات عندما يتم إحكام التوصيلات بالصنبور. لا تُفرط في إحكام ربط التوصيلات.

### التهوية

- تأكيد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

- لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكماشة لإحكام ربط خراطيم الإدخال. تحقق من توصلب الطرف المنحني في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.

### ملاحظة

- بعد إكمال التوصيلات، تحقق من عدم وجود تسربات وأحكم ربط التوصيلات أو قم بإعادة تجميع التوصيلات عند الحاجة.


## تركيب خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكّد من طراز خرطوم التصريف الخاص بك، ثم اتبع التعليمات الصحيحة.


### قم بتركيب خرطوم التصريف باستخدام دعامة مرفقية

يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 120 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء.

سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.

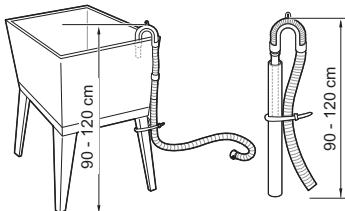


- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل منفذ التصريف. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضرجيج غير عادي.
- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكم تثبيته باستخدام بعض الخيوط أو رابط كابلات أو سلسلة.

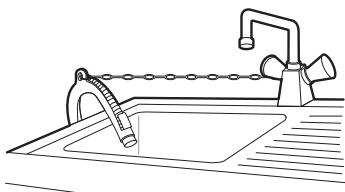


### ملاحظة

- ينبغي أن يكون ارتفاع التصريف عند 90 - 120 سم من مستوى الأرض.

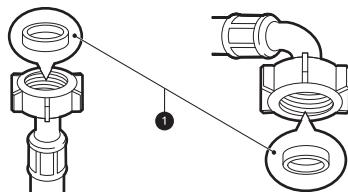

## توصيل الخرطوم بصنبورة الماء

توصيل الخرطوم اللوبي بالصنبورة المزود بأستانث ثبت موصل الخرطوم بصنبورة إمداد الماء.

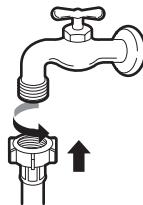


### ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغيرية (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

## توصيل الخرطوم بالجهاز

قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

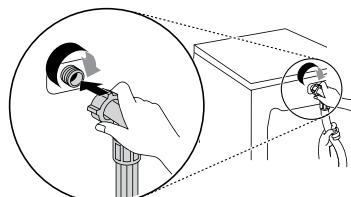


- في الطرز المزودة بمدخل مياه واحد، تجنب التوصيل بإمداد الماء الساخن. قم بالتوصيل بإمداد الماء البارد فقط.

## ضبط مستوى الجهاز


### التحقق من ضبط المستوى

ضبط مستوى الجهاز يمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.


- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

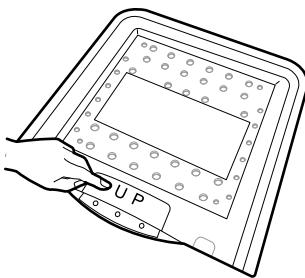

### 2 قف بجوار الجزء الخلفي من الجهاز وقم بمالته للداخل.

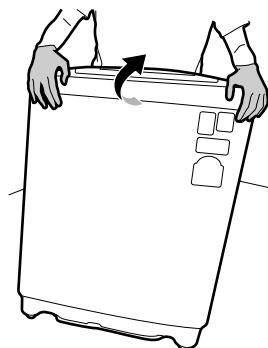


قم بوضع الغطاء المانع للجرذان في فتحة التجميع الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز.

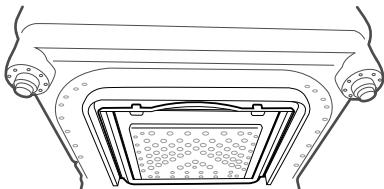

### 3

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أفرّ أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى ينكمح الجهاز عن التأرجح.

- قم بتدوير الأقدام القابلة في اتجاه عقارب الساعة لرفع الأقدام القابلة لإعادة المثبت في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض وضعية الجهاز.

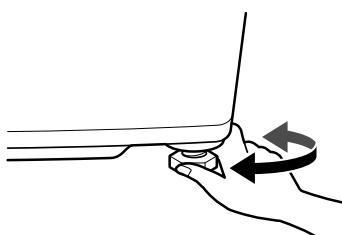

### ملاحظة

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. قد يؤدي تعزيز أو تثبيت الأرضيات الخشبية إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو منصة مرتفعة، فقد تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والاضرار.
- إذا تم تركيب الجهاز على سطح غير مستوٍ أو ضعيف أو مائل وتسحب ذلك في حدوث اهتزاز شديد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الدوران UNI أو خطأ. يجب وضعه على أرضية ثابتة ومستوية لمنع تعطل الدوران.

## تجميع الغطاء المانع للجرذان

يمكنك وضع الغطاء المانع للجرذان وفقاً لنوع حماية الجهاز من الجرذان.

## التشغيل

### نظرة عامة على التشغيل

#### استخدام الجهاز

قبل الغسل لأول مرة، قم باختيار عالي البرنامج وأضف نصف كمية المنظف.

وقم بتشغيل الجهاز بدون وجود غسيل.

- سيؤدي هذا إلى إزالة الرواسب والماء من حالة الغسيل التي قد تُترك في أثناء تصنيع الجهاز.

1

افرز الغسيل ووضع الملابس.

- صنف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الأرواح، ولون وحجم العناصر حسب الحاجة، افتح الباب وحمل العناصر في الجهاز.

2

قم بإضافة المنظف، وأو منعم الأقمشة، وأو المبيض.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3

قم بتشغيل الجهاز.

- اضغط على الزر تشغيل لتشغيل الجهاز.

4

اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط على زر البرنامج بشكل متكرر حتى تختار البرنامج المرغوب فيه.

• اختر زر الخيارات لتعديل درجة حرارة الغسيل، وسرعة الدوران، وما إلى ذلك. راجع ملصق ملابسك للتحقق من أي تحديرات أو تعليمات خاصة.

5

بدء الدورة.

- اضغط على زر بدء/توقف مؤقت لبدء دورة الغسيل.

• سيعمل الجهاز ببطء مدة قصيرة بدون ماء لقياس وزن الغسيل.

- إذا لم يتم الضغط على زر بدء/توقف مؤقت في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم فقدان جميع الإعدادات.

6

إنتهاء الدورة.

- عند انتهاء الدورة، ستصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتقليل من التجاعيد.

- امسح الأوساخ والبقع من خلال نقع الأوساخ والبقع بمقدار من المنظف المذاب في الماء ثم استخدم الفرشاة لإزالتها قبل بدء الغسيل.

### نَبِيَّه !

- لا تقم بغسل أو تدوير أي مادة تصنف أو تُعرف بأنها صامدة أو مقاومة للماء، حتى لو كان ملصق العناية الملصقة بها يسمح بالغسل في الغسالة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث ضرر بالغ بحملك المغسول أو لجهازك أو الممتلكات الخاصة بك، أو بجميعها، نتيجة احتكاك أو اهتزاز غير طبيعي في الجهاز.
- من المواد الصامدة أو المقاومة بعض بطانات فرش السرير وأغططيته، والألبسة الوقية من المطر، والملابس والقفاش المستخدم في المخيمات، وملابس التزلج على الجليد، وملابس التزلج في الهواء الطلق، والمواد المشابهة.

### التحقِّق من ملصق العناية بالنسيج

سيوضح لك هذا الملصق محتويات أقمشة ملابسك وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	غسيل عادي فنلن، أنسجة مختلطة
	عنابة سهلة صناعي، أنسجة مختلطة
	غسيل حساس خاص ملابس حساسة
	غسيل يدوي فقط صوف، حرير
	ممنوع الغسل

### ملاحظة

- تعطيك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

### التحقِّق من الغسيل قبل تحميله

- اجمع بين الأغراض الصغيرة والكبيرة في الحمولة الواحدة. توضع الأغراض الكبيرة في الحمولة أولاً. يجب ألا تزيد الملابس الكبيرة عن إجمالي نصف الحمولة.
- ولا تغسل أغراضًا فردية. وأضف قطعة أو قطعتين متباينتين. لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب. فقد تؤدي أشياء مثل مشابك الشعر والقداحات والآلام والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ثلف غير قابل للإصلاح في كل من الجهاز وملابسك.




- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات، والخطافات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمرق الملابس الأخرى.

## إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات

### مقدار المنظف

- الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الحمولة الكاملة

- أصنف كمية قمت بمعايرتها من المنظف في حجرة المنظفات ①.

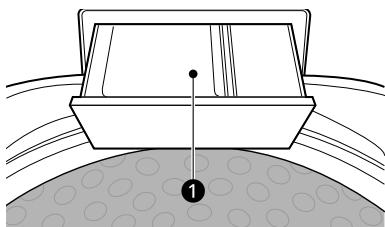

- استخدم كمية أكبر من المنظف في حال وجود ماء عسر أو أحمال ثقيلة أو روابس دهنية أو زيتية أو عند انخفاض درجة حرارة الماء.
- يجب عدم استخدام مساحيق شرائح الصابون أو الصابون المجروش في جهازك. وعند غسيل ملابس الصوف، تذكر استخدام منظف غسيل يناسب غسيل الصوف.

### ملاحظة

- استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تفاق زائد أو عطل.

### إضافة منع الأقمشة

- قم بتحفيض منع القماش بالماء. قد ينتج عدم تحفيض منع القماش نقاط تشبيه بقع الزيت.
- قم بمعايرة وإضافة القدر الموصى به من منع القماش في الوحدة التي تحمل هذه العلامة في الغوص الطوي.
- اتبع إرشادات الجهة المصنعة.
- يتم توزيع منع القماش تلقائياً في الشطف النهائي، مع صدور صوت صفارة تدل على ذلك.
- إذا قمت بإضافة عدد مرات الشطف أو حدثت أحد البرنامجين (الحاف أو غسيل إضافي)، فيجب عليك إضافة منع الأقمشة بيديك أثناء دورة

- يجب استخدام المنظف وفقاً لنوع النسيج، ولونه، ودرجة اتساخه، ودرجة حرارة الغسيل، كما يجب استخدامه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة له.
- يمكن أن يؤدي استخدام كمية كبيرة من المنظف إلى وجود رغوة كثيفة مما يقلل من كفاءة الغسيل.
- عذر عزيزي في استخدام منظف سائل، اتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور. يُوصى بإضافتها إلى الحلة عند وضع الملابس.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم وظيفة الغسيل المبني أو تأجل، لأن هذا السائل قد يتصلب.
- قم بتنقلي كمية المنظف عند تكون كمية كبيرة من الرغوة.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الغسيل، ومستوى الألواسخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب حدوث رغوات زادنة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
  - منظفات المساحيق العامة لجميع أنواع الأقمشة
  - منظفات مساحيق للأقمشة الحساسة
  - المنظفات السائلة لجميع أنواع الأقمشة أو المنظفات المخصصة للصوف فقط
- للحصول على غسيل وتببيض أفضل، استخدم المنظف الذي يحتوي على مبيض المحسوسة العام.
- يُوزع المنظف من الموزع في بداية الدورة.
- قم بتحفيض منظف الغسيل السائل بالماء ثم اسكبه في حوض الغسيل، وابداً تشغيل الدورة.

### تنبيه !

- استخدام منظفات الغسيل السائلة دون تحفيض، أو ترك الملابس لفترة طويلة بعد إضافة منظفات الغسيل المخففة بالماء في حوض الغسيل قد يسبب ضرراً بالملابس أو يؤدي إلى تبييضها أو تغيير لوانها.


### ملاحظة

- لاتترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 3/4 الكمية المعتادة

- تفحص رقعة العنالية الملحة بالملابس للتعرف على التعليمات الخاصة، وافزز الملابس المراد تبييضها.
- أضف مبيضاً سائلاً يحتوي على الكلور مع الماء.
- قم بمعايرة الكمية الموصى بها من المبيض السائل بعناية باتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

### ٤ تبييه

- لا تضع أبداً المبيض السائل غير المخفف مباشرةً على الغسيل، أو في سلة الغسيل. قد يؤدي ذلك إلى تغيير اللون أو إلحاق ضرر بالغسيل.
- لا تسكب مسحوق المبيض في موزع المبيض. فقد يتصلب مسحوق المبيض متسبباً في سد موزع المبيض.

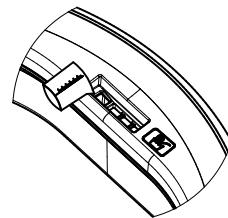

- لا تجعل الماء يغليق، سعة الموزع الفصوصي 35 مل. لا تضيف أبداً أكثر من 35 مل. الأفراط في الماء قد يؤدي إلى توزيع منع القماش بشكل مبكر، مما يؤدي إلى ترك بقع في الملابس. استخدم كوباً بصنوبر للصلب لتجنب السكب.


- قد يختلف تأثير إضافة منع القماش حسب درجة لزوجته. كلما كان منع القماش سميكاً، كلما كان أثراً أقل. بالنسبة للنعنع الدرج، يوصى بخفيفه بالماء، ثم وضعه بدوياً عندما تصدر الحسالة صوت الصفاررة مرات متعددة قبل الشطف النهائي. هذه الوظيفة المتقدمة بالتوزيع في الوقت الصحيح يدوياً تكون اختيارية في بعض المطرب. يرجى أن تذكر دامماً أنه لا بد من تخفيف منع القماش بالماء قبل توزيعه وسكبه مباشرةً على الملابس.

### ملاحظة

- لا تخلطه مع منظف الغسيل أو المبيوض.
- لا تسكب منع القماش مباشرةً على الغسيل أبداً. قد يتسبب في إحداث بقع عليه.
- لا توقف تشغيل الحسالة أثناء دورة الدوران الأولى للحفاظ على التوزيع في الوقت المناسب.
- خيار الغسيل غير مصمم لاستخدامه مع موزع منع القماش.

### إضافة مبيوضات سائلة


- قبل تشغيل الجهاز، اسكب الكمية التي قمت بمعايرتها من المبيض مباشرةً في موزع المبيوض ①. تجنب الرش أو الماء المغطر.

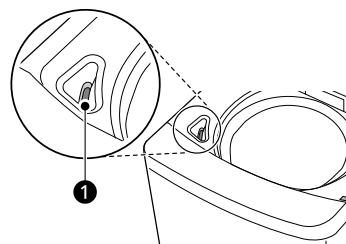

- امزح مسحوق المبيض بالماء لتحويله إلى سائل وأضفه في موزع المبيض.

## لوحة التحكم

### خواص لوحة التحكم

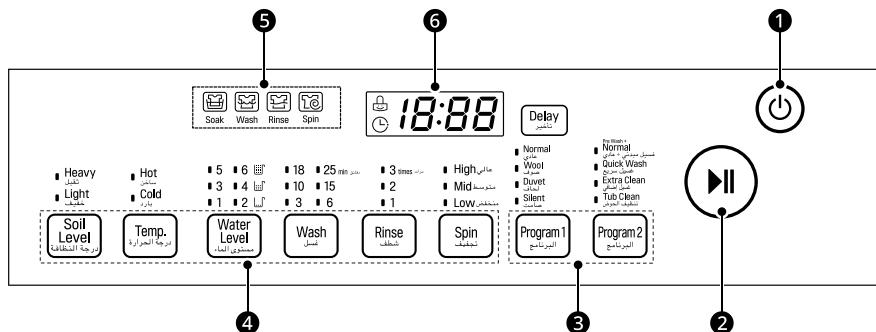

#### 1 زر تشغيل

- اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- يوقف الجهاز تلقائياً عن التشغيل بعد وقت محدد من انتهاء الغسيل.

#### 2 زر بدء/توقف مؤقت

- اضغط على هذا الزر لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتاً.
- اضغط على هذا الزر لإيقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت.

#### ملاحظة

- إذا لم يتم إدخال تنظيم الغسيل في غضون 60 دقيقة عند التوقف المؤقت، فسيتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً.

#### 3 زر البرنامج

- توفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- سيضيء المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

#### 4 خيارات ووظائف إضافية

- يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرنامج.

#### 5 مؤشر حالة الدورة

- يتضمن مؤشر حالة الدورة قبل بدء التشغيل.
- يومض مؤشر حالة الدورة أثناء العملية، ثم يطفأ عند انتهائها.

#### 6 شاشة العرض

- تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المفترض، والخيارات، ورسائل الحالة، وبيانات الدورة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.
- عند اختيار البرنامج، يتم عرض الوقت الافتراضي له. يمكن تغيير الوقت تباعاً لتغيير البرنامج.
- إذا أظهرت الشاشة --:--، سيظهر الوقت بعد تحديد مجلس الحمل الغسيل.
- الوقت المعروض هو وقت تقديرى. يمكن أن يؤثر عدة عوامل خارجية (حجم الغسيل، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء المدخلة، وما إلى ذلك) في الوقت الفعلى.
- تضيء هذه الأيقونة عندما تكون وظيفة قفل الأطفال هي الوظيفة المحددة لغلق عناصر التحكم.

- ⑤ : نصيء هذه الأيقونة عند الضغط على زر تأخير لضبط وقت التأخير.

## جدول البرامج

### برنامج الغسيل

برامج الغسيل مصممة لتحقيق أفضل أداء للغسيل لكل نوع مختلف من الملابس.

- اضغط على زر البرنامج لتحديد البرنامج الذي تريده.
- عند اختيار برنامج الغسيل، سوف يضيء ضوء برنامج الغسيل الخاص به.

#### عادي

الوصف
استخدم هذا البرنامج لغسل الأحمال العادية. يكتشف جهاز الاستشعار المثبت بالغسالة وزن الغسيل، ثم يحسب إعدادات الغسيل والشطف والدوران بناءً على ذلك. <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان في حوض الغسيل ماء أو ملابس مبللة بالفعل قبل البدء، فسوف يزيد مستوى الماء.</li> <li>بالنسبة للملابس الضخمة والملابس خفيفة الوزن، قد يكون مستوى الماء منخفضاً للغاية. ومن ثم يجب زيادته يدويًا.</li> </ul>

#### صوف

الوصف
استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس الرقيقة، ومنها ملابس السيدات الداخلية، والملابس الصوفية. وقبل مبادرة الغسيل، تفحص ملخص العناية لمعرفة تعليمات الغسيل. <ul style="list-style-type: none"> <li>حيث يقوم هذا البرنامج باستخدام دوران بطيء لمنع الملابس من التضرر، لذلك ستحتوي الملابس على كمية من الرطوبة أكثر مما هو طبيعي.</li> </ul>

#### ملاحظة

- قم بتعليق الملابس الرقيقة أو نشرها بشكل مستوٍ عند تجفيفها.
- سوف تستخدم الماء البارد فقط في هذا البرنامج لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تلف الملابس.


**لحف**

الوصف

- استخدم هذا البرنامج لغسيل بطانية أو فرش السرير الذي يحمل عالمة الغسيل اليدوي على ملصق العناية بالأقمشة.
- قد يسبب التعريض ضرراً بفرش السرير المصنوع من الكثمير، والبطانية المصنوعة من الأكلييل، والبطانية ذات الغزل المزدوج، والبطانية المصنوعة من الصوف، والبطانات (اليوليستر 101)، وشرشف السرير. يُوصى بشراء شبكة ملابس منفصلة للغسيل.
- افصل فرش السرير عن الملابس العامة. فقد يتسبب في عدم توازن الغسيل ويؤدي ذلك إلى غسيل غير طبيعي.
- الدوران الجاف قد يستغرق وقتاً أطول لإعادة توزيع الغسيل بالتساوي إذا تركتم فرش السرير في جانب واحد.
- لا تقم بغسل البطانيات الكهربائية أو السجاد أو البساط أو إكسسوارات الحيوانات الأليفة أو الألعاب أو الأحذية اللينة. فقد يتسبب ذلك في ثلف الجهاز و العناصر الأخرى أثناء الغسل.
- ضع فرش السرير في شبكة ملابس ثم انقضها وأغمرتها في المياه لتقليل احتمالية طفوها. في حالة طفو الأغراض أثناء الغسل أو التدوير، فقد يتعرض الجهاز أو الملابس إلى الضرر.
- يُوصى بغسل فرش السرير كل منها على حدة دون النظر إلى حجمها. إذا كان اثنان من فرش السرير مصنعين من مواد مختلفة ويتم غسلهما في الوقت ذاته، فقد يؤدي ذلك إلى عطل في وظيفة الدوران بسبب اختلال التوازن.

**!  
تنبيه**

- عند وضع بطانية في حلة الغسيل، لا يجب تحملها أعلى من خط الحد الأقصى ①. كذلك يجب غمر البطانية في المياه.
- الفشل في القيام بذلك أو زيادة حمولة البطانية في الجهاز سيؤدي إلى إلحاق المضرر بحمولة الغسيل والجهاز.

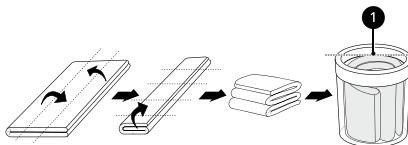**صامت**

الوصف

- استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس بهذه، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
- يستغرق هذا البرنامج وقتاً أطول من برنامج عادي.
- لتقليل الضوضاء عند الدوران، يستخدم هذا البرنامج دورانًا بطيئاً لتجفيف الملابس من الماء، لذلك ستحتوي الملابس على كمية من الرطوبة أكثر مما هو طبيعي.

**غسيل مبدني + عادي**

الوصف

- استخدم هذا البرنامج للمعالجة الأولية للأوساخ فور حدوثها بدون غسلها باليد.
- ضروري للملابس التي قد تتبع رائحة حال تركها دون غسيل فوري.

**غسيل سريع**

الوصف

- استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس المتسخة اتساخًا خفيفاً لفترة وجيزة.
- يُوصى باستخدام هذا البرنامج عندما تكون حمولة الغسيل أقل من 2 كجم.

غسيل إضافي	الوصف
<p>استخدم هذا البرنامج لزيادة أداء الشطف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يُوصى باستخدام هذا البرنامج عند غسل الملابس الداخلية وملابس الأطفال.</li> <li>• يُوصى باستخدام هذا البرنامج عند امتلاك أحد الأشخاص لجلد حساس أو مشكلة في الجلد.</li> </ul>	

تنظيف الحوض	الوصف
<p>هذه وظيفة خاصة تعمل على تنظيف ما بداخل حلة الغسيل في جهازك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• راجع قسم الصيانة لمعرفة تفاصيل استخدام هذه الوظيفة.</li> </ul>	

## خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية في بعض البرامج لتصحيف الدورات.

### تصحيف برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية، ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

#### درجة النظافة

استخدم هذا الخيار لتحديد قوة دورة الغسيل.

- اضغط على الزر **درجة النظافة** عدة مرات إلى أن يتم تحديد درجة الاتساح المطلوبة.

#### درجة الحرارة

استخدم هذا الخيار لتغيير درجة حرارة المياه.

- اضغط على زر **درجة الحرارة** حتى يضي الإعداد الذي ترغب به.

#### مستوى الماء

يكشف هذا الجهاز كمية الملابس بشكل آلي، ثم يضبط مستوى المياه. لكن على أي حال قد يتطلب الأمر زيادة مستوى الماء بشكل يدوي وقد يوصى بالقيام بذلك في بعض الأحيان لتفادي تكون الوبر وأخطاء عدم التوازن عندما يكون الحل ضعفًا لكنه خفيف الوزن.

- اضغط على زر **مستوى الماء** لتعديل مستوى المياه.

عند تحديد برنامج غسيل، سيظهر مستوى الماء على لوحة التحكم.

- عندما يتم كشف مستوى الماء ثانية، قد يختلف تبعًا لنوعية الملابس، حتى إن ظهر مستوى الماء نفسه على لوحة التحكم.

#### غسل

تعديل إعدادات وقت الغسيل سيؤدي إلى تغيير مرات دورة الغسيل /أو عدد دورات الغسيل.

- اضغط على زر **غسل** حتى يتم اختيار عدد مرات الغسيل الذي تريده.

#### شطف

استخدم هذا الخيار لتغيير عدد مرات الشطف.

- اضغط على زر **شطف** لتغيير عدد مرات الشطف.

عند تحديد خيار **شطف** ، تضيء أيقونة

- إذا تم اختيار العدد الأقصى لمرات الشطف، فسيتم إلغاء تفعيل هذا الخيار.

### ملاحظة

- هذه الخاصية متاحة في بعض البرامج فقط.

## ملاحظة

- يراعى دائمًا أن يبقى وزن الملابس **2 كجم أو أقل**، وتتأكد من إعادة توزيعه بالتساوي.

### استخدام الخيارات الأساسية

#### تأخير

استخدم هذه الوظيفة لتأخير وقت الإنتهاء. سيدأ الجهاز آليًا وينتهي بعد فترة زمنية محددة.

- اضغط على الزر **تشغيل**.

### 2

- حدد برنامج الغسيل.

### 3

- اضغط على زر **تأخير** لتعيين وقت إنهاء التأخير المطلوب.

### 4

- اضغط على الزر **بدء/توقف** مؤقت.

## ملاحظة

- هذه الوظيفة هي وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بحسب درجة حرارة الماء، والغسيل، وعوامل أخرى.

يمكن الحجز حتى 18 ساعة.

- وجود مدة فاصلة بمقدار 1 ساعة بين فترات الحجز من 3 إلى 12 ساعة.

- وجود مدة فاصلة بمقدار ساعتين (2) بين فترات الحجز من 12 إلى 18 ساعة.

لا يمكن ضبط هذه الوظيفة لأقل من 3 ساعات.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **تأخير** بشكل متكرر حتى يلغى الحجز، أو اضغط على زر **تشغيل** لفصل الطاقة وتشغيلها.

#### نطع

يمكن تحديد هذا الخيار لغسل الملابس بشديدة الاتساح عن طريق نقعها في الماء لبعض الوقت لخفيف الأوساخ والبقع.

اضغط على زر **غسل** حتى تضيء الأيقونات و في آن واحد.

تجفيف  
استخدم هذا الخيار لتغير قوة الدوران. عند الضغط على زر **بدء/توقف** مؤقت بعد تحديد هذا الخيار، سيطهر الوقت المتبقى على شاشة العرض.

**الإعداد****قفل الأطفال**

استخدم وظيفة قفل الأطفال لتعطيل عناصر التحكم. تمنع هذه الوظيفة الأطفال من تغيير البرامج أو تشغيل هذا الجهاز.

**ملاحظة**

- بمجرد أن يتم تعين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر تشغيل.
- عند إغلاق وسائل التحكم، [ ] والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على شاشة العرض أثناء تشغيل القفل ضد عبث الأطفال.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تشغيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي خيارات ووظائف أخرى.

**قفل لوحة التحكم**

**1** اضغط زر الطاقة للتشغيل.

**2**

اضغط على زر درجة الحرارة و شطف معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

إلغاء قفل لوحة التحكم

**1** اضغط زر الطاقة للتشغيل.

**2**

اضغط على زر درجة الحرارة و شطف معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

- إذا كانت الوظيفة غير مفعالة، سيصدر صوت جهاز الإخطار وسيظهر الوقت المتبقى للورقة الحالية على شاشة العرض.

## الغسيل اليدوي

عد الحاجة إلى دورة شطف ودوران أو دوران فقط أو شطف فقط أو غسيل فقط، يمكن ضبط ذلك يدوياً.

غسيل فقط	شطف فقط	دوران فقط	الشطف والدوران	
				1
اضغط على الزر	اضغط على الزر	اضغط على الزر	اضغط على الزر	2
يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً.	اضغط على زر تجفيف إلى أن يتم إلغاء وظيفة الدوران.	اضغط على زر تجفيف لضبط قوة الدوران.	يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً.	3
اضغط على زر  و تجفيف إلى أن يتم إلغاء وظيفتي الشطف والدوران.	اضغط على زر  لضبط عدد مرات الشطف.		اضغط على أزرار  و  أو تجفيف لضبط عدد مرات الشطف أو قوة الدوران.	4
اضغط على زر بدء/توقف مؤقت لبدء دورة (دورات) الغسيل.				5


## ملاحظة

- عند ضبطك لدورة غسيل بشكل يدوى مثل تحديد دورة غسيل وشطف أو غسيل فقط أو شطف فقط، لن يتم تصريف الماء بعد انتهاء الغسيل. إذا كنت ترغب في تصريف الماء، فحدد الدورة على دوران فقط بعد اكتمال عملية الغسل.
- في حالة تحديد دورة شطف فقط، بينما إمداد المياه بعد استشعار الحمولة وبذلك تبدأ الدورة. غير أن المياه تظل جارية حتى تصل إلى المستوى المحدد لها حتى وإن كان هناك مياه في الحوض بالفعل.
- إذا لم تحدد أو تخفيز مستوى الماء، فسوف يتم تعين مستوى المياه تلقائياً.

## الوظائف الذكية

### تطبيق LG ThinQ

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر تشغيل.

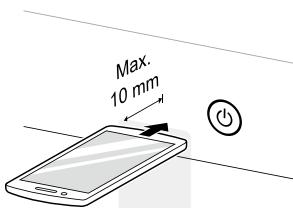

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

### مزایا تطبيق LG ThinQ

#### Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

3 اضغط مع الاستمرار على الزر درجة الحرارة مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع

الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر تشغيل حتى انتهاء نقل البيانات.

- أيقون الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الورقة المتبقية لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

#### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

### تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو Apple App Store.

### Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

#### ملاحظة

- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

### استخدام "التشخيص المسموع" بغض تشخيص المشكلات

تابع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واحذر ميزة "Smart Diagnosis".
- من القائمة، اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 اضغط على الزر تشغيل لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

**⚠ تحذير**

- أفصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شحوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

**تنظيف الجهاز بصورة دورية****تنظيف الحوض**

- وهي خاصية مميزة للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف والدوران.
- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظم والمنعم والرواسب الأخرى.
- إذا ابتعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أيام إلى جانب الفترات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

**ملاحظة**

- ستظهر رسالة **إشعاع** لتبيّن المستخدم إلى تشغيل وظيفة تنظيف الحوض الموصى بها.
- إذا ظهرت رسالة **إشعاع** على الجهاز أو إذا تم تحديدها بعد انتهاء 30 دقيقة، فسيزيد وقت التشغيل إلى أكثر من 12 ساعة بسبب وقت النقع الإضافي.
- بالنسبة للطرز غير المزودة بمصفاة للوبر، قم ب拔掉 الأذرية أو الوبر الموجود داخل مصفاة الوبر قبل استخدام هذا البرنامج وبعده.
- بالنسبة للطرازات غير المزودة بمصفاة للوبر، يتم التخلص من الوبر عند تصريف المياه أثناء الغسيل.
- غسيل الأحمال الصغيرة بانتظام (**أقل من نصف حوض**). قد يؤدي ذلك إلى ترك بقع على حافة الحوض لا تصل إلى أعلى الحوض. لتجنب ترك البقع أعلى الحوض، أغسل كييات أكبر من الغسيل أو استخدم وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.

**1** أخرج أي ملابس أو أغراض من الجهاز.

**2** افتح درج الموزع وأصنف مقاوم الرواسب الكلاسيكية (مثل كالجون) إلى حبرة الغسيل الرئيسية.

**تنظيف الجهاز بعد كل خمسة****ما الذي يجب غسله**

- إذا كنت تستخدم الماء البارد دائمًا، فنوصيك باستخدام الماء الدافئ أو الساخن على فترات، يجب على الأقل أن تكون المرة الخامسة بالماء الدافئ.
- أغلق الصنوبر لمنع احتمالية غير الأرضية، وإلا فسينفجر خرطوم الإدخال.
- واظب يوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب من الخارج والداخل لإزالة أي رطوبة. امسح أيضًا الجزء الداخلي من الحوض جيداً لمنع ترك البقع في الجزء الطيني من الحوض.
- قم بالتنظيف حول الموزع لأن هذه المادة قد تتسبب في حدوث تآكل إذا لم تخفف.

**⚠ تحذير**

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

**تنظيف الهيكل الخارجي**

الاعتناء المناسب بالجهاز يمكن أن يزيد من عمره الافتراضي.

**هيكل الخارجي**

- امسح أي تسربات على الفور.
- امسح بقطعة قماش مبللة ثم مرة أخرى بقطعة قماش جافة لضمان عدم وجود رطوبة في مفاصل الكابينة أو الشفوق.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.


**درج الموزع**

قد يتراكم المنظف في الدرج الموزع. أخرج الدرج والملحقات من درج الموزع وقم بتنظيفه من أي مواد متراكمة مرة أو مرتين في الشهر.


**تحذير !**

- لا تنسف أي منظف إلى دولاب توزيع منظفات الغسيل لهذه الوظيفة. فقد تتضا رغوة زائدة وتنسرب من الجهاز وتسبب في حدوث ضرر بالأدوات المحيطة.

**1** أغلق التيار الكهربائي وصنوبر الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

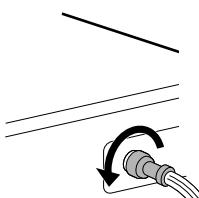

**2** ازيل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادية صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات متوسطة.

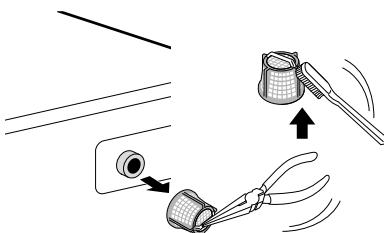**تنظيف فلتر الوبير**

يُعد الفلتر من الأجزاء الهمة لتحقيق فعالية أداء الغسيل، لذلك فهو يحتاج منك إلى عناية خاصة. نوصي بتنظيف الفلتر بصفة منتظمة.

**تنبيه !**

- نظف مصفاة الوبير بعد كل عملية غسيل أو ثلاثة عمليات غسيل على الأقل.
- تجنب إقاء الفلتر على الأرض.
- كن حذرًا حتى لا تعلق أظافرك في الفلتر عند حمله.
- يجب إعادة فلتر الوبير إلى مكانه الأصلي بعد غسله لتجنب حدوث أي ضرر بالملابس الخاصة بك. تجنب تشغيل الجهاز أثناء إزاله فلتر الوبير.
- إذا كانت الفتحة الشبكية من مصفاة الوبير مسدودة، فقد يتغير تصفية الأشياء الغربية في الغسيل.
- تجنب ترك الأشياء المعدنية (مثل دبابيس الملابس، ودبابيس الشعر، وما إلى ذلك) والتي تصدأ بسرعة في مصفاة الوبير.

**3**أغلق درج الموزع ببطء وأغلق الباب.

**4** اضغط على الزر تشغيل.

**5** اضغط على زر البرنامج للبدء تنظيف الحوض.

**6** اضغط على الزر بدء/توقف مؤقت للبدء.

- اترك الباب مفتوحًا حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.
- قد تدمع من الجهاز رانحة كريهة أو عفنة ما لم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

**تحذير !**

- اترك الباب مفتوحًا لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

**تنظيف فلتر إدخال الماء**

- يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف فلتر إدخال الماء باستمرار.
- أغلق صنابير الماء إذا كان سيمت ترك الجهاز لأي فترة من الزمن (على سبيل المثال عطلة)، وخصوصاً عند عدم وجود صرف في الأرضية (أخذود) في مكان مجاور مباشرة.
- سوف ظهر رسالة الخطأ [٤] على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.
- إذا كان الماء عرضاً بدرجة عالية أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدواً.

**اضغط على زر تجفيف لتفريغ كل المياه من حوض الغسيل.**

**اضغط لأسفل على أزرار الإفلات الموجودة على جانبي غطاء المرشح ثم اسحبها إلى الأمام.**


**قم بتشغيل الجهاز وفصله بتنزيل القابس من مأخذ التيار الكهربائي.**

**3**

**ضع منشفة على الأرضية تحت غطاء مضخة التصريف.**


- قد يظل الماء المتبقى في خرطوم التصريف مما يؤدي إلى تسرب المياه منه.**

**4**

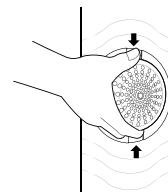

**قم بلف الغطاء ① الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز باتجاه عكس عقارب الساعة ثم انزعه.**

**5**

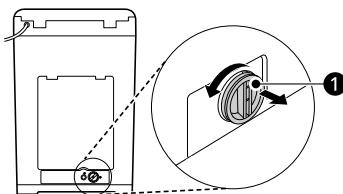


**اقتحم الغطاء وأزل الوبر.**




**قم بازالة أي مواد غريبة وزغب الملابس داخل غلاف مضخة ومن الفلتر.**

**6**

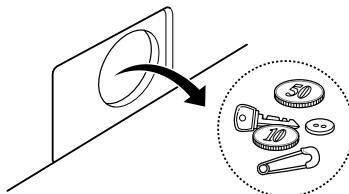


**قم بغسل الفلتر.**

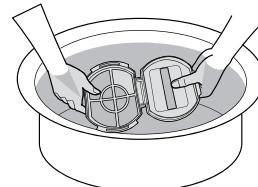


**أدخل المرشح بإدخال أضلاع التوجيه في غلاف مضخة. ثم أدر الغطاء باتجاه عقارب الساعة لإعادة تركيب الغطاء.**

**7**

- قم بالربط بحكام باتجاه عقارب الساعة.**

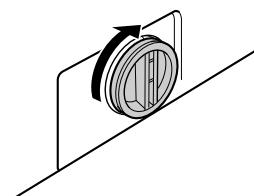

**أغلق الغطاء ثم أدخل الجزء السفلي من المصفاة في حلة الغسيل، ثم اضغط على الجزء العلوي من المصفاة حتى تسمع صوت طقطقة.**

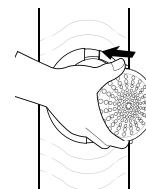

## تنظيف فلتر مضخة التصريف

يجمع فلتر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتبقية في الغسالة. تتحقق بذلك من أن الفلتر نظيف حتى تتمكن التشغيل السلس للجهاز.

**1**

**قم بتشغيل الجهاز.**

قم بتنشيل الطاقة ثم تحقق من أجل اكتشاف التسريريات قبل إعادة الجهاز لوضعه الطبيعي.

### ٨ تنبية

- احترس عند التصريف، حيث إن بعض الماء المتبقى قد يكون ساخناً.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل الجهاز إلى الأعطال والأخطاء. تشمل الجداول التالية الأسباب المحتملة وعلامات لحل رسائل الخطأ أو الأعطال، يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تدرّج الرقت والمال، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

#### رسائل الخطأ

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلية لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة، وإذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
dE خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إغلاق الباب بشكل سليم.</li> <li>أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
dL خطأ في قفل الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الغسالة.</li> <li>اضغط على بدء/توقف مؤقت من أجل إلغاء الخطأ بالباب. اضغط على بدء/توقف مؤقت مرة أخرى لبدء تشغيل برنامج الغسل.</li> </ul>
dr وظيفة التصريف	<ul style="list-style-type: none"> <li>باب غير مقفل بشكل مناسب.</li> <li>تأكد من عدم وجود شيء محشور أسفل الباب، بما في ذلك مواد النقل أو الملابس.</li> <li>أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
dE خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إيقاف الجهاز أثناء دورة الغسيل لعدة دقائق.</li> <li>سيتم إلغاء دورة الغسيل وسيتم تصريف أي مياه متبقية في حلة الغسيل.</li> </ul>
dE خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>صنبور (صنابير) إمداد الماء ليست مفتوحة بشكل كامل.</li> <li>اقفتح الصنبور بشكل كامل.</li> </ul>
dE خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم (خراطيم) الإمداد بال沐ية ملتوية، أو مضغوط، أو محشورة.</li> <li>أعد تركيب خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء أو اجعله مستقيماً.</li> </ul>
dE خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>فتر خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مسدود.</li> <li>تحقق من صفة خرطوم (خراطيم) الإمداد ونظفها.</li> </ul>
dE خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>ضغط إمداد الماء إلى الصنبور أو المنزل ضعيف جداً أو مرتفع جداً.</li> <li>اتصل بسباك لفحص ضغط المياه وضبطه فيما يتوافق مع متطلبات التشغيل.</li> </ul>
dE خطل بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مصدر إمداد المياه متصل بخرطوم (خراطيم) الحد من التسرب.</li> <li>لا تستخدم (خرطوم) خراطيم الحد من التسرب.</li> </ul>
dE خطل بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد توجد أجسام غريبة، مثل القطع المعدنية أو الدبابيس أو المشابك وما إلى ذلك محشورة بين صفيحة الغسيل وحلة الغسيل.</li> <li>أوقف تشغيل الجهاز ثم اضغط على زر تشغيل. اضغط على زر تجفيف دون تحديد أي دورة لتصريف ودوران الغسيل. عندما يكتفى الدوران، أخرج الملابس ثم ابحث عن أي أجسام محشورة في صفيحة الغسيل وأفرجها.</li> </ul>
dE خطأ في تصريف المياه	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم التصريف ملتوٍ أو مضغوط أو مسدود.</li> <li>قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
OE خطأ في تصريف المياه	<p>يتم تفريغ الصرف على ارتفاع أكبر من 1.2 م من قاعدة الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ضبط الخرطوم أو أعد تكرين أنبوب التصريف. الحد الأقصى لارتفاع التصريف يبلغ 1.2 م.</li> </ul>
UE خطأ في عدم التوازن	<p>عملية إعادة توازن غير ناجحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إن العملية التقائية لإعادة توازن الحمولة غير ناجحة. تم إيقاف الدورة مؤقتاً للسماح بضبط الحمولة يدوياً.</li> </ul> <p>الحمولة صغيرة للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أضعف المزيد من الأغراض لتمكن الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل.</li> </ul>
EE خطأ في عطل متناثر الحرارة	<p>يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بخلط الأغراض ذات الأوزان المتشابهة.</li> </ul> <p>الحمولة ليست متوازنة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان متشابكاً.</li> </ul>
EE خطأ في عطل متناثر الحرارة	<p>عطل في وحدة التحكم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفصل الكهرباء عن الجهاز وانتظر لمدة 60 ثانية. أعد توصيل التيار الكهربائي وحاول مجدداً.</li> <li>إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
FE خطأ زيادة التدفق	<p>تدفق الماء الناتج عن وجود عيب في صمام الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.</li> </ul>
PE خطأ في مستشعر الضغط	<p>لا يعمل مستشعر مستوى الماء بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.</li> </ul>
LE خطأ توقف المحرك	<p>حدث خطأ في المحرك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ثم أعد تشغيل الدورة.</li> <li>إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
AE خطأ في القابض	<p>عطل في القابض.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
EE إندار تنظيف الحوض	<p>تم تشغيل البرنامج لأكثر من 30 مرة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتشغيل وظيفة تنظيف الحوض.</li> </ul>
EE خطأ محرك التصريف	<p>حدث خطأ في المحرك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
EL قلل ضد عبث الأطفال	<p>لا يعتبر [L] خطأ. تمنع هذه الخاصية الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل وظيفة قفل الأطفال في لوحة التحكم عن بعد.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو ببابيس الأمان. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الفحالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينبع عن الغسيل الثقيل إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكلٍ غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الغسيل.
ضوضاء الاهتزاز	قد يكون الغسيل غير متوازن. قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب.
ال الأرض ليست صلبة بما يكفي.	لم يتم إزالة مواد التغليف. • أزيل مواد التغليف.
لن يعمل الجهاز.	قد يكون الغسيل موزعاً بشكلٍ غير متوازن في حوض الغسيل. قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب.
لن يعمل التغطية	جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة. راجع قسم "ضبط مستوى الجهاز" لتعديل وتسوية الأقدام.
• تأكد من أن الأرض صلبة وليس لينة. راجع قسم "متطلبات مكان التركيب" متطلبات المكان لاختيار موقع مناسب.	

## التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل التغطية	توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل. هذا أمر طبيعي، اضغط على زر تشغيل لتشغيل الجهاز.
لن يعمل الجهاز.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • تأكد من توصيل السلك بأمان في مقسس يعمل.
توقف إمداد الماء.	قفز صنبور إمداد الماء بشكل كامل.
عنصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.	عنصرو التحكم غير محددة بطريقة صحيحة. • تأكد من أن الدورة مضبوطة بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على زر بدء/توقف مؤقت.
قطاع التيار/المصهر مفصول أو محترق.	افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسأتف الجهاز الدورة من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.
عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.	اضغط على زر تشغيل، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/توقف مؤقت.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	<p>بدء/توقف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر تشغيل، ثم أعد اختيار الدورة التي ترغب بها واضغط زر بدء/توقف مؤقت. في حالة عدم الضغط على زر بدء/توقف مؤقت في وقت محدد، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.</li> </ul>
ضغط الماء منخفض للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.</li> </ul>
الجهاز بارد للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم تعريض الجهاز لدرجات حرارة تحت درجة التجمد لفترة ممتدة من الوقت، فامسمح لها بأن تدفأ قبل الضغط على زر تشغيل.</li> </ul>
يسكب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً. (بعض الطرازات فقط)	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتوقف تشغيل حوض الجهاز لفترة مؤقتة خلال دورات محددة إلى حين تسخين الماء بشكل آمن حتى درجة حرارة معينة.</li> </ul>
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدام مقدار كبير من المنظف.</li> <li>اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.</li> </ul>
تسرب الماء	<ul style="list-style-type: none"> <li>إن توصيل خرطوم إمداد الماء بالصنبور أو الجهاز غير محكم.</li> <li>افحص الخراطيش للتأكد من عدم وجود تسريب أو انفصال أو تشققات.</li> <li>اربط الخرطوم بإحكام.</li> </ul>
انسداد أنابيب التصريف بالمنزل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يقوم الجهاز بضخ الماء بسرعة كبيرة. افحص الماء الذي يتم إخراجه من أنبوب التصريف أثناء عملية التصريف.</li> <li>في حالة مشاهدة الماء يخرج من مخرج التصريف، تحقق من ثبيت خرطوم التصريف بشكل سليم وتحقق من أسباب انحباس ماء التصريف. اتصل بسباك لإصلاح أنبوب التصريف.</li> </ul>
انفصال خرطوم التصريف عن موصل التصريف أو لم يتم إدخاله بالقدر الكافي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بثبيت خرطوم التصريف بخرطوم الإمداد أو الأنابيب الرأسية لمنعه من الانفصال أثناء عملية التصريف.</li> <li>وبالنسبة لأداة لاصق التصريف الأصغر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب إلى أقصى حد في الحافة الدائرية. أما بالنسبة لأداة لاصق التصريف الأكبر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب بمقدار ٢٠٥ سم من الحافة الدائرية.</li> </ul>
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود شيء كبير، كوسادة أو بطانية، فوق حلة الغسيل.</li> <li>قم بإيقاف الجهاز وتحقق من الغرض. تأكد من عدم تكسس الغرض فوق الحافة العليا من حلة الغسيل.</li> </ul>
انسداد الفائز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.</li> </ul>
قد تكون خراطيش إدخال المياه متنوّية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيش إدخال المياه.</li> </ul>
إمداد الماء غير كافٍ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والماء البارد بشكل كامل.</li> </ul>
تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيات خرطوم الإمداد.</li> </ul>
لا يقوم الجهاز بتتصريف المياه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم التصريف ملتوٍ.</li> <li>تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يقوم الجهاز بتصريف المياه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يوضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م عن الأرض.</li> <li>تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م من قاعدة الجهاز.</li> </ul>
وقت الدورة أطول من المعتاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحمولة صغيرة للغاية.</li> <li>أصف المزيد من الأغراض لتمكن الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل.</li> <li>يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل.</li> <li>قم دائمًا بمحاولة غسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة حتى يتمكن الجهاز من توزيع أوزان الغسيل بالتساوي للدوران.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحمولة ليست متوازنة.</li> <li>قم بإعادة توزيع الغسيل بدوبياً إذا كان متشابكًا.</li> </ul>

## الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم تحديد الخيارات المناسبة.</li> <li>قد تحتاج الأوساخ الأكثر والبقع الأصعب إلى قوة تنظيف إضافية. حدد خيار نفع لتعزيز قوة التنظيف أثناء الدورة المحددة.</li> </ul>
البقع	<ul style="list-style-type: none"> <li>محاولة إزالة البقع الصعبة.</li> <li>ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سابقاً ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها بدوبياً أو معالجتها مسبقاً للمساعدة في إزالة البقع.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم توزيع البيضن أو المنعم بسرعة كبيرة.</li> <li>وحدة الموزع مملوقة بشكل زائد، مما يسبب توزيع البيضن أو المنعم على الفور. قم دائمًا بمعايرة البيضن لتجنب الماء المفروم.</li> <li>أغلق درج الموزع برفق.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنت إضافة البيضن أو المنعم مباشرة على الغسيل في حوض الغسل.</li> <li>استخدم دائمًا حجارات التوزيع لضمان توزيع مستحضرات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الدورة.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة.</li> <li>احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير ألوانها.</li> <li>لا تقم أبداً بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.</li> </ul>
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة.</li> <li>لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز محمل بشكل مفطر.</li> <li>يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تجاعيد الملابس	<p>تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.</li> </ul>
رانحة عفونة أو فحارة منبعثة من الجهاز	<p>لم يتم تنظيف الحلة من الداخل جيداً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ قم بتشغيل وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.</li> </ul>

مذكرة

