

MANUAL DE UTILIZARE

LG Bară de sunet Wi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL

SN10Y (SN10Y, SPN8-W)

Informații privind siguranța



PRECAUȚII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea

o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să defecte datorită șocului electric.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o

bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

OBSERVAȚIE: Pentru informații privind marcele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

PRECAUȚII: Fiți atent să vă asigurați ca copiii să nu pună mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.

* canal difuzor: Un orificiu pentru sunet de bass din plin pe cutia difuzorului (carcasă).

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
□	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
I	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Introducere
- 7 Panoul frontal
- 9 Panoul din spate
- 10 Telecomandă
- 13 Poziția difuzoarelor
- 14 Instalare sound bar
- 15 Montarea unității pe perete

2 Conectare

- 17 Conexiunea la rețea
- 17 – Instalarea aplicației „Google Home”
- 18 – Inițializarea aplicației de conectat la rețeaua Wi-Fi
- 19 Organizarea cablurilor (Opțional)
- 20 Conectarea subwoofer-ului wireless și a difuzoarelor posterioare (vândute separat)
- 20 – Conectarea subwoofer wireless
- 21 – Conectarea difuzoarelor posterioare (Vândute separat)
- 22 – Sunet surround
- 25 – Cum se atașează miezul de ferită
- 26 Conectare la televizorul dvs.
- 26 – Folisirea cablului OPTICAL
- 26 – LG Sound Sync
- 27 – Utilizând un cablu HDMI
- 28 – Funcția ARC (Canal retur audio)
- 28 – Funcția eARC (canal audio extins de retur)
- 28 – Ce este SIMPLINK?
- 29 – Informații suplimentare pentru HDMI
- 30 Conectarea echipamentului opțional
- 30 – DOLBY ATMOS®
- 30 – DTS:X®
- 31 – Conexiunea HDMI IN
- 31 – Conexiune OPTICAL IN
- 32 – Conexiune USB

3 Funcționarea

- 35 Funcționarea USB-ului
- 36 Funcționează cu Google Assistant
- 37 „LG Sound Bar”
 - 37 – Instalarea aplicației „LG Sound Bar”
- 38 Utilizarea unei tehnologii wireless BLUETOOTH
 - 38 – Despre BLUETOOTH
 - 38 – Profiluri BLUETOOTH
 - 38 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH
- 41 Alte operațiuni
 - 41 – Folosirea telecomenzii televizorului dvs.
 - 41 – AUTO POWER Pornit/Oprit
 - 42 – Comutarea automată a funcției
- 43 Modul standby
 - 43 – Modul standby
 - 43 – Modul standby în rețea
- 43 Resetarea difuzorului

4 Depanarea

- 44 Depanarea
 - 44 – Generalități
 - 46 – Rețea
 - 46 – Aplicație
 - 47 – Observații pentru folosirea wireless-ului
 - 47 – NOTE pentru eliberarea modului Demo

5 Anexă

- 48 Cerințe legate de fișiere
- 48 Mărci comerciale și licențe
- 49 Specificații
- 51 Manipularea difuzorului
- 51 Informații importante privind serviciile de rețea

1

2

3

4

5

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual



Notă


Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.



Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii improprii.

Panoul frontal

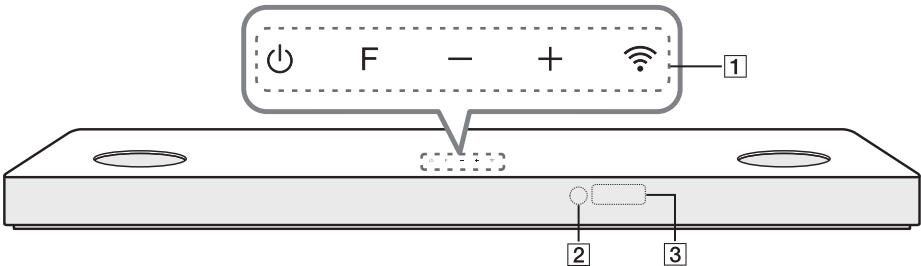

1

Să începem

⏻ (Așteptare)

- PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.

F (Funcție)

- Selectați sursa de intrare apăsând butonul **F** în mod repetat.

Sursă intrare/Funcție	Afișaj
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Optic ARC e-ARC LG Sound Sync (cu fir)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN 1	HDMI1
HDMI IN 2	HDMI2
USB	USB

+ / - (Volum)

- Reglează volumul sunetului.

📶 (Wi-Fi)

- Selectează funcția WI-FI.

1

2

Senzor la distanță

3

Fereastra de afișaj


- Fereastra de afișaj se va întineca automat dacă nicio tastă nu este apăsată timp de 15 secunde. Atunci când apăsați orice buton, fereastra de afișaj se va lumina.

Atenție la utilizarea butoanelor tactile.


- Folosiți butoanele tactile cu mâinile curate și uscate.
 - În condiții de umiditate, ștergeți orice urmă de umezeală de pe butoanele tactile înainte de utilizare.
- Nu apăsați butoanele tactile cu putere pentru a le face să funcționeze.
 - Dacă apăsați prea tare, puteți deteriora senzorul butoanelor tactile.
- Atingeți butonul dorit pentru a utiliza corect funcția.
- Aveți grijă să nu atingeți butoanele tactile cu materiale conductoare, cum ar fi obiecte metalice. Acest lucru poate cauza defecțiuni.

Această unitate se va închide automat pentru a economisi energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

Eliminați materialele străine dintre grilaj și carcasă folosind un bețișor de urechi.

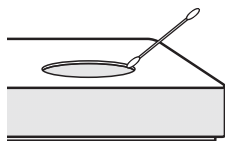


Panoul din spate

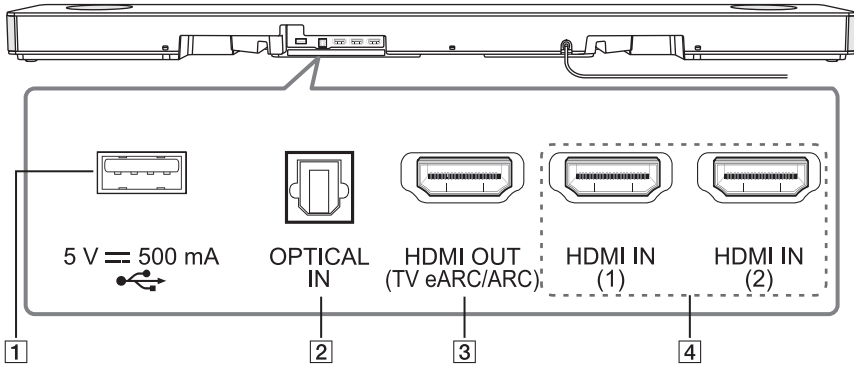

- | | |
|----------|--|
| 1 | <p>Port USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB pe partea din spate a unității. |
| 2 | <p>OPTICAL IN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectați mufa OPTICAL IN de pe partea din spate a aparatului la mufa OPTICAL OUT de pe televizor. |
| 3 | <p>HDMI OUT (TV eARC/ARC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectați mufa HDMI OUT (TV eARC/ARC) de pe partea din spate a unității la mufa ARC de pe televizor. |
| 4 | <p>HDMI IN (1)/HDMI IN (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectați mufa HDMI IN de pe partea din spate a unității la mufa HDMI OUT a dispozitivului dvs. extern. <p>Vă puteți bucura de sunet și de imagine de la conexiunea HDMI pe dispozitivul extern.</p> |


Telecomandă

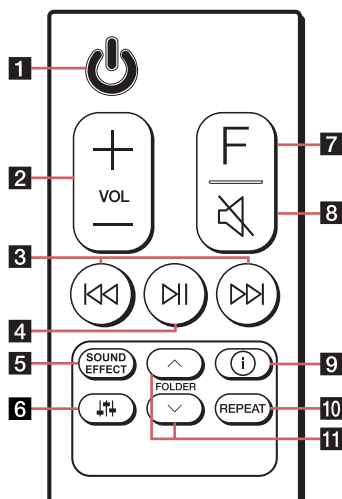

Înlocuirea bateriilor

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

Risc de incendiu sau de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip necorespunzător.

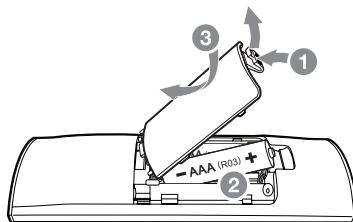

⏻ (Așteptare)

- PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.

1

- **Repaus rețea:** Permite unității comutarea în modul Repaus.

Pentru activarea funcției Repaus rețea apăsați ⏻.

Pentru dezactivarea funcției Repaus rețea apăsați ⏻ timp de aproximativ 3 secunde.

VOL (Volum) +/-

- Reglează volumul difuzorului.

2

⏮ / ⏭ (Ignorare)

- Apăsați ⏮ sau ⏭ pentru a trece la fișierul următor sau pentru revenirea la fișierul anterior.

3

⏮ ⏭ (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.

4

SOUND EFFECT

- Selectează modul de efecte sonore folosind SOUND EFFECT.

Pe ecran	Descriere
AI SOUND PRO	Analizează proprietățile sunetului de intrare și optimizează sunetul în timp real, în funcție de conținutul redat.
BASS BLAST sau BASS BLAST+	Intensifică basul și sunetul de profunzime.
STANDARD	Vă puteți bucura de sunet de calitate prin tehnologie MERIDIAN.
MOVIE	Puteți să vă bucurați de un efect surround mai atrăgător, de cinema.
MUSIC	Puteți să vă bucurați de un sunet bun pentru sursa de muzică.

- ❗ După detectarea de către unitate a fluxului DOLBY ATMOS sau DTS:X modificarea efectelor de sunet nu mai este posibilă. În acest caz, apăsarea **SOUND EFFECT** nu va rezulta în nicio reacție. Pe afișaj va fi afișat doar mesajul „NOT SUPPORTED”

- **Telecomanda TV:** Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda dvs. TV, chiar și prin produsele altor companii. (Pagina 41)
Pentru a activa sau dezactiva funcția Telecomenzii televizorului, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

- ❗ Mărci de televizoare compatibile

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Reglarea sunetului)

- Reglează nivelul de sunet al fiecărui difuzor.
Selectați difuzorul, pe care doriți să-l reglați, apăsând 🔊 și reglați nivelul sunetului folosind **VOL +/—**.

- ❗ Reglarea nivelului difuzoarelor posterioare se aplică doar atunci când acestea au fost conectate.
- ❗ Pentru mai multe informații despre difuzoare consultați pagina 13.

Afișaj	Descriere	Interval
WF	Subwoofer	-15 ~ 6
C	Centru	-6 ~ 6
OVC	Comandă superioară pentru volum	-6 ~ 6
S	Lateral	-6 ~ 6
R	Spate	-6 ~ 6
TRE	Tonurile înalte	-5 ~ 5
BAS	Tonurile joase (bass)	-5 ~ 5

- **Sunetul surround:** Vă permite să vă bucurați de sunetul surround cu ajutorul difuzoarelor posterioare. (Pagina 22)
Pentru a activa sau dezactiva sunetul surround, apăsați și mențineți apăsat 🔊 timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

F (Funcție)

- Selectați funcția și sursa de intrare apăsând repetat butonul **F**.

5

6

7

8

⏏ (Mut)

- Apăsați ⏏ pentru a opri sunetul aparatului. Pentru anulare apăsați ⏏ din nou.

ⓘ (Informații)

- Puteți afișa diverse informații legate de sursa de intrare apăsând ⓘ.
 - Wi-Fi: Numele aplicației conectate
 - BT (**Bluetooth**): Nume dispozitiv **Bluetooth** conectat
- OPT (Optic)/ARC/E-ARC/HDMI1/HDMI2 (HDMI IN 1/HDMI IN 2): Audio format
- USB: Informația fișierului conținută într-un USB.
- **PORNIREA/OPRIREA AUTOMATĂ:** Permite ca unitatea să pornească sau se oprească cu ajutorul semnalelor de intrare: Optice (Pagina 41)
Pentru a activa sau dezactiva funcția AUTO POWER, apăsați și mențineți apăsat ⓘ timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

10

REPEAT


- Apăsați **REPEAT** pentru a selecta modul dorit, redare repetată sau aleatorie.

11

FOLDER ^/∨

- Caută un dosar în dispozitivul USB.

Poziția difuzoarelor

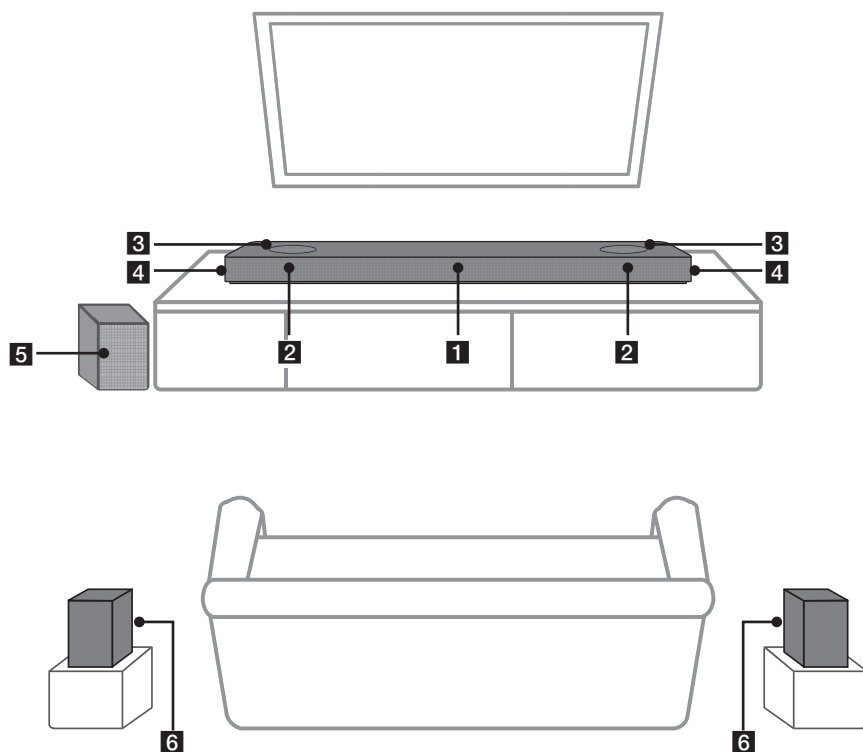

1	Difuzor central
2	Difuzoare frontale
3	Difuzoare superioare
4	Difuzoare laterale
5	Subwoofer
6	Difuzoare spate

❗ Puteți să vă bucurați de sunetul surround cu ajutorul kitului fără fir pentru boxe posterioare. Kitul fără fir pentru boxe posterioare este vândut separat (SPK8-S).


Instalare sound bar

Puteți auzi sunetul prin conectarea unității la alte dispozitive: televizor, Blu-ray disc player, DVD player etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul dorit. (Paginile 26 - 32)

Puteți așeza subwooferul oriunde în cameră. Dar este mai bine să plasați subwooferul lângă difuzoarele frontale. Rotiți-l puțin spre centrul camerei pentru a reduce reflecțiile pereților.

Pentru sunet surround mai bun, așezați difuzoarele așa cum este indicat mai jos.

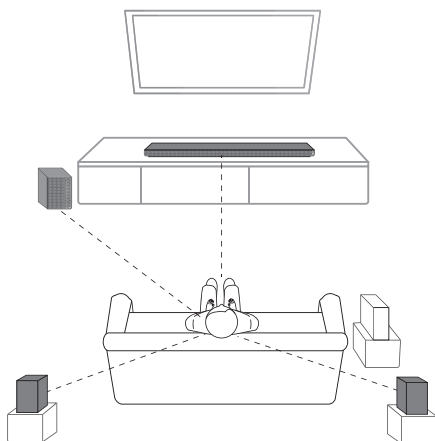

! Notă

- Dacă bara de sunet acoperă senzorul telecomenzii televizorului, vă rugăm să asigurați o distanță între bara de sunet și televizor de 10 ~ 15 cm sau mai mult.
- Ilustrația de mai sus poate să difere de unitățile reale.
- Puteți să vă bucurați de sunetul surround cu ajutorul kitului fără fir pentru boxele posterioare. Kitul fără fir pentru boxele posterioare este vândut separat (SPK8-S).

! Precauție

- Pentru a obține cele mai bune performanțe de conexiune wireless precum **Bluetooth** sau subwoofer wireless, nu instalați unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziționat pe partea inferioară a unității.
- Aveți grijă să nu zgăriați suprafața unității/subwooferului când le instalați sau le mutați.

Montarea unității pe perete

! Precauție

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu agățați de dispozitivul instalat și evitați orice impact al dispozitivului.
- Fixați bine dispozitivul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă dispozitivul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă dispozitivul este instalat pe un perete, asigurați-vă că nu trag copiii de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel dispozitivul ar putea cădea.



Puteți monta unitatea principală pe perete.



! Precauție

Deoarece este dificilă crearea unei conexiuni după instalarea acestei unități, ar fi bine să conectați cablurile înainte de instalare.

Pregătirea materialelor




(Nu este furnizat)




! Notă

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).


1. Potrivii partea denumită „PARTEA DE JOS A TELEVIZORULUI” de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalezi.

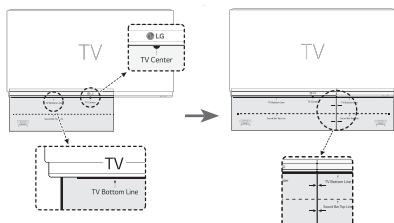


2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să dați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Ghid de instalare suport perete). Folosiți fișa pentru a verifica punctul în care urmează să dați gaura.

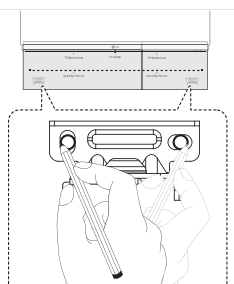


3. Îndepărtați suportul de instalare consolă perete.
4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

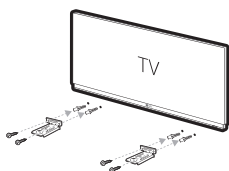

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

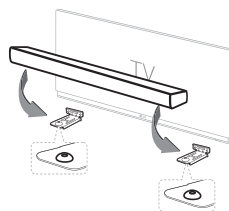

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

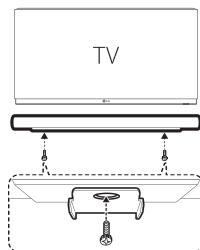


! Notă

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.

Conexiunea la rețea

Pentru a vă bucura de numeroasele funcții oferite de dispozitivul sound bar conectați dispozitivul sound bar la rețea, și conectați la rețea și dispozitivul dvs. smart, prin intermediul aplicației „Google Home”.

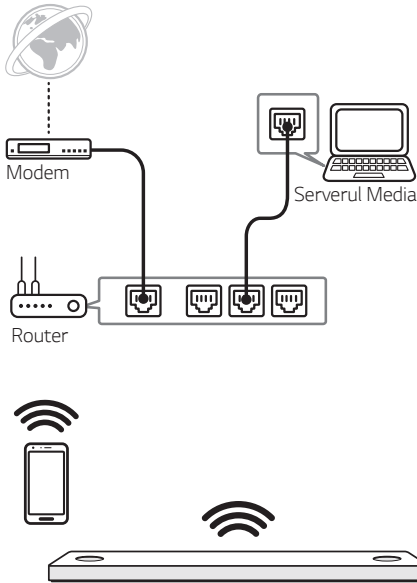

Aplicația „Google Home” se conectează la dispozitivul sound bar, prin intermediul rețelei wireless.

! Notă

Într-un mediu de rețea (Router, Internet și operator de servicii internet) care acceptă atât IPv4 cât și IPv6, rețeaua se conectează automat la IPv4 sau IPv6 la conectarea la rețea. Puteți verifica starea rețelei selectând setarea ([Setting] > [Device Information and Reset]) în aplicația „LG Sound Bar”.

Instalarea aplicației „Google Home”


Aplicația „Google Home” permite folosirea diferitelor funcții ale acestui difuzor, prin intermediul dispozitivului dvs. smart.

Cerințele dinaintea setării

- Router-ul wireless trebuie conectat la internet. Dispozitivul smart cu sistem de operare Android sau iOS trebuie conectat la rețeaua Wi-Fi prin intermediul router-ului wireless.
- Folosirea acestei aplicații este condiționată de utilizarea unui cont Google. Pe durata conectării la rețeaua Wi-Fi este posibil ca aplicația să solicite crearea unui cont Google.

Folosirea „Google Play” sau „App Store”

1. Atingeți pictograma „Google Play Store” sau „App Store” de pe dispozitivul dvs. smart.
2. Tastați „Google Home” în bara de căutare, apoi atingeți „Căutare” din „Google Play” sau „App Store”
3. Din lista de rezultate afișată selectați „Google Home”.

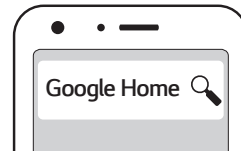

! Notă

- Este posibil, ca aplicația „Google Home” să nu funcționeze pe toate tipurile de dispozitive.
- Pentru mai multe informații accesați pagina web <https://www.google.com/cast/setup/>

Inițializarea aplicației de conectat la rețeaua Wi-Fi

Asigurați-vă că funcția Wi-Fi a dispozitivului dvs. smart este activată. După finalizarea conectării, o reconectare ulterioară nu este necesară.

! Notă

În cazul dispozitivelor cu sistem iOS activați funcția **Bluetooth** pe dispozitivul dvs. smart.

1. Atingeți pictograma „Google Home” pentru a lansa aplicația.



2. Pentru setarea difuzorului urmăriți instrucțiunile afișate de aplicație. Acționați conform instrucțiunilor afișate.

! Notă

- Folosiți aceeași conexiune Wi-Fi pentru setarea difuzorului și a dispozitivului dvs. smart.
- Dacă funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. smart, conectarea la rețeaua Wi-Fi se va realiza ușor.
- Pe durata conectării va trebuie să vă denumiți difuzorul. Această operațiune este necesară pentru asocierea dispozitivului cu **Bluetooth**. Denumirea difuzorului poate fi verificată și editată. Folosiți opțiunea „Editarea numelui difuzorului” (pagina 40)

3. După conectarea corespunzătoare a difuzorului la rețeaua Wi-Fi, pe afișaj este afișat mesajul „CONNECTED” și sistemul emite un sunet.


! Notă

- În funcție de starea router-ului wireless, este posibil ca legătura prin Wi-Fi să nu funcționeze corespunzător.
- Vă recomandăm să folosiți Redare Wi-Fi Grup cu mai puțin de 5 difuzoare.
- Aplicația „Google Home” este oferită de Google. Poate fi modificată în funcție de politica Google.

Organizarea cablurilor (Opțional)

Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.

1. Legați cablurile cu ajutorul legăturilor pentru cabluri ca în imaginea de mai jos.
2. Strângeți legăturile cablurilor.

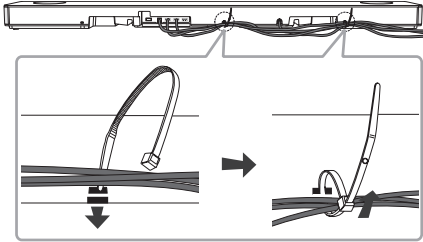

! Notă

- După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți aranja cablurile după necesități.
- Nu se folosesc legături pentru cabluri.

Conectarea subwoofer-ului wireless și a difuzoarelor posterioare (vândute separat)

Conectarea subwoofer wireless

Indicator LED subwoofer wireless

Culoare LED	Stare
Verde (clipește)	Se încarcă conexiunea.
Verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului wireless este deconectat.


Setarea subwooferului wireless pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
2. Porniți sound bar-ul. Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza automat.
 - Asocierea este finalizată. LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.

Conectare manuală subwoofer wireless

Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.


1. Apăsați butonul de **Pairing** de pe partea din spate a subwoofer-ului fără fir.

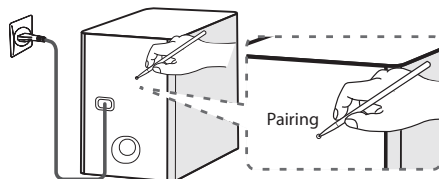

- LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir clipește rapid. (Dacă LED-ul verde nu clipește, țineți apăsat pe butonul de **Pairing**.)
- 2. Porniți sound bar-ul.
 - Asocierea este finalizată. LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.

! Notă


- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea și subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea și subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalați unitatea și subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul și să evitați cazurile de mai jos.
 - Există un obstacol între unitate și subwoofer.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca și conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
 - Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.

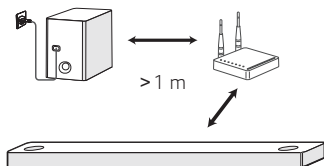

Conectarea difuzoarelor posterioare (Vândute separat)

Conectarea difuzoarelor posterioare

1. Conectați cablul cu linia neagră pe borna marcată - (minus) și celălalt capăt pe borna marcată + (plus).

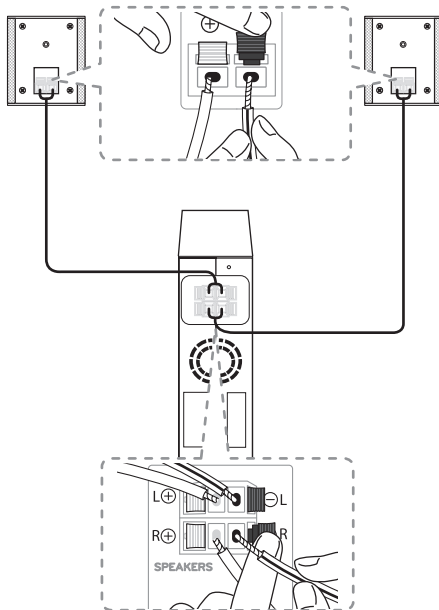

2. Conectați receptorul wireless și difuzoarele posterioare (stânga, dreapta) cu cablurile pentru difuzoare.

Culoare	Poziție
Albastru	Dreapta față
Gri	Dreapta spate

! Notă

Pentru a vă bucura de sunet surround, este necesară achiziționarea setului de difuzoare posterioare (SPK8-S).



Precauție

- Utilizați doar difuzoarele furnizate cu această unitate. Utilizarea oricăror alte difuzoare poate provoca defectiuni.
- Asigurați-vă că veți conecta cablul difuzorului la borna corespunzătoare de pe componente: + la + și - la -. În cazul în care cablurile sunt inversate, sunetul va fi distorsionat și va lipsi basul.

2

Conectare

Indicator LED al receptorului wireless

Culoare LED	Stare
Galben - verde (Intermitent)	Se încearcă conexiunea.
Galben - verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Receptorul fără fir se află în modul de așteptare sau conexiunea a eșuat.
Oprit (Niciun afișaj)	Cablul de alimentare al receptorului wireless este deconectat.


Setarea receptorului wireless pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare al receptorului wireless la ieșire.
2. Porniți unitatea principală: Caseta de sunet și receptorul wireless vor fi conectate automat.
 - LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless se aprinde.

Setarea manuală a receptorului wireless

Atunci când conexiunea nu este finalizată, puteți vedea că LED-ul roșu de pe receptorul wireless și boxele posterioare nu se aprinde. Pentru a rezolva problema, urmați acești pași:

1. Apăsați butonul **PAIRING** de pe partea din spate a receptorului wireless.

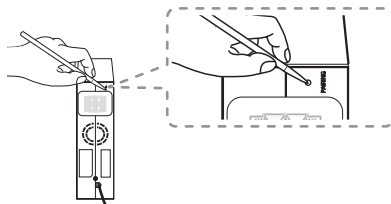

- LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless este se aprinde rapid intermitent.
2. Porniți unitatea principală.
 - Împerecherea este completă. LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless se aprinde.

Sunet surround

Vă puteți bucura de un sunet surround minunat pentru toate sursele de sunet de intrare cu difuzoare posterioare.

Dacă porniți funcția Surround, toate difuzoarele vor reda sunet.

Atunci când opriți funcția Surround, difuzoarele redau sunet asemeni unui canal de sunet de intrare inițial.

Pentru a porni funcția surround, apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou în timp ce „OFF - SURROUND” se derulează.

Pentru a opri funcția surround, apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou în timp ce „ON - SURROUND” se derulează.

Funcția Surround este PORNITĂ

Efect sonor	Intrare	Ieșire	
		Niciun difuzor posterior	Difuzoare posteriore conectate
AI SOUND PRO	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
	7.1 Can. sau mai multe		
BASS BLAST sau BASS BLAST+	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
	7.1 Can. sau mai multe		
STANDARD	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
	7.1 Can. sau mai multe		
MOVIE	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
	7.1 Can. sau mai multe		
MUSIC	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
	7.1 Can. sau mai multe		

Funcția Surround este OPRITĂ

Efect sonor	Intrare		Ieșire	
			Niciun difuzor posterior	Difuzoare posteriore conectate
AI SOUND PRO	2.0 Can.			
	5.1 Can.	DTS		
		Altele		
	7.1 Can. sau mai multe			
BASS BLAST sau BASS BLAST+	2.0 Can.			
	5.1 Can.			
	7.1 Can. sau mai multe			
STANDARD	2.0 Can.			
	5.1 Can.	DTS		
		Altele		
	7.1 Can. sau mai multe			
MOVIE	2.0 Can.			
	5.1 Can.			
	7.1 Can. sau mai multe			
MUSIC	2.0 Can.			
	5.1 Can.	DTS		
		Altele		
	7.1 Can. sau mai multe			


Cum se atașează miezul de ferită

În funcție de reglementările fiecărei țări, este posibil ca miezul de ferită să nu fie furnizat.

Atașați miezul de ferită pentru cablurile difuzoarelor


Trebuie să atașați un miez de ferită pentru a reduce sau elimina interferențele electrice.

1. Trageți opritorul [a] miezului de ferită pentru a-l deschide.
2. Înfășurați cablurile difuzoarelor în jurul miezului de ferită de două ori.
3. Închideți miezul de ferită până când face clic.

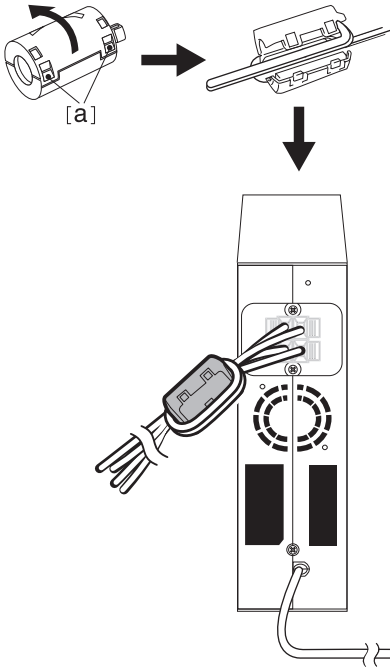

! Notă

- Dacă există unde electromagnetice puternice în apropiere, pot apărea interferențe. Îndepărtați unitatea principală și receptorul wireless de această zonă.
- Receptorul fără cablu se va schimba automat pe modul standby la câteva minute după ce bara de sunet a fost oprită. Atunci când receptorul fără cablu se află în modul standby, LED-ul va lumina roșu.
- Atunci când porniți bara de sunet, receptorul fără cablu va porni, iar LED-ul se va schimba în galben - verde, apoi difuzoarele din spate vor începe să scoată sunete în câteva secunde.
- Durează câteva secunde (și poate dura mai mult) pentru ca unitatea principală și receptorul wireless să comunice reciproc.
- Utilizați difuzoarele posterioare la cel puțin 30 cm distanță de orice monitor TV sau PC.
- Atunci când receptorul fără cablu este conectat sau deconectat la/de la unitatea principală, sunetul de ieșire poate fi întrerupt.
- Setati distanța dintre caseta de sunet și receptorul wireless cât mai mică și mențineți-le o distanță față de dispozitiv (ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) de peste 1 m pentru a preveni interferențe wireless.

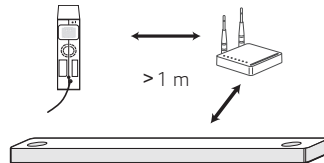


Conectare la televizorul dvs.

Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție de tipul televizorului.

Folisrea cablului OPTICAL

1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa OPTICAL OUT de la televizor folosind cablul OPTICAL.

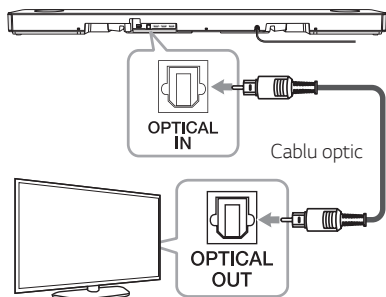

2. Selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC, apăsând butonul **F** în mod repetat.
În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

! Notă

- Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. În cazul anumitor modele de televizoare, trebuie să selectați opțiunea pentru difuzorul extern din meniul televizorului. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.

LG Sound Sync

Sound Sync

Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Asigurați-vă de prezența logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.


Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul. Conform specificațiilor TV, volumul și modul de dezactivare al sunetului acestei unități se sincronizează cu televizorul.
- Când conexiunea a eșuat, verificați condițiile televizorului și alimentarea.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Unitatea este oprită.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului optic.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția de AUTO POWER pe modul ACTIVAT.

LG Sound Sync cu conexiune cablată

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

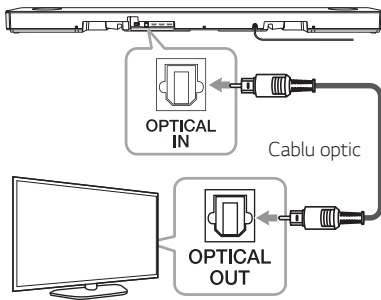


2. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul prin această unitate: (Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)
3. Porniți unitatea apăsând .
4. Selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC, apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LGOPT” va apărea pe fereastra de afișare.

Utilizând un cablu HDMI

Dacă această unitate este conectată la un televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Audio Return Channel), vă puteți bucura de sunetul televizorului cu ajutorul difuzoarelor acestui aparat fără să conectați un cablu optic.

1. Conectați mufa HDMI OUT (TV eARC/ARC) din spatele unității la mufa ARC de la televizor folosind un cablu HDMI.

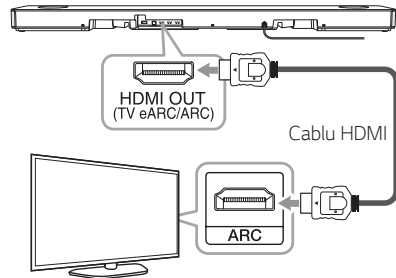

2. Selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC, apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul conectării cu succes a unității la TV, pe afișaj va fi afișat mesajul „ARC” sau „E-ARC”.

! Notă

- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. În cazul anumitor modele de televizoare, trebuie să selectați opțiunea pentru difuzor extern din meniul televizorului. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- În funcție de modelul dvs. de televizor LG, s-ar putea să fie nevoie să porniți funcția SIMPLINK pe televizorul dvs. LG.
- Când reveniți la funcția ARC dintr-o altă funcție, trebuie să selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC. Apoi această unitate trece la funcția ARC automat.

Funcția ARC (Canal retur audio)

Funcția ARC permite în cazul unui televizor compatibil HDMI să trimită flux audio la ieșirea HDMI OUT a acestui aparat.

Funcția eARC (canal audio extins de retur)

Funcția eARC (canal audio extins de retur) conține îmbunătățiri față de ARC (canal audio de retur) și este compatibil cu fișierele în format audio cu rată biți înaltă, precum DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® etc.

Folosirea componentelor multiple este posibilă prin realizarea conexiunilor aferente.

Pregătirea utilizării funcției eARC sau ARC

- Asigurați-vă că televizorul dvs. este compatibil cu funcțiile HDMI-CEC și eARC sau ARC și că funcțiile HDMI-CEC și eARC sau ARC sunt activate.
- Setarea funcțiilor HDMI-CEC, eARC sau ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru informații despre funcția eARC sau ARC consultați manualul televizorului dvs.
- Folosiți un cablu HDMI certificat. (pagina 29)
- Folosiți un cablu HDMI și conectați mufa HDMI OUT a unității la mufa HDMI IN a televizorului compatibil cu funcția eARC sau ARC.
- La televizoarele compatibile cu funcția eARC sau ARC poate fi conectată o singură barieră sonică.

Ce este SIMPLINK?



Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda de la televizor dacă acest aparat și dispozitivul televizorului LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Funcții controlabile prin intermediul telecomenzii televizorului LG: Pornit/Oprit, Volum ridicat/încet etc.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.

Un televizor LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

! Notă

- În funcție de starea unității, anumite operații SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. sau pot să nu funcționeze.
- În funcție de televizorul sau player-ul care este conectat la această unitate, funcția SIMPLINK poate să nu corespundă cu așteptările dvs.

Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
 - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
 - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
 - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare video 720 x 576p (sau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p sau 3840 x 2160p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
 - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.

! Notă


- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Schimbarea rezoluției când conexiunea a fost stabilită deja poate provoca disfuncții. Pentru a rezolva problema, opriți playerul și porniți din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m).
- Nu puteți schimba rezoluția video în modul HDMI1/HDMI2. Schimbați rezoluția video a componentei conectate.
- Dacă semnalul video original este anormal atunci când calculatorul dvs. personal este conectat la mufa HDMI IN, schimbați rezoluția calculatorului la 576p (sau 480p), 720p, 1080i sau 1080p.

Listă cablu HDMI

Unele cabluri HDMI au semnal de transmisie slab, ceea ce poate duce la probleme cu transmisia de sunet și video.

Chiar și după conexiunile prin cablu HDMI, dacă nu este sunet, sunet întrerupt, zgomotul care apar din bara de sunet și / sau nici un video, video nu este bun la televizor, cablul HDMI poate fi problema.

Utilizați cablul marcat cu logo-ul HDMI premium de certificare. Recomandăm folosirea unui „cablu HDMI de înaltă viteză cu Ethernet” sau a unei versiuni ulterioare.

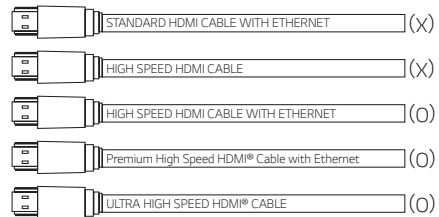

Conectarea prin cablu HDMI *

Televizorul dvs. trebuie să suporte cele mai noi caracteristici HDMI (HDMI CEC¹⁾/ARC (Audio Return Channel) pentru a vă putea bucura pe deplin de canalul de emisie Live cu sistemul audio printr-un cablu HDMI. Cu excepția situației în care televizorul dvs. suportă aceste caracteristici HDMI, sistemul audio trebuie conectat prin intermediul unui cablu OPTICAL.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcție HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă proprie lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI și care au funcția CEC activată.

* Mărcile pentru CEC sunt SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Conectarea echipamentului opțional

DOLBY ATMOS®

Ce este DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos îți oferă o experiență uimitoare, diferită de tot ce ai experimentat până acum, creând sunet ambiental, și toată bogăția, claritatea și puterea sunetului Dolby.


DTS:X®

Ce este DTS:X®?

În lumea reală, sunetul este prezent peste tot în jurul nostru, deplasându-se liber în orice direcție. DTS:X® este parte din această experiență audio naturală, multidimensională din viața noastră de zi cu zi.

Pentru a utiliza DOLBY ATMOS® și DTS:X®

- Pentru a profita de conținutul care conține Dolby Atmos® și DTS:X®, dispozitivul conectat și conținutul trebuie să suporte Dolby Atmos® și DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® este disponibil doar în modurile HDMI1/HDMI2 și ARC.
- DTS:X® este disponibil doar în modurile HDMI1/HDMI2 și ARC.
- Semnalul audio de ieșire trebuie să fie setat pe dispozitivul extern (Blu-ray disc player, televizor etc.) pe „No encoding”, „Bitstream”, „Auto” sau „Bypass”.
 - Dacă puteți selecta frecvența de eșantionare a semnalului audio de ieșire, setați-o la 192 kHz.
- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu sonorizarea DTS, conectați dispozitivul de redare (sursa) la mufa HDMI IN sau OPTICAL IN a barierei sonice, pentru a asculta redarea în calitate DTS.

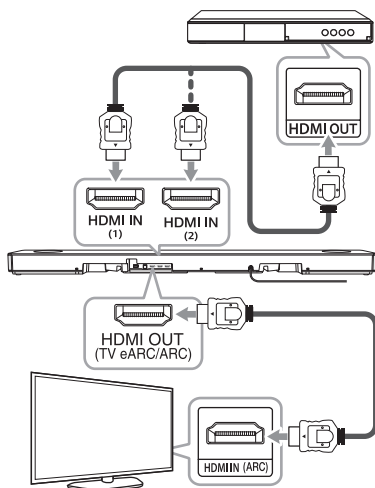

1. Conectați mufa HDMI IN (1) sau HDMI IN (2) din spatele unității la mufa HDMI OUT a dispozitivului extern, care poate fi un player Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați mufa HDMI OUT (TV eARC/ARC) din partea din spate a unității la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului.
3. Selectați sursa de intrare la HDMI1, HDMI2 sau la OPT/HDMI ARC apăsând F în mod repetat.
 - Dacă selectați HDMI1 sau HDMI2, veți auzi sunetul emis de dispozitivul extern. Selectați, în cazul redării de conținuturi de pe dispozitivul extern.
 - Dacă selectați OPT / HDMI ARC, puteți auzi sunetul de la televizor. Selectați-l atunci când vizionați la televizor


Pe afișaj va fi indicat „DOLBY ATMOS” sau „DTS:X” după realizarea conexiunii între dispozitivul sound bar și televizor, și după inițializarea redării de conținuturi.

! Notă

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® este compatibil cu canalul 5.1.2. (Cu canalul 7.1.2 în cazul conectării cu Rear kit)
- Dacă bara de sunet nu are sunet sau video pe TV nu este bun, cablul HDMI poate fi problema. Consultați lista de verificare a cablului HDMI. (Pagina 29)

Conexiunea HDMI IN


Vă puteți bucura de sunetele dispozitivului extern, conectat la mufa HDMI IN (1) or HDMI IN (2) a acestei unități.

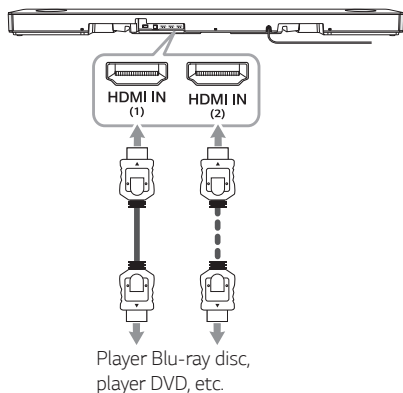

1. Conectați mufa HDMI IN (1) sau HDMI IN (2) din spatele unității la mufa HDMI OUT a dispozitivului audio, care poate fi un player Blu-ray, un player DVD etc.
2. Selectați sursa de intrare la HDMI1 sau HDMI2 apăsând **F** în mod repetat.

Conexiune OPTICAL IN

Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

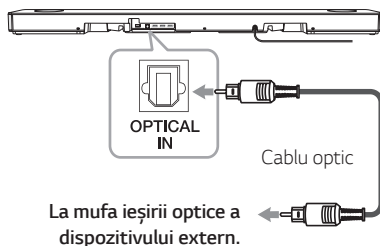

1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa de ieșire optică a dispozitivului dumneavoastră extern.
2. Selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC, apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

! Notă

Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.



Precauție

În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.



Conector optic



Cablul optic



Conector optic




Cablul optic

<O>

<X>

Conexiune echipamente opționale

Vă puteți bucura atât de sunet și imagine de pe dispozitivul extern când vă conectați.

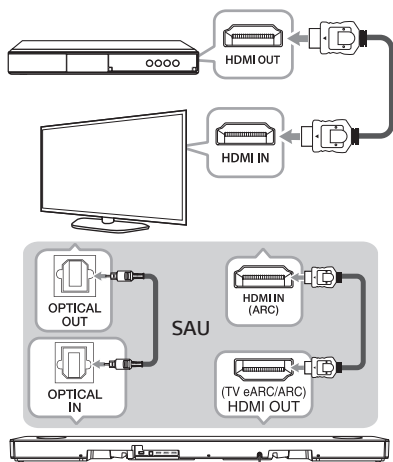


1. Conectați mufa HDMI IN a televizorului la mufa HDMI OUT de pe dispozitivul extern, cum ar fi Blu-ray disc player, DVD player, etc.
2. Conectați mufa OPTICAL IN de pe partea din spate a aparatului la mufa OPTICAL OUT de pe televizor, folosind un cablu OPTIC.
Sau conectați HDMI OUT (TV eARC/ARC), mufa de pe partea din spate a unității HDMI IN (ARC) la mufa de pe televizor, folosind un cablu HDMI.
3. Selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC, apăsând butonul **F** în mod repetat.

! Notă

Dacă bara de sunet nu are sunet sau video pe TV nu este bun, cablul HDMI poate fi problema. Consultați lista de verificare a cablului HDMI. (Pagina 29)

Conexiune USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

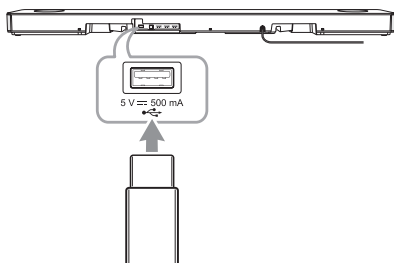

! Notă

Vă recomandăm să cumpărați un USB generic în mod separat pentru a facilita introducerea și extragerea USB-ului. (Tipul recomandat de USB generic: Cablul de extensie USB 2.0)

Pentru mai multe informații despre redarea fișierelor de pe un USB, consultați pagina 35.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 2.0.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Această unitate nu acceptă fișierele de sistem exFAT. (Sunt acceptate sistemele FAT16/FAT32/NTFS.)
- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
 - HDD extern
 - Dispozitive de citire card-uri
 - Dispozitive blocate
 - Dispozitive USB de tip Hard
 - Platformă USB
 - Folosirea cablului de extensie USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Dispozitiv Android

Fișier care poate fi redat

Frecvența de eșantionare

MP3 : între 32 și 48 kHz

OGG : între 32 și 48 kHz

AAC : între 32 și 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bitrate

MP3 : între 8 și 320 kbps


OGG : între 64 și 320 kbps

AAC : între 8 și 320 kbps

- Număr maxim de fișiere: Până la 2,000
- Maxim de directoare: Până la 200
- Un fișier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redare.
- În funcție de performanțele aparatului dvs. USB, redarea poate fi necorespunzătoare.

! Notă

- Directoarele/fișierele de pe USB sunt recunoscute după cum urmează.

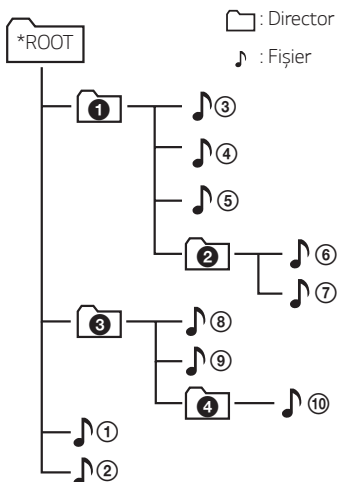

- Dacă directorul nu conține nici un fișier, acesta nu apare.
- Fișierele vor fi redată din fișierul 1 până la fișierul 10 unul după altul.
- Fișierele vor fi redată în ordinea de înregistrare, iar aceasta poate fi diferită în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- Această unitate poate afișa numai acele nume de fișier sau de director care conțin numere sau caractere engleze.
- *ROOT: Primul ecran pe care-l puteți vedea când această unitate recunoaște USB-ul este „ROOT”.

Funcționarea USB-ului

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția USB, apăsând **F** în mod repetat.

Pentru	Procedează așa
Control	Apăsați DI .
Pauză	Pe durata redării apăsați DI .
Sări la fișierul următor/anterior	În timpul redării, apăsați DI pe telecomandă pentru a trece la fișierul următor. La mai puțin de 3 secunde de redare, apăsați DI pe telecomandă pentru a trece la fișierul precedent. După 3 secunde de redare, apăsați DI pe telecomandă pentru a merge la începutul fișierului.
Redare repetată sau aleatorie	Apăsați REPEAT de pe telecomandă în mod repetat. Consultați nota pentru detalii privind modificarea afișajului.
Căută un dosar	Apăsați FOLDER ^ / v pe telecomandă.

! Notă

- Punctul de redare poate fi șters atunci când scoateți cablul din priză sau când îndepărtați dispozitivul USB de pe unitate.
- Redarea repetată/aleatorie funcționează în felul următor.

Pe ecran	Descriere
OFF	Redă melodiile stocate pe aparatul USB în ordine.
ONE	Redă în mod repetat aceeași melodie.
FOLDER	Redă piesele muzicale dintr-un director în mod repetat.
ALL	Redă în mod repetat toate piesele stocate pe aparatul USB.
SHUFFLE	Redă aleatoriu toate melodiile o singură dată, și oprește redarea.

Funcționează cu Google Assistant

Acest aparat funcționează cu Google Assistant. Anumite funcții ale aparatului sunt active: redare și oprire muzică și reglare volum.

Cerințe

- Dispozitiv echipat cu Google Assistant (comercializat separat)
- Acest aparat trebuie conectat la internet.
- Acest aparat trebuie înregistrat în aplicația [Google Home].

„LG Sound Bar”

Aplicația „LG Sound Bar” este furnizată de LG Electronics. Aplicația permite folosirea diferitelor funcții ale acestui difuzor, prin intermediul dispozitivului dvs. smart.

Cerințele de îndeplinit înainte de utilizare

Înainte de a utiliza această aplicație conectați dispozitivul dvs. smart la rețeaua Wi-Fi folosind aplicația „Google Home” (pagina 18)

Utilizând funcția Chromecast integrată

Vă puteți bucura de muzică prin acest sound bar folosind aplicații care acceptă Chromecast.

Setând și controlând sound bar-ul

Puteți gestiona setările sound bar-ului și controla sound bar-ul chiar și fără telecomandă.

Cerințe

- **Un router wireless** trebuie conectat la internet.
- **Un dispozitiv smart** precum un smartphone sau o tabletă trebuie conectat la routerul wireless prin conexiune Wi-Fi.

! Notă

Pentru mai multe informații despre „LG Sound Bar” urmați instrucțiunile afișate de aplicație.

Instalarea aplicației „LG Sound Bar”

Prin Apple „App Store” sau Google „Play Store”.

1. Atingeți pictograma Apple „App Store” sau Google pictograma „Play Store”.
2. Introduceți „LG Sound Bar” în bara de căutare și atingeți „Search”.
3. Selectați „LG Sound Bar” din lista de rezultate pentru descărcare.

! Notă

- Aplicația „LG Sound Bar” va fi disponibilă în următoarele versiuni de software;
Android OS: Ver 5.0 (sau o versiune superioară)
iOS: Ver 10 (sau o versiune superioară)
- În funcție de dispozitiv, este posibil ca aplicația „LG Sound Bar” să nu funcționeze.

Utilizarea unei tehnologii wireless BLUETOOTH

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei wireless **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei wireless **Bluetooth**.

- Dispozitive Disponibile: Smartphone, MP3 player, notebook etc.
- Version: 5.0
- Codec: SBC

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Acest difuzor este compatibil cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de asociere, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. inteligent. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția **Bluetooth**, apăsând **F** de mai multe ori.
„BT” va fi afișat și apoi „READY” pe ecranul de afișaj.
2. Funcționarea dispozitivului **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest difuzor pe dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe ecranul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**.
Dacă unitatea este conectată la rețeaua Wi-Fi, numele setat poate fi vizualizat în aplicația Google Home. Dacă unitatea nu este conectată la rețeaua Wi-Fi, va fi afișat mesajul “LG-SN10Y_XXXX”.
3. Selectați numele difuzorului unității.

! Notă

- Numele difuzorului este setat prin aplicația „Google Home”. De exemplu, dacă numele difuzorului este setat la „Sufragerie” în cadrul aplicației „Google Home”, veți vizualiza „Sufragerie” pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- XXXX înseamnă ultimele patru cifre din adresă. De exemplu, dacă unitatea are o adresă MAC, precum 20:C3:8F:C9:31:55, va fi afișat mesajul “LG-SN10Y_3155” pe dispozitivul conectat prin **Bluetooth**.
- Pentru verificarea și editarea numelui difuzorului folosiți aplicația „Google Home” (pagina 40)
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de împerechere. Pentru mai multe detalii despre împerecherea dispozitivului **Bluetooth**, consultați manualul dispozitivului dvs. **Bluetooth**.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul **Bluetooth**, „PAIRED” → numele dispozitivului dvs. → „BT” apare pe ecranul de afișaj.

! Notă

- Dacă nu se poate afișa numele dispozitivului pe unitate, se va afișa „-”.
- Pentru a verifica numele dispozitivului conectat, apăsați  pe telecomandă. Numele dispozitivului **Bluetooth** conectat va fi afișat.

5. Ascultare muzică.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

În funcție de nivelul volumului dispozitivului **Bluetooth**, va fi reglat nivelul volumului de pe **Bluetooth**.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați conexiunea dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și să mențineți distanța. Oricum, se poate să nu funcționeze corespunzător în cazurile prezentate mai jos:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Dacă ultimul dispozitiv conectat a fost televizorul LG, dispozitivul sound bar se va conecta la televizor în mod automat, până când reporniți dispozitivul sound bar.
- Dacă televizorul LG este oprit, dispozitivul sound bar va comuta în modul „READY” (**Bluetooth** gata). După repornirea televizorului dispozitivul sound bar nu se reconectează automat. Conectarea dispozitivului Sound Bar la TV:
 - Opriti și reporniți dispozitivul Sound Bar. Apoi, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul TV.
- TV disponibil: Este posibil ca modelele LG TV fabricate după 2016 și alte anumite televizoare să nu funcționeze corespunzător.

! Notă

- Această unitate acceptă **Bluetooth** auto pairing. Cu toate acestea ea nu funcționează în cazurile de mai jos:
 - Atunci când reporniți această unitate.
 - Când deconectați această unitate.
 - Când deconectați această unitate de pe dispozitivul **Bluetooth** conectat.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Sincronizarea este limitată la „One” dispozitiv **Bluetooth**. Sincronizarea multiplă nu este suportată.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura folosind **Bluetooth** prin utilizarea unui telefon, MP3, Notebook etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Dacă este deconectată conexiunea **Bluetooth**, conectați dispozitivul **Bluetooth** din nou.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, „READY” va fi afișat pe ecranul de afișaj.
- Dacă treceți la o altă funcție după conectarea dispozitivului **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată. Dacă reveniți la funcția **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi conectată automat.
- După conectarea la această unitate, celelalte dispozitive nu pot găsi unitatea și nu se pot conecta la aceasta. Pentru conectarea unui alt dispozitiv, deconectați dispozitivul curent de la unitate și încercați din nou.

Gestionarea dispozitivului BLUETOOTH conectat

Pentru gestionarea dispozitivului **Bluetooth** conectat puteți folosi unitatea, pentru comenzile: redare, pauză, ignorare, volum.



Notă

- Această funcție poate fi utilizată doar de dispozitivele cu sistem de operare Android și iOS.
- Posibilitatea utilizării acestei funcții depinde de dispozitivul **Bluetooth** sau de funcțiile televizorului.

Editarea numelui difuzorului

Pentru verificarea și editarea numelui difuzorului folosiți aplicația „Google Home”.

Alte operațiuni

Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători. Funcțiile controlabile sunt volum ridicat/încet și mut.

Apăsați și țineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde. „ON - TV REMOTE” se afișează și puteți controla această unitate prin intermediul telecomenzii.

Pentru a verifica statutul aceste funcții, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „ON - TV REMOTE”.

! Notă

- Verificați ca ieșirea audio a televizorului dvs. să fie setată la [External speaker].
- Această funcție nu funcționează pe telecomanda magică de la televizorul LG.
- Această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat când anumite funcții de control ale televizorului cum ar fi HDMI CEC, SIMPLINK și LG Sound Sync sunt setate la PORNIT.
- Este posibil ca această funcție să nu funcționeze bine atunci când unitatea și televizorul sunt conectate cu un cablu HDMI.
- Anumite telecomenzi pot să nu fie compatibile.

AUTO POWER Pornit/Oprit

Sound bar este activat și dezactivat în mod automat de sursa de intrare: Optic

Pentru a porni această funcție, apăsați și mențineți apăsat ⓘ pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „OFF - AUTO POWER”.

Pentru a verifica statutul aceste funcții, apăsați și mențineți apăsat ⓘ pe telecomandă.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat ⓘ pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „ON - AUTO POWER”.

Pornire

Dacă porniți TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Oprire

Când televizorul este oprit, sound bar comută în modul de repaus prin rețea.

! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primește semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- Atunci când porniți această unitate pentru prima dată, funcția Alimentare automată este în starea pornită.
- Puteți seta funcția AUTO POWER doar dacă unitatea este pornită.

Comutarea automată a funcției

Sound bar recunoaște semnale de intrare, precum semnalele optice, HDMI ARC, **Bluetooth**, și comenzile de la aplicația „LG Sound Bar” și activează în mod automat funcția corespunzătoare.

Când porniți televizorul sau un dispozitiv extern

Când porniți televizorul sau un dispozitiv extern conectat Optic, prin LG Sound Sync (Optic) sau HDMI ARC, acest sound bar trece la funcția potrivită și veți putea asculta sunet prin acesta.

Conectarea aparatului BLUETOOTH

Conectarea aparatului dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției **Bluetooth**. Redați muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth**. ce.



Notă

Această unitate nu modifică funcția la optic în cazul în care SIMPLINK de la televizorul, playerul Blu-ray, Set-top box sau alte dispozitive conectate setate ca pornite sau de la dispozitivul conectat și suportat CEC este pornit. Dacă doriți să schimbați funcția auto, opriți funcția SIMPLINK pe televizorul dvs. LG. Durează aprox. 30 secunde pentru a opri SIMPLINK.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonului de pornire mai mult de 3 secunde.

Modul standby

Difuzorul intră în modul standby în cazul în care nu se redă muzică sau nu se utilizează butonul.

Modul standby

Opțiunea 1.

Pentru comutarea difuzorului în modul în așteptare apăsați și țineți apăsat  timp de aproximativ 3 secunde. Pe afișaj apare mesajul „GOOD-BYE”. Asigurați-vă că toate fantele pentru conexiune wireless sunt dezactivate.

Modul standby în rețea

Opțiunea 1.

Când nu este redat niciun fișier de muzică și dacă nu este apăsat niciun buton timp de 15 minute, difuzorul comută în modul Repaus rețea. Apoi, pe afișaj apare mesajul „GOOD-BYE”.

Opțiunea 2.

Dacă apăsați bertonul , difuzorul comută în modul Repaus rețea. Apoi, pe afișaj apare mesajul „GOOD-BYE”.

Resetarea difuzorului

Dacă difuzorul nu răspunde, resetați difuzorul.

Apăsați și țineți apăsat  pe unitate până auziți un sunet. Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „RESET”. Apoi, sunt șterse toate informațiile stocate și referitoare la rețeaua wireless.

Depanarea

Generalități

Simptome	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	- Oprii alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou. - Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator etc.) după care încercați reconectarea lor. - Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
Alimentarea nu pornește.	Cablul de alimentare este conectat la priză? Conectați cablul de alimentare la priză.
Nu este produs niciun sunet.	Volumul este setat la minim? - Reglați volumul. - La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.), reglați la aparat nivelul volumului sunetului. Funcția Mut este activată? - Apăsați  sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția Mut. Funcția este selectată corect? - Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă.
Nu este redat nici un sunet din difuzor	subwoofer este conectat la sursa de alimentare? - Conectați bine cablul de alimentare al subwoofer la priză. Conexiunea aparatului cu subwoofer se pierde? - Conectați unitatea și subwoofer-ul. (pagina 20)
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda este prea departe de aparat. - Folosiți telecomanda la o distanță de maxim 7 m. Există un obstacol în raza dintre telecomandă și aparat. - Îndepărtați obstacolul. Bateriile din telecomandă sunt descărcate. - Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	- Verificați conexiunea dispozitivului extern, cum este televizorul sau player-ul DVD/Blu-Ray. - Verificați starea SIMPLINK de pe televizorul dumneavoastră LG și opriți SIMPLINK. - În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
LG Sound Sync nu funcționează.	- Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync (Cu cabluri). - Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync (Cu cabluri). - Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.

Simptome	Cauze & Soluții
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. - Comutați starea funcției DRC ca [OFF] folosind „LG Sound Bar”. - Având soundbar-ul conectat la televizor, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT din meniul de configurare a televizorului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. - Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. - Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivul conectat să fie în starea [OFF]. - Asigurați-vă că modul Noapte nu este activat. Activați modul Noapte.
USB nu este recunoscut.	Formatați dispozitivul USB și încercați din nou. Pentru formatarea dispozitivului USB selectați sistemul de fișiere disponibil (pagina 33)
Asocierea Bluetooth nu funcționează corespunzător.	- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pornit. - Opriti și reporniți funcția Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Bluetooth și încercați asocierea din nou. - Îndepărtați orice obstacol dintre dispozitivul Bluetooth și unitate. - În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth folosit sau de mediul înconjurător, este posibil ca dispozitivul dvs. să nu se asocieze cu unitatea.

Rețea

Simptome	Cauze & Soluții
Difuzorul nu poate fi conectat la rețeaua de domiciliu	• Conexiunea wireless poate fi întreruptă de aparate casnice care folosesc frecvențe radio. Mutați difuzorul departe de acestea. • Verificați router-ul dvs. Opriți și reporniți. • Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activă pe dispozitivul dvs. smart. • Asigurați-vă că difuzorul și dispozitivul dvs. smart sunt conectați la aceeași rețea Wi-Fi.
Conexiunea Wi-Fi nu funcționează corespunzător.	Dacă reporniți router-ul? • Difuzoarele trebuie oprite și repornite. Dacă instalați un router nou. • Trebuie să reveniți la setările implicite și să configurați din nou conexiunea la rețea pentru difuzor.

Aplicație

Simptome	Cauze & Soluții
Aplicația nu funcționează corespunzător.	Apare o eroare când încercați să accesați aplicația? • Asigurați-vă că dispozitivul dvs. smart este compatibilă cu aplicația. • Asigurați-vă că folosiți cea mai recentă versiune a aplicației. • Asigurați-vă că unitatea conectată este pornită.

Observații pentru folosirea wireless-ului

Simptome	Cauze & Soluții
Acest dispozitiv poate avea interferențe wireless.	• Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab. • Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless. • Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optimă.
Dispozitivul Bluetooth poate funcționa necorespunzător sau poate emite un zgomot în următoarele cazuri.	• Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului Bluetooth sau sound bar-ului. • Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat. • Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult unele de altele. • Când conectați dispozitivul la un dispozitiv Bluetooth, distanța dintre produse trebuie să fie cât mai mică posibil. • Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul Bluetooth, conexiunea este întreruptă și pot exista disfuncționalități.

NOTE pentru eliberarea modului Demo

Simptome	Cauze & Soluții
Nu se poate schimba sursa de intrare cu F , cum ar fi BT (Bluetooth), HDMI ș.a.m.d. și doar indicația [DEMO] se afișează pe afișajul din față.	Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din nou. Dacă acest lucru nu funcționează, după setarea volumului la 2, apăsați și țineți apăsat butonul F (timp de aproximativ 5 secunde) pe unitatea principală, până când afișajul arată funcția curentă selectată.
Telecomanda nu funcționează. (Niciun răspuns)	

Cerințe legate de fișiere

Extensii de fișier disponibile : „mp3”, „aac”, „ogg”, „flac”, „wav”

Frecvență de eșantionare:

MP3 : între 32 și 48 kHz

OGG : între 32 și 48 kHz

AAC : între 32 și 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bitrate:

MP3 : între 8 și 320 kbps

OGG : între 64 și 320 kbps

AAC : între 8 și 320 kbps

- Cerințele legate de fișiere nu sunt întotdeauna compatibile. Pot exista unele restricții în ceea ce privește caracteristicile fișierului și capacitatea serverului media.
- În funcție de tipul fișierelor sau de modalitatea de înregistrare, este posibil ca redarea să nu se poată efectua.
- Unele fișiere încărcate prin DRM nu sunt acceptate de acest difuzor.
- Tipurile de fișiere acceptate pot să difere în funcție de sistemul de operare și/sau de producătorul dispozitivului smart și PC-ului.

Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

 **DOLBY ATMOS**®

Fabricate sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru patentele DTS accesați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licența DTS Licensing Limited. DTS, simbolurile, & DTS și toate simbolurile, DTS:X, și emblema DTS:X sunt mărci înregistrate sau proprietatea intelectuală ale DTS, Inc. Din Statele Unite ale Americii sau din alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Marca figurativă și siglele **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Specificații

Generalități	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului.
	Standby rețea: 6,5 W (Dacă toate porturile sunt activate.)
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (Cu picior)
Temperatura de operare	5°C - 35°C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Intrare/ieșire	
OPTICAL IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 Pin (Tip A, conector HDMI™) x 2
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, conector HDMI™) x 1 Surse dependente 4K la HDCP 2.3 sunt suportate la rezoluția 4K.

Amplificator (ieșire RMS)	
Total	570 W RMS
Față	50 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Centru	50 W RMS (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Surround	50 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Sus	50 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum de curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 difuzor 1 direcție
Impedanță	3 Ω
Alimentare estimată de intrare	220 W RMS
Putere absorbită max.	440 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistem	
LAN Wireless (antena internă)	802.11a/b/g/n rețele Wi-Fi

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Vândute separat

Receptor wireless	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Spată	70 W RMS x 2 (3 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Difuzoare posterioare (individuale)	
Tip	1 difuzor 1 direcție
Impedanță	3 Ω
Alimentare estimată de intrare	70 W RMS
Putere absorbită max.	140 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Manipularea difuzorului

Când se transportă difuzorul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați difuzorul, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică pentru protecție maximă.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu utilizați lichide volatile, precum spray insecticid, în apropierea difuzorului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Asigurați-vă că produsele din cauciuc sau din plastic nu intră în contact cu difuzorul un timp îndelungat.

Curățarea difuzorului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, precum alcool, benzină sau diluant deoarece aceștia pot deteriora suprafața difuzorului.

Informații importante privind serviciile de rețea

Toate informațiile, datele, documentele, comunicările, descărcările, fișierele, textele, imaginile, fotografiile, elementele grafice, materialele video, transmisiunile pe internet, publicațiile, instrumentele, resursele, codurile, programele, applet-urile, miniaplicațiile widget, aplicațiile, produsele și alte conținuturi („Conținutul”) și toate serviciile și ofertele („Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziție de sau prin intermediul unui terț (denumit individual un „Furnizor de servicii”) constituie răspunderea exclusivă a Furnizorului de servicii de la care provin.

Disponibilitatea și accesul la Conținutul și la Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii prin intermediul Dispozitivului LGE se supun modificării în orice moment, fără notificare prealabilă, incluzând, fără limitare, suspendării, eliminării sau încetării Conținutului sau Serviciilor, total sau parțial.

În cazul în care aveți întrebări sau probleme în legătură cu Conținutul sau cu Serviciile, consultați pagina de internet a Furnizorului de servicii pentru informații actualizate. LGE nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru servicii oferite clienților în legătură cu Conținutul sau cu Serviciile. Orice întrebare sau solicitare de servicii legate de Conținut sau de Servicii trebuie adresată direct Furnizorilor de Conținut sau de Servicii respectivi.

Rețineți că LGE nu este responsabilă pentru niciun Conținut sau Serviciu furnizat de Furnizorul de servicii sau pentru nicio modificare, eliminare sau încetare a acestui Conținut sau Serviciu și nu garantează sau nu asigură disponibilitatea și accesul la acest Conținut sau Serviciu.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

