

BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

43UM3F	49UM3F	55UM3F	65UM3F
43UH5F	49UH5F	55UH5F	65UH5F
43UM3DF	49UM3DF	55UM3DF	65UM3DF
	49UH7F	55UH7F	65UH7F

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER 3

- Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet..... 3
- Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet..... 5
- Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet..... 7
- Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet..... 7
- Montering på væg..... 8

SAMLING OG FORBEREDELSE..... 9

- Valgfrit tilbehør..... 10
- Dele og Knapper..... 12
- Tilslutning af soklen..... 13
- Tilslutning af IR-sensoren..... 14
- Portrætlayout..... 17
- Sådan monterer og fjerner du LG Logo-beslaget 18
- Samling af hukommelsesdækslet 20
- Montering på en væg 21

FJERNBETJENING..... 23

TILSLUTNINGER 25

- Tilslutning til en pc..... 25
- Forbindelse til ekstern enhed..... 25
- Brug af medielisten..... 26
- Tilslutning af flere skærme..... 27

FEJLFINDING 28

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 31

LICENSER..... 38

ADVARSEL - Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. I privatboliger kan dette udstyr forårsage radiointerferens.

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

ADVARSEL

Hvis du ignorerer advarselserne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.

FORSIGTIG

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL

- Kun til indendørs brug.

Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet

ADVARSEL

- Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el radiatorer.
 - Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyllindpakningen uden for børns rækkevidde.
 - Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinyllindpakning kan medføre kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.
 - Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
- Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.
 - Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et rent og tørt sted.
 - Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og kontakte servicecenteret.
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.

- Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand. Kontakt servicecenteret.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.
 - Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.
- Pas på ikke at tabe apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.
 - Det kan medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Hvis det tilsluttes en spilenhed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.
 - Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Visning af et fast billede i længere tid kan forårsage skade på skærmen og resultere i billedbibeholdelse. Brug en pauseskærm på pc'en eller brug funktionen til forebyggelse af skyggebillede på produktet, når det bruges i en længere periode, og sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug. Billedbibeholdelse og relaterede problemer er ikke dækket af garantien på dette produkt.
- Installer IKKE dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge.
 - Dette kan beskadige produktet og forårsage, at det bliver defekt.



FORSIGTIG

- Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 100 mm fra væggen).
 - Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformet, eller der kan opstå brand pga. den indre varme.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.
 - Produktet kan blive deformet, eller der kan opstå brand pga. For meget varme inde i produktet.
- Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.
 - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer EMI (elektromagnetisk interferens).
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
 - Produktet kan blive beskadiget.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forårsage alvorlige skader på produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forhør dig hos LG eller en kvalificeret installatør, før installation. Denne advarsel gælder for steder, hvor der forekommer meget fint støv eller olietåge, bruges kemiske væsker, temperaturen er meget høj eller lav, luftfugtigheden er meget høj, eller hvor produktet sandsynligvis vil være tændt i en længere periode (lufthavne og togstationer). I modsat fald kan det ugyldiggøre garantien.
- Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghyld eller i et skab) eller udendørs, og undgå at placere det på hynder eller tæpper.
- Derudover bør du undgå at installere det, hvor der er varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.

Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet

ADVARSEL

- Hvis vand eller andre fremmede væsker kommer i kontakt med produktet (TV, skærm, strømkabel eller AC-adapter), skal du frakoble strømkablet med det samme og kontakte servicecentret.
 - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød pga. beskadigelse af produktet.
- Rør ikke ved strømkablet eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvet, skal du tørre dem før brug.
 - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at net ledningen er korrekt indsat i AC-adapteren.
 - Hvis den ikke er korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at anvende net ledninger og AC-adaptre, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
 - Brugen af produkter der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Træk altid i stikket, når du trækker net ledningen ud. Undgå at bøje net ledningen med overdreven kraft.
 - Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på strømkablet eller AC-adapteren. Pas på ikke at beskadige netledningen eller AC-adapteren med skarpe genstande.
 - Beskadigede netledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du må aldrig reparere, modificere eller skille netledningen eller AC-adapteren ad.
 - Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - Der er risiko for dødbringende elektrisk stød eller personskade.
- Brug kun den specificerede spænding.
 - Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lynrer og tordner, da dette kan være meget farligt.
 - Det kan give elektrisk stød.
- Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt. Brug en el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
 - Der kan opstå brand på grund af overophedning.

- Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så den er helt tørt, eller fjerne støvet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.
 - Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.
 - Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
- Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til stikkontakten på væggen.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.
- Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til vægstikkontakten.
- Hvis enheden stadig er tilsluttet AC-stikkontakten, så er den ikke frakoblet AC-strømkilden, også selv om der er slukket for enheden.



FORSIGTIG

- Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv osv.
 - Det kan forårsage brand.
- Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.
 - Elektrisk stød kan beskadige produktet.
- Brug kun strømkablet, der fulgte med enheden. Hvis du bruger et andet strømkabel end det, der fulgte med fra leverandørens side, skal du sikre dig, at det er godkendt af de gældende, nationale standarder. Hvis strømkablet er fejlbehæftet på nogen som helst vis, skal du kontakte fabrikanten eller den nærmeste, autoriserede serviceudbyder og få det ombyttet.

Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

ADVARSEL

- Sluk for produktet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal repareres.
- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af net stikkontakten og at alle kabler er fjernet. Flytning af store apparater kræver muligvis hjælp fra 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke frontpanelet på apparatet.

FORSIGTIG

- Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.


Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet

ADVARSEL

- Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.
 - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
 - Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Produktet må ikke komme i nærheden af vand.
 - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande.
 - Dette kan beskadige skærmen.
- Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.

⚠ FORSIGTIG

- Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.
 - Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
- Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Du kan få elektrisk stød. (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit.)
- Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.
- Sørg for, at produktet altid er rent.
- Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.
- Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.
- Undlad at presse hårdt på skærmen eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.
- Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
 - Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
- Indstil skærmopløsning og ur i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.
 - Dit syn kan blive beskadiget.
- Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet. (Undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol.)
 - Produktet kan blive deformet.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
- Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor skal de holdes væk fra direkte sollys, åben ild og elektriske varmeapparater.
- Du må IKKE sætte ikke-genopladelige batterier i opladningsenheden.
- Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.
- Sprøjt vand på en blød klud 2 til 4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen – tør kun i én retning. For meget fugt kan forårsage pletter.

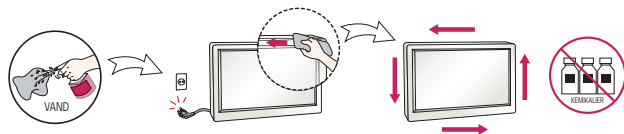

- Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af skærmen. (f.eks. Elektrisk fluesmækker.)
 - Monitoren kan blive defekt, hvis den får et elektrisk stød.

Montering på væg

- Dette produkt må IKKE installeres ved egen hjælp. Det kan forårsage personskader. Kontakt en servicetekniker, der er godkendt af fabrikanten.

SAMLING OG FORBEREDELSE

FORSIGTIG

- Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.


BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- SuperSign-software og -manual
 - Hent den på LG Electronics' websted.
 - Besøg LG Electronics-webstedet (<http://partner.lge.com>), og download den nyeste software til din model.
- Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.

Valgfrit tilbehør

Valgfrit tilbehør kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne, og der kan tilføjes nyt tilbehør. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

Sokkelsæt

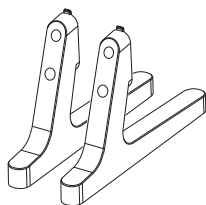


ST-653T



Skruer

Diameter 4,0 mm x Gevindstigning 0,7 mm x Længde 12,0 mm

Medieafspillersæt



Medieafspiller

MP500/ MP700





Skruer

Diameter 3,0 mm x Gevindstigning 0,5 mm x Længde 6,0 mm




CD (brugervejledning)/ Kort

OPS-sæt**KT-OPSF****Skruer**

Diameter 3,0 mm x Længde 8,0 mm

**Skruer**


Diameter 3,0 mm x Længde 8,0 mm

**Kort (Vejledning til nem opsætning)****Strømkabel****Tilslutningskabel****! BEMÆRK**

- Før du fastgør OPS-sættet eller medieafspilleren, skal du slutte kablet til porten.

Dele og Knapper

Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

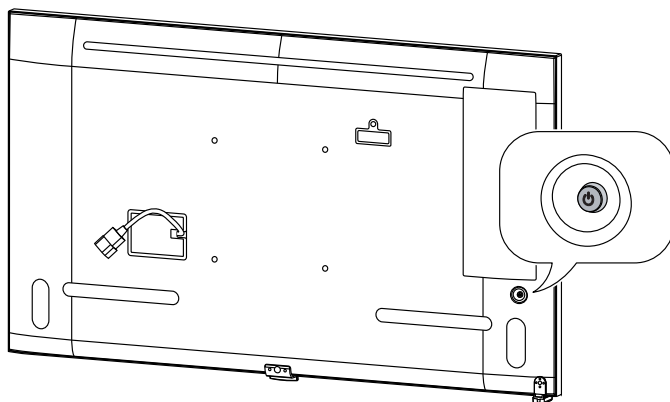

Tænd (tryk)

Lynmenu (tryk på ¹)

Menuvalg (tryk på ²)

Sluk ³ (tryk og hold knappen nede)



Volume Control
(Lydstyrkekontrol)
Menubetjening ²



Menubetjening ²

- 1 Når monitoren er tændt, skal du trykke én gang på knappen .
- 2 Du kan bruge funktionen via menubetjening.
- 3 Alle kørende apps lukkes.

Lynmenu



Slukker for strømmen.



Ændrer indgangskilden.



Åbner hovedmenuerne.




Lukker lynmenuen.


Tilslutning af soklen

- Kun visse modeller.
- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

1

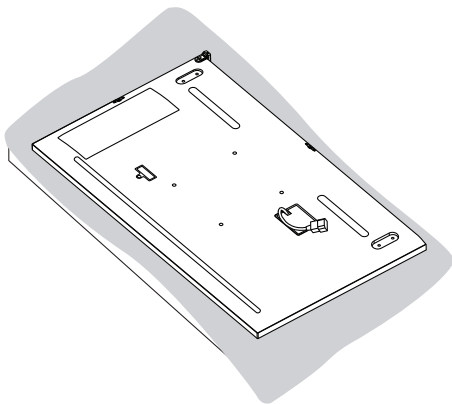

2

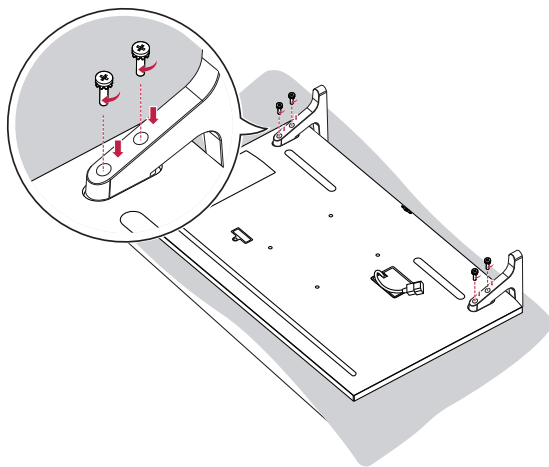


Tilslutning af IR-sensoren


Når du slutter kablet til produktet, aktiveres funktionen til modtagelse af fjernbetjeningssignaler. Drej IR-sensoren i henhold til skærmretningen (liggende/stående).

- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

Grundlæggende installation




[Forsiden]

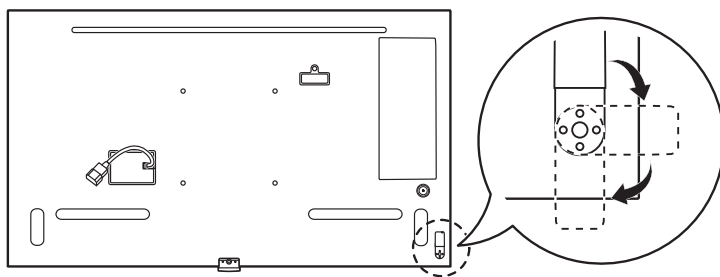


[Bagsiden]

Liggende

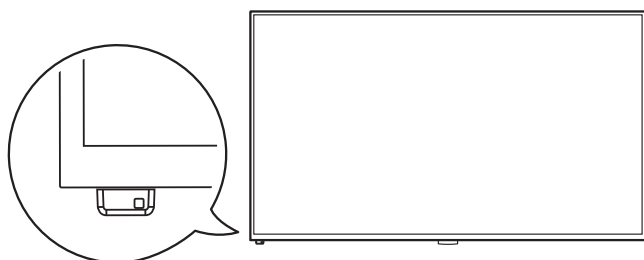


[Forsiden]

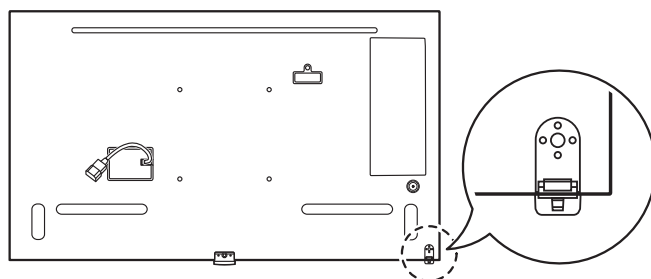


[Bagsiden]

Stående

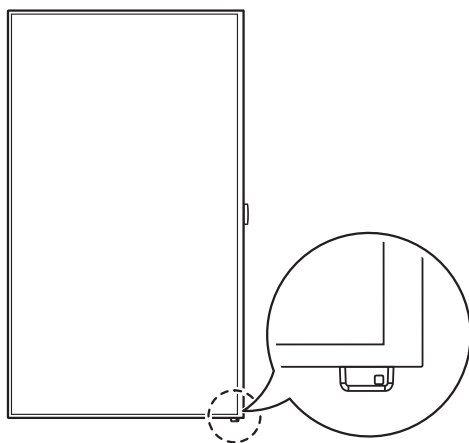


[Forsiden]

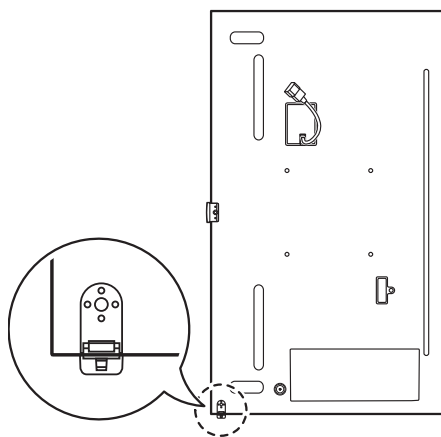

[Bagsiden]

Portrætlayout

Hvis du vil installere i portrættilstand, skal du rotere enheden 90 grader mod uret set fra forsiden (set stående foran skærmen).

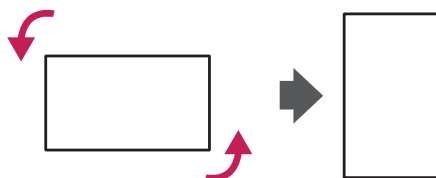


Brug af Kensington-låsen

(Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.)

Stikket til Kensington Security System findes bag på skærmen. Du kan finde flere oplysninger om installation og anvendelse af dette system i vejledningen til Kensington-sikkerhedssystemet eller på <http://www.kensington.com>.

Slut kablet til Kensington Security System mellem skærmen og et bord.

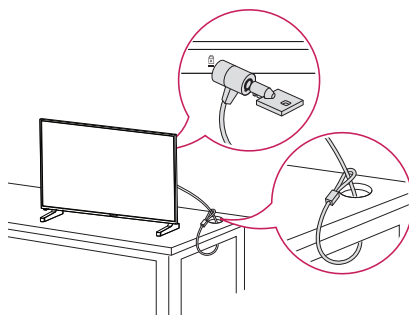

! BEMÆRK


- Kensington Security System er ekstraudstyr. Du kan købe yderligere tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

Sådan monterer og fjerner du LG Logo-beslaget

- Kun visse modeller.
- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.


Sådan fjerner du LG Logo-beslaget

- 1 Læg et rent klæde på gulvet, og placer monitoren på det med skærmen nedad. Brug en skruetrækker til at fjerne de skruer, der fastholder LG Logo-beslaget, nederst på bagsiden af skærmen.

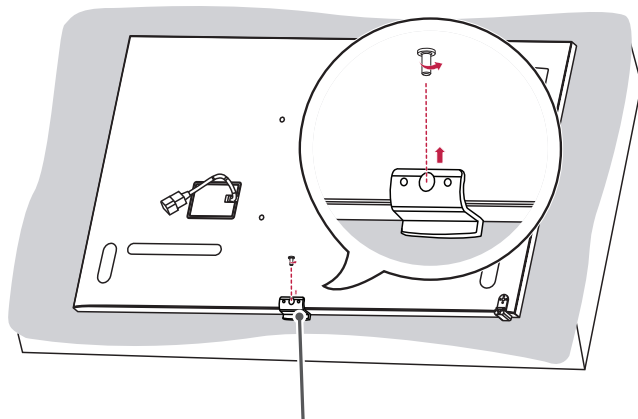


LG Logo-beslag

- 2 Fjern LG Logo-beslaget, når du har fjernet skruerne. Når du sætter LG Logo-beslaget på igen, skal du følge processen i omvendt rækkefølge.

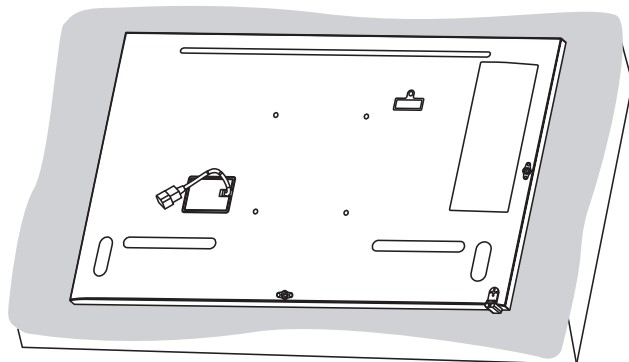


Montering af LG Logo-beslaget på højre side

- 1 Læg et rent klæde på gulvet, og placer monitoren på det med skærmen nedad. Brug en skruetrækker til at fjerne de skruer, der fastholder LG Logo-beslaget, nederst på bagsiden af skærmen.

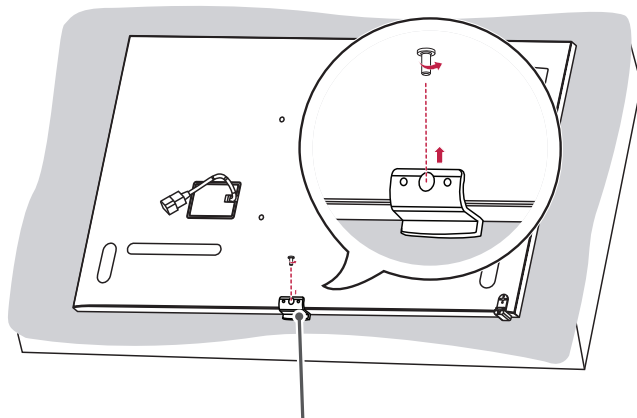**LG Logo-beslag**


- 2 Fjern LG Logo-beslaget, når du har fjernet skruerne. Monter LG Logo-beslaget med en skrue ud for hullet i højre side.

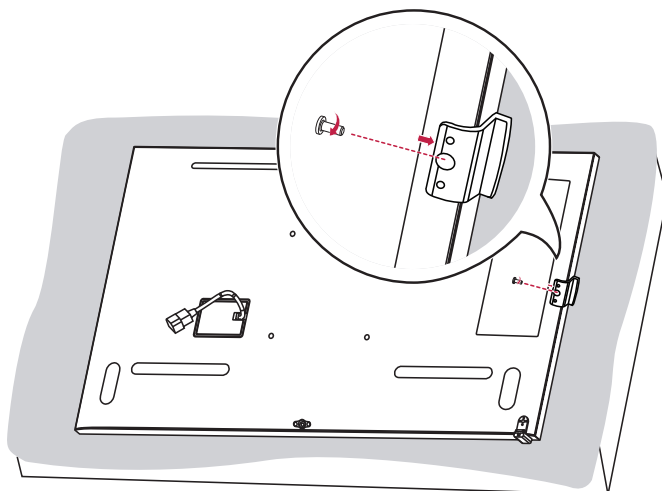


Samling af hukommelsesdækslet

Monter dækslet med en skrue som vist for at forhindre at USB-hukommelsen bliver stjålet.

1

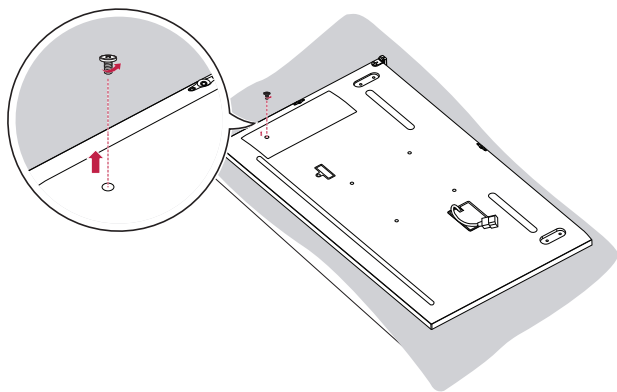


2

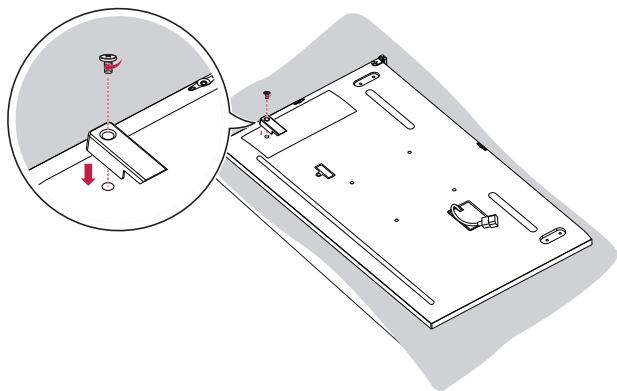

Montering på en væg

Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen, og sørg for, at der er samme afstand på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale butik. Der henvises til vejledningen vedr. installation af et monteringsbeslag, der kan vippe.

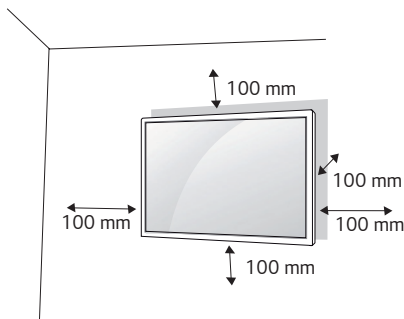


Ved montering af skærmen på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (ekstraudstyr) på skærmens bagside. Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til skærmen og væggen.

- 1 Brug kun skruer og vægmonteringsbeslag i overensstemmelse med VESA-standarder.
- 2 Skruer, som er længere end standardlængden, kan beskadige skærmens inderside.
- 3 En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre funktionssvigt for skærmen. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af ikke-standardiserede skruer.
- 4 Anvend VESA-standard som vist nedenfor.

- 785 mm og derover

* Fikseringsskruer: Diameter 6,0 mm x Gvindstigning 1,0 mm x Længde 12 mm

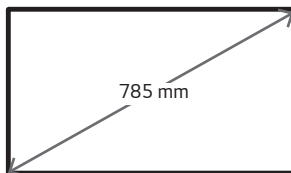

 FORSIGTIG


- Træk strømkablet ud, før du flytter eller installerer skærmen for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
- Hvis du installerer skærmen i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskaade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale for at få hjælp til installationen.
- Undlad at stramme skrueerne for meget, da dette kan medføre, at skærmen beskadiges, og garantien bortfalder.
- Brug altid skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarden. Evt. skader eller kvæstelser, der opstår som følge af misbrug eller brug af uoriginalt tilbehør, er ikke dækket af denne garanti.

 BEMÆRK

- Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Skruernes længde kan variere afhængigt af vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i den vejledning, der medfølger til vægbeslaget.
- Vip installation på op til 30 grader med forsiden nedad er garanteret. (i omgivelser med en temperatur på højst 30 °C og 50 % luftfugtighed)


FJERNBETJENING

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt for at bruge skærmen korrekt. Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så $\oplus$ - og $\ominus$ -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende tilbehør.

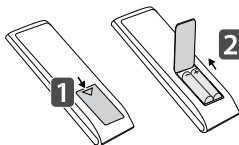

FORSIGTIG

- Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
- Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på skærmen.
- Nogle af fjernbetjeningens funktioner understøttes muligvis ikke på alle modeller.
- Produktets interne og eksterne batterier må ikke udsættes for overdreven varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

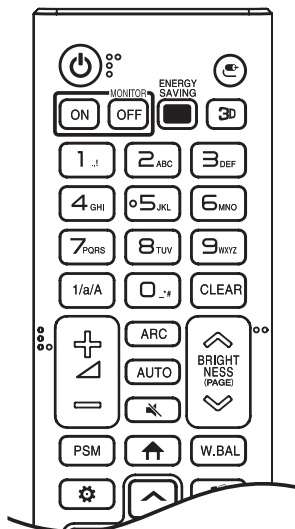

⏻ (TÆND/SLUK) Slår skærmen til eller fra.

MONITOR ON Tænder for skærmen.

MONITOR OFF Slukker for skærmen.

ENERGY SAVING  Justerer billedets lysstyrke for at reducere energiforbruget.

⏮ (INDGANG) Vælger den aktuelle indgangstilstand.

3D Dette funktion understøttes ikke.

Knapper med tal og bogstaver Indtaster tal eller bogstaver afhængigt af indstillingen.

1/a/A Skifter mellem tal og bogstaver.

CLEAR Sletter det indtastede tal eller bogstav.

⬆ ⬇ ⬆ (Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned) Justerer lydstyrken.


ARC Vælger tilstand for billedformatet.

AUTO Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne (Kun RGB-indgang).

🔊 (LYDLØS) Slår alle lyde fra.

BRIGHTNESS Justerer skærmens lysstyrke.

PAGE Funktionen understøttes ikke på denne model.

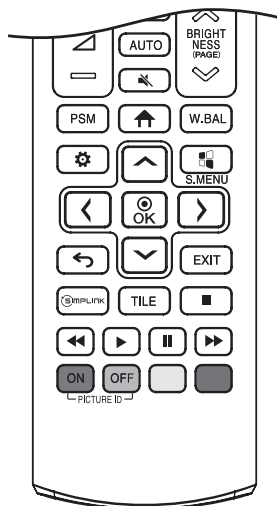

PSM Vælger Biograftilstand.

↑ (HJEM) Aktiverer Launcher.

W.BAL Åbner menuen Hvidbalance.

⚙️ (INDSTILLINGER) Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker menuerne.

⚙️ S.MENU Dette funktion understøttes ikke.

⬅️⬇️⬅️⬆️ (Navigationsknapper) Ruller gennem menuer eller indstillinger.

⌂ Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.

⬅️ (TILBAGE) Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.

EXIT Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.

⌂ SIMPLINK Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, så du kan se multimedier ved blot at bruge tv'ets fjernbetjening via menuen Simplink.

TILE Vælger TILE-tilstanden.

PICTURE ID ON/OFF Når billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den ønskede skærm i multiskærmtilstand.

Kontrolknapper på USB-enheden Kontrollerer medieafspilning.

TILSLUTNINGER

Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Skift indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil tilslutte. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte enhed.

Tilslutning til en pc

Visse af kablerne medfølger. Denne skærm understøtter funktionen Plug and Play*.

* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedsconfiguration eller brugerintervention under opstart.

Forbindelse til ekstern enhed

Visse af kablerne medfølger. Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en korrekt indgangstilstand.

Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af hensyn til optimal billed- og lyd kvalitet.

BEMÆRK

- Du kan opnå den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
- Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et DVI-D/HDMI-kabel, for at overholde standardspecifikationerne for produktet.
- Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærbilledet flimre. Dette er normalt.
- Der forekommer sommetider røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
- Brug et højhastigheds HDMI®/TM-kabel (kortere end 3 meter).
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds-HDMI®/TM-kabel med Ethernet
- Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kræver, at du ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
- Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
- Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
- Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
- Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.

FORSIGTIG

- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af skærbilledet.
- Undgå at vise faste billeder på skærmen i længere perioder for at forhindre billedbibeholdelse. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.
- En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærbilledet.

Brug af medielisten


 **(HJEM)** → 

- HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI3/OPS/DVI → DISPLAYPORT

Tilslutning af flere skærme

Hvis du bruger flere skærme, der er sluttet til hinanden, skal du slutte enden af signalindgangskablet (DP-kablet) til DP UD-forbindelsen på en skærm og slutte den anden ende til DP IND-forbindelsen på den anden skærm.

* DP-kabel: Brug et DP-kabel der er certificeret til en DP 1.1a (SST) standard eller højere.

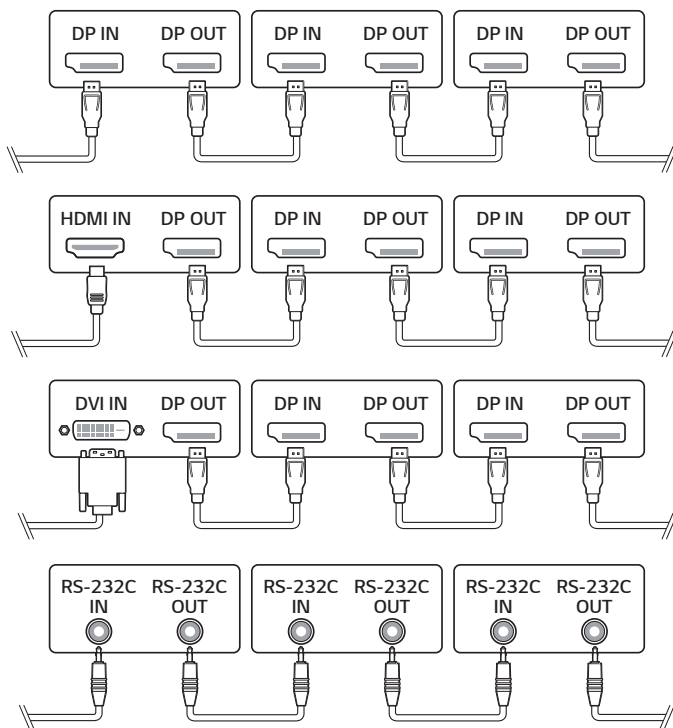

! BEMÆRK

- Normalt kan op til 100 skærme tilsluttes via DP UD-porten (ved den anbefalede opløsning), hvis signalet er stabilt og der ikke er tab af kabel. Hvis du vil tilslutte mere end 100 skærme, anbefaler vi, at du bruger en fordelejer.
- Hvis signalkablet der forbinder produktet og din pc er for langt, skal du sørge for at bruge en forstærker eller et optisk kabel.
- Du kan risikere kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger displayportfunktionen med skærme i serieforbindelse med andre modeller.

FEJLFINDING

Der vises intet billede.

Problemer	Løsning
Er produktets strømkabel tilsluttet?	Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.
Vises meddelelsen "Ugyldigt format"?	Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ud fra specifikationerne i denne manual.
Vises meddelelsen "Intet signal"?	- Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg signalkablet. - Åbn inputmenuen for at kontrollere indgangssignalet.

Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet er tilsluttet.

Problemer	Løsning
Har du installeret driveren?	Kontroller, om funktionen Plug and Play understøttes ved at se i brugervejledningen til grafikkortet.

Skærbilledet ser unormalt ud.

Problemer	Løsning
Er skærmen placeret forkert?	Kontroller, om grafikkortets opløsning og frekvens understøttes af produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille den til den anbefalede opløsning kontrolpanelets "Skærm"-indstillinger.
Skærmen vises unormalt.	Det korrekte indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut signalkablet, der passer til indgangssignalet.

Der vises et efterbillede på produktet.

Problemer	Løsning
Der vises et efterbillede, når produktet slukkes.	• Hvis det samme billede vises i længere tid, kan skærmens pixel tage skade. Brug pauseskærmfunktionen. • Når et mørkt billede vises på skærmen, efter et billede med høj kontrast (sort og hvid eller grå), kan der forekomme fastfrysning af billedet. Dette er normalt for LCD-skærme.

Lydfunktionen fungerer ikke.

Problemer	Løsning
Ingen lyd?	• Kontroller, om lyd kablerne er korrekt tilsluttet. • Juster lydstyrkeniveauet. • Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
Lyd er for nedtonet.	• Vælg den relevante udligningslyd.
Lyd er for lav.	• Juster lydstyrkeniveauet.

Skærmfarven er unormal.

Problemer	Løsning
Skærmen har dårlig farveopløsning (16 farver).	• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel - Skærm - Indstillinger - menuen Farvetabel i Windows.
Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.	• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller genindsæt pc'ens grafikkort.
Vises der sorte prikker på skærmen?	• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, hvid, blå eller sort farve) på skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er ikke en fejl på LCD-skærmen.

Betjeningen fungerer ikke normalt.

Problemer	Løsning
Strømmen afbrydes pludseligt.	• Er Timere indstillet? • Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.

⚠ FORSIGTIG


- Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du ændrer skærmen mindst én gang hver 12 timer, hvis det gøres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning være mere effektivt.

Anbefalede driftsforhold

- Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.




Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindre billedfastfrysning.

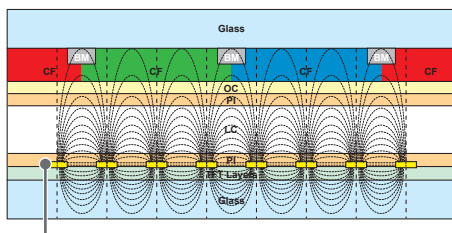

ITO- eller MoTi-pixellag

- Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.

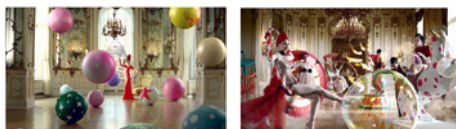

Sørg for, at personer eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.

Hvad er billedfastfrysning?

Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne, som kontrollerer de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette fænomen kaldes "billedfastfrysningen".

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

" ~ " refererer til vekselstrøm (AC), og " --- " refererer til jævnstrøm (DC).

LCD-skærm	Skærmtype	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maksimal opløsning	HDMI1,2/ DisplayPort: 3.840 x 2.160 ved 60 Hz HDMI3/ OPS: 3.840 x 2.160 ved 30 Hz DVI-D: 1.920 x 1.080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafik kort.
	Anbefalet opløsning	HDMI1,2/ DisplayPort: 3.840 x 2.160 ved 60 Hz HDMI3/ OPS: 3.840 x 2.160 ved 30 Hz DVI-D: 1.920 x 1.080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafik kort.
	Vandret frekvens	DVI-D/ HDMI3/ DisplayPort/ OPS(PC): 30 kHz til 83 kHz HDMI1,2/ DisplayPort(PC): 30 kHz til 136 kHz
	Lodret frekvens	DVI-D(PC): 56 Hz til 60 Hz HDMI1,2,3/ DisplayPort/ OPS(PC): 58 Hz til 62 Hz
	Synkronisering	Særsilt synkronisering, Digital
Indgangs-/udgangsporte		HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN/OUT, DVI-D IN, RS-232C IN/OUT, LAN, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO IN/OUT, OPS
Integreret batteri		Anvendt
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfugtighed	10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 85 %
Lyd	Indgangsfølsomhed	0,7 Vrms

43UH5F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 75 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	962,5 mm x 568,0 mm x 39,9 mm / 11,2 kg
	Hoved + Sokkel	962,5 mm x 613,1 mm x 290,0 mm / 11,8 kg

49UH5F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 95 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Hoved + Sokkel	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UH5F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 105 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Hoved + Sokkel	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UH5F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 120 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Hoved + Sokkel	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

49UH7F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 100 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Hoved + Sokkel	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UH7F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 110 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Hoved + Sokkel	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UH7F

LCD-skærm	Pixelafstand	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 130 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Hoved + Sokkel	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

43UM3F / 43UM3DF

LCD-skærm	Pixelafstand	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 70 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	962,5 mm x 568,0 mm x 39,9 mm / 11,2 kg
	Hoved + Sokkel	962,5 mm x 613,1 mm x 290,0 mm / 11,8 kg

49UM3F / 49UM3DF

LCD-skærm	Pixelafstand	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 85 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Hoved + Sokkel	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UM3F / 55UM3DF

LCD-skærm	Pixelafstand	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 95 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Hoved + Sokkel	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UM3F / 65UM3DF

LCD-skærm	Pixelafstand	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 110 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt	Hoved	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Hoved + Sokkel	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

Specifikationer for trådløst modul (LGSBWAC72)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde (MHz)	Udgangseffekt (maks.) (dBm)
2.400 til 2.483,5	14
5.150 til 5.725	16,5
5.725 til 5.850 (Ikke til EU)	11,5
Bluetooth	
Frekvensområde (MHz)	Udgangseffekt (maks.) (dBm)
2.400 til 2.483,5	8,5
• Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den regionale frekvenstabel. • Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen. • "IEEE 802.11ac" er ikke tilgængelig i alle lande.	

Understøttede tilstande HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
800 x 600	37,879	60,317	
1.024 x 768	48,363	60	
1.280 x 720	44,772	59,855	
1.280 x 1.024	63,981	60,02	
1.680 x 1.050	65,29	59,954	
1.920 x 1.080	67,5	60	
3.840 x 2.160	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
3.840 x 2.160	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

Understøttede tilstande HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1.080/50i	28,1	50	
1.080/60i	33,75	60	
1.080/50p	56,25	50	
1.080/60p	67,432	59,94	
1.080/60p	67,5	60	
2.160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
2.160/50p	112,5	50	HDMI1/2, DisplayPort
2.160/60p	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

 BEMÆRK

- Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens. Enheden er kHz.
- Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør. Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er antallet af viste billeder pr. sekunder. Enheden er Hz.

LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.lg.com.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.





This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL _____

SERIENUMMER _____



Midlertidig støj er normalt, når enheden slås TIL eller FRA.