



FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini-chaîne

Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CJ65




* M F L 6 9 7 1 3 0 6 5 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




Panneau avant

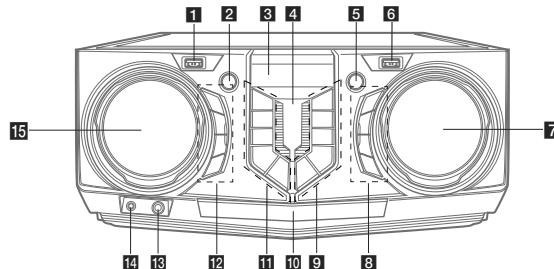


- 1 Port USB 1**
Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 2 ⏻ (Veille)**
Met l'appareil sous ou hors tension.
- 3 Afficheur**
- 4 📡 (Capteur de télécommande)**
- 5 🌐 WIRELESS LINK**
 - Sélectionne MASTER ou SLAVE en mode WIRELESS PARTY LINK.
 - Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.
- 6 Port USB 2**
Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 7 ▶ VOLUME ◀**
Permet de régler le volume des enceintes.
- 8 MIC (Microphone) +/-**
Règle le volume du microphone.
- VOICE CANCELLER**
Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la lecture de musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des différentes sources.
- ECHO**
Sélectionne le mode ECHO.
- 9 F (Fonction)**
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- ▶|| (Lecture/Pause)**
 - Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
 - Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
- >>I (Saut/Recherche)**
 - Saut vers l'avant.
 - Cherche une section dans une piste/un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- KEY CHANGER (#/ b)**
Permet de changer la tonalité en fonction de votre tessiture.
- 10 Lecteur CD**
- 11 USB REC / DEMO**
 - Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
 - Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.
- (Arrêt) / RDS**
 - Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
 - Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).
- I<< (Saut/Recherche)**
 - Retour arrière.
 - Cherche une section dans une piste/un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- △ (Ouverture/fermeture)**
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.
- AUTO DJ**
Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.
- 12 LIGHTING**
Active/désactive les effets d'éclairage.
- REGION EQ / BASS BLAST**
 - Permet de sélectionner un égaliseur régional.
 - Maintenez enfoncée la touche pour sélectionner l'effet BASS directement.
- SEARCH**
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
- OK**
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- 13 Prise MIC (Microphone)**
- 14 Prise PORT. (Portable) IN**
- 15 ▶ SEARCH ◀**
 - Recherche dans un dossier ou un fichier.
 - Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour régler le mode LIGHTING et REGION EQ.

Panneau arrière

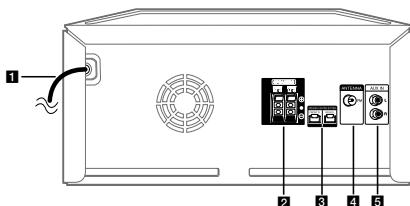

- 1** Cordon d'alimentation
- 2** Bornes SPEAKERS (enceintes)
- 3** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Raccordez les câbles d'éclairage des enceintes.
- 4** ANTENNA (Antenne) (FM)
- 5** AUX IN (Auxiliaire) (L/R)
Raccordez un appareil auxiliaire.

Raccordement des enceintes

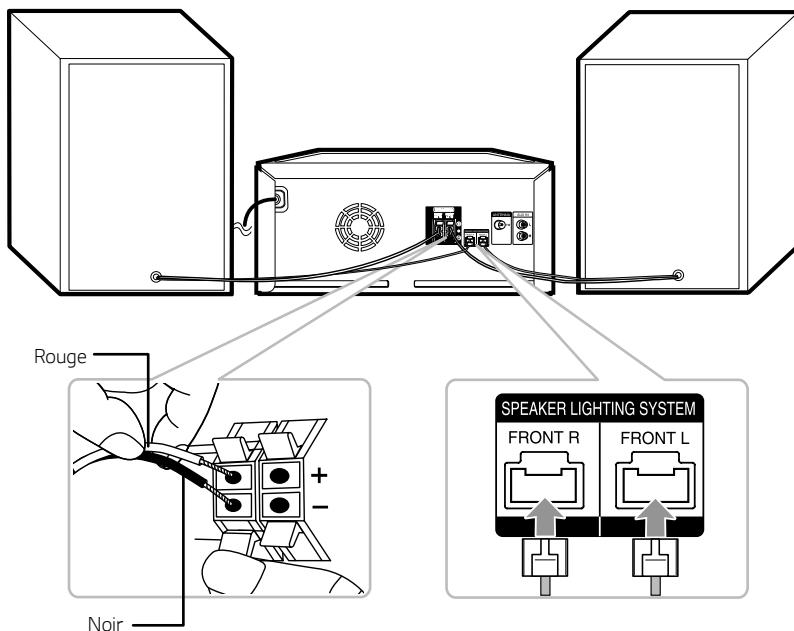

Application smartphone



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil (LG Sound Sync)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Caractéristiques


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	350 mm x 163 mm x 251 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V === 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	900 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

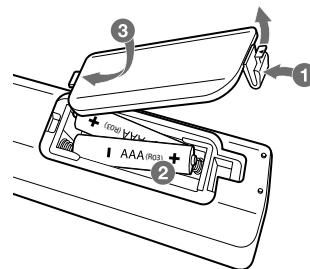

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MINI-CHAÎNE st conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm