LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MUSIC flow SJ9

SMART Hi-Fi AUDIO

Vezeték nélküli, több helyiségben használható Sound Bar hangfal

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a http://www.lg.com honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza.
A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

Modell
SJ9 (SJ9, SPJ9B-W)

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT! A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT! A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

VIGYÁZAT! Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket.

Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elemek eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.
Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló!

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése "BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Fő jellemzők
6 Bevezetés
7 Távvezérlő
8 Előlap
8 Hátlap
9 A hangfal üzembe helyezése
9 A főegység falra szerelése

2 Csatlakoztatás

11 A kábelek elrendezése
11 A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása
12 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
12 – Optikai kábel használata
13 – LG Sound Sync
14 – HDMI-kábel használata
15 – ARC (Audio Return Channel, visszirányú hangcsatorna) funkció
15 – Mi a SIMPLINK?
16 – További információk a HDMI-vel kapcsolatban
17 További csatlakoztatások
17 – DOLBY ATMOS®
18 – HDMI-csatlakoztatás
18 – OPTICAL IN csatlakoztatás
19 – PORTABLE IN csatlakozás
20 Kezdeti több helyiséges beállítás
20 – Vezetékes kapcsolat (Music Flow Mesh hálózati csatlakozás)
20 – Vezeték nélküli kapcsolat (szabványos vezeték nélküli kapcsolat)
20 A “Music Flow Player” alkalmazás telepítése
21 – A Music Flow Player alkalmazás indítása
22 Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához
22 – Egyszerű Csatlakozás (Könnyű Beállítás)
23 – Hangszóró csatlakoztatása az otthoni hálózathoz LAN-kábellel
25 – Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához Wi-Fi beállítási módszer segítségével (Android)
28 – Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához Wi-Fi beállítási módszer segítségével (iOS)
31 A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)
31 – További hangszóró csatlakoztatása a hálózatra LAN kábel használatával
33 – További hangszóró csatlakoztatása a hálózatra Wi-Fi beállítással
35 Bridge használata
35 – Gyökér eszköz használata (vezetékes kapcsolattal az otthoni routerhez)
37 – Vezeték nélküli hosszabbító használata
38 Médiakiszolgáló használata PC esetében
38 – Music Flow PC-szoftver Windows operációs rendszerhez

3 Használat

40 Zenehallgatás a Music Flow Player alkalmazás segítségével
40 – A főmenü áttekintése
41 – Oldalsó menü megjelenítése
42 – Dal lejátszása
43 – A lejátszás áttekintése
45 Különböző zenehallgatási módok
45 – Csoportos lejátszás
46 – Térhatású hang üzemmód (Házimozi üzemmód)
48 – Zökkenőmentes lejátszás
49 Hangszóró beállítása a Music Flow Player alkalmazás segítségével
49 – A beállító menü áttekintése
49 – [General] menü
50 – [Speakers] menü
51 – [Alarms/Sleep Timer] menü
51 – [Account management] menü
51 – [Time Zone] menü
52 – [Advanced Settings] menü
54 – [Chromecast] menü
54 – [Version Info.] Menü
54 – [Open source licenses] menü

55 A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata
55 – A Bluetooth-ról
55 – Bluetooth profilok
55 – Zenehallgatás Bluetooth készülékről
57 – BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT LOCK)
57 Egyéb műveletek
57 – A TV távvezérlőjének használata
57 – AV Sync
58 – A hang ideiglenes kikapcsolása
58 – Elalvási időzítő beállítása
58 – Automatikus kijelző elsötétítés
58 – A bemeneti jelforrás információinak megjelenítése
58 – Automatikus kikapcsolás
58 – AUTO POWER Be/Ki
59 – Automatikus funkcióváltás
60 Hangbeállítás
60 – A hangerőszint automatikus beállítása
60 – A magas hangok, a mély hangok vagy a mélynyomó hangjának beállítása.
60 – Éjszakai mód
61 Készenléti üzemmód
61 – Készenléti üzemmód
61 – Hálózati készenléti üzemmód
61 – Bluetooth készenléti üzemmód
61 A hangszóró alaphelyzetbe állítása
61 – A hangszóró alaphelyzetbe állítása

4 Hibaelhárítás

62 Hibaelhárítás
62 – Általános
63 – Hálózat
64 – Alkalmazás és PC-szoftver
64 – A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
65 – MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

5 Melléklet

66 Fájlkövetelmény
66 Védjegyek és licencek
67 Műszaki adatok
69 A hangszóró kezelése
69 A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos információ
70 HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A használati útmutatóban található leírás eltérhet az aktuális Music Flow Player alkalmazástól, ha annak más a verziószáma.

Fő jellemzők

iPod/iPhone/iPad vagy Android készülékhez készült

Élvezze a zenét az iPod/iPhone/iPad vagy Android készüléke egyszerű csatlakoztatásával.

LG Sound Sync

Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Music Flow Player alkalmazás

Hallgathatja az okoskészülékén tárolt zenét.

A Music Flow Player alkalmazás használatával a hangszóró hangerejét az iPod touch/iPhone/iPad vagy Android eszközzel lehet vezérelni. A hangszórónak és az Ön okoskészülékének ugyanahhoz a hálózathoz kell kapcsolódnia. Látogassa meg az Apple „App Store”-t vagy a Google „Play Store”-t, vagy használja a lenti QR-kódot a “Music Flow Player” alkalmazás megkereséshez. További információk: 20. oldal.

(Android OS) (Apple iOS)

- Az alkalmazás verziójától és az okoskészülék beállításától függően előfordulhat, hogy a Music Flow Player alkalmazás nem fog normálisan működni.
- Előfordulhat, hogy néhány okoskészülék nem kompatibilis a hangszóróval.

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

Bevezetés

A használati útmutatóban használt jelölések


Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!


A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Távvezérlő

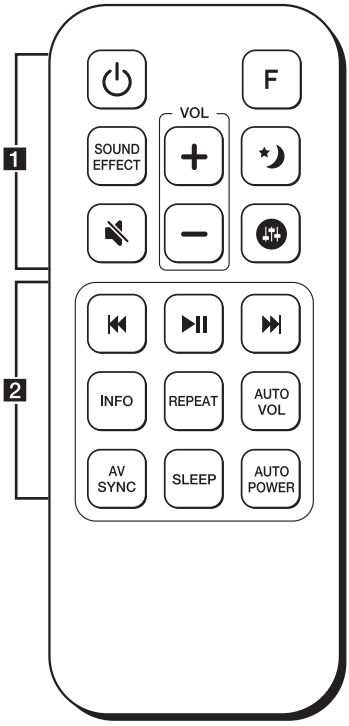

Az akkumulátor cseréje

Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

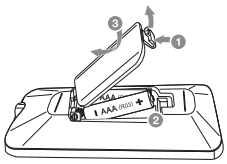

1

⏻ (Bekapcsolás) **:** a készülék BEKAPCSOLÁSA vagy KIKAPCSOLÁSA.

F : a funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

Bemeneti jelforrás / Funkció	Megjelenítés
Wi-Fi	WI-FI
Optikai ARC LG Sound Sync (Vezetékes)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli)	LG TV
HDMI IN	HDMI IN
Hordozható	PORTABLE

SOUND EFFECT : Hangeffekt üzemmód kiválasztása.

🔇 (Némítás) **:** a hang elnémítása.

🌙 **:** az éjszakai üzemmód bekapcsolása, ezzel csökken a hang intenzitása és nő a finomsága és lágysága.

: a magas hangok, a mély hangok és a mélynyomó hangjának hangereje. (60 oldal)

VOL ＋/－ : a hangszóró hangerejének beállítása.

2

⏮ / ⏭ (Ugrás) : ugrás előre vagy visszafelé.

⏯ (Lejátszás/Szünet) **:** a lejátszás indítása. / lejátszás szüneteltetése.

INFO :
- Megjeleníti a bemeneti jelforrás információit.
- Megjeleníti a csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz nevét a **Bluetooth** funkcióban.

REPEAT : zene ismételt meghallgatása.


AUTO VOL : az AUTO VOLUME bekapcsolása.

AV SYNC :
- Kép és hang szinkronizálása.
- A TV távvezérlő vezérlése. (57 oldal)

SLEEP: rendszer automatikus kikapcsolásának beállítása egy adott időpontban.

AUTO POWER :
- Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolása. (58. oldal)
- Be- vagy kikapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolást. (57. oldal)

Előlap

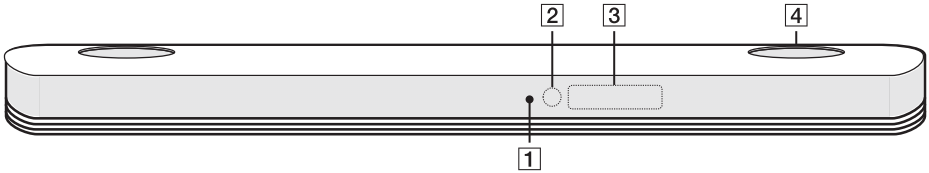


1 LED jelzőfény
A kapcsolat állapotát jelzi.

2 Távvezérlő-érzékelő

3 Kijelző

4 A gombok a készülék hátulján találhatók.

Hátlap

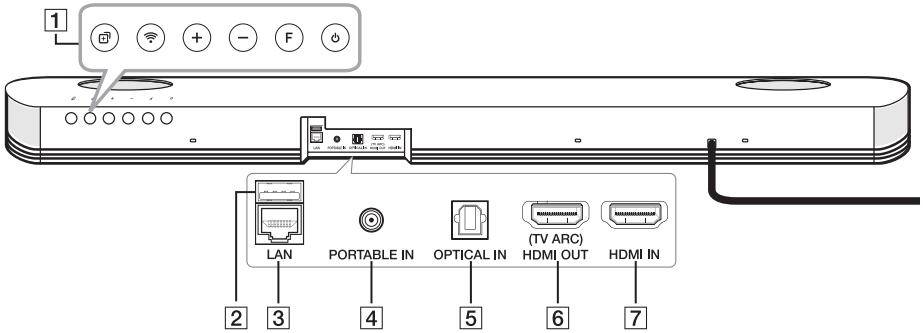

1 ⏻ **(Készenlét)**

F (Funkció): Funkció vagy bemeneti jelforrás kiválasztása. (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN, PORTABLE)

- / + (Hangerő)

(Wi-Fi): Kezdeti Music Flow készülék vezeték nélküli csatlakoztatása a hálózatra.

(Hozzáadás): További Music Flow készülék hozzáadása a hálózathoz.
(Ha egy vagy több Music Flow készülék csatlakozik.)

2 **USB (csak szervíz számára) :** Szoftverletöltő csatlakozó

3 **LAN port**

4 **PORTABLE IN csatlakozó**

5 **OPTICAL IN csatlakozó**

6 **HDMI OUT (TV ARC) :** HDMI IN (ARC) csatlakoztatása a TV-készülékre.

7 **HDMI IN**

A hangfal üzembe helyezése

A hangszórót más eszközökhöz csatlakoztatva hallgathatja a zenét: TV, Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb.

A készüléket helyezze a TV-készülék elé és csatlakoztassa hozzá a kívánt eszközöket. (Lásd a 12 - 33. oldalt)

A vezeték nélküli mélynyomót bárhol elhelyezheti a szobában. Érdemes azonban a mélynyomót a készülék közelében elhelyezni. A falak visszaverő hatásának csökkentése érdekében fordítsa azt kissé a helyiség közepe felé.



Vigyázat!

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a **Bluetooth** vagy a vezeték nélküli mélynyomó, maximális kihasználása érdekében a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.

Megjegyzés

A gombok kényelmes használata érdekében javasoljuk, hogy a Sound Bar felszerelésekor a Sound Bar és a TV-készülék között hagyjon egy kis távolságot.

A főegység falra szerelése


A központi egység falra szerelése.




Vigyázat!

Mivel a készülék telepítése után a kábelek csatlakoztatása nehézkéssé válik, azokat a telepítés előtt kell csatlakoztatni.


Előkészítő anyagok

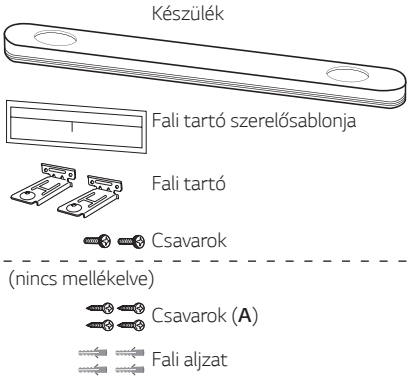


1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli, ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a helyzetben.

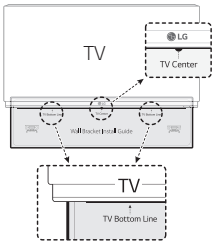

2. Falra (beton) szerelés esetén használja a tipliket. A felszereléshez néhány furatot kell készíteni. A furatokat a mellékelt sablonnal (fali tartó furatsablonja) lehet elkészíteni. A terelőlemez segítségével határozza meg a fúrás megfelelő helyét!

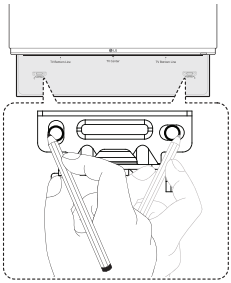


3. Távolítsa el a konzolrögzítő segédeszközt.
4. A következő ábra szerint a csavarokkal (**A**) erősítse a falra a fali tartót.

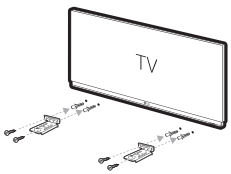


Megjegyzés

A készülék felszereléséhez szükséges tiplik és csavarok (**A**) nincsenek mellékelve. A felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat javasoljuk.

5. A készülék alján található csavarfuratok pozícionálása érdekében helyezze a készüléket a konzolokra.

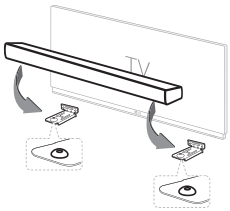

6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.

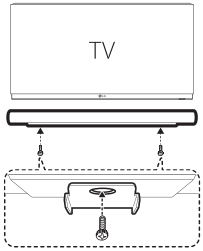

Megjegyzés

A készülék leszerelését a fent leírtakkal ellenkező sorrendben kell végezni.


Vigyázat!

- A készüléket ne használja fejjel lefelé. A készülék alkatelemei megsérülhetnek vagy személyi sérülés keletkezhet.
- Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe, és kerülje el annak ütögetését!
- Erősítse a készüléket szorosan a falhoz, nehogy az leessen! Ha a készülék leesik, az a sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
- Ha a készüléket a falra szerelte, kérem, győződjön meg arról, hogy gyermek ne ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét sem, mivel így a termék leeshet!

A kábelek elrendezése

A kábelt a kábelkötözőkkel rendezheti el.

1. A kábeleket a kábelkötözőkkel tudja egyben tartani, az alábbi ábrán látható módon.
2. Szorítsa meg a kábelkötözőket.

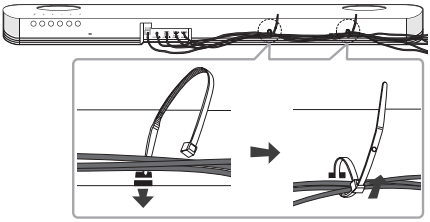

A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

A LED színe	Állapot
Zöld (villog)	A kapcsolat létrejötte folyamatban van.
Zöld	A kapcsolat létrejött.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti állapotban van vagy a kapcsolat megszakadt.
Kikapcsolva (nincs kijelzés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.


A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat. A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása automatikusan történik.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi párosítása

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következőket.

1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.

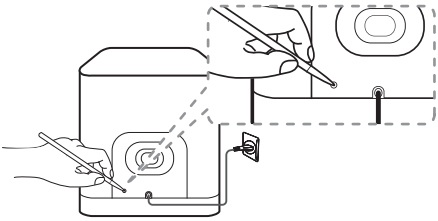


   - A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld LED gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a hangfalat.

3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld LED világítani kezd.

Megjegyzés

- A készülék és a mélynyomó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó és a készülék, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és a mélynyomót egymáshoz minél közelebb helyezze el, és kerülje a következő helyzeteket.
  - Akadály a készülék és a mélynyomó között.
  - Olyan készülék, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.
  - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

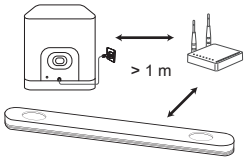


Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A készüléket a TV-től függően az optikai digitális kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.

Optikai kábel használata

1. A készülék hátulján található OPTICAL IN csatlakozót OPTIKAI kábellel kösse össze a TV-készülék OPTICAL OUT csatlakozójával.

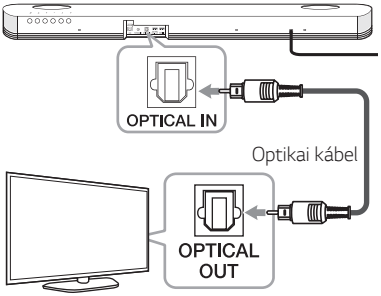

2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „OPTICAL" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a kábelen.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd a TV használati útmutatójában.)
- Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét: TV beállítások menü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy típusától függően eltérő lehet.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.

LG Sound Sync

Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.


A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha az összeköttetés megszakad, ellenőrizze a TV és a tápellátás állapotát.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Váltson más funkcióra.
  - Csatlakoztassa le az optikai kábelt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.

Vezetékes csatlakoztatás esetén

1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.

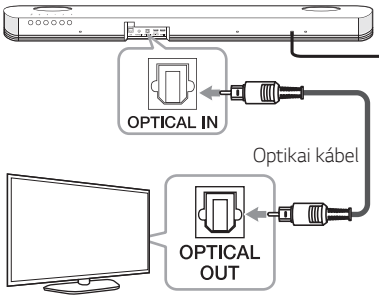

2. Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:TV beállítások menü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. A távvezérlő ⏻ gombjával vagy a készülék ⏻ gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. A távvezérlő **F** vagy a készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával válassza az OPT/HDMI ARC funkciót.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőn az „LG OPT" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.

Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén

1. A távvezérlő ⏻ gombjával vagy a készülék ⏻ gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. A távvezérlő **F** vagy a készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával válassza az LG TV funkciót.
3. A TV-készüléken állítsa be az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkciót. Lásd a TV használati útmutatójában.

   Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED" kijelzés, majd az „LG TV" jelenik meg.


Megjegyzés

- Ha a készüléket közvetlenül a ⏻ (Tápellátás) gombbal kapcsolta ki, az LG Sound Sync (vezeték nélküli) kapcsolata megszakad.
- Ha a TV és ez a készülék LG Sound Sync (Vezeték nélküli) által van csatlakoztatva, akkor ez a készülék Hálózati készenléti módban lesz, a hálózati csatlakozás státuszától függetlenül, amikor ez a készülék ki van kapcsolva. Ellenőrizze a halvány fehér LED-et a készüléken.

HDMI-kábel használata

Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC (audio visszajelző csatorna) használatára, akkor a TV hangját optikai kábel csatlakoztatása nélkül hallgathatja ezen a készüléken.

1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék ARC csatlakozójára egy HDMI kábellel.

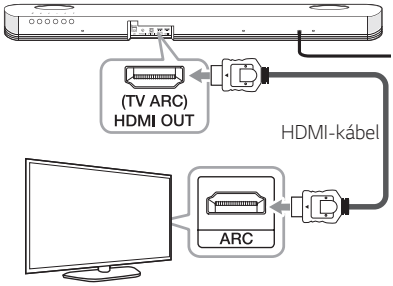

2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „ARC" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd a TV használati útmutatójában.)
- Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét: TV beállítások menü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy típusától függően eltérő lehet.
- Az Ön LG TV-készüléke modelljétől függően lehet, hogy be kell kapcsolnia a SIMPLINK funkciót az LG TV-n.
- Ha ARC funkcióra tér vissza egy másik funkcióról, akkor állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra. Majd ez a készülék automatikusan ARC funkcióra vált.

ARC (Audio Return Channel, visszirányú hangcsatorna) funkció

Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis televíziók a hangadatfolyamot a készülék HDMI OUT kimenetére küldhetik.

A funkció használatához:

- A televíziónak képesnek kell lennie a HDMI-CEC és az ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és az ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a televíziótól függően eltérő lehet. Az ARC funkcióról a televízió felhasználói kézikönyvében olvashat bővebben.
- HDMI-kábelt (A típusú nagy sebességű HDMI™-kábel Ethernettel) kell használnia.
- A készülék HDMI OUT kimenetét HDMI-kábellel az ARC funkció használatára képes televízió HDMI IN bemenettel kell összekötni.
- Az ARC funkcióval kompatibilis televízióhoz csak egy Sound Bar hangfalat lehet csatlakoztatni.

Mi a SIMPLINK?

A készülék egyes funkciói a televízió távirányítójával vezérelhetők, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióval ellátott LG televízió HDMI-kábellel kapcsolódik egymáshoz.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: bekapcsolás/kikapcsolás, hangerőszabályozás stb.

A SIMPLINK funkcióról a televízió felhasználói kézikönyvében olvashat bővebben.

A SIMPLINK funkcióval ellátott LG televíziókészülékeken a fenti embléma található.

Megjegyzés

- A készülék állapottól függően néhány SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem működhet.
- A készülékhez csatlakoztatott TV vagy lejátszó típusától függően a SIMPLINK működése eltérhet az Ön által megszokottól.

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
  - Próbálja meg a HDMI/DVI készüléknek és ennek a lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
  - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a készüléknek megfelelően kell beállítani.
  - A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p (vagy 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p vagy 3080 x 2160p videobemenettel kompatibilis.
- A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI-vagy DVI-eszköz használható.
  - Nem HDCP-képes eszköz esetén a kép nem megfelelően jelenik meg.

Megjegyzés


- Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes a lejátszó jelének kezelésére, a HDMI eszköz hangja torz lehet vagy nem is hallható.
- Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása után változtatja meg, az hibás működést eredményezhet. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
- Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TV-képernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
- Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta, akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek hossza általában legfeljebb kb. 4,5 m lehet).
- A HDMI IN üzemmódban a videofelbontás nem módosítható. Módosítsa a csatlakoztatott készülék videofelbontását.
- Ha a személyi számítógép a HDMI IN csatlakozóra csatlakozik és a kimeneti videojel nem megfelelő, akkor a számítógépen állítson be 576p (vagy 480p), 720p, 1080i vagy 1080p felbontást.

HDMI-kábel ellenőrzési listája

Egyes HDMI-kábeleknek gyenge a jeladásuk, ami problémákat okozhat a hang- és videóátvitel során.

Ha az HDMI-kábel újracsatlakoztatása után sincs hang, vagy megszakad, vagy a hangprojektorból származik és/vagy nincs videójel vagy folyamatos videójel a TV-készülékén, akkor az HDMI-kábel okozhatja a problémát.

Használja a prémium HDMI hitelesítési emblémával ellátott kábelt. Arról is győződjön meg, hogy a használt kábel hiteles A-típusú, nagy sebességű Ethernet HDMI™-kábel.

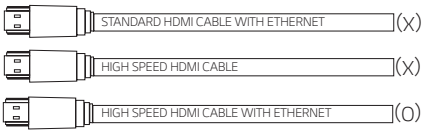

Csatlakoztatás HDMI kábel használatával*

HDMI-kábel használata esetén az élő adás teljes körű élvezetéhez a televíziónak képesnek kell lennie a legújabb HDMI-funkciók (HDMI CEC[1] / ARC (visszatérő hangcsatorna)) használatára. Ha a TV nem képes ezeknek a HDMI-funkcióknak a használatára, akkor a hangrendszert OPTIKAI kábellel kell csatlakoztatni.

1) HDMI CEC (nagy felbontású multimédia-interfész fogyasztói készülékek vezérléséhez)

A Consumer Electronics Control (CEC) olyan HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen saját távvezérlő használatával az aktivált CEC-el rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott készülékek vezérlésére használhat.

* A CEC márkanevei: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) stb.

További csatlakoztatások


DOLBY ATMOS®

Mi a DOLBY ATMOS®?

A Dolby Atmos csodálatos, eddig soha nem tapasztalt élményt nyújt a fej feletti hangzással, és a Dolby hangzás gazdagságával, tisztaságával és erejével.

A DOLBY ATMOS® használatához

- A DOLBY ATMOS® csak HDMI IN és ARC módban érhető el.
  - A DOLBY ATMOS® ARC módban történő használatához az Ön TV-jének támogatnia kell a DOLBY ATMOS® funkciót.
- A hangkimenetet a külső eszközön (Blu-ray lemez lejátszó, TV, stb.) „Nincs kódolás" opcióra kell állítani, mint például „Bitfolyam", „Automatikus" vagy „Átengedés".
  - Ha a hangkimenet mintavételi frekvenciáját ki tudja választani, akkor állítsa 192 kHz-re.

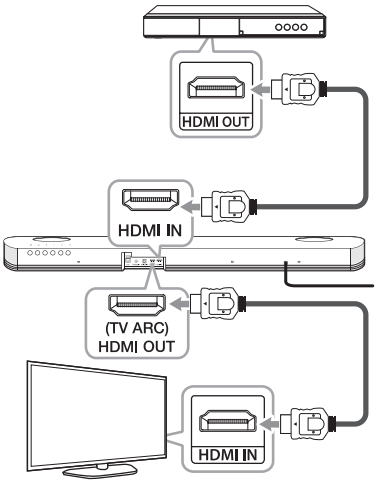

1. A készülék hátulján található HDMI IN csatlakozót csatlakoztassa a külső készülék, pl. Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb. HDMI OUT csatlakozójára.
2. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI IN csatlakozójára.
3. Állítsa be a bemeneti forrást HDMI IN vagy OPT/HDMI ARC opcióra. Nyomja le többször az **F** gombot a távvezérlőn vagy az **F** gombot a készüléken, amíg a funkció kiválasztásra kerül.
   - Ha a HDMI IN opciót választja, hallani lehet a külső eszközből szűrődő hangot. Ezt az opciót válassza a külső eszköz lejátszásához.
   - Ha a OPT/HDMI ARC opciót választja, a TV-készülékből szűrődő hangot hallja. Ezt az opciót válassza a TV nézéshez.


   A „DOLBY ATMOS" feliratot látja a kijelzőn, ha a hangprojektor és a TV-készüléke rendesen csatlakozik és DOLBY ATMOS tartalom van lejátszás alatt.

Megjegyzés

- A DOLBY ATMOS® 5.1.2 csatornát támogat.
- Ez a készülék támogatja a 4K átvitelt. Ha olyan lemezt játszik le, amely 4K videojellel rendelkezik, ez a készülék továbbítja a jelet a TV-hez.
- Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a TV-készüléken nem folyamatos a videójel, akkor a HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el a HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (16. oldal)

HDMI-csatlakoztatás

Élvezheti az egységen található HDMI IN audiókábelhez csatlakoztatott külső eszközből áradó hangot.

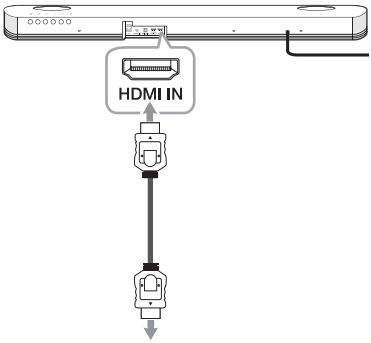


Blu-ray lejátszóhoz, DVD-lejátszóhoz, stb.

1. A készülék hátulján található HDMI IN csatlakozót csatlakoztassa az audioeszköz, pl. Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb. HDMI OUT csatlakozójára.
2. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI IN. A távvezérlő **F** vagy a készülék **F** gombját többször megnyomva válassza a megfelelő funkciót.

OPTICAL IN csatlakoztatás

A külső eszköz optikai kimeneti csatlakozóját csatlakoztassa a készülék OPTICAL IN csatlakozójára.

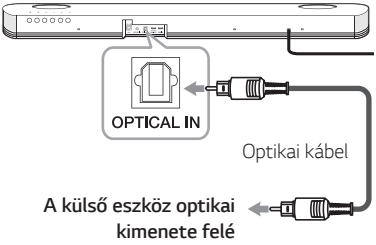


1. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán levő OPTICAL IN csatlakozót a külső eszköz optikai kimenet csatlakozójához.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „OPTICAL" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a kábelen.

PORTABLE IN csatlakozás

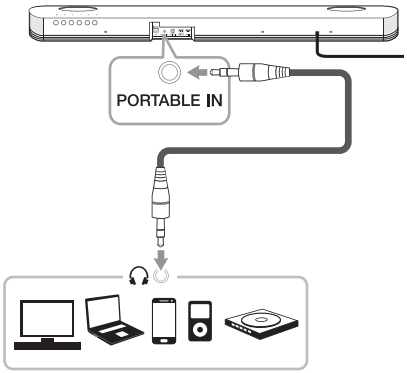


Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön tárolt zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára.
2. Az ⏻ (Tápfeszültség) megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
3. A távvezérlő **F** vagy a készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával válassza a PORTABLE funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást!

Opcionális készülék csatlakoztatása

Egyszerre élvezheti a hangot és a képet a csatlakoztatott külső készülékről.

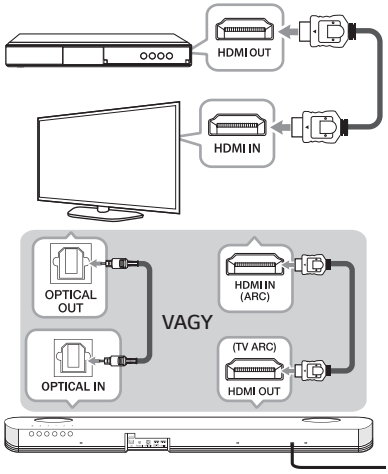

1. Csatlakoztassa a TV-készüléke HDMI IN audiókábeljét a külső eszközön (Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb.) található HDMI OUT audiócsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa az egység hátoldalán található OPTICAL IN audiókábelt a TV-készülék OPTICAL OUT audiócsatlakozójához egy optikai kábel segítségével.

   Csatlakoztassa az egység hátoldalán található HDMI OUT (TV ARC) audiókábelt a HDMI IN (ARC) audiócsatlakozóhoz egy HDMI-kábel segítségével.
3. Állítsa be a bemeneti forrást OPT/HDMI ARC opcióra. Nyomja le többször az **F** gombot a távvezérlőn vagy az **F** gombot a készüléken, amíg a funkció kiválasztásra kerül.

Megjegyzés

Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a TV-készüléken nem folyamatos a videójel, akkor a HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el a HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (16. oldal)


Kezdeti több helyiséges beállítás

Amikor a Music Flow terméket az első alkalommal állítja be, az alábbi két csatlakozás típus közül választhat.

Vezetékes kapcsolat (Music Flow Mesh hálózati csatlakozás)

LAN kábel használatával csatlakoztassa a hangszórót az otthoni routerre.

Ezután a többi Music Flow terméket (opcionális) vezeték nélkül csatlakoztathatja az otthoni hálózatra. Lásd: "A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)", 31. oldal.

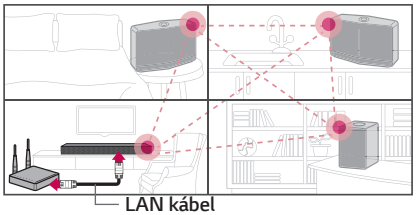


Vezeték nélküli kapcsolat (szabványos vezeték nélküli kapcsolat)

Ha nem áll rendelkezésre vezetékes kapcsolat a hangszóró és az otthoni router között, a készülék zenesugárzási szolgáltatást biztosít az otthoni router Wi-Fi lefedettségén belül.

Az egyik hangszórót vezeték nélkül csatlakoztassa az otthoni routerre.

Ezután a többi Music Flow terméket (opcionális) vezeték nélkül csatlakoztathatja az otthoni hálózatra. Lásd: "A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)", 31. oldal.

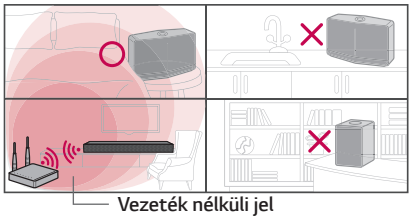

A "Music Flow Player" alkalmazás telepítése

Az Apple „App Store"-on vagy a Google „Play Store"-on keresztül

1. Koppintson az Apple „App Store" vagy a Google „Play Store" ikonra.
2. Üsse be a keresőbe a "Music Flow Player" alkalmazásnevet, majd koppintson a "Search" gombra.
3. A letöltéshez jelölje ki a "Music Flow Player" alkalmazást a keresési eredmények listájából.

Megjegyzés

- A Music Flow Player a következő szoftververziókban áll rendelkezésre;
  Android OS : Ver 4,0 (ICS) (vagy frissebb)
  iOS O/S : Ver 6,0 (vagy frissebb)
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Player" alkalmazás nem működik.

Letöltés QR-kód segítségével

Telepítse a "Music Flow Player" alkalmazást QR-kód segítségével. Beolvasó alkalmazás segítségével olvassa be a QR-kódot.



(Android OS)

(Apple iOS)


Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az okoskészüléke csatlakoztatva van az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy az okoseszköze rendelkezik-e szkennelő alkalmazással. Ha nincs meg Önnek, töltse le az Apple „App Store"-ból vagy a Google „Play Store"-ból.


A Music Flow Player alkalmazás indítása

A Music Flow Player alkalmazás első indításakor a használati feltételek és Chromecast szolgáltatás jelenik meg a képernyőn.

1. Olvassa el a használati feltételeket, majd válassza az [Accept] lehetőséget.

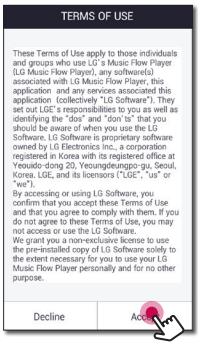

2. Ellenőrizze a Chromecast szolgáltatás tartalmát, és válassza ki az [Accept] gombot.

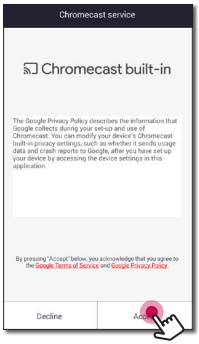

3. A [Connect product] lehetőséget választva telepítse a vásárolt hangszórót.



További információk: „Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához", 22. oldal.

Megjegyzés

Ha vissza akar térni a használati feltételek képernyőjére, az okoskészüléke beállítási menüjében inicializálja a Music Flow Player alkalmazást.

Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához

A vezetékes hálózat használata biztosítja a legjobb teljesítményt, mivel a készülékek közvetlenül, a rádióhullámok zavarása nélkül, csatlakoznak a hálózathoz.

A további utasítások az Ön hálózati eszközének dokumentációjában találhatók.

Előkészület

- Győződjön meg arról, hogy telepítve van-e az otthonában egy routert alkalmazó vezeték nélküli hálózat.
- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és az okoskészülék ugyanahhoz a routerhez csatlakozik-e.

Követelmények

- Vezeték nélküli útelosztó
- Okoskészülék (Android vagy iOS)

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a DHCP kiszolgáló aktiválva van-e a vezeték nélküli routeren.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a hangszórót routerhez, nyissa meg a router beállítását, és győződjön meg arról, hogy be van-e jelölve az „Engedélyezi, hogy a vezeték nélküli kliensek láthassák egymást, és elérhessék a helyi hálózatamot.".

Egyszerű Csatlakozás (Könnyű Beállítás)


Előkészület

- Az Egyszerű Csatlakozáshoz szükség van Wi-Fi hálózat meglétére.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** beállítás be van kapcsolva az okoskészülékén.
- Válassza ki a WI-FI funkciót a távvezérlőn levő **F** vagy a hangfalon levő **F** használatával.


Megjegyzés

- Az Egyszerű Csatlakozást a **Bluetooth** 4.0 verziója (vagy frissebb) támogatja.
- Ha az egyszerű csatlakoztatási képernyő nem jelenik meg a kijelzőn, csatlakoztassa a készüléket más úton. Kérjük, olvassa el „Hangszóró csatlakoztatása az otthoni hálózathoz LAN-kábellel" (23. oldal), vagy „Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához Wi-Fi beállítási módszer segítségével" fejezetet (25. vagy 28. oldal).


1. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next] lehetőséget.

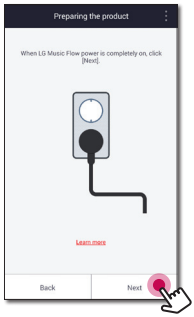


2. Az alkalmazás megkeresi a hangszórót és automatikusan csatlakoztatja azt, Érintse meg a [Next] lehetőséget.

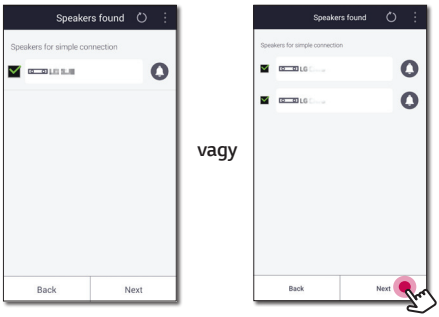


3. A hálózati jelszó beállítását követően megjelenik a biztonsági képernyő. Írja be a jelszót.

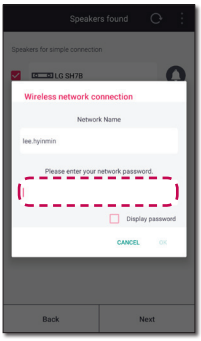

4. A jelszó beírását követően érintse meg a [Next] lehetőséget.

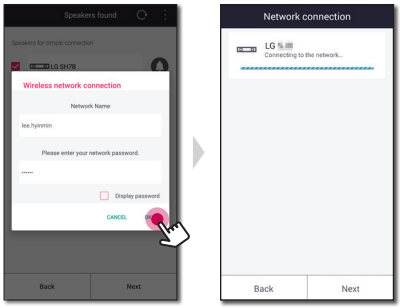


5. Érintse meg a [Finish] lehetőséget a csatlakozás létrehozásának befejezéséhez.

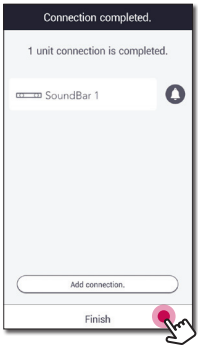


A befejezést követően a TV csatlakozási képernyő jelenik meg. Kövesse a képernyőn levő utasításokat.

Hangszóró csatlakoztatása az otthoni hálózathoz LAN-kábellel


A kapcsolat áttekintése

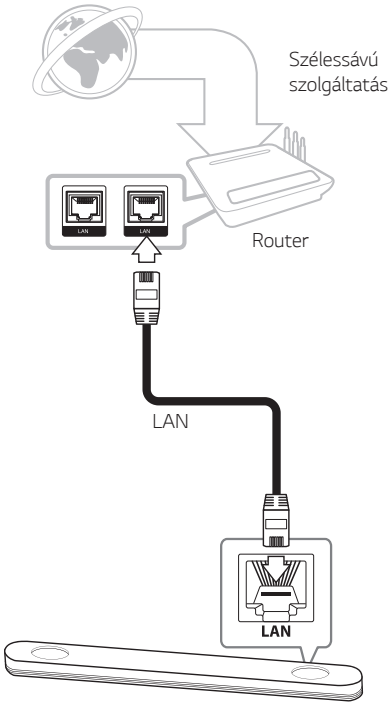

1. A távvezérlő ⏻ gombjával vagy a ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next] lehetőséget.

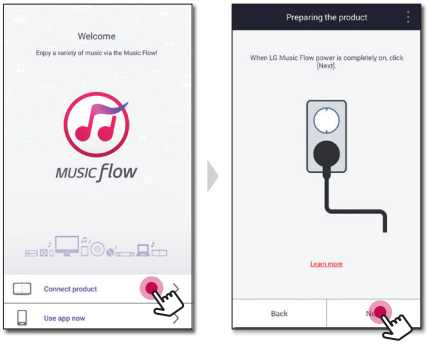


3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next] elemet a képernyőn.

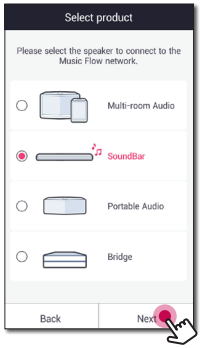


4. Nyomja meg a képernyőn a [Wired connection] gombot.




5. Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a hangszóró LAN portjához, míg a másik végét a vezeték nélküli útelosztóhoz.
Várjon egy pillanatot, amíg a LED villogása megszűnik és folyamatos fehér fénnyel világít.

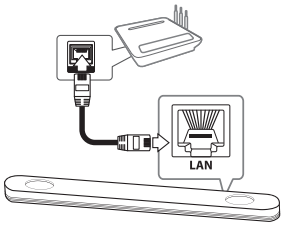

6. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

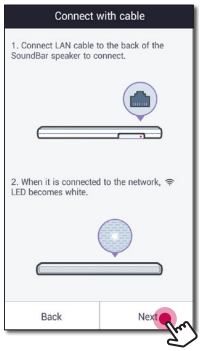


7. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

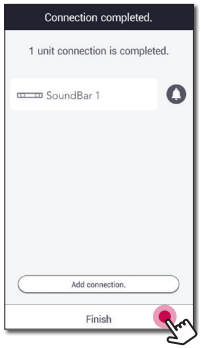

A hangszóró csatlakoztatása után a TV kapcsolat létrehozásához kövesse az utasításokat.

(Ha rendelkezésre áll frissítés)

8. Az alkalmazás ellenőrzi a hangszóró szoftverének verzióját, és megjeleníti azt.

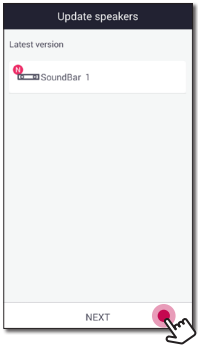


A verzió információk ellenőrzése után válassza a [Next] lehetőséget.

Megjegyzés


- A hangszórót nem lehet ütelosztó nélkül használni. Vezetékes ütelosztó használata esetén a hangszórót a Music Flow PC-szoftverrel működtetheti. (38. oldal)
- A hangszórónak és az Ön okoskészülékének ugyanahhoz az ütelosztóhoz kell kapcsolódnia.

Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához Wi-Fi beállítási módszer segítségével (Android)


A kapcsolat áttekintése

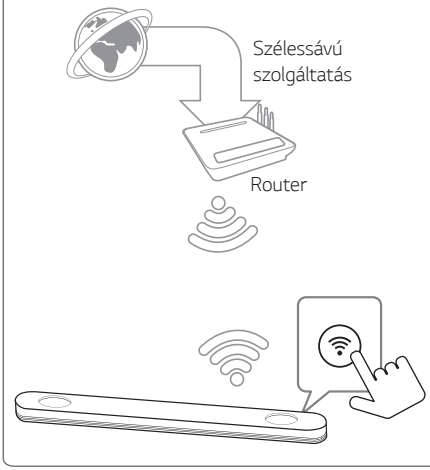

1. A távvezérlő ⏻ gombjával vagy a ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next] lehetőséget.

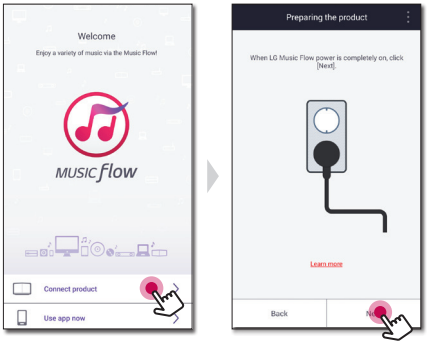

3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next] elemet a képernyőn.

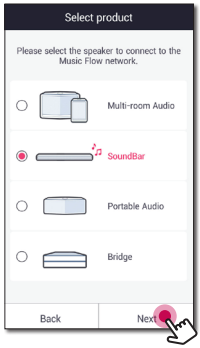


4. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a képernyőn.




5. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
6. Nyomja meg a készülék gombját. Ezután a LED felváltva fehér és piros fénnyel villog.




7. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

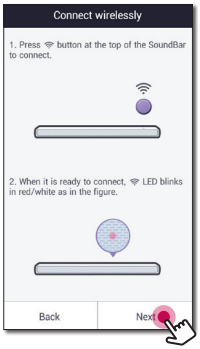


8. Ha a hálózatát jelszó védi, megjelenik az okoskészülékén a biztonsági képernyő. Adja meg a jelszavát.

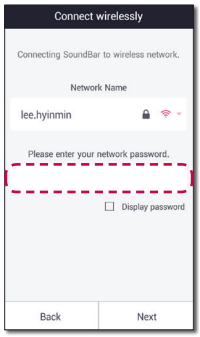

9. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

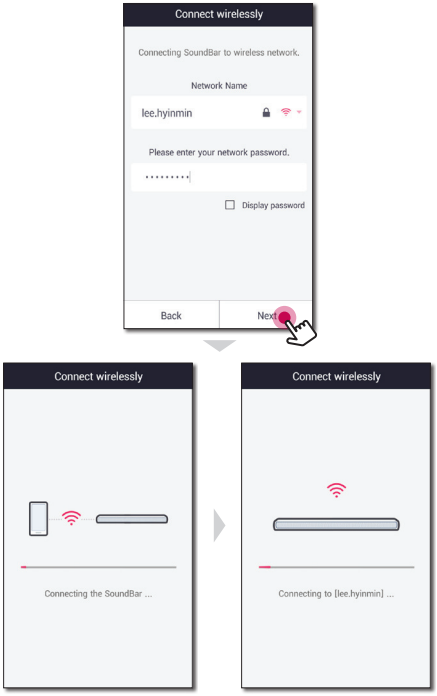


10. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

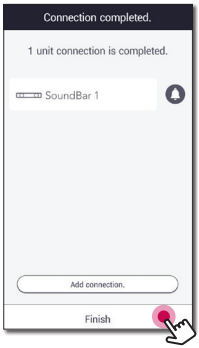

A hangszóró csatlakoztatása után a TV kapcsolat létrehozásához kövesse az utasításokat.

(Ha rendelkezésre áll frissítés)

11. Az alkalmazás ellenőrzi a hangszóró szoftverének verzióját, és megjeleníti azt.

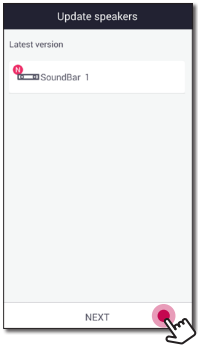


A verzió információk ellenőrzése után válassza a [Next] lehetőséget.

Megjegyzés


Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat rendellenesen működik, helyezze a hangszórót közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.

Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához Wi-Fi beállítási módszer segítségével (iOS)


A kapcsolat áttekintése

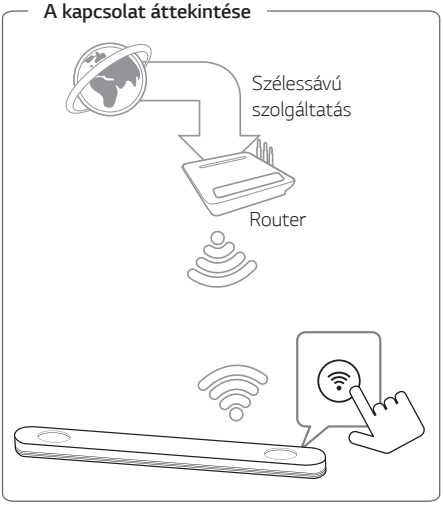


1. A távvezérlő ⏻ gombjával vagy a ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next] lehetőséget.

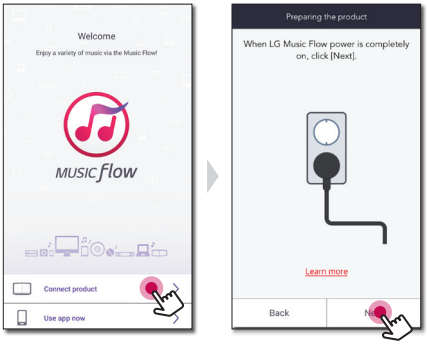

3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next] elemet a képernyőn.

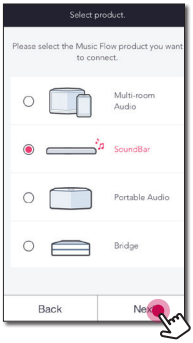


4. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a képernyőn.

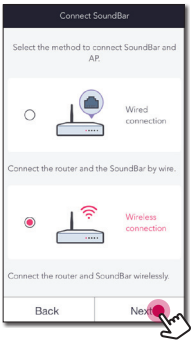


5. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
6. Nyomja meg a készülék gombját. Ezután a LED felváltva fehér és piros fénnyel villog.




7. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

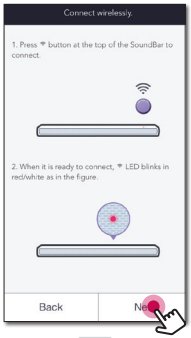

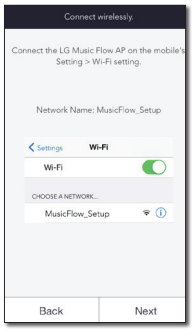


8. A csatlakoztatáshoz az Ön iOS készülékén nyissa meg az iOS beállítást -> Wi-Fi beállítás, majd jelölje ki a "MusicFlow_Setup" menüpontot.

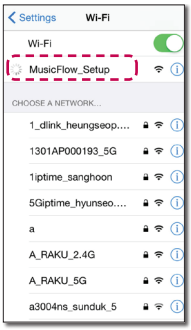


Megjegyzés

- Amennyiben az "MusicFlow_Setup" nincs a listán, próbálja meg újra beolvasni az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- Amíg az Ön okoskészüléke csatlakoztatva van a "MusicFlow_Setup"-hoz, addig Ön nem tudja használni az internetet.


9. Ha a hálózatát jelszó védi, megjelenik az okoskészülékén a biztonsági képernyő. Adja meg a jelszavát.

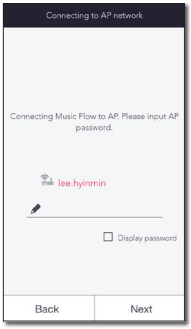


10. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

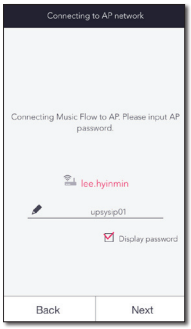

11. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

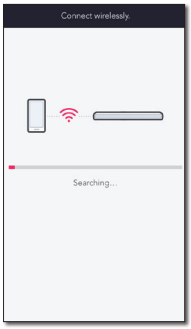

12. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Complete] lehetőséget.

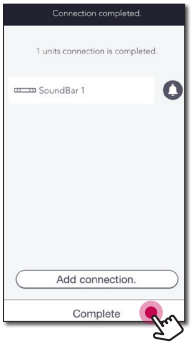

Megjegyzés

Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat rendellenesen működik, helyezze a hangszórót közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.

A hálózati kapcsolatra vonatkozó megjegyzések

- A beállítás során előforduló legtöbb hálózati kapcsolati probléma az útelosztó ismételt beállításával kijavítható. Miután csatlakoztatta a hangszórót az otthoni hálózathoz, gyorsan kapcsolja ki és/vagy húzza ki az otthoni hálózati útelosztó vagy a kábelmodem tápvezetékét. Majd kapcsolja be és/vagy dugja vissza a tápvezetéket.
- A vállalatunk nem felel a hangszóró és/vagy az internetkapcsolati funkció olyan rendellenes működéséért, amely az Ön szélessávú internetkapcsolatának vagy más csatlakoztatott berendezés kommunikációs hibáinak vagy rendellenes működésének a következménye.
- A vezeték nélküli hálózat azon a 2,4 GHz-es rádióhullámhosszon működik, amelyet olyan háztartási készülékek is használhatnak, mint pl. a vezeték nélküli telefon, a **Bluetooth** készülékek, a mikrohullámú sütő, és ezek zavarhatják a működését.
- Kapcsolja ki az otthoni hálózatában az összes használaton kívüli berendezést. Néhány készülék hálózati forgalmat bonyolíthat.
- Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat rendellenesen működik, helyezze a hangszórót közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.
- Az otthoni hálózata környezetétől és a vezeték nélküli útelosztó teljesítményétől függően előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni a hangszóró csatlakoztatása a vezeték nélküli útelosztóhoz.
- Ön nem fogja tudni a hangszórót olyan vezeték nélküli útelosztóhoz csatlakoztatni, amelynél az SSID rejtett.
- A korábban létrehozott kapcsolat megszakadhat másik alkalmazás kiválasztása esetén, vagy ha a „Music Flow Player" alkalmazáson keresztül megváltoztatja a csatlakoztatott hangszóró beállítását. Ilyen esetben ellenőrizze a kapcsolat állapotát.
- Még a Music Flow Player alkalmazás csatlakoztatása után is megszólalhat a zene az Ön okoskészülékén. Ilyen esetben jelölje ki a lejátszó képernyőn a csatlakoztatott hangszórót.
- Az Ön hálózatának sebességétől függően előfordulhat, hogy az online tartalmak lejátszása nem lesz megfelelő.

- A vezeték nélküli jel hibája a hálózati kapcsolat vagy a lejátszás megszakításához vezethet.
- Az ütelosztó újraindítása esetén kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- Ha új ütelosztót telepít, állítsa vissza a gyári beállításokat, majd hozza létre a hangszóró hálózati kapcsolatát.
- Ha az angol ábécétől eltérő karaktereket vagy számokat használ a hozzáférési pont vagy a vezeték nélküli router SSID nevében, akkor az másként jelenhet meg.

A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)

Több hangszóróról és magáról az okoskészülékről is élvezheti a zenét.

Követelmények


- Vezeték nélküli ütelosztó
- Okoskészülék (Android vagy iOS)
- Másik hangszóró

Megjegyzés


A jelzavar a lejátszás leállásához vezethet.

További hangszóró csatlakoztatása a hálózatra LAN kábel használatával


A kapcsolat áttekintése

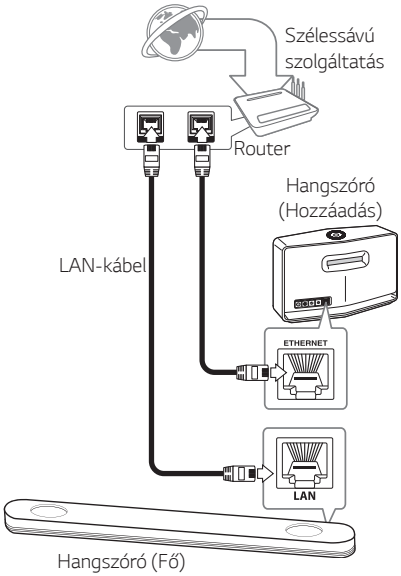

1. Csatlakoztassa a (fő) hangszórót a hálózatához. További információk: „Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához”, 22. oldal.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. Érintse meg a ☰ gombot.

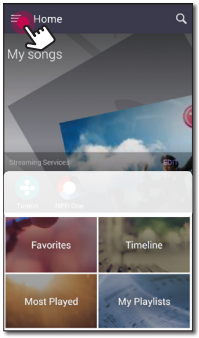


3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker] lehetőséget.

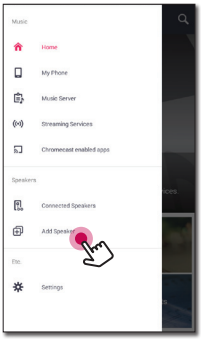


Megjegyzés

A [Connected Speakers] képernyő alján található ⊞ gombok használatával is csatlakoztathat további hangszórókat.

4. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next] lehetőséget.

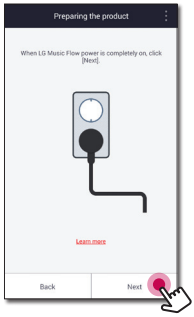


5. Válassza ki a csatlakoztatandó terméket, majd koppintson a képernyőn a [Next] lehetőségre.

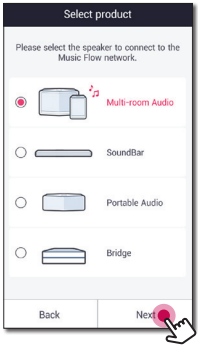


6. Nyomja meg a képernyőn a [Wired connection] gombot.




7. Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a hangszóró ETHERNET portjához, míg a másik végét a vezeték nélküli útválasztóhoz. Várjon egy pillanatot, amíg a LED villogása megszűnik és folyamatos fehér fénnyel világít.

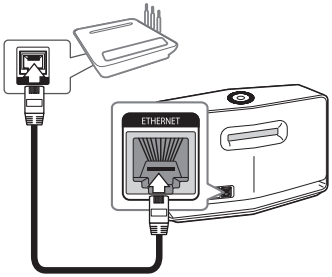

8. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.

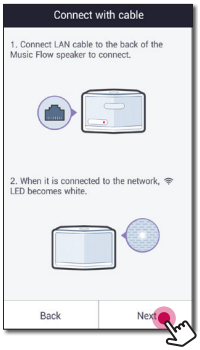


9. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

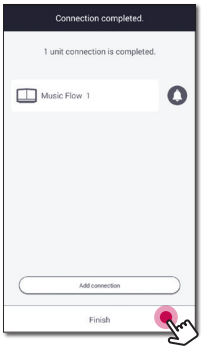


További hangszóró csatlakoztatása a hálózatra Wi-Fi beállítással


A kapcsolat áttekintése

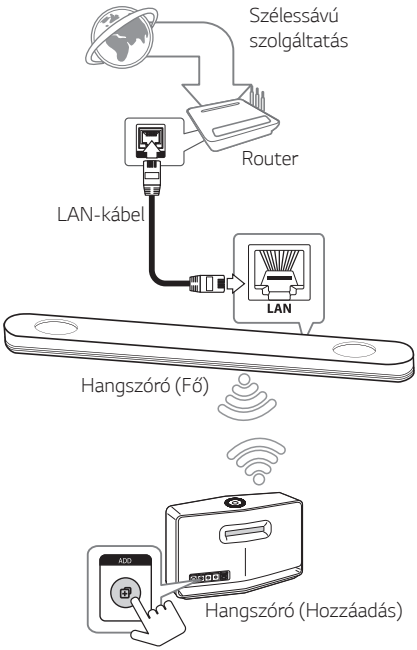

1. Csatlakoztassa a (fő) hangszórót a hálózatához. További információk: „Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni hálózatához”, 22. oldal.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. Érintse meg a ☰ gombot.

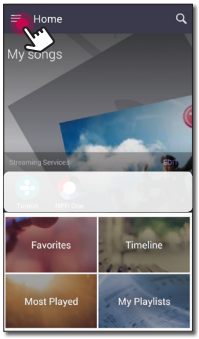


3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker] lehetőséget.

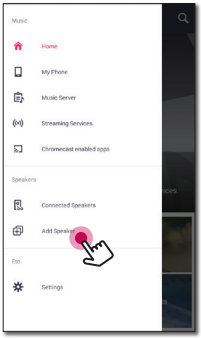

Megjegyzés

A [Connected Speakers] képernyő alján található ⊞ gombok használatával is csatlakoztathat további hangszórókat.


4. Válassza ki a csatlakoztatandó terméket, majd koppintson a képernyőn a [Next] lehetőségre.

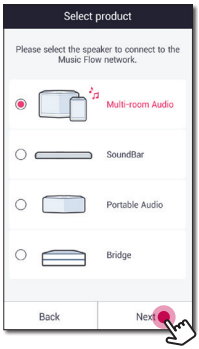


5. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a képernyőn.




6. A hangszóró hátulján nyomja meg az **ADD** gombot (hozzáadás). Ezután a hálózati állapot LED-je pirosan villog.

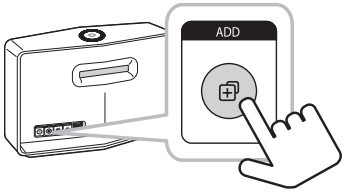

7. Majd nyomja meg a [Next] gombot a képernyőn.

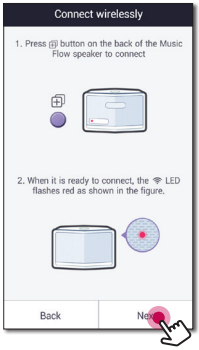

8. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

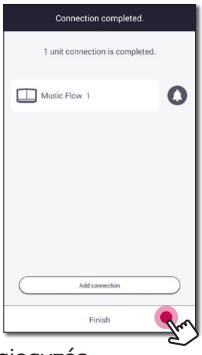

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a hangszórók nem kapcsolódnak, ha a LAN-kábellel összekötött Sound Bar (fő) hangszóró és a csatlakoztatott (hozzáadott) hangszóró között a távolság túl nagy.


Bridge használata

A **Bridge (R1)** kiterjeszti a hangfalak használati tartományát. Ha használni kíván egy ilyet, akkor kérjük, vásárolja meg külön.


Gyökér eszköz használata (vezetékes kapcsolattal az otthoni routerhez)

Ha nem található hangfal vezetékes csatlakozással a routerhez


Ha az otthoni router túl távol helyezkedik el a vezetékkel csatlakoztatandó hangszórótól, LAN kábel használatával csatlakoztassa a routerre a **Bridge (R1)**.

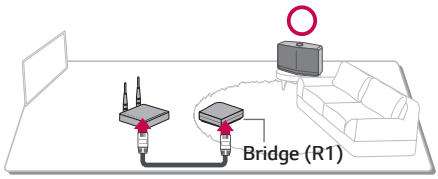


1. A tápkábelt csatlakoztassa a **Bridge (R1)** hátulján lévő táp portra, majd a tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
2. A **Bridge (R1)** elején található LED világít. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. Érintse meg a ☰ gombot.

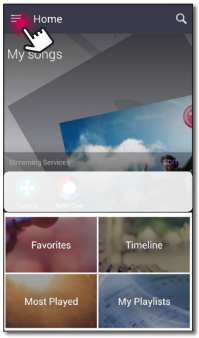


3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker] lehetőséget.

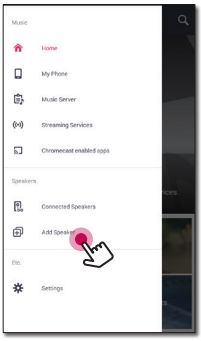

4. Válassza a [Bridge] lehetőséget, majd a képernyőn koppintson a [Next] lehetőségre.

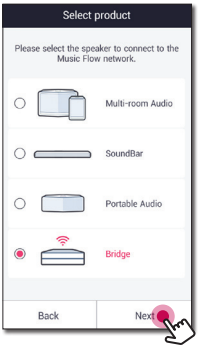


5. Kövesse a Music Flow Player alkalmazás instrukcióját, és csatlakoztassa a **Bridge (R1)** és a router elemeket LAN kábellel. Várjon egy rövid ideig, amíg a hálózat állapotát jelző LED már nem villog és fehér színnel folyamatosan világít.

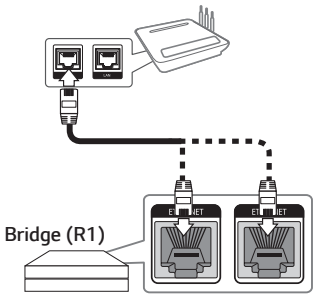

Majd válassza a [Next] elemet.

6. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

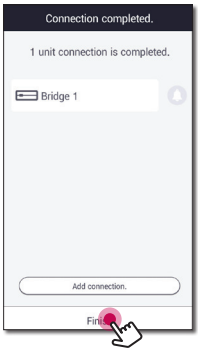


7. Csatlakoztassa a hangszóró ide: **Bridge** (R1). Olvassa el „A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)” fejezetet a 31. oldalon.


Vezeték nélküli hosszabbító használata

Ha legalább egy hangfal található, vezetékes csatlakozással a routerhez


Ha növelni szeretné a Music Flow Mesh hálózati lefedettségét, csatlakoztasson **Bridge (R1)** az otthoni hálózatra.

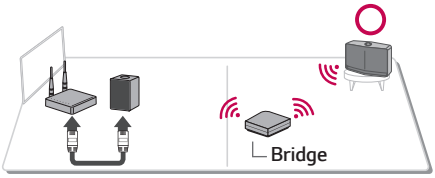


1. A tápkábelt csatlakoztassa a **Bridge (R1)** hátulján lévő táp portra, majd a tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
2. A **Bridge (R1)** elején található LED világít. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player alkalmazást. Érintse meg a ☰ gombot.

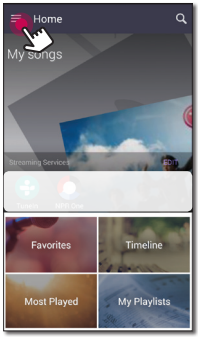

3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker] lehetőséget.

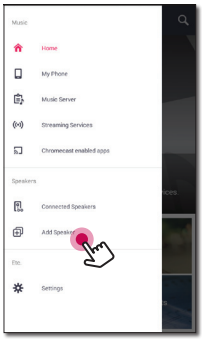


4. Válassza a Bridge lehetőséget, majd a képernyőn koppintson a [Next] lehetőségre.

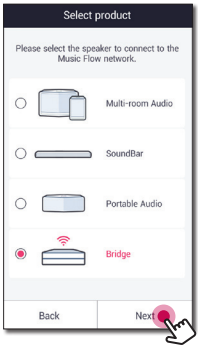


5. Válassza ki [Wireless connection] lehetőséget és érintse meg a [Next] elemet a képernyőn.



6. Kövesse a Music Flow Player alkalmazás instrukcióját, és érintse meg a [Következő] elemet a képernyőn.

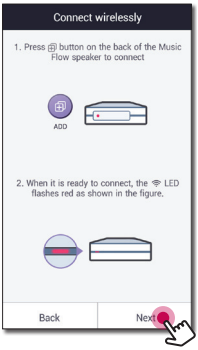

7. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish] lehetőséget.

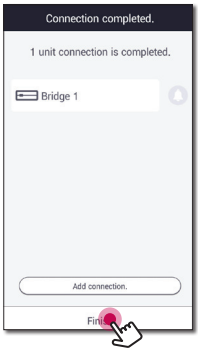

8. Csatlakoztassa a hangszóró ide: **Bridge** (R1). Olvassa el „A hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózatra (kiegészítő)" fejezetet a 31. oldalon.

Médiakiszolgáló használata PC esetében

A médiakiszolgáló szoftvere lehetővé teszi a felhasználó számára a hozzáférést a médiakiszolgálón tárolt hangfájlokhoz, amelyeket az otthoni hálózathoz csatlakoztatott hangszórón keresztül élvezhet.

Mielőtt a PC-t fájllejátszáshoz csatlakoztatná, telepítse a médiakiszolgáló szoftvert a PC-re.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy telepítve van-e az otthonában egy routert alkalmazó vezeték nélküli hálózat.

- **Windows : Music Flow PC Software**

Music Flow PC-szoftver Windows operációs rendszerhez

Tudnivalók a Music Flow PC-szoftverről

A Music Flow PC-szoftver segítségével hangszórón keresztül élvezheti a médiakiszolgálóján (PC) tárolt hangfájlokat.

A Music Flow PC-szoftver letöltése

1. Indítsa el a számítógépét és látogassa meg a http://www.lg.com honlapot. Ha szükséges, válassza ki a saját régióját.
2. Kattintson a támogató lapra.
3. Írja be a felhasználói kézikönyv fedőlapján található típusnevet a keresősávba.
4. Keresse ki és töltse le a "Music Flow PC Software" fájlt.

A Music Flow PC-szoftver telepítése

1. A Music Flow PC-szoftver telepítéséhez csomagolja ki, majd dupla kattintással indítsa a "Setup.exe" fájlt. Végbemegy a telepítés előkészítése és megjelenik a telepítési segéd.
2. Kövesse a telepítési segéd képernyőn megjelenő utasításait.
3. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit] gombra.

Megjegyzés

- Bezárhatja a tűzfalakat és a vírusirtó programokat a számítógépen, mialatt a Music Flow PC Szoftvert telepíti.
- A Music Flow PC szoftver egy olyan egyedi szoftver, amely csak ezzel a hangszóróval tudja megosztani a fájlokat és a mappákat.
- Ha mindent tudni szeretne a Music Flow PC szoftverről, kattintson a kezdőmenü kérdőjel ikonjára.

Rendszerkövetelmények (Windows PC)

- CPU: Intel® 2,0 GHz vagy AMD Sempron™ 2000+ processzor
- Memória: 1 GB szabad RAM
- Grafikus kártya: 64 MB videomemória, 1024 x 768 pixeles minimális képfelbontás és 16 bites színmélység
- Szabad tárhely a HDD-n: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 vagy újabb verzió
- Hálózati környezet: 100 MB Ethernet, WLAN

Zenefájlok megosztása

A hangszórón való lejátszáshoz a számítógépén kell megosztania a zenefájlokat tartalmazó mappát.

Ebben a részben a számítógép megosztott mappáinak kijelölését mutatjuk meg.

1. Kattintson kétszer a “Music Flow PC Software” ikonra.
2. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [✱] ikonra. A beállítómenü jelenik meg.
3. A fájlmegosztó menüjének megnyitásához, a beállítás menüjében bal oldalon, kattintson a [🗀] ikonra.
4. A fájlmegosztó menüjében kattintson a [🗀+] ikonra a [Browse Folder] ablak megnyitásához.
5. Jelölje ki a megosztandó fájlokat tartalmazó mappát. A kijelölt mappa felkerül a megosztott fájlokat tartalmazó listára.

Zenehallgatás a Music Flow Player alkalmazás segítségével

A Music Flow Player alkalmazással lejátszhatja az okoskészülékén található zenéit.

Megjegyzés


- A Music Flow Player alkalmazás használatáról szóló részletesebb utasításokhoz az oldalsó menüben nyissa meg a [User Guide] menüpontot a [Settings] > [General] menüpontja alatt.
- Az ebben a részben található leírás eltérhet az aktuális Music Flow Player alkalmazástól, ha annak más a verziószáma.

Előkészület

1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát. (22. oldal)
2. A hangszóró használatához töltse le és telepítse a Music Flow Player alkalmazást. (20. oldal)

A főmenü áttekintése

Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.

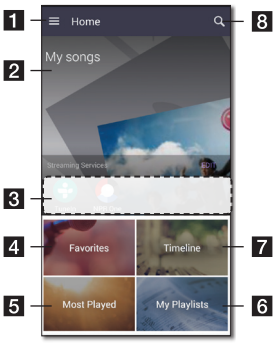


1	**Menü gomb** – Megjeleníti az oldalsó menüsort.
2	**My Songs** – Megjeleníti a zene listát a telefonján.
3	**Streaming Services** – Az online szolgáltatások megjelenítése. Online hallgathat rádiót és zenét.
4	**Favorites** – Megjeleníti a kedvenc dalokat.
5	**Most Played** – Megjeleníti a hangszórón legtöbbször lejátszott dalokat.
6	**My Playlists** – Megjeleníti a lejátszási listákat.
7	**Timeline** – Megjeleníti a hangszórón lejátszott dalokat.
8	**Keresés** – Zenét keres a telefonján.


Megjegyzés

Az okoskészülék operációs rendszerétől vagy a „Music Flow Player" alkalmazás verziójától függően, a kézikönyv tartalma eltérhet az Ön készülékétől.

Az online sugárzási szolgáltatások listájának szerkesztése

1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
2. Koppintson a [EDIT] menüre.

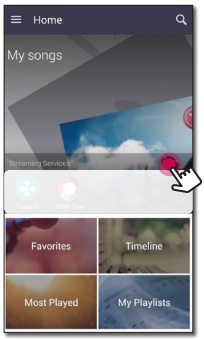

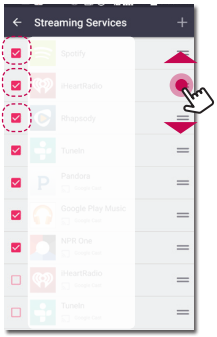

- Jelölje be annak az online szolgáltatásnak a jelölőnégyzetét, amelyet a kezdőképernyőn szeretne látni.
- Az online szolgáltatások sorrendjét felfelé vagy lefelé elhúzva módosíthatja.
- Érintse meg a + lehetőséget, adjon hozzá online szolgáltatásokat.

  Android eszköz esetén hozzáadhatja az online szolgáltatásokat az eszközre telepített szolgáltatások közül. Ha kijelöli a hozzáadott alkalmazást, akkor az alkalmazás a **Bluetooth** párosítási művelet során fut.


  iOS eszköz esetén, hozzáadott alkalmazás csatlakoztatásakor saját magának kell beállítania a **Bluetooth**-kapcsolatot.

Megjegyzés


A megjelenített online sugárzási szolgáltatás régiónként eltérő lehet.

Oldalsó menü megjelenítése

1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
2. Érintse meg a ≡ gombot.

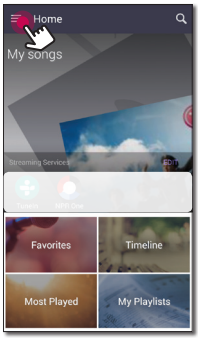


3. Megjelenik az oldalsó menü.

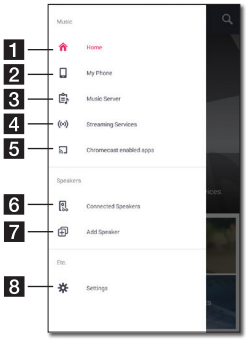


1	**Home** – Megjeleníti a Home menüt.
2	**My Phone** – Megjeleníti az okoskészüléken tárolt dalokat.
3	**Music Server** – Megjeleníti a csatlakoztatott készülékek dalait (médiakiszolgáló).
4	**Streaming Services** – Megjeleníti az online szolgáltatókat. Online hallgathat rádiót és zenét.
5	**Chromecast enabled apps** – Megjeleníti az elérhető alkalmazásokat a Chromecaston.
6	**Connected Speakers** – Megjeleníti a csatlakoztatott hangszórót.
7	**Add Speaker** – Megnyitja a hangszóró-telepítő képernyőt.
8	**Settings** – Megjeleníti a beállítások menüjét.

Dal lejátszása


1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
2. Érintse meg a ☰ gombot.

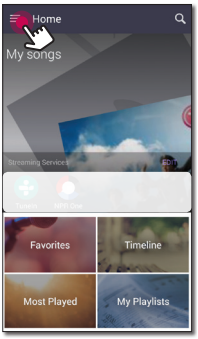


3. Megjelenik az oldalsó menü.
   Az oldalsó menüben nyomja meg a [My Phone] gombot.

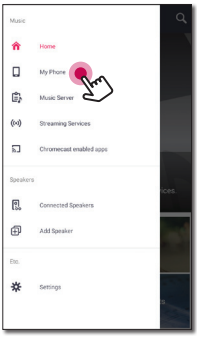

4. Jelölje ki a kívánt albumot.

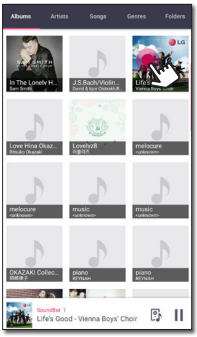


5. Jelölje ki a kívánt dalt. Megjelenik és elindul a kívánt dal lejátszása.

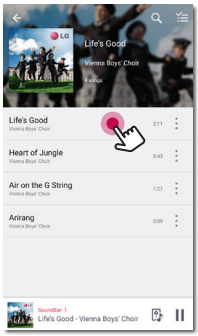


Megjegyzés

Ha a hangszórót még nem jelölte ki, akkor egy hangszóró-kiválasztó ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt hangszórót.

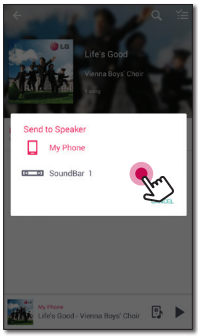

A játéklista kezelése

Az albumképernyőn koppintson a kívánt dal melletti [⋮] pontokra. Egy legördülő menü jelenik meg.

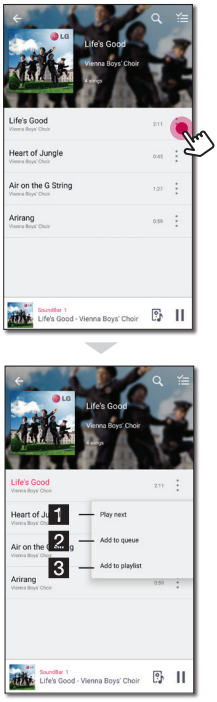

1 **Play next** – Kijelölheti a következő lejátszandó zenét.

2 **Add to queue** – Hozzáadja a dalt a lejátszólistához.

3 **Add to playlist** – Hozzáadja a dalt a kívánt lejátszási listához.

Megjegyzés

A vezeték nélküli környezetétől függően előfordulhat, hogy egy adott dal lejátszása nem fog zavartalanul működni.

A lejátszás áttekintése

Különböző adatokat hagyhat jóvá és módosíthat a lejátszási képernyőn.



1 Megjeleníti azt a hangszórót, amelyiken a zene hallható.

2 Megjeleníti az éppen hallható zeneszámot.

- Megismétli a kívánt tartalmakat. Minden egyes kattintással az állapot a következő sorrendben változik meg: (Egy szám ismétlése) - (Összes szám megismétlése) - (Ismétlés kikapcsolva).
- Véletlenszerűen játssza le a listán található zeneszámokat. A készülék véletlenszerű sorrendben játssza le a fájlokat.

3 Beállítja a lejátszást.

- Beállítja a hangerőt.
- Szünetelteti a lejátszást.
- / - Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Beállítja a hangeffektust.

4 A ⋮ pontokra koppintva különböző lehetőségek jelennek meg.

- A [Favorites] listába menti a zeneszámokat. A [Favorites] menüpont a [Home] fülön található.
- Zeneszámokat vesz fel a [My Playlist] listára.

5

- Megszerkeszti az aktuális játéklistát.
- Kijelöli a hallható hangszórót.
- Megjeleníti a zenei menüt.

Megjegyzés


A használatával vezérelheti az egyes csoportosított hangfalak hangerejét és módosíthatja a csatornájukat [Surround], [Left] vagy [Right] opciókra. (45. oldal)

Hangeffektus kijelölése


A hangszóróban számos előre beprogramozott surround-hangzás közül lehet választani. A kívánt hangzást a [ ] ikonra koppintva jelölheti ki.

A megjelenő hangszínszabályozó-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

1. Lejátszás közben koppintson az alábbi [ ] ikonra.

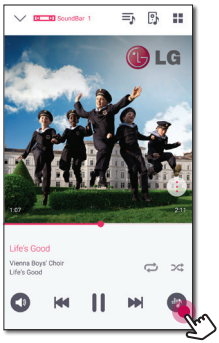

2. Koppintson az < vagy > ikonra.

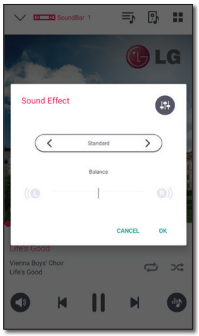

Különböző hangeffektusokat választhat.

Hangeffektus	Leírás
ASC	Elemzi a bejövő hang tulajdonságait, és valós időben a tartalomhoz optimalizálja a hangot.
Bass Blast	Kiemeli a basszust és erőteljes hangzást hoz létre.
Standard	Optimális hangzást hoz létre.
Movie	Moziélményt nyújtó surround-hangzást hoz létre.
Music	A zenelejátszás során még jobb hanghatást élvezhet.
	Beállíthatja a magas és a mély hangszíneket. Az itt beállított értékek a teljes hangzást befolyásolják.

Megjegyzés

- Amikor az okoskészülék hangszóróján játssza le a dalokat, a hangszínszabályzó nem működik.
- A távvezérlő **SOUND EFFECT** gombjával ki lehet jelölni a kívánt hangzást.
- Egyes surround módok és hangszórók használatakor nincs vagy halk a hang. Ez a surround módtól és a hangforrástól függ, ezért nem hiba.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zeneszám/fájl váltása után újra be kell állítani a térhatású hangzásmódot.
- Ha Dolby Atmos forrás van a bemeneten, akkor a hanghatás automatikusan DOLBY ATMOS-ra lesz módosítva. Ebben az állapotban, még ha meg is nyomja a gombokat, például a **SOUND EFFECT**, , és **AUTO VOLUME**, ez a készülék nem válaszol. És a kijelzőablakon csak a „NINCS TÁMOGATVA (Nincs támogatva)" felirat jelenik meg.


Különböző zenehallgatási módok

Számos zenehallgatási módot választhat: csoportos, surround és zökkenőmentes lejátszás.

Megjegyzés

Csoportos vagy surround lejátszás használatakor javasoljuk, hogy legalább egy hangszórót LAN-kábellel csatlakoztasson.
Ha akkor szeretné módosítani a hangszóró csatlakozási beállításokat, amikor már mindegyik hangszórót csatlakoztatta vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, állítsa vissza az összes hangszórót, ez első hangszóró csatlakoztatása után csatlakoztassa őket újra.


Vezeték nélküli kapcsolat esetén a lejátszás zökkenőmentessége a hangszóró helyétől függ. A hangszórókat ne vigye túl távol a routertől. A zökkenőmentes csoportos lejátszás vagy térhatású hang lejátszás érdekében javasolt a 802.11n szabványt használó router használata. Ebben az esetben a router biztonsági üzemmódját állítsa OPEN vagy AES beállításra.

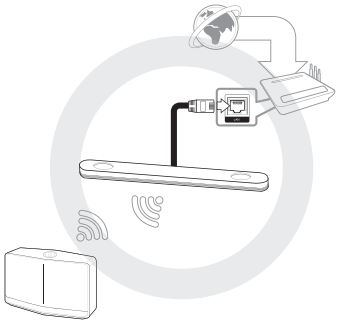


Csoportos lejátszás

A Music Flow Player alkalmazáshoz kapcsolódó hangszórókat csoportosíthatja, majd az azonos csoportban lévő hangszórókon lejátszhatja ugyanazt a zeneszámot.


1. A Music Flow Player alkalmazás oldalsó menüjében nyomja meg a [Connected Speakers (Csatlakoztatott hangszórók)] gombot.

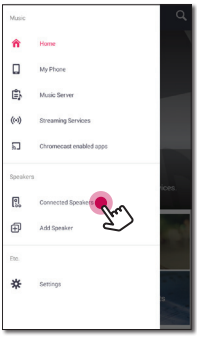

2. Megjelennek a csatlakoztatott hangszórók. Koppintson a kívánt hangszóró melletti [ ] ikonra, és a zene ezen a hangszórón szólal meg.

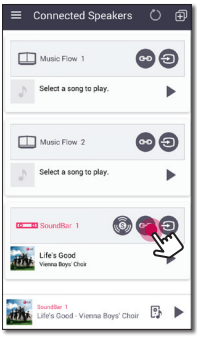

3. Megjelenik a csoportosítási lehetőség. Koppintson annak a hangszórónak a jelölőnégyzetébe, amelyen szintén szeretné a dalt lejátszani. Majd koppintson az [OK] ikonra.

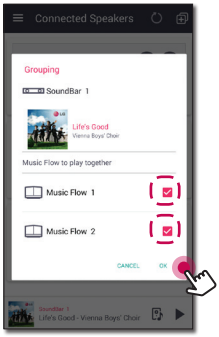

4. A hangszórók most már készen állnak a csoportos lejátszásra.



Megjegyzés

- Ha a hangszórók nem alkotnak csoportot, minden hangszórón más zene szólhat.
- A zavartalan lejátszás érdekében azt javasoljuk, hogy maximum 3 készüléket csatlakoztasson.
- A hangszórók és a vezeték nélküli router közötti nagy távolság vagy a jel-interferencia nem megfelelő lejátszást okozhat.
- A vezeték nélküli környezettől függően a csoportos kapcsolat megszakadhat.
- A zökkenőmentes csoportos lejátszás érdekében javasolt a LAN kábellel csatlakoztatott hangszóró kiválasztása mester hangszóróként. Ha vezeték nélkül csatlakoztatott hangszórót állít be mesterként, a hangszórót helyezze közelebb a vezetékkel csatlakoztatott hangszóróhoz.


Térhatású hang üzemmód (Házimozi üzemmód)

Egyszerűen adjon hozzá egy a LG Music Flow hangfalat a hálózathoz, és szinkronizálja az LG Music Flow hangszórókkal a házimozi rendszer hallgatásához.


Előkészületek

- Hangfal
- Két azonos típusú hangfal (ha lehetséges)


1. A Music Flow Player alkalmazás oldalsó menüjében nyomja meg a [Connected Speakers (Csatlakoztatott hangszórók)] gombot.

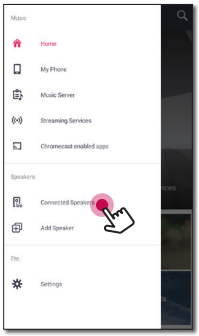


2. Megjelennek a csatlakoztatott hangszórók. A hangszórón válassza a [ ] lehetőséget.

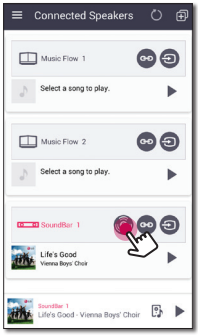

3. A Surround környezeti lehetőségek jelennek meg. A csatlakoztatott hangszórókra koppintva jelölje ki a bal és jobb hangszórókat. Majd koppintson az [OK] ikonra.

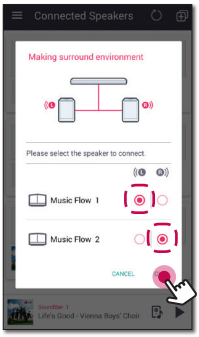

4. A hangszórók most már készen állnak a surround lejátszásra.

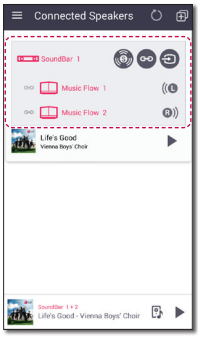

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy a surround hangszórók azonos típusúak legyenek.
- A hangszórók és a vezeték nélküli router közötti nagy távolság vagy a jel-interferencia nem megfelelő lejátszást okozhat.
- A vezeték nélküli környezettől függően a csoportos kapcsolat megszakadhat.
- A zavartalan csoportos lejátszáshoz azt javasoljuk, hogy jelölje ki fő hangszórónak azt, amelyik a LAN kábellel van csatlakoztatva. Ha vezeték nélkül csatlakoztatott hangszórót állít be mesterként, a hangszórót helyezze közelebb a vezetékkel csatlakoztatott hangszóróhoz.
- A házimozi rendszer Music Flow Player alkalmazás nélküli használatához kövesse az alábbi lépéseket.
  1. Csatlakoztassa a hangfalat
  2. Csatlakoztassa a hangfalat az otthoni hálózathoz. (Vezetékes vagy Vezeték nélküli mód)
  3. Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat.
  4. Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat az otthoni hálózatra. (Vezetékes vagy Vezeték nélküli mód)
  5. Nyomja meg a (Hozzáadás) gombot a hangfalon. A hangfal hangot ad és a [HOME CINEMA READY] fut át a kijelzőablakon.
  6. Nyomja meg a (Hozzáadás) gombot a bal hátsó hangfalon és várjon pár másodpercig.
  7. A bal hátsó hangfal csatlakozása után nyomja meg a (Hozzáadás) gombot a jobb hátsó hangfalon.
- Ha a házimozi módot konfigurálja a meglevő hangfalakkal, akkor a hangfalak szoftverét a legfrissebb verzióra kell frissítenie.
- Ellenőrizze az összes hangszóró hálózati csatlakozását, ha nem tudja beállítani a hangszórókat. Ha a hangszórók nincsenek csatlakoztatva az otthoni hálózathoz, akkor lásd a „Hangszórók csatlakoztatása az otthoni hálózathoz” részt.

Zökkenőmentes lejátszás


Könnyedén, megszakításmentesen átkapcsolhatja a lejátszást az okoskészülékéről egy hangszóróra, vagy válthat az egyik hangszóróról a másikra is.

A Zökkenőmentes lejátszás használatához állítsa az Automatikus Zenelejátszást Be állásba. (53. oldal)

Megjegyzés

- A funkció nem működik, ha az okoskészülékkel kimegy a házból.
- Az okoskészülék Wi-Fi funkciójának bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Ha a bemeneti jelforrás Hordozható Be és **Bluetooth**, a zökkenőmentes lejátszás nincs támogatva. (Médiakiszolgáló és online műsorszolgáltatás támogatott.)
- Online sugárzási szolgáltatás esetén a lejátszott zene az elejéről kezdődik.
- Zökkenőmentes lejátszás esetén az összes hangszóró megtartja az aktuális hangerejét. Ha lejátszáskor a hangszóró nem ad hangot, ellenőrizze, hogy a hangszóró hangereje nincs-e 0-ra állítva.

A lejátszás átkapcsolása az okoskészülékről egy hangszóróra

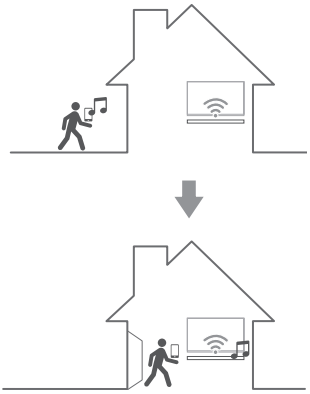

1. Ha a zenét lejátszó okoskészüléket beviszik egy olyan szobába, ahol csatlakoztatott hangszóró található, az okoskészüléken megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy melyik hangszórón szeretné hallgatni a zenét.
2. Az előugró listán jelölje ki a hangszórót, a hallgatott zeneszám megszakítás nélkül folytatódik a hangszórón.

Hangszóró beállítása a Music Flow Player alkalmazás segítségével

A Music Flow Player alkalmazással beállíthatja az okoskészülékén a kapcsolódó hangszórót.

Megjegyzés

- A Music Flow Player alkalmazás használatáról szóló részletesebb utasításokhoz az oldalsó menüben nyissa meg a [User Guide] menüpontot a [Settings] > [General] menüpontja alatt.
- Az ebben a részben található leírás eltérhet az aktuális Music Flow Player alkalmazástól, ha annak más a verziószáma.

Előkészület

1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát. (22. oldal)
2. A hangszóró használatához töltse le és telepítse a Music Flow Player alkalmazást. (20. oldal)

A beállító menü áttekintése

1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player alkalmazást.
2. Az oldalsó menüben válassza a [Settings] lehetőséget.



1. **General** – Beállítja a hangszóró egyszerűbb használatát.
2. **Speakers** – Beállítja a kapcsolódó hangszórót.
3. **Alarms/Sleep Timer** – Be- vagy kikapcsolja a hangszórót a beállított időpontban.
4. **Account Management** – Az online műsorsugárzó szolgáltatás kezelése.
5. **Time zone** – Az időzóna beállítása.
6. **Advanced settings** – A speciális beállításokra szolgáló menü megjelenítése. (52. oldal)
7. **Chromecast –** Megjeleníti a Chromecast menüt.
8. **Version Info.** – A legújabb verzióra frissíti a hangszórót.
9. **Open source licenses** – Az LGE nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos nyilatkozatát jeleníti meg.

[General] menü

Beállítja a hangszóró egyszerűbb használatát.

Lock Screen Setting (kizárólag Android esetében)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Music Flow Player megjelenjen a zárolóképernyőn. (A zárolóképernyő alapértelmezett beállítása [ON].)

Megjegyzés

A [Lock Screen Setting] eltérhet a Music Flow Player alkalmazástól, az Android verziójának függvényében.

User Guide


Ez a funkció lehetővé teszi az útmutató megjelenítését vagy törlését a menüből.

Gesture

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a zene lejátszása könnyen folytatható úgy, hogy megrázza a mobiltelefonját.

[Speakers] menü

Beállíthatja a hálózatához kapcsolódó hangszórókat.

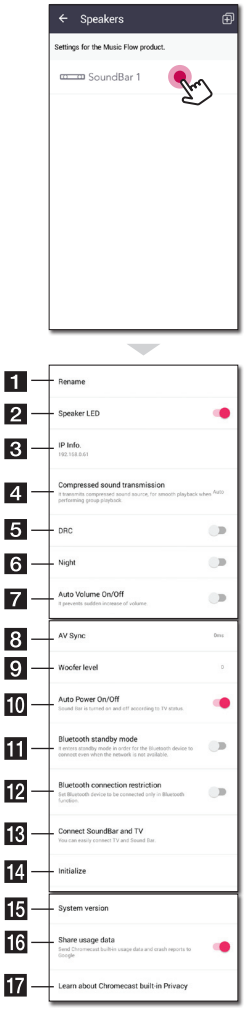

1 **Rename** – Átnevezi a hangszórót.

2 **Speaker LED** – Be- vagy kikapcsolja a hangszóró LED-jelzőfényét.

3 **IP Info.** – A hangszóró IP címének megjelenítése.

4 **Compressed sound transmission –** Állítsa be a hangforrás tömörítését a hálózat állapota alapján.

5 **DRC** – Csökkenti a nagy hangerejű hangok hangerejét, vagy felerősíti a csendes hangokat. (Csak Dolby Digital) A DRC funkció be- vagy kikapcsolása.

6 **Night** – Az éjszakai üzemmód be- vagy kikapcsolása. (60. oldal)

7 **Auto Volume On/Off** – Az automatikus hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása. (60. oldal)

8 **AV Sync** – Hang és kép szinkronizálásának beállítása. (57. oldal)

9 **Woofer level** – A mélynyomó hangerejének beállítása. (60. oldal)

10 **Auto Power On/Off** – Az automatikus hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása. (58. oldal)

11 **Bluetooth standby mode –** Be-, ill. kikapcsolja a **Bluetooth** készenléti üzemmódot. (61. oldal)

12 **Bluetooth connection restriction –** Lehetővé teszi, hogy **Bluetooth** eszközhöz csak **Bluetooth** vagy LG TV funkció esetén csatlakozzon. (57. oldal)

13 **Connect SoundBar and TV** – Útmutató a TV készülékre történő csatlakozáshoz. (optikai (12. oldal) vagy HDMI (14. oldal) csatlakozás használatával)

14 **Initialize** – Alaphelyzetbe állítja a hangszórót.

15 **System version** – Megjeleníti az aktuális rendszerverziót.

16 **Share usage data** – Megadhatja, hogy szeretne-e Chromecast használati adatokat és hibajelentéseket küldeni a Google-nek.

17 **Learn about Chromecast built-in Privacy** – Megmutatja a Chromecast Adatvédelmi szabályzatát.

[Alarms/Sleep Timer] menü

Be- vagy kikapcsolja a hangszórót a beállított időpontban.

Alarms


A hangszóró jelzi Önnek, ha eljött az idő.

	Törli a kiválasztott ébresztőt.
	Új ébresztést ad hozzá.


Sleep Timer

Beállítja azt az időpontot, amikor a hangszóró automatikusan kikapcsol.

1. Jelölje ki azt a hangszórót, amelyikre kikapcsolási időzítést szeretne beállítani az [Alarms/Sleep Timer] menü [Sleep Timer] pontjában.

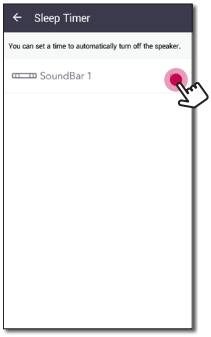

2. Állítsa be a kijelölt hangszórón a kívánt időpontot.

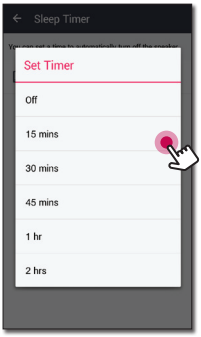

[Account management] menü

Az online műsorsugárzó szolgáltatás kezelése.

[Time Zone] menü

Automatic Time zone

A hálózat által biztosított idő beállítása.

Set Time Zone


Az [Automatic Time zone] lehetőség kiválasztásával adhatja meg az időzónát.

[Advanced Settings] menü

Mesh Network Channel

Ha a normál vagy csoportos vezeték nélküli lejátszás nem zökkenőmentes, a csatorna módosításával növelheti a hálózat sebességét.

1. Válassza a [Settings] -> [Advanced Settings] opciót.

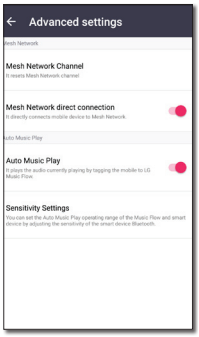

2. Válassza a [Mesh Network Channel] lehetőséget. A csatornaadatok jelennek meg.



3. Jelölje ki a kívánt csatornát.
4. A készülék a kijelölt csatornára vált.


Megjegyzés

- A csatornaváltás közben a hangszóró kapcsolata ideiglenesen megszakad.
- Ha a hangszóró kikapcsolt állapotában vált csatornát, kapcsolja be, majd ismét adja hozzá a rendszerhez.
- Ha a csatornaváltás után a hangszóró nincs csatlakoztatva a rendszerhez, ismét adja hozzá.

Mesh Network direct connection (kizárólag Android esetében)

Közvetlenül csatlakoztathatja az okoskészülékét az otthoni hálózatra csatlakozott hangszóróra.

Ha az okoskészülék olyan helyen van, ahol nem tud csatlakozni az otthoni hálózatra, akkor válasszon egy közeli hangszórót a [Mesh Network direct connection] listából, majd csatlakoztassa az okoskészüléket a hangszóróhoz.

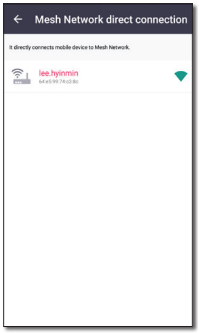


Auto Music Play

A lejátszást egyszerűen átkapcsolhatja az okoskészülékéről egy hangszóróra, vagy válthat az egyik hangszóróról a másikra is.


- Az okoskészüléknek támogatnia kell a **Bluetooth** (BLE) funkciót.
- A funkció működése az okoskészülék képességeitől és a Wi-Fi hálózat állapotától függ.
- A Music Flow alkalmazásban be kell kapcsolni az automatikus zenelejátszás funkciót.
- A funkció nagyobb fogyasztást eredményezhet.

1. A Music Flow alkalmazás speciális beállítások menüjében kapcsolja be az [Auto Music Play] lehetőséget.
2. Tartsa az okoseszközt a hangfal közepéhez kb. 1 másodpercig.

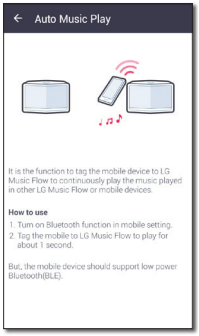

Sensitivity Settings

Az automatikus zenelejátszás működési távolságának beállítása a hangszóró és az okoseszköz között a **Bluetooth**(BLE) érzékenység módosításával.

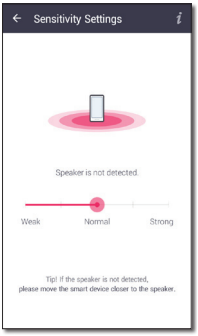

- Az okoseszközt helyezze közel a hangszóróhoz. Ajánlott körülbelül 5 cm-en belül lennie.
- A csúszkát állítsa a bal oldali legszélső [Close] állásba.
- Lassan mozgassa jobbra a csúszkát, amíg az értesítés meg nem jelenik.

Megjegyzés

- Az okoseszköznek támogatnia kell az alacsony teljesítményű **Bluetooth** (BLE) funkciót.
- Android esetén a BLE támogatás műszaki jellemzői gyártótól függően változhatnak.
- Támogatott operációs rendszer verzió

Eszköz	Operációs rendszer
Android	Android 4.3 (vagy újabb)
Apple	iOS 7.1.2 (vagy frissebb)

[Chromecast] menü

Learn how to cast

Megmutatja, hogyan kell használni a Chromecastot.

Chromecast enabled apps

Megmutatja az elérhető alkalmazásokat a Chromecaston.

Cast Groups

Válaszza ki a [Learn about Cast Groups] vagy a [How to cast to a group] gombot a kijelölt információk megjelenítéséhez.

Megjegyzés

A Cast csoportok használatához telepítse a Google Home alkalmazást. Töltse le az alkalmazást az Apple „App Store"-ban vagy a Google „Play Store"-ban.

Chromecast built-in open legal documents

A kívánt információk megjelenítéséhez válassza a [Google Terms of Service], a [Google Privacy Policy] vagy az [Open source licenses] lehetőséget.

[Version Info.] Menü

A legújabb verzióra frissíti a hangszórót.


App version info.

Megjeleníti az aktuális alkalmazás-verziót.


Device version info.

A hangszóró belső vezérlőprogramjának a verzióját a legújabbra frissíti.

1. Keresse ki a frissítendő hangszórót, majd koppintson a következőre [⬇].

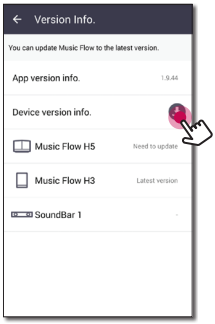


2. A szoftverfrissítés elindítása.

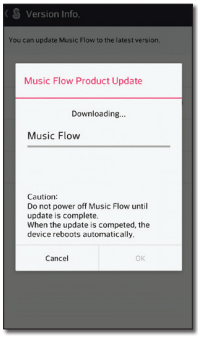

[Open source licenses] menü

Az LGE nyílt forráskódú licencekre vonatkozó nyilatkozatának megjelenítése.

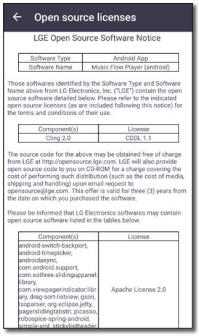

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata

A Bluetooth-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth**-készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatára képes mobiltelefon alkalmas a Cascade használatára, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó, Notebook, stb.
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára. A hangszóró a következő profilokkal kompatibilis.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Zenehallgatás Bluetooth készülékről

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléken bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. A távvezérlő **F** vagy a készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával válassza a **Bluetooth** funkciót.
   A kijelzőn a "BT" majd a "BT READY" kijelzés jelenik meg.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth**-eszköz keresi a hangszórót, és a típusától függően az elérhető készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A hangszóró "LG SJ9(XX:XX)" névvel jelenik meg.
3. Válassza az "LG SJ9(XX:XX)" nevű eszközt.

Megjegyzés

- A XX:XX a cím utolsó négy számjegye. Például, ha az Ön készülékének MAC címe 20:C3:8F:C9:**31:55**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG SJ9 (31:55)" látható.
- A **Bluetooth**-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000).

4. Amikor ez a készülék is sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközéhez, „PAIRED" → az Ön eszközének neve → „BT" jelenik meg a kijelzőablakon.

Megjegyzés

- Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, "-" jelenik meg a kijelzőn.
- A csatlakoztatott eszköz nevének ellenőrzéséhez nyomja meg az **INFO** gombot a távvezérlőn. A csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz neve megjelenik.

5. Zenehallgatás.

   A **Bluetooth**-készüléken tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-készülék használati útmutatójában.

   A **Bluetooth** hangerőt a **Bluetooth** készüléken lehet beállítani.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a két készülék között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie.
  A következő esetekben azonban előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jól működik:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - A **Bluetooth**-technológiával azonos frekvenciát használó készülékek működnek a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN eszköz.
- A készüléken automatikusan működésbe lép a **Bluetooth**-párosítás. Viszont az alábbi esetekben nem működik:
  - A készülék újraindításakor.
  - Ha Ön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
  - Ha Ön a csatlakozatott **Bluetooth**-eszközön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a **Bluetooth** eszközt.
- Csak egy **Bluetooth** készüléket lehet párosítani. Többes párosítás nem használható.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- Élvezze a **Bluetooth**-rendszert telefonnal, MP3 készülékkel, notebook-kal stb.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-eszközt.
- Ha a **Bluetooth** nincs csatlakoztatva, a kijelzőn a "BT READY" üzenet jelenik meg.
- Ha Wi-Fi funkciót nem csatlakoztatott hálózat állapotában állítja be, akkor a **Bluetooth** és a Vezeték nélküli TV hang szinkronizálás lehet, hogy nem csatlakoztatható.
- Ha egy másik funkcióra vált a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatását követően, akkor a **Bluetooth** csatlakozás szétkapcsol. Amikor visszatér a **Bluetooth** funkcióhoz, a **Bluetooth** csatlakozás újra automatikusan létrehozásra kerül.

BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT LOCK)

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a BT (**Bluetooth**) és az LG TV funkciókra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER** gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az „OFF - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn. Ezt követően korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER** gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az „ON - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn.

Megjegyzés

Még ha a BT LOCK funkciót Be opcióra állítja, ez a sound bar bekapcsol az Automatikus Bekapcsolás funkció által. Ennek megakadályozásához kapcsolja ki az Automatikus Bekapcsolás funkciót.

Egyéb műveletek

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más. A vezérelhető funkciók a hangerőszabályozás és a némítás.

A távirányító **AV SYNC** gombját kb. 3 másodpercig tartsa benyomva. "ON - TV REMOTE" jelenik meg a kijelzőn és a készüléket a TV távvezérlőjével lehet vezérelni.

A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva az **AV SYNC** gombot.

A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az **AV SYNC** gombot, majd az „ON - TV REMOTE" elérésekor nyomja meg még egyszer.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Ügyeljen arra, hogy a TV hangkimenete [External speaker] legyen.
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció az LG TV varázstávvezérlőjén nem működik.
- Előfordulhat, hogy a funkció nem működik jól, ha a TV egyes funkciói, pl. HDMI CEC, SIMPLINK és LG Sound Sync be vannak kapcsolva.
- Egyes távvezérlők lehet, hogy nincsenek támogatva.
- Egyes távvezérlők lehet, hogy nem működnek, ha többször megnyomja a hangerőgombot.

AV Sync

Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során a kép és a hang nincs összhangban egymással. Ilyenkor a funkcióval összehangolhatjuk a képet és a hangot.

1. Nyomja meg az **AV SYNC** gombot.
2. A **⏮ / ⏭** gombbal 0 és 300 ms között szabályozhatja a késleltetési időt.

A hang ideiglenes kikapcsolása

A készülék hangjának kikapcsolásához nyomja meg a készülék (Némítás) gombját.

A készüléket le lehet némítani, pl. hívásfogadáskor, ilyen esetben a "MUTE" jelzés jelenik meg a kijelzőn.

A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a távvezérlő (Némítás) gombját, vagy változtassa a hangerőt.

Elalvási időzítő beállítása

Az időzítés beállításának megfelelően a készülék automatikusan kikapcsolódik.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam opciók kiválasztásához (percekben):

Elsötétítés (A kijelzőablak fele értékre sötétül el) → Kikapcsolás időzítő érték (180 - 10) → Kijelző be

A hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a „SLEEP 10" kijelzés jelenik meg, majd a „SLEEP 10" kijelzése közben még egyszer nyomja meg a **SLEEP** gombot.

Megjegyzés

Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt. A **SLEEP** megnyomásakor a kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.

Automatikus kijelző elsötétítés

A kijelzőablak automatikusan elsötétül, ha 15 másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot sem.

Ha megnyom egy gombot, akkor a kijelzőablak fényesebbé válik.

A bemeneti jelforrás információinak megjelenítése

A bemeneti jelforrás különböző információinak megjelenítéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.

OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE : Audio formátum

BT (**Bluetooth**) : Csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz név

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.

Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg (portable) bemenetére külső készülék csatlakozik.

Ha a hálózat csatlakoztatva lett, akkor a hangszóró hálózati készenléti módra vált. Ezután a készülék LED-jelzőfénye halvány fehér fénnyel világít.

Ha a hálózat le lett választva, akkor a hangszóró készenléti módra vált. A készüléken levő LED jelző pirosra vált.

AUTO POWER Be/Ki

A következő bemeneti források automatikusan bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy **Bluetooth**.

A funkció általi automatikus bekapcsolás csak a hálózati készenléti módban van támogatva, kivéve optikai jel esetén. Ellenőrizze a halvány fehér LED-et a készüléken.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

Ha megnyomja az **AUTO POWER** gombot, ez a funkció mindig be- vagy kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- Ha AUTO POWER-t akar használni, ki kell kapcsolnia a SIMPLINK-t. A SIMPLINK ki- vagy bekapcsolása körülbelül 30 másodpercbe telik.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájában.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

Automatikus funkcióváltás

Az egység felismeri az olyan bementi jeleket, mint az Optikai, a **Bluetooth** az LG TV és a Hordozható, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

BLUETOOTH készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Amikor az LG TV jele beérkezik

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

Csatlakoztassa egy Hordozható eszközhöz.

Ha hordozható eszközt csatlakoztat hordozható kábellel, akkor a készülék funkciója Hordozhatóra vált.

Megjegyzés

- Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel nélküli időtartamra van szükség.
- Ez a készülék nem vált át az optikai funkcióra, ameddig a csatlakoztatott TV, Blu-Ray lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be van kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CEC-képes eszköz be van kapcsolva.
- Ha az automatikus funkcióváltást kívánja használni, akkor kapcsolja ki a SIMPLINK funkciót az Ön LG TV készülékén. A SIMPLINK kikapcsolása kb. 30 másodpercet vesz igénybe.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció van beállítva, akkor a **Bluetooth** csatlakozás csak a **Bluetooth** és LG TV funkcióknál lesz elérhető. (56. oldal)
- Hálózati csatlakozás nélküli WI-FI funkcióban nem lehet a **Bluetooth** eszközt és az LG TV-t az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) opcióval csatlakoztatni. E csatlakozás létrehozásához módosítsa a funkciót egy másikra.

Hangbeállítás

A hangerőszint automatikus beállítása

A készülék képes az Auto hangerő funkcióra, amely automatikusan beállítja a hangerőt.

Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi, nyomja meg a távirányító **AUTO VOL** gombját. Így a megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.

A funkció kikapcsolásához az "ON-AUTO VOLUME" kijelzése közben nyomja meg még egyszer a gombot.

A magas hangok, a mély hangok vagy a mélynyomó hangjának beállítása.

A magas, mély és mélysugárzó hangokat saját ízlése szerint állíthatja be.

TREBLE/BASS : -5 dB - 5 dB

SUBWF (Mélynyomó) : -15 dB - 6 dB

1. Nyomja meg a gombot ismételten a TREBLE, BASS vagy SUBWF (Mélysugárzó) kiválasztásához.
2. A hangerőt a **VOL** +/— gombbal lehet beállítani.

Éjszakai mód

Az éjszakai üzemmódot bekapcsolva csökken a hang intenzitása és nő a finomsága és lágysága.

Vagy nyomja meg a távvezérlő gombját. Így be lehet kapcsolni az éjszakai módot. A kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg a gombot.

Készenléti üzemmód

A hangszóró készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs zenelejátszás vagy gombműködtetés.

Készenléti üzemmód

1. lehetőség

Ha a hálózat megszakad és nincs zenelejátszás, illetve egy gombot sem nyom meg 15 percig, a hangszóró készenléti állapotba kapcsol. A "GOOD-BYE" üzenet jelenik meg a képernyőn és a készülék LED-jelzőfénye pirosan világít.

2. lehetőség

Ha megnyomja és kb. 3 másodpercig nyomva tartja a készülék ⏻ vagy a távvezérlő ⏻ gombját, akkor a hangszóró készenléti módba kapcsol. A "GOOD-BYE" üzenet jelenik meg a képernyőn és a készülék LED-jelzőfénye pirosan világít.

Hálózati készenléti üzemmód

1. lehetőség

Ha a hálózat csatlakoztatva van, de nincs zenelejátszás, illetve egy gombot sem nyom meg 15 percig, a hangszóró hálózati készenléti állapotba kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye halvány fehér fénnyel világít.

2. lehetőség

Ha megnyomja a készülék ⏻ vagy a távvezérlő ⏻ gombját, akkor a hangszóró hálózati készenléti módba kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye halvány fehér fénnyel világít.

Bluetooth készenléti üzemmód

Ha a **Bluetooth** készenléti üzemmód be van kapcsolva, a hangszóró kikapcsolásakor a rendszer **Bluetooth** készenléti üzemmódra vált.

Ha a központi egységet **Bluetooth** készenléti üzemmódban kapcsolja be, a **Bluetooth** és az LG TV hálózati csatlakozás nélkül is csatlakozik.

A készülék hangerejének minimumra állítása. Majd tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a készüléken levő **VOL -** gombot és a távvezérlőn levő **INFO** gombot. Az „ON-BT STANDBY" jelenik meg, és a készülék **Bluetooth** készenléti módra kapcsol.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg az **INFO** gombot, amíg az „ON-BT STANDBY" felirat fut át a kijelzőn.

Megjegyzés

- Ha a készüléket aktivált Wi-Fi funkció alatt kapcsolja ki, a **Bluetooth** készenléti üzemmód nem fog működni.
- E funkció használatához kapcsolja be az AUTO POWER funkciót.

A hangszóró alaphelyzetbe állítása

Ha a hangszóró nem kapcsolódik be vagy nem reagál, állítsa alaphelyzetbe.

A hangszóró alaphelyzetbe állítása

- Tartsa benyomva a ⊞ gombot, amíg hangjelzést nem hall. A kijelzőn a "DISABLED" üzenet jelenik meg. Ilyenkor az összes vezeték nélküli hálózati port kikapcsolódik és törlődnek a vezeték nélküli hálózat tárolt adatai.
- Tartsa nyomva a ⊞ gombot egészen addig, amíg két hangjelzést nem hall. A kijelzőn a "RESET" üzenet jelenik meg. Ön visszaállíthatja a készüléket a gyári alapbeállításokra.

Hibaelhárítás

Általános

Jelenség	Ok és megoldás
A készülék rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a készülék és a csatlakoztatott külső készülék (TV, mélynyomó, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket. • A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A hálózati kábel csatlakoztatva van a fali csatlakozóhoz? • Csatlakoztassa a hálózati aljzatra.
A hangszóró nem szólal meg.	Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék? • Állítsa be a hangerőt. • Ha egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth**-eszköz, stb.), állítsa be az eszköz hangerejét. Be van kapcsolva a némítás? • A némítás kikapcsolásához nyomja meg a gombot, vagy állítsa be a hangerőt. Helyes funkciót választott? • Ellenőrizze a bemenetet és állítsa be a helyes bemeneti jelforrást.
A mélynyomó nem ad ki hangot	Be van dugva a mélynyomó? • A mélynyomó hálózati kábelét csatlakoztassa a hálózati csatlakozóba. A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt? • Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd: 11. oldal.)
A távvezérlő nem működik megfelelően.	A távvezérlő túl messze van a készüléktől? • A távvezérlőt 7 m-nél kisebb távolságból használja. A távvezérlő jelének útjában akadály van? • Távolítsa el az akadályt. A távvezérlő elemei kimerültek? • Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső eszközök csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth**-eszköz. • Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát az Ön LG TV készülékén, és kapcsolja ki a SIMPLINK funkciót. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Az LG Sound Sync nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót. • Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását. • Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.

Jelenség	Ok és megoldás
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • Állítsa a DRC funkció állapotát [OFF] állásba a Music Flow Player használatával. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra. • Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási menüjében [OFF] állásba. • Győződjön meg arról, hogy az Éjszakai Mód nincsen bekapcsolva. Kapcsolja [OFF] az Éjszakai Módot.
A készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva.	• Kapcsolja ki a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (Lásd az 57. oldalt.)

Hálózat

Jelenség	Ok és megoldás
Nem kapcsolódik a hangszóró az Ön otthoni hálózatához	Lehetséges, hogy a kapcsolatot más, rádiófrekvencián működő háztartási készülék zavarja. Tegye ezektől távolabb a hangszórót.
Az eszközök listájában a médiakiszolgálók nem jelennek meg.	• A médiakiszolgálón fut a tűzfalhoz tartozó vagy a vírusvédelmi szoftver. A médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert. • Győződjön meg arról, hogy a hangszóró ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakozik-e, amelyhez a médiakiszolgáló csatlakoztatva van.
A Music Flow Player alkalmazás nem működik megfelelően.	A Music Flow Player csatlakoztatva van? • Csatlakoztassa a Music Flow Playert. A LAN kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a vezeték nélküli routerhez és a Music Flow Playerhez • Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a Music Flow Player LAN portjához, míg a másik végét a vezeték nélküli routerhez. Ha a Music Flow Player csatlakoztatva van, a Music Flow Player LED-je jelzi, hogy működik? • Ha nehézséget tapasztal a Music Flow Player csatlakoztatásakor, a hangszórót vigye közelebb a vezeték nélküli routerhez vagy a Music Flow Playerhez. Ha újraindítja a routert? • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hangszóró tápellátását. Ha Ön új útelosztót telepít. • Állítsa vissza a gyári beállításokat, majd hozza létre a hangszóró hálózati kapcsolatát.

Alkalmazás és PC-szoftver

Jelenség	Ok és megoldás
A Music Flow Player alkalmazás nem működik megfelelően.	A hiba akkor fordul elő, amikor megnyitja az alkalmazást? • Győződjön meg arról, hogy az okoskészüléke kompatibilis-e az alkalmazással. • Győződjön meg arról, hogy a Music Flow Player alkalmazás legfrissebb verzióját használja-e. • Győződjön meg arról, hogy a hangszóró elülső LED-je pirosról fehérre vált-e.
A Music Flow PC-szoftver nem működik megfelelően.	Be van kapcsolva a tűzfal az Ön PC-jén? • Kapcsolja ki az összes tűzfalat, majd csatlakoztassa újra. Olvassa el a tűzfala útmutatóját vagy honlapját. A LAN kábel csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli útelosztóhoz és a PC-jéhez? • Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a PC-je megfelelően kapcsolódik-e a helyi hálózathoz, és működik-e az internet. • A vezeték kommunikációt a rádiófrekvenciákat használó háztartási eszközök megzavarhatják. Vigye távolabb a hangfalat és a számítógépet ezektől.

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

Jelenség	Ok és megoldás
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A **Bluetooth** eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

Jelenség	Ok és megoldás
A bemeneti forrást nem lehet megváltoztatni az **F** gombbal, mint a BT, (Bluetooth),HDMI és csak a [DEMO] jelzés jelenik meg az elülső képernyőn.	Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza. Ha nem működik, a fő egységen nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot (Kb. 15másodpercig) , amíg a képernyőn meg nem jelenik a kiválasztott funkció.
A távirányító nem működik (Nem reagál).	

Fájlkövetelmény

Használható fájlkiterjesztések: ".mp3", ".wma", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz között (mp3, wma), akár 192 kHz/24 bit (flac)

Bitráta: akár 320 kbps (mp3, wma)

- A fájlokkal kapcsolatos követelmények nem mindig kompatibilisek. Előfordulhatnak bizonyos korlátozások a fájlfunkciókban és a médiakiszolgálók képességeiben.
- A hangszóró egyes wav-fájlokat nem tud lejátszani.
- Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól függően nem játszhatók le.
- A hangszóró egyes DRM-betöltésű fájlokat nem tud lejátszani.

Védjegyek és licencek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

DOLBY ATMOS®

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, Dolby Atmos és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

dts® Digital Surround

A DTS védjegyek esetén lásd a http://patents.dts.com honlapot. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a logó, és a DTS a logóval együtt a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

Bluetooth®

A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi."

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI és a HDMI nagy felbontású multimédiás interfész kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy regisztrált védjegye.

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítményfelvétel	Lásd a készülék típustábláján.
	Hálózati készenlét: 6,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 1200 mm x 58 mm x 145 mm (lábakkal együtt)
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Digitális bemenet használható audio-mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló Digitális Bemeneti Audio formátum	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm-es sztereo csatlakozó) x 1
HDMI IN	19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
HDMI OUT	19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1 A HDCP 2.2-től függő 4K források támogatva vannak 4K felbontás mellett.

Erősítő (RMS Kimenet)	
Összes	500 W RMS
Elöl	43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Középen	43 W RMS (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Surround	43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Fent	43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Mélynyomó	200 W RMS (3 Ω 80 Hz-en, THD 10 %)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Tápellátás	Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Teljesítményfelvétel	Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Típus	1-utas, 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	200 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény	400 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 296 mm x 332 mm x 296 mm

Rendszer	
LAN port	Ethernet csatlakozó x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Vezeték nélküli LAN (belső antenna)	Beépített IEEE 802,11n (Draft 2,0) vezeték nélküli hálózatelérés, amely kompatibilis a 802,11a/b/g/n Wi-Fi hálózatokkal.

- A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

A hangszóró kezelése

A hangszóró szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a hangszórót szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A hangszóró közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a hangszóróval.

A hangszóró tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a hangszórón.

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos információ

Minden információért, adatért, dokumentumért, kommunikációért, letöltésért, fájlért, szövegért, képért, fényképért, rajzért, videóért, webszórásért, publikációért, eszközért, forrásért, szoftverért, kódért, programért, kisalkalmazásért, widgetért, alkalmazásért, termékért és egyéb tartalomért ("Tartalom") és minden szolgáltatásért és ajánlatért ("Szolgáltatások"), amelyet bármely harmadik fél ("Szolgáltató") biztosít vagy tesz elérhetővé, egyedül az a Szolgáltató felel, akitől az származik.

Az LGE készüléken elérhető minden olyan tartalom és szolgáltatás, amelyeket a Szolgáltató tesz elérhetővé vagy az bocsát rendelkezésre, bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatható, így többek között felfüggeszthető, eltávolítható vagy megszüntethető a tartalom vagy a szolgáltatás egésze vagy bármely része.

Ha kérdése vagy problémája merülne fel a tartalommal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban, tájékoztatást a Szolgáltató weboldalán található naprakész adatoknál talál. Az LGE nem felel és nem vállal kötelezettséget a tartalommal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a tartalommal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik, forduljon közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás Szolgáltatójához.

Ne feledje, hogy az LGE nem felel a Szolgáltató által biztosított tartalmakért és szolgáltatásokért vagy azok megváltoztatásáért, eltávolításáért vagy megszüntetéséért, és nem vállal garanciát az ilyen tartalmak vagy szolgáltatások elérhetőségéért vagy rendelkezésre állásáért.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Ezek a felhasználói feltételek azon személyekre és csoportokra vonatkoznak, akik az LG több helyiséges hangszóróit (LG több helyiséges hangszóró), az LG több helyiséges hangszórókkal kapcsolatos szoftverét/szoftvereit, ezt a készüléket vagy bármilyen az ezzel az alkalmazással kapcsolatos szolgáltatást (együttesen a "LG szoftver") használják. Ezek fogalmazzák meg az LGE Önnel szembeni kötelezettségeit, valamint meghatározzák, hogy mit "illik" és mit "nem illik" tenni az LG szoftver használata közben. Az LG szoftver az LG Electronics Inc. (bejegyzett székhelye Korea, Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Szöul, Korea, és az LGE, valamint licencelőinek ("LGE" vagy "mi") tulajdona.

Az LG szoftver elérésével vagy használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja és betartja a használati feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a használati feltételeket, Ön nem fog hozzáférni vagy nem fogja tudni használni az LG szoftvert. Amennyiben bármilyen ellentét merülne fel a jelen használati feltételek és a használati feltételekben hivatkozott bármely dokumentum között, akkor a jelen használati feltételek élveznek elsőbbséget, kivéve, ha a vonatkozó dokumentumban egyértelműen más áll.

Önnek nem kizárólagos licenchasználati engedélyt adunk arra az előtelepített LG szoftver másolatra, amelyet kizárólag olyan mértékben használhat, amely az LG többszobás hangszórója használatához szükséges.

Ön elismeri, hogy az LG szoftver tulajdonjoga bárhol a világon kizárólag csak minket illet, és nem szállt át Önre. Ön az LG szoftvernek csak a korlátozott használatára jogosult, ahogy az a licencfeltételekben szerepel.

A szoftverünket Ön nem másolhatja le, nem módosíthatja, nem alakíthatja át és nem fejlesztheti semmilyen módon, kivéve, ha erre törvényi felhatalmazása van. Fenntartjuk a jogot arra, hogy figyelmeztetés nélkül felfüggesszük, visszavonjuk vagy szüneteltessük az összes szolgáltatást vagy a szolgáltatások egy részét, ha úgy gondoljuk, hogy Ön megszegi a használati feltételeket.

Ön elfogadja, hogy az LG szoftver nem az Ön egyedi követelményei szerint készült. Nem ígérjük vagy garantáljuk, hogy az LG szoftver hibamentes és mindig rendelkezésre fog állni. Üzletileg elvárható erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az LG szoftvert folyamatosan, kiváló minőségben tudjuk biztosítani, de nem tudjuk garantálni, hogy mindig, megszakítás- és hibamentesen fog rendelkezésre állni. Előfordulhat, hogy meg kell szakítanunk vagy szüneteltetnünk kell az LG szoftvert vagy a használatuk egy részét vagy egészét fel kell függesztenünk vagy korlátoznunk kell, ha indokoltnak látjuk műszaki, működtetési, biztonsági, jogi okokból vagy törvényi előírások miatt.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha a szolgáltatások vagy azok bármely része bármilyen okból kifolyólag bármikor vagy bármennyi időre elérhetetlenné válik.

Habár Ön az LG szoftvert arra is használhatja, hogy harmadik fél által elérhetővé tett tartalmakat vagy alkalmazásokat töltsön le vagy érjen el az LG szoftverén, nem ígérjük vagy garantáljuk, hogy az ilyen tartalmak vagy alkalmazások mindig elérhetők lesznek. Amennyire jogilag megengedett, kizárunk minden olyan garanciát, kikötést vagy más feltételt, amelyek a törvény által a licencfeltételekbe beleérthetők.

Amennyire jogilag megengedett, kizárunk minden veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősséget, ami az LG szoftver használatával kapcsolatban felmerül. Mi kizárólag azért az elszenvedett veszteségért vagy kárért vállalunk felelősséget, amely a jelen licencfeltételek általunk való megszegésének vagy az alábbiakban meghatározott mértékű gondatlanságunknak előrelátható következménye, de nem vállalunk felelősséget a nem előrelátható veszteségekért vagy károkért. A veszteség vagy kár akkor előrelátható, ha az nyilvánvaló következménye a szerződésszegésünknek, és Ön és mi is fontolóra vettük az LG szoftver használatának megkezdésekor.

Bármely olyan veszteség vagy kár esetén, amelyet a jelen licencfeltételek nem zárnak ki akár a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, akár jogszabálysértésből (beleértve a gondatlanságot is) vagy másból származik, a mi és a vállalatcsoportjaink teljes felelősségének mértéke arra az összegre korlátozódik, amennyit Ön az LG szoftver szolgáltatásaiért fizetett. A hatályos törvények által megengedett mértékig néhány joghatóságnak lehetősége van arra, hogy ne engedélyezze a felelősség korlátozását vagy kizárását a véletlenszerű vagy szándékos károkozásért, vagy joga van arra, hogy megtiltsa a felelősség korlátozását vagy kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak.

A licencfeltételek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősségünket olyan halálért vagy személyi

sérülésért, ami a mi gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből, vagy bármely olyan okból adódik, amelynél a felelősségünket nem zárja ki az érvényben lévő törvény.

Az LG szoftver hozzáférést biztosít más olyan szolgáltatások "apps"-jaihoz és hivatkozásaihoz, amelyek olyan harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében működnek, mint pl. a tartalomszolgáltatók. Bármely külső fél alkalmazásait, szolgáltatásait és műsorait, amelyeket Ön elérhet a szolgáltatásokon keresztül, ezen külső szolgáltató fél teszi elérhetővé az Ön számára, és nem tartoznak a jelen használati feltételek hatókörébe.

Az Ön ügylete bármely külső szolgáltatóval kizárólag Ön és az adott szolgáltató közötti ügylet, és erre a szolgáltató saját feltételei és kikötései, valamint adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Arra biztatjuk Önt, hogy olvassa el ezeket a dokumentumokat, habár mi nem felelünk azok tartalmáért. Nem vállalunk felelősséget a külső szolgáltatók alkalmazásaiért, szolgáltatásaiért vagy műsoráért.

Bármikor figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül meghatározhatjuk bizonyos harmadik fél tartalmának, alkalmazásának vagy szolgáltatásának korlátait. Kifejezetten elutasítunk bármilyen felelősséget vagy kötelezettséget a jelen LG szoftveren keresztül elérhető bármely tartalom, alkalmazás vagy szolgáltatás megváltozásáért, megszakításáért, kikapcsolásáért, eltávolításáért vagy felfüggesztéséért. Nem felelünk és nem vállalunk kötelezettséget a tartalommal, alkalmazással és a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a harmadik fél tartalmával, alkalmazásával vagy a szolgáltatásaival kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik, forduljon közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás Szolgáltatójához vagy alkalmazás-fejlesztőjéhez.

Jelen feltételek nem befolyásolják az Ön fogyasztói jogait.

A szolgáltatások megfelelősége gyermekek számára és a szülői felügyelet eszközei

Ha szükséges, ezt a bekezdést módosítsa a helyi előírásoknak megfelelően: a Szolgáltatások nem 13 év alatti gyerekek számára valók, és nem kimondottan úgy készültek, hogy felkeltsék a 13 év alatti gyerekek érdeklődését. Viszont bizonyos műsorok, amelyeket a szolgáltatások használatával elérhet, tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek illetlenek, kifogásolhatóak vagy nem gyermeknek való.

Ha Ön egy gyermeknek engedélyezi az Ön LG Smart TV-készülékével a szolgáltatások elérését, kizárólag Ön felel azért, hogy eldöntse, hogy az adott szolgáltatások valók-e gyermeknek.

Az Ön Smart TV-készüléke rendelkezik szülői felügyelet eszközével (4 számjegyű PIN-kóddal). Ha Ön bekapcsolja a 4 számjegyű PIN-kódot, az Ön LG Smart TV-készüléke nem tud korlátozás alá eső műsorokat megjeleníteni, csak ha Ön megadja a PIN-kódot. Ön felel a szülői felügyeleti eszköz beállításáért és megőrzéséért, valamint a rendelkezésre álló összes beállításért, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk ezek elmulasztásából adódó Ön által vagy bármely LG Smart TV felhasználó által elszenvedett sérelemért, veszteségért vagy kárért. Az Ön LG Smart TV-készülékének a modelljétől függ, hogy ezek a funkciók rendelkezésre állnak-e.

A vírusok és a biztonság

Üzletileg elvárható erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a szolgáltatásaink biztonságosak és vírusmentesek legyenek, de ezek sem garantálják, hogy a szolgáltatások hibamentesek, vírusmentesek, vagy más sebezhető pontok nélküliek lesznek.

Viszont nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet olyan vírus, szolgáltatásmegtagadási támadás vagy egyéb rosszindulatú program okoz, amely megfertőzi az Ön LG Smart TV-készülékét vagy más anyagát a szolgáltatások használata közben.

Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: reklamációk

Ha Önnek a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, kételye vagy panasza lenne forduljon hozzánk a következő címen: [írja be a hivatkozni kívánt céges LG e-mail címet].

Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: Egyebek

Ha másképp nem rendelkezünk, a jelen használati feltételek és a benne hivatkozott dokumentumok tartalmazzák a szolgáltatások használatával kapcsolatos teljes megállapodásunkat, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást, megbeszélést, ígéretet vagy javaslatot, függetlenül attól, hogy az írásban vagy szóban történt.

Átruházhatjuk, alszerződésben kiadhatjuk vagy másképp is továbbadhatjuk a használati feltételek alatt szereplő jogainkat és kötelezettségeinket bármely vállalatnak, cégnek vagy személynek. Ezt mi kizárólag akkor tehetjük meg, ha azzal nem befolyásoljuk jelentősen az Ön használati feltételekben szereplő jogait. Mi nem ruházhatjuk át, alszerződében nem adhatjuk ki vagy más módon sem adhatjuk tovább az Ön használati feltételekben szereplő jogait vagy kötelezettségeit senkinek (kivéve, ahol Ön harmadik félnek engedi nézni az Ön LG Smart TV-készülékét), csak ha Ön ezt korábban írásban elfogadta.

Ha egy adott időben nem érvényesítjük vagy hajtjuk végre jogainkat Ön ellen, ez nem gátol meg minket abban, hogy a későbbiekben, ha úgy döntünk, akkor érvényesíthessük vagy végrehajthassuk azt a jogunkat.

Ha a jelen használati feltételek egy részét a bíróság vagy más hatóság jogtalannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítél, a használati feltételek közül az a részt törölni kell, míg a használati feltételek fennmaradó része érvényben marad.

Jelen használati feltételek nem hoznak létre és nem vonnak magukkal olyan jogokat, amelyek bárki olyan által érvényesíthetők, akik nem szerződő felek.

Jelen használati feltételeket annak az országnak a törvényei határozzák meg, ahol az LG Smart TV értékesítésre került, és mind Ön, mind az LGE alávetik magukat az adott ország jogszolgáltatásának, ahol az Ön LG Smart TV-készülékét értékesítették.

A megállapodás értelmezésére a Koreai Köztársaság törvényei az irányadók, kivéve a törvényi rendelkezések ellentmondásosságai esetén.

Ha a használati feltételekkel kapcsolatban Önnek kérdése merülne fel vagy megjegyzést szeretne hozzáfűzni, vegye fel a kapcsolatot a következő címmel: www.lg.com.

Jelen használati feltételeket az LGE időről időre frissítheti. Ha változtatást eszközölünk a használati feltételekben, akkor az Ön LG szoftverén keresztül vagy más módon értesítjük Önt.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.


LG
Life's Good