

MUSICflow P5

Bærbar Bluetooth høytaler

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

MODELLER

NP5550W

NP5550WO

NP5550WL

NP5550WG

NP5550B

NP5550BR

NP5559NC

NP5550NC



Sikkerhets Informasjon



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utropstegnet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

ADVARSEL: Denne enheten inneholder magneter som kan være skadelige for noen objekter (f.eks. magnetkort, pacemakere, o.l.).

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.

Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemte i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømsløselele er utkoblingsenheten. I nødtilfeller, må Strømsløselele være lett tilgjengelig.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.

Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

For din egen sikkerhet, ikke fjern det innebygde batteriet fra produktet.

Hvis du trenger å bytte ut batteriet, ta enheten med til din nærmeste autoriserte LG Electronics-servicebutikk eller -forhandler for assistanse.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller dryppning, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer
(KUN produkt med integrert batteri)

I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resikr ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.

Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

FORSIKTIG: Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må erstattes med samme type batteri av en ekspert.

Samsvarserklæring (DoC)**CE 0197**

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at denne bærbare Bluetooth-høytaleren er i samsvar med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Hele samsvarserklæringen kan bestilles gjennom den følgende postadressen:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller den kan bestilles gjennom den dedikerte DoC-nettsiden vår.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemstater og EFTA-land.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhets Informasjon
- 6 Hovedfunksjoner
- 6 Tilbehør
- 6 Innledning
- 7 Hovedenhet
- 8 Lading av enheten
- 8 – Tilkobling av AC-adapteren
- 8 – Sjekking av ladestatus
- 9 Bruk av BLUETOOTH-appen
- 9 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på BLUETOOTH-enheten din
- 9 – Aktiver BLUETOOTH med "Music Flow Bluetooth"-appen

2 Drift

- 11 Grunnleggende drift
- 11 – Bruk av strømknappen
- 11 – Bruk av volumknappen
- 11 – Enkel driftveiledning
- 12 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 12 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 14 Tilkobling for dobbelspill (valgfri)
- 14 – Auto-tilkobling for dobbelspill
- 15 LG Sound Sync (TV privatlyd)
- 15 – Via trådløs tilkobling.
- 16 Hør på musikk fra eksterne enheter.
- 16 Annen drift
- 16 – Nullstilling
- 16 – Merknader om auto-strømsparing

3 Feilsøking

- 17 Feilsøking
- 17 – Generell

4 Appendiks

- 18 Om LED-indikatorer
- 19 Varemerker & Lisenser
- 19 Håndtering av enheten
- 20 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Hovedfunksjoner

Bærbar Inn

Hør på musikk fra bærbare enheter.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten via fjernkontrollen til LG TV'en din som er kompatibel med LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Du kan kontrollere denne enheten via din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhet via **Bluetooth**. Dette apparatet og enheten din må sammenkobles for **Bluetooth**. Besøk "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)" eller bruk QR-koden som vises nedenfor for å søke etter "Music Flow Bluetooth"-appen. For mer detaljert informasjon, se side 9.



(iOS)



(Android)

Dobbelspill

Du kan nyte lyden i stereo ved bruk av to høyttalere. Ved bruk av denne funksjonen er to høyttalere nødvendig.

Hva betyr LG Friends-symbolet?




Captain Play

LG Friends-symbolet betyr at enheten er registrert som G5 Friends.


Det gjør handlingen enklere og raskere når du starter Friends Manager-appen ved å installere og kjøre Music Flow Bluetooth-appen automatisk.

Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser medfølgende tilbehør.

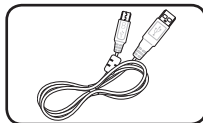

USB-kabel (1)

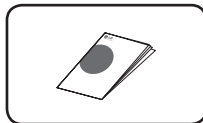

Enkel brukerveiledning (1)

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen



Merk


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



Forsiktig

Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

Hovedenhet

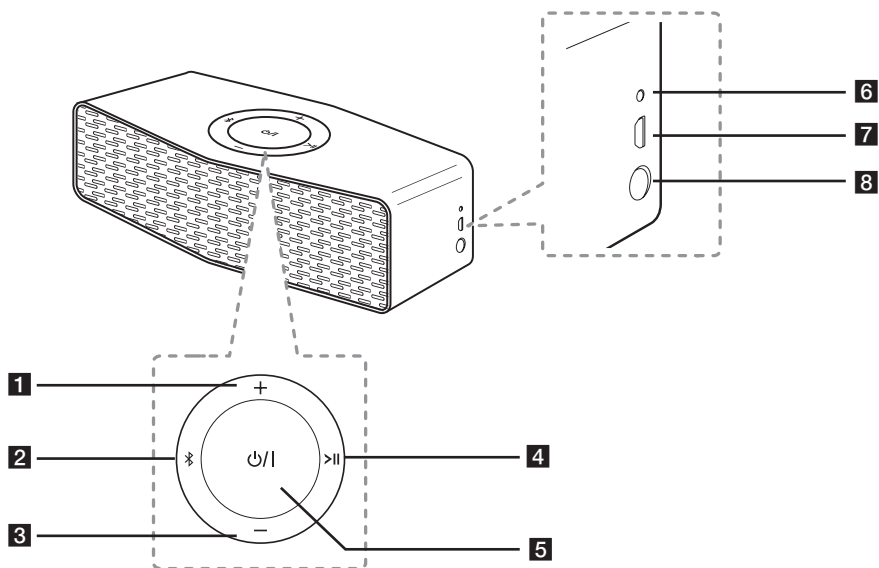

1 + : Skru opp volumet.

2

- Kobler en **Bluetooth**-enhet til enheten. (Trykk på)
- Legger til en **Bluetooth**-enhet for multi-sammenkobling (Trykk på og hold)
- Endringer til **Bluetooth**-modus i Bærbar-modus. (Trykk på)

3 — : Skru ned volumet

4 >||

- Starter eller pauser avspilling i **Bluetooth**-modus.
- Demper lyden i Bærbar- og LG Sound Sync-modus.

5

Slår På / Av: Trykk på og hold.

6 Batteriindikator

7 USB-port for lading

8 Bærbar Inn-kontakt.


Hør på musikk fra din bærbare enhet.

Lading av enheten

Tilkobling av AC-adapteren

Dette apparatet bruker innebygde batterier. Før bruk, må batteriet lades ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den medfølgende USB-kabelen til AC-adapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
3. Koble AC-adapteren i AC-utgangen.

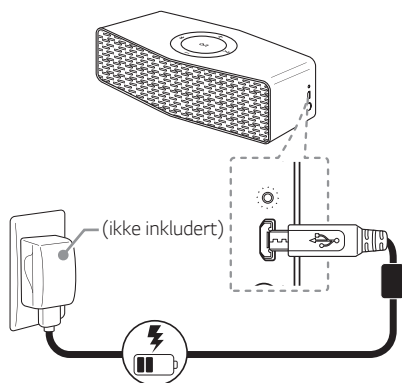

Hvis batteriet er fulladet i lademodus, skifter indikatoren fra rød til grønn.



Forsiktig

AC-adapter ikke inkludert.

Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter godkjent av LG Electronics Inc. (mer enn 1,8 A) med denne høyttaleren på grunn av fare for eksplosjon. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan det hende at ladingen ikke fungerer og at ladetiden varierer.

Sjekking av ladestatus

Når AC-adapteren er tilkoblet, starter ladingen. Hvis strømmen slås på, kan ladestatus sjekkes ved å trykke på **⏻/I**-knappen.

 White	➡ ⏻/I	 ≥ 60 %
 Amber	➡ ⏻/I	 ≥ 15 %
 Amber	↔ ⏻/I	 < 15 %



Merk

- Driftstiden er ca. 15 timer.
Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
- Hvis du lytter til musikk under lading, vil det ta lengre tid å lade.

Bruk av BLUETOOTH-appen

Om "Music Flow Bluetooth"-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen tilbyr mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte flere funksjoner og bruke denne enheten mer komfortabelt, anbefales det å laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på BLUETOOTH-enheten din

Det finnes 2 måter for å installere "Music Flow Bluetooth"-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer "Music Flow Bluetooth"-app via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-app via QR-kode. Bruk scan-programvaren til å skanne QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at **Bluetooth**-enheten er koblet til internett.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten har scan-programvare. Hvis ikke, last ned fra "App Store" eller "Google Play Store".
- Avhengig av regionen, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-app gjennom "App Store" eller "Google Play Store"

1. Trykk på "App Store"- eller "Google Play Store"-ikonet.
2. I søkefeltet, skriv inn og søk etter "Music Flow Bluetooth".
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk på et ikon for nedlasting.

Aktiver BLUETOOTH med "Music Flow Bluetooth"-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper å koble **Bluetooth**-enheten til denne enheten.


1. Trykk på ikonet for "Music Flow Bluetooth"-appen på startskjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu] og velg ønsket enhet.
3. For mer informasjon om drift, trykk på [Setting] og så [Help].

 Merk

- Music Flow **Bluetooth**-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
Android O/S : Ver 4.0.3 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
- Det kan hende at "Music Flow Bluetooth"-appen ikke fungerer for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter tilkobling av "Music Flow Bluetooth"-appen, kan musikk spilles av fra smart-enheten. I slike tilfeller, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Ved bruk av andre apper eller endring av innstillinger hos **Bluetooth**-enheten ved bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det hende at "Music Flow Bluetooth"-appen ikke vil fungere normalt.
- Hvis "Music Flow Bluetooth"-appen ikke fungerer normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og prøv deretter å koble til igjen.
- Avhengig av smart-enhetens operativsystem, finnes det noen forskjeller hos drift av "Music Flow Bluetooth".
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen kan bli frakoblet, kan "Music Flow Bluetooth"-appen brukes ved endring av funksjonen.

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

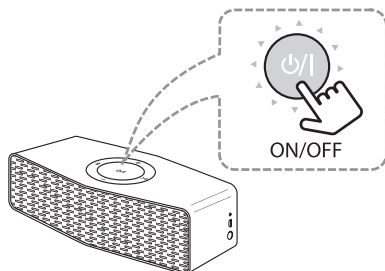

Strøm På/Av

Trykk på og hold -knappen.

Bruk av volumknappen

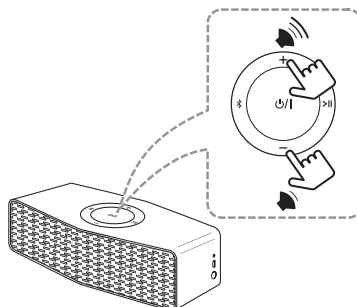

Høytalervolumet kan justeres.

! Merk

Ved volumjustering: Hvis volumet økes eller reduseres når det allerede er høyest eller lavest, vil enheten lage en pipelyd.

Enkel driftveiledning

Funksjon	Hvordan	LED og lydstatus
Strøm På/Av	Trykk på og hold  -knappen.	 -knappen blinker to ganger med lyden.
Bluetooth-sammenkobling	Når  -knappen blinker i hvit, velger LG Music Flow P5 (XX) fra enhetslisten i smart-enheten.	 -knappen fortsetter å lyse hvit med lyden.
Spill/Pause	Trykk på  .	-
Volumkontroll	Trykk på  eller  .	-
Hopp fremover	Trykk på  2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk på  3 ganger.	-
Multi-sammenkobling	Trykk på og hold  i 2 sekunder for å legge til en annen Bluetooth -enhet.	 -knappen fortsetter å lyse hvit med lyden.
Initialisering	Trykk på og hold  i 10 sekunder.	 ,  og  -knappene blinker 2 ganger og deretter blinker  -knappen i hvit.

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiletelefon, MP3, Laptop, PDA-enhet, osv.

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**-teknologi må enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profiler.

- A2DP ("avansert lydistribusjonsprofil")
- Codec : SBC, AAC

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter

Sammenkobler enheten din og BLUETOOTH-enheten

For sammenkoblingsprosedyren startes, vær sikker på at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten din. Se **Bluetooth**-enhets brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt utført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten og -knappen vil blinke i hvit.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og utfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter vises på **Bluetooth**-enhets display, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Enheten din vises som "LG Music Flow P5(xx)".
3. Velg "LG Music Flow P5(xx)".

! Merk

- XX representerer de siste 2 sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG Music Flow P5 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av enhetstype, har noen **Bluetooth**-enheter ulike metoder for å koble sammen enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Denne enheten kan kobles sammen med opptil 2 **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen.
- Multi-sammenkobling støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Flyttbare/avtagbare **Bluetooth**-enheter (feks.: dongle, osv.) støtter ikke multi-sammenkobling.


4. Når denne enheten har blitt sammenkoblet med **Bluetooth**-enheten, vil blinkende knapper fortsette å lyse i hvit sammen med en pipelyd.
5. Hør på musikk.
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling opprettes mellom enheten og **Bluetooth**-enheten så nær som mulig og avstanden må opprettholdes. Problemer kan oppstå i tilfellene nedenfor:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- **Bluetooth**-enheten bør kobles til denne enheten på nytt ved omstart.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 2 andre **Bluetooth**-enheter, kan musikken spilles av og kontrolleres ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektriske bølgefrekvenser.
- **Bluetooth**-enheten kan ikke kontrolleres med denne enheten.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Det trådløse systemet kan brukes til telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten står for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når **Bluetooth**-enheten (iOS-enhet, osv.) kobles til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.

Tilkobling for dobbelspill (valgfri)

Du kan nyte lyden i stereo ved bruk av to høyttalere. To høyttalere er nødvendig for stereo.

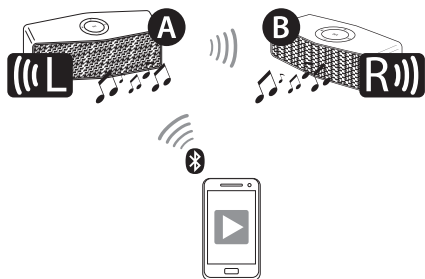

1. Koble **A** høyttaleren til en **Bluetooth**-enhet.
2. Trykk på og hold hver høyttalers knapp (som vist nedenfor) samtidig.
 - **A** høyttaler : **⌘**, **+**-knapp
 - **B** høyttaler : **⌘**, **-**-knapp
 - pipelyd høres, og **⌘**-knappene blinker fort i hvit.
3. Hvis to høyttalere er tilkoblet, vil blinkende **⌘**-knapper fortsette å lyse i hvit med pipelyd. Hvis enhetene ikke oppdager hverandre, gå til steg 1 og prøv igjen.

Auto-tilkobling for dobbelspill

Hvis du slår strømmen av og på igjen i dobbelspillmodus, vil disse høyttalerne fortsette dobbelspillmodus automatisk.

- Slå på de to høyttalere og vent med å fullføre dobbelspilltilkoblingen.
- Det tar opptil 30 sekunder å koble til dobbelspill.

! Merk

- Ved bruk av en **Bluetooth**-enhet med en dongle, kan dobbelspill ikke brukes.
- I Bærbar Inn-modus, kan dobbelspill ikke brukes.
- Ved bruk av dobbelspill, er ikke multi-sammenkobling støttet.
- Når dobbelspilltilkoblingen er i prosessering, kan enhetene ikke søkes på andre **Bluetooth**-enheter.
- Ved frakobling av dobbelspilltilkoblingen, trykk på og hold knappene til én av de to høyttalerne igjen. (**⌘**, **+** eller **⌘**, **-**)
- Ved bruk av dobbelspill, kan volumet på begge **A** og **B** høyttalerne justeres samtidig.
- Når to høyttalere er koblet til hverandre via dobbelspill, frakobles alle enheter som er koblet til begge høyttalerne, med unntak av den siste **A** høyttaleren som er tilkoblet.
- Bruk av dobbelspill er begrenset til kun disse enhetene og er utilgjengelig hos andre i Music Flow-serien.
- For å endre **Bluetooth**-enheten i dobbelspillmodus, trykk på og hold **⌘** i 2 sekunder for å frakoble den gjeldende **Bluetooth**-enheten og tilkoble den ønskede **Bluetooth**-enheten.
- I dobbelspillmodus, kan kun **A** høyttaleren kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Dobbelspill støttes kun på Android- eller iOS-enheter.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- I dobbelspillmodus, skal høyttalerne være så nære hverandre som mulig.
- Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at dobbelspillmodus ikke fungerer ordentlig.

LG Sound Sync (TV privatlyd)



Med LG Sound Sync kan noen funksjoner på denne enheten kontrolleres via TV-fjernkontrollen. Denne funksjonen er kun kompatibel med LG TVer som støtter LG Sound Sync. Pass på at det finnes en LG Sound Sync-logo på TVen.

Kontrollerbare funksjoner på LG TVens fjernkontroll: Volum Opp/Ned, Demp

Se TVens brukerveiledningen for informasjon om LG Sound Sync.

Utfør én av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret.

! Merk

- Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk tilstanden til TVen og strømmen.
- Sjekk tilstanden til denne enheten og i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Slå av enheten
 - Endring av funksjoner hos de andre.
 - Frakobling av trådløs tilkoblinger forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar å slå av enheten er avhengig av TVen når AUTO STRØM-funksjonen slås PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen.

Via trådløs tilkobling.


1. Slå på enheten ved å trykke på / I (Strøm).
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Trykk på og hold , samtidig inntil du hører en pipelyd. blinker i gul. Hvis tilkoblet, vil fortsette å lyse i gul.

! Merk

- Hvis LG Sound Sync (trådløs) har blitt slått av, vil den bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen, bør TVen og enheten kobles sammen igjen.
- Lyden kan dempes ved å trykke på .

Hør på musikk fra eksterne enheter.

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

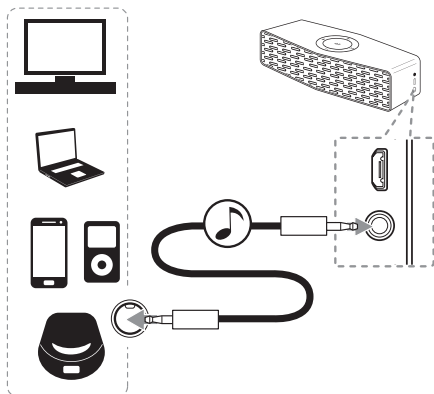

1. Koble den eksterne enheten til Bærbar Inn-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på og holde -knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.




Merk

- Ved kobling av den bærbare kabelen, blir funksjonen endret til Bærbar Inn-modus automatisk.
- Lyden kan dempes ved å trykke på **>||**.

Annen drift

Nullstilling

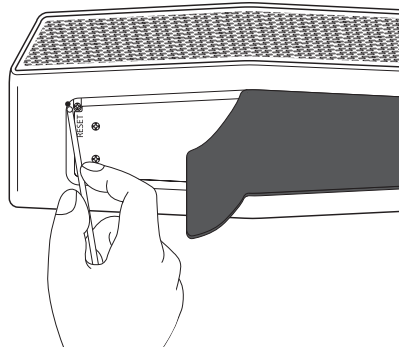

Hvis enheten fryser på grunn av feil, fjern gummihylsen og trykk i nullstillingshullet med et tynt objekt som en nål. Da er enheten fullstendig slått av.

Merknader om auto-strømsparing

Når enheten er i BT/LG Sound Sync-modus uten musikkavspilling i 20 minutter eller i Bærbar Inn-modus uten av knappeaktivitet på 6 timer, blir enheten slått av automatisk.

Feilsøking

Generell

Problem	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er tomt. Lad opp batteriet. - Koble enheten til strømforsyning med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet på enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten, og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringer som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av Bluetooth-enheten eller omgivelsene, kan det hende at enheten ikke tilkobles. - Ved bruk av Bluetooth, kan det hende at "Music Flow Bluetooth"-appen ikke aktiveres. Frakoble Bluetooth-enheten som ble tilkoblet før for å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen ordentlig. - Hvis Bluetooth-enheten allerede har blitt koblet sammen med en annen enhet, frakoble Bluetooth-tilkoblingen først. Enheten kan kontrolleres gjennom "Music Flow Bluetooth"-appen. - Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det hende at "Music Flow Bluetooth"-appen kun fungerer restriktivt eller ikke fungerer i det hele tatt. - Tilkoblingen kan avsluttes ved valg av en annen app eller endring av innstillinger for den tilkoblede høyttaleren via "Music Flow Bluetooth"-appen. I slike tilfeller, sjekk tilkoblingsstatusen.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av. - Ved funksjonsfeil, lyser batteriindikatoren vekselvis i hvit og gul. Plasser enheten på et passende sted hvor temperaturen eller fuktigheten ikke er for høy eller for lav. - Ved overbelastning, vil alle LED-indikatorer fortsette å lyse i hvit. Slå strømmen av og på igjen.
Ovennevnte løsninger virker ikke.	Trykk i nullstillingshullet med en spiss gjenstand, som en mekanisk blyant.

Om LED-indikatorer

Generell

Batteriindikatoren lyser i rød og grøn.	Lader ➡ Fullstendig ladet
⏻/I blinker i hvid med lyden.	Strømmen er slått på.
⏻/I blinker i gul med lyden.	Batteriet er tomt. (Blinker raskt.)
Batteriindikatoren blinker raskt i rød og grøn.	Enheten fungerer ikke ordentlig. La enheten stå i romtemperatur (5 - 35 °C) i en stund og prøv igjen.

Bluetooth

✂ blinker eller fortsetter å lyse i hvid med lyden.	Blinker : Søker etter Bluetooth -enhet. Fortsetter å lyse : Bluetooth -enheten er tilkoblet.
---	---

Dobbelspill & Sound Sync

✂ blinker raskt i hvid med lyden. (✂ på begge høyttalerne)	Venter på dobbelspilltilkoblingen
✂ blinker i gul med lyden.	Venter på Sound Sync

Dobbelspill & Sound Sync

>II blinker i hvid.	Demp-status (bærbar)
---------------------	----------------------

Varemerker & Lisenser



Trådløs **Bluetooth**-teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter innen en maks. rekkevidde på 10 meter.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade hvis tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Bluetooth-merker og -logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikk, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	5 V  1,8 A (AC-adapter) Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk	9 W
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Nettovekt (ca.)	0,47 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5% til 60%

Innganger	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)
USB	Mikro USB-port for batterilading

Høytalere	
Type	Innebygget
Nominell impedans	4 Ω
Nominell inngangseffekt	10 W
Maks. inngangseffekt	20 W

Batteri	
Batterikapasitet	2100 mAh
Driftstid	Ca. 15 timer Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.

- Enhetens design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

