Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

REFRIGERADOR Y CONGELADOR

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

MFL67527915
Rev.11_070726

www.lg.com

Copyright © 2022-2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 4
ADVERTENCIA 4
PRECAUCIÓN 10
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 12

INSTALACIÓN

Antes de la instalación 13
Removiendo/Reajustando puertas 13
Conectando la Línea de Agua 22
Nivelado del electrodoméstico 23
Conexión a la red de suministro eléctrico 24
Moviendo el aparato para su reubicación 25

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso 26
Características del producto 29
Panel de control 32
Máquina de hielo 33
Máquina de Hielo Automática 33
Cajón del refrigerador 35
Cajón despensa 35
Cesto de la Puerta 36
Cesta de Productos Lácteos 36
Estante 36

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ 37
Smart Diagnosis 37

MANTENIMIENTO

Limpieza 38
Filtro de agua 39

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 41

ANEXOS

Información 46

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Acerca de este manual

Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes de encender este artefacto.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto,

siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
  - Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
  - En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
  - Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado en instalaciones portátiles o móviles, tales como usos marítimos o en casas rodantes, en las que habrá movimiento mientras funciona.



Este símbolo lo alerta sobre los materiales inflamables que pueden prenderse y provocar un incendio si no toma cuidado.

- Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), pero éste también es combustible. Al transportar e instalar el electrodoméstico, debe tener cuidado de no dañar ninguna de las partes del circuito refrigerante.
- El gas refrigerante y de aislamiento usado en el electrodoméstico requiere procedimientos de desechado especiales. Consulte con un agente de servicio o una persona similarmente calificada previo a su desecho.
- No dañe el circuito refrigerante.

- Si el cable de alimentación es dañado o el orificio del tomacorriente está suelto, éste debe sustituirse. No utilice el cable de alimentación y contacte al centro de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
- No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No tire nunca del cable de alimentación para desenchufar el electrodoméstico de la alimentación eléctrica. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Mantenga las aperturas de ventilación, en la cubierta del electrodoméstico o en la estructura incorporada, despejadas de obstrucciones.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsores inflamables en este electrodoméstico.
- No balancee el electrodoméstico para tirar de él o empujarlo mientras lo transporte.
- Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre enganchado o dañado.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento.
- No utilice una secadora de cabello para secar el interior del electrodoméstico ni coloque una candela dentro para remover los olores.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Asegúrese de que ninguna parte de su cuerpo, como una mano o pie, se atore mientras mueve el electrodoméstico.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el interior o el exterior del electrodoméstico.

- No rocíe agua o sustancias inflamables (pasta dental, alcohol, disolvente, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.) en el interior o exterior del electrodoméstico al limpiarlo.
- No limpie el electrodoméstico con cepillos, paños o esponjas con superficies ásperas o hechas de material metálico.
- Únicamente personal de servicio calificado del centro de servicios LG Electronics debería desarmar o reparar el electrodoméstico.

Instalación

- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- Instale el aparato en un piso nivelado y firme.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato donde reciba luz solar directa ni lo exponga al calor de aparatos calefactores como estufas o calentadores.
- Sea cuidadoso de no exponer la parte trasera del aparato durante su instalación.
- Instale el aparato en una ubicación donde sea fácil desconectar el enchufe de alimentación.
- Sea cuidadoso de no permitir que la puerta del electrodoméstico se caiga durante el ensamblaje o desmontado.
- Sea cuidadoso de no apretar, aplastar o dañar el cable de alimentación durante el ensamblaje o desmontado de la puerta del electrodoméstico.
- Sea cuidadoso de no dirigir el cable de alimentación hacia arriba o de permitir que el aparato se recueste en él.
- No modifique o extienda el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente anclado, y que el contacto a tierra en el cable de alimentación no esté dañado ni removido del enchufe de poder. Para más detalles de conexión a tierra, consulte un centro de información al cliente de LG Electronics.

- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Nunca encienda un electrodoméstico mientras éste muestre algún signo defectuoso. En caso de dudas, consulte con su distribuidor.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- No conecte el electrodoméstico a un adaptador de múltiples enchufes que no tenga un cable de alimentación (montado).
- El aparato debe conectarse a una línea de alimentación dedicada que tenga fusibles por separado.
- No utilice una base de enchufe múltiple que no esté debidamente conectada a tierra (portátil). Debe cumplir con las especificaciones técnicas del electrodoméstico y solo debe ser poder utilizada con el electrodoméstico.

Funcionamiento

- No utilice el electrodoméstico para ningún propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales, o transporte) otro que el del almacenamiento doméstico de alimentos.
- Si agua llega a penetrar partes eléctricas del electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación y contacte al centro de información al cliente de LG Electronics.
- Desconecte el cable de alimentación durante fuertes tormentas eléctricas, truenos, o cuando no esté en uso por períodos prolongados de tiempo.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.

- Desconecte inmediatamente el cable de alimentación y contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor, o humo proveniente del electrodoméstico.
- No coloque sus manos ni objetos metálicos dentro del área que emite el aire frío, la cubierta o la rejilla de liberación de calor en la parte trasera.
- No aplique fuerza excesiva ni impacte la cubierta trasera del electrodoméstico.
- Sea cuidadoso si hay niños cerca al momento de abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico. La puerta puede golpear al niño y causar una herida.
- Evite el peligro de niños quedando atrapados dentro del electrodoméstico. Un niño atrapado dentro del electrodoméstico puede sofocarse.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- No coloque objetos pesados o frágiles, contenedores con líquidos, sustancias combustibles, objetos inflamables (como pueden ser candelas, lámparas, etc.), o aparatos calefactores (como estufas, calentadores, etc.) en el electrodoméstico.
- No coloque ningún artículo electrónico (como una secadora o teléfono móvil) dentro del electrodoméstico.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el electrodoméstico o el tomacorriente y ventile el área inmediatamente. Este electrodoméstico utiliza un gas refrigerante (isobutano, R600a). Aún cuando sólo utiliza una pequeña cantidad de gas, éste sigue siendo combustible. La fuga de gas durante el transporte, la instalación o la operación del electrodoméstico puede causar una explosión, incendio, o heridas en caso hayan chispas.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Este aparato incorpora una conexión a tierra con fines funcionales.
- Conecte únicamente a un suministro de agua potable.

- Si lo va a conectar a un suministro de agua, conéctelo solamente a un suministro de agua potable.

• Llénela únicamente con agua potable.

- Si está usando una máquina de hielo o un depósito dispensador de agua, asegúrese de llenarlo solamente con agua potable.

Eliminación

• Al momento de desechar el electrodoméstico, remueva el empaque de la puerta manteniendo los estantes y cestas en su lugar, así como manteniendo a los niños alejados del electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

• Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo, o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

• Luego de desempacar, verifique el electrodoméstico por si tiene algún daño que pudo ocurrir durante el tránsito.

• Espere por al menos 3 o 4 horas con el fin de asegurarse de que el circuito del refrigerante es completamente eficiente.

• Mueva el electrodoméstico con cuidado sobre pisos delicados para evitar daños en el piso.

Funcionamiento

• No toque los alimentos congelados o las partes metálicas en el compartimiento del congelador con manos mojadas o húmedas. Esto podría causar congelación.

• No coloque contenedores de vidrio, botellas o latas (especialmente las que contengan bebidas carbonatadas) en el compartimiento del congelador, cajones o bandejas de hielo que estarán expuestos a

temperaturas de congelación. Los contenidos podrían expandirse al congelarse, romper el contenedor y provocar lesiones.

- Un impacto podría dañar el vidrio templado en el lado frontal de la puerta del electrodoméstico o los estantes. Si algo se llegará a romper, no lo toque con sus manos.
- No se suba ni se cuelgue de las puertas del electrodoméstico, los espacios de almacenaje o los estántes.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta.
- No abra o cierre la puerta del electrodoméstico con fuerza excesiva.
- Si la bisagra de la puerta del electrodoméstico está dañada u opera de forma incorrecta, deje de utilizar el electrodoméstico y contacte a un centro de servicio autorizado.
- Prevenga que animales mordisqueen el cable de alimentación o la manguera de agua.
- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente luego de que se saquen del compartimiento del congelador. Existe el riesgo de congelarse o la formación de ampollas por contacto con el frío. PRIMEROS AUXILIOS: póngalo inmediatamente bajo el chorro de agua fría. No tire de él.
- Asegúrese de que su mano o pie no se atore al abrir o cerrar la puerta, o puerta-en-puerta, del electrodoméstico.

Mantenimiento


- Este electrodoméstico está equipado con una luz LED interior que no necesita mantenimiento. No remueva la cubierta o la lámpara LED, en un intento por repararla o cambiarla. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics.
- No limpie, con agua tibia, los estantes de vidrio o las cubiertas cuando éstas estén frías. Estas pueden fragmentarse al estar expuestas a cambios de temperatura repentinos.
- No introduzca los estantes viendo hacia abajo. Estos podrían caerse.
- Si se forma hielo en el compartimiento del congelador, favor de contactar al servicio al cliente de LG Electronics. No utilice objetos

afilados para eliminar ninguna acumulación de escarcha o hielo. No utilice rociadores, dispositivos de calefacción eléctrica tales como calentadores, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para descongelar. Las piezas plásticas podrían deformarse.

- Deseche el hielo que se encuentre dentro de la bandeja de hielo en el compartimiento del congelador durante un apagón prolongado.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su electrodoméstico usado

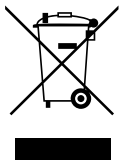


- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recoleccion de residuos electricos y electronicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los paises que cuentan con este servicio, visite la pagina https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america

INSTALACIÓN

Antes de la instalación

Dimensiones y Distancia de Seguridad

Una distancia muy corta entre artículos contiguos podría deteriorar la capacidad de enfriamiento e incrementar los costos de electricidad. Deje un espacio mayor a 50 mm entre la parte trasera del aparato y la pared al instalar el electrodoméstico.

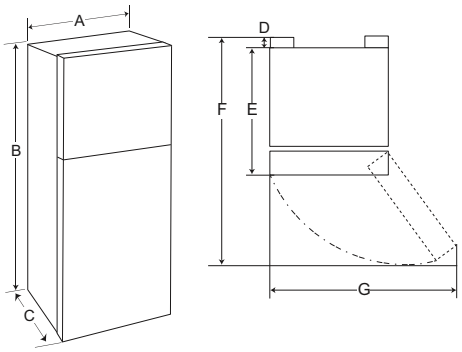

-	Tamaño (mm)	
	Tipo A	Tipo B
A	760	836
B	1 676	1 736
C	856	856
D	13	13
E	856	856
F	1 530	1 605
G	1 225	1 331

NOTA

- Puede determinar qué tipo de electrodoméstico es viendo la etiqueta dentro del electrodoméstico.

Temperatura Ambiente

- El electrodoméstico está diseñado para funcionar dentro de un intervalo de temperatura ambiente limitado que depende de la zona climática.
- Las temperaturas internas podrían verse afectadas por la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abre la puerta, entre otras razones.
- La clase de clima se encuentra en la etiqueta de clasificación.

Clase de Clima	Rango de Temperatura Ambiente ºC
SN (Templado Extendido)	+10 - +32
N (Templado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenia

** Argentina

NOTA

- Los electrodomésticos clasificados de SN a T están destinados a ser utilizados en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Removiendo/Reajustando puertas

Si su puerta de entrada es muy angosta para que pase el refrigerador, remueva las puertas del mismo e ingréselo de forma lateral a través del espacio de la puerta.

⚠ ADVERTENCIA


- Utilice a dos o más personas para remover e instalar las puertas del refrigerador.

- Desconecte el suministro eléctrico del refrigerador antes de instalar.


- Herramientas necesarias
  - Destornillador plano
  - Destornillador Phillips
  - Llave inglesa
  - Llave de tubo hexagonal de 6 mm, 10 mm

Removiendo la Puerta del Congelador


1 Haga palanca suavemente en la cubierta de la bisagra superior ❶ con un destornillador plano y retírela.

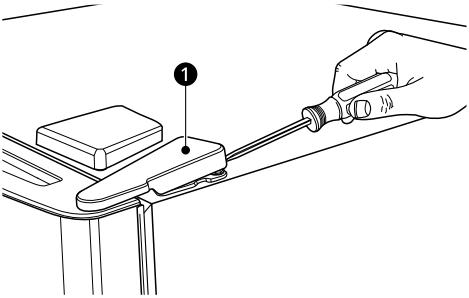

2 Con una llave de tubo de 10 mm o 3/8 pulgadas, retire los tres pernos y levante la bisagra superior ❷. Deje las piezas a un lado.

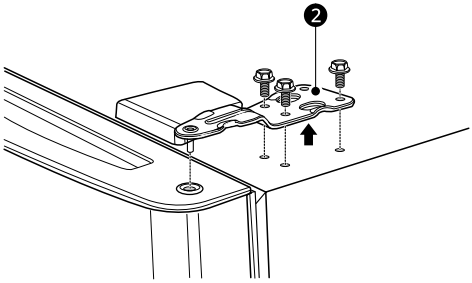


3 Levante ligeramente la puerta del congelador y retírela. Coloque la puerta a un lado sobre una superficie que no raye.

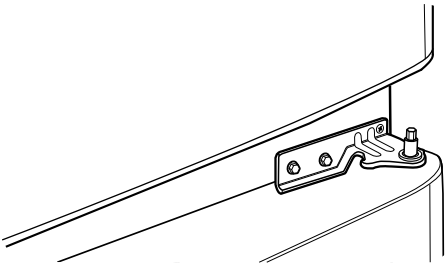


Removiendo las Puertas del Refrigerador

1 Afloje y retire los dos tornillos ❶ y el tornillo ❷ del soporte de la bisagra central ❸ y retírelo de la carcasa del electrodoméstico. Ponga las piezas a un lado.

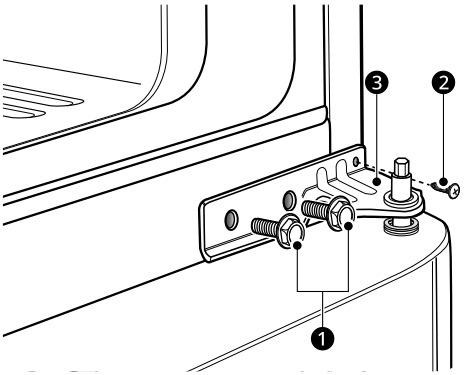


2 Levante la puerta del refrigerador ligeramente y retírela. Coloque la puerta aparte sobre una superficie que no raye.

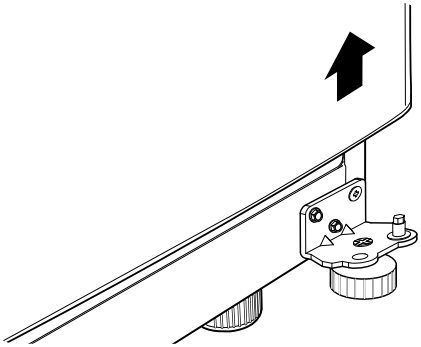


Reajustando la Puerta del Refrigerador

1 Coloque la puerta del refrigerador sobre el pasador de la bisagra inferior ❶.

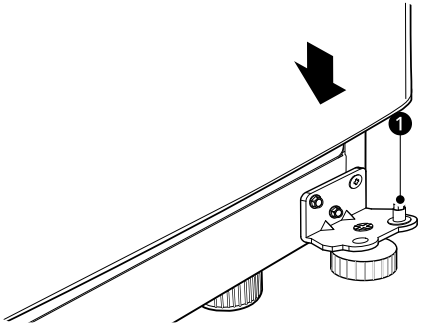


2 Coloque el pasador de la bisagra central ❷ dentro del manguito del pasador de la bisagra ❸ en la parte superior de la puerta del refrigerador.

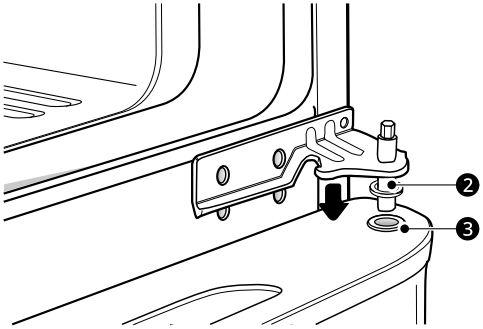


3 Sujete la puerta y alinee la bisagra con los orificios de la carcasa del electrodoméstico.

4 Utilice los dos pernos y el tornillo para volver a fijar el soporte de la bisagra central a la carcasa del electrodoméstico.

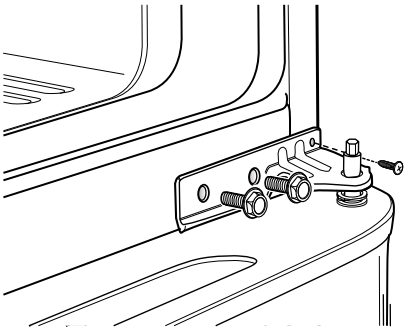


Reajustando la Puerta del Congelador


1 Coloque la puerta del congelador hacia abajo sobre el pasador de la bisagra central en el soporte de la bisagra central.

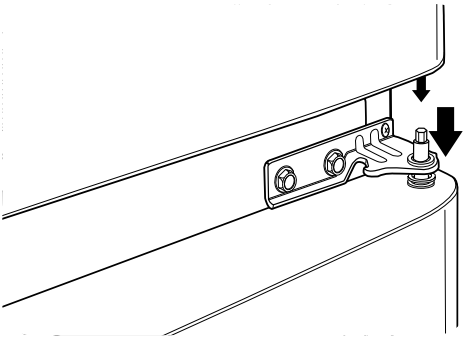

2 Coloque la bisagra superior sobre la puerta del congelador y alinee la bisagra superior con los orificios de la parte superior del electrodoméstico. Utilice los tres pernos para fijar la bisagra.

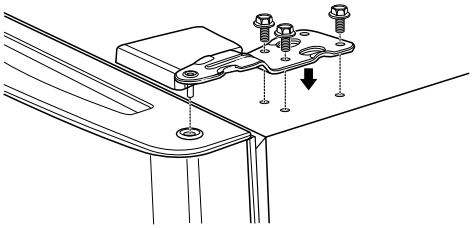

3 Coloque a presión la tapa de la bisagra superior sobre la bisagra superior.

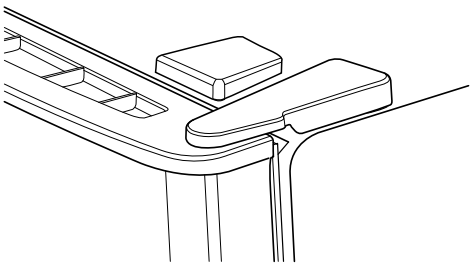

Reversión de las puertas

Su electrodoméstico está diseñado con puertas reversibles, para que se puedan abrir hacia la derecha o la izquierda según el diseño de la cocina.

Cuando se compran, las puertas se abren por el lado derecho. Las instrucciones de inversión de la puerta que se dan en este manual son para invertir la puerta del lado derecho al lado izquierdo.

Si desea revertir las puertas, debe encargarse de ello un miembro del personal cualificado de LG Electronics. En cualquier otro caso, cualquier daño causado por una puertas inadecuadamente instaladas no estará cubierto por la garantía.

⚠ ADVERTENCIA

- La inversión de las puertas debe ser realizada por dos o más personas.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de invertir las puertas.

⚠ PRECAUCIÓN


- Conserve los accesorios, pernos y tornillos, ya que pueden reutilizarse.
- Tenga cuidado de no dañar el cableado. Si el cableado está dañado, puede causar ruidos o un funcionamiento anormal.
- Retire los alimentos y cualquier otro accesorio móvil de los cestos de las puertas antes de invertir las puertas.
- Tenga cuidado de no dañar ni rayar el electrodoméstico.
- No sujete la manija al remover o reemplazar las puertas ya que ésta podría destrabarse.
- Antes de invertir las puertas, verifique que las puertas tengan un cierre y alineamiento adecuados.

- **Herramientas necesarias**
  - Destornillador plano
  - Destornillador Phillips
  - Llave de tubo hexagonal 6,35 mm o 1/4 pulgadas
  - Llave de tubo hexagonal 10 mm o 3/8 pulgadas


- Llave inglesa

Removiendo la Puerta del Congelador


1 Haga palanca suavemente en la cubierta de la bisagra superior ❶ con un destornillador plano y retírela.

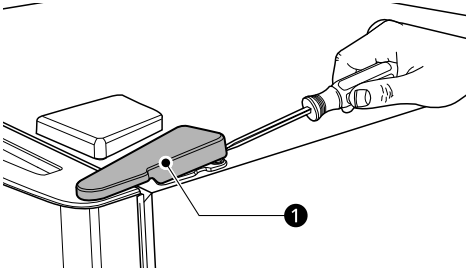

2 Con una llave de tubo de 10 mm o 3/8 de pulgada, retire los tres pernos y levante la bisagra superior ❷. Deje las piezas a un lado.

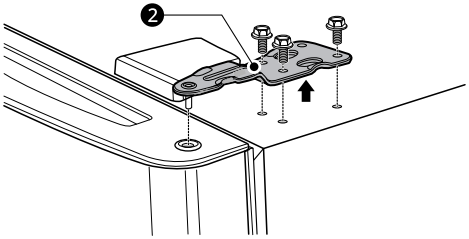


3 Levante ligeramente la puerta del congelador y retírela.

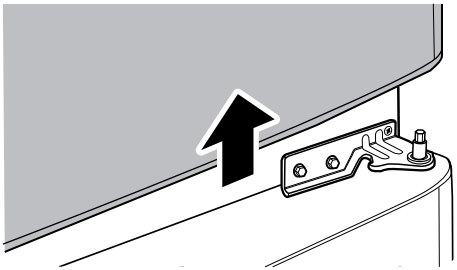


4 Coloque la puerta del congelador boca abajo sobre una superficie que no raye. Afloje el tornillo para retirar la palanca de la bisagra y el manguito del pasador de la bisagra.

5 Mueva el soporte de la bisagra central al otro lado de la puerta, manteniendo la misma orientación.

6 Introduzca el manguito del pasador de la bisagra ❸ en el orificio del lado izquierdo del soporte ❹.

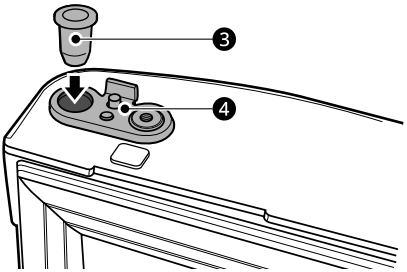

7 Invierta la palanca de la bisagra ❺ dándole la vuelta. Colóquela encima del soporte y apriete ambos con el tornillo.

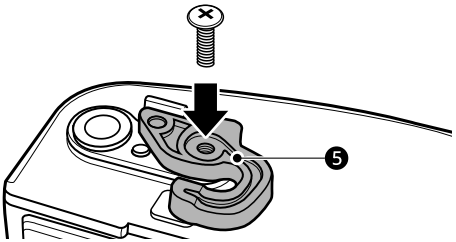


8 Deje la puerta del congelador a un lado.

Removiendo las Puertas del Refrigerador


1 Con una llave de tubo de 1/4 pulgadas, afloje y retire el pasador de la bisagra central ❶ del soporte de la bisagra central ❷. Retire la arandela ❸ situada debajo de la bisagra central y deje las piezas a un lado.

⚠ PRECAUCIÓN


- Al levantar el pasador de la bisagra, tenga cuidado de que la puerta no se caiga hacia adelante.

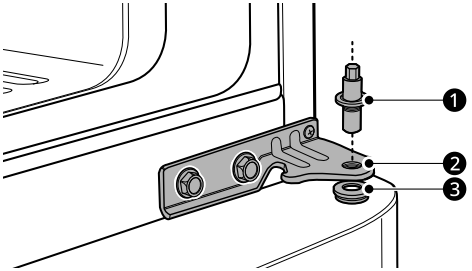


2 Levante ligeramente la puerta del refrigerador y retírela.

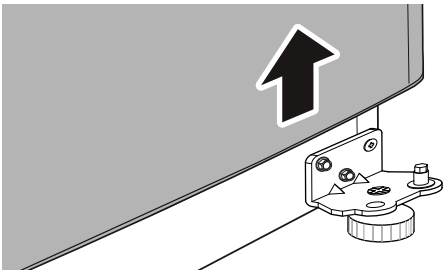


3 Afloje los 2 pernos y el tornillo de cabeza Phillips y retire el soporte de la bisagra central de la carcasa del electrodoméstico. Deje las piezas a un lado.

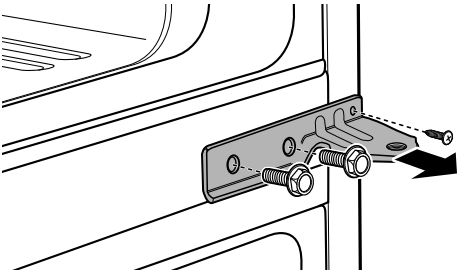

4 Con una llave de tubo de 1/4 pulgadas, afloje y retire el pasador de la bisagra inferior ❹ del soporte de la bisagra inferior ❺. Retire la arandela del pasador de la bisagra inferior y déjela a un lado.

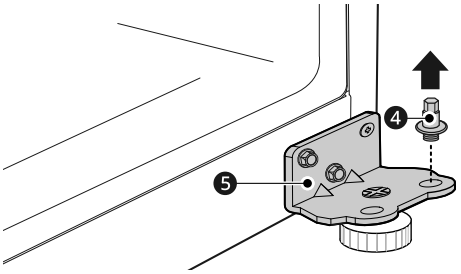


5 Vuelva a colocar el pasador de la bisagra inferior en el lado opuesto del soporte de la bisagra inferior.

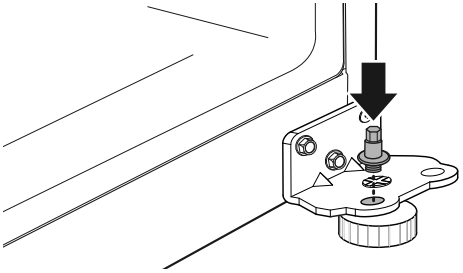

6 Con una llave de tubo de 3/8 pulgadas con una extensión de 2 pulgadas, afloje los 2 pernos del soporte de la bisagra inferior. Utilice un destornillador Phillips para aflojar el tornillo.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de que el electrodoméstico no se caiga hacia delante si el modelo adquirido tiene el nivelador fijado al soporte de la bisagra inferior.

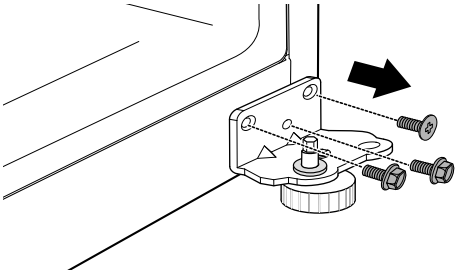


7 Retire el soporte de la bisagra inferior del lado derecho de la carcasa.

8 Retire los tornillos decorativos de la parte inferior izquierda de la carcasa del electrodoméstico y apártelos. Necesitará estos orificios para el soporte de la bisagra inferior.

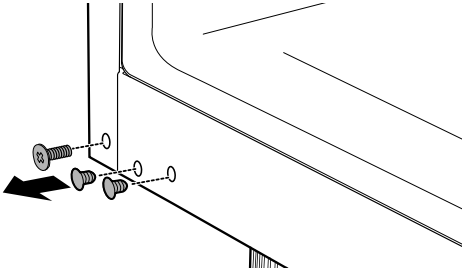

Montaje de la puerta del refrigerador invertida


1 Mueva el soporte de la bisagra inferior al lado izquierdo de la carcasa, manteniendo la misma orientación, y vuelva a fijarlo con los dos pernos y un tornillo.

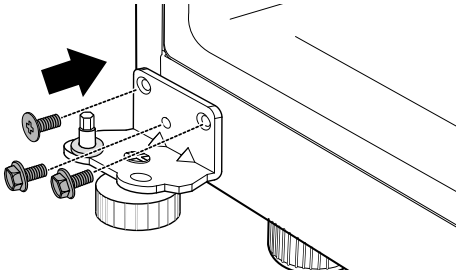

NOTA

- El tornillo plano debe colocarse en el lado exterior de la bisagra.

2 Para desplazar el nivelador ❶ al lado contrario, levante la parte frontal del electrodoméstico. Retire el nivelador girándolo en el sentido de las agujas del reloj y fíjelo en el lado opuesto girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

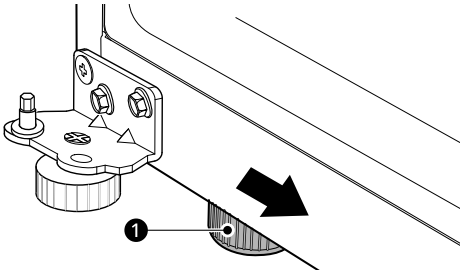


NOTA

- Solo algunos modelos cuentan con el nivelador.

3 Coloque los tornillos decorativos en los orificios de la parte inferior derecha de la carcasa.


4 Coloque la puerta del refrigerador boca abajo sobre una superficie que no raye.

5 Afloje los tres tornillos para retirar el soporte ❷ y el manguito del pasador de la bisagra ❸.

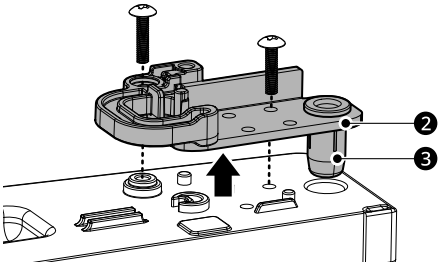

6 Mueva el soporte al lado opuesto de la puerta e inserte el manguito del pasador de la bisagra. Invierta la palanca de la bisagra ❹ volteándola. Colóquela encima del soporte y apriete ambos con el tornillo. A continuación, inserte los 2


tornillos restantes para apretar el soporte a la puerta del refrigerador.

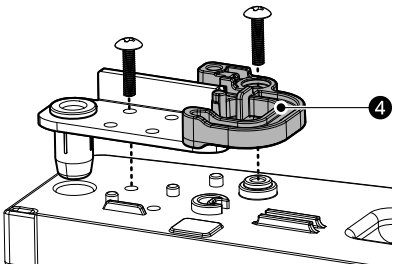


NOTA

- Solo algunos modelos cuentan con palanca de bisagra.


7 Con un destornillador plano, haga palanca con cuidado y retire la tapa decorativa ❺ situada sobre los orificios de los tornillos en el lado izquierdo de la carcasa del electrodoméstico.

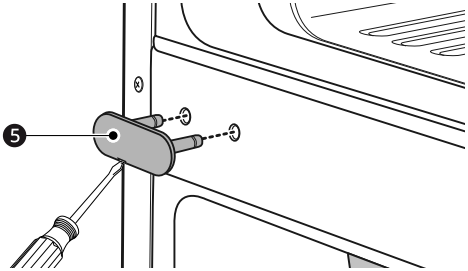

8 Retire el tornillo decorativo ❻ ubicado en la carcasa entre las puertas del congelador y del refrigerador. (Necesitará este orificio para el soporte de la bisagra central).

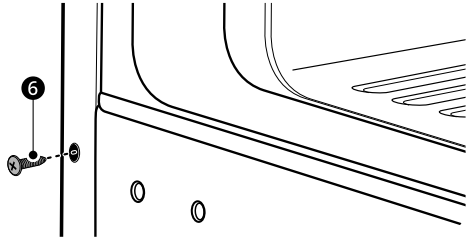


9 Voltee al soporte de la bisagra central ❼. (La pestaña ❽ quedará ahora en la parte superior). Colóquelo en el lado izquierdo del electrodoméstico y vuelva a fijarlo con dos pernos y un tornillo de cabeza Phillips.

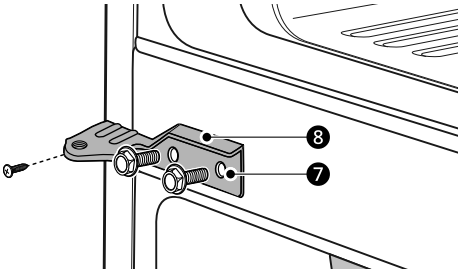

10 Coloque la puerta del refrigerador hacia abajo sobre el pasador de la bisagra inferior en el soporte de la bisagra inferior.

11 Coloque la arandela ❾ entre la puerta del refrigerador y el soporte de la bisagra central y vuelva a fijar el pasador de la bisagra central ❿ al soporte de la bisagra central con una llave de tubo de 1/4 pulgadas.

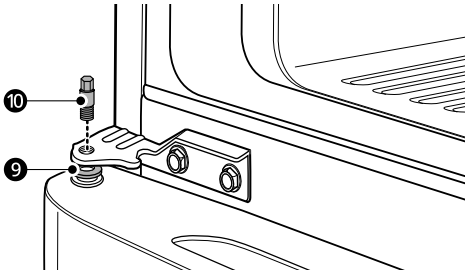


NOTA

- El soporte se volteó, pero el pasador de la bisagra central permanece en la misma orientación con su extremo hexagonal hacia arriba.


12 Inserte el tornillo decorativo en el orificio exterior del lado derecho de la carcasa. Fije la

cubierta decorativa en el lado derecho. La tapa se encaja a la fuerza.

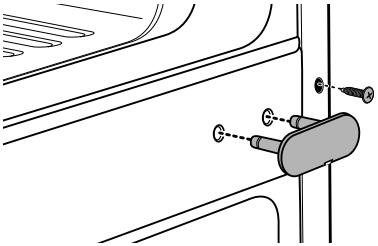


Montaje de la puerta invertida del congelador


1 Retire la cubierta decorativa de la parte superior izquierda del electrodoméstico para descubrir los orificios de los tornillos.

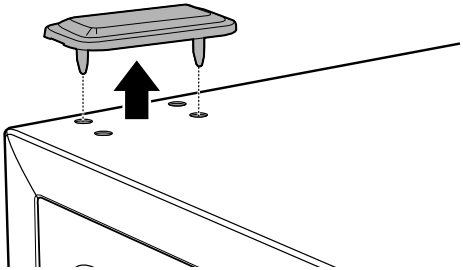


2 Coloque la puerta del congelador hacia abajo sobre el pasador de la bisagra central en el soporte de la bisagra central.

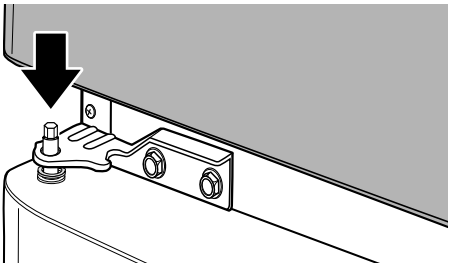


3 Coloque la bisagra superior sobre la puerta del congelador y alinee la bisagra superior con los orificios de la parte superior del electrodoméstico. Utilice los tres pernos para fijar la bisagra.

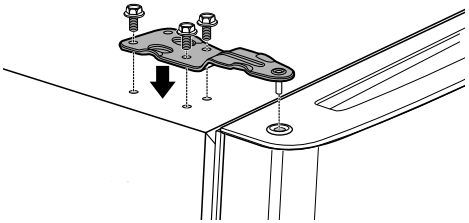

4 Coloque a presión la tapa de la bisagra superior sobre la bisagra superior.

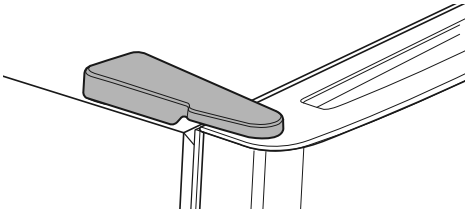


5 Inserte la tapa decorativa en la parte superior derecha del gabinete para cubrir los orificios. La tapa se encaja a la fuerza.

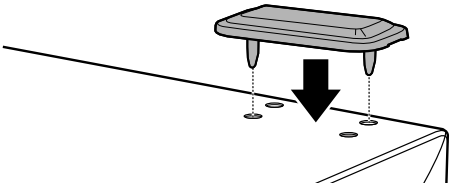

NOTA

- Después de cambiar las puertas, asegúrese de que las esquinas de las juntas de las puertas no estén dobladas. Para garantizar un buen sellado, aplique una pequeña cantidad de grasa de silicona en las esquinas ❶ de las juntas.

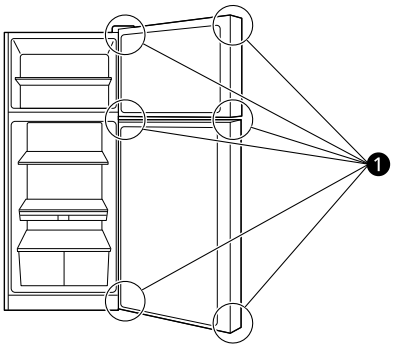

Conectando la Línea de Agua

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Requerimientos de Suministro de Agua

Es necesario un siministro de agua con presión entre 138 kPa y 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm^2) para operar el dispensador de agua. Puede instalar una bomba auxiliar si el refrigerador está instalado en un área con presión baja de agua (debajo de 138 kPa).

Si un sistema de filtración de agua de osmosis inversa está conectado a su sumunistro de agua fría, la presión de agua hacia dicho sistema deberá estar entre 138 kPa y 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm^2)

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte el electrodoméstico previo a llevar a cabo cualquier trabajo relacionado a la conexión de la línea de suministro de agua. No hacerlo podría causar una descarga eléctrica.
- Conecte la línea de suministro de agua únicamente a un suministro de agua fría. No hacerlo podría causar fallos en el filtro de agua. El golpe de ariete (agua golpeteando en las tuberías) en plomería doméstica podría causarle daño a las partes del electrodoméstico y llegar a provocar fugas de agua o desbordamientos.
- Conecte únicamente a un suministro de agua potable.
- Utilice una manguera nueva cuando conecte el agua al aparato. No utilice mangueras viejas, gastadas o usadas.
- La conexión de la línea de suministro de agua debe ser instalada únicamente por un plomero cualificado y de acuerdo a la legislación local y a las regulaciones gubernamentales relacionadas a la calidad de agua.


NOTA

- Esta instalación de la línea de suministro de agua no está cubierta por la garantía del electrodoméstico.

Conectándo el Agua al Electrodoméstico

1 Conecte la tubería a la válvula de cierre.

- Coloque la tuerca de compresión y la férula (manguito) en el extremo del tubo de cobre y conéctelo a la válvula de cierre. Si utiliza PEX, es posible que la tubería ya disponga de los accesorios necesarios en ambos extremos. Asegúrese de que la tubería esté completamente introducida dentro de la válvula. Apriete la tuerca de compresión de forma segura.

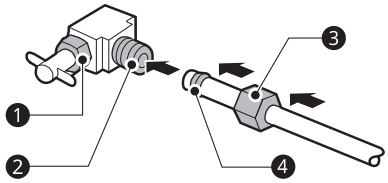

❶ Tuerca Espaciadora


❷ Válvula de cierre

❸ Tuerca de Compresión

❹ Casquillo (lengüeta)

2 Vacíe el tubo en un cubo.

- Vacíe el tubo procedente del suministro de agua de la vivienda hasta que el agua esté clara. Cierre el agua en la válvula de agua cuando se haya eliminado alrededor de un cuarto de galón de agua a través del tubo.

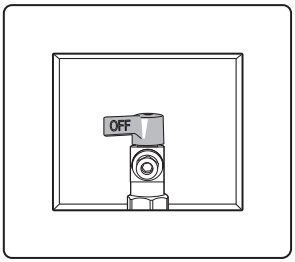


NOTA

- Previo a llevar a cabo la conexión del electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación del electrodoméstico no esté conectado al enchufe de la pared.

3 Remueva el tapón de plástico flexible de la válvula de agua del electrodoméstico.

4 Coloque la tuerca de presión y la férula (lengüeta) al final del tubo según se muestra. Si está usando el kit de conexión PEX, podría tener ya los ajustes requeridos.

5 Introduzca el final del tubo de cobre o PEX lo más lejos posible en la conexión. Mientras sujeta el tubo, apriete la adaptación.

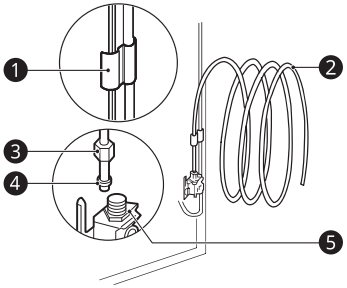

❶ Tubo Abrazadera

❷ Tubo de ¼ pulgadas (6,35 mm)

❸ Tuerca de compresión de ¼ pulgadas (6,35 mm)

❹ Casquillo (lengüeta)

❺ Conexión del Refrigerador

6 Abra el agua en la válvula de cierre.

- Apriete cualquier conexión que muestre fugas.

⚠ PRECAUCIÓN


- Compruebe si hay pérdidas en las conexiones de las líneas de agua.
- Asegúrese de que la válvula del agua de la vivienda esté completamente abierta. Si no está completamente abierta, la máquina de hielo y el dispensador podrían no funcionar adecuadamente.

Nivelado del electrodoméstico

Ajuste del nivelador

Si el electrodoméstico parece estar desequilibrado, o las puertas no cierran fácilmente, ajuste la inclinación del electrodoméstico usando las instrucciones que aparecen debajo.

1 Gire el nivelador a la derecha para elevar ese lado del electrodoméstico o a la izquierda para bajarlo.

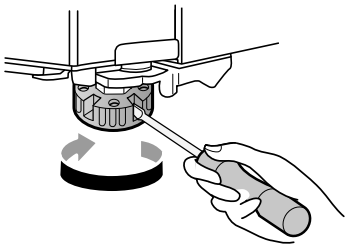

2 Abra las puertas y verifíquelas para asegurarse de que se cierran con facilidad.

NOTA


- La nivelación de las puertas podría no ser posible cuando el suelo no está nivelado, o si presenta una construcción débil o deficiente.
- El refrigerador es pesado y debería instalarse sobre una superficie rígida y sólida.
- Algunos suelos de madera podría provocar dificultades de nivelación si son demasiado flexibles.

Conexión a la red de suministro eléctrico

Instrucciones de conexión a tierra

Esta información es aplicable solo a algunos países donde es obligatoria una conexión a tierra.

Se recomienda instalar un cable de conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.

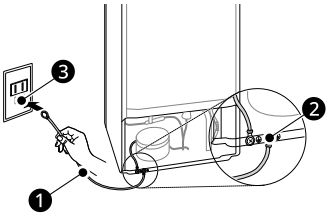

- Conecte el cable de conexión a tierra ❶ al tornillo ❷ en la parte posterior del electrodoméstico y al tomacorriente de pared ❸.

⚠ ADVERTENCIA

- No conecte el cable de conexión a tierra a la tubería de gas, tubería de agua, grifo de agua, cable de tierra de la línea teléfonica y pararrayos.

NOTA

- Cuando instale el electrodoméstico en un lugar húmedo o mojado, debe instalar el cable de conexión a tierra. La ley le obliga a instalar un disyuntor adicional al cable de conexión a tierra. Asegúrese de que su electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a tierra por un técnico calificado.
- Consulte con su vendedor o un técnico calificado antes de instalar un cable de conexión a tierra. Se le puede cobrar por la instalación.

Conectando el Electrodoméstico

Para encender el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación al tomacorriente. No comparta la conexión con otros electrodomésticos en el mismo tomacorriente.

NOTA

- Después de haber conectado el cable de suministro eléctrico (o enchufe) al tomacorriente, espere un tiempo suficiente antes de introducir alimentos en el electrodoméstico. Si introduce alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, estos se podrían arruinar.
- Para apagar el electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

Moviendo el aparato para su reubicación

Moviendo el Electrodoméstico

1 Saque todos los alimentos del interior del electrodoméstico.

2 Fije el cable.

- Modelos con gancho para cables:

  Desconecte el cable de alimentación, colóquelo en el gancho para el cable de alimentación ubicado en la parte trasera o superior del electrodoméstico.

- Modelos sin un gancho para cables:


  Extraiga el cable y fije el cable de suministro de alimentación con una cinta adhesiva en el lateral del electrodoméstico, en el que esté ubicado el tomacorriente en el lugar de instalación.

3 Sujete partes como estantes o puertas con cinta adhesiva para prevenir que se caigan mientras mueve el electrodoméstico.

4 Mueva el electrodoméstico cuidadosamente con más de dos personas. Al transportar el electrodoméstico por una distancia larga, manténgalo en posición vertical.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mueva el electrodoméstico con cuidado sobre pisos delicados para evitar daños en el piso.
  - Utilice cartón, una alfombrilla o alfombra para evitar arañazos en el piso al instalar o mover el electrodoméstico.
  - No mueva el electrodoméstico en zigzag.

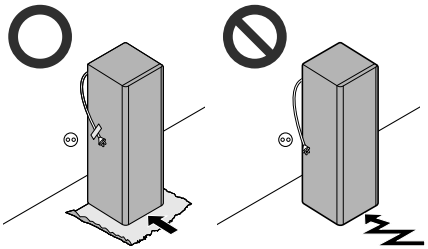

5 Luego de instalar el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de la red eléctrica y enciéndalo.

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso

Notas sobre el funcionamiento

- Los usuarios deben tener en cuenta que puede formarse escarcha si la puerta no se cierra completamente o si la humedad es alta durante el verano.
- Asegúrese que haya suficiente espacio entre la comida almacenada en la bandeja o cesta de la puerta para permitir que ésta cierre completamente.
- La apertura de la puerta durante largos periodos de tiempo puede provocar un incremento significativo de la temperatura de los compartimientos del electrodoméstico.
- Si el electrodoméstico refrigerante se queda vacío durante largos periodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque, y deje la puerta abierta para prevenir el desarrollo de moho dentro del electrodoméstico.
- Para evitar la contaminación cruzada, no almacene alimentos sensibles a la temperatura.
- No utilice cajas de madera cuando mueva el aparato. Puede hacer bajo rendimiento.
- Use los canastos de manera adecuada, su mal uso o ausencia puede bajar el rendimiento del aparato.
- Tenga en cuenta que un aumento de la temperatura después de la descongelación tiene un rango permisible en las especificaciones del aparato. Si desea minimizar el impacto en el almacenamiento de alimentos debido a un aumento de temperatura, selle o envuelva los alimentos almacenados en varias capas.

Alarma de Puerta Abierta

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

La alarma suena si la puerta se queda abierta o mal cerrada.

NOTA

- Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si la alarma continúa sonando aún luego de haber cerrado todas las puertas.

Detección de fallos

El electrodoméstico puede detectar problemas automáticamente durante la operación.

NOTA

- Si se detecta un problema, el electrodoméstico no operará y un código de error se mostrará incluso cuando ningún botón sea presionado.
- Si se indica un error en la pantalla, no desconecte la alimentación. Contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics y reporte el código de error. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electronics podría tener dificultades para encontrar el problema.

Sugerencia para ahorrar energía

- Para el uso más eficiente de la energía, mantenga todas las piezas internas (p. ej. los contenedores de las puertas, las gavetas y los estantes) en su ubicación original. La alteración de sus posiciones podría resultar en un consumo de energía o desempeño menos eficiente.
- Asegúrese que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite una circulación uniforme del aire frío y reduce el gasto de electricidad.
- Almacene alimentos calientes únicamente luego de que estos se hayan enfriado para prevenir condensación o escarcha.

- Al almacenar comida en el congelador, ajuste la temperatura del congelador inferior a la temperatura indicada en el electrodoméstico.
- No configure la temperatura del aparato por debajo de lo necesario.
- No coloque alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimiento del refrigerador. Mantenga una distancia de al menos 3 cm del sensor.

Almacenando Alimentos Efectivamente

- Los alimentos podrían congelarse o echarse a perder si se almacenan a la temperatura incorrecta. Ajuste el refrigerador a la temperatura correcta para los alimentos que se almacenan.
- Almacene alimentos congelados o refrigerados dentro de contenedores sellados.
- Revise la fecha de expiración y la etiqueta (instrucciones de almacenaje) previo a almacenar los alimentos en el electrodoméstico.
- No almacene alimentos por largos períodos de tiempo si estos se echan a perder fácilmente a bajas temperaturas.
- No coloque alimentos descongelados en contacto directo con alimentos que ya estén congelados. No almacene cantidades excesivas de alimentos frescos.
- Congele los alimentos en cantidades con tamaños de porción para una congelación más rápida, y un descongelado y procesado más fácil.
- Coloque los alimentos refrigerados o congelados en cada compartimiento del refrigerador o congelador inmediatamente después de su compra.
- Almacene la carne y el pescado crudo en contenedores adecuados en el refrigerador, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los alimentos refrigerados y otros alimentos pueden ser almacenados sobre el cajón para verduras.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado. Congelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado reducirá su sabor y nutrientes.
  - Saque solamente la cantidad de alimentos que necesite. Consume los alimentos descongelados rápidamente. Solo se pueden recongelar luego de ser cocinados.
- Enfríe los alimentos calientes previo a almacenarlos. Si muchos alimentos calientes son introducidos, la temperatura del interior del electrodoméstico puede incrementar y afectar negativamente a otros alimentos almacenados en él.
- No llene demasiado el electrodoméstico. El aire frío no puede circular apropiadamente si el electrodoméstico está muy lleno.
- Si configura una temperatura excesivamente baja para los alimentos, estos podrían congelarse. No elija una temperatura inferior a la necesaria para que los alimentos se puedan almacenar correctamente.
- Si hay compartimientos fríos en el electrodoméstico, no almacene vegetales y frutas con alto contenido de humedad en ellos, pues estos podrían congelarse debido a la baja temperatura.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante acerca de la duración permitida de almacenamiento para alimentos congelados. No exceda el tiempo de almacenamiento recomendado para los alimentos.
  - Anote la fecha de almacenamiento, la duración permitida de almacenamiento y el nombre del alimento en el envase para prevenir que se exceda el límite de tiempo de almacenamiento.
- En caso de un apagón, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto tiempo durará.
  - Evite abrir la puerta mientras no haya energía.
  - Cuando el suministro eléctrico vuelva a la normalidad, revise la condición de los alimentos.
  - Si el corte de electricidad se prolonga, especialmente durante los meses de verano, favor de seguir estas pautas:

    - No coloque alimentos adicionales en el electrodoméstico durante el corte de electricidad.

- Si el corte de electricidad se anuncia y se espera que se prolongue por más de 10 horas, prepare algo de hielo y colóquelo en un contenedor en la bandeja superior del refrigerador.

- Debido al aumento de temperatura en el electrodoméstico durante un corte de electricidad u otra avería, la vida útil de los alimentos se reducirá y su calidad disminuirá. Si fuera necesario, procese los alimentos descongelados y congélelos de nuevo una vez cocinados.

Congelación de la Máxima Cantidad de Alimentos

Si almacena grandes cantidades de alimentos, la máquina de hielo debería retirarse del electrodoméstico y los alimentos deberían apilarse directamente sobre los estantes del congelador en dicho compartimiento.

NOTA

- Inserte la máquina de hielo en la posición correcta.

Máxima capacidad de congelación

- Para una máxima capacidad de congelación, ajuste la temperatura del congelador a la configuración más fría de temperatura.
- Para congelar alimentos rápido, almacene los alimentos en el centro del compartimento superior. Los alimentos se congelarán más rápido en esta zona.
- Para obtener una mejor circulación de aire, introduzca todas las partes internas como cestas, cajones y estantes.

Compartimento de dos estrellas


Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

- La cesta o el cajón de la de dos estrellas (**) puede ser usado para almacenar hielo y alimentos de -12 °C a -18 °C por períodos cortos de tiempo.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son adecuados para almacenar alimentos previamente congelados, almacenar o hacer helado y hacer cubos de hielo.
- Los compartimientos de dos estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- El número de cestas de la puerta del congelador y cajones del congelador con secciones de dos estrellas puede variar dependiendo del modelo adquirido.

Características del producto

La apariencia o los componentes del electrodoméstico pueden variar de modelo a modelo.

Exterior

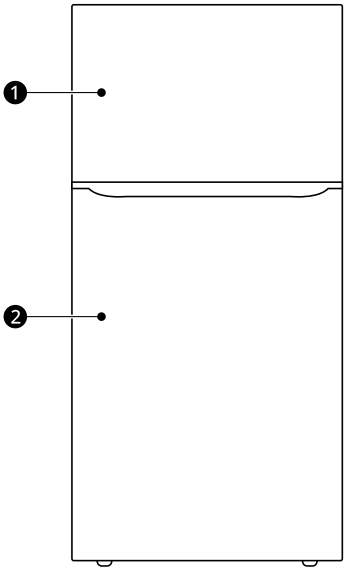

❶ **Congelador**


Mantiene los alimentos congelados.

❷ **Refrigerador**

Mantiene los alimentos frescos.

Interior

*1 Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

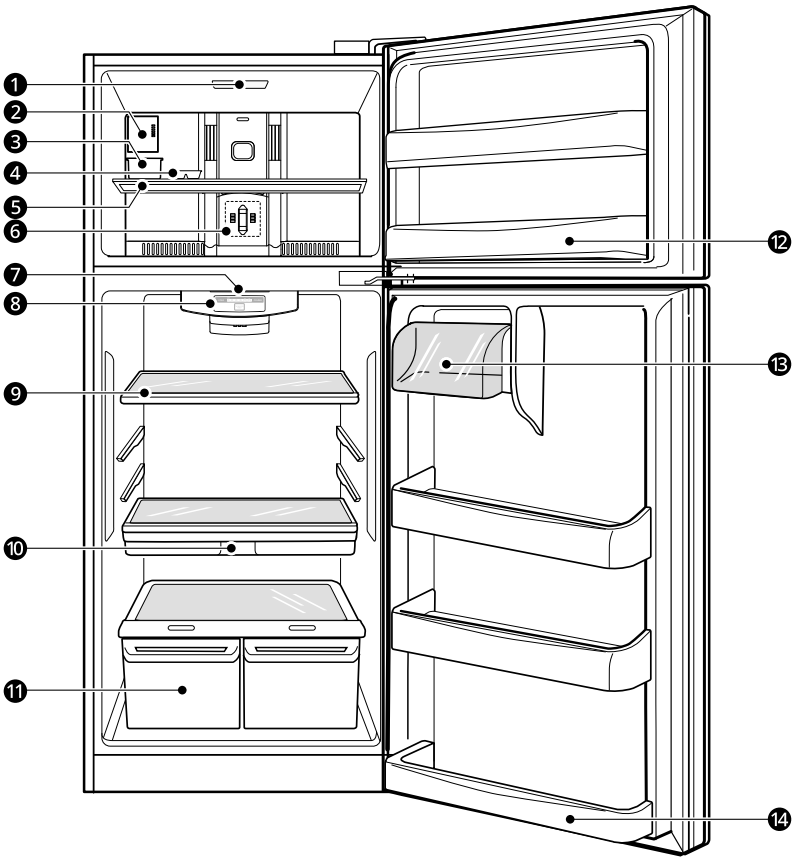

❶ **Lámpara LED**[*1]

Las lámparas LED dentro del electrodoméstico se iluminan cuando abre la puerta.

❷ **Máquina de Hielo Automática**[*1]

Dispensa hielo automáticamente.

❸ **Cesto para hielo**[*1]

El hielo es creado automáticamente por la máquina de hielo en el congelador y almacenado en un cesto de hielo en el congelador.

❹ **Bandeja de Hielo**[*1]

Produce hielo manualmente.

❺ Estante del congelador

Almacena alimentos congelados como carnes, pescado y helado.

❻ Controlador de temperatura del congelador

Este controlador regula el flujo de aire hasta el compartimento del congelador al ajustarlo a un equilibro adecuado.

❼ Lámpara LED

Las lámparas LED dentro del electrodoméstico se iluminan cuando abre la puerta.

❽ Panel de control de la temperatura del refrigerador

Usar para ajustar la temperatura del refrigerador.

❾ Cajón del Refrigerador

Almacena alimentos refrigerados y alimentos frescos.

- Almacena los alimentos con mayor contenido de humedad al frente del estante.
- La altura del cajón puede ser ajustada al insertarlo en otra ranura de diferente altura.
- El número de cajones podrá variar entre modelo y modelo.

❿ Cajón despensa[*1]

Almacena artículos anchos como pasteles, platones de fiambres o bandejas de fruta.

⓫ Cajón del refrigerador

Mantiene frescas las frutas y las verduras.

⓬ Cesto de la Puerta del Congelador

Almacena paquetes pequeños de alimentos congelados. No almacene helado o alimentos que estarán en almacenamiento por un largo período de tiempo.

⓭ Cesta de Productos Lácteos

La cesta de productos lácteos está especialmente diseñada para quesos, mantequilla y almacenamiento de condimentos.


⓮ Cesto de la Puerta del Refrigerador

Almacena paquetes pequeños de alimentos refrigerados, bebidas y recipientes de salsa.

Panel de control

El panel de control real puede variar de modelo a modelo.

Panel de control y funciones

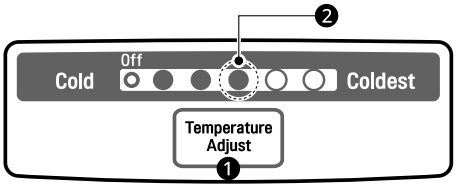

❶ Temperature Adjust

Presione este botón repetidamente para seleccionar una temperatura deseada entre **Cold** y **Coldest**.

- La temperatura predeterminada del refrigerador es ❷.
- Mantenga la temperatura del refrigerador a ❷ durante 24 horas después de la instalación inicial. Pasadas 24 horas, establezca la temperatura que desee.


NOTA

- Para una conservación óptima de los alimentos, se recomienda aumentar o disminuir un nivel desde la temperatura predeterminada.
- La temperatura real del interior variará dependiendo del estado de los alimentos, pues la temperatura configurada que se indica en el electrodoméstico es la objetivo, no la actual.

Ajuste del nivel de temperatura del congelador (1-5)

La temperatura puede ser ajustada desde el nivel 1 al nivel 5. El nivel 3 es el recomendado.

- Puede bajar la temperatura girando el controlador hacia abajo y subir la temperatura girando el controlador hacia arriba.
- El ajuste del controlador a un nivel 4-5 mantendrá una temperatura baja en el congelador.

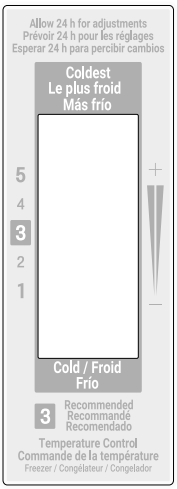

NOTA

- Para una conservación óptima de los alimentos, se recomienda aumentar o disminuir un nivel desde la temperatura predeterminada.
- Espere que pasen hasta 2 o 3 horas después de conectar el electrodoméstico a la toma de corriente antes de almacenar alimentos en el electrodoméstico.
- Las temperaturas internas podrían verse afectadas por la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abre la puerta, entre otras razones.


Máquina de hielo

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Uso de la bandeja de hielo

Aquí es donde el hielo es manualmente producido. Si no utiliza la charola para hielo, puede retirarla para crear más espacio dentro del congelador.

1 Llene la bandeja para hielo con agua potable y colóquela en el congelador.

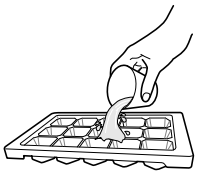

2 Luego de que el agua se congele, sostenga la bandeja de hielo por sus extremos y tuérzala suavemente.



⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no torcer la bandeja de hielo con fuerza, ya que puede romperse.
- Si abre y cierra la puerta del congelador con frecuencia, puede que la producción de hielo tome más tiempo.

NOTA

- En caso de que la bandeja de hielo esté sobrecargada, los cubitos de hielo pueden pegarse y ser difíciles de separar.
- Se puede retirar hielo con facilidad vertiendo agua sobre la bandeja de hielo.

Máquina de Hielo Automática

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Antes de usar la máquina de hielo del congelador

⚠ PRECAUCIÓN

- El agua y hielo dispensado por primera vez puede incluir partículas u olores de la tubería o del tanque del suministro de agua.
- Si se dispensa hielo decolorado, revise el tanque y el suministro de agua para una posible causa. Si el problema continúa, contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos. No utilice hielo o agua hasta que el problema esté solucionado.
- No toque la máquina de hielo automática con sus manos ni con una herramienta.
- Evite la extracción de la cubierta de la máquina de hielo automática.
- Deseche el hielo que se encuentre dentro del cesto de hielo si se va de vacaciones o si se produce un apagón prolongado.

NOTA


- La máquina de hielo comienza a producir hielo aproximadamente 24 horas después de la instalación inicial del electrodoméstico.

NOTA

- Si el cesto de hielo está completamente lleno, la producción de hielo se detendrá.
- Es normal escuchar el sonido del hielo cayendo en el cesto de hielo.
- Si los cubos de hielo son almacenados en el cesto de hielo por un período largo de tiempo, estos pueden pegarse unos con otros causando dificultad para separarlos. En este caso, vacíe el cesto de hielo y deje que se haga hielo nuevo.

Máquina de Hielo del Congelador

La máquina automática de hielo puede producir automáticamente 64-128 cubos en un período de 24 horas si las condiciones son favorables. Esta cantidad podría variar dependiendo del ambiente (temperatura ambiente alrededor del electrodoméstico, la frecuencia con la que se abre la puerta, la cantidad de alimentos almacenados, etc.).

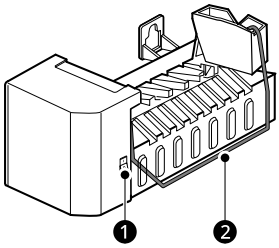

❶ Switch de Encendido

❷ Brazo Sensitivo

Encendiendo o Apagando la Máquina de Hielo Automática

Para encender/apagar la máquica de hielo automática, ajuste el interruptor de la máquina de hielo a la posición ON (|) o OFF (O).

⚠ PRECAUCIÓN

- No mantenga la alimentación encendida en la máquina de hielo si la línea de agua no está conectada. Si lo hace puede dañar la máquina de hielo.

Sonidos normales que podría oír

La válvula de agua de la máquina de hielo hará un zumbido según se llene con agua la máquina de hielo. Si el interruptor de encendido está en la posición ON (|), hará un zumbido incluso si no se ha conectado todavía al agua. Para detener el zumbido, mueva el interruptor de encendido a la posición OFF (O).

NOTA

- Escuchará el sonido de hielo cayendo en el cesto para hielo y agua corriendo por la tubería mientras el dispensador de hielo se llena nuevamente.

Preparando para Vacaciones

Ajuste el(los) dispensador(es) de hielo a la posición Apagado y cierre el suministro de agua del electrodoméstico.

NOTA


- El recipiente de hielo debe ser vaciado cada vez que se apague(n) el(los) dispensador(es) de hielo.

Si la temperatura ambiente cae al punto de congelación, contacte a un técnico calificado para drenar el sistema de suministro de agua y así prevenir serios daños a la propiedad debido a inundaciones causadas por la ruptura de líneas de agua o conexiones.

Cajón del refrigerador

Uso del cajón de verduras frescas

Conserva frutas y verduras frescas. Ajusta el controlador para adaptarse a necesidades individuales de almacenamiento.

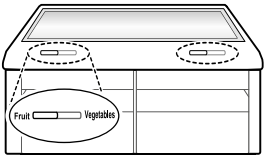


❶ Para almacenar frutas.

❷ Para almacenar vegetales.


Remover/reajustar el cajón del refrigerador

1 Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón para verduras y tire suavemente hacia afuera hasta que el cajón se detenga por completo.

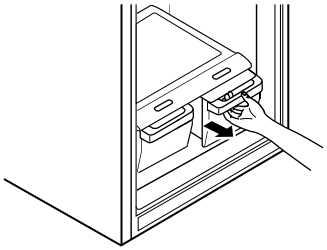


2 Levante la gaveta de vegetales y remuevala al tirar de ella.

3 Levante suavemente la parte posterior del estante de cristal hacia arriba para extraerlo.

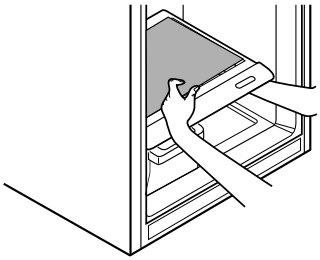

4 Para retirar el soporte del cajón, sujete el soporte central y, a continuación, tire de él hacia fuera.

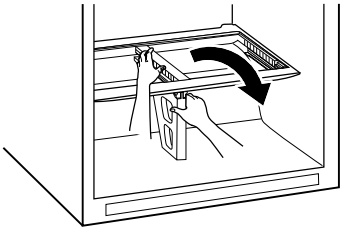

5 Recoloque el cajón de las verduras en el sentido inverso al proceso de extracción.

⚠ PRECAUCIÓN


- Saque todos los alimentos del interior del electrodoméstico, de lo contrario, se podrían provocar lesiones debido al peso de los alimentos almacenados.

Cajón despensa

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Removiendo/Reajustando el cajón despensa

1 Para retirar, agarre la manija del cajón y tire hacia adelante hasta el tope del cajón. Levántelo y tire hacia afuera.

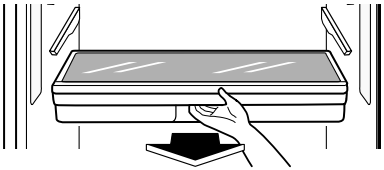


2 Para reajustar, deslice el cajón hacia atrás hasta el tope.

Cesto de la Puerta

Removiendo/Reajustando del Cesto de la Puerta

1 Sostenga ambos bordes de la cesta y retírela levantándola hacia arriba.

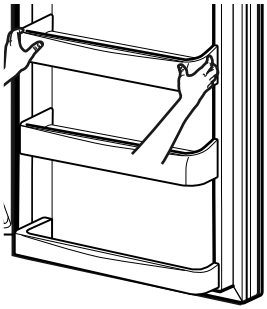


2 Recoloque el cesto de la puerta en el sentido inverso al proceso de extracción.

Cesta de Productos Lácteos

Removiendo/Reajustando la cesta de productos lácteos

1 Para remover la cesta de productos lácteos, simplemente levante y extraiga.

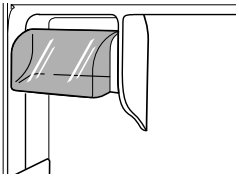


2 Para reubicar la cesta de productos lácteos, deslícela hacia adentro por encima de las ranuras de soporte deseadas y empújela hasta que se detenga.

Estante

Removiendo/Reajustando el Estante

1 Sostenga ambos lados del estante. Levante el estante y retírelo mientras lo saca.

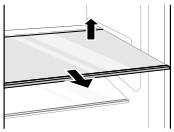

2 Vuelva a colocar el estante deslizándolo hacia adentro hasta que encaje en el marco.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Característica de la aplicación LG ThinQ

*1 Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Smart Diagnosis*1

Si experimenta un problema mientras usa la aplicación, esta función smart diagnosis le ayudará a diagnosticar el problema.

NOTA

- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Smart Diagnosis

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas


Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Abra la puerta del refrigerador.

2 Presione y mantenga pulsado el botón **Temperature Adjust** durante 3 segundos o más.

3 Si el timbre suena 4 veces, abra la puerta del congelador y sostenga el teléfono cerca del orificio del altavoz.

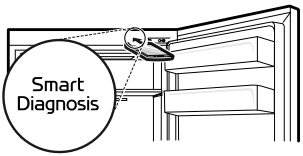

4 Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Consejos de limpieza general

- La descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del electrodoméstico mientras se almacenan los alimentos en el congelador puede elevar la temperatura de los alimentos y reducir su vida útil.
- Limpie regularmente cualquier superficie que pueda entrar en contacto con alimentos.
- Al limpiar el interior o el exterior del electrodoméstico, no lo haga con un cepillo áspero, pasta dental, o materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables. Esto podría causar decoloración o daños al electrodoméstico.
  - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolvente, blanqueador, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.
- Luego de la limpieza, verifique si el cable de poder está dañado.

Limpieza del exterior

- Cuando se limpien las ranuras de ventilación del electrodoméstico mediante aspirado, el enchufe de suministro eléctrico debe ser desconectado del tomacorriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar las partes eléctricas o causar una descarga eléctrica. Se recomienda la limpieza regular de las cubiertas de ventilación para mantener un funcionamiento fiable y eficiente de la unidad.
- Mantenga limpias las ranuras de ventilación del exterior del electrodoméstico. Las ranuras de ventilación bloqueadas pueden provocar incendios o daños al electrodoméstico.
- Para el exterior del aparato, use una esponja limpia o un trapo suave y un detergente suave en agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos ni ásperos. Seque bien con un trapo suave. No utilice trapos contaminados cuando limpie las puertas de acero inoxidable. Use siempre un trapo dedicado y limpie en la misma dirección que el grano. Esto ayuda a reducir las manchas en la superficie y el deslustre.

Limpieza del interior


- Antes de retirar una caja o bandeja del interior del electrodoméstico, remueva todos los alimentos almacenados en ella para prevenir una lesión personal o un daño al electrodoméstico. De lo contrario, podría ocurrir una lesión debido al peso de los alimentos almacenados.
- Desprenda las cajas y bandejas, límpielas con agua y un detergente neutro, y luego séquelas suficientemente previo a reubicarlas.
- Frote regularmente las juntas de la puerta y los sellados de la puerta con agua y un detergente neutro.
- Derrames o manchas en la cesta de la puerta deben ser limpiadas pues estas pueden comprometer el almacenaje en ella e incluso dañarla.
- Nunca limpie las cajas, cestas de la puerta o contenedores en el lavaplatos o con agua caliente. Las partes podrían deformarse y el cristal podría romperse debido al calor.
- El sistema de descongelado automático del electrodoméstico asegura que el compartimiento se mantenga libre de acumulaciones de hielo bajo condiciones normales de operación. No necesita ser descongelado manualmente por los usuarios.

Limpiando la Cubierta del Condensador

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Utilice una aspiradora con un cepillo para limpiar la cubierta del condesador y los ventiladeros. No remueva el panel que cubre el área de la bobina del condensador.

Recomendamos que esto se haga cada 12 meses para mantener la eficacia del funcionamiento.

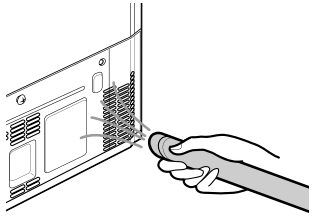

Filtro de agua

Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Antes de reemplazar el Filtro de Agua

⚠ ADVERTENCIA

- No permita que los niños tengan acceso a las piezas pequeñas durante la instalación de este producto.
- No utilice con agua que no sea segura en términos microbiológicos o de calidad desconocida, sin la adecuada desinfección previa o posterior del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser utilizados en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.

⚠ PRECAUCIÓN

- No lleve a cabo la instalación si la presión del agua excede los 862 kPa Si la presión del agua excede los 551 kPa deberá instalar una válvula limitante de presión. Contacte a un profesional de la plomería si no está seguro sobre cómo revisar la presión del agua.
- No lleve a cabo la instalación donde pueden producirse condiciones de golpes de ariete de agua. Si existen condiciones de golpes de ariete de agua, deberá instalar un supresor de golpes de ariete. Contacte a un plomero profesional si no sabe cómo revisar esta condición.
- No lleve a cabo la instalación en líneas de agua caliente. La temperatura máxima de operación de este sistema de filtro es 37,8 °C.
- Evite la congelación del filtro. Drene el filtro cuando la temperatura caiga debajo de 1 °C.
- El cartucho de filtro desechable DEBE sustituirse cada 6 meses, con la capacidad nominal o si se observa una significativa reducción del caudal.
- Donde se instale un dispositivo de prevención de reflujo en un sistema de agua, deberá instalarse un dispositivo para controlar la presión debido a la expansión térmica.
- Asegúrese de que todas las tuberías y conexiones estén correctamente instaladas y sin fugas.

NOTA

- Aunque se llevaron a cabo las pruebas en condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real podría variar.
- Es indispensable que se realicen la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento y los requerimientos de remplazo del filtro para que el producto se desempeñe adecuadamente.

Reemplazando el Filtro de Agua


El filtro debe ser reemplazado cada 6 meses o cuando el indicador del filtro de agua de las luces del panel de control se ilumine o el caudal del dispensador de agua disminuya.

- Para comprar un filtro de agua de repuesto:
  - Utilice cartucho de reemplazo: ADQ72910906
  - Visite su vendedor o distribuidor local o contacte el Centro de Información al Cliente de LG Electronics. Para obtener más ayuda, visite nuestro sitio web en lg.com

1 Retire el filtro de agua viejo

- Tire el filtro de agua en el sentido contrario a las agujas del reloj antes de retirarlo.


Asegúrese de rotar completamente el filtro hacia abajo antes de retirarlo de la abertura.

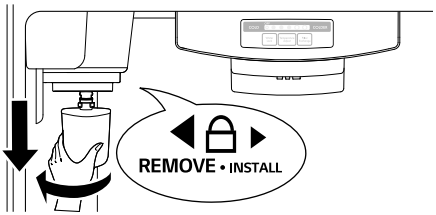

NOTA

- Reemplazar el filtro de agua causa que una pequeña cantidad de agua (alrededor 25 centímetros cúbicos) se drene.
- Envuelva un paño alrededor de la parte delantera de la cubierta del filtro de agua para recoger cualquier goteo. En cuanto sea removido, sostenga el filtro de agua en posición vertical, para prevenir que cualquier remanente de agua salga del filtro.


2 Retire el tapón rojo del filtro nuevo.

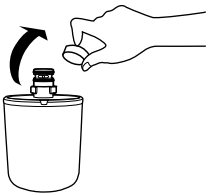

NOTA

- El tapón de sustitución debe conservarse para el futuro. Si se retira el filtro y no se reemplaza, es necesario volver a instalar la tapa de sustitución para evitar fugas de agua de la carcasa del filtro.

3 Sustituir por uno filtro de agua nuevo. Inserte el filtro nuevo en el cabezal del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

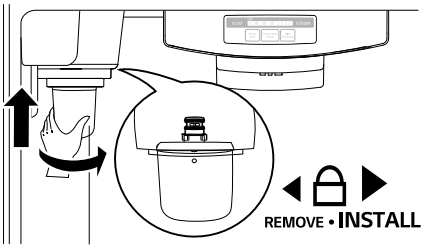

4 Luego de reemplazar el filtro de agua, dispense unos 10 litros de agua (deje correr el agua por aproximadamente 5 minutos) para remover el aire atrapado y los contaminantes del sistema.

NOTA

- No dispense los 10 litros completos de manera continua. Presione y suelte el botón del dispensador en ciclos de 30 segundos ON y 60 segundos OFF.

⚠ PRECAUCIÓN

- El no reemplazo de los filtros cuando sea necesario o el uso de filtros de agua no autorizados por LG puede provocar que el cartucho del filtro tenga fugas y se produzca daños a la propiedad.

Lineamientos de Aplicación / Parámetros de Suministro de Agua

- Flujo de Servicio: 1,9 L/ min
- Suministro de Agua: Pozo Comunitario o Privado - Agua Potable
- Presión de Agua: 138 - 862 kPa
- Temperatura del agua: 1 - 37,8 °C
- Capacidad: 1 892 litros

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Refrigeración

Síntomas	Causa posible y solución
No hay refrigeración o congelado.	**¿Hay una interrupción de energía?** • Revise la energía de otros electrodomésticos.
	El electrodoméstico está desenchufado. • Conecte apropiadamente el enchufe de poder en el tomacorrientes.
	Es posible que se haya fundido un fusible en su hogar o que se haya disparado el disyuntor. O bien, el electrodoméstico está conectado a un tomacorriente GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra), y el disyuntor del tomacorriente se ha disparado. • Verifique la caja eléctrica principal y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo corrija. • Reinicie el disyuntor en el GFCI. Si el problema persiste, comuníquese con un electricista.
La refrigeración o el congelado es pobre.	**¿Está el refrigerador o congelador configurado a la temperatura más alta?** • Ajuste la temperatura del refrigerador o congelador a una configuración más fría.
	¿Está el electrodoméstico expuesto a luz solar directa, o cerca de un objeto que genera calor como un horno de cocina o calentador? • Revise el área de la instalación y reinstálelo alejado de los objetos generadores de calor.
	¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero? • Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador.
	¿Colocó muchos alimentos dentro? • Mantenga un espacio apropiado entre los alimentos.
	¿Están completamente cerradas las puertas del electrodoméstico? • Cierre completamente la puerta y asegúrese de que la comida almacenada no la esté obstruyendo.
	¿Hay suficiente espacio alrededor del electrodoméstico? • Ajuste la ubicación de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico contiene un mal olor.	**¿Está la temperatura del refrigerador o congelador configurada a'Caliente'?** • Ajuste la temperatura del refrigerador o congelador a una configuración más fría.
	¿Colocó muchos alimentos con fuerte olor dentro? • Almacene alimentos con olores fuertes dentro de contenedores sellados.
	Podrían haberse echado a perder vegetales o frutas dentro de la caja. • Deseche los vegetales descompuestos y limpie la caja de los vegetales. No almacene vegetales por mucho tiempo en la caja de vegetales.

Condensación y escarcha

Síntomas	Causa posible y solución
Hay condensación dentro del electrodoméstico o en la parte inferior de la cubierta de la caja para vegetales.	**¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?** • Enfríe los alimentos calientes previo a colocarlos en el refrigerador o congelador.
	¿Dejó la puerta del electrodoméstico abierta? • Aunque la condensación desaparecerá pronto luego de que cierre la puerta del electrodoméstico, siempre puede limpiarla con un paño seco.
	¿Abre las puertas del electrodoméstico muy frecuentemente? • Se puede formar condensación debido a la diferencia de temperatura del exterior. Limpie toda la humedad con un paño seco y no abra las puertas con demasiada frecuencia.
	¿Introdujo alimentos calientes o húmedos en el interior sin haberlos sellado en un contenedor? • Almacene alimentos en contenedores cubiertos o sellados.
Se ha formado escarcha en el compartimiento del congelador.	**Las puertas podrían no haberse cerrado correctamente.** • Revise que no hayan alimentos dentro del electrodoméstico bloqueando la puerta y asegúrese que la puerta esté cerrada apropiadamente.
	¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero? • Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador.
	¿Está bloqueada la entrada o salida de aire del compartimiento del congelador? • Asegúrese de que la entrada o salida de aire no esté bloqueada para que el aire pueda circular en el interior.

Síntomas	Causa posible y solución
Se ha formado escarcha en el compartimiento del congelador.	**¿Está el compartimiento del congelador sobrellenado?** • Mantenga un espacio apropiado entre los artículos.
Escarcha o condensación se ha formado dentro o fuera del electrodoméstico.	**¿Abrió y cerró la puerta del electrodoméstico frecuentemente, o acaso ésta no ha sido cerrada correctamente?** • Puede formarse escarcha o condensación si el aire exterior penetra el interior del electrodoméstico. No abra las puertas demasiado frecuentemente.
	¿Es el ambiente de instalación húmedo? • Condensación puede aparecer en el exterior del electrodoméstico si el área de instalación es muy húmeda o durante un día húmedo como los días lluviosos. Limpie toda la humedad con un paño seco.
La parte frontal o lateral del electrodoméstico está caliente.	**Hay tuberías anti condensación ubicadas en estas áreas del electrodoméstico para reducir la formación de condensación alrededor del área de la puerta.** • La tubería de liberación de calor para prevenir condensación está instalada al frente y al lado del electrodoméstico. Puede sentirla particularmente caliente luego de que el electrodoméstico ha sido instalado o durante el verano. Puede estar seguro de que este no es un problema y es bastante normal.
Hay agua dentro o fuera del electrodoméstico.	**¿Hay una fuga de agua alrededor del electrodoméstico?** • Verifique si el agua se ha filtrado desde un fregadero o algún otro lugar.
	¿Hay agua en la parte inferior del electrodoméstico? • Verifique si el agua proviene de comida descongelada o de un contenedor que haya caído o esté roto.

Piezas y funciones

Síntomas	Causa posible y solución
La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.	**¿Está el electrodoméstico inclinado hacia el frente?** • Ajuste las patas delanteras para levantar levemente la parte frontal.
	¿Fueron las cajas armadas apropiadamente? • Readecúe las cajas de ser necesario.
	¿Cerró la puerta con fuerza excesiva? • Si aplica mucha fuerza o velocidad al cerrar la puerta, ésta podría permanecer levemente abierta previo a cerrarse. Asegúrese de no cerrar la puerta de golpe. Cierre sin fuerza.

Síntomas	Causa posible y solución
Es difícil abrir la puerta del electrodoméstico.	**¿Abrió la puerta justo después de haberla cerrado?** • Si intenta abrir la puerta del electrodoméstico durante el primer minuto luego de haberla cerrado, puede que tenga dificultades debido a la presión dentro del mismo. Intente abrir la puerta del electrodoméstico de nuevo en unos minutos para que la presión interna se estabilice.
La lámpara interior del electrodoméstico no enciende.	**Error en lámpara** • Cierre la puerta y ábrala de nuevo. Si la lámpara no se enciende, favor de comunicarse con el centro de servicio al cliente de LG Electronics. No intente quitar la lámpara.

Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico es ruidoso y genera sonidos anormales.	**¿Está el electrodoméstico instalado en un piso flojo o incorrectamente nivelado?** • Instale el aparato en un piso nivelado y firme.
	¿La parte posterior del electrodoméstico toca la pared? • Ajuste la posición de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico.
	¿Hay objetos dispersos detrás del electrodoméstico? • Remueva los objetos dispersos de la parte trasera del electrodoméstico.
	¿Hay un objeto en la superficie superior del electrodoméstico? • Remueva el objeto de la superficie superior del electrodoméstico.
Ruidos de clic.	**El control de descongelado hará clic cuando el ciclo de descongelado automático inicie y termine. El control de termostato (o control del electrodoméstico en algunos modelos) también hará clic cuando éste se encuentre en un ciclo de encendido y apagado.** • Operación Normal
Ruidos de golpeteos.	**El electrodoméstico no está posicionado de forma pareja en el piso.** • El piso es débil o irregular o las patas de nivelación deben ajustarse.
	El electrodoméstico con un compresor fue movido durante la operación. • Operación normal. Si el compresor no deja de dar golpeteos luego de tres minutos, apague el electrodoméstico y luego vuélvalo a encender.
Ruidos de susurro	**El motor del ventilador del vaporizador está circulando aire a través del compartimiento del refrigerador y del congelador.** • Operación Normal

Síntomas	Causa posible y solución
Ruidos de susurro	**El aire para la condensación está siendo forzado por un ventilador de condensación.** • Operación Normal
Ruidos de borboteo	**El flujo del electrodoméstico a través del sistema de ciclo de refrigeración.** • Operación Normal
Ruidos de golpeteo	**La contracción y expansión de las paredes internas debido a cambios en temperatura.** • Operación Normal
Vibrando	**Si la parte trasera o lateral del electrodoméstico está tocando un gabinete o pared, algunas de las vibraciones normales pueden emitir un sonido perceptible.** • Para eliminar el ruido, asegúrese de que la parte trasera y de los lados no esté haciendo contacto con ninguna pared o gabinete.

ANEXOS

Información

Especificación

La apariencia y especificaciones contenidas en este manual podrían variar debido a las mejorías constantes aplicadas al producto.

Especificación para México

Esta información aplica solo para México.

Modelo	LT57BT LT57AWT LT57BPSX	GT57KT GT57KP	GT24BS	GT24KP
Voltaje	127 V~	127 V~	127 V~	127 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente nominal	2,5 A	3,1 A	2,5 A	3,1 A
Descongelación	190 W	190 W	180 W	180 W
Volumen L / ft^3	572 / 20,2	572 / 20,2	674 / 23,8	674 / 23,8

Importador : LG Electronics Mexico, S.A. de C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No.555, Col. San Lorenzo Industrial. Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54033

Comuníquese con el Centro de información al cliente de LG Electronics llamando al:
55 5321 1919

Especificación para Ecuador

Esta información aplica solo para Ecuador

Nombre del fabricante	LG Electronics Reynosa, S. A. de C. V.
N.º modelo	GT57BPSX
Clase de Clima	ST (SUBTROPICAL)
Consumo de energía estimado	323 kWh/año
Capacidad de congelación	6,0 kg / 24 h
Volumen total bruto	595 L
Volumen bruto del refrigerador	420 L
Volumen bruto del congelador	175 L
Volumen total de almacenamiento	553 L

Volumen de almacenamiento del refrigerador	401 L
Volumen de almacenamiento del congelador	114 L
Volumen de almacenamiento de la sección dos estrellas del congelador	38 L
Área de almacenamiento	190,3 dm^2
Tiempo de elevación de temperatura	13 h

NOTA

- La capacidad de fabricación de hielo en el congelador es más del 5 % del Volumen total bruto.

Especificaciones para Argentina

Esta información aplica solo para Argentina

A	Nombre del fabricante	LG Electronics Reynosa, S. A. de C. V.
B	Modelo	GT57BPSX
C	Categoría del aparato	Refrigerador-Congelador
D	Clase de eficiencia energética	A++
		Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
E	Consumo de energía	304 kWh/año
		El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
F	Volumen útil del refrigerador	401 L
G	Volumen de congelador 	114 L
	Volumen de congelador 	38 L
H	Clasificación de estrellas del compartimiento congelador	
I	Producto Sin Escarcha	Si
J	Autonomía	20 h

K	Capacidad de congelación	5,5 kg / 24 h
L	Clase de Clima	T
M	Nivel de ruido	43 dB (A)

Información del producto

El volumen y consumo anual de energía impreso en la etiqueta del frontal del electrodoméstico, está determinado por estándares nacionales.

Esta información es de aplicación solo en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Jamaica.

Notas

Notas

Notas

