

LG Soundbar

Kablosuz Soundbar

Kullanım Kilavuzu


Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

SH5A (SH5A, SPA5-P)

Sound Bar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

- 1 Sound barı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

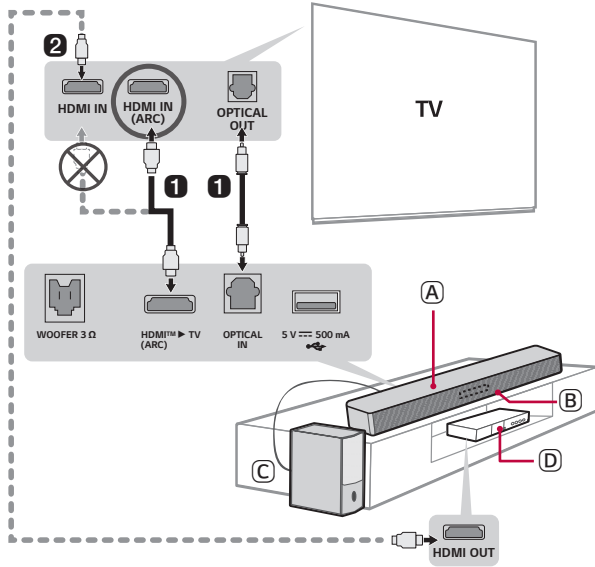

- A) Sound bar
- B) Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı
- C) Subwoofer
- D) Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

- ② Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Alıcı kutusu, Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), TV'ye HDMI kablosu ile bağlayın.
- ③ Aşağıdaki sırayla bağlayın: subwoofer → soundbar. Daha sonra soundbarı açın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)

④ Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "Optik Kablo ile bağlama", "Bluetooth ile bağlama", "HDMI Kablosu ile bağlama" sayfa 24, 26, 27.)

-
- ① Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.
 - ② TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.
 - ③ TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**OPT**" veya "**ARC**" ifadesi sesli bir uyarı ile durum ekranında görünür.

⑤ Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

-
- ① Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
 - ② **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesini görürsünüz.
 - ③ "LG SH5A(XX)" öğesini bulun ve seçin.
 - ④ Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

⑥ LG ThinQ uygulamasına bağlama (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma" sayfa 37.)

-
- ① **LG ThinQ uygulamasını** Google Play veya App Store'dan yükleyin.
 - ② **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.
 - ③ Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

Sound Bar Hızlı Kılavuz

- 2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

- 5 Sound barın kurulması
- 6 Ürünün Bağlanması
- 7 Saran sesin ayarlanması

Ürünün Anlaşılması

- 11 Ön
- 12 Arka
- 13 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

- 24 Optik Kablo ile bağlama
- 26 Bluetooth ile bağlama
- 27 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

- 29 HDMI Kablosu ile bağlama
- 31 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

- 32 Bluetooth ile bağlama
- 35 USB Depolama Aygıtına Bağlama
- 37 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
- 37 LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme

Güvenlik Önlemleri

- 39 Güvenlik ve Yönetmelik
- 42 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

- 46 Sorun giderme


Ek

- 49 Teknik Özellikler
- 51 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 52 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 53 Ürünün Taşınması

Kurulum

| Sound barın kurulması

Sound barı TV'nin önüne yerleştirin. Sound barı kurduğunuzda, TV'nin uzaktan kumanda alıcısını engellemeyin.

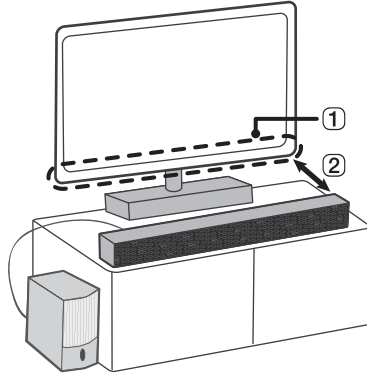

-
- ① Uzaktan Kumanda Alıcısı
 - ② Sound bar TV'nin uzaktan kumanda alıcısını kapatıyorsa, lütfen sound bar ve TV arasındaki mesafeyi 10 ~ 15 cm olarak veya daha fazla ayırın.


Ürünün Bağlanması

Soundbar'ı subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Subwoofer'ın bağlanması

Kurulum tamamlandıktan sonra, subwoofer soundbar'a bağlanacaktır. Sound bar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Subwoofer'a bağlı kabloyu ürüne takın.
- 2 Soundbar'a takılı güç kablосunu bir prize takın.
- 3 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.

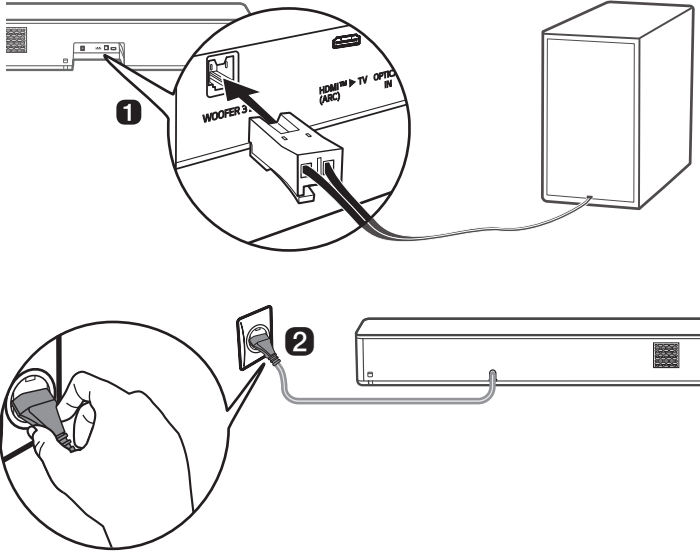


✓ Not

- Lütfen yalnızca ürün ile birlikte verilen hoparlörleri kullanın. Başka hoparlörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir.
- Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörlere ve kablolarla bağlayın.
 - Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörler ve kablolar haricinde unsurlara bağlarsanız, ses kalitesinde bozulma veya hoparlörde çalışmama durumu oluşabilir.


Saran sesin ayarlanması

Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar.

Örneğin, arka hoparlörler bağlıyken 2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

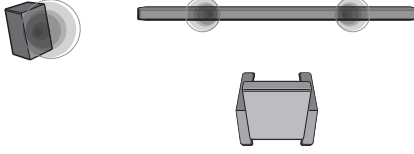

Saran ses kapalıyken

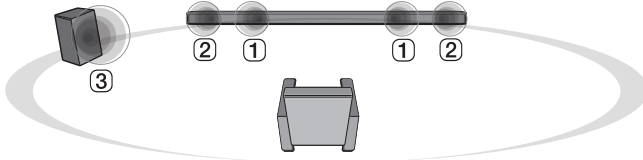

Saran ses açıkken


✓ Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.


- ① Ön hoparlörler
- ② Surround (Yan) hoparlörler
- ③ Subwoofer

Saran sesin açılması/kapatılması



- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

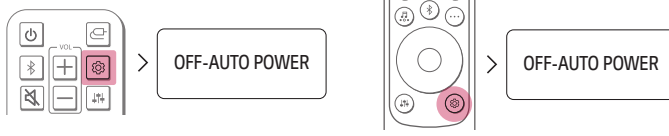

- 2 **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, saran ses ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Saran sesin durumunun, **"OFF-SURROUND"** veya **"ON-SURROUND"** olduğunu görebilirsiniz.

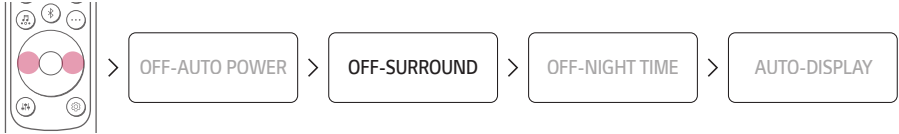

- 3 **"OFF-SURROUND"** veya **"ON-SURROUND"** durum ekranında kayarken, saran sesi açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

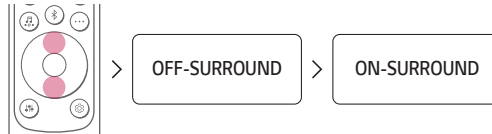


Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri	
Giriş	Çıkış
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
CINEMA Sinematik 3B ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
CLEAR VOICE PRO Seslerin netliğini artırır	
2.0 kanal	
5.1 kanal	

Ses Efektleri	
Giriş	Çıkış
SPORTS	
Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
MUSIC	
Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
GAME	
Oyun için optimize edilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Bas sesleri desteklenen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal	

Ürünün Anlaşılması

I Ön

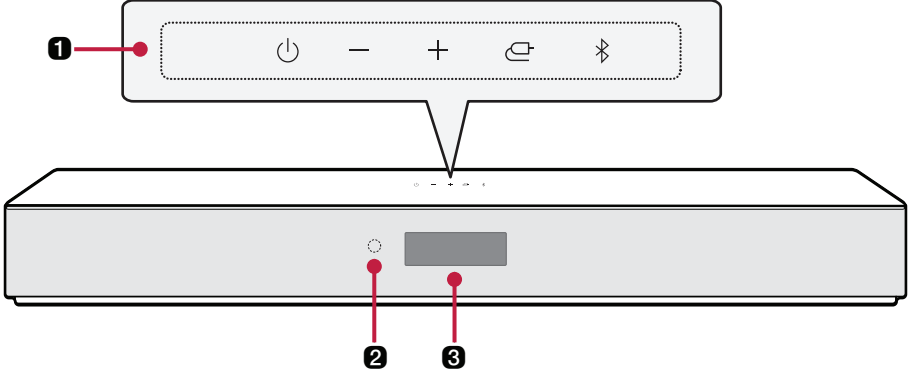

1 Güç

Bu düğme ürünü açar/kapatar.

Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

Fonksiyon

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- OPT/HDMI ARC: Ürünü optik kablo, ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

2 Uzaktan Kumanda Alıcısı

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.


3 Durum ekranı

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler metin olarak gösterilir.

- Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 22.)

✓ Not

Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

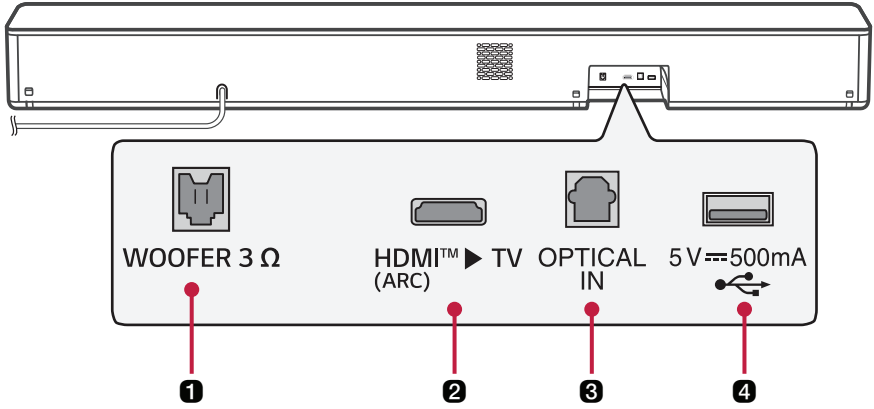

1 WOOFER 3 Ω

Subwoofer'ı ürüne bağlamak için bir kablo takın.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

3 OPTICAL IN

TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

4 USB bağlantı noktası


Üründe müzik çalmak için bir USB depolama aygıtı takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması


Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

✓ Not

İçerik, uzaktan kumandanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kullandığınız uzaktan kumandaya uygun kılavuza bakın.

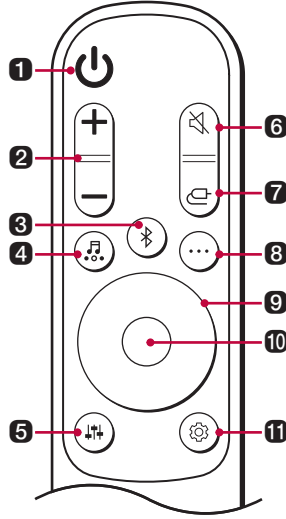

Pilin Değiştirilmesi

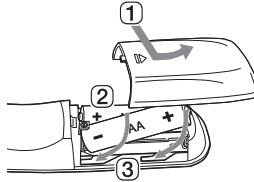

AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönle göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
- 2 + ve - uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
- 3 Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç (Power)

Ürünü açar/kapatar

2 Ses Düzeyi (Volume)

Ses düzeyini ayarlar

3 Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

4 Ses Efektleri

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
 - STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
 - CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
 - CLEAR VOICE PRO: Seslerin netliğini artırır.
 - SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
 - MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.
 - GAME: Oyun için optimize edilen ses.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.
-

5 Ses Ayarı

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı**  düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ayarlanabilir hoparlörler ve ayar aralıkları aşağıdaki gibidir:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
 - S (Surround (Yan)): -6 ~ 6
 - TRE (Tiz): -6 ~ 6
 - MID (Orta): -6 ~ 6
 - BAS (Bas): -6 ~ 6
- Subwoofer seviyesini ayarlama, yalnızca subwoofer bağlı olduğunda uygulanır.
-

6 Sessiz

Üründeki sesi kapatır.

7 Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.


8 Bilgi

Bağlı giriş kaynağını veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- OPT/ARC: Geçerli ses kaynağı
- BT: Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
- USB: Geçerli ses dosya adı

9 Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

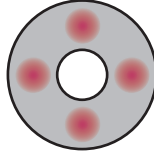

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

10 Oynat/Duraklat

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

- Bir USB depolama aygıtında müzik dinlerken, düğmeye 3 saniye veya daha fazla basarak oynatma modunu seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için **Yukarı/Aşağı** öğesine basın.
 - OFF: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynamayı sonlandırır
 - ONE: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
 - FOLDER: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
 - ALL: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
 - SHUFFLE: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynamayı sonlandırır


11 Ayarlar

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.


- AUTO POWER: TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı" sayfa 20.)
 - SURROUND: Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 8.)
 - NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modunun Kullanımı" sayfa 21.)
 - DISPLAY: Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 22.)
-

✓ **Not**

İçerik, uzaktan kumandanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kullandığınız uzaktan kumandaya uygun kılavuza bakın.

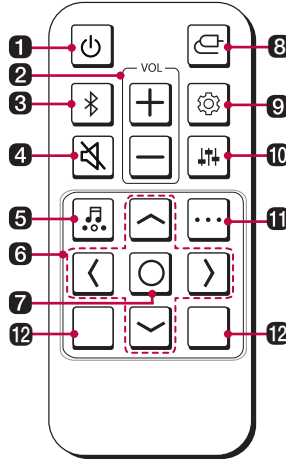

Pilin Değiştirilmesi

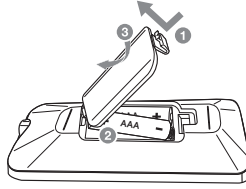

AAA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönle göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

- ① Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
- ② + ve - uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
- ③ Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

① Güç

Ürünü açar/kapatar

② VOL (Ses Düzeyi)

Ses düzeyini ayarlar

③ Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

4 Sessiz

Üründeki sesi kapatır.


5 Ses Efektleri

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE PRO: Seslerin netliğini artırır.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

6 Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

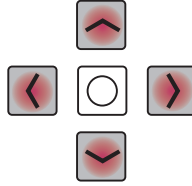

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

7 Oynat/Duraklat

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

- Bir USB depolama aygıtında müzik dinlerken, düğmeye 3 saniye veya daha fazla basarak oynatma modunu seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için **Yukarı/Aşağı** öğesine basın.
- OFF: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynamayı sonlandırır
- ONE: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
- FOLDER: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
- ALL: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
- SHUFFLE: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynamayı sonlandırır

8 Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.

9 Ayarlar

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- AUTO POWER: TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı" sayfa 20.)
- SURROUND: Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 8.)
- NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modunun Kullanımı" sayfa 21.)
- DISPLAY: Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 22.)

10 Ses Ayarı

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı**  düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ayarlanabilir hoparlörler ve ayar aralıkları aşağıdaki gibidir:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
- S (Surround (Yan)): -6 ~ 6
- TRE (Tiz): -6 ~ 6
- MID (Orta): -6 ~ 6
- BAS (Bas): -6 ~ 6
- Subwoofer seviyesini ayarlama, yalnızca subwoofer bağlı olduğunda uygulanır.

11 Bilgi

Bağlı giriş kaynağını veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- OPT/ARC: Geçerli ses kaynağı
- BT: Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
- USB: Geçerli ses dosya adı


12 Bu düğme kullanımda değildir.

Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı


TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır. Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Otomatik Güç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

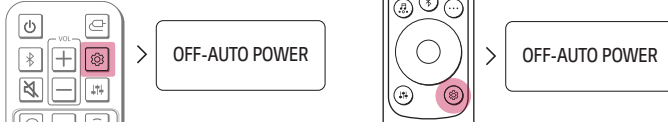

- 2 **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, Otomatik Güç fonksiyonunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

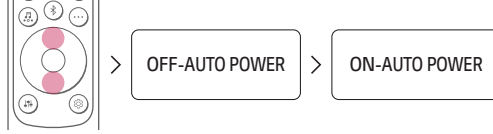

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.


Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

Gece Modunun Kullanımı

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.

Gece Modu fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

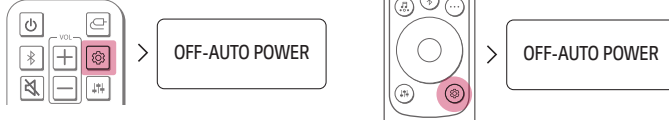

- 2 "OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, Gece modu ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Gece modunun durumunu, **"ON-NIGHT TIME"** veya **"OFF-NIGHT TIME"** olarak görebilirsiniz.



- 3 "ON-NIGHT TIME"** veya **"OFF-NIGHT TIME"** durum ekranında kayarken, Gece modunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.




Ekran Kullanımı

Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir.

Seenek	Durum ekranı
AUTO	Düğme girişinden 20 anıye sonra karartılır.
ON	Her zaman açık
OFF	Düğme girişinden 20 anıye sonra kapatılır.

Ekran işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması



- 1** Ayarlar  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

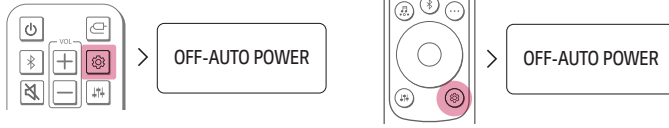

- 2** **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, Ekran ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ekran durumunu, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** veya **"OFF-DISPLAY"** olarak görebilirsiniz.



- 3 "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" veya "OFF-DISPLAY" durum ekranında kayarken, Ekran ayarını "AUTO" olarak seçmek üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

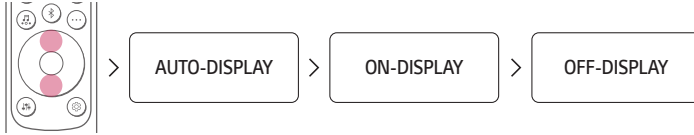


TV'ye bağlama

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


- 1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

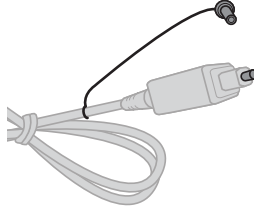

- 2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

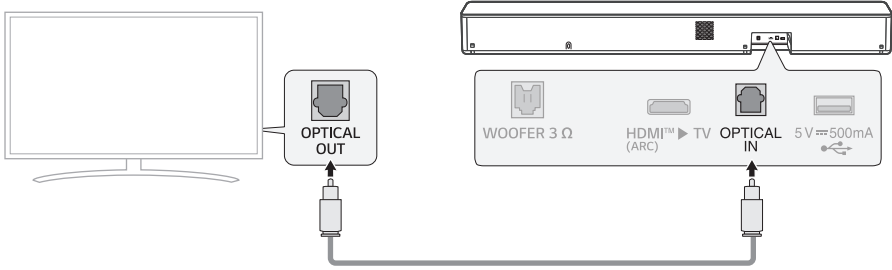

3 Durum ekranında “**OPT/HDMI ARC**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

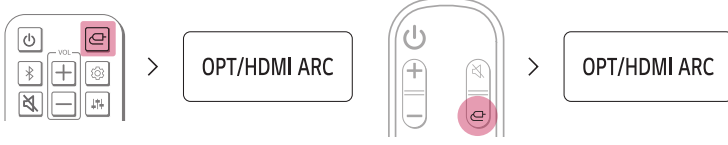

4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ Not

Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV’de yapabilirsiniz. TV’nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

✓ Not

- TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**LG OPT**” ifadesi durum ekranında görünür.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV’de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV’ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV’nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV’ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.


Bluetooth ile bağlama

Bluetooth çevrenizdeki elektronik ürünleri kablosuz olarak bağlayan bir teknolojidir.

Ürünü bir TV'ye **Bluetooth** ile bağlayın ve yüksek kaliteli TV sesinin keyfini sürün.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

- 1 **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında “BT READY” ifadesi görünür.

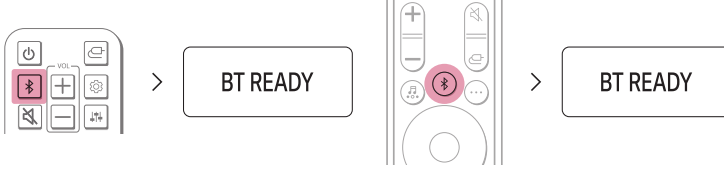

- 2 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [**Bluetooth**] olarak ayarlayın.
- 3 “LG SH5A(XX)” ögesini bulun ve seçin.
- 4 Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının “**PAIRED**” (Bağlı) → “**Bağlı TV adı**” → “**BT**” (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

Not


- **Bluetooth** cihazlar için, gösterilemeyen karakterler (ör. Korece Hangul) ürün durum ekranında ‘-’ olarak gösterilir.
- Uzaktan kumandada **Bilgi**  düğmesine basarak bağlı **Bluetooth** cihazın adını kontrol edin. Bağlı **Bluetooth** cihazın adının durum ekranında görüldüğünü görürsünüz.

HDMI Kablosu ile bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI™ ► TV (ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

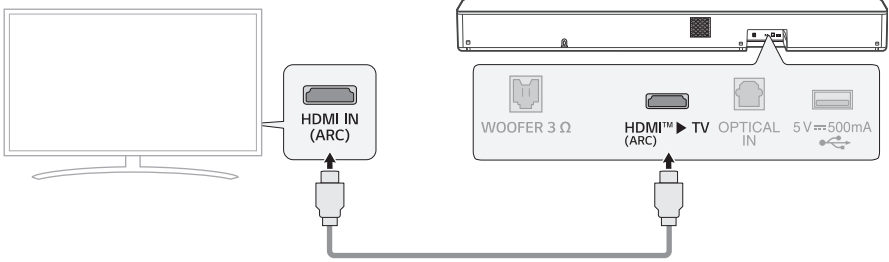

- 2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

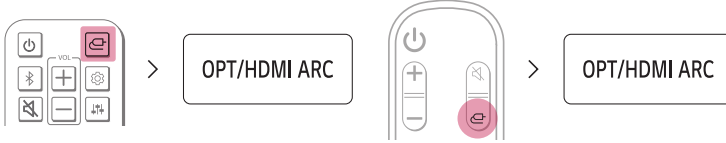

- 3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.
- 4 TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**ARC**" ifadesi durum ekranında görünür.

✓ Not

- TV uzaktan kumandasında Ayar düğmesine basıp ARC'yi açmadan önce TV'nin ARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. TV'ye göre farklılık gösterebileceğinden dolayı, fonksiyonun ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
 - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



✓ Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağlı cihazların durumuna bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
 - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

LG TV ile WOW Orchestra kullanımı

LG soundbar ve LG TV kombinasyonu, her ikisinden eş zamanlı olarak ses vermek üzere size en iyi dinleme deneyimini sağlar.

Soundbar TV'ye bağlandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve TV'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliği seçebilirsiniz.

✓ Not

- Bazı LG TV ve Soundbar modellerinde mevcuttur.
- TV tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
- Bu işlev yalnızca bir HDMI kablo bağlantısıyla çalışabilir.
- TV'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
- Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

WOW Orchestra ile PSW modunu kullanma

PSW (Kişiselleştirilmiş Ses Sihirbazı) modu, LG TV tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş bir ses modudur ve WOW Orchestra işlevinde kullanılabilir.

LG TV tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş ses modunda, kullanıcı tarafından seçilen ses kaynağı yapay zeka derin öğrenme teknolojisi ile analiz edilerek tercih edilen en uygun ses olarak ayarlanır.

✓ Not

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

✓ **Not**

- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
 - HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.
-

Optik Kablo ile bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

- 1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).



- 2 Durum ekranında "OPT/HDMI ARC" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

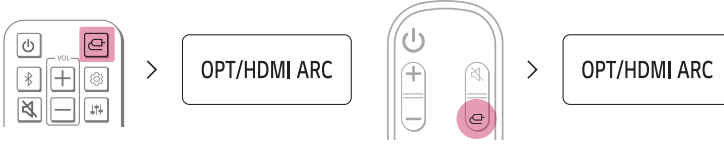

- 3 Harici cihaz ürüne uygun şekilde bağlandığında, "OPT" ifadesi durum ekranında görünür.

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

| Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


- 1 Ürünü açın.
- 2 **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında **"BT READY"** ifadesi görünür.

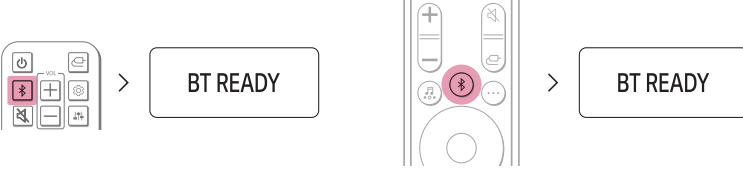

- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

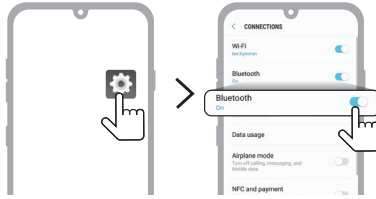

(Android Telefon)

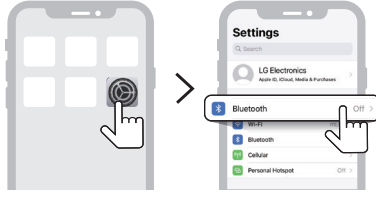

(iPhone)


4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (☐ **Kapalı** > ☒ **Açık**)

5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG SH5A(XX)" öğesini bulun ve seçin.




6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" (Bağlı) → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görürsünüz.

7 "LG SH5A(XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** (🔄) düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

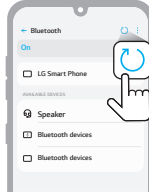

(Android Telefon)

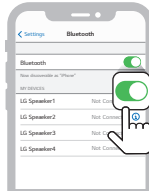

(iPhone)

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



✓ Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
 - Ürünün **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basıp **"BT"** seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, durum ekranında **"BT READY"** ifadesini görürsünüz. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
 - **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
 - XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG SH5A(08)" olarak gösterilir.
-


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablusuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

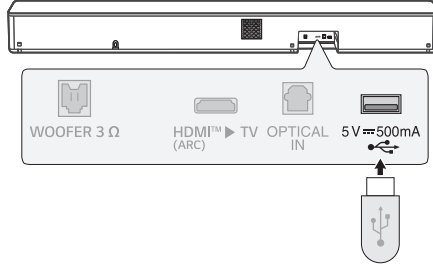

2 Durum ekranında “USB” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

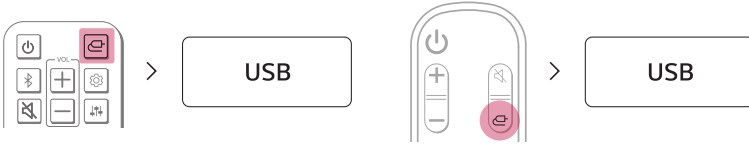

3 Ürün düzgün bir şekilde USB depolama aygıtına bağlandığında, USB aygıtındaki müzik dosyası sayısı durum ekranında görünür. Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat**  düğmesine basın.

✓ Not

- USB depolama aygıtların takılmasını ve çıkarılmasını daha kolay hale getirmek için ayrı bir USB adaptörü satın almanız önerilir.
- USB 2.0 uzatma kablosu bulunan bir USB adaptörü satın alın.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca ortam dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum izin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG ThinQ uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 15.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme


LG ThinQ uygulaması ile ev aletinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

QR kodu olmayan ürün

- 1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- 3 **Ekle (+)** düğmesine basın ve ürününüzü kaydetmek için **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

QR kodlu ürün

Ürünün altındaki QR kodunu akıllı telefon kamerasınızla veya bir QR kodu tarama uygulamasıyla tarayın.

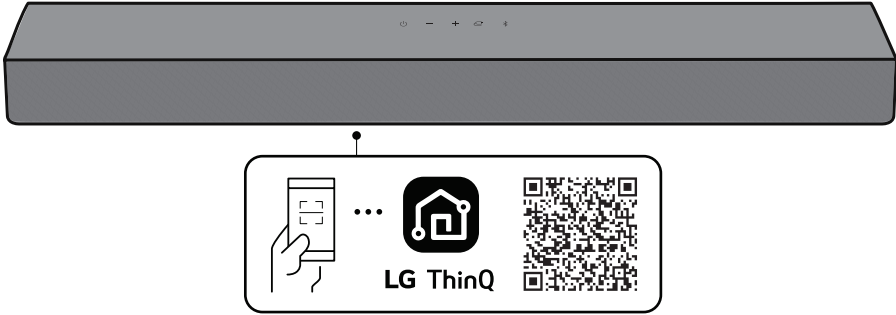

✔ **Not**

- QR kodunun satın alma sırasında mevcut olmayabileceğini lütfen unutmayın.
 - QR kodu ek yeri, ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
 - Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
-

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış bir tipte değiştirilmesi korumayı etkisiz duruma getirebilir (örneğin, bazı lityum pil tipleri durumunda). Uzman tarafından aynı tip pil ile değiştirilmelidir.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmanıdır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablonun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve mıknaatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi   düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "MUTE" ifadesi görünüyorsa, sessiz işlevi açıktır. Sesi açmak için Sessiz  düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Fonksiyon  düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	- Ürün subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Ürünü subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, Bluetooth cihazı).

LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.
Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - LG ThinQ uygulamasını çalıştırın, ilk ekranda [Ses ayarları] sekmesine dokunun ve [Ses çıkışı] menüsünde [DRC] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın. - Ürünün Gece Modu açıksa, Ayarlar  düğmesi ve Sol/Sağ ve ardından Yukarı/Aşağı öğelerine basarak kapatın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 35.)
Bluetooth cihazı eşleştiremiyor	• Bluetooth cihazında Ayarlar düğmesine basın ve Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bluetooth etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • Bluetooth eşleştirme (bağlantı) Bluetooth cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Fonksiyon  düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile durum ekranındaki metin değişmiyor mu? • Durum ekranında yalnızca “DEMO” metnini mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda yine de çalışmıyorsa, üründeki Ses Düzeyi   düğmesine basarak ses düzeyini 2'ye ayarlayın, ardından Fonksiyon  düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Seçilen mevcut fonksiyon durum ekranında görünürse bu durum demo modunun kapatıldığını gösterir.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gerekisini	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 2,0 W Bekleme : 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 990,0 mm x 97,0 mm x 125,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	600 W RMS
Ön	100 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Surround	100 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	200 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD % 10)

Subwoofer	
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	200 W RMS
Maks. Güç	400 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 191,0 mm x 386,0 mm x 318,0 mm (taban dahil)

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS PATENTLERİ İÇİN BKZ. [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ LİSANSI ALTINDA ÜRETİLMİŞTİR. DTS, DTS LOGOSU, VE DIGITAL SURROUND, DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDEKİ TESCİLLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TİCARİ MARKALARIDIR. © DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



“Made for iPhone/iPad” ifadesi, bir elektronik aksesuarın iPhone ve iPad modellerine bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple’ın performans standartlarını karşıladığının geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca opensource@lge.com adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınılarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

