



SIMPLE MANUAL

Wi-Fi SOUND BAR

BARRE DE SON Wi-Fi
SOUND BAR Wi-Fi

SP8A



www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

Specification
Power consumption
• Refer to the main label.
AC adapter
• Model: **DA-50F25**
• Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
• Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
• Output: 25 V 2 A
• Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
• Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Output: 25 V 2 A
Dimensions (W x H x D): Approx. 1060.0 mm x 57.0 mm x 119.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 440 W RMS
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.




FRANÇAIS

Caractéristiques
Consommation électrique
• Référez-vous à l'étiquette principale
Adaptateur secteur
• Modèle : **DA-50F25**
• Fabricant : Asian Power Devices Inc.
• Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
• Sortie : 25 V 2 A
• Modèle : **MS-Z2000R250-050D0-P**
• Fabricant : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Entrée : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Sortie : 25 V 2 A
Dimensions (L x H x P) : Env. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm
Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 440 W RMS
Informations sur les logiciels libres
Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.
Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

PORTUGUÊS

Especificação
Consumo de energia
• Consulte a etiqueta principal.
Adaptador CA
• Modelo: **DA-50F25**
• Fabricante: Asian Power Devices Inc.
• Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
• Saída: 25 V 2 A
• Modelo: **MS-Z2000R250-050D0-P**
• Fabricante: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Saída: 25 V 2 A
Dimensões (L x A x P): Aprox. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm
Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS): 440 W RMS
Nota de informação sobre software de código aberto
Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.
A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.



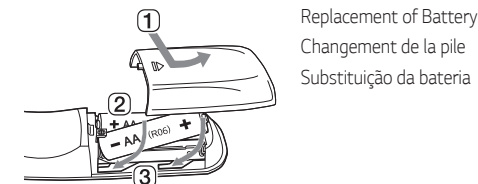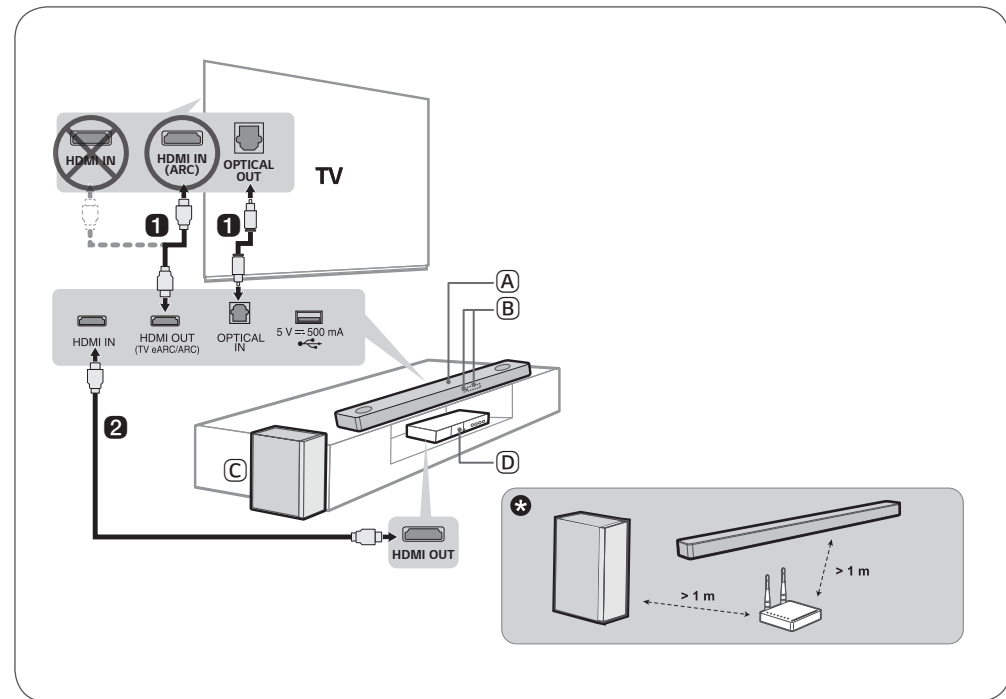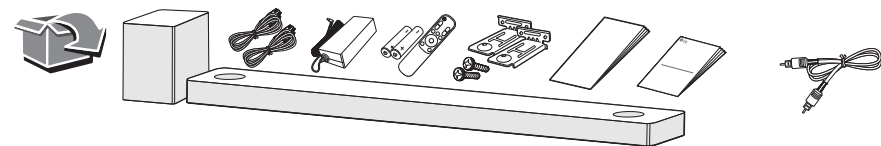

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A** Sound bar
B Remote Control Receiver / Status Display
C Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
D External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.
- 4 Using the product with your TV**
 - 1** Press the **Function** (⊞) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
 - 2** On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
 - 3** When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi**
 - 1** Connect your smartphone to Wi-Fi.
 - 2** Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
 - 3** Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
 - 4** The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.
- 6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - 1** Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 2** Press the **Bluetooth pair** (⌘) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
 - 3** Find and tap "LG_Speaker_SP8A_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
 - 4** When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- 1** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - 2** Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - 3** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - 4** When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.
- ✱ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- A** Barre de son
B Récepteur télécommande / Affichage statut
C Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.
D Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- 1 Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.**
- 2** En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), le connecter à la barre de son via un câble HDMI.
- 3** Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension : Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, la LED du caisson de basses sans fil s'allume en vert.
- 4 Utilisation de la barre de son avec votre TV**
 - 1** Appuyer de manière répétée sur le bouton de **Fonction** (⊞) jusqu'à ce que « OPT/HDMI ARC » apparaisse sur l'affichage de statut.
 - 2** Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].
 - 3** Une fois le téléviseur correctement connecté au produit, « OPT », « ARC », ou « E-ARC » apparaît sur l'affichage de statut avec l'émission d'un son.
- 5 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Wi-Fi**
 - 1** Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
 - 2** Installer l'application LG Sound Bar depuis le Google Play ou l'App Store.
 - 3** Lancer l'application LG Sound Bar puis suivre les instructions.
 - 4** Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec l'application LG Sound Bar.
- 6 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth**
 - 1** Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (Off > On)
 - 2** Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** (⌘). Après un moment, vous verrez « BT READY » sur l'affichage du statut.
 - 3** Rechercher et appuyer sur « LG_Speaker_SP8A_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
 - 4** Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « PAIRED » → « Nom de l'appareil Bluetooth connecté » → « BT ».



Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

- 1** Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) de la barre de son pour la désactiver.
 - 2** Appuyer sur le bouton **PAIRING** au dos du caisson de basses sans fil déconnecté. Vérifier que la LED clignote en vert.
 - Si une LED est toujours en rouge au dos du caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses sans fil.
 - 3** Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) de la barre de son pour l'activer.
 - 4** Une fois la connexion établie, vous verrez une lumière LED verte allumée au dos du caisson de basses sans fil.
- ✱ Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).
- Certains haut-parleurs peuvent ne pas émettre de son selon la source d'entrée. Sélectionner le mode sonore CINEMA (Cinéma) pour écouter le son au travers de tous les haut-parleurs.

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

PORTUGUÊS Instalação e utilização do produto

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.
Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- A** Barra de som
B Recetor do controlo remoto/Ecrã de estado
C Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som
D Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)

- 1 Ligue a barra de som à sua televisão através de um cabo ótico ou HDMI.**
- 2** Se utilizar um dispositivo externo (ex. Leitor Blu-ray, consola de jogos, etc.), ligue-o à barra de som através de um cabo HDMI.
- 3** Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à sound bar se estabelecer automaticamente, o LED no subwoofer sem fios acender-se-á a verde.
- 4 Utilização do produto com a sua televisão**
 - 1** Prima o botão **Função** (⊞) repetidamente até "OPT/HDMI ARC" aparecer no ecrã de estado.
 - 2** Nas definições da sua televisão, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica], ou [Coluna Externa].
 - 3** Quando a televisão estiver ligada ao produto, "OPT", "ARC", ou "E-ARC" irão aparecer no ecrã de estado juntamente com um som.
- 5 Ligação do produto ao seu smartphone via Wi-Fi**
 - 1** Ligue o smartphone ao Wi-Fi.
 - 2** Instale a aplicação LG Sound Bar a partir da Google Play ou da App Store.
 - 3** Execute a aplicação LG Sound Bar e siga as instruções.
 - 4** O produto ligar-se-á ao seu smartphone, pelo que poderá controlá-lo com a aplicação LG Sound Bar.
- 6 Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth**
 - 1** Toque no botão **Definições** (⚙) no seu smartphone e seleccione **Bluetooth**. Ligue a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)
 - 2** Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth** (⌘). Após um momento, poderá ver "BT READY" no ecrã de estado.
 - 3** Procure e toque em "LG_Speaker_SP8A_XXXX" ou no nome que registou na aplicação Google Home.
 - 4** Quando o produto estiver ligado ao seu smartphone via **Bluetooth**, poderá ver o ecrã de estado passar de "PAIRED" → "Nome do dispositivo Bluetooth ligado" → "BT".



Se vir um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fios, a sound bar não está ligada ao subwoofer. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

- 1** Prima o botão **Ligar/Desligar** (⏻) na barra de som para a desligar.
 - 2** Prima o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fios desligado. Verifique se o LED pisca a verde.
 - Se continuar a ver um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios, prima continuamente o botão na parte de trás do subwoofer.
 - 3** Prima o botão **Ligar/Desligar** (⏻) na barra de som para ligá-la.
 - 4** Quando a ligação é estabelecida, verá um LED verde a acender na parte traseira do subwoofer sem fios.
- ✱ Mantenha a sound bar e o subwoofer a mais de 1 m do dispositivo (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc.) para evitar interferências sem fios.
- Alguns altifalantes poderão não emitir som consoante a fonte de entrada. Seleccione o modo de som CINEMA (Cinema) para ouvir através de todos os altifalantes.

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Google Play é uma marca comercial da Google LLC.