

คู่มือผู้ใช้

เครื่องฟอกอากาศ



เพื่อความปลอดภัยและใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นำก่อนการใช้งาน จัดเก็บใบรับประกันสินค้าที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในที่ปลอดภัย

ซีรีส์ AS10GD

ซีรีส์ AS65GD

ไทย ไทย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	3
การติดตั้ง.....	10
ภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า	10
การแกะวัสดุหีบห่อ	12
การติดตั้งผลิตภัณฑ์.....	13
ข้อกำหนดการขนส่ง	13
การใช้งาน	14
แผงควบคุม.....	14
แผงแสดงสถานะ.....	15
รีโมทคอนโทรล	16
เริ่มต้นการทำงาน	17
การใช้งานโหมด	17
ปรับความเร็วของพัดลม	18
การปรับ Booster Speed	18
การใช้ฟังก์ชันพิเศษ	19
การตรวจสอบคุณภาพของอากาศ	20
ฟังก์ชันสมาร์ท.....	23
แอปพลิเคชัน LG ThinQ.....	23
Smart Diagnosis	24
การบำรุงรักษา	25
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์	25
การทำความสะอาดเครื่อง.....	26
การดูแลรักษาแผ่นกรอง	27
การแก้ปัญหา.....	29
ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ	29
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า	32

โปรดอ่านและบันทึกคำแนะนำเหล่านี้

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านข้อความสัญลักษณ์อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้

การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเอียง
- ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือใกล้กับอุปกรณ์กำเนิดความร้อน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแก๊สติดไฟ หรือมีน้ำมันเครื่องอุตสาหกรรมหรืออนุภาคโลหะ
- ห้ามไม่ให้ดินเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับสายไฟหรือปลั๊ก
- ห้ามจับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- เมื่อจะถอดปลั๊กสายไฟให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะมีฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามออสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- อย่ายืดความยาวของสายไฟหรือทำการดัดแปลง
- อย่าใช้งานอุปกรณ์หลายชนิดกับเต้ารับส่วนต่อเสริมหลายช่องเกิด
- ทำการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้สกรูในหัวหลุดออกเมื่อดึงสายไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถดึงสายไฟออกได้ หรือมีความเสียหายระหว่างการใช้งาน
- หากสายไฟชำรุดจะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การใช้งาน

- ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตกน้ำ ให้เลิกใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน LNG ฯลฯ) อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟ และควรระบายอากาศในพื้นที่ทันที
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือทำจากโลหะ
- ถ้าคุณพบว่าเกิดเสียง กลิ่น หรือควันอย่างผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากทันที และติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาต ถอดชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
- อย่าใช้หรือจัดเก็บเชื้อเพลิง, สารติดไฟ (อีเธอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์, ยา, โพรเพนเพน, บิวเทน, สเปรย์ติดไฟได้, ยาฆ่าแมลง, น้ำหอมปรับอากาศ, เครื่องสำอาง ฯลฯ) หรือวัสดุที่ติดไฟได้ (เทียน, โคมไฟ, ฯลฯ) ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าวางสายไฟไว้ใต้พรมผืนเล็ก พรมปูพื้น หรือเสื่อ
- อย่าปล่อยให้สัตว์ต่าง ๆ หรือสัตว์เลี้ยงกัดแทะสายไฟ
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่
- อย่าชนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าสอดมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะลงในช่องอากาศเข้าหรือออก
- ห้ามติดตั้งและใช้งานชิ้นส่วนที่แตกพัง
- อย่าใส่สารไวไฟลงในเครื่อง
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือใช้งานเครื่องในขณะที่ฝาดรอบเปิดอยู่
- อย่าปล่อยให้เด็กปีนป่ายหรือเล่นเครื่องนี้
- ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใบพัดไมโครของเล่น ไม่ควรนำเครื่องมาเล่นหรือวางไว้ในที่ซึ่งเด็กเล็กสามารถเอื้อมถึงได้

การบำรุงรักษา

- ทิ้งวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ (เช่น พลาสติกไวนิล โฟมโพลีเอทเธน เป็นต้น) เพื่อให้ห่างจากมือเด็ก
- โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ หรือหนีบเข้ากับตัวเองในขณะที่คุณทำการถอดหรือประกอบกลับชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปิดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดเครื่อง หรือเปลี่ยนแผ่นกรอง

แบตเตอรี่

- แบตเตอรี่แบบปุ่ม/แบบเหรียญที่ใช้ในรีโมทคอนโทรลของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณบังเอิญกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีโดยทันที หากคุณไม่ได้รับการรักษาเบื้องต้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณกลืนแบตเตอรี่เข้าไป อวัยวะภายในของคุณอาจได้รับความเสียหาย หรือเสียชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง
- ห้ามกลืนแบตเตอรี่
- หากถอดใส่แบตเตอรี่ไม่ยึดแน่น ให้หยุดใช้รีโมททันทีและเก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็ก



ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อตนเอง การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานซึ่งได้แก่หัวข้อต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- อย่าเอียงเครื่องเพื่อตั้งหรือดันในขณะขนย้าย
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในยานพาหนะ รถบ้าน หรือเรือเดินทะเล
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้กับทีวีหรืออุปกรณ์เสียงสเตอริโอ
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกแดดจ้า
- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งชาติ
- เมื่อเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเครื่อง ให้พันสายไฟรอบฐานของเครื่องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายกับสายไฟหรือความเสียหายกับพื้น
- อย่าตั้งเครื่องไว้ใกล้กับผ้ามา

การใช้งาน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการระบายอากาศ
- ห้ามใช้เครื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร
- ห้ามวางสิ่งกีดขวางรอบช่องอากาศเข้าหรือออก
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง เด็กหรือผู้ที่มีความสามารถทางจิตใจลดลงต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เช่น การเก็บรักษาพืช เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำ งานศิลปะ ฯลฯ
- อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียก
- อย่าให้ความชื้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มความชื้นสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่เครื่องไม่อยู่ในแนวตั้ง
- ห้ามใช้งานเครื่องกับใกล้วัตถุที่เสี่ยงต่อการเกิดความร้อน

- ห้ามใช้ผงซักฟอก, เครื่องสำอาง, สารเคมี, น้ำหอมปรับอากาศ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อกับเครื่องนี้
- ห้ามแตะต้องชิ้นส่วนภายในใด ๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือหลังจากการใช้งานเสร็จทันที
- ใช้แผ่นกรองที่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
- แผ่นกรองกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองดักกำจัดสารก่อภูมิแพ้รวมอยู่ในชุดเดียวกัน อย่าพยายามแยกออกจากกัน
- ห้ามสอดวัตถุใด ๆ เข้าไปใน Clean Booster
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะฝาครอบ Clean Booster และตะแกรงแยกออกจากกัน
- อย่าสอดมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะลงในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของ Clean Booster
- ห้ามกดปุ่มหลายปุ่มบนรีโมทคอนโทรลพร้อมกัน
- ห้ามเตะหรือขึ้นไปยืนบนรีโมทคอนโทรล
- ห้ามใช้รีโมทคอนโทรลใกล้น้ำ หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ห้ามไม่ให้รีโมทคอนโทรลโดนไฟหรืออุณหภูมิสูง

การบำรุงรักษา

- ห้ามใช้ผงซักฟอก หรือตัวทำละลายที่เข้มข้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ให้ใช้ผ้านุ่มในการทำความสะอาด
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยผงซักฟอกอัลคาไลน์
- ห้ามเช็ดพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยกรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวทำละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด ฯลฯ) และห้ามติดสติ๊กเกอร์ลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามให้น้ำเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้น้ำล้างแผ่นกรอง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาด ต้องระวังไม่ให้แผ่นกรองละเอียดพิเศษเสียหาย
- ห้ามแยกชิ้นส่วน Clean Booster


แบตเตอรี่

- ห้ามดัดแปลงแบตเตอรี่
- การใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ห้ามรีชาร์จหรือแยกส่วนแบตเตอรี่ออกจากกัน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ หรือโดนอุณหภูมิสูง
- ถอดและเก็บแบตเตอรี่ในที่ปลอดภัย หากคุณไม่ประสงค์ที่จะใช้ รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน


- ลักษณะภายนอกหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

ภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

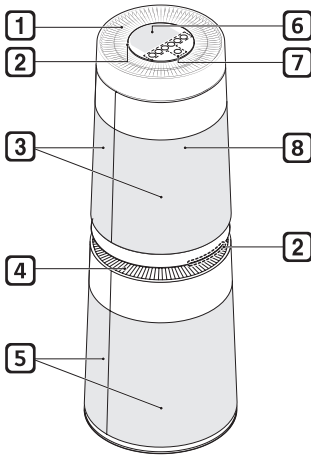

รุ่นทำงานคู่

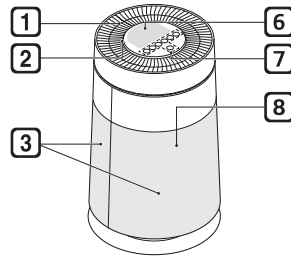

รุ่นทำงานเดี่ยว

1 ช่องอากาศออก (ด้านบน) / Clean Booster

- อนุภาครีสูทซึ่งจะถูกปล่อยออกจากแผ่นกรอง
- ช่วยให้คุณภาพอากาศของการปล่อยลมได้

2 หลอดไฟ

- คุณภาพอากาศปัจจุบันจะแสดงเป็นสีต่าง ๆ

3 ช่องอากาศเข้า (ด้านบน)

- ให้คุณทำการถอดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบด้านหลังแยกจากกันได้

4 ช่องอากาศออกด้านล่าง

- อนุภาครีสูทซึ่งจะถูกปล่อยออกจากแผ่นกรองด้านล่าง

5 ช่องอากาศเข้าด้านล่าง

- ให้คุณทำการถอดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบด้านหลังแยกจากกันได้

6 แผงแสดงสถานะ


- ใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องและคุณภาพอากาศ

7 แผงควบคุม


- ใช้สิ่งนี้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเครื่อง

8 ตัวรับสัญญาณสำหรับรีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรล)

มุมมองด้านหลัง

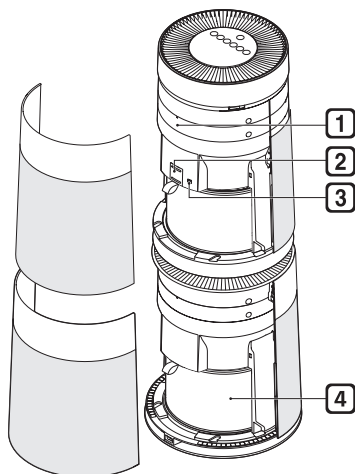

รุ่นทำงานคู่

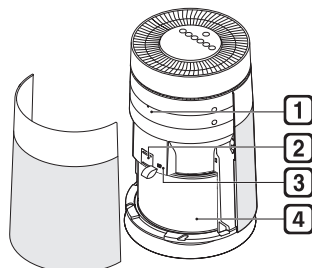

รุ่นทำงานเดี่ยว

1 แผงควบคุม Smart Diagnosis

- เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ หรือพังเสียหาย คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ผ่าน Smart Diagnosis ได้

2 เซนเซอร์ PM1.0 (ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.0 ถึง 2.5 ไมโครเมตร)

- ตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่น


3 เซนเซอร์กลิ่น (แก๊ส)

- ตรวจจับกลิ่น (แก๊ส)


4 แผ่นกรอง

- เครื่องจะกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก วัสดุที่ทำให้เกิดหมอกควัน วัสดุภายในบ้านที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย และกลิ่นภายในบ้าน

ส่วนประกอบ

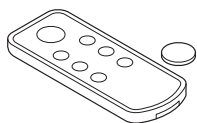


รีโมทคอนโทรล/แบตเตอรี่ (CR2025, 1EA)



คู่มือสำหรับเจ้าของ

- อาจไม่มีรีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องบางรุ่น

ระบบแผ่นกรอง

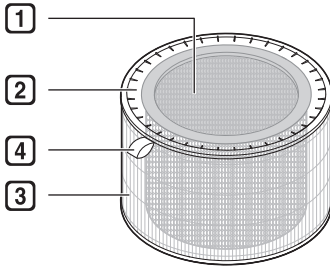

1 แผ่นกรองแก๊สที่เป็นอันตรายทั้งหมด

- ช่วยกำจัดวัสดุที่ทำให้เกิดหมอกควัน (SO_2 , NO_2) วัสดุภายในบ้านที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย (โพลีเอสเตอร์, ฟอรัมาลดีไฮด์) กลิ่นภายในบ้าน และสารประกอบกำมะถัน

2 แผ่นกรองเก็บเซฟเพลส

- ลดอนุภาคขนาดเล็กสารก่อภูมิแพ้แบคทีเรีย และไวรัสจากอากาศ

3 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก

- ช่วยกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศ

4 การดูแลแผ่นกรอง

- ใช้เพื่อแยกแผ่นกรองออกจากผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง


- ห้ามฝืนถอดชิ้นส่วนแผ่นกรองอย่างรุนแรงในขณะเชื่อมต่อกันอยู่

การแกะวัสดุหีบห่อ


นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และแกะเทปหรือไว้นิลแผ่นกรองออกก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 จับด้านบนของฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วดึงออกเล็กน้อยเพื่อให้แยกออกจากกัน


- มีเครื่องหมาย 'PM1.0&GAS SENSOR SYSTEM (ระบบเซ็นเซอร์ PM1.0 และแก๊ส)' อยู่บนฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์

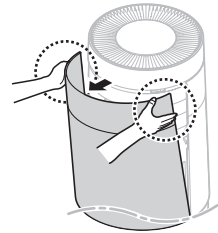

2 ถอดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับออกจากส่วนที่ใกล้กับทางเข้าแผ่นกรอง

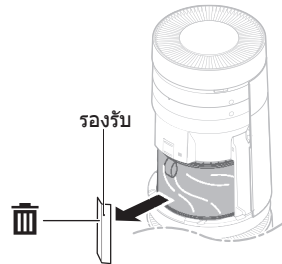


3 ถอดแผ่นกรองและแกะไว้นิลออก

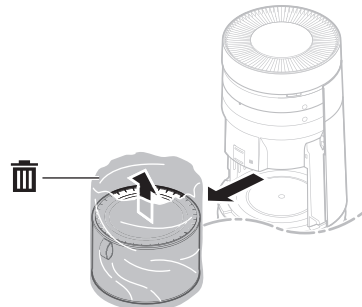


4 ติดตั้งแผ่นกรองในเครื่อง

- ติดตั้งแผ่นกรองโดยให้ด้านที่จับหันขึ้น

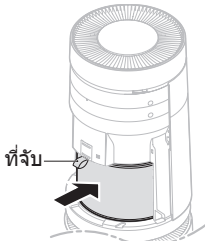

5 สอดชิ้นส่วนยึดที่ด้านล่างของฝาครอบลงในร่องยึดด้านล่างของผลิตภัณฑ์แล้วปิดฝาครอบ

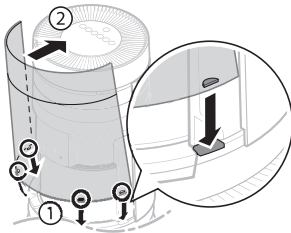


⚠️ ข้อควรระวัง

- ในกรณีของรุ่นทำงานคู่ ให้ถอดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับและไว้นิลของแผ่นกรองที่ด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศด้วยวิธีเดียวกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับและไว้นิลออกก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- ให้ตรวจสอบทิศทางของแผ่นกรองอย่างระมัดระวังเมื่อติดตั้ง มิเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและขัดข้องได้

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าห่างจากผนัง 1 เมตร

- ช่องอากาศเข้าต้องมีพื้นที่เพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

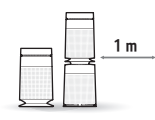

ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการให้บริการ (อุณหภูมิและความชื้น ฯลฯ)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถรับประกันประสิทธิภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% และ 70%

ข้อกำหนดการขนส่ง

เมื่อคุณจะย้ายที่ตั้งหรือจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มัดสายไฟรอบด้านล่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการลากไปบนพื้น

- หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้น อาจสร้างความเสียหายให้กับปลั๊กไฟ หรือมีรอยขีดข่วนบนพื้น

เมื่อหิ้วผลิตภัณฑ์


- ห้ามหิ้วผลิตภัณฑ์ด้วยการจับที่ฝาครอบภายนอก มิฉะนั้น อาจทำให้ฝาครอบเปิดออกและทำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น การทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วงหล่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

รุ่นทำงานเดี่ยว จับด้านล่างของผลิตภัณฑ์ด้วยมือทั้งสองเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย

รุ่นทำงานคู่ ใช้มือสองจับส่วนกลางของผลิตภัณฑ์ เพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย

- ลักษณะภายนอกหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
- อาจไม่มีรีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องบางรุ่น

แผงควบคุม

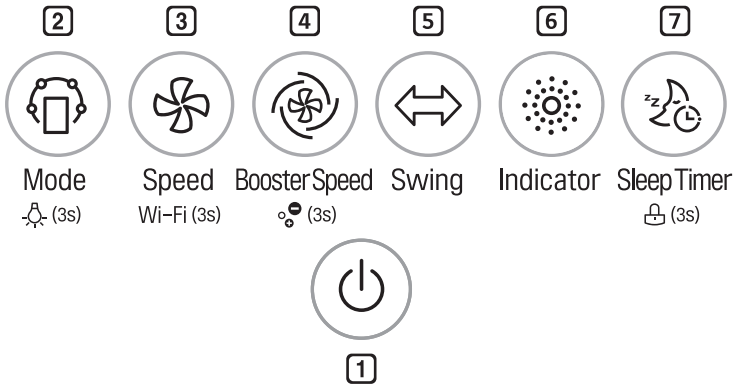

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

2 ปุ่ม **Mode**

ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าโหมด

- กดปุ่ม 3 วินาทีขึ้นไปจะเปิดหรือปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศ

3 ปุ่ม **Speed**

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ

• ฟังก์ชัน Wi-Fi

- ก่อนทำการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า: ให้กดปุ่มโหมดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดการใช้งาน
- หลังจากเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า: ให้กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแอป LG ThinQ ในสมาร์ตโฟน
- ฟังก์ชัน Wi-Fi ปิด: ให้กดปุ่ม**เปิด/ปิด** และปุ่ม **Speed** ค้างไว้พร้อมกันนาน 3 วินาทีขึ้นไป

4 ปุ่ม **Booster Speed**

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วพัดลมของ Clean Booster

- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อเปิดหรือปิดไอโอไนเซอร์อากาศ (ดูการใช้ไอโอไนเซอร์อากาศ)

5 ปุ่ม **Swing**

หมุน Clean Booster ไปด้านซ้ายหรือด้านขวา

6 ปุ่ม **Indicator**


ช่วยให้คุณได้ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศตามขนาดของอนุภาคฝุ่น

7 ปุ่ม **Sleep Timer**

ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลาปิด

- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มบนแผงควบคุม

แผงแสดงสถานะ

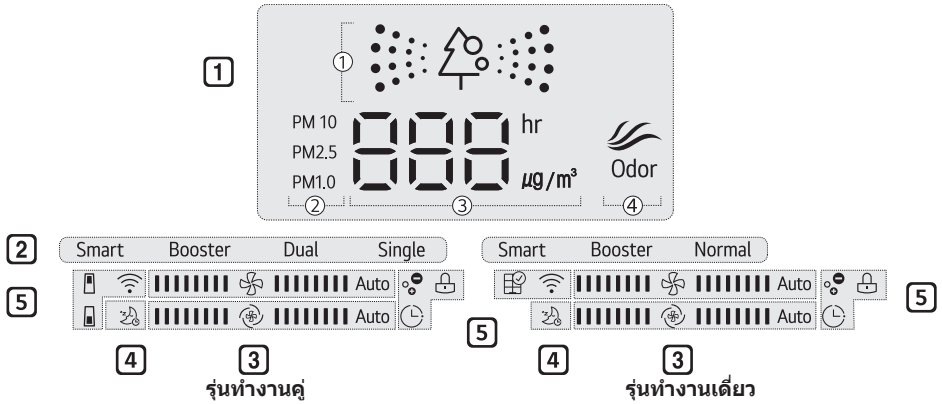

1 แสดงคุณภาพอากาศ

- ① คุณภาพอากาศโดยรวม (สี)
- ② ขนาดของอนุภาคฝุ่นและความเข้มข้นของอนุภาค (สี)
- ③ ความเข้มข้นของอนุภาคและการตั้งเวลาหยุดเครื่อง
- ④ ความเข้มข้นของกลิ่น (สี)

2 แสดงโหมดการทำงาน

3 แสดงความเร็วและความเร็วของ booster


- Speed: แสดงผลความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ
- Booster Speed: แสดงผลความเร็วพัดลมของ Clean Booster

4 การแสดงผล Sleep Timer

5 ไอคอนต่าง ๆ

ไอคอน	รายละเอียด
	จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง
	จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองด้านบน
	จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองด้านล่าง
	จะเปิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi
	จะเปิดขึ้นเมื่อตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด/ปิดด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ
	จะเปิดขึ้นเมื่อแผงควบคุมถูกล็อก
	จะเปิดขึ้นเมื่อมีการเปิดโอโซนในเซอร์อากาศ

รีโมตคอนโทรล

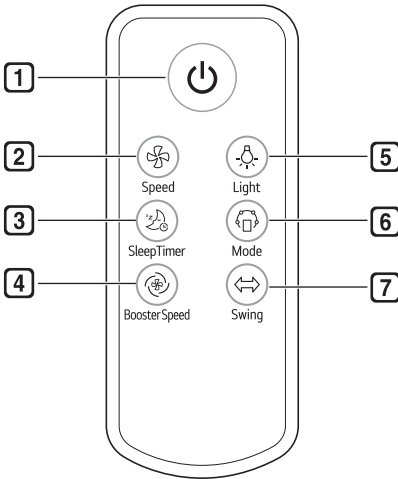

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

2 ปุ่ม Speed

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ

3 ปุ่ม Sleep Timer

กำหนดเวลาปิดอัตโนมัติให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 ปุ่ม Booster Speed

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วพัดลมของ Clean Booster

5 ปุ่ม Light

ปุ่มเปิด/ปิดไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ

6 ปุ่ม Mode

ตั้งค่าโหมดการทำงาน.

7 ปุ่ม Swing

ช่วยให้คุณได้ปรับทิศทางการหมุนของ Clean Booster ไปด้านซ้ายหรือด้านขวา

! คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ รวมถึงรีโมตคอนโทรล มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบปั๊ม/แบบเหรียญ (CR2025)
- การกลืนแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้ไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์โดยทันที
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บแบตเตอรี่ไว้ห่างมือเด็ก
- หากถาดใส่แบตเตอรี่ไม่ยึดแน่น ให้หยุดใช้ทันทีและเก็บไว้ให้ห่างมือเด็ก

! ข้อควรระวัง


- ห้ามปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยพลการ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชัตของ
- การใส่แบตเตอรี่ผิดอาจทำให้ระเบิดได้
- ห้ามชาร์จหรือแยกส่วนแบตเตอรี่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ระเบิดได้
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในที่ที่มีเปลวไฟ หรือมีความร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ระเบิดได้
- ห้ามกดปุ่มหลายปุ่มพร้อม ๆ กัน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไม่ได้ หรือทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้ในที่ที่มีสภาพเปียกหรือชื้น การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้ในที่ที่มีเปลวไฟหรือมีความร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดปกติ
- หากคุณไม่ใช่รีโมตคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้เก็บรีโมทหลังจากถอดแบตเตอรี่ออก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจทำให้ช่องเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลออกมา เป็นผลให้การทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

- หากรีโมตคอนโทรลไม่ทำงานตามปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ (+, -)
- เมื่อใช้รีโมตคอนโทรล ให้จัดตำแหน่งเครื่องส่งสัญญาณของรีโมตคอนโทรลให้หันหน้าไปทางเครื่องรับสัญญาณของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากคุณอยู่ห่างจากตัวผลิตภัณฑ์ (ด้านหน้า) มากกว่า 7 เมตร อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานรีโมตคอนโทรลได้

เริ่มต้นการทำงาน

กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเริ่มการใช้งาน

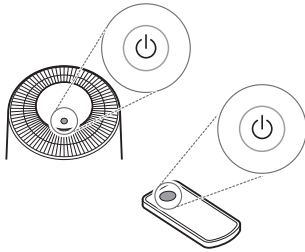


หมายเหตุ

- เมื่อเริ่มการทำงานเป็นครั้งแรก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานในโหมด **Clean Booster**
- หากไฟตัดฮันเนื่องมาจากไฟฟ้าดับ โหมดที่ใช้งานล่าสุดจะได้รับการจดจำเอาไว้
- เมื่อการทำงานเริ่มต้นขึ้น การแสดงผลเซนเซอร์จะพร้อมอยู่ที่ () โดยจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที

การใช้งานโหมด

- เมื่อคุณกดปุ่ม **Mode** แต่ละครั้ง โหมดจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้:
Smart→Booster→Dual→Single
 - Dual : เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

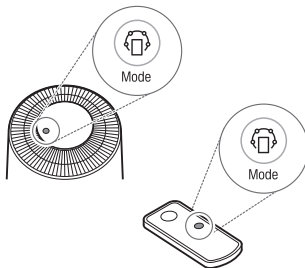

โหมด Smart

ใช้เพื่อปรับความเร็วและการไหลเวียนอากาศโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศโดยรวม

หมายเหตุ

- เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานในโหมด **Smart** ปุ่ม **Speed Booster** **Speed Swing** จะไม่ทำงาน

โหมด Booster

Clean Booster จะช่วยหมุนเวียนอากาศภายในอาคารด้วยการส่งอากาศบริสุทธิ์ออกมาอย่างรวดเร็วในระยทางที่ยาวขึ้น



ข้อควรระวัง


- ระวังอย่าให้มือของคุณถูกหนีบโดยส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของ Clean Booster

หมายเหตุ

- เมื่อถอดปลั๊กสายไฟก่อนที่ Clean Booster จะหยุดสนิท ให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง Clean Booster จะหมุนและปิดการทำงานลงอย่างถูกต้อง

การหมุน Clean Booster

กดปุ่ม **Swing** ระหว่างการทำงานของโหมด **Booster**

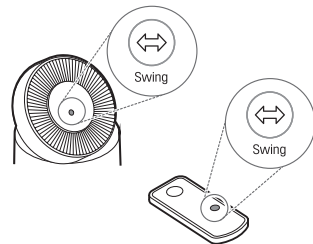

โหมด Dual: เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้จะทำการฟอกอากาศพร้อมกันทั้งด้านบนและด้านล่าง เครื่องฟอกอากาศภายในอาคารอย่างรวดเร็ว

โหมด Single

รุ่นทำงานเดียว เป็นโหมดการทำงานพื้นฐานสำหรับการฟอกอากาศ ซึ่งสามารถปรับความเร็วลมได้

รุ่นทำงานคู่ เครื่องฟอกอากาศด้านล่างของตัวเครื่องจะช่วยฟอกอากาศภายในอาคาร


- โดยที่เครื่องฟอกอากาศด้านบนจะทำงานในความเร็วต่ำ

ปรับความเร็วของพัดลม

ปรับความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ

กดปุ่ม **Speed** ระหว่างใช้งาน

- เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง ความเร็วจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้: Auto → Low → Middle → High → Turbo

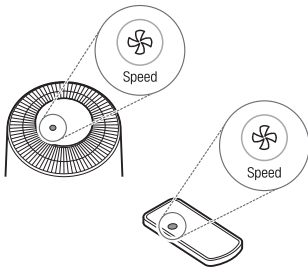

แสดงความเร็วของเครื่องฟอกอากาศ

เมื่อคุณปรับความเร็ว แผงแสดงผลจะแสดงสถานะความเร็ว โดยที่ความเร็วจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 คอส์มันน์เมื่อเพิ่มระดับความเร็วมากขึ้น

[ตัวอย่างการแสดงผลความเร็วในระดับ 'Middle']



หมายเหตุ


- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเป็นครั้งแรก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกตั้งค่าความเร็วไว้ในระดับ Auto ในโหมด **Auto** ความเร็วจะถูกปรับให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามระดับความปนเปื้อนของอากาศภายในอาคาร

การปรับ Booster Speed

ปรับความเร็วพัดลมของ Clean Booster

กดปุ่ม **Booster Speed** ระหว่างการทำงานของโหมด **Booster**

- เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง ความเร็วจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้: Auto → Low → Middle → High → Turbo

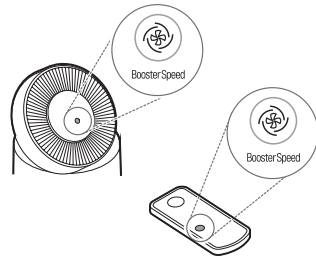

การแสดงผล Booster Speed

เมื่อคุณปรับ Booster Speed แผงแสดงผลจะแสดงสถานะ Booster Speed โดยที่ Booster Speed จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 คอส์มันน์เมื่อเพิ่มระดับความเร็วมากขึ้น

[ตัวอย่างการแสดงผล Booster Speed ในระดับ 'Middle']



หมายเหตุ

- เมื่อเลือกโหมด **Auto** Clean Booster Speed จะถูกปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับโหมด Speed โดยอัตโนมัติ


การใช้ฟังก์ชันพิเศษ

การใช้ไอโอในเซอร์อากาศ

เพื่อสร้างประจุไอออนเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียต่าง ๆ จากอากาศ

กดปุ่ม **Booster Speed** นานกว่า 3 วินาทีในขณะที่ใช้งาน

-  (ไอโอในเซอร์อากาศ) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงสถานะ

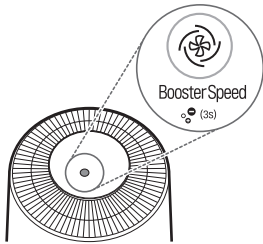

หมายเหตุ


- เมื่อหยุดการทำงานจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันไอโอในเซอร์อากาศได้

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาหยุด

หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากได้ทำการตั้งค่าเวลาในการทำงาน

กดปุ่ม **Sleep Timer** ระหว่างการใช้งาน

- เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้:
หลังจาก 2 ชั่วโมง → หลังจาก 4 ชั่วโมง → หลังจาก 8 ชั่วโมง → หลังจาก 12 ชั่วโมง → ยกเลิก
- เมื่อเปิดใช้งานการ Sleep Timer แล้ว แผงแสดงผลจะแสดงสถานะเฉพาะไอคอน Sleep Timer บนแผงเท่านั้น

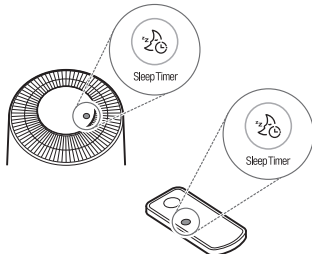

หมายเหตุ


- ความเร็วจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับ 'Low' และปรับการทำงานในช่วงเวลาปกติตามคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัติ
- สามารถปรับความเร็วพัดลมได้โดยกดปุ่ม **Speed** ในขณะที่เปิดใช้งาน Sleep Timer
- ในการตั้งค่า sleep timer คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าเวลาได้โดยการกดปุ่ม **Sleep Timer** อีกครั้ง
- เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดเพราะไฟฟ้าดับ และเปิดขึ้นอีกครั้ง การตั้งค่า Sleep Timer จะยังคงอยู่

การล็อคแผงควบคุม

คุณสามารถล็อคปุ่มบนแผงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานเนื่องจากสาเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น เด็กกดปุ่มเล่น

กดปุ่ม **Sleep Timer** 3 วินาทีขึ้นไปในขณะที่ใช้งาน

-  (ล็อค) จะปรากฏขึ้นบนแผงแสดงผลสถานะ

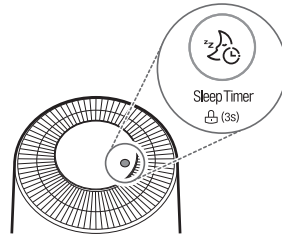

หมายเหตุ

- คุณสามารถปิดฟังก์ชันล็อคได้ในแบบเดียวกับการเปิด
- คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในสถานะล็อคได้ (เฉพาะในรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรล)
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถล็อคและปลดล็อคเมื่อการทำงานหยุดลง

การตรวจสอบคุณภาพของอากาศ

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรวมผ่านไฟแสดงคุณภาพอากาศและแผงแสดงสถานะ

ทำความเข้าใจกับคุณภาพอากาศโดยรวม

คุณภาพอากาศโดยรวมคำนวณจากความเข้มข้นของอนุภาคและกลิ่น (แก๊ส) และแบ่งออกเป็น 4 ระดับขึ้นอยู่กับการปนเปื้อนในอากาศ


Color (สี)	Overall air quality (คุณภาพอากาศโดยรวม)	Concentration of PM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (ความเข้มข้นของอนุภาค)			Concentration of odor (ความเข้มข้นของกลิ่น)	
	State (สภาพ)	PM10 (อนุภาคหยาบ)	PM2.5 (อนุภาคละเอียด)	PM1.0 (อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 1.0 ถึง 2.5 ไมครอน)	State (สภาพ)	Level (ระดับ)
Red (สีแดง)	Poor (ไม่ดี)	255 or more (255 ขึ้นไป)	56 or more (56 ขึ้นไป)	56 or more (56 ขึ้นไป)	Very strong (แรงมาก)	4
Orange (สีส้ม)	Unhealthy (ไม่ถูกสุขลักษณะ)	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	Strong (แรง)	3
Yellow (สีเหลือง)	Moderate (ปานกลาง)	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	Normal (ปานกลาง)	2
Green (สีเขียว)	Good (ดี)	54 or less (ไม่เกิน 54)	12 or less (ไม่เกิน 12)	12 or less (ไม่เกิน 12)	Weak (อ่อน)	1

หมายเหตุ


- สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศโดยรวม จะเป็นไปตามระดับความเลวร้ายที่สุดที่ตรวจพบได้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรืออนุภาคต่าง ๆ
- ความเข้มข้นของ PM (อนุภาคฝุ่นละออง) แสดงผลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ตั้งแต่ 8 ถึง 999 ค่าความเข้มข้น PM เป็นไปตามเอกสารข้อมูลซึ่งผู้ผลิตเซ็นเซอร์มอบให้
- การวัดความเข้มข้น PM ถูกทดสอบโดยใช้ข้อมูลการทดสอบตามมาตรฐานของ LG Electronics
- ความแตกต่างของค่าความเข้มข้น PM อาจเป็นผลมาจากวิธีการวัด หรือความแตกต่างในระดับความเข้มข้นของ PM ที่เกิดขึ้นจริง
 - หากความเข้มข้นของ PM อยู่ในระดับสูง อาจมีความแตกต่างมากขึ้นระหว่างการแสดงผลความเข้มข้นกับความเข้มข้นจริง

การเปิด/ปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศ

- 1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรวมผ่านไฟแสดงคุณภาพอากาศ

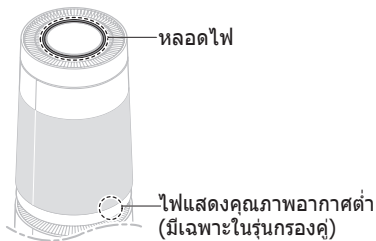

- 2** คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศได้ โดยกดปุ่ม **Mode** นาน 3 วินาทีขึ้นไประหว่างการใช้งาน

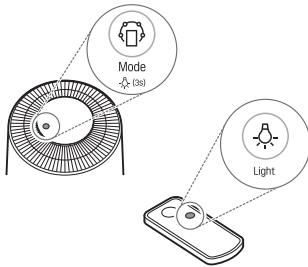


หมายเหตุ

- ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีขาวในช่วงเวลาความเสถียรของเซนเซอร์ (30 วินาที) เซนเซอร์กลิ่น (แก๊ส) จะเสถียรอยู่เป็นเวลา 2 นาทีหลังจากการทำงานนี้

ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาค

คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศได้โดยการวัดขนาดของอนุภาคฝุ่น ด้วยการกดปุ่ม **Indicator** ระหว่างการใช้งาน


- เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้: PM10 → PM2.5 → PM1.0
- ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่เลือกจะปรากฏขึ้นประมาณ 10 วินาที

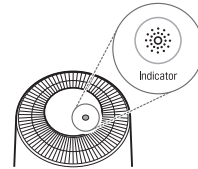

หมายเหตุ

- ระดับคุณภาพอากาศโดยรวมเป็นผลมาจากทั้งความเข้มข้น PM และระดับกลิ่น
- ไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นหรือผลิตภัณฑ์เดียวกันในพื้นที่เดียวกันหรือไม่ก็ตาม การวัดความเข้มข้นนั้นอาจแตกต่างกันไปตามการหมุนเวียนของอากาศนั้น ๆ
- โดยแตกต่างกันจากกลิ่น (แก๊ส) อนุภาคฝุ่นซึ่งเดินทางช้ากว่า ดังนั้น ความเข้มข้นที่วัดได้นั้นอาจต่ำกว่าความเข้มข้นที่แท้จริง
- การไหลเวียนอากาศใกล้ ๆ กับเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นอาจรบกวนการทำงานตามปกติของเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาค และความเข้มข้นที่ระบุได้อาจแตกต่างกันไปตามความเข้มข้นของอนุภาคที่แท้จริง
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ ความเข้มข้นของอนุภาคที่วัดได้อาจแตกต่างไปจากความเข้มข้นที่แท้จริง
 - ใกล้ไฟฟ้าผ่าและเตียง รอบพรมที่มีขุย ขนเสียด/พื้นเสื่อผ้า ขนเสียดใช้เครื่องดูดฝุ่น อยู่ในสถานที่ที่มีแมลงและสัตว์เลี้ยง และอยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
 - อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศภายนอกอาคารเข้าถึง เช่น ใต้ตงานก่อสร้าง ข้างถนน และโรงงาน หรือใกล้ประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศภายนอกอาคาร
 - อยู่ในสถานที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดไอน้ำหรืออนุภาคละเอียด (เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องครัวหรือสเปรย์)
 - เซนเซอร์อาจตรวจไม่พบอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า PM10 ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบิดฝุ่นออกจากผ้าห่มหรือการทำความสะอาด แต่อนุภาคต่าง ๆ จะถูกกำจัดออกด้วยแผ่นกรอง
- ความเข้มข้นของกลิ่น (แก๊ส) อาจแตกต่างกันไปจากสิ่งของที่ปล่อยกลิ่นออกมา เช่น น้ำหอมปรับอากาศ สารกำจัดกลิ่น ผงซักฟอก หรือเครื่องสำอาง

ตรวจสอบสถานะอากาศจากแผง แสดงสถานะ

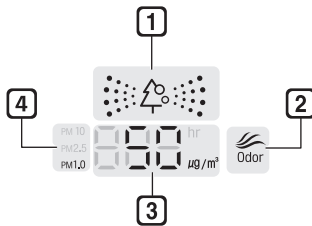

1 Overall air quality (คุณภาพ อากาศโดยรวม)

คุณสามารถตรวจสอบ (คุณภาพอากาศโดยรวม) ผ่านการระบุของสี

2 Concentration of odor (ความเข้มข้นของกลิ่น)

คุณสามารถตรวจสอบ (ความเข้มข้นของกลิ่น) ผ่านการระบุของสี

3 ความเข้มข้นของอนุภาค

คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคในรูปแบบเฉพาะ และสีที่แสดงสำหรับขนาดของอนุภาค ความเข้มข้นของอนุภาคนั้นระบุถึงการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นอันดับแรกระหว่าง PM10 / PM2.5 / PM1.0.

4 ขนาดของPM

ขนาดของอนุภาคฝุ่นนั้นจะถูกระบุด้วยสีตามความเข้มข้นของอนุภาค

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องได้โดยใช้สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

Smart Diagnosis

หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่อง คุณสมบัติ Smart Diagnosis นี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ บนเครื่อง และในแอปพลิเคชัน


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือรหัสผ่าน ขอให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อออกจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ และทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


ก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุ่นที่มีฟังก์ชัน Wi-Fi เท่านั้น

- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องและเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์ไร้สายเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อ หรือการติดตั้งอาจล้มเหลว
- 2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ

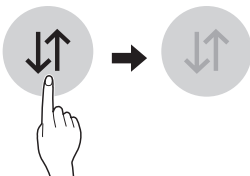

3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับ ไวร์เลสเราเตอร์

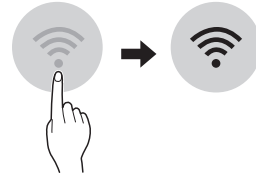

หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน Wi-Fi บนแผงควบคุมสว่างขึ้น
- เครื่องนี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่เครือข่ายของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือดูคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG ThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากมีปัญหในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นที่เครื่องอยู่ไกลเราเตอร์เกินไป ข้อต่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi (ตัวขยายช่วง) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณไร้สาย กรุณาถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอสอยู่ ปิดไฟรอสหรือเพิ่มช่องกั้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น WEP อาจจะต้องค่าเครือข่ายไม่ได้ โปรดเปลี่ยนเป็นโปรโตคอลความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ WPA2) และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG ThinQ จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ตโฟนปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com> นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายแล้ว ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุ่นที่มีโลโก้  หรือ 

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ LGE การใช้งานอาจใช้ไม่ได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความพร้อมใช้งานของ Wi-Fi การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือแอปไม่พร้อมใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องที่ติดตั้ง Wi-Fi มันสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนได้โดยใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ


- เปิดแอปพลิเคชัน LG ThinQ และเลือกคุณสมบัติ Smart Diagnosis ในเมนู ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน LG ThinQ

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงในการวินิจฉัยปัญหา


ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน LG ThinQ และเลือกคุณสมบัติ Smart Diagnosis ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่มีในแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- แตะที่ปุ่ม **Indicator** ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชัน Smart Diagnosis

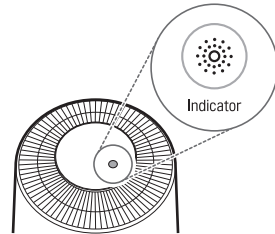

- ยกโทรศัพท์ไวใกล้บริเวณโลโก้  หรือ  ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

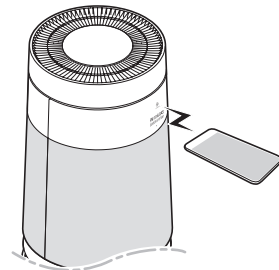

- หลังจากถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ


- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

! คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดการทำงาน และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ห้ามพ่นน้ำลงบนอุปกรณ์โดยตรง

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

การบำรุงรักษาตามกำหนดการ

ส่วนประกอบ	ความถี่ในการทำความสะอาด	ความถี่ในการเปลี่ยน
 แผ่นกรอง	แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก หากเปราะเบื่อนให้ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม	1 ปี
 เซนเซอร์ PM1.0		2 เดือน
		-

หมายเหตุ

- ความถี่ในการทำความสะอาดนั้น อาจแตกต่างกันไปตามชั่วโมงการใช้งานและสภาพแวดล้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากคุณไม่ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามความถี่ในการทำความสะอาด คุณอาจพบว่ามักกลิ่นเหม็นและประสิทธิภาพแย่
- ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อหมดอายุการใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่นกรองนั้นไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเครื่อง หากต้องการซื้อแผ่นกรองใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือไปที่เว็บไซต์ www.lg.com
- หากความเข้มข้นของ PM บนจอแสดงผลไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์ PM1.0 แม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดการทำความสะอาดก็ตาม

การแจ้งเตือนบนแผงแสดงสถานะ

รุ่น	เตือนภัย	การวัด
แบบเดี่ยว		เปลี่ยนแผ่นกรอง
แบบคู่		เปลี่ยนแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศด้านบน
		เปลี่ยนแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศด้านล่าง

หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองปรากฏขึ้นตามเวลาการใช้งานสูงสุด โดยคำนึงถึงชั่วโมงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ความถี่ในการเปลี่ยนจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการใช้งานและสภาพแวดล้อม

การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานให้เก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง

- 1 ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นในวันที่อากาศดี
 - ซึ่งจะช่วยกำจัดความชื้นและป้องกันการเกิดเชื้อราภายในตัวผลิตภัณฑ์
- 2 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
 - ม้วนสายไฟพันรอบด้านล่างของเครื่อง
- 3 บรรจุอุปกรณ์ในหีบห่อเพื่อป้องกันการฝุ่นหรือสารแปลกปลอมเข้าไปในอุปกรณ์ เก็บอุปกรณ์ที่บรรจุแล้วในร่ม

! ข้อควรระวัง

- อย่าจัดเก็บเครื่องไว้ในที่ชื้นหรือในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง มีเจ้านั้นเครื่องอาจผิดรูป ทำงานผิดปกติ หรือมีกลิ่น

การทำความสะอาดเครื่อง

การทำความสะอาดภายนอกผลิตภัณฑ์

- 1 กำจัดอนุภาคในช่องทางเข้าและออกของอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น
- 2 เช็ดภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าขนไรฝุ่น

! ข้อควรระวัง

- ห้ามเช็ดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยผงซักฟอกอัลคาไลน์
- ห้ามเช็ดภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยกรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด และอะซีโตน) หรือติดฉลากลงบนภายนอกตัวเครื่อง การกระทำเช่นนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- ควรใช้ความระมัดระวังไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ

- หากไม่สามารถกำจัดฝุ่นออกจากด้านหน้าและด้านหลังผ้าครอบ และทำความสะอาดด้วยน้ำ หลังการทำความสะอาดแล้วควรเช็ดผ้าครอบให้แห้งสนิทในที่ร่ม


การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น

เซ็นเซอร์ PM1.0 (อนุภาคละเอียดพิเศษ) ตรวจจับอนุภาคละเอียดและอนุภาคหยาบ ดังนั้นคุณต้องทำความสะอาดเลนส์ของเซ็นเซอร์เป็นประจำ

- 1 ถอดผ้าครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดฝาเซ็นเซอร์

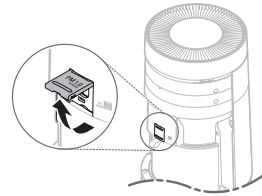

- 3 ทำความสะอาดเลนส์ด้วยสาลีก้านชุบน้ำ และทำความสะอาดอีกครั้งด้วยสาลีก้านแบบแห้ง

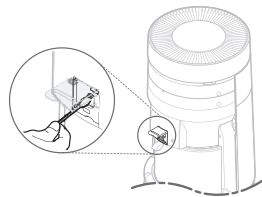


หมายเหตุ

- ห้ามเช็ดเซ็นเซอร์ด้วยสารใด ๆ นอกจากน้ำ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ


การดูแลรักษาแผ่นกรอง

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

- 1 ถอดฝาครอบออกจากตัวผลิตภัณฑ์
- 2 กำจัดอนุภาคออกจากแผ่นกรองละเอียดพิเศษด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม
 - หากไม่สามารถจัดความชื้นได้หลังการทำความสะอาด ให้เปลี่ยนแผ่นกรองละเอียดพิเศษ

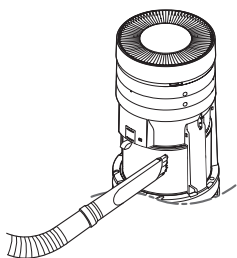

- 3 ถอดแผ่นกรองละเอียดพิเศษจากแผ่นกรองทั้งหมด
 - วิธีการถอดแผ่นกรองละเอียดพิเศษ: ให้ตรวจสอบเวลโครของแผ่นกรองละเอียดพิเศษ และแกะออกอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

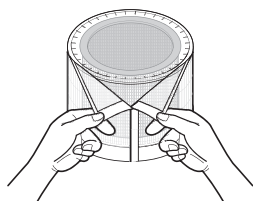

- 4 เมื่อประกอบแผ่นกรองละเอียดพิเศษ ให้ประกอบย้อนกลับตามลำดับขั้นตอนการแยกชิ้นส่วน

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยน้ำ มิฉะนั้นอายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจลดน้อยลง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ต้องระวังไม่ให้แผ่นกรองละเอียดพิเศษเสียหาย
- เมื่อถอดหรือประกอบแผ่นกรองละเอียดพิเศษ โปรดใช้ความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการจิกขาดหรือเสียหาย

หมายเหตุ

- ในกรณีของรุ่นทำงานคู่ ควรทำความสะอาดแผ่นกรองในวิธีเดียวกัน


การเปลี่ยนแผ่นกรอง

- 1 ถอดฝาครอบออกจากผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนแผ่นกรอง
 - ให้อุ่นพื้นที่ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนที่คุณจะนำแผ่นกรองออก เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขณะเปลี่ยนแผ่นกรอง
- 2 เมื่อเปลี่ยนแผ่นกรองเสร็จแล้ว ปิดการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง

กดปุ่ม **Speed** และ **Indicator** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีขึ้นไป


-  (การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองในรุ่นทำงานเดียว) หรือ  (การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองในรุ่นทำงานคู่) ถูกปิดใช้งานบนการแสดงผลสถานะและสัญญาณเตือนการเปลี่ยนจะถูกรีเซ็ต

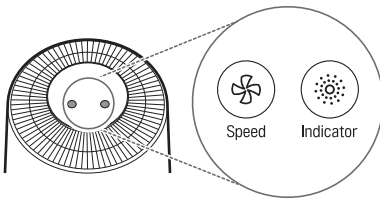

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง (เฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

กดปุ่ม **Indicator** และปุ่ม **Sleep Timer** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีขึ้นไป

-  (การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองด้านล่าง) ถูกปิดใช้งานบนการแสดงผลสถานะและสัญญาณเตือนการเปลี่ยนจะถูกรีเซ็ต

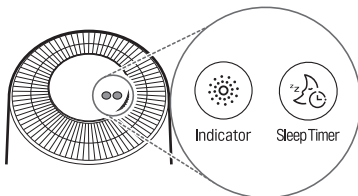

หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมงที่การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นหรือตัดการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะติดต่อกับศูนย์บริการ หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
มีกลิ่น แต่ไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	ไฟแสดงคุณภาพอากาศเป็นสีแดงหรือสีส้มหรือไม่ - สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศโดยรวม คือสีที่กำหนดระดับคุณภาพที่แย่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของ PM หรือกลิ่น ระดับความเข้มข้นของ PM อาจจะแยกว่ระดับของกลิ่น - เช่น เซอร์กลิ่น (แก๊ส) ออกแบบมาเพื่อตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตราย กลิ่นอาหารที่รุนแรงอาจไม่ถึงเป็นอันตราย แต่แผ่นกรองกำจัดกลิ่นจะช่วยลดกลิ่น
ไฟแสดงคุณภาพอากาศคงอยู่ที่สีแดง	ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปตั้งที่ส่วนอื่นของห้อง และดูว่าสีจะเปลี่ยนไปหรือไม่ - หากระดับของกลิ่นเกินกว่าความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะขจัดกลิ่นได้ ไฟแสดงสถานะอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง - ทำความสะอาดส่วนเช่น เซอร์ - ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้วเสียบใหม่อีกครั้งในภายหลัง
	การฉีดพ่นสารไล่ตัวผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้สเปรย์ใกล้กับผลิตภัณฑ์
ปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุมไม่ทำงาน	☹ (ล็อก) เปิดใช้งานบนแผงแสดงสถานะ กดปุ่ม Sleep Timer ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันล็อก
ความเข้มข้นของ PM ไม่เปลี่ยนแปลง	มีสิ่งแปลกปลอมบนเซนเซอร์ ทำความสะอาดเซนเซอร์ PM1.0
	ใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปิด ในพื้นที่ปิดที่ปราศจากการแลกเปลี่ยนอากาศบ่อย ๆ คุณภาพของอากาศอาจคงอยู่ในสภาพเดิม
ความเข้มข้นของ PM คงอยู่ในระดับสูง	ผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนจากภายนอกเป็นประจำ ในสภาพแวดล้อมที่มีการถ่ายเทอากาศภายนอกอย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้นของ PM อาจยังคงอยู่ในระดับสูง
สีของคุณภาพอากาศโดยรวมไม่ตรงกับค่าความเข้มข้นของ PM	ไฟแสดงคุณภาพอากาศโดยรวมอาจจะห้อนถึงระดับกลิ่น - คุณภาพอากาศโดยรวมขึ้นอยู่กับทั้งระดับความเข้มข้นของ PM และระดับกลิ่น และสีของระดับคุณภาพนั้นได้รับการกำหนดตามสภาพที่แย่งลง - หากระดับความเข้มข้นของ PM อยู่ในระดับที่ต่ำ และระดับกลิ่นอยู่ในระดับที่สูง ไฟแสดงคุณภาพอากาศโดยรวมจะสะท้อนถึงระดับกลิ่น
Clean Booster ไม่ทำงาน	ไม่ได้เลือกใช้โหมด Booster ฟังก์ชันความเร็วพัดลม Booster และฟังก์ชันการหมุนพัดลม Booster จะทำงานเฉพาะในโหมด Booster เท่านั้น

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
ระดับความเข้มข้นของ PM นั้นแตกต่างกัน ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้า และแอป LG ThinQ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปรียบเทียบระดับของอนุภาคในขนาดเดียวกัน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของ PM1.0/PM2.5/PM10 แสดงขึ้นอย่างสม่ำเสมอระหว่าง แอป LG ThinQ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ - แอป LG ThinQ อาจจะไม่อัปเดตผลลัพธ์ของเซนเซอร์ได้เร็วเท่ากับการแสดงผลของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
อากาศในร่มไม่ได้รับการฟอกอย่างเพียงพอ	อาคารในร่มสกปรกมาก ระบายอากาศในร่มก่อนใช้งานอุปกรณ์
	ฝุ่นลดต้นแผ่นกรองละเอียดพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองละเอียดพิเศษอย่างถูกต้อง
	ฝุ่นลดต้นแผ่นกรอง แผ่นกรองเก็บเชฟฟลัส เปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมด
	สถานที่ตั้งกว้างเกินความสามารถของเครื่องฟอกอากาศ - ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง - วางเครื่องใช้ไฟฟ้าห่างจากหน้าต่าง ประตู และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอากาศจากภายนอกไหลเข้าเป็นประจำ
	ช่องทางเข้าและออกของอากาศถูกปิดกั้น ย้ายสิ่งกีดขวางออก
	ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในมุมห้อง หรือในบริเวณที่อากาศหมุนเวียนถูกปิดกั้น ย้ายอุปกรณ์และติดตั้งอีกครั้ง

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
พัดลมมีเสียงดังแม้จะใช้ความเร็วต่ำสุด	ฝุ่นลดต้นแผ่นกรองละเอียดพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองละเอียดพิเศษอย่างถูกต้อง
	ฝุ่นลดต้นแผ่นกรอง แผ่นกรองเก็บเชฟฟลัส เปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมด
เครื่องมีเสียงดังดับพลันในขณะที่ใช้งาน	โหมดการทำงานถูกตั้งค่าอยู่ในโหมด Smart หรือตั้งความเร็วพัดลมเป็น Auto เครื่องอาจมีเสียงดังดับพลันเนื่องจากจะปรับการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เกิดเสียงรบกวนขึ้น ขณะ ที่สั่นเปิดหรือปิด Clean Booster	Clean Booster กำลังมองหาตำแหน่งที่ถูกต้อง


กลิ่น

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
ช่องทางออกของอากาศและแผ่นกรองมีกลิ่นแปลก ๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ กลิ่นของถ่านกัมมันต์ไม่เป็นอันตรายซึ่งคล้ายกับกลิ่นที่คุณอาจสัมผัสในรถยนต์ใหม่เยี่ยม กลิ่นนี้ควรจะหายไปภายใน 1-2 สัปดาห์หลังการใช้งาน
	ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีควันมาก หรือมีกลิ่น ในพื้นที่ที่มีควันมาก หรือมีกลิ่น อายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจจะลดลงมาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรระบายอากาศในห้องก่อน แล้วจึงใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีกลิ่นออกมาจากแผ่นกรอง เปลี่ยนแผ่นกรอง ความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
	ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีกลิ่นรุนแรง - หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้บริเวณที่คุณปรุงอาหาร หรือย่างปลาหรือเนื้อ อายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจจะลดลงมาก - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรระบายอากาศในบริเวณนั้นก่อนด้วยการเปิดหน้าต่าง หรือเปิดเครื่องดูดควัน ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดกลิ่นที่เหลือหลังจากระบายอากาศในบริเวณนั้น ๆ แล้วเท่านั้น


Wi-Fi

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมบายล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด Mobile data ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่เราเตอร์ 2.4 GHz เท่านั้นตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายเป็น 2.4 GHz และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย ในการตรวจสอบความถี่เราเตอร์ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างจากเราเตอร์เกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างจากเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน และไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ให้ย้ายเราเตอร์ไปใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

- ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์

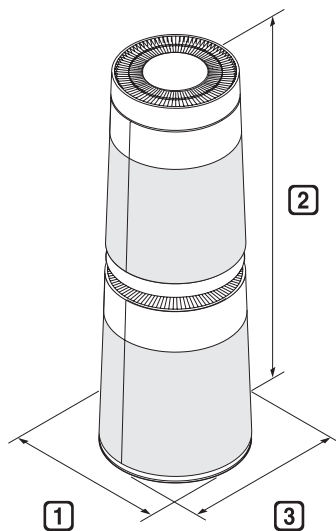

รุ่นทำงานคู่

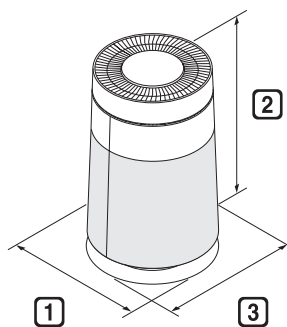

รุ่นทำงานเดี่ยว

ชื่อ	ซีรีส์ AS10GD ซีรีส์ AS65GD
การใช้พลังงาน	AC 220 - 240 V~ 50 Hz
ขนาดภายนอกของรุ่นทำงานคู่ (1 x 2 x 3)	ขณะ Clean Booster หยุดทำงาน: 376 มม. x 1073 มม. x 376 มม. ขณะ Clean Booster กำลังทำงาน: 376 มม. x 1310 มม. x 376 มม.
ขนาดภายนอกของรุ่นทำงานเดี่ยว (1 x 2 x 3)	ขณะ Clean Booster หยุดทำงาน: 343 มม. x 587 มม. x 343 มม. ขณะ Clean Booster กำลังทำงาน: 343 มม. x 824 มม. x 343 มม.

PURCHASER INFORMATION

ผู้ประกันตน (ผู้ประกันตน)	Purchaser's Name (Mr./Mrs./Ms.)
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)
อาชีพ (อาชีพ)	Occupation
เงินเดือน (เงินเดือน)	Monthly Salary
โทรศัพท์ (โทรศัพท์)	Telephone Number
ที่อยู่ (ที่อยู่)	Address
รหัสไปรษณีย์ (รหัสไปรษณีย์)	Post code
จังหวัด (จังหวัด)	Province

PURCHASER INFORMATION

ผู้รับใช้ (ผู้รับใช้)	Purchaser's Name (Mr./Mrs./Ms.)	ผู้รับใช้ (ผู้รับใช้)	Status
ชื่อ (ชื่อ)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	ชื่อ (ชื่อ)	Monthly Salary
อาชีพ (อาชีพ)	Telephone Number	ชื่อ (ชื่อ)	E-mail
ที่อยู่ (ที่อยู่)	Address	ชื่อ (ชื่อ)	Province
อำเภอ (อำเภอ)	District	ชื่อ (ชื่อ)	Post code

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสินค้า A และ B	
Digital Signature (เฉพาะ Digital Signature)	สินค้า A และ B มี Digital Signature โดยผู้ขายและผู้ซื้อต้องตรวจสอบ Digital Signature ของสินค้า A และ B ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Digital Signature
Consistent TV TV Signature and Serial TV	สินค้า A และ B มี TV Signature และ Serial TV ที่ตรงกันและอยู่ในวันที่ 1/1/2560 เป็นต้นไป
QR Code Signature	สินค้า A และ B มี QR Code Signature โดยผู้ขายและผู้ซื้อต้องตรวจสอบ QR Code Signature ของสินค้า A และ B ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ QR Code Signature
Master Key Signature Key for Hybrid TV	สินค้า A และ B มี Master Key Signature Key for Hybrid TV
AD box	สินค้า A และ B ไม่มี AD box

ADDITIONAL WARRANTY PERIOD FOR B2B PRODUCTS

Digital Signage (Monitor Signage)	3 year warranty for Professional Display series 3 year for Enhanced Display series or 17,500 hours of usage, whichever comes first.
Commercial TV (TV Signage & Head TV)	2 year warranty or 11,800 hours of warranty, whichever comes first

DEALER INFORMATION

နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်မှု	နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်မှု
Dealer's Name	နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်မှု
Address	လမ်း ၁၀
District	နယ်မြေ
Post code	

DEALER INFORMATION

နိရိုဏ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်	
Dealer's Name	
ဖိစီးမှု	
Address	
မြို့နယ်	နတ်ဘူ
District	ပြည်နယ်
Post code	



บริษัท แอสจียอเลทวอนนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5/81 อาคารวิวัฒนาการ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



WARRANTY CARD
บัตรรับประกันตัว

เงื่อนไขการรับประกันมีผลเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, พม่า และกัมพูชาเท่านั้น
THIS WARRANTY CONDITIONS IS
VALID ONLY IN THAILAND, LAOS,
MYANMAR AND CAMBODIA ONLY

บริการซ่อมฟรีนอกสถานที่
สำหรับสินค้าในระยะเวลาประกันดังนี้

FREE on-site service for in warranty product as below.



as below.

สำหรับรายละเอียดการรับประกันทั้งหมด และข้อมูลทั่วไป กรุณาติดต่อ LG Call Center

พฤษภาคม / Thailand
Myanmar : 01 860 3499

02-878-5757

(ทุกวัน 08:00 - 18:00)

021 254 777

GENERAL TERMS & CONDITIONS

- ## WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

- [illegible]

GENERAL TERMS & CONDITIONS

- [illegible]

GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. Consider the following product and its use: The product is a 100% cotton t-shirt. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
2. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
3. For producing a t-shirt, the manufacturer needs to use cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
4. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
5. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
6. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
7. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
8. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
9. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.
10. The product is made of 100% cotton. The use is to wear the t-shirt as a casual shirt.

WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

- [illegible]



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nsho. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

บันทึก

