

KULLANICI KILAVUZU

Hoparlör Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

OM5540



www.lg.com

Güvenlik Bilgileri

1

Başlarken



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlayamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek

istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinizden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi:

Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz.
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum,

%0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.

- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Kablosuz ürün için Avrupa Birliği Uyarısı

CE 0197

LG Electronics, bu ürünün(lerin) 1999/5/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.

Sadece İç Mekan Kullanımı

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

1

Başlarken

İindekiler

1 Bařlarken

- 2 Gvenlik Bilgileri
- 8 Benzersiz zellikler
- 8 Aksesuarlar
- 9 alabilir dosya Gereklilikleri
- 9 – Mzik dosyası gereksinimi
- 9 – Uyumlu USB Cihazları
- 9 – USB cihaz gereksinimleri
- 10 Uzaktan kumanda
- 12 n Panel
- 14 Arka Panel
- 15 Tripd kullanımı

2 Baėlantı

- 19 İsteėe Baėlı Donanım Baėlantısı
- 19 – AUX IN konektr
- 19 – PORT. IN Baėlantısı
- 20 – USB baėlantısı

3 alıřtırma

- 21 Basit İřlemler
- 22 – Bir klasr aranıyor
- 23 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
- 24 – AUTO DJ ile alma

- 25 – Programlanmış Oynatım
- 25 – Programlanmış Listeyi Silmek
- 26 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanımı
- 26 – Bluetooth cihazlarına depolanan mzik dinleme
- 28 – Bluetooth Uygulamasını Kullanma
- 32 Diėer İřlemler
- 32 – Sesi geici olarak kapatın
- 32 – Dosya bilgilerinin grntlenmesi (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Mikrofon kullanımı
- 33 – Hoparlr ıřıklarını yakıp sndrme
- 34 Ses ayarı
- 34 – Surround modunun ayarlanması
- 35 – USER EQ Ayarı
- 35 Saatin ayarlanması
- 36 – Saati “LG Bluetooth Remote” Uygulaması zerinden Saati Ayarlama
- 36 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
- 36 – Dimmer (ıřık kısıcısı)
- 36 – Otomatik kapanma

37 İleri Seviye İşlemler

37 – USB'ye kayıt

4 Sorun giderme

40 Sorun giderme

5 Ekler

41 Genel özellikler

42 Bakım

42 – Ünite ile ilgili İşlemler

42 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

Bluetooth

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınır cihazınızdan (MP3, notebook, vb.) müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB cihazınıza müzik kaydedin.

LG Bluetooth Uzak Cihaz

Bu üniteyi, Bluetooth aracılığıyla Android cihazınızla kontrol edebilirsiniz. Bu ünite ve cihazınızın Bluetooth için eşleştirilmesi gerekir. Bu ünite ve cihazınızın Bluetooth için eşleştirilmesi gerekir.

"LG Bluetooth Remote"


uygulamasını aratmak için "Google Android Market (Google Play Store)"i ziyaret edin ve aşağıda gösterilen QR kodunu kullanın. Detaylı bilgiler için, sayfa 28-31'e bakın.




(Android OS)

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

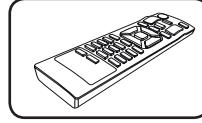

Uzaktan
Kumanda (1)

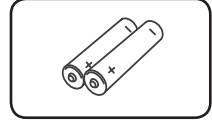

Piller (2)

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereksinimi

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Dosya uzantıları: “.mp3”/ “.wma”
- Örnekleme frekansı: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı: 999'dan az
- Azami klasör sayısı : 99'dan küçük


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB cihazlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB cihazı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB cihaz tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite dosya sayısının 1000 veya 1000'in üzerinde olması durumunda desteklenmemektedir.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli aygıtlar veya sabit USB aygıtları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

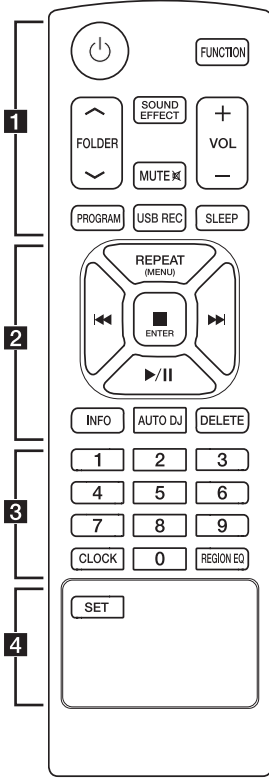

Bataryanın değiştirilmesi

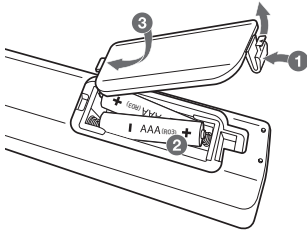

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili **+** ve **-** uyacak şekilde doğru olarak takın.

..... **1**

⏻ (Güç) : Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

FOLDER Δ /V :

MP3/WMA dosyalarını içeren bir klasörü arar. İçeriğinde MP3 / WMA dosyaları bulunan birden fazla klasör içeren USB çalındığında, oynatmak istediğiniz klasörü seçmek için **Ö FOLDER Δ /V** tuşuna basın.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

MUTE $\boxtimes$: Sesi kapatır

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

PROGRAM : Dinlemek istediğiniz bir çalma listesini oluşturur.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır. (Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya karacaktır.)

..... **2**

REPEAT (MENU) : Dosyalarınızı art arda veya rastgele dinlersiniz.

◀◀/▶▶ :

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Bir dosya içerisinde bir bölümü arar.

■ ENTER :

- Çalma veya kayıt işlemini durdurur.
- SIL fonksiyonunu iptal eder.

▶/|| : Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

INFO : Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçısı, albümü veya zaman bilgisini içerir.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 24.)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler.
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

..... **3**

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı dosyaları veya ön ayarlı numarayı seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

REGION EQ : Bölge ekolayzerini seçer.


..... **4**

SET : Ayarı teyit eder.

Ön Panel

1

Başlarken

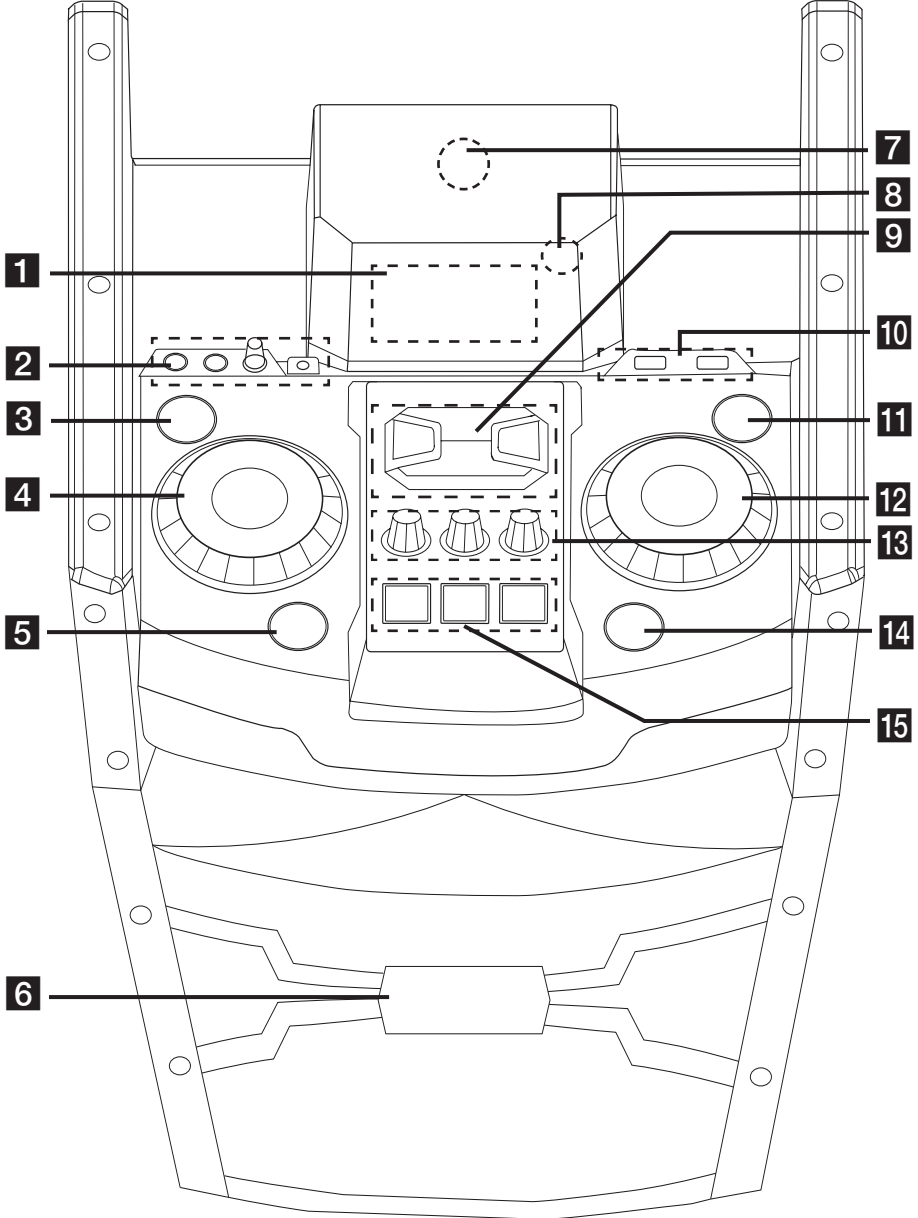

1 Ekran penceresi

2 MIC 1/2 jack

MIC VOL.

PORT. IN jack

3  (Güç)

4 **MASTER VOLUME**

Hoparlör sesini ayarlar.

5 **AUTO DJ**

AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 24.)

6 **X-FLASH LED**

7 

NFC, "LG Bluetooth Remote" uygulamasını NFC-etkin telefona yüklemenize ve açmanıza izin verir.

8 Uzaktan kumanda alıcısı

9 **>||**

Çalma işlemini başlatır veya durdurur.



Playback'i durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

||<< / >>||

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Bir dosya içerisinde bir bölümü arar.

10 **USB 1/2 Port**

USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

11 

USB REC

USB'ye kayıt yapar.

12 **FILE SEARCH**

USB fonksiyonunda bir dosya seçer.

13 **BASS/MIDDLE/TREBLE**

USER EQ seçi,mi sırasında ses düzeyini ayarlar.

14 **BASS BLAST**

Doğrudan BASS BLAST veya BYPASS sesi seçer.

15 **FUNCTION**

Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.


USER EQ/DEMO

- Ses kaydını denetler.
- Demoyu gösterir.

X-FLASH/SET

- X-FLASH modunu seçer.
- Ayarları doğrular.

Arka Panel

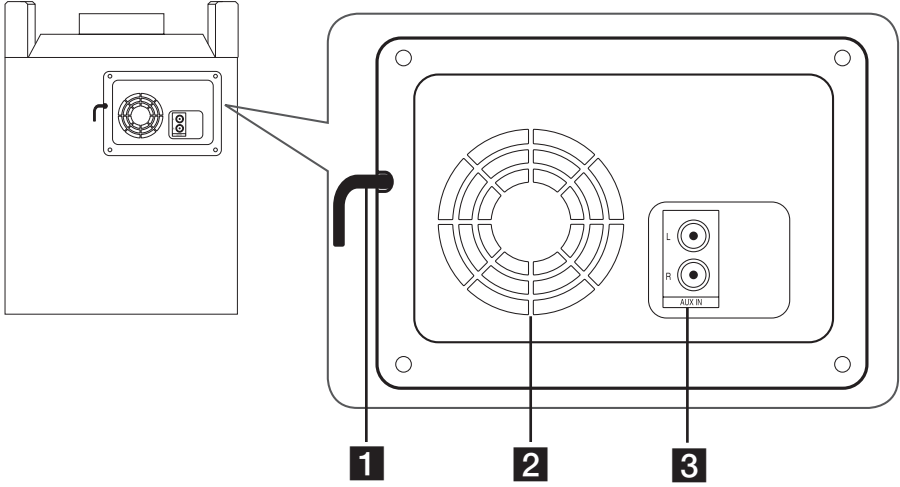

- 1** Güç kablosu
- 2** Havalandırma Deliği
- 3** **AUX IN** konektörleri (Sol/Sağ)

Tripd kullanımı


Üniteyi tripoda monte edebilirsiniz.

Tripod opsiyonel olarak satın alınır.


! İkaz

- Tripod ayaklarını olabildiğince uzatın ve vidayı sabitlenecek şekilde sıkın.
- Üniteye bağlanmadan önce, titrememesi için tripodu sıkı bir şekilde sabitlemelisiniz.

1. Tirpodla bağlamak için üniteyi aşağıya koyun.

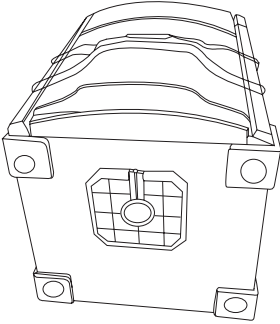

2. Tripodu ayarladıktan sonra, önerilen bir tripodun en üstünü, ünitenin altındaki deliğe yerleştirin.

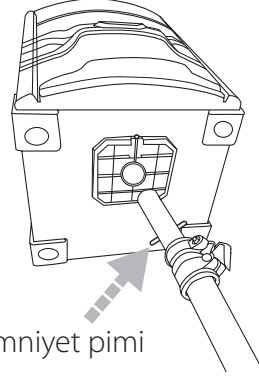

! İkaz


Orta sütunda sabitlemek için her zaman emniyet pimi kullanın.

16 Başlarken


1

Başlarken

3. Üniteyi vidayla tripoda sabitleyin. Ünitenin altındaki vidayı sıkıştırın.

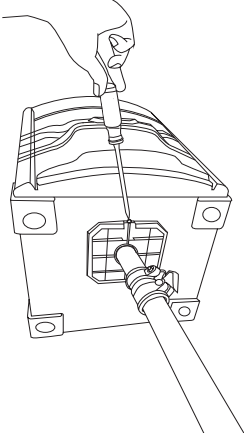


4. Dikkatli bir şekilde tripodun dik durmasını sağlayın. Tripodun dik durmasını sağladığınızda, ünitenin devrilmesini engellemek için gövdesini kavrayın.

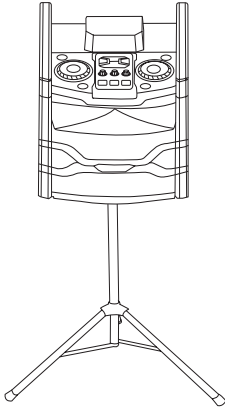

! Not

- Bir tripod kullanırsanız, tripodu sadece hoparlör için kullanın.
- Bir tripod satın almadan önce, merkez sütunun maksimum yük taşıma özelliklerini kontrol edin. (Ünitenin net ağırlığı: yaklaşık 16,5 kg)

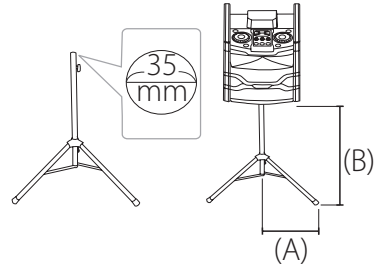

- Tripodu aşağıdaki gibi kullanın :
 - (A) Tripod merkezinden ayağına: yaklaşık 530 mm
 - (B) Tripodun en üstünden tabanına: 780 mm altında
 - (C) Tripod net ağırlığı: 2,5 kg üstünde
- Güvenli kullanım için tripodu olabildiğince alçak kullanın.
- Merkez sütunu, sadece ihtiyaç olduğunda, maksimuma çekmelisiniz.
- Her tripoda sadece bir ünite monte edin.

! Not

- Tripod ayaklarını, izin verilen uzaklıktan fazla uzatmaya çalışmayın.
- Tripodun doğru bir şekilde monte edildiğinden ve tüm parçalarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Parçaları eksik veya hatalıysa, tripodu monte etmeye çalışmayın.
- Kurulum sonrasında, ünitenin tripoda sıkı bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
- Üniteyi, yanlışlıkla devrilebileceği, sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- Tripod ayaklarının devrilmesini engellemek için, etrafına kum torbaları gibi ağırlıklar ekleyin.
- Bu üniteyi tripoda kullanırken, ünite çevresindeki insanları kısıtlamalısınız. Aksi halde, arıza ve fiziksel yaralanma veya mal zararı ile sonuçlanabilir.

! Not

- Ünite kontrol paneline ulaşmak için tabure üzerine çıkmak risklidir ve yaralanmaya sebep olabilir.
- Tripoda başka nesneler koymayın veya takmayın.
- Tripod takılıyken, üniteyi sallamayın veya itmeyin.
- Ünite kurulduktan sonra, tripodun etrafında hareket etmekten kaçınin.
- Tripodu hareket ettirmeden veya yüksekliğini ayarlamadan önce, ünite ile tripoda bağlı tüm kabloları ayırın.
- Üniteyi taşıırken veya hareket ettirirken, her zaman iki veya daha fazla kişi kullanın.
- Tripodu kullandığınızda, uzatma kablosu da kullanın. Kabloyu hareket ettirilen her zaman dikkatli olun.
- Bu üniteyi dışarda kullanamazsınız. (Sadece iç mekân kullanımı için)


! Not

- Panelin bozulması veya iç parçalarda hasar olasılığını engellemek için, üniteyi aşırı toza veya titreşime ya da aşırı ısıya veya soğuğa (doğrudan güneş ışığı altında, ısıtıcı yakınında olması gibi) maruz bırakmayın.
- Üniteyi tripoda taktıktan sonra, harici giriş kablosu (Mic, vb.) kullandığınızda, harici giriş kablosu, ünitenin düşmesine sebep olabilir.
- Üniteye bağlı giriş kablosuna (Mic, vb.) takılabilecek kişilere dikkat edin.
- Ünitenin düşmesine karşı her zaman dikkatli olun.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı


AUX IN konektörü

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vs.) bir çıkışını **AUX IN** (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın. Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

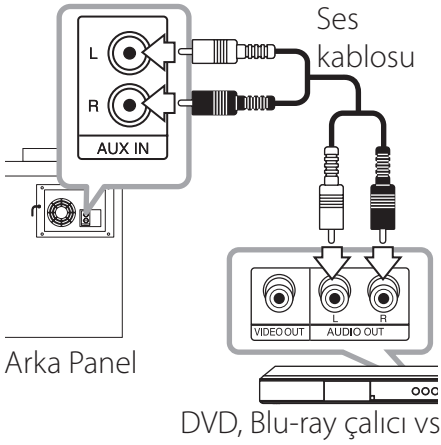

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** konektörüne bağlayın.

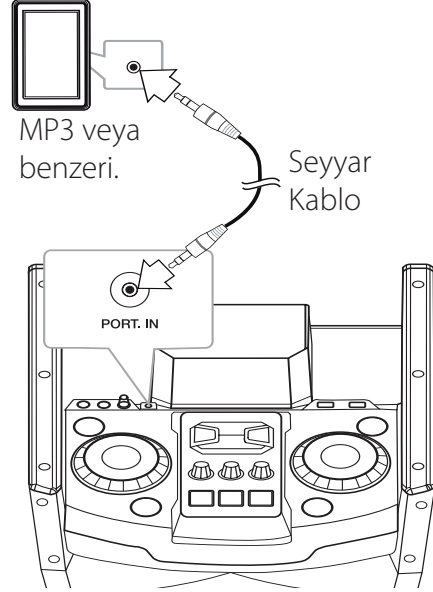

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihaztan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konnektörüne bağlayın.

Veya

Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.


2. Uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basarak ya da ünite üzerindeki  tuşuna basarak üniteyi açın.
3. **FUNCTION**'a basarak PORTABLE veya AUX fonksiyonunu seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

! Not

Giriş özelliğinden daha fazla giriş olursa (Sayfa 41'ye bakın), ünite kendisini korumak için otomatik olarak kapanabilir.

USB bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vs.) bağlayın.

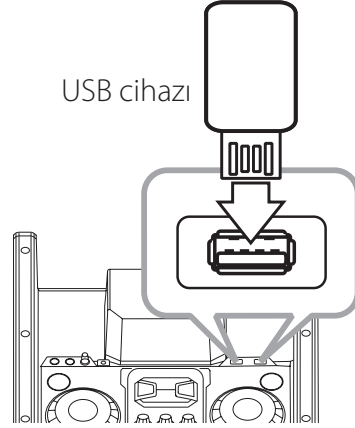

! Not

USB cihazını üniteden çıkarılması

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki  **ENTER** ya da ünite üzerindeki  düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

1. USB aygıtını USB portuna bağlayın.
2. Uzaktan kumandada veya üniteye **FUNCTION** tuşuna basarak, USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdurun	Uzaktan kumanda üzerinde ■ ENTER veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden calma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/ veya ünite üzerinde > düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/ veya ünite üzerinde > düğmesine basın.
Dosya içerisinde bir bölüm aramak	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ◀◀/▶▶ veya ünite üzerinde ◀◀/▶▶ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.

Bunun	İçin
Bir osyayı doğrudan seçmek	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0'dan 9'a kadar olan sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/sonraki dosyaya atlamak	Çalma esnasında (1) ◀◀/▶▶ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki dosyaya gitmek veya mevcut dosyanın başına dönmek için, ◀◀/▶▶ tuşuna basın. Bir önceki dosyaya geri dönmek için, ◀◀ tuşuna iki kez kısaca basın. (2) FILE SEARCH düğmesini kullanarak: Dosyayı oynatmak için, FILE SEARCH döndürün ve ▶/ tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT(MENU) tuşuna art arda basın, ekran aşağıdaki gibi değişecektir. RPT1 -> RPT DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Dizin

! Not


- Program listesini oynattığınızda, sadece RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Üniteyi yeniden başlatırken ya da bir fonksiyondan diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.

Bir klasör aranıyor

1. Ekranda istenilen bir klasör görününceye kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER** $\wedge/\vee$ üzerine devamlı basın.
2. Oynatmak için $\blacktriangleright/\parallel$ düğmesine basın. Klasördeki ilk dosya çalacaktır.

! Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki şekilde tanınır

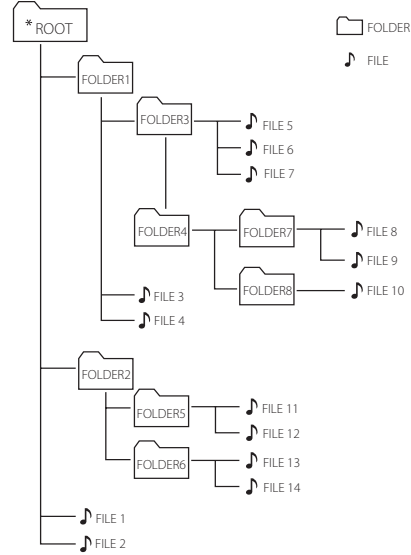

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar $\blacktriangleright$ 1 No'lu dosyasından $\blacktriangleright$ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.

! Not

- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT : Bir bilgisayar bir bellek gerecini tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK' tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve uzaktan kumandada **DELETE** tuşuna basın.
- USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.
Veya
MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.
Ekran aşağıdaki sıraya göre değişir.
- DEL FILE : Dosyayı siler
- DEL DIR : Klasörü siler
- FORMAT : USB'ye format atar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, kumandada **►/||** tuşuna veya üniteye **►||** tuşuna basın.
3. Mevcut moddan çıkmak için, kumandada **■ ENTER** tuşuna veya üniteye **□** tuşuna basın.

! İkaz

- İşletim esnasında (çalma, silme vb) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir.

AUTO DJ ile çalma

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Kesintisiz çalma için, dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya unite üzerindeki

AUTO DJ düğmesine tekrar tekrar basın; ekran aşağıdaki şekilde değişir RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
KAPALI	- (AUTO DJ OFF)	Tanım
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

! Not

- AUTO DJ modundayken, bir dosyada bir bölüm aramak veya tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde ☐ (veya kumandada **ENTER**) düğmesine basarsanız, AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında, AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- Program listesi çalışırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

Programlanmış Oynatım

Program fonksiyonu, USB cihazından favori dosyalarınızdan oluşan bir oynata listesi yapmanızı sağlar. Her medya için en fazla 20 dosyadan oluşan bir oynatma listesi girilebilir. (USB1, USB2) Toplam 40 dosya kaydedilebilir.

1. Durma durumunda uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **◀◀/▶▶** düğmesine basarak bir dosyayı seçebilirsiniz.
3. **PROGRAM** tuşuna basarak kaydedebilir ve sonraki dosyayı seçebilirsiniz.
4. Diğer dosyaları depolamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın. (Program numarasını seçmek için **FOLDER ▲/▼** tuşlarına basarak listede değişiklik yapabilirsiniz.)
5. **PROGRAM** düğmesine bir kez daha basın.

Programlanmış listeyi oynatmak için, listeyi yaptıktan sonra **▶/||** tuşuna basın.

! Not

Programlanmış listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış Listeyi Silmek

Silme işlevi sadece edit modunda yapılır.

1. Durma durumunda uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. **PROGRAM** veya **FOLDER ▲/▼** tuşlarına sürekli basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçildiğinde, **DELETE**'ye (SİL) basın.

! Not

- Programlanmış liste aşağıdaki durumda temizlenir.
 - USB cihazı kaldırılıyor.
 - USB cihazındaki müzik dosyaları silinirse ya da kaydedilirse.
- Program aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
 - Başka işlemlere geçerken.
 - Ünite açılır veya kapatılırken.
 - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanımı

Bluetooth hakkında

Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir. **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları tek tek bağlamak ücrete sebep olmaz. Eğer bağlantı **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazınızda açıldığından emin olun. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. **FUNCTION** (İŞLEV)'i kullanarak Bluetooth seçeneğini belirleyin. Ekranda "BT READY" görünür.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. Bluetooth cihazı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi Bluetooth cihazında görünebilir. Üniteniz "LG MINI(XX:XX)" olarak görüntülenir.

! Not

XX:XX BT adresinin son 4 hanesi demektir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:**F7:08** gibi bir BT adresi varsa Bluetooth aygıtınız üzerinde "LG MINI (**F7:08**)" yazısı göreceksiniz.

3. PIN kodunu girin.
PIN kodu : 0000

4. Bu ünite Bluetooth cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "BT PAIR" görülecek, Bluetooth göstergesi yanacaktır.

! Not

Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir.

5. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
Cep telefonunuzun ses düzeyine göre Bluetooth ses düzeyi ayarı yapılacaktır.

! Not

- Bluetooth cihazının sesini üçte iki veya daha fazla bir oranda yükseltmeniz halinde, ana setten gelen seste bozulma olabilir.
- Bluetooth fonksiyonunu kullandığınızda, Bluetooth cihazının sesini dinleyebileceğiniz uygun bir seviyeye ayarlayın.

! Not

- Cep telefonunuzun ses düzeyine göre Bluetooth ses düzeyi ayarı yapılacaktır. **Bluetooth®** teknolojisi kullanırken, ünite ve Bluetooth arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Bununla birlikte, bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir:
 - Ünite ve Bluetooth aygıtı arasında bir engel var.
 - **Bluetooth®** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Yeniden başlattığınızda bu üniteye Bluetooth aygıtınızı tekrar bağlamanız gerekir.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmemektedir.

! Not

- Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamazsınız.
- Telefonunuz, MP3, Dizüstü Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Bluetooth cihazı bağlı değilken, kontrol paneline "BT" ve "BT READY" ibareleri belirir.
- Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oynatıcı arasında durduğunda veya parazit yaptığında bağlantı kesilecektir.
- Ünite ile Bluetooth aygıtı arasındaki mesafe arttıkça, ses kalitesi düşer.
- Bluetooth bağlantısı kesildiğinde, Bluetooth aygıtını üniteye yeniden bağlayın.

Bluetooth Uygulamasını Kullanma**! Not**

Bu üniteyle "LG Bluetooth Remote" uygulaması, sadece Android OS ile kullanılabilir.

"LG Bluetooth Remote" Uygulaması Hakkında

"LG Bluetooth Remote" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG Bluetooth Remote" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

"LG Bluetooth Remote" Uygulamasını Bluetooth Cihazına Yükleme

1. "LG Bluetooth Remote" Uygulamasını QR kod aracılığıyla yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



(Android OS)

2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için bir simgeye tıklayın.

! Not

- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun .
- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.

"LG Bluetooth Remote" Uygulamasını "Google Android Market (Google Play Store)" aracılığıyla yükleyin.

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "LG Bluetooth Remote" yazın ve aramayı başlatın.
3. Bluetooth uygulamasını indirmeye başlamak için, arama sonuçları listesinde "LG Bluetooth Remote" yazısını bulup üzerine tıklayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için bir simgeye tıklayın.


! Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- Bluetooth cihazınızda, "Google Android Market (Google Play Store)" bulunduğundan emin olun.

NFC üzerinden "LG Bluetooth Remote" Uyg yükleyin

NFC, "LG Bluetooth Remote" uygulamasını NFC-etkin telefona yüklemenize ve açmanıza izin verir.

1. NFC-etkin telefonunuzun NFC özelliğini etkinleştirir.
2. Üniteyi açın.
3. NFC-etkin telefonunuzun arka kısmını üniteye takın.

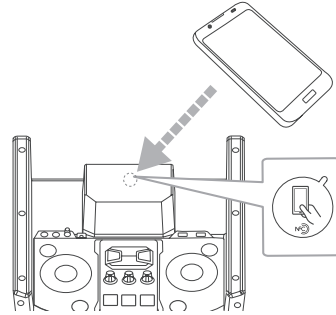

- NFC-etkin telefonunuzda "LG Bluetooth Remote" uygulaması yüklü değilse, "LG Bluetooth Remote" uygulamasına bağlantı verilen bir ekran açılır.

! Not

- NFC-etkin telefonunuzun NFC özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.
- NFC-etkin telefonunuzun ekranı kilitli ise, NFC'yi okumaz.
- Akıllı telefonunuzun gövdesi krom kaplı ise, NFC kullanılamaz. Kılıf malzemesi veya kalınlığına bağlı olarak, NFC düzgün okuma yapmayabilir.
- "LG Bluetooth Remote", NFC etkin telefonunuza zaten yüklenmişse, "LG Bluetooth Remote" uygulamasını etkinleştirmek üzere seçim yapacağınız ekranı gösterecektir.

Bluetooth'u "LG Bluetooth Remote" Uygulaması ile Etkinleştirme

"LG Bluetooth Remote" uygulaması bluetooth cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki "LG Bluetooth Remote" uygulaması simgesine tıklayarak "LG Bluetooth Remote" uygulamasını açın ve ana menüye gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [Setting] ve [Help] seçeneklerini tıklayın.

! Not

- BT uyg, yazılım sürümünde aşağıdaki şekilde kullanılacaktır;
- Android O/S : Sürüm 2.3.3 (veya üstü)
- Bu ünite eşleştirmeyi desteklemez. Bu ünite zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı ise, bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.
- “LG Bluetooth Remote” uygulamasını kullanıyorsanız, “LG Bluetooth Remote” uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- Bluetooth cihazına bağlı olarak, “LG Bluetooth Remote” uygulaması çalışmayabilir.
- Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarında “LG Bluetooth Remote” uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda, lütfen bağlantı durumunu kontrol edin.

! Not

- Bluetooth uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Cihazın sesini kısmak için uzaktan kumanda üzerinde **MUTE**  tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve MUTE yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

İptal etmek için tekrar **MUTE**  tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç kapalı durumdayken, **USER EQ/DEMO**'ya bastığınızda, ekran penceresinde bir fonksiyon ve ekran gösterir.

DEMO'yu iptal etmek için tekrar basın.

! Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarmanız durumunda dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar. - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

Fonksiyonda aşağıdakiler mevcuttur: USB, Bluetooth, AUX, Portable-In

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Mikrofon ses gücünü ayarlamak için **MIC VOL.** düğmesini Ünite üzerinde saat veya aksi yönde çevirin.

! Not

- Mikrofonu kullanırken, **MIC VOL.** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOL.** üzerinden sesi azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, çatlayabilir. Bu durumda, **MIC VOL.** düğmesini en aza doğru çevirin.

Hoparlör ışıklarını yakıp söndürme

Ünite üzerindeki **X-FLASH/SET** düğmesine basarak çeşitli tipteki hoparlör ışıklarını seçebilirsiniz.

Ünite üzerindeki **X-FLASH/SET** düğmesine art arda basın, hoparlör ışığı aşağıdaki gibi değişir. Kırmızı Yanan LED -> Kırmızı LED Kapalı, Beyaz Yanıp Sönen LED -> Kırmızı Yanan LED, Beyaz Yanıp Sönen LED -> KAPALI

Adım	Yanma	Açıklama
KAPALI	-	-
Adım1	Kırmızı Yanan LED, Beyaz LED Kapalı	Vuruşa bağlı olarak, kırmızı LED yanıp söner.
Adım2	Kırmızı LED Kapalı, Beyaz Yanıp Sönen LED	Vuruşa bağlı olmaksızın, beyaz LED yanıp söner.
Adım3	Kırmızı Yanan LED, Beyaz Yanıp Sönen LED	Vuruşa bağlı olarak, kırmızı LED yanıp söner. Vuruşa bağlı olmaksızın, beyaz LED yanıp söner.

! Not

- KIRMIZI LED, Düşük Giriş Düzeyine veya bağlanan harici cihaza bağlı olarak doğru çalışmayabilir. (Düşük Ses, Cihaz Tipi, Oynatma ses kaynağı, bağlantı modu, vb.)
- KIRMIZI LED, sadece çalışma sırasında yanar LED'dir. (oynatma, USB oynatma, Radyo Dinleme veya diğer harici girişler)

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla surround ses alanlarına sahiptir. İstediğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** ile seçebilirsiniz.

Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen kalemmler şekiller farklı olabilir.

Ekkranda	Açıklama
NATURAL	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yerel Özellikli ekolayzır (Opsiyonel)	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO)
AUTO EQ	MP3 ID3 şarkı etiketleri içerisinde yer alan türe göre en uygun ses ekolayzırını algılar.

Ekkranda	Açıklama
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program, sese coşku dolu bir atmosfer katarak, gerçek bir pop, klasik, jazz ya da rock konserinde gibi hissetmenizi sağlar.
MP3 - OPT	Bu fonksiyon MP3 sıkıştırılabilir fonksiyonu için optimize edilmiştir. Tiz sesleri iyileştirir.
BASS BLAST	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
LOUDNESS	Bas ve tiz sesleri geliştirir.
FOOT BALL	Bu program, sese atmosfer katarak, bir futbol stadyumunda gibi hissetmenizi sağlar.
BYPASS	Müziği ekolayzır efektleri olmaksızın da keyifle dinleyebilirsiniz.

! Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan **BYPASS** veya **BASS BLAST** sesi seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Ses düzeyini bizzat ayarlayarak ekolayzırlı müzik dinleyebilirsiniz.

1. **USER EQ/DEMO** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. Ses düzeyini ayarlamak için **BASS, MIDDLE, ve TREBLE** düğmelerini çevirin.
3. Ayarı tamamlamak için, üniteye **X-FLASH/SET**'a basın.

! Not

Düğmeleri saat yönünde çevirmek, düzeyi artırır; saat yönünün tersinde çevirmek, düzeyi azaltır.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **◀◀/▶▶** basarak zaman modu seçin.
- AM 12:00 (a.m. ve p.m. görünüm seçeneği için)
veya 0:00 (24 saat görünümü seçeneği için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumandada **◀◀/▶▶** tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** tuşlarına basın.
7. Uzaktan kumandada **◀◀/▶▶** tuşlarına basarak dakikayı seçin.
8. **SET** tuşlarına basın.

Saati "LG Bluetooth Remote" Uygulaması üzerinden Saati Ayarlama

Android cihazınıza "LG Bluetooth Remote" uyg yükleyin. (sayfa 28-31'e bakın)

"LG Bluetooth Remote" uygulaması aracılığıyla Bluetooth bağlantısı etkinleştirildiğinde ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olacaktır.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

! Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basın. Geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Dimmer (Işık kısııcı)

SLEEP düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya düşecektir. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

Otomatik kapanma

Ana ünitenin harici cihaza bağlı olmaması veya 20 dakika boyunca kullanılmaması halinde, elektrik tüketiminden tasarruf etmek için, bu ünite kendi kendine kapanır. Bu ünite, analog giriş üzerinden başka bir aygıtla bağlantı kurulmasından altı saat sonra da aynı şekilde kapanır.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(USB, AUX, PORTABLE)

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. **FUNCTION**'a basarak, kayıt yapmak istediğiniz bir fonksiyon seçin.

Tek dosya kaydı – İstediğiniz bir dosyayı oynattıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.

Tüm dosyaların kaydı – Durduktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.

Programlanan Oynatma listesi kaydı - Programlanan Oynatma listesi gösterildikten sonra, USB'ye kaydedebilirsiniz.
(Sayfa 25'a bakınız)

3. Uzaktan kumandada **USB REC**'ye veya üniteye **USB REC**'ye basarak kaydı başlatın.
- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC** tuşuna basın.

4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki  simgesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki **ENTER** simgesine basın.

! Not

Mic'i kullanarak çeşitli sesler kaydedebilirsiniz.
Çıkış, Mic sesine göre farklılık gösterebilir.
(Sadece AUX, PORTABLE)

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt esnasında kaydı duraklatmak için uzaktan kumanda üzerinde **▶/||** tuşuna veya ünite üzerinde **>||** tuşuna basın. Tekrar basarak kaydı yeniden başlatabilirsiniz.
(Sadece AUX, PORTABLE)

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Cihaz üzerindeki **USB REC** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun basınız.
2. Bit hızını seçmek için kumandada **◀◀/▶▶** veya kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
3. Ayarı tamamlamak için, ünite üzerinde **USB REC** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** tuşuna basın.

USB'yi USB'ye yeniden yazma

USB1'den **USB2**'ye USB fonksiyonuyla çeşitli ses kaynağını yeniden yazabilirsiniz.

1. İstenilen ses dosyalarını içeren USB cihazını **USB1**'e bağlayın.
2. Başka bir USB cihazını **USB2**'ye bağlayın.
3. Üniteye **REC** **USB REC** veya kumandada **USB REC** düğmelerine basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki **□** simgesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki **■ ENTER** simgesine basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.


**Be responsible
Respect copyrights**

! Not

- Bluetooth cihazındaki müziklerin kaydedilmesi desteklenmez.
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/WMA dosyaları hariç).
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya üniteyi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, açılan pencerede "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak Üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

! Not

- 999 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Aşağıdaki şekilde dopolanacaktır.

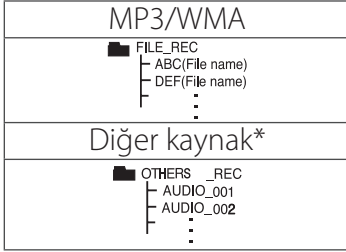

* : AUX, PORTABLE ve benzeri.

Sorun giderme

Sorun	Sebeup & Çözüm
Güç Yok.	- Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. FUNCTION tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. - Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	X-FLASH/SET düğmesine basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	395.5 mm x 548 mm x 446 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	16,5 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma nem oranı	5 % - 90 %
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA

Inputs	
AUX IN	1.2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 600 Ω , konektör RCA, L/R)
PORT. IN	0,8 Vrms (3.5 Ø jak)
MIC	25 mV

Amplifikatör	
Toplam	330 W
Ön	Mono 330 W (1 kHz'de, 4 Ω)
THD	20 %

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınmaması esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo bağlantısına olanak sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişı yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.