



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER



In order to use the product safely and conveniently, please read the owner's manual before using the product.

ENGLISH

TYPE: WALL MOUNTED



MFL72096436
Rev.00_070825

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING INSTRUCTIONS	4
CAUTION INSTRUCTIONS	9

OPERATION

Before Use	11
Product Overviews	12
Preparation before Operation.....	13
Wireless Remote Control Overview	15
Using Wireless Remote Control	19
Special Functions Overview	31
Using Special Functions	32

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application.....	34
Diagnosis Using LG ThinQ	35

MAINTENANCE

Cleaning	37
----------------	----

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	42
---------------------------------	----

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.

Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

Notes for Flammable Refrigerant

The following symbols are displayed on units.



This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.



This symbol indicates that the Owner's Manual should be read carefully.



This symbol indicates that service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.



This symbol indicates that information is available in the Owner's Manual or Installation Manual.

WARNING INSTRUCTIONS

WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.

- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.
- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.

- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.

- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
- Do not block the inlet or outlet of airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre when the air conditioner is submerged by flood waters.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.

Remote Control

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.

Refrigerant

General

- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not use uncertified refrigerants.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the air conditioner.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

R32 Only



- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the

supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.

- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).

CAUTION INSTRUCTIONS

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.
- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours. Failure to do so may result in conflict with the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.

Operation

- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. the air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- To clean the interior, contact an authorized service centre or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.


Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.

Product Overviews


Wall Mounted

Type 1

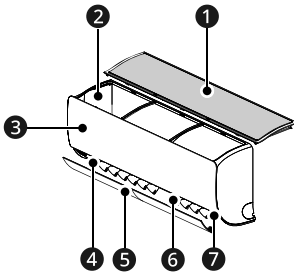

- 1 Air Filter
- 2 Air Intake Vents
- 3 Front Cover
- 4 Air Outlet Vents

Type 2

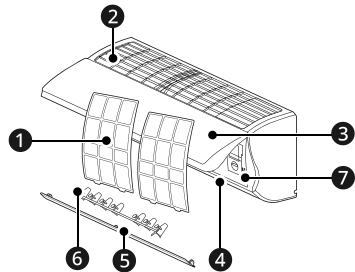

- 5 Air Deflector (Up-Down Vane)
- 6 Air Deflector (Left-Right Louver)
- 7 Power Button

NOTE


- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
 - Features may change depending on the model type.
-

Preparation before Operation

Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.


- Remove the battery cover, then insert the new batteries and make sure that the + and – terminals of the batteries are installed correctly.




NOTE

- When the wireless remote control display begins to fade, replace AAA (1.5 V) batteries.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries other than alkaline.

- Press the  or  button to set the correct time.

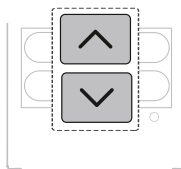

- Press the **Set/Cancel** button to stop the flashing.

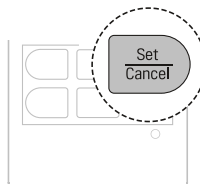


NOTE

- The **On Timer** and **Off Timer** is available after setting the current time.
- If you have already inserted the battery, reinsert it or use the **Reset** button to set the current time.

Setting the Current Time on the Wireless Remote Control

- Insert batteries.
 - The icon below flashes at the bottom of the display screen.

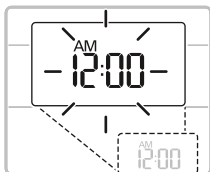


Selecting Fahrenheit or Celsius (On Some Models)

Set the temperature display to show either Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) units.

- Turn the appliance on.


- 2 Press and hold the **Up-Down Swing** button for about 5 seconds, to change units between °C and °F

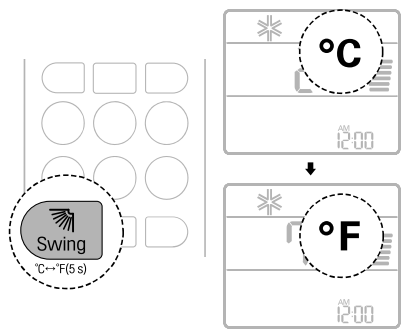

Wireless Remote Control Overview

Wireless Remote Control

You can operate the appliance more conveniently with the wireless remote control.

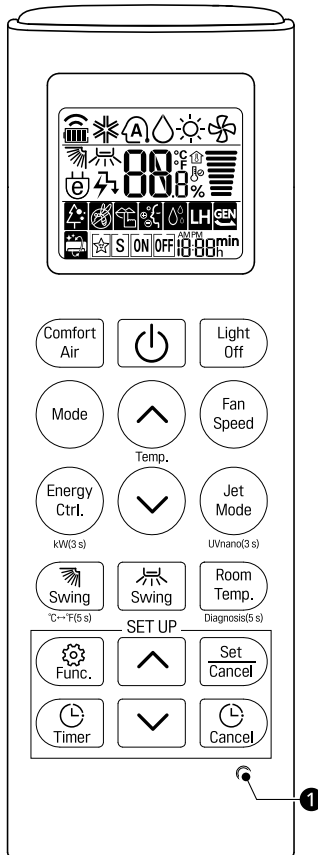

Buttons

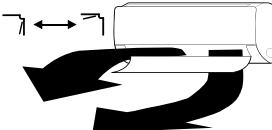
Image	Description	Available Function	
		Single Split	Multi
	Comfort Air  Adjusts the airflow to deflect wind. You can avoid direct winds.	☐	☐
	POWER Turns the appliance on or off.	☐	☐
	Light Off Turns the indoor unit display on or off.	☐	☐
	Mode Selects the desired operating mode.   Cooling mode *1 Auto changeover mode / Auto operation mode *1 It automates the process of choosing the right settings for your space.  Dehumidification mode  Heating mode (on some models)  Fan mode <td>☐</td> <td>☐</td>	☐	☐
 	Temperature Adjust Adjusts the desired room temperature.	☐	☐

Image	Description	Available Function	
		Single Split	Multi
	Fan Speed  Adjusts the fan speed.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Decrease the power input. You can control energy consumption.	☐	
	kW(3 s) Press and hold the Energy Ctrl. button for about 3 seconds to set whether or not to display information regarding energy.	☐	
	Jet Mode Changes the room temperature quickly.	☐	☐
	UVnano(3 s) Press and hold the Jet Mode button for about 3 seconds to keeps the fan clean.	☐	☐
	Up-Down Swing Adjusts the airflow direction up and down.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Press and hold the Up-Down Swing button for about 5 seconds, to change units between °C and °F	☐	☐
	Left-Right Swing Adjusts the airflow direction left and right.	☐	☐
	Room Temp. Displays the room temperature.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Press and hold the Room Temp. button for about 5 seconds, to easily check the maintenance information of an appliance.	☐	
	Func. Selects the desired function.	☐	☐

Image	Description	Available Function	
		Single Split	Multi
 	Time Adjust Adjusts the time of day or set time on the display.	☐	☐
	Set/Cancel Sets or cancels the special functions and timer.	☐	☐
	Timer Automatically turns the appliance on or off at a desired time.	☐	☐
	Cancel Cancels the timer settings.	☐	☐
	❶ RESET Resets the wireless remote control settings.	☐	☐


NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- When connected to the Multi Outdoor unit, the **Energy Display**, **Energy Control**, **Silent** and **Smart Diagnosis** functions may not be supported.

Using Wireless Remote Control

Operating with the Wireless Remote Control

Point the wireless remote control towards the signal receiver at the right side of the appliance to operate it.

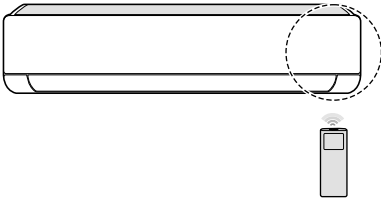

NOTE


- The wireless remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the wireless remote control towards the appliance signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If a function included on the remote is not supported on the appliance, the appliance may not indicate this by buzzing. Exceptions include the **Adjusting the Left-Right Direction**, **Energy Display** and **Air Purification** functions.

Operating Mode

You can change the operating mode when the appliance is turned on.

- 1 Turn the appliance on.

- 2 Press the **Mode** button repeatedly to change the operating mode.

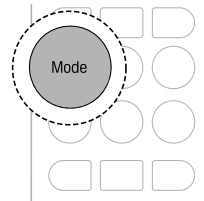

Cooling Only Model



Cooling and Heating Model



Cooling mode



Auto operation mode / Auto changeover mode

*1 It automates the process of choosing the right settings for your space.



Dehumidification mode




Heating mode



Fan mode

Adjusting the Fan Speed

You can adjust the fan speed by pressing the **Fan Speed** button repeatedly.

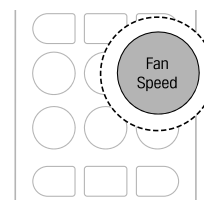

Speed	Wireless Remote Control Icon	Indoor Unit Icon
High		F5
Medium - High		F4
Medium		F3
Medium - Low		F2
Low		F1
Auto		-

NOTE

- The Auto fan speed setting adjusts the speed automatically.




- The indoor unit icons are displayed on some indoor units.
- The indoor unit display shows the fan speed icons for only 5 seconds and returns to the set temperature.


Cooling Mode

- 1 Turn the appliance on.

- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the **Cooling** mode.

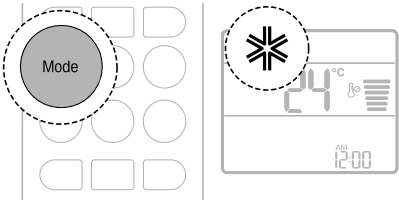

- 3 Press the  or  button to set the target temperature.

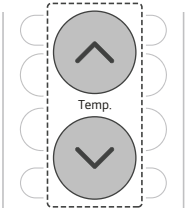


Auto Mode

Auto Operation (Artificial Intelligence) Mode


[Cooling Only Model]

You can keeps the room temperature closer to the set temperature. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the **Auto Operation** mode.

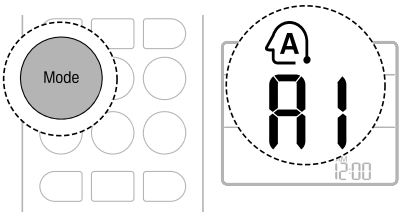

- 3 Press the  or  button to select the desired operation code if the temperature is higher or lower than the target temperature.

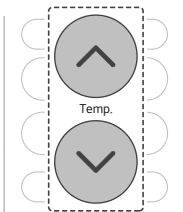

Code	Description
2	The appliance sets the target temperature to a level higher than the current temperature.
1	The appliance sets the target temperature to a level slightly higher than the current temperature.
0	The appliance maintains the current temperature.
-1	The appliance sets the target temperature to a level slightly lower than the current temperature.
-2	The appliance sets the target temperature to a level lower than the current temperature.

NOTE

- You cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.


Auto Changeover Mode

[Cooling and Heating Model]


The appliance will automatically set the operation mode to **Cooling** or **Heating** depending on the room temperature. You can set the target temperature and fan speed. The temperature is maintained the target temperature within $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 1 Turn the appliance on.


- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select **Auto Changeover** mode.

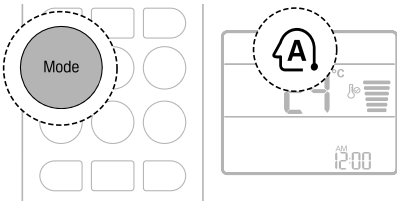

- 3 Press the  or  button to set the target temperature.

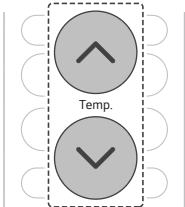

- 4 Press the **Fan Speed** button to adjust the fan speed.

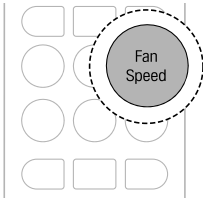


Dehumidification Mode

You can reduce excess moisture from a highly humid environment or during the rainy season, in order to prevent mildew from setting in. The appliance will automatically change the temperature and the fan speed to maintain the optimal level of humidity.

- 1 Turn the appliance on.


- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the **Dehumidification** mode.

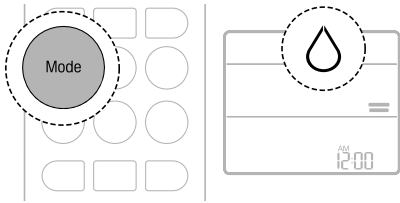

NOTE

- You cannot adjust the room temperature. It is adjusted automatically.
- The room temperature is not displayed on the display screen.
- In the **Dehumidification** mode, compressor and indoor fan may not operate, to prevent excessive cooling.

- 3 Press the  or  button to set the target temperature.

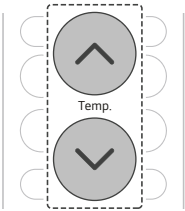


NOTE

-  will be displayed on some indoor unit under the following conditions:
 - When the outdoor unit is **Defrosting** mode.
 - When the outdoor unit is **Preheating** mode.
 - When the room temperature has reached the set temperature.

Heating Mode (On Some Models)


- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the **Heating** mode.

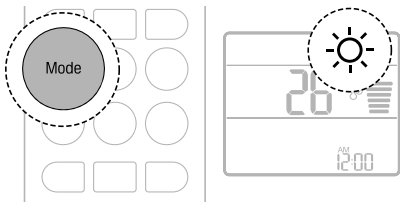


Fan Mode

You can circulate the indoor air without changing the room temperature.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the **Fan** mode.

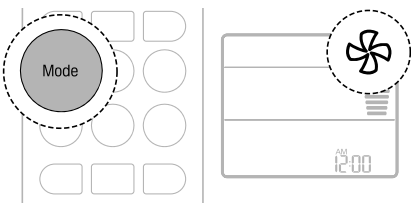

- 3 Press the **Fan Speed** button to adjust the fan speed.

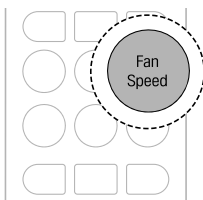

NOTE

- or is displayed on some indoor units.

Jet Mode

You can change the room temperature quickly.


• Cooling Only model

The **Jet** mode is available with the **Cooling**, **Dehumidification**, **Fan**, **Auto Operation** modes and **Air Purification** function.


• Cooling & Heating model

The **Jet** mode is available with the **Cooling**, **Heating** and **Dehumidification** modes.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Mode** button repeatedly to select the desired mode.

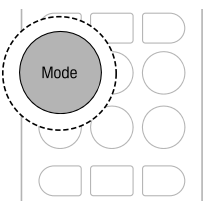

- 3 Press the **Jet Mode** button.

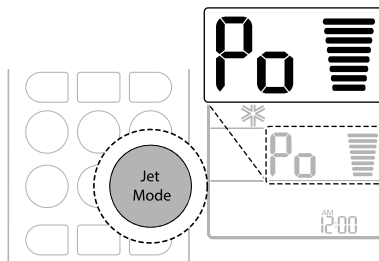

NOTE

• Jet Cooling Mode

The strong cool air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 18 °C by default.

- To change the temperature, press the or button to set the target temperature.

• Jet Heating Mode

The strong warm air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 30 °C by default.

- To change the temperature, press the or button to set the target temperature.
- The **Jet Heating** mode is not available on some models.


- **Jet** mode may operate differently from the wireless remote control display.

Adjusting the Airflow Direction


You can adjust the direction of the airflow vertically or horizontally.

Adjusting the Up-Down Direction

- Press the **Up-Down Swing** button repeatedly to adjust airflow direction.



- Select  to adjust the up-down direction of the airflow automatically.

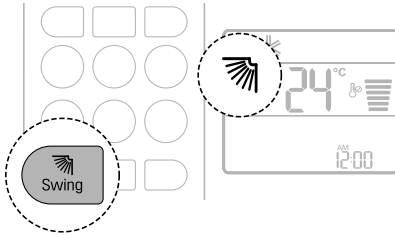


Adjusting the Left-Right Direction

- Press the **Left-Right Swing** button repeatedly to adjust airflow direction.



- Select  to adjust the left-right direction of the airflow automatically.

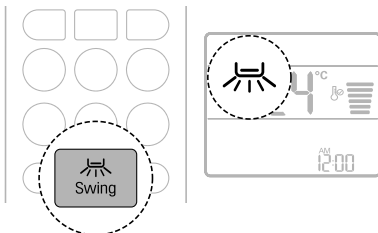


NOTE

- **Adjusting the Left-Right Direction** function may not be supported, depending on the model.
- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause appliance failure.
- When restarted, the appliance uses the last set airflow direction. The position of the air deflector may not match the icon displayed on the wireless remote control. When this occurs, press the **Up-Down Swing** or **Left-Right Swing** button to adjust the direction of the airflow again.
- This function may operate differently from the wireless remote control display.

Comfort Air Function (On Some Models)

You can conveniently set the vane to a preset position to deflect the supply air away from blowing directly onto the occupants in the room.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Comfort Air** button repeatedly and select the desired direction.

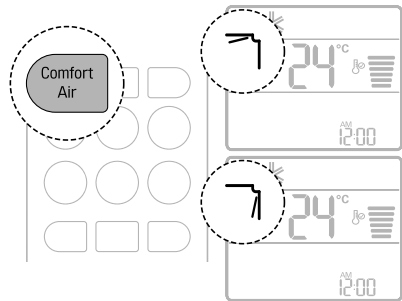

NOTE

-  or  is displayed on some indoor units.
- This function is disabled when you press the **Mode** or **Jet Mode** button.
- This function is disabled and **Adjusting the Up-Down Direction** function is set up when you press the **Up-Down Swing** button.
- When this function is off, the up-down vane operates automatically depending on the set mode.

On and Off Timer


You can set the appliance to turn on and off automatically at a desired time.

The **On Timer** and **Off Timer** can be set together.


Setting the On Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.

- 1 Press the **Timer** button repeatedly.
 - The icon below flashes at the bottom of the display screen.

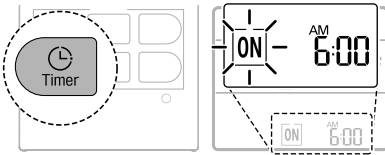


- 2 Press the **Set/Cancel** button to cancel the setting.

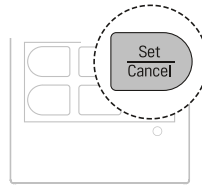


Setting the Off Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.


- 1 Press the **Timer** button repeatedly.
 - The icon below flashes at the bottom of the display screen.

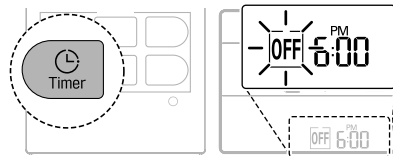

- 2 Press the $\uparrow$ or $\downarrow$ button to set the desired time.

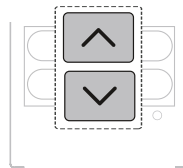


- 3 Press the **Set/Cancel** button to stop the icon from flashing.
 - After setting the timer, the current time and **On Timer** icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

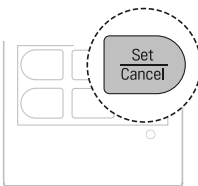


Cancelling the On Timer

- 1 Press the **Timer** button repeatedly.
 - The icon below flashes at the bottom of the display screen.

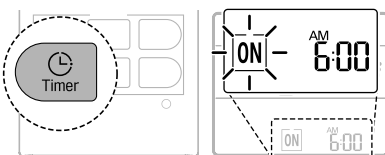


- 3 Press the **Set/Cancel** button to stop the icon from flashing.
 - After setting the timer, the current time and **Off Timer** icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

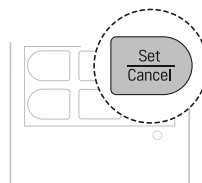


Cancelling the Off Timer

- 1 Press the **Timer** button repeatedly.
 - The icon below flashes at the bottom of the display screen.

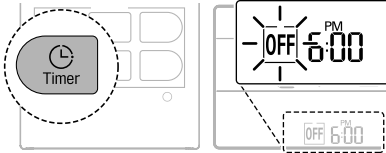


- 2 Press the **Set/Cancel** button to cancel the setting.

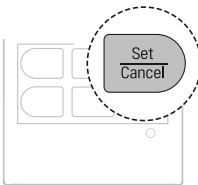

Cancelling the Timer Setting

- Press the **Cancel** button to cancel all timer settings.

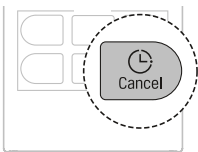


Sleep Function (On Some Models)

You can set the appliance to turn off automatically after a set time. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.


This function can be set when the appliance is turned on.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Timer** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

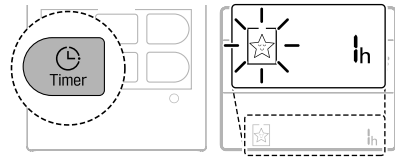


- 3 Press the  or  button to set the desired time.
 - The time can be set up to 7 hours.

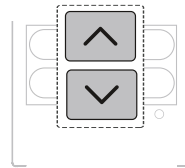

- 4 Press the **Set/Cancel** button to stop the icon from flashing.

- The **Sleep** function icon is displayed on the display screen.

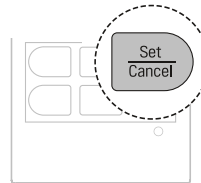

NOTE


- 1H is displayed on some indoor units.
- Indoor unit display shows the set time from 1H to 7H for only 5 seconds and then returns to the set temperature on some indoor units.
- In the **Cooling** and **Dehumidification** mode, the temperature increases by 1 °C after 30 minutes and an additional 1 °C after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases up to 2 °C from the preset temperature.

- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.

Light Off Function (On Some Models)

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

- Press the **Light Off** button.

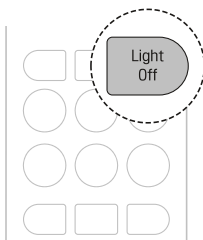

NOTE

- The button turns the display screen on or off.
- If the brightness of an indoor unit's display is set to off, pressing a button on the wireless remote control automatically turns the display on for a while.
- This function may operate differently depending on the model.

Energy Display Function (On Some Models)


You can see the amount of electricity generated on the indoor display as the appliance operates.

Display the Current Energy Usage

The instantaneous power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

- Turn the appliance on.


- Press and hold the **Energy Ctrl.** button for about 3 seconds.
 - The button name varies by model.

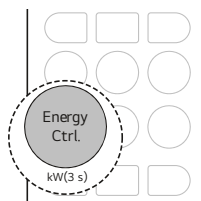

Display the Cumulative Energy Usage

The cumulative power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

- Turn the appliance on.
- Press and hold the **Energy Ctrl.** button for about 3 seconds twice.
 - The button name varies by model.

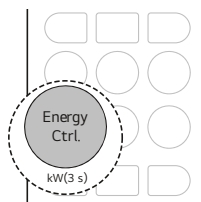

NOTE

- The unit of the displayed value is kW.
- It is not displayed on the wireless remote control.
- kW refers to instantaneous power consumption.
- kWh refers to cumulative power consumption.
- Values above 99 kW(h) are displayed as 99 kW(h) due to display limitations.
- Power off resets its value.
- Wattage under 10 kW(h) displays in 0.1 kW(h) units and over 10 kW(h) in 1 kW(h) units.


NOTE

- The actual power may differ from the power displayed.

Energy Control Function (On Some Models)

You can decrease the power input.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Energy Ctrl.** button repeatedly to select the desired step.

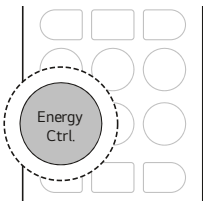

Step	Display Screen	Description
1	 80 %	The power Input is decreased by 20% compared to rated power input.
2	 60 %	The power Input is decreased by 40% compared to rated power input.
3 (on some models)	 40 %	The power Input is decreased by 60% compared to rated power input.

NOTE

- 80, 60, 40 or L (step 1), LL (step 2) is displayed on some indoor units.
- This function is available with **Cooling** mode.

- Capacity may decrease when the **Energy Control** function is selected.
- The target temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **Fan Speed**,  or  button.
- The room temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **Room Temp.** button.


UVnano Function (On Some Models)

UVnano is a compound word of UV (ultraviolet rays) and nanometer (length unit).

This function reduces various bacteria inside the appliance.

Model name: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Press and hold the **Jet Mode** button for about 3 seconds.

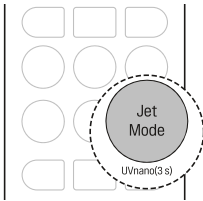

NOTE

- **UV** is displayed on some indoor units, depending on the model.
- The UV LED operates at regular intervals to keep the fan clean.
- The **UVnano** function stops when the air conditioner is turned off.
- When **Auto Clean** Function starts, **UVnano** Function works together to keep the fan clean.
- This function is disabled with **Heating** Mode.


Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, you can turn the appliance on and off by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.


- 1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).

- 2 Press the **Power** button ❶.

Type 1

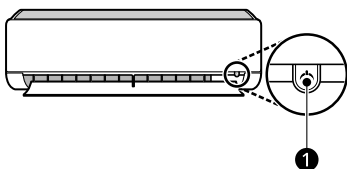

Type 2

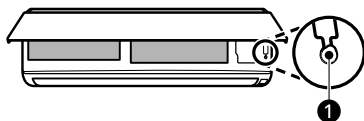

NOTE

- The stepping motor may be broken, if the up-down vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high by default.
- Features may change depending on the model type.
- The temperature cannot be altered when using the **Power** button ❶.
- For **Cooling-Only** models, the temperature is set to 22 °C by default.
- For **Cooling and Heating** models, the temperature is set between 22 °C and 24 °C by default.

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, **Auto Restart** function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, **Auto Restart** function is set. You can cancel and set this function by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.


Cancelling Auto Restart

- 1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.
- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.


Setting Auto Restart

- 1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.
- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.

Type 1

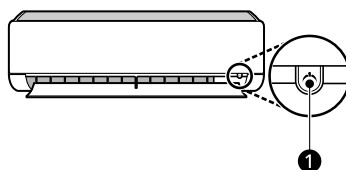

Type 2

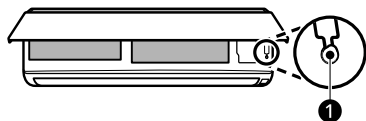

NOTE

- The feature may change depending on the model type.
 - If you press and hold the **Power** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.
-

Special Functions Overview

Special Functions



Icon	Description
	Air Purification Functions The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.
	Silent Function Reduces noise from outdoor units.
	Auto Clean Function Reduces moisture generated inside the indoor unit.

NOTE


- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the wireless remote control display.

Using Special Functions

Setting and Cancelling Special Functions


Setting the Special Functions

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Func.** button repeatedly to select the desired function.
- 3 Press the **Set/Cancel** button to finish.

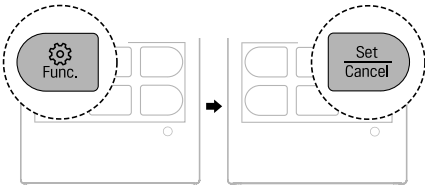


Cancelling the Special Functions

- 1 Press the **Func.** button repeatedly to select the desired function.
- 2 Press the **Set/Cancel** button to cancel the function.

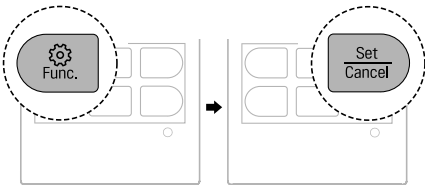

Air Purification Functions (On Some Models)

You can supply clean and fresh air using ion particles and the filter.

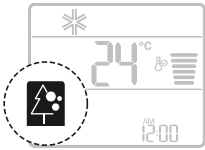

Function	Description
Ionizer	Ion particles from Ionizer reduce the surface bacteria and other harmful substances.
Plasma	Reduces microscopic contaminants from the intake air completely to supply clean and fresh air.

**WARNING**


- Do not touch the ionizer during operation.

NOTE

- You can use this function without turning the appliance on.
- Both the plasma lamp and the cooling lamp light up on some models.
- This function may operate differently from the wireless remote control display.

Silent Function (On Some Models)

You can reduce the noise of the outdoor unit so that it will not inconvenience neighbours.

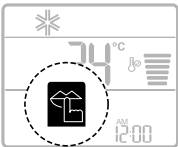

NOTE

- This function is disabled when you press the **Mode**, **Energy Ctrl.** or **Jet Mode** button.
- This function is available with the **Cooling**, **Heating**, **Auto Changeover** and **Auto Operation** modes.

Auto Clean Function (On Some Models)

In the **Cooling** and **Dehumidification** modes, moisture is generated inside the indoor unit. You can reduce that moisture.



NOTE

- Some functions cannot be used while the **Auto Clean** function is in operation.
- When **UVnano** function is set, **Auto Clean** function works together.
- If you turn off the appliance, the fan continues to run for 30 minutes to clean the inside of the indoor unit.
- □ is displayed on some indoor units, depending on the model.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi. The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Common features

Communicate with the appliance from a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- **Smart Diagnosis**
 - If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Additional features

More features are available if your appliance is connected to Wi-Fi.

- Settings
 - Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards** → **Settings** → **Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

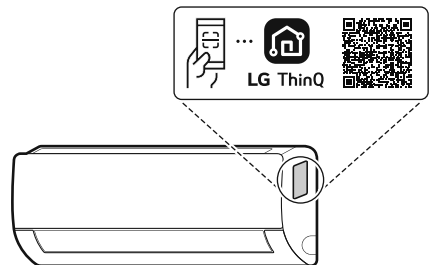

Models without QR Code

- 1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.

- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Module Name	LCWB-001
Bluetooth Frequency Range	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth Output Power (Max)	7.03 dBm

Wireless function S/W version: V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Diagnosis Using LG ThinQ

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or application unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Radio Equipment Specifications

Module Name	LCWB-001
Wireless LAN Frequency Range	2412 MHz - 2472 MHz
Wireless LAN Output Power (Max)	18.14 dBm

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Plug the power plug in the outlet properly.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the appliance.
- 3 Press and hold the **Room Temp.** button for 5 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the appliance until the data transfer is complete.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
 - Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.
-

MAINTENANCE

Cleaning

WARNING


- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning Interval

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odour generated from moisture.

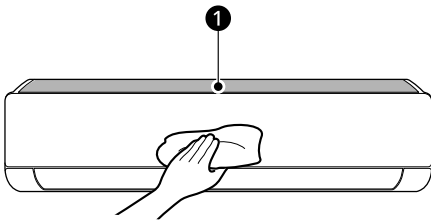

Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year

Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Filter and Other parts

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Allergy filter	Clean with a vacuum or brush.	Every 6 months
Ionizer (on some models)	Use a dry cotton ball to reduce dust.	Every 6 months

NOTE

- Never use water that is higher than 40 °C when you clean the filters. It may cause deformation or discolouration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the appliance.
- Do not wash the Allergy filter with water, because the filter can be damaged (on some models).


Removing and Replacing the Air Filter

NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the appliance.
- The number and location of hooks may vary depending on the model of the appliance.

Type 1


- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the appliance.

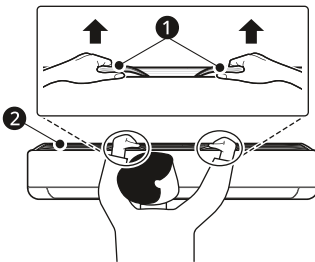


① Knobs

② Air Filter


- 3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.

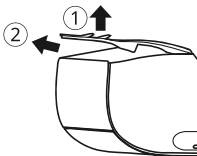


- 4 Insert the hooks on the air filter into the slots on the back of the front panel.

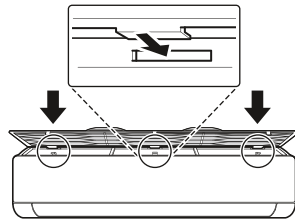

- 5 Push the hooks down until they click into place.

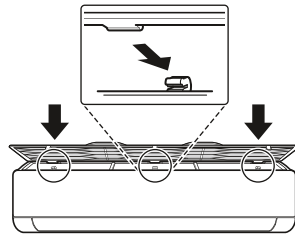

- 6 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.

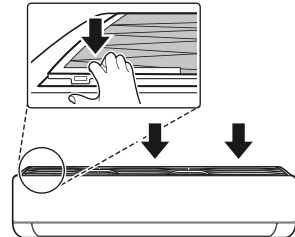


Type 2


- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.

40 MAINTENANCE

- 3 Holding the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.

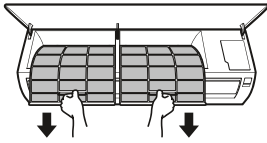

- 4 Insert the hooks on the air filters into the front cover.

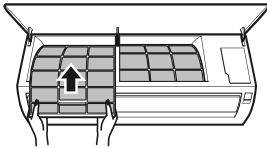


- 5 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.


Cleaning the Air Filter

Clean the air filter once every 2 weeks, or more if needed.

- 1 Remove the air filter from the appliance.
- 2 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.

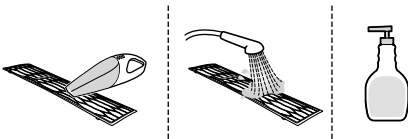

- 3 Dry the filter in the shade.

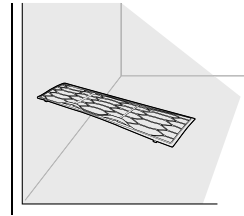

NOTE

- Do not operate the appliance without the filter in place.


Cleaning the Air Cleaning Filter (On Some Models)

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.


Type 1

- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Remove the air filter from the indoor unit.
- 3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



- 4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

- 5 Insert the air cleaning filter.



- 7 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

- 6 Assemble the air filter.


- 7 Check the side of the front cover to make sure that the air filter are assembled correctly.

Type 2

- 1 Turn off the power to the appliance.


- 2 Remove the air filters from the indoor unit.

- 3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.

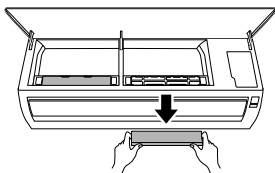

- 4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

- 5 Insert the air cleaning filter.

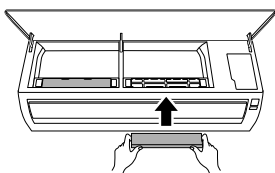

- 6 Assemble the air filters.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **self-diagnosis** function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	Burning smell and strange sounds are coming from the appliance. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	The Jet mode or Auto Operation mode is selected. • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.
The temperature cannot be adjusted.	The Fan mode or Jet mode is selected. • In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance stops during operation.	The appliance is suddenly turned off. The Off Timer function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	A power failure has occurred during operation. Wait for the power to come back on. If you have the Auto Restart function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
The appliance does not work.	The appliance is unplugged. Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A fuse exploded or the power supply is blocked. Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred. - Turn off the appliance when a power failure occurs. - When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	The voltage is too high or too low. Check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance was turned off automatically at a preset time. Turn the appliance on.
	The battery setting in the wireless remote control is incorrect. - Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. - If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
The appliance does not emit cool air.	Air is not circulating properly. Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. - Clean the air filter once every 2 weeks. - See “Cleaning the Air Filter” for more information.
	The room temperature is too high. In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the Jet mode to cool the indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room. Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	The target temperature is higher than the current temperature. Set the target temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. Avoid using heat generators like electric ovens or gas hobs while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. - During Fan mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. - Switch the operating mode to cooling operation.
	Outside temperature is too high. The cooling effect may not be sufficient.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	The Auto Clean function is being operated. Allow the Auto Clean function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	The cooled air from the appliance makes mist. When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger. This requires that a drain hose should be installed under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve. Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes. Flowing or blowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance. Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
The indoor unit gives off an odour.	Odour (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow. If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit warm air.	When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting mode, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. In Heating mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The Defrosting mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. The heating effect may not be sufficient.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo

Memo





Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



За да използвате продукта безопасно и удобно, прочетете ръководството на потребителя, преди да използвате продукта.

БЪЛГАРСКИ

ТИП: СТЕНЕН

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	4
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ	10

РАБОТА

Преди употреба	12
Общи прегледи на продукта	13
Подготовка преди експлоатация.....	14
Общ преглед на безжичното дистанционно управление	16
Използване на безжичното дистанционно управление.....	20
Общ преглед на специалните функции	33
Използване на специалните функции	34

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	36
Диагностика с LG ThinQ	38

ПОДДРЪЖКА

Почистване.....	39
-----------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза	44
-----------------------------------	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които може да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

Бележки за запалимия хладилен агент

На уредите се показват следните символи.



Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на запалване, съществува риск от пожар.



Този символ показва, че Ръководството на потребителя трябва да се прочете внимателно.



Този символ показва, че сервизният персонал трябва да борава с оборудването съобразно Ръководството за монтаж.



Този символ показва, че е налична информация в Ръководството на потребителя или в Ръководството за монтаж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца без наблюдение.
- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.

- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат вградени средства за прекъсване в съответствие с правилата за окабеляване.
- Този уред трябва да бъде заземен надлежно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, където има опасност да падне.
- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разреждител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач, преди да използвате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.
- Уверете се, че тръбата и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде силно, когато монтирате климатика.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Експлоатация

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели

може да доведат до пожар или токов удар и би трябвало да бъдат сменени.

- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че върху външното тяло не се катерят деца или не го удрят.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разредител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.

- В случай на изтичане на газ (като фреон, пропан газ, пропан газ и др.) проветрете достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Прекъснете захранването незабавно в случай на прекъсване на тока или гръмотевична буря.

Дистанционно управление

- Извадете батериите, ако дистанционното управление няма да се използва за продължителен период от време.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.
- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно в продукта.

Хладилен агент

Общи положения

- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.
- Не използвайте несертифицирани хладилни агенти.

- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Не забравяйте да проверите за течове на хладилен агент след инсталиране или ремонт на климатика.
- Уредът трябва да се съхранява така, че да бъде предпазен от всякакви механични повреди.

Само R32



- Всяко лице, ангажирано с работа по кръга с хладилния агент или проникване в него, трябва да притежава актуален валиден сертификат от оценяващ орган, акредитиран от индустрията, който удостоверява компетентията му да борава с хладилни агенти безопасно в съответствие със спецификацията за оценяване, призната от бранша.
- Обслужването трябва да се извършва по начина, препоръчан от производителя на уреда. Поддръжката и ремонтът, които изискват съдействие на друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под надзора на лице, компетентно в употребата на запалими хладилни агенти.
- Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение, чийто размер отговаря на посочения за работа в спецификациите.
- Пазете всички вентилационни отвори свободни от запушване или препречване.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ открит огън (напр. работещ газов уред) и източници на запалване (напр. работещ електрически нагревател).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:
-

Монтаж

- Климатикът трябва да се пренася от двама или повече човека или като се използва мотокар.
- Монтирайте външното тяло, така че да бъде защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, което е изложено на пряка слънчева светлина през прозорци.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензираната вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите. Ако не направите това, може да възникне конфликт със съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.

Експлоатация

- Уверете се, че филтърът е монтиран, преди да включите климатика.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте никакви предмети в климатика.

- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- За вътрешно почистване се свържете с упълномощен сервизен център или с търговския представител. Не използвайте агресивни миещи препарати, които може да предизвикат корозия или да повредят тялото.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа

- Настройте вертикално или хоризонтално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещенията може да се влоши, ако уредът се използва продължително време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.


Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено помещението. Това може да е вредно за вашето здраве и да консумира повече електроенергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общи прегледи на продукта


Монтаж на стена

Тип 1

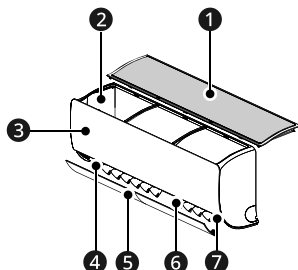

- ❶ Въздушен филтър
- ❷ Вентилационни отвори за всмукване на въздух
- ❸ Преден капак
- ❹ Вентилационни отвори за изпускане на въздух

Тип 2

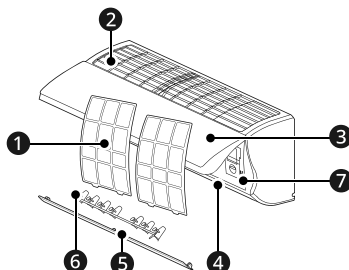

- ❷ Въздушен дефлектор (перка нагоре-надолу)
- ❸ Въздушен дефлектор (ляво-десен ентилиращ отвор)
- ❹ Бутон за захранване

ЗАБЕЛЕЖКА


- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Подготовка преди експлоатация

Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление

Поставете батерии AAA (1,5 V) в безжичното дистанционно управление.

- Свалете капака за батериите, след това поставете новите батерии и се уверете, че клемите + и - на батериите са поставени правилно.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато дисплеят на безжичното дистанционно управление започне да избледнява, сменете батериите AAA (1,5 V).
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
- Не използвайте батерии, различни от алкални.


Настройване на часа от безжичното дистанционно управление

1 Поставете батериите.


- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

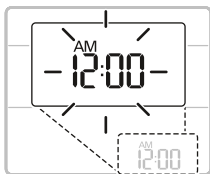

2 Натиснете бутона или , за да настроите правилното време.

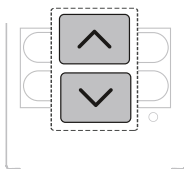

3 Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да спрете примигването.

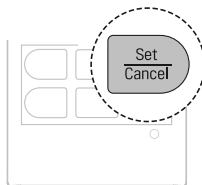

ЗАБЕЛЕЖКА


- Таймер вкл.** и **Таймер изкл.** са налични след настройване на текущото време.
- Ако вече сте поставили батерията, поставете я отново или използвайте бутона **Нулиране**, за да настроите текущото време.

Избор на Фаренхайт или Целзий (на някои модели)

Задайте дисплея на температурата да показва единиците Фаренхайт (°F) или Целзий (°C).

1 Включете уреда.


- 2 Натиснете и задръжете бутона **Up-Down** **Swing** за 5 секунди, за да сменят мерните единици между °C и °F

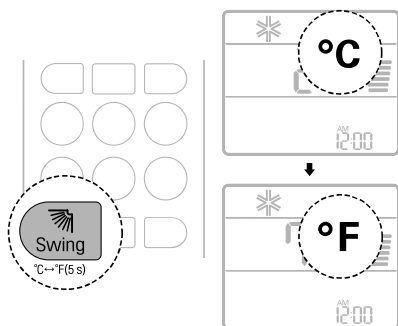


Общ преглед на безжичното дистанционно управление

Безжично дистанционно управление

Можете да управлявате уреда по-удобно с безжичното дистанционно управление.

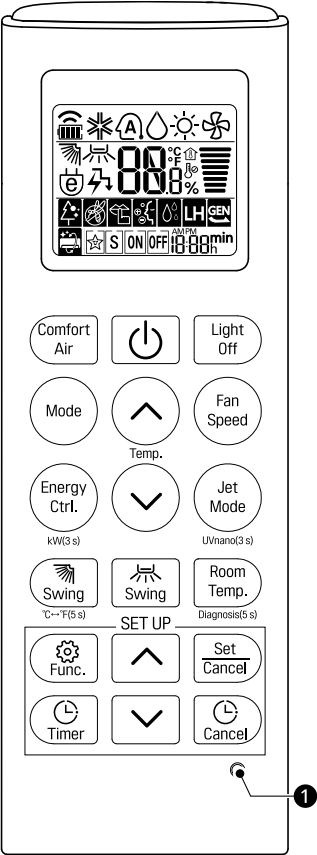

Бутони

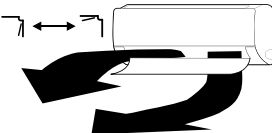Изображение	Описание	Налична функция	
		Единичен сплит	Много
Comfort Air 	Comfort Air Регулира въздушния поток, за да отклони струята. Можете да избегнете директните струи.	☐	☐
	ЗАХРАНВАНЕ Включва или изключва уреда.	☐	☐
Light Off	Light Off Включва или изключва дисплея на вътрешното тяло.	☐	☐
Mode	Mode Избира желания режим на работа.   Режим на Охлаждане *1 Режим Автоматично превключване/ Автоматична работа *1 Той автоматизира процеса на избор на правилните настройки за вашето помещение.  Режим на Изсушаване  Режим Отопление (на някои модели)  Режим на Вентилатор	☐	☐
 	Регулиране на температурата Регулира желаната стайна температура.	☐	☐

Изображение	Описание	Налична функция	
		Единичен сплит	Много
	Fan Speed  Регулира скоростта на вентилатора.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Намалете входящата мощност. Можете да контролирате консумацията на енергия.	☐	
	kW(3 s) Натиснете и задръжте бутона Energy Ctrl. за около 3 секунди, за да зададете дали да се показва информацията относно енергията, или не.	☐	
	Jet Mode Бързо променя стайната температура.	☐	☐
	UVnano(3 s) Натиснете и задръжте бутона Jet Mode за около 3 секунди за да се поддържа вентилаторът чист.	☐	☐
	Up-Down Swing Регулира посоката на въздушния поток нагоре и надолу.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Натиснете и задръжте бутона Up-Down Swing за 5 секунди, за да сменят мерните единици между °C и °F	☐	☐
	Left-Right Swing Регулира посоката на въздушния поток наляво и надясно.	☐	☐

Изображение	Описание	Налична функция	
		Единичен сплит	Много
	Room Temp. Показва стайната температура.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Натиснете и задръжете бутона Room Temp. за около 5 секунди, за да проверите лесно информацията за техническо обслужване на даден уред.	☐	
	Func. Избира желаната функция.	☐	☐
 	Регулиране на часовника Регулира часа от деня или зададения час на дисплея.	☐	☐
	Set/Cancel Задава или отменя специални функции и таймер.	☐	☐
	Timer Автоматично включва или изключва уреда в желан момент.	☐	☐
	Cancel Отменя настройките на таймера.	☐	☐
	❶ НУЛИРАНЕ Нулира настройките на безжичното дистанционно управление.	☐	☐


ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Когато е свързан с модул с няколко външни тела, функциите за **дисплей за енергия, контрол на енергията, тип** и **Smart Diagnosis** може да не се поддържат.

Използване на безжичното дистанционно управление

Работа с безжичното дистанционно управление


Насочете безжичното дистанционно управление към приемника на сигнала в дясната страна на уреда, за да го управлявате.

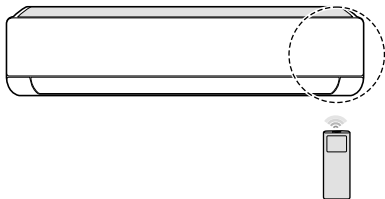

ЗАБЕЛЕЖКА

- Безжичното дистанционно управление може да управлява други електронни устройства, ако е насочено към тях. Уверете се, че го насочвате към приемника на сигнала на уреда.
- За правилна работа използвайте мека кърпа, за да почистите трансмитера и приемника на сигнала.
- Ако дадена функция, включена в дистанционното управление, не се поддържа на уреда, уредът може да не укаже това със звук. Изключенията са функциите **Регулиране на посоката на движение наляво-надясно**, **Дисплей за енергия** и **Пречистване на въздуха**.


- 2 Натиснете бутона **Mode** неколkokратно, за да смените работния режим.

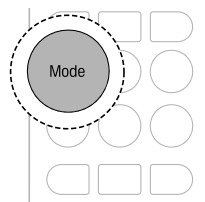

Модел само с охлаждане



Модел за охлаждане и отопление



Режим на **Охлаждане**



Режим на **Автоматична работа/ Режим на Автоматично превключване**

*1 Той автоматизира процеса на избор на правилните настройки за вашето помещение.



Режим на **Изсушаване**



Режим на **Отопление**



Режим на **Вентилатор**


Работен режим

Може да промените работния режим, когато уредът е включен.

- 1 Включете уреда.

Регулиране на скоростта на вентилатора


Можете да регулирате скоростта на вентилатора, като натиснете многократно бутона **Fan Speed**.

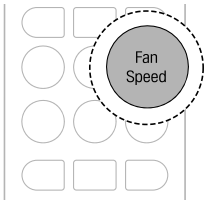


секунди и се връща на зададената температура.

Режим на охлаждане

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Охлаждане**.

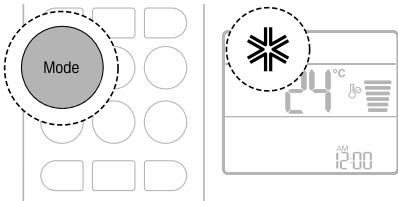

- 3 Натиснете бутона  или , за да зададете целева температура.

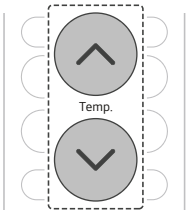

Скорост	Икона на безжичното дистанционно управление	Икона на вътрешно тяло
Висока		F5
Средна - Висока		F4
Средна		F3
Средна - Ниска		F2
Ниска		F1
Автоматично		-

ЗАБЕЛЕЖКА

- Настройката на скоростта на вентилатора на „Автоматично“ регулира автоматично скоростта.



- Иконите за вътрешно тяло се показват на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва иконите за скорост на вентилатора само за 5

Автоматичен режим


Режим на автоматична работа (изкуствен интелект)

[Модел само с охлаждане]


Можете да поддържате стайната температура по-близо до зададената температура. Уредът автоматично ще промени температурата и скоростта на вентилатора.

- 1 Включете уреда.

2 Натиснете неколkokратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Автоматична работа**.

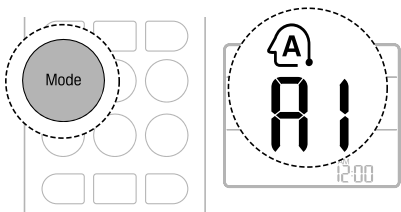

3 Натиснете бутона  или , за да изберете желаня код на операция, ако температурата е по-висока или по-ниска от целева температура.

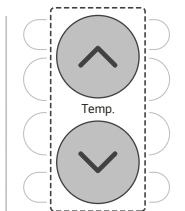

Код	Описание
2	Уредът задава целева температура на ниво, по-високо от текущата температура.
1	Уредът задава целева температура на ниво, малко по-високо от текущата температура.
0	Уредът поддържа текущата температура.
-1	Уредът задава целева температура на ниво, малко по-ниско от текущата температура.
-2	Уредът задава целева температура на ниво, по-ниско от текущата температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не можете да регулирате скоростта на вентилатора, но можете да настроите


въздушния дефлектор да се върти автоматично.

Режим на автоматична смяна
[Модел за охлаждане и отопление]


Уредът автоматично ще зададе режим на работа на **Охлаждане** или **Отопление** в зависимост от температурата в помещението. Можете да зададете целева температура и скорост на вентилатора. Температурата се поддържа до целева температура в рамките на $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1 Включете уреда.


2 Натиснете неколkokратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Автоматично превключване**.

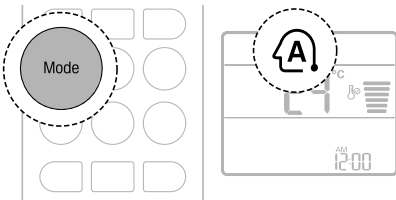

3 Натиснете бутона  или , за да зададете целева температура.

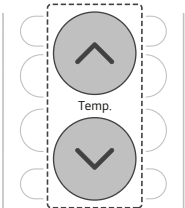


- 4 Натиснете бутона **Fan Speed**, за регулиране на скоростта на вентилатора.

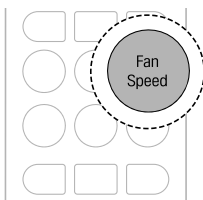

Режим на изсушаване

Можете да намалите излишната влага от силно влажна среда или по време на дъждовния сезон, за да предотвратите появата на плесен. Уредът автоматично ще промени температурата и скоростта на вентилатора, за да поддържа оптимално ниво на влажност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Изсушаване**.

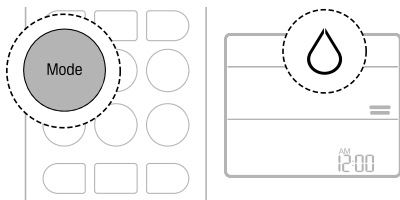


ЗАБЕЛЕЖКА


- Не можете да регулирате стайната температура. Настройва се автоматично.
- Стайната температура не се показва на екрана на дисплея.
- В режим **Изсушаване** компресорът и вътрешният вентилатор може да не работят, за да се предотврати прекомерно охлаждане.

Режим на отопление (на някои модели)

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Отопление**.

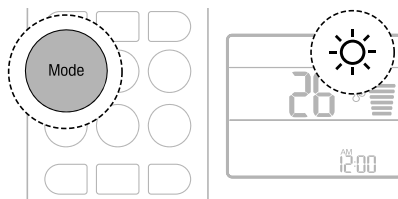

- 3 Натиснете бутона $\uparrow$ или $\downarrow$, за да зададете целева температура.

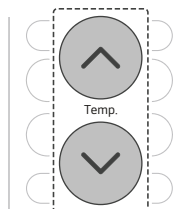

ЗАБЕЛЕЖКА


- * се ще се покаже на вътрешното тяло при следните условия:
 - Когато външното тяло е в режим **Размразяване**.
 - Когато външното тяло е в режим **Подгряване**.
 - Когато стайната температура достигне зададената температура.

Режим на вентилатор


Можете да позволите циркулиране на въздуха в помещенията, без да променят стайната температура.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколккратно бутона **Mode**, за да изберете режим **Вентилатор**.

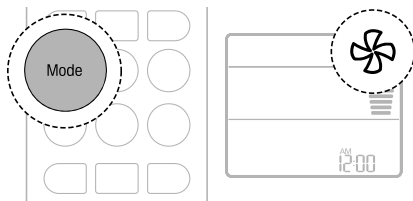

3 Натиснете бутона **Fan Speed**, за регулиране на скоростта на вентилатора.

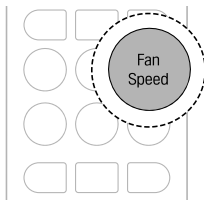

ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показват или .

Режим на струя

Можете бързо да промените температурата в помещението.


• Модел само с охлаждане

Режимът **Струя** е наличен при режимите **Охлаждане**, **Изсушаване**, **Вентилатор**, **Автоматична работа** и при функцията **Пречистване на въздуха**.


• Модел за охлаждане и отопление

Режимът **Струя** е наличен с режимите **Охлаждане**, **Отопление** и **Изсушаване**.

2 Натиснете неколккратно бутона **Mode**, за да изберете желанния режим.

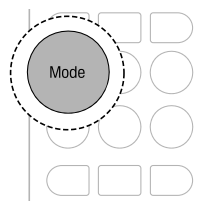

3 Натиснете бутона **Jet Mode**.

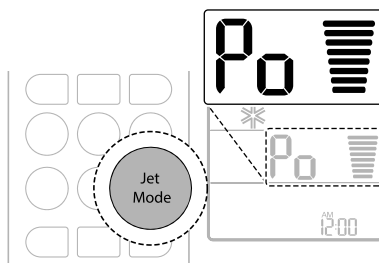

ЗАБЕЛЕЖКА

• Режим на охлаждане със струя

Силният студен въздух духа за 30 минути. След 30 минути температурата се поддържа на 18 °C по подразбиране.

- За да промените температурата, натиснете бутона или , за да зададете целева температура.

• Режим на отопление със струя

Силният топъл въздух духа за 30 минути. След 30 минути температурата се поддържа на 30 °C по подразбиране.

- За да промените температурата, натиснете бутона или , за да зададете целева температура.

- Режимът **Отопление със струя** не е наличен при някои модели.

- Режимът **Струя** може да се управлява различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.


1 Включете уреда.

Регулиране на посоката на въздушния поток


Може да регулирате посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.

Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу

- Натиснете бутона **Up-Down Swing** неколkokратно, за да регулирате посоката на въздушния поток.



- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение нагоре-надолу на въздушния поток.

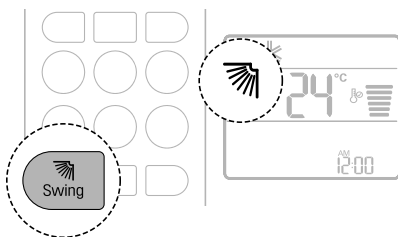


Регулиране на посоката на движение наляво-надясно

- Натиснете бутона **Left-Right Swing** неколkokратно, за да регулирате посоката на въздушния поток.



- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение наляво-надясно на въздушния поток.

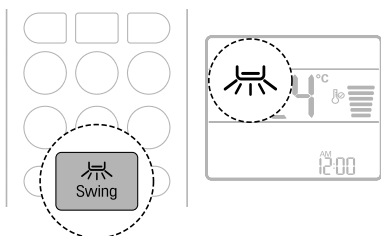


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Регулиране на посоката на движение наляво-надясно** може да не се поддържа в зависимост от модела.
- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да причини неизправност на уреда.
- При рестартиране уредът използва последно зададената посока на въздушния поток. Позицията на въздушния дефлектор може да не съответства на иконата, която се показва на безжичното дистанционно управление. Когато това се случи, натиснете бутоните **Up-Down Swing** или **Left-Right Swing**, за да регулирате отново посоката на въздушния поток.
- Тази функция може да работи различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Функция за комфортна въздушна струя (на някои модели)

Можете удобно да настроите ламелата на предварително зададено положение да отклонява подавания въздух, за да не духа директно към присъстващите в помещението.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **Comfort Air** и изберете желаната посока.

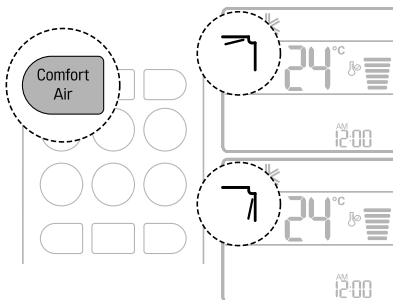

ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показва  или .
- Функцията се деактивира, когато натиснете бутона **Mode** или **Jet Mode**.
- Тази функция се деактивира и се задава функцията **Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу**, когато натиснете бутона **Up-Down Swing**.
- Когато тази функция е изключена, ламелата за движение нагоре-надолу работи автоматично в зависимост от зададения режим.

Таймер за включване и изключване

Можете да зададете уредът да се включва и изключва автоматично в желан час.


Таймер вкл. и **Таймер изкл.** може да бъдат зададени заедно.

Настройване на таймера за включване


Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен или изключен.

1 Натиснете неколkokратно бутона **Timer**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

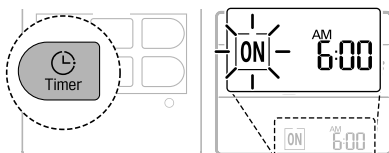


2 Натиснете бутона или , за да зададете желания час.

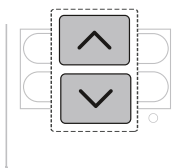

3 Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да спрете примигването на иконата.


- След настройване на таймера часът и иконата **Таймер вкл.** се показват на екрана на дисплея, указвайки, че е зададен желаният час.

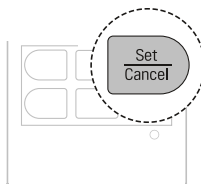


Отмяна на таймера за включване

1 Натиснете неколkokратно бутона **Timer**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

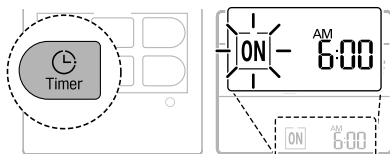

2 Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да отмените настройката.

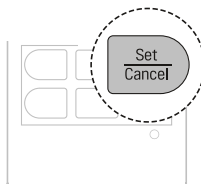


Настройване на таймера за изключване


Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен или изключен.

1 Натиснете неколкратно бутона **Timer**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

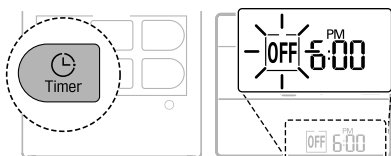


2 Натиснете бутона  или , за да зададете желаня час.

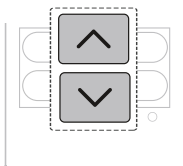

3 Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да спрете примигването на иконата.


- След настройване на таймера часът и иконата **Таймер изкл.** се показват на екрана на дисплея, указвайки, че е зададен желаният час.

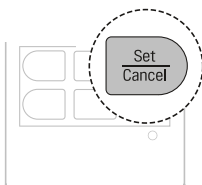


Отмяна на таймера за изключване

1 Натиснете неколкратно бутона **Timer**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

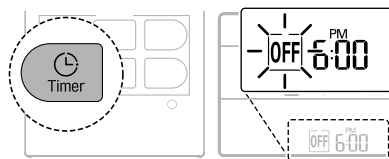


2 Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да отмените настройката.

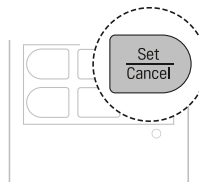

Отмяна на настройката на таймера

- Натиснете бутона **Cancel**, за да отмените всички настройки на таймера.

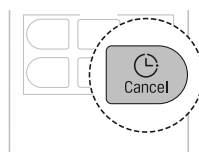

Функция за сън (на някои модели)


Можете да зададете уредът да се изключва автоматично след зададено време. Уредът ще променя автоматично температурата и скоростта на вентилатора.

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.

1 Включете уреда.


2 Натиснете неколкратно бутона **Timer**.

- Иконата отдолу примигва в долната част на екрана.

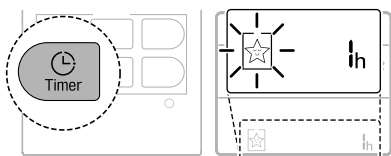


- 3** Натиснете бутон или , за да зададете желания час.

- Времето може да бъде настроено до 7 часа.

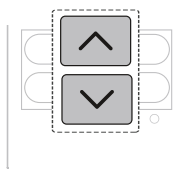

- 4** Натиснете бутон **Set/Cancel**, за да спрете примигването на иконата.

- Иконата на функцията **Сън** се показва на екрана на дисплея.

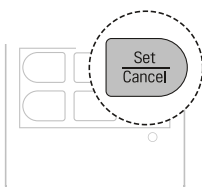

ЗАБЕЛЕЖКА


- На някои вътрешни тела се показва **1H**.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва зададеното време от 1 час до 7 часа само за 5 секунди и след това се връща към зададената температура на някои вътрешни тела.
- В режим **Охлаждане** и **Изсушаване** температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнително с 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън. Температурата се увеличава до 2 °C от предварително зададената температура.

- Въпреки че обозначението за скорост на вентилатора на екрана на дисплея може да бъде променено, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Функция за изключване на светлината (на някои модели)

Можете да зададете яркостта на екрана на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутон **Light Off**.

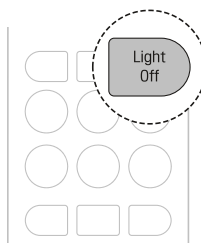

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът включва или изключва екрана на дисплея.
- Ако яркостта на дисплея на вътрешното тяло е зададена да бъде изключена, натискането на бутон върху безжичното дистанционно управление автоматично включва дисплея за малко.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.


Функция за показване на енергията (на някои модели)

Може да видите количеството генерирано електричество на дисплея на вътрешното тяло, докато уредът работи.

Показване на текущото потребление на енергия

Моментната консумация на мощност се показва за известно време на някои вътрешни тела в зависимост от модела.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Energy Ctrl.** за около 3 секунди.
 - Името на бутона варира според модела.

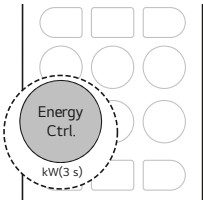


- То не се показва на безжичното дистанционно управление.
- kW се отнася до моментната консумация на мощност.
- kWh се отнася до кумулативната консумация на мощност.
- Стойности над 99 kW(h) се показват като 99 kW(h) поради ограничения на дисплея.
- Изключването нулира стойността ѝ.
- Мощността под 10 kW(h) се показва в единици 0,1 kW(h), а над 10 kW(h) в единици 1 kW(h).
- Реалната мощност може да се различава от показваната.

Функция за контрол на енергията (на някои модели)

Възможно е да намалявате входящата мощност.


- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **Energy Ctrl.** неколккратно, за да изберете желаната стъпка.

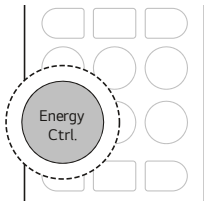

Показване на кумулативно потребление на енергия

Кумулативната консумация на мощност се показва за известно време на някои вътрешни тела в зависимост от модела.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Energy Ctrl.** двукратно за около 3 секунди.
 - Името на бутона варира според модела.

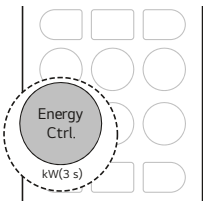

ЗАБЕЛЕЖКА

- Единицата на показаната стойност е kW.

Стъпка	Екран на дисплея	Описание
1	 80 %	Входящата мощност е намалена с 20% в сравнение с номиналната входяща мощност.

Стъпка	Екран на дисплея	Описание
2	 60 %	Входящата мощност е намалена с 40% в сравнение с номиналната входяща мощност.
3 (на някои модели)	 40 %	Входящата мощност е намалена с 60% в сравнение с номиналната входяща мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА


- 80, 60, 40 или L (стъпка 1), LL (стъпка 2) се показва на някои вътрешни тела.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.
- Капацитетът може да спадне, когато е избрана функцията **Контрол на енергията**.
- Целева температура се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **Fan Speed**,  или .
- Желаната температура се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **Room Temp..**

Функция UVnano (на някои модели)

UVnano е съставна дума от UV (ултравиолетови лъчи) и нанометър (единица за дължина). Тази функция намалява различни бактерии в уреда.

Име на модела: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Натиснете и задръжте бутона **Jet Mode** за около 3 секунди.

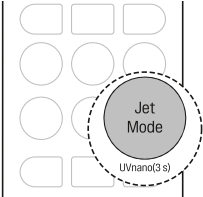

ЗАБЕЛЕЖКА

- UV** се показва на някои вътрешни тела в зависимост от модела.
- UV светодиодът работи на редовни интервали, за да поддържа вентилатора чист.
- Функцията **UVnano** спира, когато климатикът е изключен.
- Когато функцията **Автоматично сушене** се стартира, функцията **UVnano** работи заедно с нея, за да се поддържа вентилатора чист.
- Тази функция е деактивирана в режим на **Отопление**.


Ръчно управление

Ако вашето безжично дистанционно управление не е достъпно, можете да включвате и изключвате уреда, като натиснете бутона **Захранване 1** на вътрешното тяло.


1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).

2 Натиснете бутона **Захранване 1**.

Тип 1

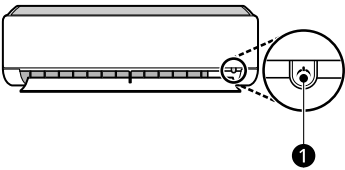

Тип 2

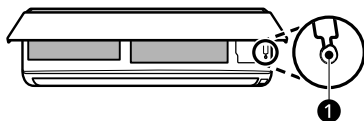

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпковият мотор може да е повреден, ако ламелата с движение нагоре-надолу се отваря бързо.
- Скоростта на вентилатора е зададена на висока по подразбиране.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.
- Температурата не може да се променя, когато се използва бутонът **Захранване 1**.
- За модели **само с охлаждане** температурата е зададена по подразбиране на 22 °C.
- За модели **с охлаждане и отопление** температурата е зададена по подразбиране между 22 °C и 24 °C.


- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване 1** за 6 секунди.

- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване 1**. Индикаторът ще примигне два пъти. Това се повтаря 4 пъти.

Настройване на автоматично рестартиране

- 1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване 1** за 6 секунди.
- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване 1**. Индикаторът ще примигне. Това се повтаря 4 пъти.

Тип 1

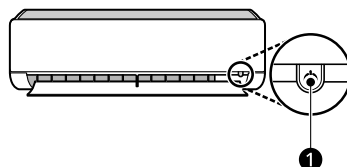

Възстановяване на предишните настройки


Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, функцията **Автоматично рестартиране** възстановява предишните настройки.

Когато използвате уреда за първи път, функцията **Автоматично рестартиране** е зададена. Може да я отмените и зададете, като натиснете бутона **Захранване 1** на вътрешното тяло.

Отмяна на автоматично рестартиране

- 1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).

Тип 2

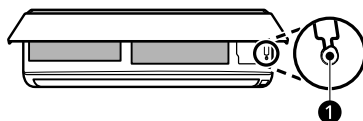

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да е различна в зависимост от типа модел.
 - Ако натиснете и задържите за 3 – 5 секунди, вместо 6, бутона **Захранване ❶**, уредът ще премине към тестова операция. В тестова операция уредът духа силен охладен въздух за 18 минути, след което се връща към фабрични настройки.
-

Общ преглед на специалните функции

Специални функции



Икона	Описание
	Функции за пречистване на въздуха Генераторът на йони използва милиони йони, за да подпомогне подобряването на качеството на въздуха.
	Функция за тих режим Намалява шума от външните тела.
	Функция за автоматично сушене Намалява влагата, генерирана във вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Някои функции могат да работят различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Използване на специалните функции

Настройване и отмяна на специални функции


Настройване на специалните функции

- 1
- Включете уреда.
- 2
- Натиснете бутона **Func.** неколкократно, за да изберете желаната функция.
- 3
- Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да завършите.

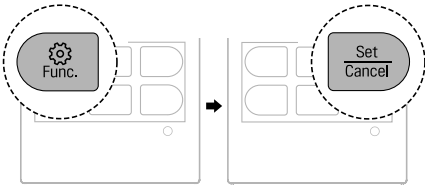


Отмяна на специалните функции

- 1
- Натиснете бутона **Func.** неколкократно, за да изберете желаната функция.
- 2
- Натиснете бутона **Set/Cancel**, за да отмените функцията.

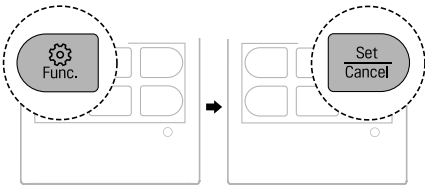

Функции за пречистване на въздуха (на някои модели)

Може да подавате чист и свеж въздух с помощта на йонни частици и филтъра.

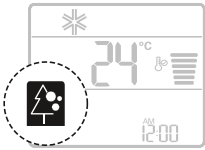

Функция	Описание
Йонизатор	Йонните частици от йонизатора намаляват повърхностните бактерии и други вредни вещества.
Плазма	Намалява напълно микроскопичните замърсители от входящия въздух, за да подаде чист и свеж въздух.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не докосвайте йонизатора по време на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да използвате тази функция, без да включвате уреда.
- Индикаторът за плазма и индикаторът за охлаждане светват на някои модели.
- Тази функция може да работи различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Функция за тих режим (на някои модели)

Можете да намалите шума от външното тяло, за да не смущава съседите.

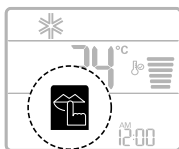

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е деактивирана, когато натиснете бутона **Mode**, **Energy Ctrl.** или **Jet Mode**.
- Функцията е налична в режими **Охлаждане**, **Отопление**, **Автоматично превключване** и **Автоматична работа**.

Функция за автоматично сушене (на някои модели)

В режими **Охлаждане** и **Изсушаване** във вътрешното тяло се натрупва влага. Тя може да бъде намалена.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции не могат да се използват, докато функцията **Автоматично сушене** работи.
- Когато функцията **UVnano** е зададена, функцията за **Автоматично сушене** работи заедно с нея.
- Ако изключите уреда, вентилаторът продължава да работи 30 минути, за да почисти вътрешността на вътрешното тяло.
- На някои вътрешни тела се показва $\square$ в зависимост от модела.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Общи функции

Комуникирайте с уреда от смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Допълнителни функции

Повече функции са налични, ако вашият уред е свързан с Wi-Fi.

• Настройки

- Дава ви възможност за задаване на различни опции на уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройствата → Настройки → Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен
 - паролата на безжичния рутер е променена
 - доставчикът на интернет услуги е сменен
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите при различните модели може да са различни.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уред LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

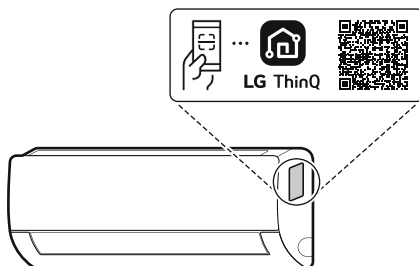

Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- Уредът поддържа единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на своята мрежа, се свържете със своя интернет

доставчик или проверете в ръководството на своя безжичен рутер.

- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закупете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е активирана, деактивирайте защитната стена или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфон може да варира в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Спецификации на радиооборудването

Име на модула	LCWB-001
Безжичен LAN честотен обхват	2412 MHz - 2472 MHz
Безжична LAN изходна мощност (макс.)	18,14 dBm
Bluetooth честотен диапазон	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth изходна мощност (макс.)	7,03 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Уведомителна информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получава тази информация за период от три години след последното изпращане на този продукт.

Диагностика с LG ThinQ

Използвайте тази функция за помощ при диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По независещи от LGE причини услугата може да не работи поради външни фактори, като например, но без да се ограничава до недостъпност на Wi-Fi, прекъсване на Wi-Fi, политика на локалния магазин за приложения или недостъпност на приложението.
- Функцията може да бъде обект на промяна без предизвестие и може да бъде с различна форма в зависимост от местоположението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако срещнете проблем със своя уред, оборудван с Wi-Fi, той може да предаде данни за отстраняване на проблеми към смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ**.

Използване на звукова диагностика за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на звукова диагностика.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Включете захранващия кабел в контакта правилно.

- 2 Поставете микрофона на смартфона близо до уреда.

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Room Temp.** за 5 секунди или по-дълго, като същевременно държите телефона си до уреда, докато завърши предаването на данни.
 - Дръжте смартфона на място, докато прехвърлянето на данни приключи.

- 4 След като прехвърлянето на данни завърши, диагностиката ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати не местете телефона, докато се прехвърлят тоновете.
 - Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.
-

ПОДДРЪЖКА

Почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

Интервал на почистване

Почистване на уреда

Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете го, за да го поддържате в добро състояние. Почиствайте уреда редовно, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите възможна повреда.

- Сушете уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа и прекъснете захранването. Възможно е да възникне вътрешна повреда, ако в компонентите на уреда е останала влага.
- Преди да използвате уреда отново, сушете вътрешните компоненти на уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа. Това ще помогне да се намали миризмата от влагата.

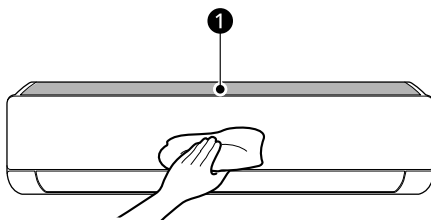

- 1 Въздушен филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да варира в зависимост от типа модел.

Тип	Описание	Интервал
Вътрешно тяло	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло с помощта на мека, суха кърпа.	Редовно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Тръбата за източване на кондензирана вода трябва да се почиства от специалист.	На всеки 4 месеца
	Сменяйте батериите на безжичното дистанционно управление.	Веднъж годишно
Външно тяло	Серпентините на топлообменника и въздушните отвори на панела трябва да се почистват от специалист. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж годишно
	Вентилаторът трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Свързването на вентилатора трябва да се проверява дали е здраво затегнато от специалист.	Веднъж годишно
	Почиствайте електрическите компоненти със сгъстен въздух.	Веднъж годишно

Почистване на филтъра и други части

Тип	Описание	Интервал
Въздушен филтър	Почиствайте с прахосмукачка или измийте на ръка.	2 седмици
Противоалергичен филтър	Почистете с прахосмукачка или четка.	На всеки 6 месеца
Йонизатор (на някои модели)	Използвайте сух памучен тампон за намаляване на праха.	На всеки 6 месеца

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура, която е по-висока от 40 °C, когато почиствате филтрите. Може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те може да повредят повърхността на уреда.
- Не мийте противоалергичния филтър с вода, защото филтърът може да се повреди (при някои модели).

Отстраняване и смяна на въздушния филтър


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в уреда.
- Броят и местоположението на кукиите може да варира според модела на уреда.

Тип 1

1 Изключете захранването на уреда.


2 Поставете копчетата на въздушния филтър на предната горна страна на уреда.

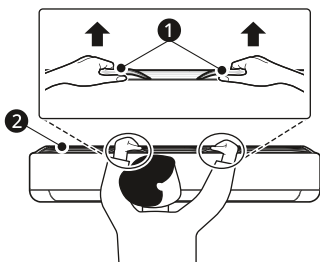


① Копчета

② Въздушен филтър


3 Дръпнете леко копчетата нагоре, след което повдигнете целия филтър, за да го отстраните.

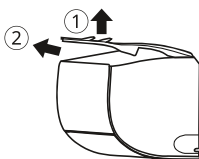


4 Вкарайте кукиите на въздушния филтър в слотовете на гърба на предния панел.

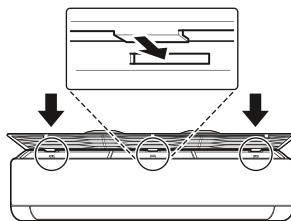

5 Натиснете кукиите надолу, докато щракнат на място.

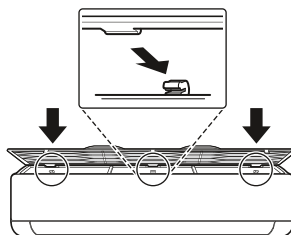

6 За да се уверите, че филтърът е сглобен правилно, натиснете надолу по цялата предна дължина на филтъра.

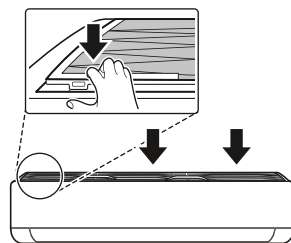


Тип 2

1 Изключете захранването на уреда.


2 Отворете предния капак.

- Повдигнете леко двете страни на капака.

- 3** Като държите копчетата на въздушните филтри, дръпнете ги леко надолу и ги извадете от вътрешното тяло.

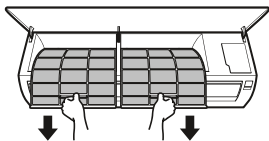

- 4** Поставете куките на въздушния филтър в предния капак.

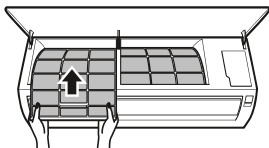


- 5** Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушните филтри са сглобени правилно.


Почистване на въздушния филтър

Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или повече, ако е необходимо.

- 1** Извадете въздушния филтър от уреда.
- 2** Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.

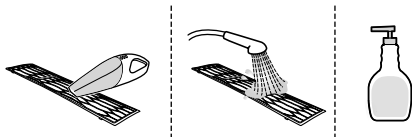

- 3** Изсушете филтъра на сянка.

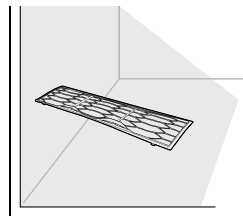

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не работете с уреда без поставен филтър.


Почистване на филтъра за почистване на въздуха (при някои модели)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.


Тип 1

- 1** Изключете захранването на уреда.
- 2** Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.
- 3** Отстранете филтъра за почистване на въздуха от вътрешното тяло.



4 Почистете филтъра с прахосмукачка.


5 Поставете филтъра за пречистване на въздуха.



6 Сглобете въздушния филтър.

7 Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушния филтър е сглобен правилно.

5 Поставете филтъра за пречистване на въздуха.

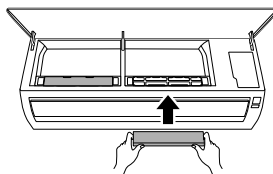

6 Сглобете въздушните филтри.


7 Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушните филтри са сглобени правилно.

Тип 2

1 Изключете захранването на уреда.

2 Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.

3 Отстранете филтъра за пречистване на въздуха от вътрешното тяло.

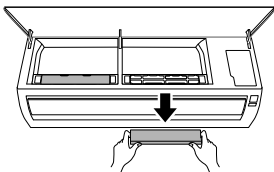

4 Почистете филтъра с прахосмукачка.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	От уреда се усеща миризмата на изгоряло и се чуват странни звуци. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е режим Струя или Автоматична работа. В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Температурата не може да се регулира.	Избран е режим Вентилатор или Струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
Уредът спира по време на работа.	Уредът внезапно се изключва. Функцията Таймер изкл. може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа. Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията Автоматично рестартиране, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
Уредът не работи.	Уредът е изключен от контакта. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано. Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването. - Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. - Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час. Включете уреда.
	Настройката на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. - Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
Уредът не извежда хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда хладен въздух.	Въздушният филтър е замърсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Температурата в помещението е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим Струя, за да го охладите по-бързо.
	Студеният въздух излиза от помещението. Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	Целева температура е по-висока от настоящата температура. Задайте целева температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	В близост има източник на отопление. Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови котлони, докато климатикът работи.
	Избран е режим Вентилатор. - По време на режим Вентилатор въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. - Превключете работния режим на режим на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	Функцията Автоматично почистване работи. Позволете на функцията Автоматично почистване да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	Охладеният въздух от уреда генерира мъгла. Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отопление кондензираната вода капе от теплообменника. Това изисква под основния съд да бъде монтиран дренажен маркуч. Свържете се с монтажника.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан. Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата. Звук от изтичане или духане: това е протичането на хладилния агент през уреда. Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.
Вътрешното тяло издава миризма.	Миризми (като цигарен дим) може да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток. Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не подейства, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
Уредът не извежда топъл въздух.	Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи. Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим „Размразяване“, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи. В режим Отопление по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим Размразяване намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. Ефектът на отопление може да не е достатъчен.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани с Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в LG ThinQ.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани с Wi-Fi мрежа.	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. • Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.

Бележка

Бележка

Бележка





Skenirajte QR kod da
vidite priručnik.



PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

KLIMA UREĐAJ



Kako bi se proizvod koristio na siguran način i ugodno, prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.

BOSANSKI

TIP: MONTAŽA NA ZID

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati slike ili sadržaj koji se razlikuje od modela koji ste vi kupili.

Ovaj priručnik je podložen revidiranju od strane proizvođača.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA	3
UPUTSTVO UPOZORENJA	4
UPUTSTVA OPREZA	9

RAD

Prije korištenja.....	11
Pregled proizvoda	12
Priprema prije rada.....	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača.....	15
Korištenje bežičnog daljinskog upravljača	19
Pregled specijalnih funkcija	31
Korištenje specijalnih funkcija	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	34
Dijagnostika pomoću LG ThinQ	35

ODRŽAVANJE

Čišćenje	37
----------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa	42
-------------------------------	----

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili štete uzrokovane nesigurnim ili neispravnim radom uređaja.

Smjernice su razdvojene u dijelove “UPOZORENJE” i “OPREZ” kako je opisano u nastavku.

Poruke o sigurnosti



Ovaj simbol se prikazuje kako bi ukazao na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Označava da nepoštivanje uputstava može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Označava da nepoštovanje uputstava može izazvati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sljedeći simboli.



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati Korisnički priručnik.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje mora rukovati ovom opremom u skladu s Priručnikom za instalaciju.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Korisničkom priručniku ili Priručniku za instalaciju.

UPUTSTVO UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Kako biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, električnog udara, povreda ili opekotina, osoba za vrijeme korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece uzrasta od 8 godina i starije, i osoba sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako postoji nadzor ili su data uputstva o upotrebi aparata na siguran način i ako oni razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ugrađivanje ili popravke koje izvrše neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u ovom priručniku namenjene su za korištenje od strane stručnog servisera koji je upoznat sa sigurnosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Ako ne pročitate ili se ne pridržavate svih uputstava iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih povreda i/ili smrtnog ishoda.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin za duvanje koji se koriste u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja na otpad. Posavjetujte se sa serviserom ili slično stručnom osobom prije nego što ih odložite.
- Kada bude potrebno zamijeniti kabl za mrežno napajanje, zamjenu mora obaviti ovlašteno osoblje koristeći samo originalne zamjenske dijelove.
- Ako se ošteti kabl za napajanje, smije ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za odspajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.
- Nemojte isjeći ili ukloniti bananu iz utikača za napajanje.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na vijak poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je vijak od metala, neizoliran, a utičnica je uzemljena preko kućnog ožičenja.
- Ako imate bilo kakvih sumnji je li klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug provjeri kvalificirani električar.

Instalacija

- Prilikom postavljanja ili premještanja klima uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ne postavljajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

- Nemojte postavljati klima uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi poput benzina, propana, razrjeđivača, itd.
- Postavite ploču i poklopac upravljačke kutije na siguran način.
- Ugradite namjensku utičnicu za mrežno napajanje i osigurač prije korištenja klima uređaja.
- Upotrijebite standardni automatski osigurač kao prekidač strujnog kruga i osigurač koji odgovaraju snazi klima uređaja.
- Pazite da cijev i kabl za napajanje koji povezuje unutrašnju i vanjsku jedinicu ne budu previše zategnuti prilikom postavljanja klima uređaja.
- Spojevi unutrašnjeg/vanjskog ožičenja moraju biti dobro pričvršćeni, a kabl treba pravilno postaviti tako da nema sile koja izvlači kabl iz priključnih terminala. Nepravilni ili labavi spojevi mogu stvoriti toplotu ili izazvati požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili telefonski kabl za uzemljenje.
- Koristite nezapaljivi plin (azot) za provjeru curenja i pročišćavanje zraka; korištenje komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte vršiti izmjene na ili produživati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje mogu dovesti do požara ili strujnog udara i treba ih zamijeniti.
- Osigurajte da kabl za napajanje nije ni prljav, labav niti isprekidan.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabl za napajanje.
- Ne stavljajte grijalicu ili druge uređaje za grijanje blizu kabla za napajanje.
- Osigurajte da se kabl za napajanje ne može izvući ili oštetiti tokom rada uređaja.
- Nikada ne dodirujte, rukujte ili popravljajte klima uređaj mokrim rukama.

- Nemojte gurati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz zraka dok klima uređaj radi.
- Osigurajte da se djeca neće penjati na ili udarati vanjsku jedinicu.
- Obavezno koristite samo one dijelove koji su navedeni na popisu servisnih dijelova. Nikada ne pokušavajte vršiti izmjene na opreme.
- Nemojte dodirivati cijev za rashladno sredstvo, crijevo za vodu ili bilo koje unutrašnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Ne ostavljajte zapaljive tvari poput benzina, benzena ili razrjeđivača u blizini klima uređaja.
- Nemojte koristiti klima uređaj duže vrijeme u malom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.
- Provjerite jeste li dovoljno prozračivali kada se klima uređaj i uređaj za grijanje poput grijalice koriste istovremeno.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz strujanja zraka.
- Prekinite napajanje ako iz klima uređaja dolazi bilo kakva buka, miris ili dim.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar ako se klima uređaj potopi u poplavnoj vodi.
- U slučaju curenja plina (kao što je freon, propan, LP plin, itd.) dovoljno prozračite prostoriju prije ponovnog korištenja klima uređaja.
- Odmah prekinite dovod napajanja u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Nikada ne kombinirajte različite vrste baterija i ne kombinirajte stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Prestanite koristiti daljinski upravljač ako tekućina curi iz baterije. Ako je vaša odjeća ili koža izložena tekućini iz baterije koja curi, isperite je čistom vodom.
- Ako ste progutali tekućinu iz baterije koja je iscurila, temeljno isperite usta i obratite se liječniku.

- Baterije odlažite na mjesto gdje nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskajući vodu direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Generalne napomene

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva bez certifikata.
- Ne unosite zrak ili plin u sistem, osim navedenog rashladnog sredstva.
- Nemojte dodirivati rashladno sredstvo koje curi tokom ugradnje ili popravke.
- Obavezno provjerite da li rashladno sredstvo cure nakon ugradnje ili popravke klima uređaja.
- Uređaj treba čuvati tako da se spriječe mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad ili ulazak u krug rashladnog sredstva treba posjedovati važeći certifikat od industrijskog ovlaštenog tijela za ocjenjivanje, koji potvrđuje njenu osposobljenost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu sa specifikacijom ocjenjivanja priznatom u industriji.
- Servisiranje se smije obavljati samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji zahtijevaju pomoć drugog

stručnog osoblja mora se obavljati pod nadzorom osobe stručne za korištenje zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj se treba skladištiti u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije odgovara površini prostorije kako je navedeno za rad.
- Sve potrebni ventilacijski otvori moraju biti slobodni.
- Uređaj se mora skladištiti u prostoriji bez otvorenog plamena koji je stalno aktivan (na primjer plinski uređaj koji radi) i izvora paljenja (na primjer uključena električna grijalica).

UPUTSTVA OPREZA

OPREZ

- Kako biste smanjili rizik od manjih povreda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Instalacija

- Transport klima uređaj trebaju vršiti dvije ili više osoba ili se treba koristiti viljuškar.
- Vanjsku jedinicu postavite tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svjetlosti. Nemojte postavljati unutrašnju jedinicu na mjesto gdje je direktno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Nemojte ugrađivati klima uređaj u području gdje je direktno izložen morskom vjetru (prskanje soli).
- Pravilno namontirajte odvodno crijevo za nesmetan odvod kondenzovane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka iz vanjske jedinice ili izduvni plinovi neće smetati ljudima koji borave i žive pored vas. Ako to ne učinite, mogli biste doći s njima u sukob.
- Nakon postavljanja ili popravka sigurno odložite materijale za pakiranje kao što su vijci, ekseri, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuće pakiranje.
- Budite oprezni prilikom raspakiranja ili ugradnje klima uređaja.

Rad

- Osigurajte da je postavljen filter prije puštanja u rad klima uređaja.
- Nemojte piti vodu ispuštenu iz klima uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte dopustiti da klima uređaj radi duže vrijeme kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vjetru iz klima uređaja duže vrijeme.
- Nemojte koristiti proizvod u posebne svrhe, kao što je konzerviranje hrane, umjetičkih djela itd. Klima uređaj je dizajniran za potrošačke svrhe i nije precizan rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili ljestve kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače, i nemojte prskati vodom kada čistite klima uređaj. Koristite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima uređaja kada uklanjate filter zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisu ili distributeru. Upotreba jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije korištenja

Napomene za rad

- Podesite smjer strujanja zraka vertikalno ili horizontalno radi cirkulacije unutrašnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo ohladili ili zagrijali unutrašnji zrak u kratkom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet unutrašnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi duže vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svake 2 sedmice. Prašina i nečistoće nakupljene u zračnom filteru mogu blokirati protok zraka ili smanjiti efikasnost uređaja.


Prijedlozi za štednju energije

- Nemojte pretjerano hladiti prostor. To može biti štetno za vaše zdravlje i može potrošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletnama ili zavjesama dok uređaj radi.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok uređaj radi.

Pregled proizvoda


Zidna montaža

Tip 1

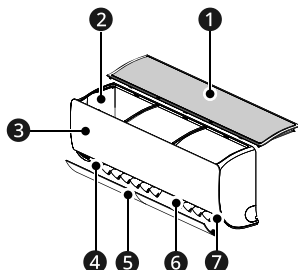

- ❶ Zračni filter
- ❷ Otvori za usis zraka
- ❸ Prednji poklopac
- ❹ Otvori za izlaz zraka

Tip 2

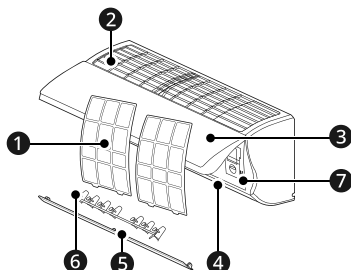

- ❺ Usmjerivač zraka (lopatica gore-dolje)
- ❻ Usmjerivač zraka (klapna lijevo-desno)
- ❼ Dugme za uključivanje/isključivanje

NAPOMENA


- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.

Priprema prije rada

Stavljanje baterija u bežični daljinski upravljač

Stavite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.

- Uklonite poklopac baterija, stavite nove baterije i pobrinite se da su terminali baterija + i – pravilno okrenuti.




NAPOMENA

- Kada displej bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite AAA (1,5 V) baterije.
- Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Postavljanje Trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Stavite baterije.


- Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

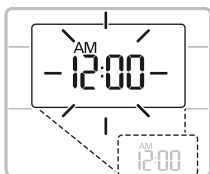

- #### 2
- Za postavljanje tačnog vremena pritisnite dugme ili .

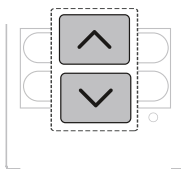

- #### 3
- Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste zaustavili bljeskanje.

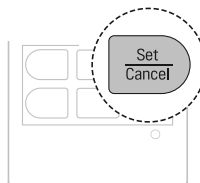

NAPOMENA


- **Tajmer za uključivanje i Tajmer za isključivanje** su dostupni nakon podešavanja trenutnog vremena.
- Ako ste već stavili bateriju, izvadite je i ponovo stavite ili pomoću dugmeta **Reset** postavite trenutno vrijeme.

Biranje Farenhajte ili Celizujusa (na nekim modelima)



Postavite da displej za temperaturu pokazuje jedinice u Farenhajtima (°F) ili Celzijusima (°C).

- #### 1
- Uključite uređaj.

- 2 Pritisnite i držite dugme **Up-Down Swing** oko 5 sekundi kako biste prelazili između °C i °F

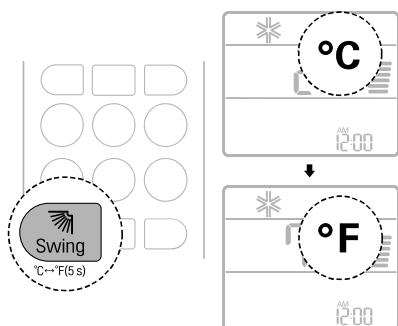

Dugmad

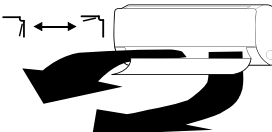Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
Comfort Air	Comfort Air  Podešava strujanje zraka kako bi skrenuo duvanje. Možete izbjeći direktne vjetrove.	☐	☐
	UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE Uključuje ili isključuje uređaj.	☐	☐
Light Off	Light Off Uključuje ili isključuje ekran unutrašnje jedinice.	☐	☐
Mode	Mode Bira željeni režim rada.   Režim Hlađenje *1 Režim Automatska izmjena / režim Automatski rad *1 On automatizira postupak biranja ispravne postavke za vaš prostor.  Režim Odvlaživanje  Režim Grijanje (na nekim modelima)  Režim Ventilator	☐	☐
 	Podešavanje temperature Podešava željenu temperaturu prostorije.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
	Fan Speed  Podešava brzinu ventilatora.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Smanjuje ulaz energije. Možete upravljati potrošnjom energije.	☐	
	kW(3 s) Pritisnite i držite dugme Energy Ctrl. (Upravljanje energijom) oko 3 sekunde kako biste podesili hoće li se prikazivati informacije o energiji.	☐	
	Jet Mode Brzo mijenja temperaturu prostorije.	☐	☐
	UVnano(3 s) Pritisnite i držite dugme Jet Mode oko 3 sekunde za održavanje čistoće ventilatora.	☐	☐
	Up-Down Swing Podešava smjer strujanja zraka gore ili dolje.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Pritisnite i držite dugme Up-Down Swing oko 5 sekundi kako biste prelazili između °C i °F	☐	☐
	Left-Right Swing Podešava smjer strujanja zraka lijevo i desno.	☐	☐
	Room Temp. Prikazuje temperaturu prostorije.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Pritisnite i držite dugme Room Temp. oko 5 sekundi kako biste jednostavno provjerili informacije o održavanju temperature od strane uređaja.	☐	

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
	Func. Bira željenu funkciju.	☐	☐
 	Podešavanje vremena Podešava vrijeme u danu ili postavlja vrijeme na displeju.	☐	☐
	Set/Cancel Podstavlja ili otkazuje specijalne funkcije i tajmer.	☐	☐
	Timer Automatski uključuje ili isključuje uređaj u željeno vrijeme.	☐	☐
	Cancel Otkazuje postavke tajmera.	☐	☐
❶ PONIŠTAVANJE Poništava postavke bežičnog daljinskog upravljača.		☐	☐


NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Kada je povezan sa višestrukom vanjskom jedinicom, funkcije **Prikaz energije**, **Upravljanje energijom**, **Tihi i Smart Diagnosis** možda neće biti podržane.

Korištenje bežičnog daljinskog upravljača

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem


Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala na desnoj strani uređaja kako biste mogli upravljati.

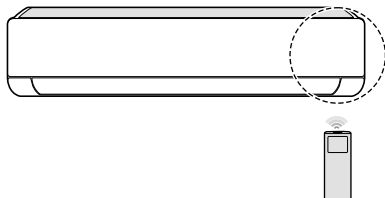

NAPOMENA

- Bežični daljinski upravljač može upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmjeren prema njima. Obavezno usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala uređaja.
- Za ispravan rad koristite meku krpu za čišćenje odašiljača i prijemnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem. Izuzeci uključuju funkcije **Podešavanje smjera lijevo-desno**, **Prikaz energije** i **Pročišćavanje zraka**.

- 2 Pritišćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste promijenili režim rada.

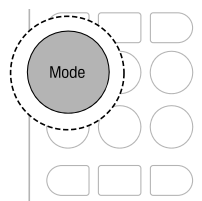

Model samo za hlađenje



Model za hlađenje i grijanje



Režim **Hlađenje**



Režim **Automatski rad / Automatska promjena režima**

*1 On automatizira postupak biranja ispravne postavke za vaš prostor.



Režim **Odvlaživanje**



Režim **Grijanje**



Režim **Ventilator**


Režim rada

Režim rada možete promijeniti kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.

Podešavanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti pritiskanjem dugmeta **Fan Speed** (Brzina ventilatora) nekoliko puta.

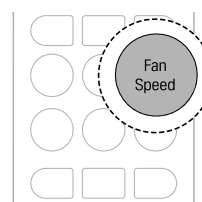

Brzina	Ikonica bežičnog daljinskog upravljača	Ikonica unutrašnje jedinice
Velika		F5
Srednja - velika		F4
Srednja		F3
Srednja - niska		F2
Niska		F1
Automatski		-

NAPOMENA

- Postavka brzine ventilatora Automatski automatski podešava brzinu.




- Ikonice unutrašnje jedinice prikazuju se samo na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi, a zatim se vraća na postavljenu temperaturu.


Režim Hlađenja

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali režim **Hlađenje**.

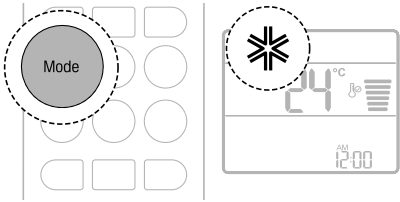

3 Za postavljanje ciljana temperature pritisnite dugme  ili .

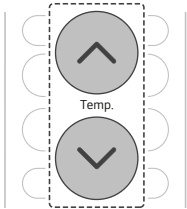


Automatski režim

Režim Automatskog rada (vještačka inteligencija)


[Cooling Only Model](Model samo za hlađenje)
Temperaturu prostorije možete držati bliže postavljenoj temperaturi. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali režim **Automatski rad**.

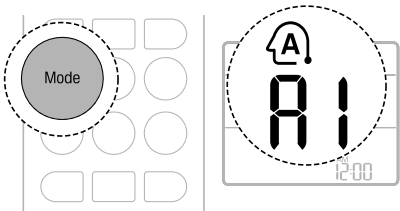

- 3 Pritisnite dugme  ili  kako biste izabrali šifru željenog rada ako je temperatura više ili niža od ciljane temperature.

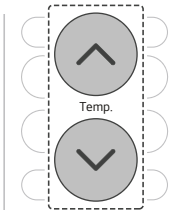

Šifra	Opis
2	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na nivo viši od trenutne temperature.
1	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na nivo malo viši od trenutne temperature.
0	Uređaj održava trenutnu temperaturu.
-1	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na nivo malo niži od trenutne temperature.
-2	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.

NAPOMENA

- Ne možete podesiti brzinu ventilatora, ali možete postaviti da se usmjerivač zraka automatski rotira.


Režim Automatske izmjene

[Model za hlađenje i grijanje]


Uređaj će automatski postaviti režim rada na **Hlađenje** ili **Grijanje**, u zavisnosti od temperature prostorije.= Možete postaviti ciljane temperaturu i brzinu ventilatora. Ciljana temperatura će se održavati na postavljenoj s varijacijom od $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 1 Uključite uređaj.


- 2 Pritišćite dugme **Mode** nekoliko puta kako biste izabrali režim **Automatska izmjena**.

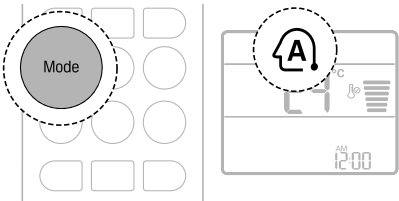

- 3 Za postavljanje ciljane temperature pritisnite dugme  ili .

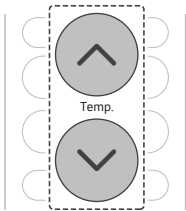

- 4 Pritisnite dugme **Fan Speed** (Brzina ventilatora) da biste podesili brzinu ventilatora.

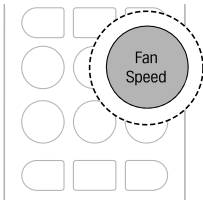


Režim Odvlaživanja


Možete smanjiti višak vlage iz vrlo vlažnog okruženja ili tokom kišne sezone, kako biste spriječili pojavu buđi. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi održao optimalan nivo vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali režim **Odvlaživanje**.

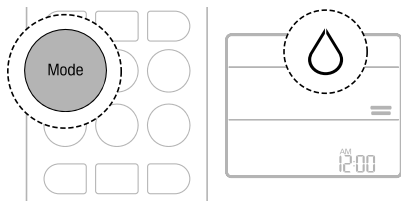

- 3** Za postavljanje ciljane temperature pritisnite dugme $\curvearrowright$ ili $\curvearrowleft$.

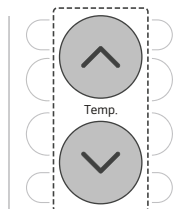

NAPOMENA


- Ne možete podesiti temperaturu prostorije. Ona se automatski se podešava.
- Temperatura prostorije se ne prikazuje na displeju.
- U režimu **Odvlaživanje**, kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi spriječili prekomjerno hlađenje.

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama će se prikazati * pod sljedećim uslovima:
 - Kada je vanjska jedinica u režimu **Odmrzavanje**.
 - Kada je vanjska jedinica u režimu **Predgrijavanje**.
 - Kada temperatura prostorije postigne postavljenu temperaturu.

Režim Grijanja (na nekim modelima)


- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali režim **Grijanje**.

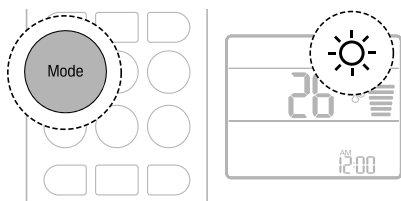


Režim ventilatora

Možete podesiti cirkulaciju unutarnjeg zraka bez mijenjanja temperature prostorije.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali režim **Ventilator**.

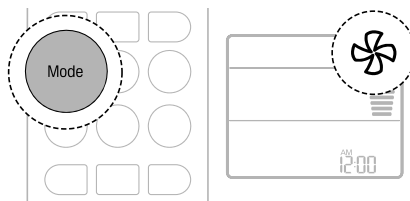

- 3 Pritisnite dugme **Fan Speed** (Brzina ventilatora) da biste podesili brzinu ventilatora.

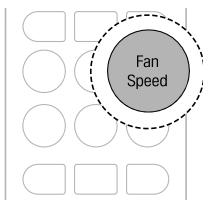

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje ili .

Režim Jet

Temperaturu prostorije možete promijeniti brzo.

• Model samo za hlađenje


Režim **Jet** je dostupan u režimima **Hlađenje**, **Odvlaživanje**, **Ventilator**, **Automatski rad** i sa funkcijom **Pročišćavanje zraka**.

• Model za hlađenje i grijanje


Režim **Jet** je dostupan u režimima **Hlađenje**, **Grijanje** i **Odvlaživanje**.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritišćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali željeni režim.

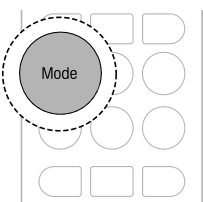

- 3 Pritisnite dugme **Jet Mode** (Jet režim).

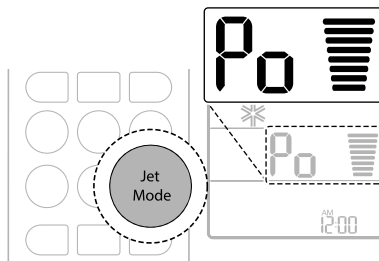

NAPOMENA

• Režim Jet Cooling

Jak hladan zrak duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, temperatura se održava na 18 °C po fabrički zadanoj vrijednosti.

- Za promjenu temperature pritisnite dugme ili da biste podesili ciljane temperaturu.

• Režim Jet Heating

Jak topli zrak duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, temperatura se održava na 30 °C po fabrički zadanoj vrijednosti.

- Za promjenu temperature pritisnite dugme ili da biste podesili ciljane temperaturu.
- Režim **Jet Heating** nije dostupan na nekim modelima.


- Režim **Jet** može raditi drugačije sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Podešavanje Smjera strujanja zraka


Protok vazduha možete podesiti vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje strujanja zraka gore-dolje

- Nekoliko puta pritisnite dugme **Up-Down Swing** kako biste podesili smjer strujanja zraka.



- Izaberite  kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka gore-dolje.

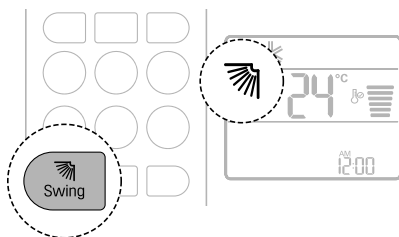


Podešavanje smjera lijevo-desno

- Nekoliko puta pritisnite dugme **Left-Right Swing** kako biste podesili smjer strujanja zraka.



- Izaberite  kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka lijevo-desno.

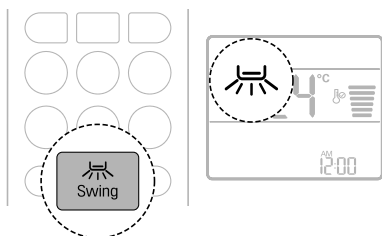


NAPOMENA

- U zavisnosti od modela, funkcija **Podešavanje smjera lijevo-desno** možda nije podržana.
- Proizvoljno podešavanje usmjerivača zraka može izazvati kvar uređaja.
- Kada se ponovno pokrene, uređaj koristi zadnji postavljeni smjer strujanja zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikonici prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite dugme **Up-Down Swing** ili **Left-Right Swing** kako biste ponovo podesili strujanje zraka.
- Ova funkcija će možda drugačije raditi sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija Optimalnog strujanja zraka (na nekim modelima)

Možete prikladno postaviti lopaticu u unaprijed postavljeni položaj kako biste spriječili direktno duvanje zraka na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Comfort Air** (Optimalno strujanje zraka) nekoliko puta kako biste izabrali željeni smjer.

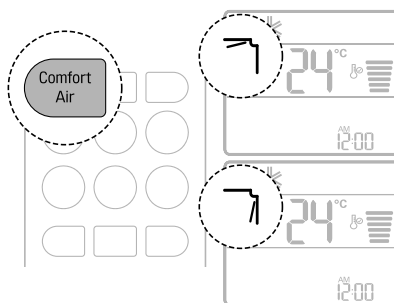

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje  ili .
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** (Režim) ili **Jet Mode** (Jet režim).
- Ova funkcija je onemogućena, a funkcija **Podešavanje strujanja zraka gore-dolje** se postavlja kada pritisnete dugme **Up-Down Swing**.
- Kada je ova funkcija isključena, lopatica radi gore-dolje radi automatski, u zavisnosti od postavljenog režima.

Uključivanje i isključivanje tajmera


Možete postaviti da se uređaj automatski uključi i isključi u željenom vremenu.

Tajmer uključivanja i **Tajmer isključivanja** se mogu istovremeno postaviti.


Postavljanje vremena uključivanja tajmera

Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen ili isključen.


- 1 Pritisnite dugme **Timer** nekoliko puta.
 - Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

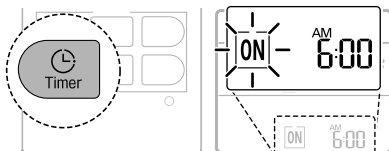

- 2 Za postavljanje željenog vremena pritisnite dugme Δ ili ∇ .

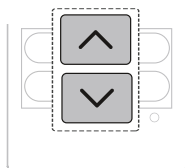


- 3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste zaustavili bljeskanje ikonice.
 - Nakon postavljanja tajmera, trenutno vrijeme i ikonica **Tajmer za uključivanje** se prikazuju na ekranu pokazujući da je postavljeno željeno vrijeme.

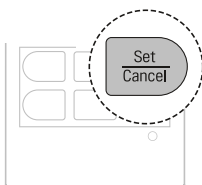


Otkazivanje vremena uključivanja tajmera

- 1 Pritisnite dugme **Timer** nekoliko puta.

- Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

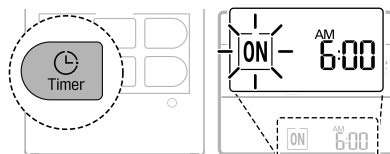


- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste otkazali postavku.

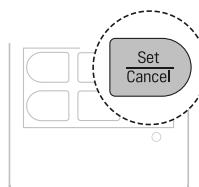


Postavljanje vremena isključivanja tajmera

Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen ili isključen.

- 1 Pritisnite dugme **Timer** nekoliko puta.
 - Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

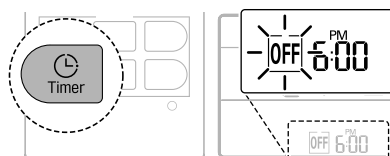


- 2 Za postavljanje željenog vremena pritisnite dugme Δ ili ∇ .

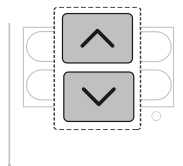


- 3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste zaustavili bljeskanje ikonice.

- Nakon postavljanja tajmera, trenutno vrijeme i ikonica **Tajmer za isključivanje** se prikazuju na ekranu pokazujući da je postavljeno željeno vrijeme.

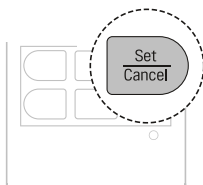


Otkazivanje isključivanja tajmera

- 1 Pritisnite dugme **Timer** nekoliko puta.
 - Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

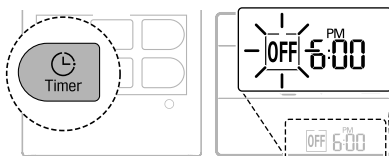


- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste otkazali postavku.

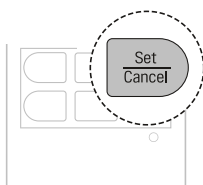

Otkazivanje postavke tajmera

- Pritisnite dugme **Cancel** (Otkazi) kako biste otkazali sve postavke tajmera.

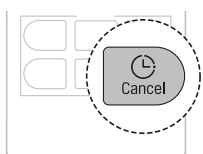


Funkcija Spavanja (na nekim modelima)


Uređaj možete postaviti tako da se automatski isključi nakon postavljenog vremena. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Timer** nekoliko puta.
 - Ikonica ispod će bljeskati na dnu ekrana.

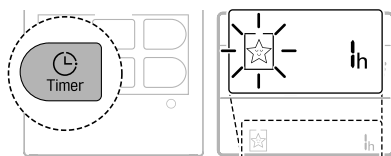

- 3 Za postavljanje željenog vremena pritisnite dugme $\uparrow$ ili $\downarrow$.
 - Vrijeme se može postaviti na do 7 sati.

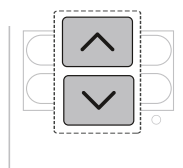

- 4 Pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) kako biste zaustavili bljeskanje ikonice.
 - Prikazaće se ikonica funkcije **Spavanje** na displeju.

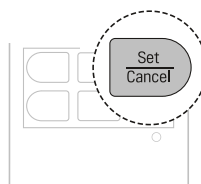


NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje IH.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vrijeme od 1 sat do 7 sati samo 5 sekundi, a zatim se vraća na postavljenu temperaturu na nekim unutrašnjim jedinicama.
- U režimu **Hlađenje** i **Odvlaživanje**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta, radi ugodnijeg sna. Temperatura se povećava do 2 °C od prethodno podešene temperature.
- Iako se oznaka za brzinu ventilatora na ekranu za prikaz može promijeniti, brzina ventilatora se podešava automatski.

Funkcija isključivanja svjetla (na nekim modelima)

Možete podesiti osvjetljenje ekrana unutrašnje jedinice.

- Pritisnite dugme **Light Off** (Jet režim).

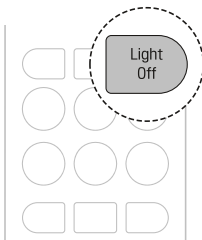

NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je svjetlo ekrana unutrašnje jedinice isključeno, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.


Funkcija prikazivanja energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu generirane električne energije na unutrašnjem ekranu kada uređaj radi.

Prikaži trenutnu potrošnju energije

Trenutna potrošnja energije se neko vrijeme prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekundi.
 - Naziv dugmeta se razlikuje od jednog do drugog modela.

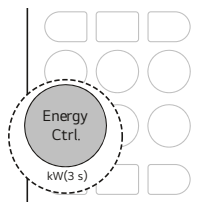


Prikaži kumulativnu potrošnju energije


Kumulativna potrošnja energije se neko vrijeme prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde dva puta.

- Naziv dugmeta se razlikuje od jednog do drugog modela.

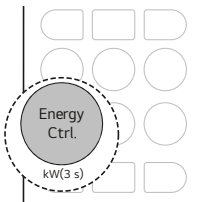

- 2 Pritišćite dugme **Energy Ctrl.** nekoliko puta kako biste izabrali željeni korak.

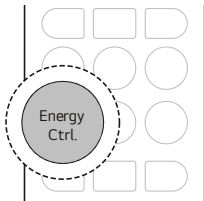

NAPOMENA

- Jedinica prikazane vrijednosti je kW.
- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- kW se odnosi na trenutnu potrošnju energije.
- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti iznad 99 kW(h) se prikazuju kao 99 kW(h) zbog ograničenosti prostora na ekranu.
- Isključivanjem se poništavaju njene vrijednosti.
- Snaga u vatima ispod 10 kW(h) prikazuje se u jedinicama od 0,1 kW(h) a preko 10 kW(h) u jedinicama od 1 kW(h).
- Stvarna električna energija može se razlikovati od prikazane.

Korak	Prikaz na ekranu	Opis
1	80 %	Ulazna snaga je smanjena za 20% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
2	60 %	Ulazna snaga je smanjena za 40% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
3 (na nekim modelima)	40 %	Ulazna snaga je smanjena za 60% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.

Funkcija Upravljanje energijom (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Hlađenje**.
- Kada se izabere funkcija **Upravljanje energijom**, moguće je smanjenje kapaciteta.
- Ciljana temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Fan Speed**, ili .
- Temperatura prostorije se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Room Temp.** (Temperatura prostorije).


Funkcija UVnano (na nekim modelima)

UVnano je složenica nastala od riječi u (ultraljubičasti zraci) i nanometar (jedinica za dužinu).

Ova funkcija smanjuje broj raznih bakterija unutar uređaja.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Pritisnite i držite dugme **Jet Mode** oko 3 sekundi.

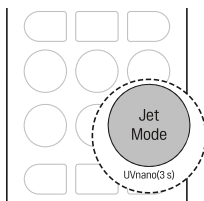

NAPOMENA

- U zavisnosti od modela, na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje **UV**.
- UV LED se aktivira u redovnim intervalima kako bi se održavala čistoća ventilatora.
- Funkcija **UVnano** se zaustavlja kada se klima uređaj isključi.
- Kada se pokrene funkcija **Automatsko čišćenje**, funkcija **UVnano** se aktivira istovremeno, kako bi se održavala čistoća ventilatora.
- Ova funkcija je onemogućena u režimu **Grijanje**.


Manuelno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete uključiti i isključiti uređaj pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** na unutrašnjoj jedinici.


- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).

- 2 Pritisnite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1**.

Tip 1

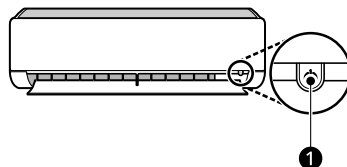

Tip 2

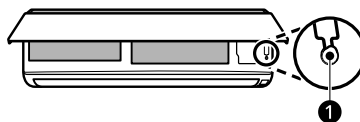

NAPOMENA

- Ako se krilca lopatica gore-dolje otvaraju brzo, možda je koračni motor u kvaru.
- Brzina ventilatora fabrički je postavljena previsoko.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pomoću dugmeta **Uključivanje/Isključivanje 1**.
- Za modele **Samo hlađenje** fabrički temperatura je postavljena na 22 °C.
- Za modele **Hlađenje i grijanje**, fabrički temperatura je postavljena od 22 °C do 24 °C.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatsko ponovo pokretanje** vraća prethodne postavke.

Prilikom prvog korištenja uređaja, postavlja se funkcija, **Automatsko ponovo pokretanje**. Ovu

funkciju možete otkazati i postaviti pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** na unutrašnjoj jedinici.


Otkazivanje Automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1**. Lampica će bljesnuti dva puta. To se ponavlja 4 puta.

Postavljanje Automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1**. Lampica će bljesnuti. To se ponavlja 4 puta.


Tip 2



NAPOMENA

- Ova funkcija može biti drugačija na različitim tipovima modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 3 – 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj duva jak hladni zrak 18 minuta, a zatim se vraća na fabričke postavke.

Tip 1

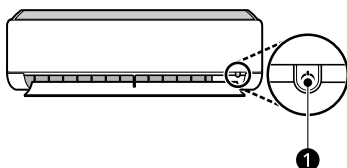

Pregled specijalnih funkcija

Specijalne funkcije



Ikona	Opis
	Funkcije Pročišćavanje zraka Generator jona koristi milione jona da bi pomogao poboljšati kvalitet zraka u zatvorenom.
	Funkcija Tihi rad Smanjuje buku od vanjskih jedinica.
	Funkcija Automatsko čišćenje Smanjuje vlagu generiranu unutar unutrašnje jedinice.

NAPOMENA


- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Neke funkcije će možda drugačije raditi sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Korištenje specijalnih funkcija

Postavljanje i otkazivanje specijalnih funkcija


Postavljanje specijalnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritišćite dugme **Func.** (Funkcija) nekoliko puta kako biste izabrali željenu funkciju.
- 3 Za završetak pritisnite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži).

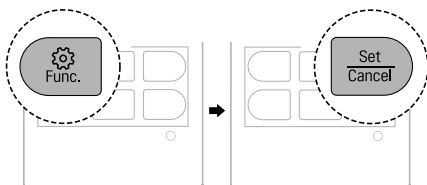

Otkazivanje specijalnih funkcija

- 1 Pritišćite dugme **Func.** (Funkcija) nekoliko puta kako biste izabrali željenu funkciju.
- 2 Pritišćite dugme **Set/Cancel** (Postavi/otkaži) nekoliko puta kako biste otkazali funkciju.

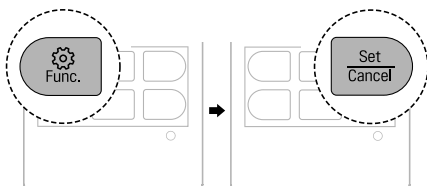

Funkcija pročišćavanja zraka (na nekim modelima)

Možete imati čist i svjež zrak koristeći jonske čestice i filter.



Funkcija	Opis
Jonizator	Čestice jona iz jonizatora smanjuju količinu površinskih bakterija i drugih štetnih supstanci.
Plazma	Potpuno smanjuje količinu mikroskopskih kontaminanta iz usisnog zraka kako bi se isporučivao čist i svjež zrak.

⚠ UPOZORENJE


- Nemojte dodirivati jozinzator dok radi.

NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.
- I lampica za plazmu i lampica za hlađenje se pale na nekim modelima.
- Ova funkcija će možda drugačije raditi sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija tihog rada (na nekim modelima)

Možete smanjiti buku vanjske jedinice tako da ne smeta ljudima koji borave u okolini.

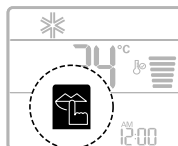

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** (Režim), **Energy Ctrl.** (Upravljanje energijom) ili **Jet Mode** (Jet režim).
- Ova funkcija je dostupna u režimima **Hlađenje**, **Grijanje**, **Automatska promjena režima** i **Automatski rad**.

Funkcija Automatko čišćenje (na nekim modelima)

U režimima **Hlađenje** i **Odvlaživanje** unutrašnjoj jedinici se stvara vlaga. Vi možete smanjiti tu vlagu.



NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je aktivna funkcija **Automatko čišćenje**.
- Kada se podesi funkcija **Uvnano**, istovremeno će biti aktivna funkcija **Automatko čišćenje**.
- Ako uključite uređaj, ventilator nastavlja raditi 30 minuta kako bi očistio unutrašnjost unutrašnje jedinice.
- U zavisnosti od modela, na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje ☐.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ova funkcija je dostupna samo na modelima s Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate s uređajem pomoću pametnog telefona.

Svojstva aplikacije LG ThinQ

Uobičajene karakteristike

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona koristeći aplikaciju **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem prilikom korištenja uređaja, funkcija, ova pametna dijagnoza će vam pomoći da dijagnosticirate taj problem.

Dodatne karakteristike

Više karakteristika je dostupno ako je vaš uređaj povezan na Wi-Fi.

- Postavke
 - Omogućava vam podešavanje raznih opcija na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima, morate ažurirati informacije o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod **Kartice uređaja** → **Postavke** → **Promenite mrežu**.
 - promijenjen je ruter bežične veze
 - promijenjena je lozinka rutera bežične veze
 - Promijenjen je operater za internet
- Aplikacija je podložna izmjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez obavještanja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati od jednog do drugog modela.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje s LG uređajem

Modeli s QR kodom

Skenirajte QR kod priložen uz proizvod pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR koda na svom pametnom telefonu.

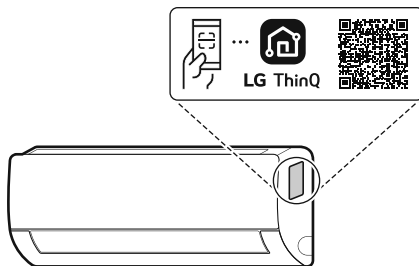

Modeli bez QR koda

- 1 Pretražite i instalirajte aplikaciju **LG ThinQ** iz Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se koristeći svoj nalog ili kreirajte LG nalog kako biste se prijavili.
- 3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) na aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali vaš LG uređaj. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste završili postupak.

NAPOMENA

- Kako biste verificirali Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, kontaktirajte pružaoca internet usluga ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme na mrežnoj vezi ili bilo kakve kvarove,

neispravnosti ili greške prouzrokovane mrežnom vezom.

- Okolno bežično okruženje može učiniti da usluga bežične mreže radi sporo.
- Ako je razdaljina između uređaja i bežičnog rutera prevelika, jačina signala postaje slaba. Za registraciju će možda biti potrebno previše vremena za povezivanje ili instalacija možda neće uspjeti.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju na Wi-Fi mrežu, možda je previše udaljen od rutera. Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) da poboljšate jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće raditi pravilno u zavisnosti od dobavljača internetskih usluga.
- Može neće biti moguće uspostaviti Wi-Fi vezu ili ona može biti prekinuta zbog okruženja kućne mreže.
- Uređaj nije moguće povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte oko jedan minut prije nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP**, moguće je da nećete uspjeti uspostaviti mrežu. Promijenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije Bluetootha	2402 MHz - 2480 MHz
Izlazna snaga (maks.) Bluetootha	7,03 dBm

Bežična funkcija S/W verzija: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba instalirati i pustiti da radi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i tijela.

Napomene o softveru otvorenog koda

Za dobivanje izvornog koda pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kôd sadržan u ovom proizvodu, te za pristup svim navedenim uslovima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics će vam također osigurati i otvoreni izvorni kôd na CD-ROM za naplatu koja pokriva trošak provođenja takve distribucije (kao što je trošak medija, otprema i rukovanje) nakon e-mail zahtjeva na adresu opensource@lge.com.

Ova ponuda vrijedi za svakoga ko primi ove informacije u periodu od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnostika pomoću LG ThinQ

Koristite ovu funkciju da bi vam pomogla u dijagnosticiranju i rješavanju problema s vašim uređajem.

Specifikacije radio opreme

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije bežične LAN veze	2 412 MHz - 2 472 MHz
Izlazna snaga (maks.) bežične LAN veze	18,14 dBm

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, ova usluga možda neće raditi zbog vanjskih faktora kao što su, ali bez ograničavanja na ove faktore, nedostupnost Wi-Fi veze, isključenost Wi-Fi veze, politika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.

- Ova funkcija može podlijeagati promjeni bez prethodne najave te može imati drugačiji oblik ovisno o tome gdje ste locirani.
 - Vodite računa da ambijentalnu buku smanjite na minimum ili telefon možda neće pravilno primiti zvučne signale unutrašnje jedinice.
-

Korištenje LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problem s vašim uređajem koji koristi Wi-Fi opremu, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u meniju odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korištenje zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Sijedite dolje navedena uputstva kako biste koristili zvučnu metodu dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u izborniku odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva za zvučnu dijagnozu navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- 2 Postavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i držite dugme **Room Temp.** (Temperatura prostorije) 5 sekundi ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona na uređaju sve dok se ne završi prijenos podataka.
 - Pametni telefon ostavite na mjestu sve dok se ne završi prenos podataka.
- 4 Po završetku prijena podataka, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA

- Da biste dobili najbolje rezultate nemojte pomjerati telefon dok je u toku prijenos tonova.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti dužee vrijeme, osušite ga kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan radni učinak i spriječili mogući kvar.

- Uređaj sušite u režimu **Ventilator** 3 do 4 sata i isključite ga sa napajanja. Može doći do unutrašnjeg oštećenja ako je vlaga ostala u dijelovima uređaja.
- Prije ponovnog korištenja uređaja, sušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilator** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanje mirisi koji nastaju zbog vlage.

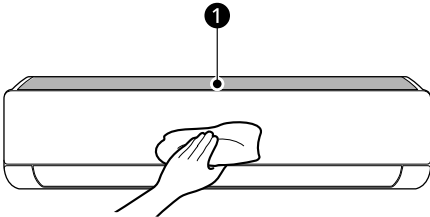

1 Zračni filter

NAPOMENA

- Ova funkcija može se razlikovati od jednog do drugog tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovno
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti crijevo za odvod kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Neka vam stručna osoba očisti kalemове izmjenjivača toplote i otvore panela. (Postavjetovati se sa tehničarem)	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba potvrdi jesu li svi dijelovi ventilatora dobro pričvršćeni.	Jednom godišnje
	Električne dijelove očistite komprimiranim zrakom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera i drugih dijelova

Tip	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite vakuumom ili sredstvom za pranje ruku.	2 sedmice
Antialergijski filter	Očistite vakuumom ili četkicom.	Svakih 6 mjeseci
Jonizator (na nekim modelima)	Upotrijebite pamučnu kuglicu kako bi se smanjila prašina.	Svakih 6 mjeseci

NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. Može izazvati deformaciju ili promjenu boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. One mogu oštetiti površinu uređaja.
- Nemojte prati Antialerijski filter vodom, jer se filter može oštetiti (na nekim modelima).

Skidanje i zamjena zračnog filtera


NAPOMENA

- Nemojte savijati zračni filter jer se može slomiti.
- Pravilno namontirajte filter kako biste spriječili prodiranje prašine i drugih supstanci u uređaj.
- Broj i mjesto kukica mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.

Tip 1

- 1 Isključite napajanje uređaja.


- 2 Locirajte drškice zračnog filtera na gornjem prednjem dijelu uređaja.

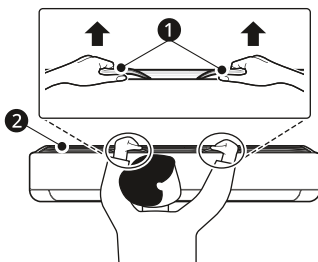


① Drškice

② Zračni filter


- 3 Blago povucite ručice nagore a zatim podignite cijeli filter da biste ga izvadili.

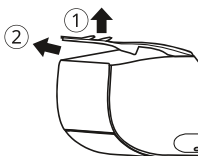


- 4 Uvucite kuke sa zračnog filtera u ureze na poleđini prednje ploče.

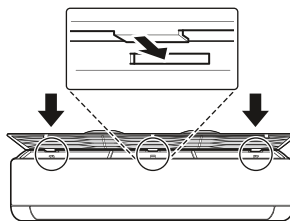

- 5 Gurnite kuke nadolje, dok se ne zakače na mjesto.

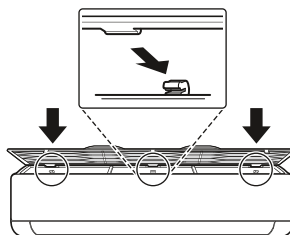

- 6 Kako biste se uvjerali da je filter pravilno montiran, pritisnite nadolje cijelu prednju dužinu filtera.

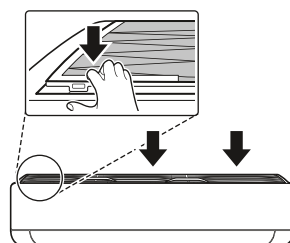


Tip 2

- 1 Isključite napajanje uređaja.


- 2 Otvorite prednji poklopac.

- Malo podignite obje strane poklopce.

- 3** Držeći drške zračnih filtera, malo ih gurnite nadolje i uklonite iz unutrašnje jedinice.

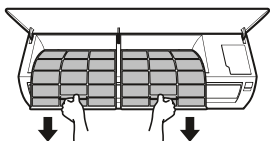

- 4** Umetnite kukice na zračnim filterima u prednji poklopac.

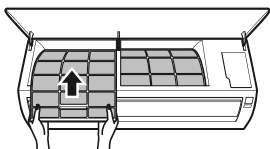


- 5** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da su zračni filteri pravilno namontirani.

Čišćenje zračnog filtera


Očistite zračni filter svake 2 sedmice ili češće, ako je potrebno.

- 1** Izvadite zračni filter iz uređaja.

- 2** Zračni filter očistite usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

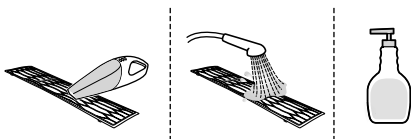

- 3** Filter osušite u hladu.

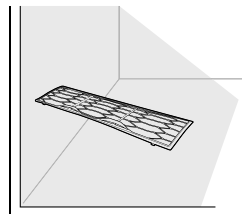

NAPOMENA

- Nemojte puštati uređaj u rad bez namještenog filtera.


Čišćenje zračnog filtera (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.


Tip 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite zračni filter iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za pročišćavanje zraka iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Umetnite filter za pročišćavanje zraka.



- 6** Montirajte zračni filter.


- 7** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da su zračni filteri pravilno namontirani.

- 6** Montirajte zračni filter.


- 7** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da je zračni filter pravilno namontiran.

Tip 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite zračne filtere iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za pročišćavanje zraka iz unutrašnje jedinice.

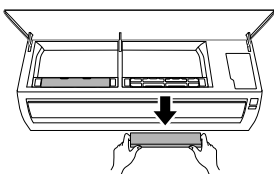

- 4** Očistite filter usisivačem.
- 5** Umetnite filter za pročišćavanje zraka.

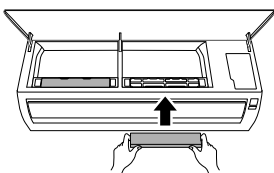

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte lokalni servisni centar.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samo-dijagnostike

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **autodijagnostike**. Ako dođe do greške, lampica unutrašnjeg uređaja će bljeskati u intervalima od 2 sekunde. Ako dođe do toga, kontaktirajte lokalnog distributera ili servisni centar.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvukovi. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlage nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Kabl za dovod napajanja je oštećen ili stvara pretjeranu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Prekidač, automatski osigurač (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač ne radi ispravno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Uređaj generira kôd greške iz svoje samo-dijagnostike. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
Nije moguće podesiti brzinu ventilatora.	Izabran je režim Jet ili Automatski rad. • U nekim režimima rada, ne možete podešavati brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti brzinu ventilatora.
Nije moguće podesiti temperaturu.	Izabran je režim Ventilator ili Jet. • U nekim režimima rada, ne možete podešavati temperaturu. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključio. Za aktivnost funkcije Tajmer isključivanja je možda isteklo vrijeme, što isključuje uređaj. Provjerite postavke tajmera.
	Za vrijeme rada je nestalo struje. Sačekajte da struja opet dođe. Ako imate omogućenu funkciju Automatsko ponovno pokretanje, vaš uređaj će nastaviti raditi na posljednjem postavljenom radnom režimu nekoliko minuta nakon dolaska struje.
Uređaj ne radi.	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabl za mrežno napajanje priključen na utičnicu ili su uključeni izolatori napajanja.
	Osigurač je eksplodirao ili je blokirano napajanje. Zamijenite osigurač ili provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Nestalo struje. - Isključite uređaj kada nestane struje. - Kada struja dođe, pričekajte 3 minute a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Uređaj se automatski isključio u postavljenom vremenu. Uključite uređaj.
	Baterija nije ispravno postavljena u bežičnom daljinskom upravljaču. - Osigurajte da se baterije ispravno postave u bežični daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira ispravno. Osigurajte da nema zavjesa, roletni ili dijelova namještaja koji blokiraju prednji dio uređaja.
	Zračni filter je prljav. - Očistite filter za zrak svake 2 sedmice. - Za više informacija pogledajte "Čišćenje filtera za zrak".
	Temperatura prostorije je previsoka. Ljeti, potpuno hlađenje unutrašnjeg zraka može malo potrajati. U tom slučaju izaberite režim Jet kako biste brzo rashladili unutrašnji zrak.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Osigurajte da hladan zrak ne izlazi kroz otvore za ventilaciju prostoriji.
	Ciljana temperatura je viša od trenutne temperature. Postavite ciljanu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	U blizini je izvor grijanja. Izbjegavajte korištenje generatora toplote kao što su električne rerne ili plinske ploče za kuhanje dok radi klima uređaj.
	Izabran je režim Ventilator. - Za vrijeme rada u režimu Ventilator, zrak duva iz uređaja bez hlađenja ili grijanja unutrašnjeg zraka. - Promijenite režim rada na hlađenje.
	Vanjska temperatura za previsoka. Efekat hlađenja možda nije dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi iako je uređaj isključen.	Izvršava se funkcija Automatsko čišćenje. Omogućite funkciji Automatsko čišćenje nastavak rada jer ona umanjuje su preostalu vlagu u unutrašnjoj jedinici. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Otvor za izlaz zraka na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni zrak iz uređaja stvara maglu. Kada se smanji temperatura prostorije, ova pojava će nestati.
Curi voda iz vanjske jedinice.	Prilikom grijanja, kondenzovana voda kapa iz izmjenjivača toplote. Za ovo je potrebno postavljanje crijeva za odvod ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Javlja se buka ili vibracije.	Može se čuti zvuk škljocanja kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promjena temperature. Zvuk strujanja ili duvanja: ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta miris.	Miris (kao što je dim cigarete) može da se apsorbuje u unutrašnju jedinicu i ispusti strujanjem zraka. Ako miris ne nestane, potrebno je oprati filter. Ako to ne uspije, kontaktirajte servisni centar za čišćenje izmjenjivača toplote.
Uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada počne režim Grijanje lopatica je gotovo zatvorena i zrak ne izlazi, iako vanjska jedinica radi. Ovo je normalno. Pričekajte dok uređaj ne proizvede dovoljno toplog zraka za duvanje kroz unutrašnju jedinicu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta topli zrak.	Vanjska jedinica je u režimu Odmrzavanja, lopatica je gotovo zatvorena i zrak ne izlazi, iako vanjska jedinica radi. U režimu Grijanje na zavojnicama se nakupljaju led i inje kada vanjska temperatura padne. Režim Odmrzavanje smanjuje sloj inja na zavojnici i taj bi se postupak trebao završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska temperatura za preniska. Efekat grijanja možda nije dovoljan.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi koju koristite za pokušaj povezivanja nije tačna. Nađite Wi-Fi mrežu povezanu s vašim pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci za vaš pametni telefon. Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrirajte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je nepravilno postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. Podržava se samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Postavite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj na bežični ruter. Da biste provjerili frekvenciju rutera, obratite se svom operateru internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Razdaljina između uređaja i rutera je prevelika. Ako je razdaljina između uređaja i rutera prevelika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurirana. Pomjerite ruter tako da bude bliže uređaju.

Bilješka

Bilješka





Escaneja el codi QR
per veure el manual.



MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE



Per tal d'utilitzar el producte amb seguretat i comoditat, llegiu el manual de l'usuari abans d'utilitzar el producte.

CATALÀ

TIPUS: MUNTAT A LA PARET

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL	3
INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA	4
INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ	9

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell	12
Descripció del producte	13
Preparació prèvia a l'ús	14
Descripció general del control remot sense fil	16
Utilitzar el control remot sense fil	20
Descripció de les funcions especials	32
Utilitzar les funcions especials	33

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ	35
Diagnòstic utilitzant LG ThinQ	37

MANTENIMENT

Neteja	38
--------------	----

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions	43
--	----

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ", tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat



Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc.

Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguieu les instruccions per evitar riscos.



ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.



PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

Comentaris sobre el refrigerant inflamable

Els símbols següents es mostren a l'aparell.



Aquest símbol indica que l'aparell utilitza un refrigerant inflamable. Si hi ha una fuga del refrigerant i s'exposa a una font d'ignició externa, hi ha perill d'incendi.



Aquest símbol indica que cal llegir el manual de l'usuari atentament.



Aquest símbol indica que el personal de servei hauria de manejar aquest material consultant el manual d'instal·lació.



Aquest símbol indica que la informació està disponible al manual de l'usuari o al manual d'instal·lació.

INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA

ADVERTÈNCIA

- Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o escaldades a les persones quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens majors de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que sigui sota supervisió o que hagin rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i entenguin els riscos associats. Cal evitar que els nens juguin amb l'aparell i que el netegin o en duguin a terme el manteniment sense supervisió.
- Les instal·lacions o reparacions fetes per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i altres persones.
- La informació continguda al manual està dirigida a un tècnic de servei qualificat que estigui familiaritzat amb els procediments de seguretat i equipat amb les eines i instruments de prova adequats.

- No llegir i seguir les instruccions d'aquest manual pot provocar avaries, danys materials, danys personals i/o la mort.
- El refrigerant i l'espuma aïllant de l'aparell són residus que requereixen una gestió especial. Consulteu un agent de servei o persona qualificada abans de llençar-los.
- Quan calgui substituir el cable d'alimentació, la tasca de substitució l'ha de dur a terme personal autoritzat que utilitzi només peces de recanvi autèntiques.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, un agent de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normatives nacionals sobre el cablejat.
- Cal incorporar mitjans per desconectar-lo a la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes de cablejat.
- Cal que l'aparell estigui connectat a terra correctament per minimitzar el risc de descàrrega elèctrica.
- No talleu o retireu la connexió de terra de l'endoll.
- Per connectar l'aparell a terra no n'hi ha prou d'acoblar el cable de terra al cargol de la coberta de la presa a no ser que aquest sigui de metall, no estigui aïllat i la presa estigui connectada a terra a través de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.
- Si teniu dubtes sobre si el condicionador d'aire està connectat a terra adequadament, feu que un electricista qualificat comprovi la presa i el circuit.

Instal·lació

- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat a l'hora d'instal·lar o canviar de lloc el condicionador d'aire.
- No instal·leu el condicionador d'aire sobre una superfície inestable o on hi hagi perill que caigui.
- No instal·leu l'aparell en atmosferes potencialment explosives.

- No instal·leu el condicionador d'aire on hi hagi emmagatzemats líquids o gasos inflamables, com ara gasolina, propà, dissolvent de pintura, etc.
- Instal·leu el panell i la coberta de la caixa de control de manera segura.
- Instal·leu una presa elèctrica exclusiva i un disjuntor abans d'utilitzar el condicionador d'aire.
- Utilitzeu un disjuntor i un fusible estàndards que s'ajustin a la potència del condicionador d'aire.
- Assegureu-vos que el tub i el cable d'alimentació que connecten la unitat interior i l'exterior no estiguin massa tibats quan instal·leu el condicionador d'aire.
- Cal que el cablejat interior i exterior estiguin ben assegurats i que el recorregut del cable garanteixi que cap força l'estiri del terminal. Les connexions inadequades o soltes poden generar calor o provocar un incendi.
- No connecteu el cable de terra a un tub de gas, un parallamps o un cable de terra del telèfon.
- Utilitzeu gasos no inflamables (nitrogen) per comprovar que no hi hagi fuites i per purgar l'aire; l'ús d'aire comprimit o gasos inflamables pot provocar incendis o explosions.

Funcionament

- No modifiqueu o allargueu el cable d'alimentació. Les ratllades o pelar l'aïllant dels cables d'alimentació poden provocar incendis o descàrregues elèctriques i s'haurien de substituir.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui brut, solt ni trencat.
- No col·loqueu objectes sobre el cable d'alimentació.
- No col·loqueu un calefactor o altres aparells de calefacció a prop del cable d'alimentació.
- Prengueu mesures per assegurar-vos que el cable d'alimentació no s'arrenqui o es faci malbé durant el funcionament.

- No toqueu, manegeu o repareu mai el condicionador d'aire amb les mans mullades.
- No inseriu les mans o altres objectes per l'entrada o la sortida d'aire mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- Assegureu-vos que els infants no colpegin o s'enfilin a la unitat exterior.
- Assegureu-vos d'utilitzar només les parts incloses a la llista de recanvis. No intenteu modificar l'aparell mai.
- No toqueu el tub refrigerant, el tub d'aigua o cap de les parts internes mentre l'aparell estigui en funcionament o just després.
- No deixeu substàncies inflamables com la gasolina, el benzè o dissolvents a prop del condicionador d'aire.
- No utilitzeu el condicionador d'aire durant períodes llargs de temps en espais petits sense una ventilació adequada.
- Assegureu-vos que hi ha una ventilació suficient quan s'utilitzen simultàniament el condicionador d'aire i un aparell de calefacció com ara un calefactor.
- No bloquegeu l'entrada i la sortida d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica si hi ha cap soroll, olor o fum que surti del condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei si una inundació submergeix el condicionador d'aire.
- En cas de fuga de gas (com ara freó, gas propà, gas LP, etc.) ventileu bé abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica immediatament si hi ha una apagada o una tempesta.

Control remot

- Extraieu les piles si no heu d'utilitzar el control remot durant un període llarg de temps.
- No barregeu mai tipus de piles diferents, o piles velles i noves per al control remot.
- No recarregueu o desmunteu les piles.

- Deixeu d'utilitzar el control remot si hi ha un vessament líquid de la pila. Si la roba o la pell han estat exposades al líquid vessat de la pila, netegeu-los amb aigua neta.
- Si s'ha ingerit el líquid vessat de la pila, esbandiu la boca a fons i consulteu un metge.
- Llenceu les piles a un lloc en què no hi hagi perill de foc.

Manteniment

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.
- No netegeu mai l'aparell ruixant-lo directament amb aigua.

Refrigerant

General

- Utilitzeu només el refrigerant especificat a l'etiqueta del condicionador d'aire.
- No feu servir refrigerants no certificats.
- No introduïu aire o gas al sistema a excepció del refrigerant especificat.
- No toqueu el refrigerant que vessi durant la instal·lació o reparació.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant després d'instal·lar o reparar el condicionador d'aire.
- Cal emmagatzemar l'aparell de manera que s'evitin danys mecànics.

Nomes R32



- Les persones involucrades en la manipulació o obertura d'un circuit de refrigeració han d'estar acreditades amb un certificat actual vàlid

d'una autoritat avaluadora acreditada del sector, que n'autoritzi la competència de manipular refrigerants amb seguretat d'acord amb una especificació d'avaluació reconeguda pel sector.

- El manteniment només s'ha de dur a terme com recomana el fabricant de l'aparell. El manteniment i reparació que requereixin l'ajuda d'altre personal qualificat, ha de dur-se a terme sota la supervisió de la persona competent en l'ús de refrigerants inflamables.
- Cal emmagatzemar l'aparell en una zona ben ventilada en què la mida de l'habitació es correspongui a l'àrea especificada per al funcionament.
- Mantingueu les entrades de ventilació establertes lliures d'obstruccions.
- Cal emmagatzemar l'aparell en habitacions en què no hi hagi flames obertes en funcionament continu (per exemple, aparells de gas en funcionament) i fonts d'ignició (per exemple, calefactores elèctrics en funcionament).

INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ

PRECAUCIÓ

- Per reduir el risc de lesions lleus, avaries o danys al producte o a l'habitatge quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Instal·lació

- Transporteu el condicionador d'aire entre dues persones o amb un toro.
- Instal·leu la unitat exterior de manera que quedi fora de la llum solar directa. No col·loqueu la unitat interior a on quedi directament exposada a la llum solar a través de les finestres.
- No instal·leu el condicionador d'aire en una zona esposada directament al vent marí (aerosol marí).

- Instal·leu el tub de desguàs adequadament per drenar correctament la condensació d'aigua.
- Instal·leu el condicionador d'aire en un lloc que la unitat exterior ni els gasos d'escapament suposin un inconvenient pels veïns. En cas contrari, es poden produir conflictes amb els veïns.
- Llenceu de forma segura els materials d'embalatge, com ara caragols, claus, bosses de plàstic i bateries amb l'embalatge adequat després de fer la instal·lació o reparació.
- Exerceu la precaució quan desemboliqueu o instal·leu el condicionador d'aire.

Funcionament

- Assegureu-vos que el filtre està instal·lat abans de posar en funcionament el condicionador d'aire.
- No ingeriu l'aigua drenada del condicionador d'aire.
- No col·loqueu objectes sobre el condicionador d'aire.
- No deixeu funcionar el condicionador d'aire molta estona quan hi hagi molta humitat o quan una porta o finestra hagi quedat oberta.
- No exposeu persones, animals o plantes a l'aire fred o calent del condicionador d'aire durant períodes llargs de temps.
- No utilitzeu el producte per a finalitats específiques, com ara preservar menjar, obres d'art, etc. El condicionador d'aire està dissenyat per als consumidors i no és un sistema de refrigeració precís. Hi ha perill de danys o pèrdua material.

Manteniment

- Utilitzeu un tamboret o escala resistent quan netegeu, feu manteniment o repareu el condicionador d'aire a certa alçada.
- No utilitzeu productes de neteja forts o dissolvents ni ruixeu amb aigua l'aparell mentre el netegeu. Utilitzeu un drap suau.
- No toqueu mai les parts de metall del condicionador d'aire quan n'extraieu el filtre d'aire.

- Per a netejar l'interior, poseu-vos en contacte amb un centre o distribuïdor de serveis autoritzat. Utilitzar detergents agressius pot corroir o malmetre l'aparell.

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell

Comentaris sobre el funcionament

- Ajusteu la direcció de l'aire verticalment o horitzontalment per fer circular l'aire.
- Accelereu el ventilador per refredar o escalfar l'aire ràpidament, en un període curt de temps.
- Apagueu l'aparell i obriu les finestres periòdicament per ventilar. La qualitat de l'aire de l'interior pot empitjorar si s'utilitza durant períodes llargs de temps.
- Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. La pols i impureses acumulades al filtre d'aire poden bloquejar el flux d'aire i reduir el rendiment de l'aparell.


Suggeriments per estalviar energia

- No refredeu l'espai amb excés. Pot ser perjudicial per a la vostra salut i consumeix més electricitat.
- Bloquegeu l'entrada de llum solar amb persianes o cortines mentre utilitzeu l'aparell.
- Mantingueu les portes i finestres ben tancades mentre utilitzeu l'aparell.

Descripció del producte


Muntat a la paret

Tipus 1

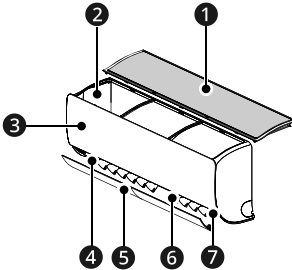

- ❶ Filtre d'aire
- ❷ Reixetes d'entrada d'aire
- ❸ Coberta frontal
- ❹ Reixetes de sortida d'aire

Tipus 2

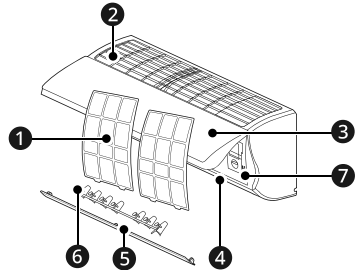

- ❺ Deflector d'aire (Deflector vertical)
- ❻ Deflector d'aire (Lamel·la horitzontal)
- ❼ Botó d'encesa

NOTA


- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

Preparació prèvia a l'ús

Inserir les piles al control remot sense fil

Inseriu piles AAA (1,5 V) al control remot sense fil.

- Retireu la tapa de les piles, col·loqueu-hi les piles AAA noves i assegureu-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.




NOTA

- Quan la pantalla del control remot sense fil comenci a esvaïr-se, substituiu les piles AAA (1,5 V).
- No utilitzeu piles velles i noves a la vegada.
- No utilitzeu bateries que no siguin alcalines.


Configurar l'hora actual en el control remot sense fil

1 Inseriu les piles.


- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

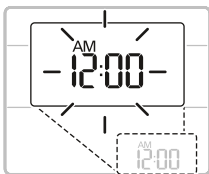

2 Premeu el botó o per configurar l'hora correcta.

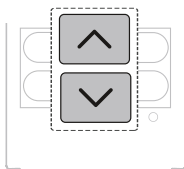

3 Premeu el botó **Set/Cancel** perquè deixi de parpellejar.

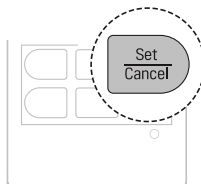

NOTA


- El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** estan disponibles després de configurar l'hora actual.
- Si ja havíeu inserit la pila, torneu a inserir-la o feu servir el botó **Reset** per configurar l'hora actual.

Seleccionar graus Fahrenheit o Celsius (en alguns models)

Configureu la temperatura en pantalla per tal que mostri unitats Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

1 Enceneu l'aparell.


- 2 Mantingueu premut el botó **Up-Down Swing** durant uns 5 segons per canviar entre les unitats °C i °F

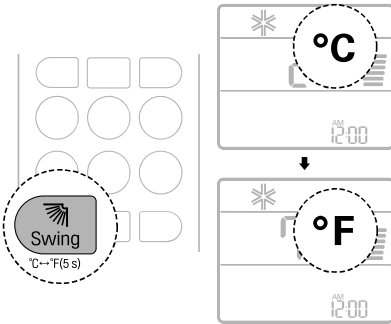



Descripció general del control remot sense fil

Control remot sense fil

Podeu manejar l'aparell de manera més convenient amb el control remot sense fil.

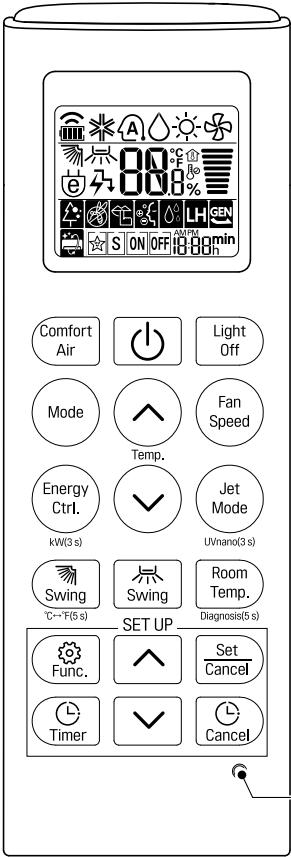

Botons

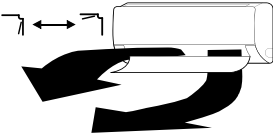Imatge	Descripció	Funció disponible	
		Una divisió	Múltiple
	Comfort Air  Ajusta el flux d'aire per desviar-lo. Podeu evitar l'exposició directa a l'aire.	☐	☐
	ENCESA Encén o apaga l'aparell.	☐	☐
	Light Off Encén o apaga la pantalla de la unitat interior.	☐	☐
	Mode Tria el mode de funcionament desitjat.   Mode de Refrigeració *1 Mode de Canvi automàtic / Mode de Funcionament automàtic *1 Automatitza el procés d'elecció de la configuració adequada per a aquest espai.  Mode de Deshumidificació  Mode de Calefacció (en alguns models)  Mode de Ventilador	☐	☐
 	Ajust de temperatura Ajusta la temperatura de l'ambient desitjada.	☐	☐

Imatge	Descripció	Funció disponible	
		Una divisió	Múltiple
	Fan Speed  Ajusta la velocitat del ventilador.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Redueix la potència d'entrada. Podeu controlar el consum d'energia.	☐	
	kW(3 s) Mantingueu premut el botó Energy Ctrl. durant uns 3 segons per configurar si es mostra o no la informació referent a l'energia.	☐	
	Jet Mode Canvia la temperatura de l'ambient ràpidament.	☐	☐
	UVnano(3 s) Mantingueu premut el botó Jet Mode durant 3 segons per mantenir el ventilador net.	☐	☐
	Up-Down Swing Ajusta la direcció del flux d'aire amunt i avall.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Mantingueu premut el botó Up-Down Swing durant uns 5 segons per canviar entre les unitats °C i °F	☐	☐
	Left-Right Swing Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra i dreta.	☐	☐
	Room Temp. Mostra la temperatura de l'ambient.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Mantingueu premut el botó Room Temp. durant uns 5 segons per comprovar ràpidament la informació de manteniment de l'aparell.	☐	

Imatge	Descripció	Funció disponible	
		Una divisió	Múltiple
	Func. Selecciona la funció desitjada.	☐	☐
 	Ajust de temps Ajusta l'hora del dia o el temps de configuració a la pantalla.	☐	☐
	Set/Cancel Ajusta o cancel·la les funcions especials i el temporitzador.	☐	☐
	Timer Encén o apaga l'aparell automàticament a l'hora desitjada.	☐	☐
	Cancel Cancel·la les configuracions del temporitzador.	☐	☐
	❶ REINICIAR Restableix la configuració del control remot sense fil.	☐	☐


NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- Pot ser que les funcions **d'indicador d'energia**, **control d'energia**, **silenciosa** i **Smart Diagnosis** no estiguin disponibles si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

Utilitzar el control remot sense fil

Funcionament amb el control remot sense fil

Apunteu amb el control remot sense fil cap al receptor del senyal del costat dret de l'aparell per fer-lo funcionar.

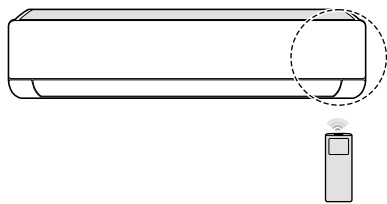

NOTA


- El control remot pot fer funcionar altres aparells electrònics si apunta cap a ells. Assegureu-vos que apunteu el control remot sense fil cap al receptor del senyal de l'aparell.
- Per a un funcionament correcte, utilitzeu un drap suau per netejar el transmissor i el receptor del senyal.
- Si una funció inclosa en el control remot no està disponible a l'aparell, l'aparell potser ho indicarà amb un senyal acústic, a excepció de les funcions següents: **Ajustar la direcció horitzontal, Indicador d'energia i Purificació d'aire.**

Mode de funcionament

Podeu canviar el mode de funcionament amb l'aparell en marxa.

1 Enceneu l'aparell.


2 Premeu el botó **Mode** diverses vegades per canviar el mode de funcionament.

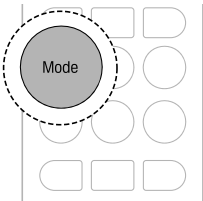

Model amb només refrigeració




Model amb refrigeració i calefacció



	Mode de Refrigeració
	Mode de Funcionament automàtic / Mode de Canvi automàtic *1 Automatitza el procés d'elecció de la configuració adequada per a aquest espai.
	Mode de Deshumidificació
	Mode de Calefacció
	Mode de Ventilador

Ajustar la velocitat del ventilador

Podeu ajustar la velocitat del ventilador prement el botó **Fan Speed** repetidament.

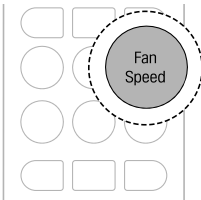

Velocitat	Icona del control remot sense fil	Icona de la unitat interior
Elevada		F5
Mitjana - Elevada		F4
Mitjana		F3
Mitjana - Baixa		F2
Baixa		F1
Automàtic		-

NOTA


- La configuració de velocitat del ventilador de automàtic ajusta la velocitat automàticament.




- Les icones de la unitat interior es mostren en algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra les icones de velocitat del ventilador durant només 5 segons i torna a la temperatura configurada.

Mode de Refrigeració

- Enceneu l'aparell.
- Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode de **Refrigeració**.

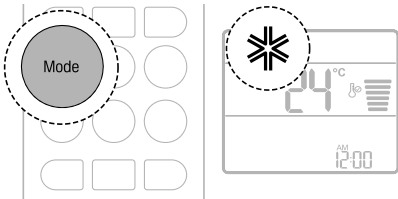

- Premeu el botó o per configurar la temperatura objectiu.

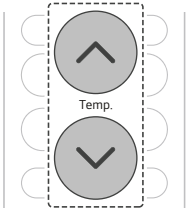

Mode automàtic


Mode de funcionament automàtic (intel·ligència artificial)

[Model amb només refrigeració]


Podeu mantenir la temperatura de l'ambient més pareguda a la temperatura desitjada. L'aparell canviarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador.

- Enceneu l'aparell.

- 2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode de **Funcionament automàtic**.

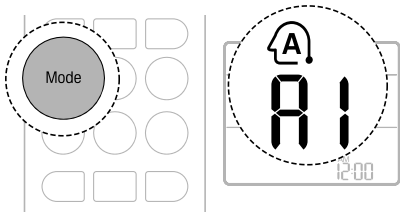

- 3 Premeu el botó  o  per seleccionar el codi de funcionament desitjat si la temperatura és més elevada o més baixa que la temperatura objectiu.

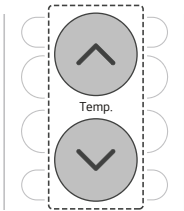

Codi	Descripció
2	L'aparell estableix la temperatura objectiu a un nivell superior al de la temperatura actual.
1	L'aparell estableix la temperatura objectiu a un nivell lleugerament superior al de la temperatura actual.
0	L'aparell manté la temperatura actual.
-1	L'aparell estableix la temperatura objectiu a un nivell lleugerament inferior al de la temperatura actual.
-2	L'aparell estableix la temperatura objectiu a un nivell inferior al de la temperatura actual.

NOTA


- No és possible ajustar la velocitat del ventilador, però podeu configurar el deflector d'aire per tal que giri automàticament.

Mode de canvi automàtic


[Model amb refrigeració i calefacció]

L'aparell ajustarà automàticament el mode de funcionament al de **Refrigeració** o al de **Calefacció** en funció de la temperatura de l'ambient. Podeu configurar la temperatura objectiu i la velocitat del ventilador. La temperatura es manté en la temperatura objectiu amb un rang de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.


- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode de **Canvi automàtic**.

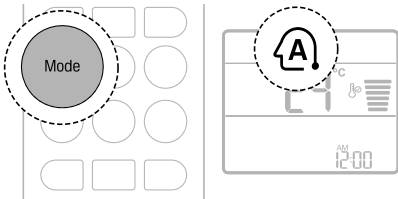

- 3 Premeu el botó  o  per configurar la temperatura objectiu.

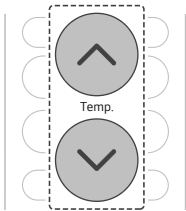


- 4 Premeu el botó **Fan Speed** per ajustar la velocitat del ventilador.

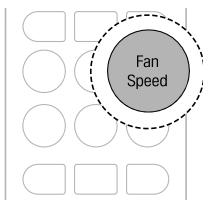

Mode de Deshumidificació

Podeu reduir l'excés d'humitat d'un entorn molt humit o en època de pluges per tal d'evitar que es formi floridura. L'aparell canviarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador per mantenir el nivell òptim d'humitat.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode de **Deshumidificació**.

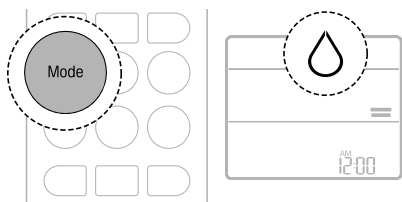


NOTA


- No és possible ajustar la temperatura de l'ambient. S'ajustarà automàticament.
- La temperatura de l'ambient no es mostra a la pantalla.
- Amb el mode de **Deshumidificació**, pot ser que el compressor i el ventilador interior no funcionin, per evitar una refrigeració excessiva.

Mode de calefacció (en alguns models)

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode de **Calefacció**.

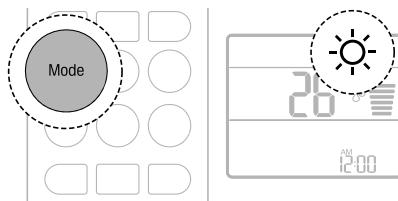

- 3 Premeu el botó $\uparrow$ o $\downarrow$ per configurar la temperatura objectiu.

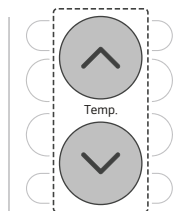

NOTA


- Es mostrarà δ en algunes unitats interiors si es compleixin les condicions següents:
 - Quan la unitat exterior està en mode de **Des glaç**.
 - Quan la unitat exterior està en mode de **Preescalfament**.
 - Quan la temperatura de l'ambient sigui la de la temperatura configurada.

Mode de Ventilador


Podeu fer circular l'aire de l'interior sense canviar la temperatura de l'ambient.

- 1 Enceneu l'aparell.


- 2** Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode **Ventilador**.

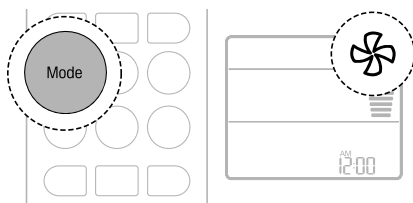


- 3** Premeu el botó **Fan Speed** per ajustar la velocitat del ventilador.

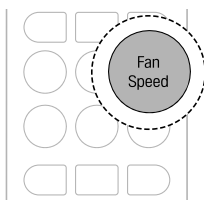

- 2** Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode desitjat.

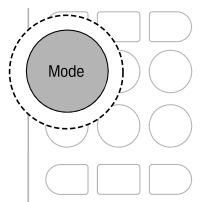

- 3** Premeu el botó **Jet Mode**.

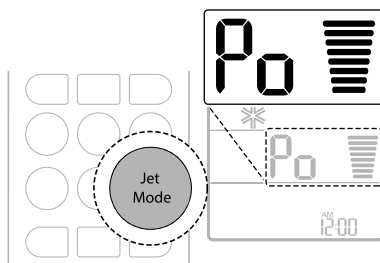

NOTA

- Es mostra o a algunes unitats interiors

NOTA

- Mode de refrigeració d'alta potència**

S'emet un potent flux d'aire fred durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, la temperatura es manté a 18 °C per defecte.

- Per canviar la temperatura, premeu el botó o per configurar-ne la objectiu.

- Mode de calefacció d'alta potència**

S'emet un potent flux d'aire calent durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, la temperatura es manté a 30 °C per defecte.

- Per canviar la temperatura, premeu el botó o per configurar-ne la objectiu.
- El mode de **Calefacció d'alta potència** no està disponible en alguns models.

- El mode d'**Alta potència** pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Mode d'Alta potència

Per canviar la temperatura de l'ambient ràpidament.

- Model amb només refrigeració**

El mode d'**Alta potència** està disponible amb els modes de **Refrigeració**, **Deshumidificació**, **Ventilador**, **Funcionament automàtic** i la funció de **Purificació d'aire**.

- Model amb refrigeració i calefacció**

El mode d'**Alta potència** està disponible amb els modes de **Refrigeració**, **Calefacció** i **Deshumidificació**.


- 1** Enceneu l'aparell.

Ajustar la direcció del flux d'aire


Podeu ajustar la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment.

Ajustar la direcció vertical

- Premeu el botó **Up-Down Swing** repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.



- Seleccioneu per ajustar la direcció vertical del flux d'aire automàticament.

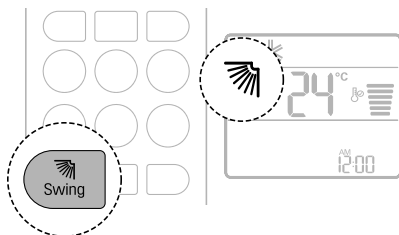


Ajustar la direcció horitzontal

- Premeu el botó **Left-Right Swing** repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.



- Seleccioneu per ajustar la direcció horitzontal del flux d'aire automàticament.

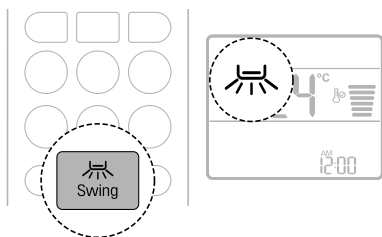


- En reiniciar-lo, l'aparell utilitza l'última direcció del flux d'aire configurada. La posició del deflector d'aire pot no coincidir amb la icona de la pantalla del control remot sense fil. Quan això passi, premeu el botó **Up-Down Swing** o **Left-Right Swing** per ajustar la direcció del flux d'aire un altre cop.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Funció de confort (en alguns models)

Podeu establir el deflector a una posició predefinida per desviar el subministrament d'aire i que els ocupants de la sala no n'estiguin directament exposats.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Comfort Air** repetidament i seleccioneu la direcció desitjada.

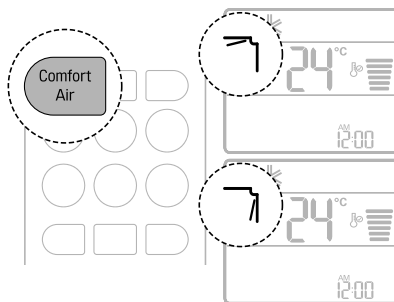

NOTA

- Es mostra o a algunes unitats interiors.
- Aquesta funció es desactiva quan premeu el botó **Mode** o **Jet Mode**.
- Aquesta funció es desactiva i es configura la funció **Ajustar la direcció vertical** quan premeu el botó **Up-Down Swing**.

NOTA

- La funció **Ajustar la direcció horitzontal** podria no estar disponible, segons el model.
- Ajustar el deflector d'aire arbitràriament pot provocar avaries de l'aparell.

NOTA

- Quan aquesta funció està desactivada, el deflector vertical funciona automàticament depenent del mode d'ajust.

Temporitzador per encendre i apagar

Podeu configurar l'aparell perquè s'encengui o apagui en un moment desitjat.


El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** es poden configurar junts.

Configurar el temporitzador d'encesa


Aquesta funció es pot configurar quan s'encén o apaga l'aparell.

- 1 Premeu el botó **Timer** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

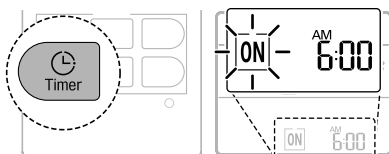


- 2 Premeu el botó  o  per configurar l'hora desitjada.

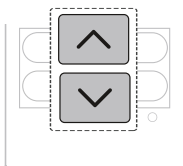

- 3 Premeu el botó **Set/Cancel** perquè la icona deixi de parpellejar.
- Una vegada configurat el temporitzador, es mostrarà l'hora actual i la icona del


Temporitzador d'encesa en la pantalla per indicar que s'ha configurat l'hora desitjada.

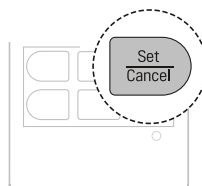


Cancel·lar el temporitzador d'encesa

- 1 Premeu el botó **Timer** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

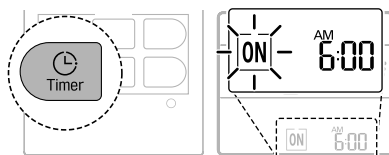

- 2 Premeu el botó **Set/Cancel** per cancel·lar la configuració.

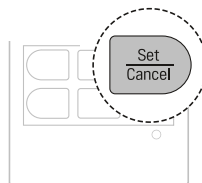


Configurar el temporitzador d'apagada


Aquesta funció es pot configurar quan s'encén o apaga l'aparell.

- 1 Premeu el botó **Timer** repetidament.


- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

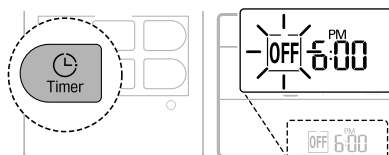

- 2 Premeu el botó  o  per configurar l'hora desitjada.

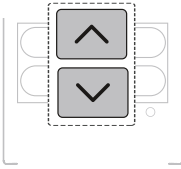


- 2 Premeu el botó **Set/Cancel** per cancel·lar la configuració.

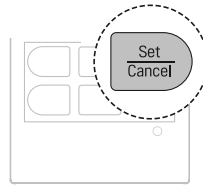


- 3 Premeu el botó **Set/Cancel** perquè la icona deixi de parpellejar.

- Una vegada configurat el temporitzador, es mostrarà l'hora actual i la icona del **Temporitzador d'apagada** en la pantalla per indicar que s'ha configurat l'hora desitjada.

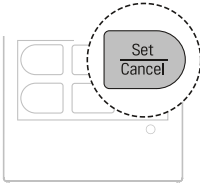

Cancel·lar la configuració del temporitzador


- Premeu el botó **Cancel** per cancel·lar totes les configuracions dels temporitzadors.

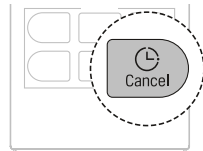

Cancel·lar el temporitzador d'apagada

- 1 Premeu el botó **Timer** repetidament.


- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

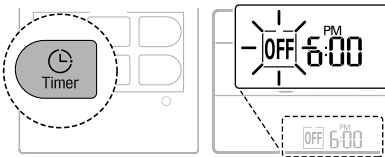

- 1 Enceneu l'aparell.

- 2 Premeu el botó **Timer** repetidament.

- La següent icona parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

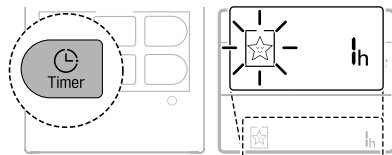


Funció de descans (en alguns models)

Podeu configurar l'aparell perquè s'apagui automàticament al cap d'una estona determinada. L'aparell canviarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador.


Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.

- 3 Premeu el botó  o  per configurar l'hora desitjada.

- El temps es pot configurar fins a 7 hores.

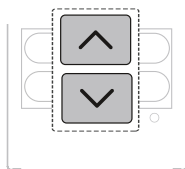


- 4 Premeu el botó **Set/Cancel** perquè la icona deixi de parpellejar.
- La icona de la funció de **Descans** es mostra a la pantalla.

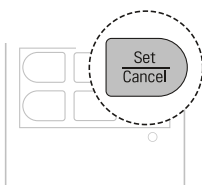

NOTA

- Es mostra **IH** a algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra el temps configurat des d'1H a 7H durant només 5 segons i, després, torna a la temperatura configurada en algunes unitats interiors.
- En els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, la temperatura augmenta 1 °C al cap de 30 minuts i 1 °C addicional al cap d'altres 30 minuts per a millorar el descans. La temperatura augmenta fins a 2 °C des de la temperatura predeterminada.
- Encara que l'indicador de la velocitat del ventilador a la pantalla es pugui canviar, la velocitat del ventilador s'ajusta automàticament.

- Premeu el botó **Light Off**.

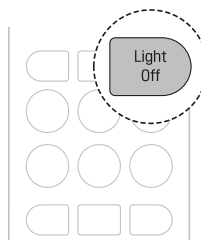

NOTA

- El botó encén o apaga la pantalla.
- Si la brillantor de la pantalla de la unitat interior s'apaga, prémer un botó del control remot sense fil encén automàticament la pantalla de la unitat durant uns instants.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció d'indicador d'energia (en alguns models)

Podeu veure la quantitat d'electricitat generada a la pantalla interior mentre l'aparell estigui en funcionament.

Mostrar l'ús d'energia actual


Es mostra el consum elèctric immediat durant uns instants en algunes unitats interiors, en funció del model.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Mantingueu premut el botó **Energy Ctrl.** durant uns 3 segons.

Funció sense llum (en alguns models)

Podeu configurar la brillantor de la pantalla de la unitat interior.


- El nom del botó varia segons el model.

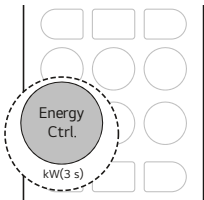

Mostrar l'ús d'energia acumulat

Es mostra el consum elèctric acumulat durant uns instants en algunes unitats interiors, en funció del model.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Mantingueu premut el botó **Energy Ctrl.** durant uns 3 segons dues vegades.
 - El nom del botó varia segons el model.

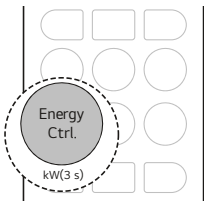


NOTA

- La unitat del valor que es mostra és kW.
- No es mostra al control remot sense fil.
- kW fa referència al consum elèctric immediat.
- kWh fa referència al consum elèctric acumulat.
- Els valors per sobre de 99 kW(h) es mostren com a 99 kW(h) degut a limitacions de la pantalla.
- Si s'apaga l'aparell es restablirà el valor.
- La potència per sota de 10 kW(h) es mostra en unitats 0,1 kW(h), i aquella per sobre de 10 kW(h) en unitats 1 kW(h).
- El consum real podria diferir del consum que es mostri.

Funció de control d'energia (en alguns models)

Podeu reduir la potència elèctrica d'entrada.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Energy Ctrl.** repetidament per seleccionar el pas desitjat.

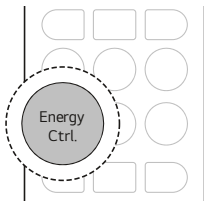

Pas	Pantalla de visualització	Descripció
1	80 %	La potència d'entrada es redueix un 20% comparat amb la potència nominal d'entrada.
2	60 %	La potència d'entrada es redueix un 40% comparat amb la potència nominal d'entrada.
3 (en alguns models)	40 %	La potència d'entrada es redueix un 60% comparat amb la potència nominal d'entrada.

NOTA

- 80, 60, 40 o L (pas 1), LL (pas 2) es mostra en algunes unitats interiors.

NOTA


- Aquesta funció està disponible amb el mode **Refrigeració**.
- El rendiment es pot veure reduït quan la funció de **Control d'energia** està activada.
- La temperatura objectiu es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **Fan Speed**,  o .
- La temperatura de l'ambient es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **Room Temp.**.

Funció UVnano (en alguns models)

UVnano és una paraula composta pels mots UV (raigs ultraviolats) i nanòmetre (unitat de longitud). Aquesta funció redueix la presència de bacteris dins l'aparell.

Nom del	LTPL-G35UV275GS-JA
model:	LTPL-G35U275GS-TWA
	CUD7GF1A

- Mantingueu premut el botó **Jet Mode** durant uns 3 segons.

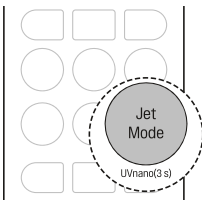

NOTA

- Es mostra **UV** a algunes unitats interiors, en funció del model.
- El LED UV funciona a intervals regulars per mantenir el ventilador net.
- La funció **UVnano** s'atura quan s'apaga el condicionador d'aire.
- Quan comença la funció de **Neteja automàtica**, la funció **UVnano** s'activa al mateix temps per mantenir el ventilador net.

- Aquesta funció no està disponible amb el mode **Calefacció**.


Control manual

Si el control remot sense fil no està disponible, podeu encendre i apagar l'aparell prement el botó d'**Encesa 1** de la unitat interior.


- Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).

- Premeu el botó d'**Encesa 1**.

Tipus 1

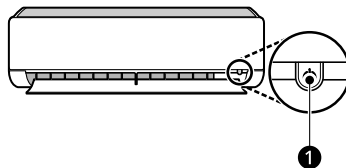

Tipus 2

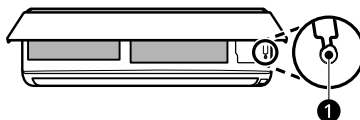


NOTA


- El motor de pas a pas podria estar avariats si el deflector vertical s'obri ràpidament.
- La velocitat del ventilador és alta per defecte.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.
- La temperatura no es pot modificar amb el botó d'**Encesa 1**.

- En els models amb **només refrigeració**, la temperatura està configurada a 22 °C per defecte.
- En els models amb **refrigeració i calefacció**, la temperatura està configurada entre 22 °C i 24 °C per defecte.

Tipus 1

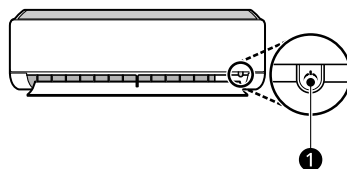

Tipus 2

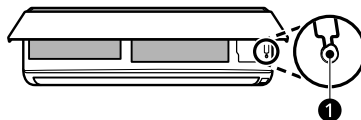

Restaurar configuracions anteriors

Quan el condicionador d'aire s'encén un altre cop després d'un tall elèctric, la funció **Reinici automàtic** restaura la configuració anterior.

Quan s'utilitza l'aparell per primera vegada, la funció **Reinici automàtic** està configurada. Podeu cancel·lar i configurar aquesta funció prement el botó d'**Encesa 1** de la unitat interior.

Cancel·lar el reinici automàtic

- 1 Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
- 2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa 1** durant 6 segons.
- 3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa 1**. El llum s'encendrà dues vegades. Això es repeteix 4 vegades.

Configurar el reinici automàtic


- 1 Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
- 2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa 1** durant 6 segons.
- 3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa 1**. El llum s'encendrà. Això es repeteix 4 vegades.

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.
- Si manteniu premut el botó d'**Encesa 1** durant 3-5 segons, en lloc de 6 segons, l'aparell duu a terme una prova. En aquesta prova, l'aparell bufa aire fred potent durant 18 minuts i torna a la configuració de fàbrica per defecte.

Descripció de les funcions especials

Funcions especials

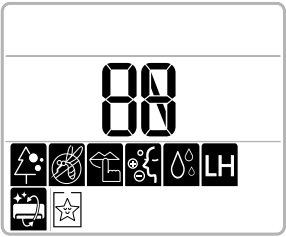

Icona	Descripció
	Funcions de purificació d'aire El generador d'ions utilitza milions d'ions per millorar la qualitat de l'aire interior.
	Funció silenciosa Redueix el soroll de les unitats exteriors.
	Funció de neteja automàtica Redueix la humitat generada dins la unitat interior.

NOTA


- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- Algunes funcions poden funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Utilitzar les funcions especials

Configurar i cancel·lar funcions especials


Configurar les funcions especials

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Func.** repetidament per seleccionar la funció desitjada.
- 3 Premeu el botó **Set/Cancel** per acabar la configuració.

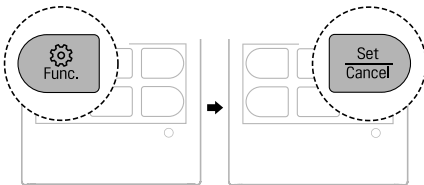


Cancel·lar les funcions especials

- 1 Premeu el botó **Func.** repetidament per seleccionar la funció desitjada.
- 2 Premeu el botó **Set/Cancel** botó per cancel·lar la funció.

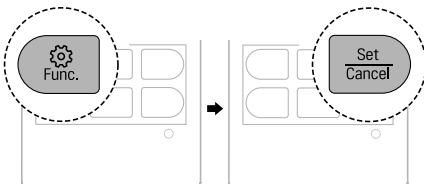

Funcions de purificació d'aire (en alguns models)

Podeu subministrar aire net i fresc mitjançant partícules d'ions i el filtre.

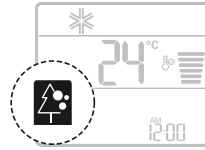

Funció	Descripció
Ionitzador	Els ions de l'ionitzador redueixen els bacteris de la superfície i altres substàncies nocives.
Plasma	Redueix al màxim els contaminants microscòpics de l'aire d'entrada per tal de proporcionar aire net i fresc.

⚠ ADVERTÈNCIA


- No toqueu l'ionitzador durant el funcionament.

NOTA

- Podeu utilitzar aquesta funció sense encendre l'aparell.
- Tant el llum de plasma com el de refrigeració s'encenen en alguns models.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Funció silenciosa (en alguns models)

Podeu reduir el soroll de la unitat exterior perquè no molesti els veïns.

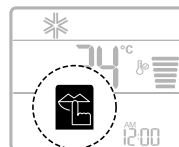

NOTA

- Aquesta funció es desactiva quan premeu el botó **Mode**, **Energy Ctrl.** o **Jet Mode**.
 - Aquesta funció està disponible amb els modes de **Refrigeració**, **Calefacció**, **Canvi automàtic** i **Funcionament automàtic**.
-

Funció de neteja automàtica (en alguns models)

Durant els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, es genera humitat dins la unitat interior. Podeu reduir aquesta humitat.



NOTA

- Algunes funcions no es poden utilitzar mentre la funció de **Neteja automàtica** està en marxa.
 - Quan s'estableix la funció **UVnano**, la funció de **Neteja automàtica** s'activa al mateix temps.
 - Si apagueu l'aparell, el ventilador continuarà funcionant durant 30 minuts per netejar la unitat interior per dins.
 - Es mostra ☐ a algunes unitats interiors, en funció del model.
-

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ

Aquesta funció només està disponible en models amb Wi-Fi.

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Funcions habituals

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant l'aplicació **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Si experimenteu algun problema mentre utilitzeu l'aparell, aquesta funció de diagnòstic intel·ligent us ajudarà a diagnosticar el problema.

Funcions addicionals

Hi ha més opcions disponibles si l'aparell està connectat a Wi-Fi.

- Ajustos
 - Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.


NOTA

- En els següents casos, ha d'actualitzar la informació de xarxa de cada aparell en l'aplicació **LG ThinQ**, en **targeta de l'aparell** → **Ajustos** → **Canviar xarxa**.
 - es canvia l'encaminador sense fil
 - es canvia la contrasenya de l'encaminador sense fil
 - es canvia el proveïdor de serveis d'Internet
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escaaneu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

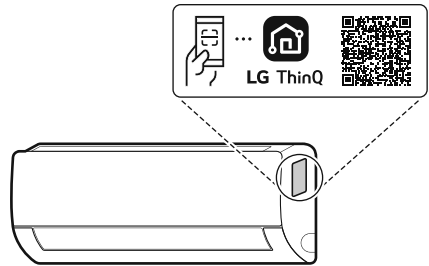

Models sense codi QR

- 1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.
- 3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per connectar el vostre aparell LG. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

NOTA

- Per verificar la connexió Wi-Fi, comproveu que la icona Wi-Fi del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.

NOTA

- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil és massa gran, la intensitat del senyal es redueix. La connexió pot trigar molt de temps o la instal·lació pot fallar.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compreu un repetidor wifi (amplificador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- L'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil. Desendollegeu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

Especificacions de l'equip de ràdio

Nom del mòdul	LCWB-001
Rang de freqüències de LAN sense fil	2412 MHz - 2472 MHz
Potència de sortida de LAN sense fil (màx.)	18,14 dBm
Rang de freqüències Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potència de sortida Bluetooth (màx.)	7,03 dBm

Funció sense fil versió S/W: V 1.0

Per consideració a l'usuari, aquest dispositiu ha d'instal·lar-se i utilitzar-se amb una distància mínima de 20 cm entre el dispositiu i el cos.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu [https://
opensource.lge.com](https://opensource.lge.com).

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Diagnòstic utilitzant LG ThinQ

Utilitzeu aquesta funció per ajudar-vos a diagnosticar i resoldre problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per motius no atribuïbles a la negligència d'LGE, és possible que el servei no funcioni a causa de factors externs com ara, entre d'altres, la no disponibilitat del Wi-Fi, la desconnexió del Wi-Fi, la política de la botiga d'aplicacions local o la no disponibilitat de l'aplicació.
- La funció pot estar subjecta a canvis sense previ avís i pot tenir una forma diferent segons el lloc on us trobeu.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si teniu algun problema i el vostre aparell disposa de wifi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions facilitades per l'aplicació **LG ThinQ**.

Utilitzar el diagnòstic sonor per diagnosticar problemes

Seguiu aquests instruccions per utilitzar el mètode de diagnòstic sonor.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic sonor indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

1 Introduïu l'endoll a la presa correctament.

2 Col·loqueu el micròfon del vostre telèfon intel·ligent a prop de l'aparell.

3 Manteniu premut el botó **Room Temp.** com a mínim 5 segons mentre manteniu el micròfon del telèfon intel·ligent prop del aparell fins que s'hagi completat la transferència de dades.

- Mantingueu el telèfon intel·ligent a prop fins que la transferència de dades hagi acabat.

4 Un cop finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic a l'aplicació.

NOTA

- Per obtenir els millors resultats, no moveu el telèfon durant la transmissió dels tons.
- Assegureu-vos de mantenir el soroll ambiental al mínim, si no, el telèfon pot no rebre els senyals acústics de la unitat interior correctament.

MANTENIMENT

Neteja

⚠ ADVERTÈNCIA


- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Intervals del neteja

Netejar l'aparell

Si no s'ha d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, eixugueu l'aparell per mantenir-lo en les millors condicions. Netegeu l'aparell regularment per mantenir-ne el rendiment òptim i prevenir possibles avaries.

- Assequeu l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores i desconnecteu-lo de l'alimentació. Poden produir-se danys interns si queda humitat als components de l'aparell.
- Abans de tornar a utilitzar l'aparell, assequeu els components interns de l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores. Això ajudarà a reduir les males olors provocades per la humitat.

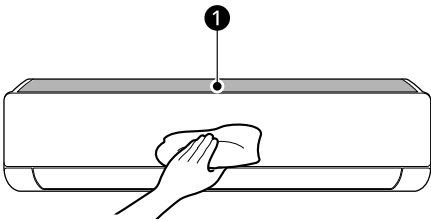

- 1 Filtre d'aire

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.

Tipus	Descripció	Interval
Unitat interior	Netegeu la unitat interior amb un drap suau sec.	Regularment
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el tub de drenatge del condensador.	Cada 4 mesos
	Substituïu les piles del control remot sense fil.	Un cop a l'any

Tipus	Descripció	Interval
Unitat exterior	Feu que un professional netegi les bobines intercanviadores de calor i les reixes. (Consulteu un tècnic).	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el ventilador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional verifiqui que el ventilador estigui ben collat.	Un cop a l'any
	Netegeu els components elèctrics amb aire comprimit.	Un cop a l'any

Netejar el filtre i altres parts

Tipus	Descripció	Interval
Filtre d'aire	Netegeu-lo amb una aspiradora o renteu-lo a mà.	2 setmanes
Filtre d'al·lergens	Netegeu-lo amb una aspiradora o raspall.	Cada 6 mesos
Ionitzador (en alguns models)	Utilitzeu una bola de cotó seca per llevar la pols.	Cada 6 mesos

NOTA

- No utilitzeu aigua a més de 40 °C quan netegeu els filtres. Pot provocar deformacions i descoloració.
- No utilitzeu substàncies volàtils per netejar els filtres. Poden malmetre les superfícies de l'aparell.
- No netegeu el filtre d'al·lergens amb aigua perquè pot fer malbé el filtre (en alguns models).


Retirar i substituir el filtre d'aire

NOTA

- No doblegueu el filtre d'aire perquè es podria trencar.
- Munteu el filtre d'aire correctament per evitar que la pols i altres substàncies entrin a l'aparell.
- La quantitat i ubicació de les ganxos pot variar en funció del model de l'aparell.

Tipus 1


- 1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.
- 2 Localitzeu els pestells del filtre d'aire a la part superior frontal de l'aparell.

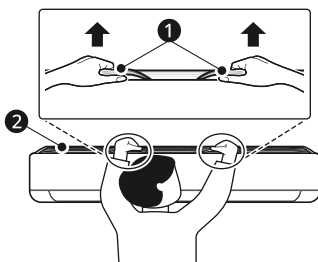


① Botons

② Filtre d'aire


- 3 Estireu lleugerament els pestells cap amunt i aixequeu el filtre per retirar-lo.

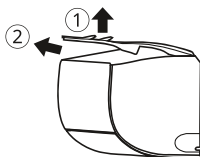


- 4 Inseriu els ganxos del filtre d'aire a les ranures de la part posterior del panell frontal.

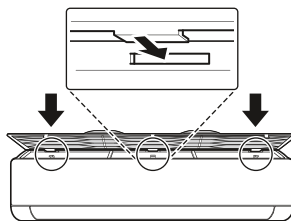

- 5 Empenyeu els ganxos avall fins que entrin a la posició correcta amb un espetec.

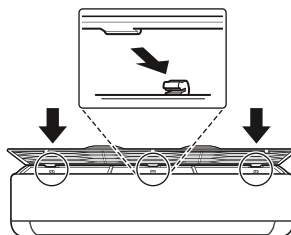

- 6 Per assegurar-vos que el filtre està muntat correctament, feu pressió per tota la part frontal del filtre.

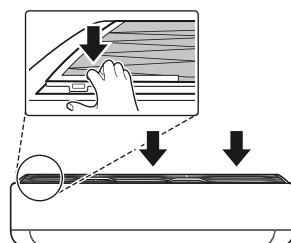


Tipus 2

- 1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.


- 2 Obriu la coberta frontal.

- Aixequeu lleugerament els dos costats de la coberta.

- 3 Mentre subjecteu els pestells dels filtres d'aire, estireu-los lleugerament cap avall i retireu-los de la unitat interior.

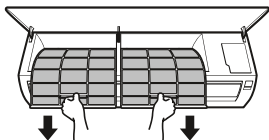

- 4 Inseriu els ganxos dels filtres d'aire en la coberta frontal.

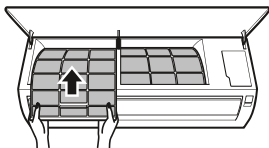


- 5 Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.


Netejar el filtre d'aire

Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes, més sovint si cal.

- 1 Retireu el filtre d'aire de l'aparell.
- 2 Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.

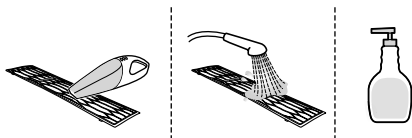

- 3 Assequeu el filtre a l'ombra.

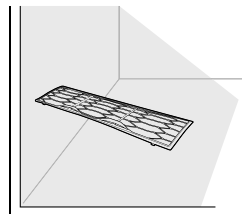

NOTA

- No utilitzeu l'aparell sense el filtre.


Netejar el filtre de neteja d'aire (en alguns models)

NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.


Tipus 1

- 1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.
- 2 Retireu el filtre d'aire de la unitat interior.
- 3 Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.



- 4 Netegeu el filtre amb una aspiradora.

- 5** Inseriu el filtre de neteja d'aire.



- 6** Munteu els filtres d'aire.

- 7** Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.

- 6** Munteu el filtre d'aire.


- 7** Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que el filtre d'aire està instal·lat correctament.

Tipus 2

- 1** Apagueu l'alimentació de l'aparell.


- 2** Retireu els filtres d'aire de la unitat interior.

- 3** Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.

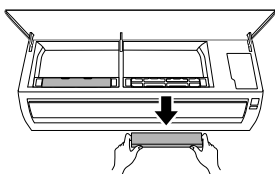

- 4** Netegeu el filtre amb una aspiradora.

- 5** Inseriu el filtre de neteja d'aire.

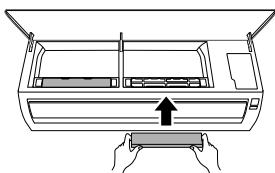

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, proveu aquests aspectes abans de contactar el centre de servei. Si el problema continua, contacteu el centre de servei local.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Funció d'autodiagnòstic

Aquest aparell té una funció d'autodiagnòstic. Si hi ha un error, el llum de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o centre de serveis local.

Funcionament

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona amb normalitat.	L'aparell produeix olor de cremat i sorolls estranys. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Hi ha aigua que goteja de la unitat interior fins i tot quan el nivell d'humitat és baix. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	L'aparell genera un codi d'error de l'autodiagnòstic. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	El mode d'Alta potència o de Funcionament automàtic està seleccionat. • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la velocitat del ventilador.

Síntomes	Possible causa i solució
No es pot ajustar la temperatura.	El mode de Ventilador o d'Alta potència està seleccionat. En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la temperatura.
L'aparell s'atura durant el funcionament.	L'aparell s'atura de sobte. Es pot haver acabat el temps de la funció del Temporitzador d'apagada, el qual apaga l'aparell. Comproveu la configuració del temporitzador.
	Hi ha hagut una apagada durant el funcionament. Espereu que torni a haver-hi corrent. Si la funció de Reiniciar automàticament està activada, l'aparell reprendrà el funcionament anterior uns quants minuts després que es recuperi el corrent.
L'aparell no funciona.	L'aparell no està endollat. Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
	Un fusible ha explotat o l'alimentació elèctrica està bloquejada. Substituïu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
	Hi ha hagut una apagada. - Apagueu l'aparell quan hi hagi un tall de corrent. - Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu l'aparell.
	El voltage és massa alt o massa baix. Comproveu si el disjuntor ha saltat.
	L'aparell s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat. Enceneu l'aparell.
	La configuració de bateria del control remot sense fils és incorrecta. - Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot sense fil. - Si les piles estan ben col·locades, però l'aparell encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.
L'aparell no emet aire fred.	L'aire no circula adequadament. Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal de l'aparell.
	El filtre d'aire està brut. - Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. - Vegeu "Netejar el filtre d'aire" per a més informació.
	La temperatura de l'ambient és massa alta. A l'estiu, refredar completament l'aire d'un espai pot trigar temps. En aquest cas, seleccioneu el mode d'Alta potència per refredar l'aire interior ràpidament.

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no emet aire fred.	L'aire fred s'escapa de l'habitació. Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
	La temperatura objectiu és superior a la temperatura actual. Configureu la temperatura objectiu a un nivell inferior al de la temperatura actual.
	Hi ha una font de calor a prop. Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o plaques de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
	El mode Ventilador està seleccionat. - Durant el mode Ventilador, l'aparell emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior. - Canviar el mode de funcionament a refrigeració.
	La temperatura exterior és massa elevada. L'efecte refrigerador pot ser insuficient.

Rendiment

Síntomes	Possible causa i solució
La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'apaga l'aparell.	La funció Neteja automàtica està en marxa. Permeteu que la funció Neteja automàtica continuï perquè redueix la humitat interna de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat interior.
La sortida d'aire de la unitat interior emet boira.	L'aire refrigerat de l'aparell genera boira. Quan la temperatura de l'ambient disminueixi, aquest fenomen desapareixerà.
Hi ha aigua que goteja de la unitat exterior.	En funcionament de calefacció, l'aigua condensada goteja de l'intercanviador de calor. Així cal que el tub de desguàs s'instal·li sota de la plataforma de la base. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
Fa soroll o vibra.	Se senten esclafits quan l'aparell s'activa o atura pel moviment de la vàlvula d'inversió. So de cruiximent: Les parts de plàstic de la unitat interior cruixeixen quan s'encongeixen o expandeixen pels canvis sobtats de temperatura. So de líquid o aire corrent: És el flux del refrigerant de dins l'aparell. El soroll és normal durant i després de funcionar. No és un indicati d'avaría.

Síntomes	Possible causa i solució
La unitat interior allibera olor.	Les olors (com ara el fum de cigarreta) poden ser absorbides cap a la unitat interior i alliberar-se amb el flux d'aire. • Si l'olor no desapareix, cal que netegeu el filtre. Si això no funciona, poseu-vos en contacte amb el centre de servei per netejar l'intercanviador de calor.
L'aparell no emet aire calent.	Quan es posa en marxa el mode de Calefacció, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni. • És normal. Espereu a que l'aparell hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
	La unitat exterior està en mode de desglaç, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni. • En el mode de Calefacció, es genera gel al voltant de les bobines quan la temperatura exterior baixa. El mode de Desglaç redueix la capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.
	La temperatura exterior és massa baixa. • L'efecte de calefacció pot ser insuficient.

Wi-Fi

Síntomes	Possible causa i solució
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	La contrasenya del wifi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta. • Cerqueu la xarxa wifi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. • Desactiveu les Dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa wifi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament. • El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
	La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz. • Només s'admet una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu-hi l'aparell. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o amb el fabricant de l'encaminador.
	La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran. • Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.

RECORDATORI





Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE



Abyste mohli výrobek používat bezpečně a pohodlně,
přečtěte si před použitím výrobku návod k obsluze.

ČEŠTINA

TYP: NÁSTĚNNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ.....	4
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ	9

OBSLUHA

Před použitím	11
Přehledy výrobku	12
Příprava před zahájením provozu.....	13
Přehled bezdrátového dálkového ovladače	15
Použití bezdrátového dálkového ovladače	19
Přehled zvláštních funkcí	31
Použití zvláštních funkcí	32

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	34
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ	35

ÚDRŽBA

Čištění	37
---------------	----

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu.....	42
------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.

Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



POZOR

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

Poznámky pro hořlavé chladicí médium

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.



Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. Při úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení hrozí nebezpečí požáru.



Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.



Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.



Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

! VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.

- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- V pevných rozvodech musí být zabudovány jističe v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
- Toto zařízení musí být řádně uzemněno, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí její pád.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, např. benzín, propan, ředidlo apod.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku a jistič.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- Při instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel spojující vnitřní a venkovní jednotku nebyly příliš natažené.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.
- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokřýma rukama.

- Pokud je klimatizace v provozu, nekládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly děti nebo do ní nebouchaly.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu, LPG apod.) klimatizaci před dalším použitím dostatečně vyvětrejte.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě odpojte napájení.

Dálkové ovládání

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nikdy do dálkového ovladače nedávejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.

- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- Spotřebič nečistěte stříkáním vody přímo na něj.

Chladivo

Obečné

- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Nepoužívejte necertifikovaná chladiva.
- Do systému nevpuštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace nezapomeňte zkontrolovat únik chladiva.
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Pouze chladivo R32



- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.

- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Klimatizaci přepravujte ve dvou nebo více lidech nebo použijte vysokozdvížný vozík.
- Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Neumísťujte vnitřní jednotku na místo, kde je přímo vystavena slunečnímu záření přes okna.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo vypouštěné zplodiny nebudou obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke konfliktu se sousedy.
- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.

Provoz

- Před spuštěním klimatizace se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Na klimatizaci nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Chcete-li vyčistit interiér, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Použití hrubých čisticích prostředků může způsobit korozi nebo poškození jednotky.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu

- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně otevírejte okna, abyste mohli větrat. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.


Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš nepřechlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehledy výrobku


Montáž na stěnu

Typ 1

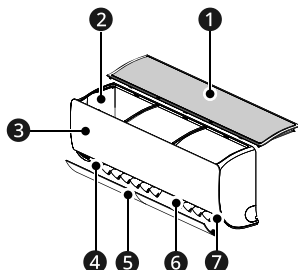

- ❶ Vzduchový filtr
- ❷ Průduchy přívodu vzduchu
- ❸ Přední kryt
- ❹ Průduchy výstupu vzduchu

Typ 2

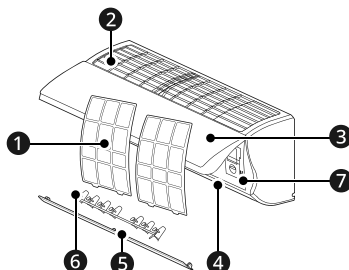

- ❷ Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)
- ❸ Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)
- ❹ Tlačítko Vypínač

POZNÁMKA


- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
 - Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
-

Příprava před zahájením provozu

Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).


- Sejměte kryt baterií, vložte nové baterie a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny póly + a - baterií.




POZNÁMKA

- Když displej bezdrátového dálkového ovladače začne slábnout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie kromě alkalických.

- 2 Správný čas nastavte stisknutím tlačítka nebo .

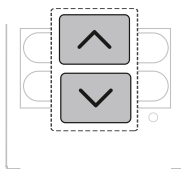

- 3 Blikání zastavte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

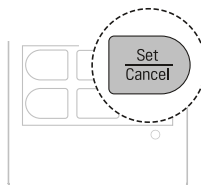


POZNÁMKA

- **Časovač zapnutí a časovač vypnutí** je k dispozici po nastavení aktuálního času.
- Pokud jste již vložili baterie, aktuální čas nastavíte tak, že je vyjmete a znovu vložíte nebo použijte tlačítko pro **Resetování**.

Nastavení aktuálního času na bezdrátovém dálkovém ovladači

- 1 Vložte baterie.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

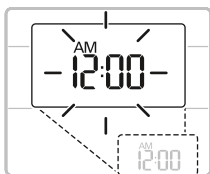


Volba stupňů Fahrenheita nebo Celsia (u některých modelů)

Nastavte zobrazení teploty na jednotky (°F) nebo Celsia (°C).

- 1 Zapněte spotřebič.


- 2** Stisknutím a podržením tlačítka **Up-Down** **Swing** po dobu přibližně 5 sekund změníte jednotky mezi °C a °F

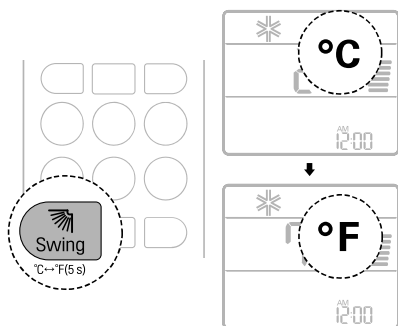



Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Spotřebič můžete pohodlněji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

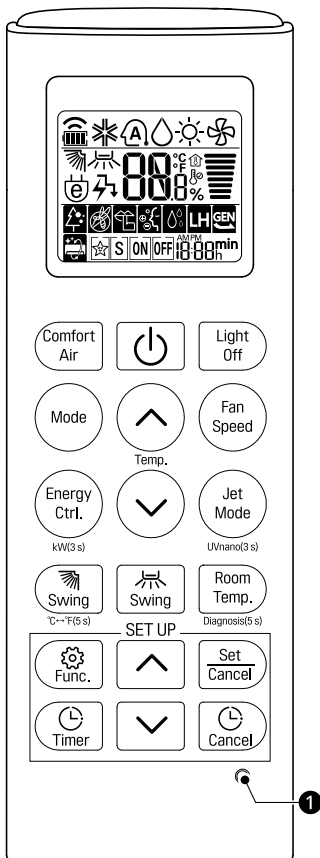

Tlačítka

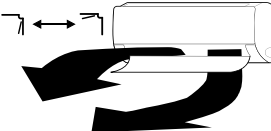Obrázek	Popis	Dostupná funkce	
		Jednoduché rozdělení	Vícenásobné
Comfort Air 	Comfort Air Upravuje proudění vzduchu tak, aby se odklonilo proudění vzduchu. Můžete se tak vyhnout přímému působení proudění vzduchu.	☐	☐
	VYPÍNAČ Zapíná nebo vypíná spotřebič.	☐	☐
Light Off	Light Off Zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky.	☐	☐
Mode	Mode Vybírá požadovaný režim provozu.   Režim Chlazení  Automatická změna režimu / Automatický režim *1 Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.  Režim Odvlhčování  Režim Vytápění (u některých modelů)  Režim Ventilátor	☐	☐
 	Nastavení teploty Nastavuje požadovanou teplotu v místnosti.	☐	☐

Obrázek	Popis	Dostupná funkce	
		Jednoduché rozdělení	Vícenásobné
	Fan Speed  Nastavuje otáčky ventilátoru.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Snižuje příkon. Spotřebu energie můžete ovládat.	☐	
	kW(3 s) Stisknutím a podržením tlačítka Energy Ctrl. po dobu přibližně 3 sekund nastavíte, zda se mají zobrazovat informace o spotřebě energie.	☐	
	Jet Mode Rychle mění teplotu v místnosti.	☐	☐
	UVnano(3 s) Po stisknutí a podržení tlačítka Jet Mode po dobu přibližně 3 sekund, aby se udržování ventilátoru v čistotě.	☐	☐
	Up-Down Swing Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Stisknutím a podržením tlačítka Up-Down Swing po dobu přibližně 5 sekund změníte jednotky mezi °C a °F	☐	☐
	Left-Right Swing Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.	☐	☐
	Room Temp. Zobrazuje teplotu v místnosti.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Stisknutím a podržením tlačítka Room Temp. po dobu přibližně 5 sekund můžete snadno zkontrolovat informace o údržbě spotřebiče.	☐	

Obrázek	Popis	Dostupná funkce	
		Jednoduché rozdělení	Vícenásobné
	Func. Vybírá požadovanou funkci.	☐	☐
 	Nastavení času Upravuje denní čas nebo nastavený čas na displeji.	☐	☐
	Set/Cancel Nastavuje nebo ruší zvláštní funkce a časovač.	☐	☐
	Timer Automaticky zapíná nebo vypíná spotřebič v požadovanou dobu.	☐	☐
	Cancel Zruší nastavení časovače.	☐	☐
	❶ RESET Resetuje nastavení bezdrátového dálkového ovladače.	☐	☐


POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být podporována funkce **Zobrazení energie, Regulace spotřeby energie, Tichý** a **Smart Diagnosis**.

Použití bezdrátového dálkového ovladače

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače


Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.

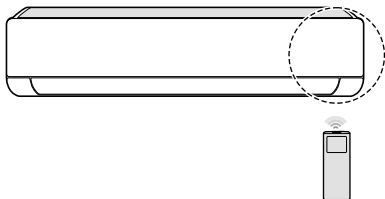

POZNÁMKA

- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud některá z funkcí na dálkovém ovladači není spotřebičem podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením. Mezi výjimky patří funkce **nastavení směru vlevo/vpravo**, **zobrazení generované energie** a **čištění vzduchu**.


- 2 Provozní režim změníte opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**.

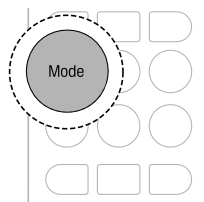

Model pouze pro chlazení



Model pro chlazení i vytápění



Režim **Chlazení**



Automatický režim / Automatická změna režimu

*1 Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.



Režim **Odvlhčování**



Režim **Vytápění**



Režim **Ventilátor**


Režim provozu

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.

- 1 Zapněte spotřebič.

Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru můžete nastavit opakovaným stisknutím tlačítka **Fan Speed**.

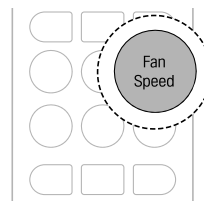

Otáčky	Ikona bezdrátového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F1
Automatické		-

POZNÁMKA

- Nastavení otáček ventilátoru Auto upravuje otáčky automaticky.




- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.


Režim chlazení

- 1 Zapněte spotřebič.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Chlazení**.

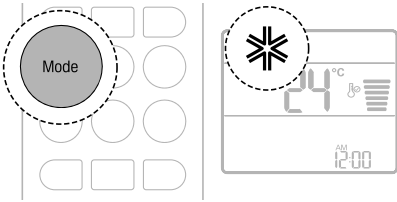

- 3 Stisknutím tlačítka nebo nastavte cílovou teplotu.

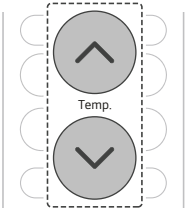


Automatický režim

Režim automatického provozu (umělá inteligence)


[Model pouze pro chlazení]

Teplotu v místnosti můžete udržovat blíže k nastavené teplotě. Spotřebič automaticky změní teplotu a otáčky ventilátoru.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Automatický režim**.

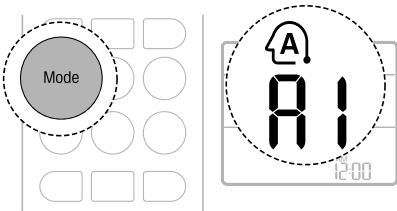

3 Pokud je teplota vyšší nebo nižší než cílové teplota, zvolte stisknutím tlačítka  nebo  požadovaný kód provoz.

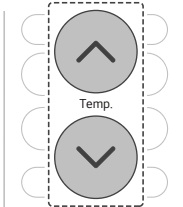

Kód	Popis
2	Spotřebič nastaví cílové teplotu na vyšší úroveň, než je aktuální teplota.
1	Spotřebič nastaví cílové teplotu na úroveň o něco vyšší, než je aktuální teplota.
0	Spotřebič udržuje aktuální teplotu.
-1	Spotřebič nastaví cílové teplotu na úroveň o něco nižší, než je aktuální teplota.
-2	Spotřebič nastaví cílové teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.

POZNÁMKA

- Otáčky ventilátoru nelze nastavit, ale můžete nastavit automatické otáčení deflektoru vzduchu.


Režim Automatická změna režimu

[Model pro chlazení i vytápění]


Spotřebič automaticky nastaví režim provozu na **Chlazení** nebo **Vytápění** v závislosti na teplotě v místnosti. Můžete nastavit cílové teplotu a otáčky ventilátoru. Teplota je udržována na požadované teplotě v rozmezí ± 2 °C.

1 Zapněte spotřebič.


2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Automatická změna režimu**.

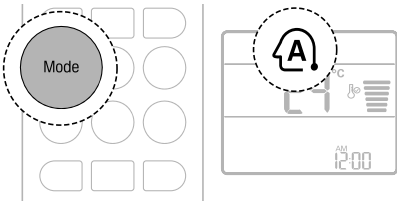

3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte cílovou teplotu.

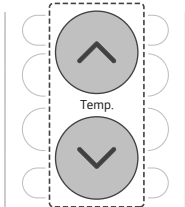

4 Stisknutím tlačítka **Fan Speed** nastavte otáčky ventilátoru.

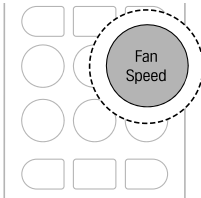


Režim odvlhčování


Můžete snížit nadměrnou vlhkost z vysoce vlhkého prostředí nebo v období dešťů, abyste zabránili vzniku plísní. Spotřebič automaticky změní teplotu a otáčky ventilátoru, aby udržoval optimální úroveň vlhkosti.

1 Zapněte spotřebič.

- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Odvlhčování**.

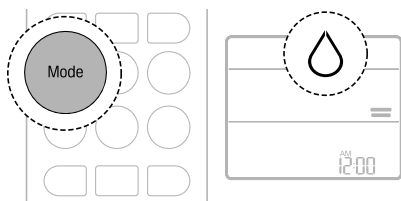

- 3** Stisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nastavte cílovou teplotu.

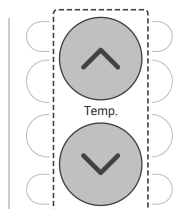

POZNÁMKA


- Teplotu v místnosti nelze nastavit. Ta se nastavuje automaticky.
- Na displeji se nezobrazuje teplota v místnosti.
- V režimu **Odvlhčování** nemusí být kompresor a vnitřní ventilátor v provozu, aby se zabránilo nadměrnému ochlazení.

POZNÁMKA

- $\circ$ se na některé vnitřní jednotce zobrazí za následujících podmínek:
 - Když je venkovní jednotka v režimu **Odmrazování**.
 - Když je venkovní jednotka v režimu **Předehřívání**.
 - Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty.

Režim vytápění (u některých modelů)


- 1** Zapněte spotřebič.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Vytápění**.

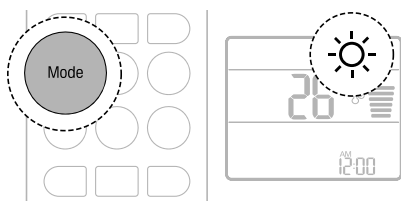


Režim ventilátoru

Vzduch v místnosti můžete cirkulovat, aniž byste měnili teplotu v místnosti.

- 1** Zapněte spotřebič.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte režim **Ventilátor**.

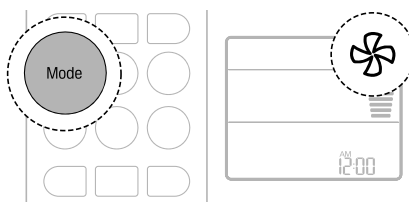

- 3 Stisknutím tlačítka **Fan Speed** nastavte otáčky ventilátoru.

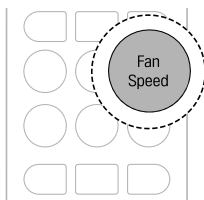

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje nebo .

Režim rychlého provozu

Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.

• Model pouze pro chlazení


Režim **Tryska** je k dispozici s režimy **Chlazení**, **Odvlhčování**, **Ventilátor**, **Automatický režim** a **Čištění vzduchu**.

• Model pro chlazení i vytápění


Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení**, **vytápění** a **odvlhčování**.

- 1 Zapněte spotřebič.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte požadovaný režim.

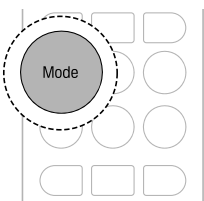

- 3 Stiskněte tlačítko **Jet Mode**.

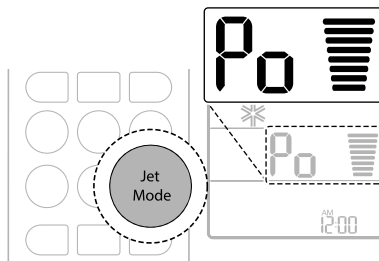

POZNÁMKA

• Režim rychlého chlazení

Po dobu 30 minut z jednotky silně proudí chladný vzduch. Po 30 minutách je teplota standardně udržována na 18 °C.

- Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko nebo a nastavte cílové teplotu.

• Režim rychlého vytápění

Po dobu 30 minut z jednotky silně proudí teplý vzduch. Po 30 minutách je teplota standardně udržována na 30 °C.


- Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko nebo a nastavte cílové teplotu.
- Režim **rychlého vytápění** není u některých modelů k dispozici.
- Režim **rychlého provozu** může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Nastavení směru proudění vzduchu


Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.

Nastavení směru nahoru a dolů

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka pohybu vlevo/vpravo **Up-Down Swing**.



- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost .

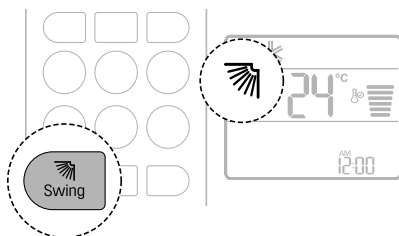


Nastavení směru vlevo-vpravo

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka pohybu vlevo/vpravo **Left-Right Swing**.



- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .

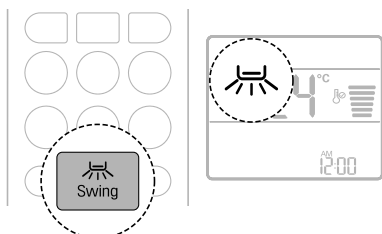

POZNÁMKA

- Funkce **nastavení směru vlevo/vpravo** nemusí být v závislosti na modelu podporováno.
- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém ovladači. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko pro směr nahoru-dolů **Up-Down Swing** nebo vlevo/vpravo **Left-Right Swing** a znovu nastavte směr proudění vzduchu.


- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Funkce komfortního vzduchu (u některých modelů)

Lamely můžete pohodlně nastavit do předem nastavené polohy, aby přiváděný vzduch nefoukal přímo na osoby v místnosti.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Comfort Air** a zvolte požadovaný směr.

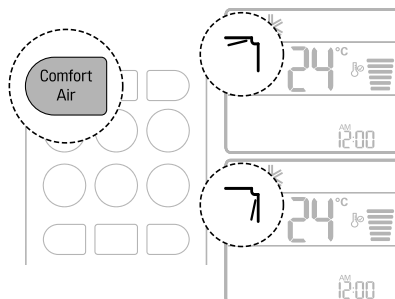

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje  nebo .
- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode** nebo **Jet Mode**.
- Tato funkce je vypnutá a funkce **nastavení pohybu shora dolů** se nastaví po stisknutí tlačítka **Up-Down Swing**.
- Pokud je tato funkce vypnutá, lamely nahoru-dolů pracují automaticky v závislosti na nastaveném režimu.

Časovač zapnutí a vypnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.


Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.

Nastavení časovače zapnutí


Tuto funkci lze nastavit při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

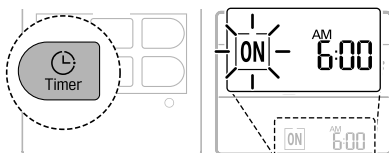


2 Stisknutím tlačítka nebo nastavte požadovanou dobu.

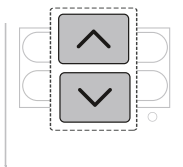

3 Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.


- Po nastavení časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona **časovače zapnutí**, která signalizuje, že požadovaný čas je nastaven.

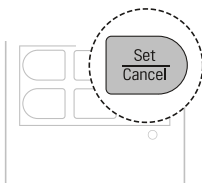


Zrušení časovače zapnutí

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

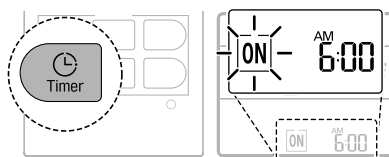

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

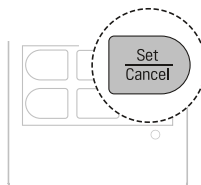


Nastavení časovače vypnutí


Tuto funkci lze nastavit při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer**.

- V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

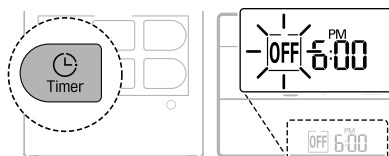


2 Stisknutím tlačítka nebo nastavte požadovanou dobu.

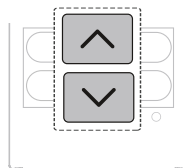


3 Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

- Po nastavení časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona **časovače vypnutí**, což znamená, že požadovaný čas je nastaven.

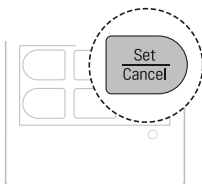


Zrušení časovače vypnutí

- Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer**.
 - V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.

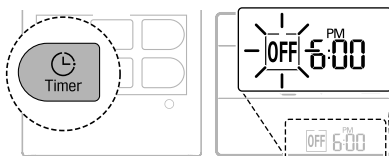


- Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

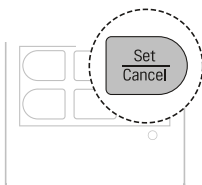

Zrušení nastavení časovače

- Stisknutím tlačítka **Cancel** zrušíte nastavení všech časovačů.


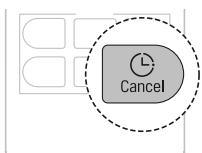


Funkce spánek (u některých modelů)


Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu a otáčky ventilátoru.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

- Zapněte spotřebič.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer**.
 - V dolní části displeje bliká níže uvedená ikona.
- Stisknutím tlačítka $\uparrow$ nebo $\downarrow$ nastavte požadovanou dobu.
 - Dobu lze nastavit až na 7 hodin.

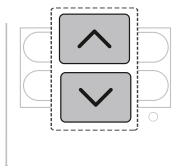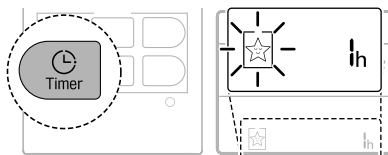

- Blikání ikony zastavíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.
 - Ikona funkce **Noční režim** je zobrazena na obrazovce displeje.

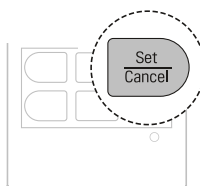


POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje IH.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí nastavená doba od 1H do 7H pouze na 5 sekund a poté se u některých vnitřních jednotek vrátí na nastavenou teplotu.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C.
- Ačkoli poznámku pro otáčky ventilátoru na obrazovce displeje lze změnit, otáčky ventilátoru se nastavují automaticky.

Funkce vypnutí světla (u některých modelů)

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.

- Stiskněte tlačítko **Light Off**.

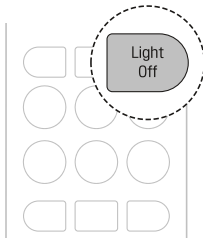

POZNÁMKA

- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.


Funkce zobrazení spotřeby energie (u některých modelů)

Během provozu spotřebiče můžete na displeji vnitřní jednotky sledovat množství elektřiny.

Zobrazení okamžité spotřeby energie

U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje okamžitá spotřeba energie.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Energy Ctrl.**
 - Název tlačítka se u různých modelů liší.

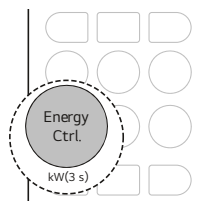


Zobrazení kumulativní spotřeby energie

U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje kumulativní spotřeba energie.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **Energy Ctrl.** dvakrát přibližně na 3 sekundy.

- Název tlačítka se u různých modelů liší.

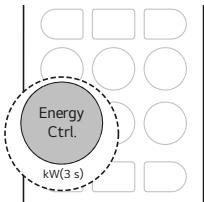


POZNÁMKA

- Jednotkou zobrazené hodnoty je kW.
- Na bezdrátovém dálkovém ovladači se to nezobrazuje.
- kW znamená okamžitou spotřebu energie.
- kW znamená kumulativní spotřebu energie.
- Hodnoty nad 99 kW(h) se z důvodu omezení displeje zobrazují jako 99 kW(h).
- Hodnota se vynuluje vypnutím.
- Příkon do 10 kW(h) se zobrazuje v jednotkách 0,1 kW(h) a nad 10 kW(h) v jednotkách 1 kW(h).
- Skutečný příkon se může lišit od zobrazeného příkonu.

Funkce regulace spotřeby energie (u některých modelů)

Můžete snížit příkon.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Energy Ctrl.** vyberte požadovaný krok.

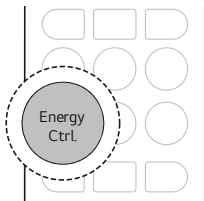

Krok	Obrazovka displeje	Popis
1	80 %	Příkon se sníží o 20 % oproti jmenovitému příkonu.
2	60 %	Příkon se sníží o 40 % oproti jmenovitému příkonu.
3 (u některých modelů)	40 %	Příkon se sníží o 60 % oproti jmenovitému příkonu.

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1. krok), LL (2. krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Kapacita se může snížit, pokud je zvolena funkce **kontrola spotřeby**.
- Pokud stisknete tlačítko **Fan Speed**, or , zobrazí se přibližně na 5 sekund cílová teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **Room Temp.**, zobrazí se přibližně na 5 sekund teplota v místnosti.

Funkce UVnano (u některých modelů)

Ultrafialové nano čištění je složenina slov UV (ultrafialové záření) a nanometr (jednotka délky). Tato funkce snižuje výskyt různých bakterií uvnitř spotřebiče.


Název

LTPL-G35UV275GS-JA


modelu:

LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Jet Mode**.

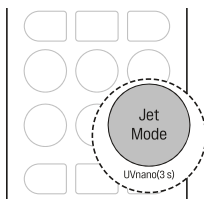

Typ 2

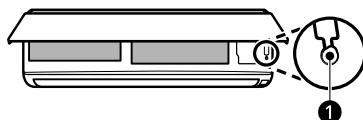

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se v závislosti na modelu zobrazuje **UV**.
- Ultrafialová LED dioda pracuje v pravidelných intervalech, aby udržovala ventilátor čistý.
- Po vypnutí klimatizace se funkce **UVnano** zastaví.
- Když se spustí funkce **Automatické sušení**, funkce **UVnano** spolupracuje na udržování čistoty ventilátoru.
- Tato funkce je v režimu **Vytápění** vypnuta.

POZNÁMKA

- Pokud se lamely nahoru-dolů otevírají rychle, může dojít k poruše krokového motoru.
- Otáčky ventilátoru jsou v výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
- Při použití tlačítka **Vypínač 1** nelze teplotu měnit.
- U modelů vybavených **jen funkcí chlazení** je teplota ve výchozím nastavení nastavena na 22 °C.
- U modelů s **chlazením a vytápěním** je teplota ve výchozím nastavení nastavena mezi 22 °C 24 °C.


Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete spotřebič zapínat a vypínat stisknutím tlačítka **Vypínač 1** na vnitřní jednotce.

- 1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).

- 2 Stiskněte tlačítko **Vypínač 1**.

Typ 1

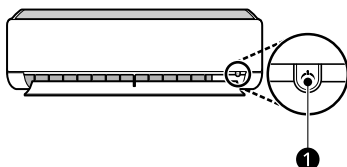

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce **Automatické restartování** obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce **Automatické restartování**. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač 1** na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování

- 1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).

2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.

3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač ❶** po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.


Nastavení automatického znovuspuštění

1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).


2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.

3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.

Typ 1

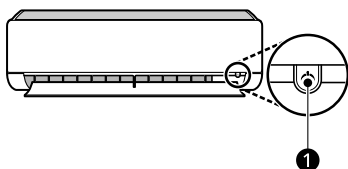

Typ 2

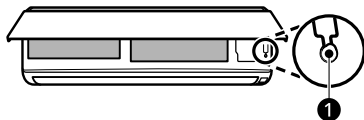

POZNÁMKA

- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.

Přehled zvláštních funkcí

Zvláštní funkce



Ikona	Popis
	Funkce čištění vzduchu Iontový generátor využívá miliony iontů, které pomáhají zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti.
	Funkce tichého režimu Snižuje hluk z venkovních jednotek.
	Funkce Automatické sušení Snižuje vlhkost vznikající uvnitř vnitřní jednotky.

POZNÁMKA


- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.
- Některé funkce mohou fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Použití zvláštních funkcí

Nastavení a zrušení zvláštních funkcí


Nastavení zvláštních funkcí

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Func.** a vyberte požadovanou funkci.
- 3 Postup ukončíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

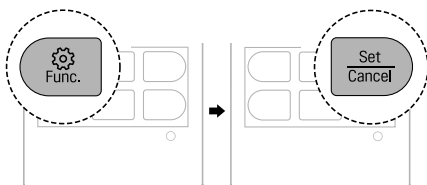

Zrušení zvláštních funkcí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Func.** a vyberte požadovanou funkci.
- 2 Funkci zrušíte stisknutím tlačítka **Set/Cancel**.

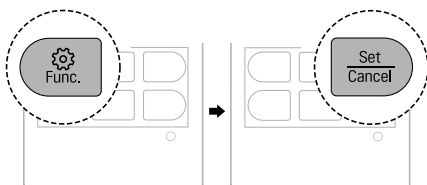

Funkce čištění vzduchu (u některých modelů)

Pomocí iontových částic a filtru můžete dodávat čistý a čerstvý vzduch.



Funkce	Popis
Ionizátor	Iontové částice z ionizátoru redukují bakterie a další škodlivé látky na povrchu.
Plazma	Zcela redukuje mikroskopické nečistoty z nasávaného vzduchu a dodává čistý a čerstvý vzduch.

VAROVÁNÍ


- Během provozu se ionizátoru nedotýkejte.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat bez zapnutí spotřebiče.
- U některých modelů se rozsvítí jak plazmová, tak chladicí kontrolka.
- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Funkce tichého chodu (u některých modelů)

Hluk venkovní jednotky můžete snížit tak, aby neobtěžoval sousedy.

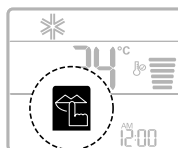

POZNÁMKA

- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode**, **Energy Ctrl.** nebo **Jet Mode**.
- Tato funkce je dostupná s režimy **chlazení**, **vytápění**, **automatická změna režimu** a **automatický režim**.

Funkce Automatické sušení (u některých modelů)

V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.



POZNÁMKA

- Některé funkce nelze používat, pokud je v provozu funkce **Automatické sušení**.
- Když je nastavena funkce **UVnano**, funkce **Automatické sušení** funguje současně.
- Pokud spotřebič vypnete, ventilátor bude pracovat ještě 30 minut, aby se vyčistil vnitřní prostor vnitřní jednotky.
- Na některých vnitřních jednotkách se v závislosti na modelu zobrazuje čísla.

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi. Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Společné funkce

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití aplikace **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.

Další funkce

Více funkcí je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

- Nastavení
 - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení** → **Nastavení** → **Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení spotřebiče LG

Modely s QR kódem

Načtěte QR kód připevněný na výrobku fotoaparátem nebo aplikací čtečky QR kódů ve vašem smartphonu.

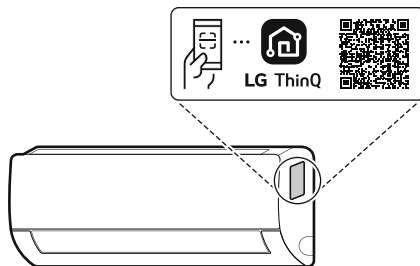

Modely bez QR kódu

- 1 Na smartphonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci **LG ThinQ** a nainstalujte ji.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se pomocí svého stávajícího účtu nebo si pro přihlášení vytvořte účet u LG.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a připojte spotřebič LG. Postup dokončete podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné

poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, intenzita signálu je nízká. Připojení může trvat dlouho, nebo se instalace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Spotřebič se nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu. Odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Pokud je na bezdrátovém směrovači povolen firewall, tak jej vypněte nebo do něj přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Název modulu	LCWB-001
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Výstupní výkon Bluetooth (max.)	7,03 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízeními a tělem alespoň 20 cm.

Informační oznámení k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace, po dobu tří let od poslední dodávky tohoto zařízení.

Specifikace rádiového zařízení

Název modulu	LCWB-001
Frekvenční rozsah bezdrátové sítě LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Výstupní výkon bezdrátové sítě LAN (max.)	18,14 dBm

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.

- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.
 - Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.
-

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1** Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
- 2** Umístěte mikrofon svého chytrého telefonu do blízkosti spotřebiče.
- 3** Podržte stisknuté tlačítko **Room Temp.** po dobu 5 sekund nebo déle, zatímco držíte reproduktor chytrého telefonu u spotřebiče, dokud se nedokončí přenos dat.
 - Smartphone nechejte na místě, dokud se nedokončí přenos dat.
- 4** Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během přenosu tónů nebudete s telefonem hýbat.

ÚDRŽBA

Čištění

VAROVÁNÍ


- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Interval čištění

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.

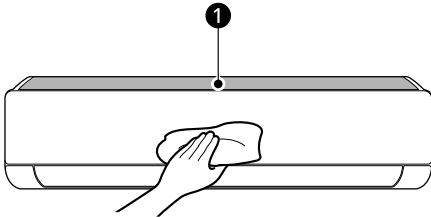

1 Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poradte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění filtru a dalších částí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Antialergenní filtr	Vyčistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (u některých modelů)	Ke snížení prašnosti použijte suchý vatový tampon.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 40 °C. Mohlo by to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohly by poškodit povrch spotřebiče.
- Neumývejte antialergenní filtr vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození (u některých modelů).


Vyjmutí a výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do spotřebiče nedostal prach ani jiné látky.
- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.


Typ 1

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně spotřebiče.

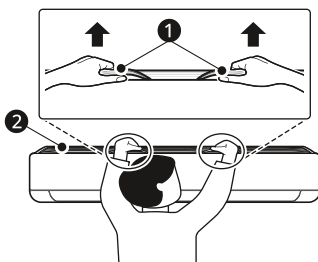


- ① Úchyty
- ② Vzduchový filtr


- 3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.

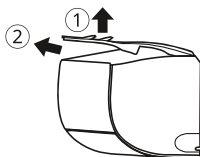


- 4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.

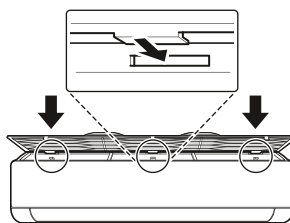

- 5 Zatlačte háčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.

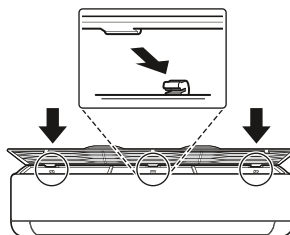


- 6 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.

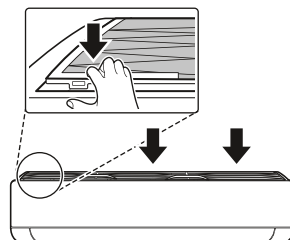


Typ 2

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Otevřete přední kryt.
 - Mírně nadzvedněte obě strany krytu.

- 3 Držte kolečka vzduchových filtrů, mírně je stáhněte dolů a vyjměte je z vnitřní jednotky.

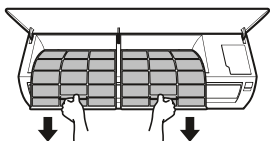

- 4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do předního krytu.

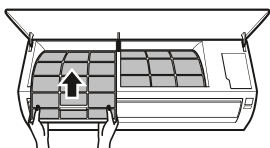


- 5 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazený.

Čištění vzduchového filtru


Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

- 1 Vyjměte vzduchový filtr ze spotřebiče.

- 2 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

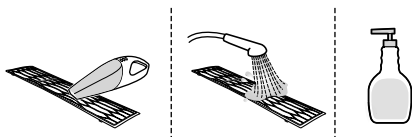

- 3 Filtr sušte ve stínu.

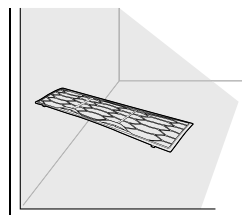

POZNÁMKA

- Spotřebič neprovodíte bez vloženého filtru.


Čištění filtru pro čištění vzduchu (u některých modelů)

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.


Typ 1

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.
- 3 Vyjměte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.



- 4 Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- 5** Vložte filtr pro čištění vzduchu.



- 7** Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazené.

- 6** Sestavte vzduchový filtr.


- 7** Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda je vzduchový filtr správně nasazen.

Typ 2

- 1** Vypněte napájení spotřebiče.


- 2** Vyměňte vzduchové filtry z vnitřní jednotky.

- 3** Vyměňte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.

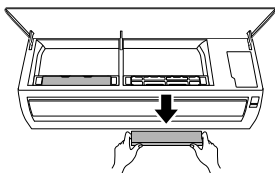

- 4** Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- 5** Vložte filtr pro čištění vzduchu.

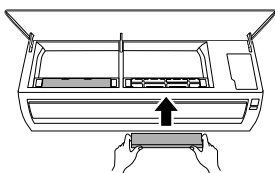

- 6** Nasaďte vzduchové filtry.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim. V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
Nelze nastavit teplotu.	Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu. V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Spotřebič se náhle vypne. Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce časovač vypnutí, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci automatického restartování, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je odpojen od zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení. Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Došlo k výpadku napájení. - Při výpadku napájení spotřebič vypne. - Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. Zapněte spotřebič.
	Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávné. - Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. - Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
	Nastavení teploty v místnosti je nesprávné. Ujistěte se, zda je nastavení teploty v místnosti správné.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu. Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. - Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. - Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim rychlého provozu pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Z místnosti uniká studený vzduch. Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	Cílová teplota je vyšší než aktuální teplota. Nastavte cílovou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové varné desky.
	Je vybrán režim ventilátoru. - V režimu ventilátoru proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. - Přepněte režim provozu na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. Chladicí účinek nemusí být dostatečný.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	Je spuštěna funkce automatického čištění. Nechte funkci automatického čištění spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu. Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla. To vyžaduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypouštěcí hadice. Obratťe se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí. Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn. Zvuk průtoku nebo foukání: To je průtok chladiva spotřebičem. Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu. Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu. To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu. V režimu vytápění se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim odmrazování snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Domácí spotřebič a smartphone nejsou připojeni k síti Wi-Fi.	Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné. Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. Vypněte mobilní data smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Poznámky

Poznámky





Scannen Sie den QR-Code, um
die online-Anleitung zu öffnen.



BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAAANLAGE



Um das Gerät sicher und bequem zu benutzen, lesen Sie bitte
die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

DEUTSCH

TYP: WANDGERÄT

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN.....	3
WARNUNGSHINWEISE.....	4
ACHTUNGSHINWEISE	10

BETRIEB

Vor der Verwendung	12
Produktübersichten	13
Vorbereitung vor dem Betrieb	14
Übersicht über die Funkfernbedienung.....	16
Verwenden der Funkfernbedienung	20
Übersicht über Sonderfunktionen	32
Verwenden der Sonderfunktionen	33

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App	35
Diagnose mit LG ThinQ	37

WARTUNG

Reinigung	38
-----------------	----

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen	43
--	----

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

Sicherheitsmeldung



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können.

Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

Hinweise zu brennbaren Kältemitteln

Die folgenden Symbole sind auf den Geräten zu sehen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät mit einem brennbaren Kältemittel betrieben wird. Falls das Kältemittel eine Leckage aufweist und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Feuergefahr.



Dieses Symbol gibt an, dass das Bedienungshandbuch sorgfältig zu lesen ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Servicepersonal dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung bedienen sollte.



Dieses Symbol gibt an, dass Informationen im Bedienungs- oder Installationshandbuch vorliegen.

WARNUNGSHINWEISE



WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie eine Aufsicht oder Instruktion über den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Beaufsichtigung von Kindern durchgeführt werden.
- Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere darstellen.

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind für die Verwendung durch einen qualifizierten Servicetechniker bestimmt, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut ist und über die richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte verfügt.
- Wenn Sie nicht alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und befolgen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts, Sachschäden, Verletzungen und/oder Tod führen.
- Das Kältemittel und das Treibmittel für die Isolierung, die im Gerät verwendet werden, müssen auf besondere Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Wartungspersonal oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, sollte der Austausch nur von bevollmächtigtem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die Festverdrahtung muss mit einer Trennvorrichtung gemäß den Verdrahtungsbestimmungen versehen sein.
- Das Gerät muss zur Minimierung der Gefahr eines Stromschlags sachgerecht geerdet werden.
- Der Erdungszapfen am Netzstecker darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden.
- Ein bloßes Anbringen des Erdungskabels an der Schraube der Steckdosenblende erdet das Gerät nicht, es sei denn, die Schraube an der Blende ist aus Metall und nicht isoliert und die Steckdose ist mittels der gebäudeeigenen Verdrahtung geerdet.
- Falls Sie sich bezüglich der sachgerechten Erdung der Klimaanlage unsicher sind, lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis durch einen qualifizierten Elektriker prüfen.

Installation

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder umstellen wollen.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht auf eine instabile Oberfläche oder an einen Ort, an dem die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Benzin, Propan, Farbverdünner usw. gelagert werden.
- Installieren Sie das Bedienfeld und den Deckel des Schaltkastens sicher.
- Installieren Sie eine geeignete Netzsteckdose und einen Schutzschalter, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie einen Standard-Stromkreisunterbrecher und eine Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr und das Stromkabel, das die Innen- und Außeneinheit verbindet, bei der Installation der Klimaanlage nicht zu fest gezogen werden.
- Die Anschlüsse der Innen-/Außenverkabelung müssen fest sitzen, und das Kabel sollte ordnungsgemäß verlegt werden, damit keine Kraft vorhanden ist, die das Kabel aus den Klemmen zieht. Unsachgemäße oder lockere Anschlüsse können Hitze erzeugen oder Feuer verursachen.
- Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit einer Gasverrohrung, einem Blitzableiter oder einem Telefonerdungskabel.
- Verwenden Sie zum Prüfen auf Leckagen und zum Entlüften nicht brennbares Gas (Stickstoff); die Verwendung von Druckluft oder brennbarem Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Betrieb

- Verändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Kratzer oder abblätternde Isolierstoffe auf den Stromkabeln können zu Feuer oder Stromschlag führen und sollten ausgetauscht werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verschmutzt, locker oder gebrochen ist.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie keine Heizung und kein Heizgerät auf oder neben das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden kann.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Ein- oder Auslass, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf die Außeneinheit klettern oder dagegen stoßen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile verwenden. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb des Geräts nicht die Rohre, die Verrohrung oder beliebige andere Innenteile.
- Lassen Sie keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe der Klimaanlage.
- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Raum ohne ordnungsgemäße Belüftung.
- Achten Sie darauf, die Klimaanlage ausreichend zu belüften, wenn Sie das Gerät gleichzeitig mit einem Heizgerät wie z.B. einer Heizung benutzen.
- Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslass des Luftstroms.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn beliebige Geräusche, Gerüche oder Rauch von der Klimaanlage ausgehen.
- Wenden Sie sich an ein bevollmächtigtes Servicecenter, wenn die Klimaanlage von Hochwasser überschwemmt wird.
- Im Falle einer Leckage (z.B. Freon, Propangas, Flüssiggas usw.) ist die Klimaanlage ausreichend zu lüften, bevor sie wieder benutzt wird.

- Unterbrechen Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort die Stromversorgung.

Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Mischen Sie niemals verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien für die Fernbedienung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Unterbrechen Sie den Betrieb der Fernbedienung, wenn eine Leckage in der Batterie vorliegt. Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Wenn die auslaufende Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, spülen Sie den Mund gründlich von innen aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie die Akkus an einem Ort, an dem keine Gefahr von Feuer besteht.

Wartung

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.

Kältemittel

Allgemeines

- Verwenden Sie nur das auf dem Etikett der Klimaanlage angegebene Kältemittel.
- Keine nicht zertifizierten Kältemittel verwenden.
- Geben Sie keine Luft oder Gas in das System ein, außer dem angegebenen Kältemittel.

- Berühren Sie während der Installation oder Reparatur nicht das auslaufende Kältemittel.
- Prüfen Sie nach der Installation oder Reparatur der Klimaanlage unbedingt auf Leckagen des Kältemittels.
- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.

Nur R32



- Alle Personen, die an Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beteiligt sind oder einen solchen öffnen, müssen eine aktuelle gültige Zertifizierung von einer relevanten Zulassungsstelle besitzen, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß anerkannten Prüfspezifikationen bescheinigt.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung von Gerätehersteller erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstützung von anderen Fachkräften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, in dem die Raumgröße dem für den Betrieb angegebenen Raum entspricht.
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem kein kontinuierlicher Einsatz von offenen Flammen (etwa durch Betreiben eines Gasgeräts) und Zündquellen (beispielsweise einer elektrischen Heizung) stattfindet.

ACHTUNGSHINWEISE

VORSICHT

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:
-

Installation

- Transportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen oder benutzen Sie einen Gabelstapler.
- Installieren Sie die Außeneinheit so, dass sie vor direktem Sonnenlicht geschützt ist. Stellen Sie die Inneneinheit nicht an einem Ort auf, an dem sie über die Fenster direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem sie direkt dem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, damit das Kondenswasser problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie die Klimaanlage an einem Ort auf, an dem die Geräusche der Außeneinheit oder die Abgase die Nachbarn nicht belästigen. Andernfalls kann es zu Konflikten mit den Nachbarn kommen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien wie Schrauben, Nägel, Plastiktaschen oder Akkus nach der Installation oder Reparatur ordnungsgemäß.
- Gehen Sie beim Auspacken und Installieren der Klimaanlage vorsichtig vor.

Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Trinken Sie das aus der Klimaanlage abfließende Wasser nicht.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf die Klimaanlage.

- Lassen Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder wenn eine Tür oder ein Fenster offen gelassen wurde.
- Setzen Sie Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum dem kalten oder heißen Wind der Klimaanlage aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für besondere Zwecke, wie z. B. die Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken usw. Die Klimaanlage ist für Verbraucherzwecke ausgelegt und ist kein Präzisionskältesystem. Es besteht die Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts von Eigentum.

Wartung

- Verwenden Sie einen stabilen Hocker oder eine Leiter, wenn Sie die Klimaanlage in der Höhe reinigen, warten oder reparieren.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Klimaanlage niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Berühren Sie niemals die Metallteile der Klimaanlage, wenn Sie den Luftfilter entfernen.
- Wenden Sie sich zur Reinigung des Innenraums an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen Händler. Die Verwendung scharfer Reinigungsmittel kann zu Korrosion oder Schäden an der Einheit führen.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise

- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, um die Raumluft umzuwälzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl des Gebläses, um die Raumluft innerhalb kurzer Zeit abzukühlen oder zu erwärmen.
- Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie regelmäßig die Fenster zum Lüften. Die Raumluftqualität kann sich bei längerem Gebrauch des Geräts verschlechtern.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter sammeln, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.


Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie den Raum nicht zu stark. Dies kann gesundheitsschädlich sein und mehr Strom verbrauchen.
- Halten Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen ab, während Sie das Gerät betreiben.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, während Sie das Gerät betreiben.

Produktübersichten


Wandmontage

Type 1

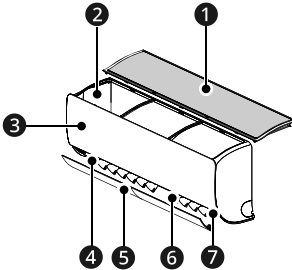

- ① Luftfilter
- ② Lufteinlassdüsen
- ③ Frontabdeckung
- ④ Luftauslassöffnungen

Type 2

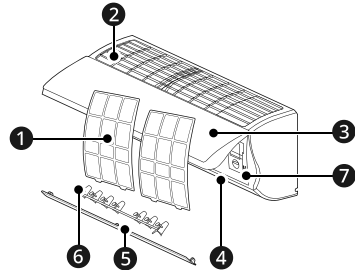

- ⑤ Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)
- ⑥ Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)
- ⑦ Betrieb-Taste

HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Vorbereitung vor dem Betrieb

Batterien in die Funkfernbedienung einstecken

Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab, stecken Sie dann die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Klemmen der Batterien richtig gesetzt sind.




HINWEIS


- Wenn die Anzeige der Funkfernbedienung zu verblassen beginnt, tauschen Sie die AAA-Batterien (1,5 V) aus.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als Alkalibatterien.

Aktuelle Zeit auf der Funkfernbedienung setzen


- 1 Stecken Sie die Batterien ein.
 - Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

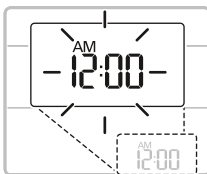

- 2 Drücken Sie die Taste oder , um die richtige Zeit zu setzen.

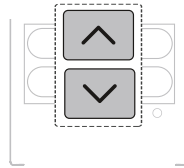

- 3 Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um das Blinken zu unterbrechen.

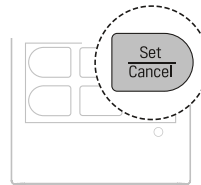

HINWEIS


- Der **Einschalttimer** und der **Ausschalttimer** können erst nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit eingestellt werden.
- Wenn Sie die Batterie bereits eingesteckt haben, stecken Sie sie wieder ein oder verwenden Sie die Taste **Zurücksetzen**, um die aktuelle Zeit zu setzen.

Fahrenheit oder Celsius wählen (bei einigen Modellen)


Setzen Sie die Temperaturanzeige so, dass entweder Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angezeigt wird.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

- 2 Halten Sie die Taste **Up-Down Swing** ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Einheiten °C und °F zu wechseln

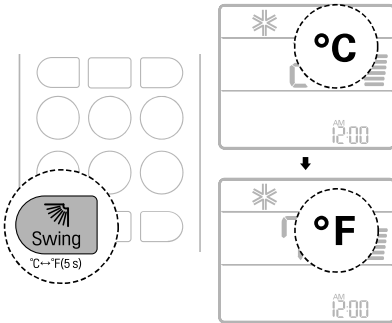

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Gerät noch komfortabler bedienen.

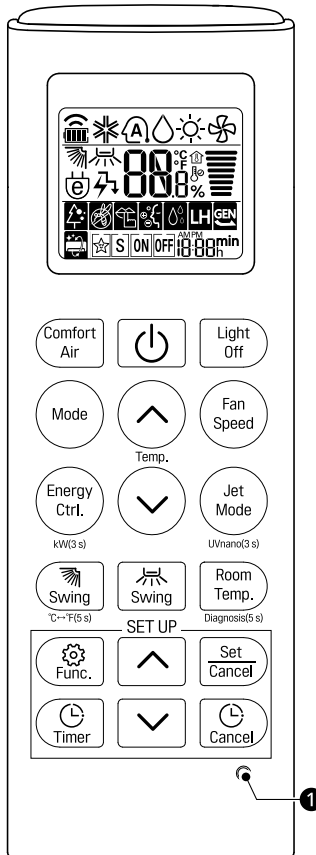

Tasten

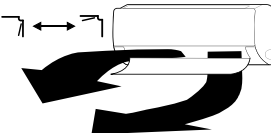

Bild	Beschreibung	Verfügbare Funktion											
		Einzelner Split	Multi										
Comfort Air	Comfort Air  Passt den Luftstrom an, um den Wind abzulenken. Sie können direkten Wind vermeiden.	☐	☐										
	Betrieb Schaltet das Gerät ein oder aus.	☐	☐										
Light Off	Light Off Schaltet die Anzeige der Inneneinheit ein oder aus.	☐	☐										
Mode	Mode Wählt die gewünschte Betriebsart aus.  <table><tr><td></td><td>Kühlbetrieb</td></tr><tr><td></td><td>Automatischer Umschaltbetrieb / Automatischer Betrieb *1 Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.</td></tr><tr><td></td><td>Entfeuchtungsbetrieb</td></tr><tr><td></td><td>Heizbetrieb (bei einigen Modellen)</td></tr><tr><td></td><td>Gebälsebetrieb</td></tr></table>		Kühlbetrieb		Automatischer Umschaltbetrieb / Automatischer Betrieb *1 Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.		Entfeuchtungsbetrieb		Heizbetrieb (bei einigen Modellen)		Gebälsebetrieb	☐	☐
	Kühlbetrieb												
	Automatischer Umschaltbetrieb / Automatischer Betrieb *1 Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.												
	Entfeuchtungsbetrieb												
	Heizbetrieb (bei einigen Modellen)												
	Gebälsebetrieb												

Bild	Beschreibung	Verfügbare Funktion	
		Einzelner Split	Multi
 	Temperatureinstellung Stellt die gewünschte Raumtemperatur ein.	☐	☐
	Fan Speed  Stellt die Gebläsedrehzahl ein.	☐	☐
 kW(3 s)	Energy Ctrl.  Verringern Sie die Aufnahmeleistung. Sie können den Stromverbrauch kontrollieren.	☐	
	kW(3 s) Halten Sie die Taste Energy Ctrl. etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um einzustellen, ob Informationen zum Energieverbrauch angezeigt werden sollen oder nicht.	☐	
 UVnano(3 s)	Jet Mode Ändert schnell die Raumtemperatur.	☐	☐
	UVnano(3 s) Halten Sie die Taste Jet Mode etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter sauber zu halten.	☐	☐
 °C ↔ °F(5 s)	Up-Down Swing Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Halten Sie die Taste Up-Down Swing ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Einheiten °C und °F zu wechseln	☐	☐
	Left-Right Swing Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.	☐	☐

Bild	Beschreibung	Verfügbare Funktion	
		Einzelner Split	Multi
 Diagnosis(5 s)	Room Temp. Zeigt die Raumtemperatur an.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Halten Sie die Taste Room Temp. etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Informationen zur Wartung eines Geräts einfach zu prüfen.	☐	
	Func. Wählt die gewünschte Funktion aus.	☐	☐
 	Zeiteinstellung Stellt die Tageszeit oder die eingestellte Zeit auf dem Display ein.	☐	☐
	Set/Cancel Setzt oder löscht die Sonderfunktionen und den Timer.	☐	☐
	Timer Schaltet das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt automatisch ein oder aus.	☐	☐
	Cancel Setzt die Timer-Einstellungen zurück.	☐	☐
	❶ RÜCKSETZEN Setzt die Einstellungen der Funkfernbedienung zurück.	☐	☐


HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn das Gerät mit dem Multi-Außengerät verbunden ist, werden die Funktionen **Energieanzeige**, **Energiekontrolle**, **Ruhig** und **Smart Diagnosis** möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden der Funkfernbedienung

Bedienung mit der Funkfernbedienung

Richten Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite des Geräts, um es zu bedienen.

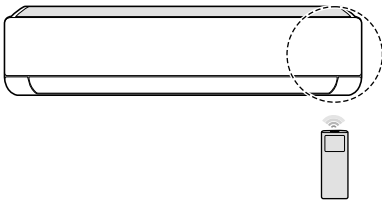

HINWEIS


- Die Funkfernbedienung kann andere elektronische Geräte bedienen, wenn sie auf diese gerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger des Geräts richten.
- Reinigen Sie den Melder und den Empfänger mit einem weichen Tuch, um eine ordnungsgemäße Bedienung zu gewährleisten.
- Wenn eine auf der Fernbedienung vorhandene Funktion von dem Gerät nicht unterstützt wird, kann das Gerät dies nicht durch einen Summton anzeigen. Zu den Ausnahmen gehören die Funktionen **Einstellen der Links-Rechts-Richtung**, **Energieanzeige** und **Luftreinigung**.

Betriebsart

Sie können die Betriebsart ändern, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um die Betriebsart zu ändern.

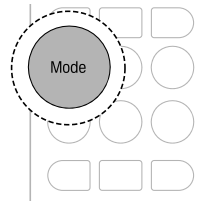

Nur Kühlungsmodell



Kühl- und Heizungsmodell



Kühlbetrieb



Automatische Betriebsart / Automatischer Umschaltmodus

*1 Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.



Entfeuchtungsbetrieb




Heizbetrieb



Gebläsebetrieb

Gebläsedrehzahl einstellen

Sie können die Gebläsedrehzahl durch wiederholtes Drücken der Taste **Fan Speed** einstellen.

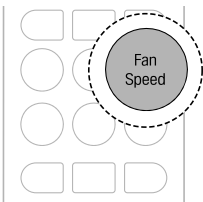

Geschwindigkeit	Symbol für die Funkfernbedienung	Symbol für die Inneneinheit
Hoch		F5
Mittel - Hoch		F4
Mittel		F3
Mittel - Niedrig		F2
Niedrig		F1
Auto		-

HINWEIS


- Beim Setzen der Gebläsedrehzahl Auto wird die Drehzahl automatisch angepasst.




- Die Symbole für die Inneneinheit werden bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Die Anzeige der Inneneinheit zeigt die Symbole für die Gebläsedrehzahl nur 5 Sekunden lang an und kehrt dann zum Setzen der Temperatur zurück.

Kühlbetrieb

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den Modus **Kühlung** auszuwählen.

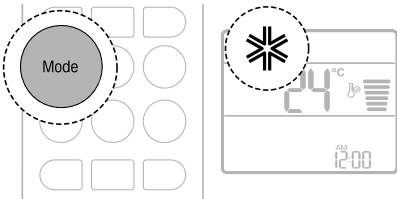

- 3 Drücken Sie die Taste oder , um die Soll-Temperatur zu setzen.

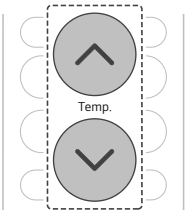

Automatischer Betrieb


Automatischer Betrieb (Künstliche Intelligenz)

[Nur Kühlungsmodell]


Sie können die Raumtemperatur näher an der gesetzten Temperatur halten. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur und die Gebläsedrehzahl.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den **Automatischen Betrieb** auszuwählen.

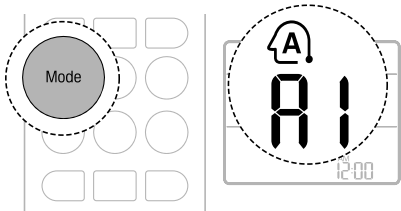

3 Drücken Sie die Taste oder , um den gewünschten Betriebscode zu wählen, wenn die Temperatur höher oder niedriger als die Soll-Temperatur ist.

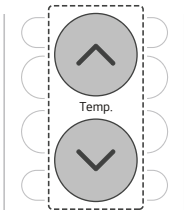

Code	Beschreibung
2	Das Gerät setzt die Soll-Temperatur auf eine Ebene, die höher als die aktuelle Temperatur ist.
1	Das Gerät setzt die Soll-Temperatur auf eine Ebene, die etwas höher als die aktuelle Temperatur ist.
0	Das Gerät behält die aktuelle Temperatur bei.
-1	Das Gerät setzt die Soll-Temperatur auf eine Ebene, die etwas niedriger als die aktuelle Temperatur ist.
-2	Das Gerät setzt die Soll-Temperatur auf eine Ebene, die niedriger als die aktuelle Temperatur ist.

HINWEIS

- Sie können die Gebläsedrehzahl nicht einstellen, aber Sie können den Luftabweiser so setzen, dass er sich automatisch dreht.


Automatischer Umschaltbetrieb

[Kühl- und Heizbetrieb]


Das Gerät stellt den Betrieb je nach Raumtemperatur automatisch auf **Kühl-** oder **Heizbetrieb** ein. Sie können die Soll-Temperatur und Lüfterdrehzahl einstellen. Die Temperatur wird innerhalb von $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ auf der Soll-Temperatur gehalten.

1 Schalten Sie das Gerät ein.


2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den **automatischen Umschaltbetrieb** zu wählen.

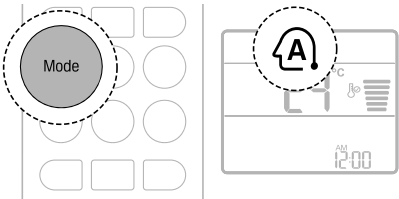

3 Drücken Sie die Taste oder , um die soll-Temperatur zu setzen.

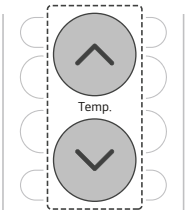


- 4 Drücken Sie die Taste **Fan Speed**, um die Gebläsedrehzahl einzustellen.

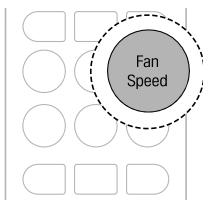

Entfeuchtungsbetrieb

Sie können überschüssige Feuchtigkeit in einer sehr feuchten Umgebung oder während der Regenzeit reduzieren, um Schimmel zu verhindern. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur und die Gebläsedrehzahl, um die optimale Ebene der Luftfeuchtigkeit zu erhalten.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den **Entfeuchtungsbetrieb** auszuwählen.

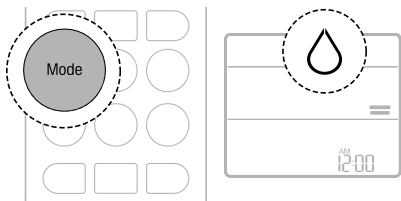


HINWEIS


- Sie können die Raumtemperatur nicht einstellen. Sie wird automatisch eingestellt.
- Die Raumtemperatur wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
- Im **Entfeuchtungsbetrieb** dürfen Kompressor und Innenraumgebläse nicht arbeiten, um eine übermäßige Abkühlung zu vermeiden.

Heizbetrieb (bei einigen Modellen)

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den **Heizbetrieb** auszuwählen.

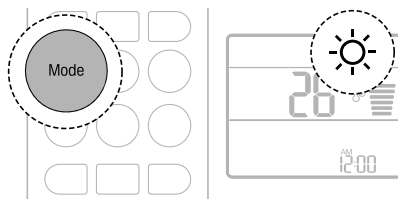

- 3 Drücken Sie die Taste $\uparrow$ oder $\downarrow$, um die Soll-Temperatur zu setzen.

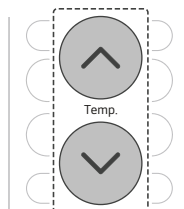

HINWEIS


- $\varnothing$ wird unter den folgenden Bedingungen an einigen Innengeräten angezeigt:
 - Wenn sich das Außengerät im **Abtaubetrieb** befindet.
 - Wenn sich das Außengerät im **Vorheizbetrieb** befindet.
 - Wenn die Raumtemperatur die gesetzte Temperatur erreicht hat.

Gebläsebetrieb


Sie können die Raumluft umwälzen, ohne die Raumtemperatur zu ändern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den **Lüfterbetrieb** auszuwählen.

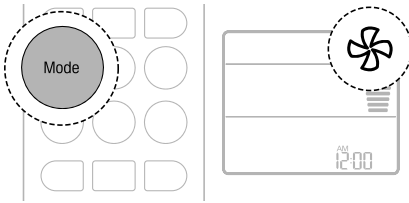

- Drücken Sie die Taste **Fan Speed**, um die Gebläsedrehzahl einzustellen.

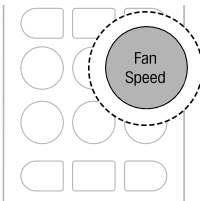

HINWEIS

- ☐ oder ⏻ wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.

Jet-Betrieb

Sie können die Raumtemperatur schnell ändern.

• Nur Kühlungsmodell


Der **Strahlbetrieb** ist im **Kühl-, Entfeuchtungs-, Lüfter- und Automatischen Betrieb** sowie in der **Luftreinigungsfunktion** verfügbar.

• Kühl- und Heizungsmodell


Der **Strahlbetrieb** ist in den Betriebsarten **Kühlung, Heizung und Entfeuchtung** verfügbar.

- Schalten Sie das Gerät ein.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den gewünschten Modus auszuwählen.

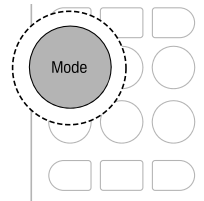

- Drücken Sie die Taste **Jet Mode**.

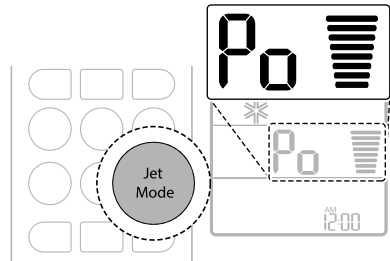

HINWEIS

• Strahlkühlbetrieb

Ein kräftiger kühler Luftstrahl wird 30 Minuten lang ausgeblasen. Nach 30 Minuten wird die Temperatur standardmäßig bei 18 °C gehalten.

- Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ⬆ oder ⬇, um die Soll-Temperatur zu setzen.

• Strahlheizbetrieb

Ein kräftiger warmer Luftstrahl wird 30 Minuten lang ausgeblasen. Nach 30 Minuten wird die Temperatur standardmäßig bei 30 °C gehalten.

- Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ⬆ oder ⬇, um die Soll-Temperatur zu setzen.
- Der **Strahlheizbetrieb** ist bei einigen Modellen nicht verfügbar.


- Der **Strahlbetrieb** kann sich von der Anzeige auf der Fernbedienung unterscheiden.

Luftstromrichtung einstellen


Sie können die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einstellen.

Aufwärts-/Abwärts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Up-Down Swing**, um die Luftstromrichtung einzustellen.



- Wählen Sie , um die Aufwärts-Abwärts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

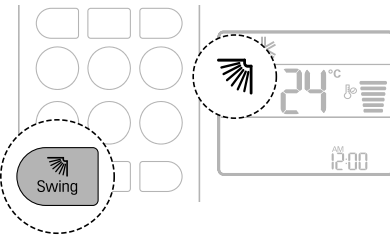


Links-Rechts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Left-Right Swing**, um die Luftstromrichtung einzustellen.



- Wählen Sie , um die Links-Rechts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

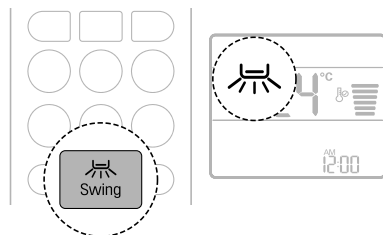


- Eine willkürliche Einstellung des Luftabweisers kann zum Ausfall des Geräts führen.
- Bei einem Neustart verwendet das Gerät die zuletzt gesetzte Luftstromrichtung. Die Position des Luftabweisers stimmt möglicherweise nicht mit dem auf der Funkfernbedienung angezeigten Symbol überein. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **Up-Down Swing** oder **Left-Right Swing**, um die Richtung des Luftstroms erneut einzustellen.
- Diese Funktion kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Komfortluftfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können die Lamellen bequem auf eine voreingestellte Position setzen, um die Zuluft so umzulenken, dass sie nicht direkt auf die Personen im Raum trifft.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **Comfort Air** und wählen Sie die gewünschte Richtung.

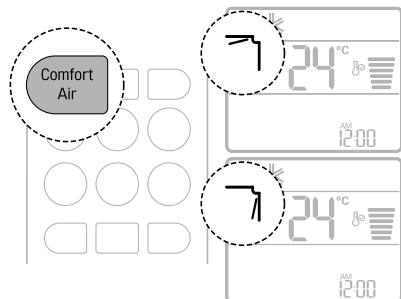

HINWEIS

-  oder  wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie die Taste **Mode** oder **Jet Mode** drücken.

HINWEIS

- Die Funktion **Links-Rechts-Richtung einstellen** wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

HINWEIS

- Die Funktion wird deaktiviert und **Aufwärts-/ Abwärts-Richtung einstellen** wird eingerichtet, wenn Sie die Taste **Up-DownSwing** (Vertikales Schwingen) drücken.
- Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, arbeitet die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle automatisch je nach dem gesetzten Modus.

Einschalttimer und Ausschaltautomatik

Sie können das Gerät so setzen, dass es sich zu einem gewünschten Zeitpunkt automatisch ein- und ausschaltet.


Der **Einschalttimer** und der **Ausschalttimer** lassen sich gemeinsam einstellen.

Einschalttimer setzen


Diese Funktion kann gesetzt werden, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Timer**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

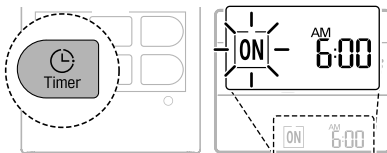


- Drücken Sie die Taste oder , um die gewünschte Zeit zu setzen.

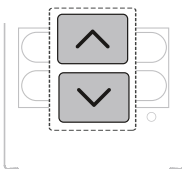

- Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.


- Nach dem Einstellen der Zeitschaltuhr werden die aktuelle Uhrzeit und das **Einschaltzeituhr**-Symbol am Anzeigebildschirm angezeigt, um anzugeben, dass die gewünschte Zeit eingestellt wurde.

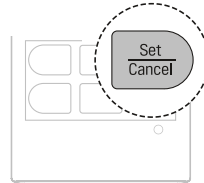


Einschalttimer abbrechen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Timer**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

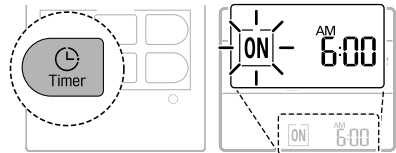

- Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um die Einstellung abzubauen.

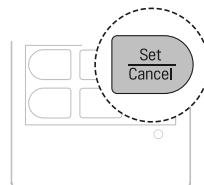


Ausschalttimer setzen


Diese Funktion kann gesetzt werden, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Timer**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

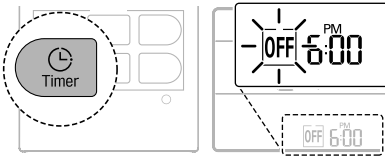


- 2 Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um die Einstellung abzubrechen.

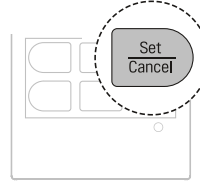

Timer-Einstellungen abbrechen

- Drücken Sie die Taste **Cancel**, um alle Timer-Einstellungen abzubrechen.

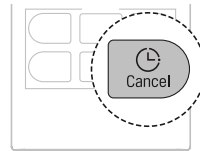

Schlaffunktion (bei einigen Modellen)


Sie können das Gerät so setzen, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur und die Gebläsedrehzahl.

Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.


- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Timer**.

- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

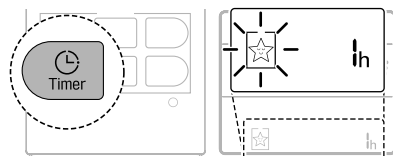


- 3 Drücken Sie die Taste $\wedge$ oder $\vee$, um die gewünschte Zeit zu setzen.

- 2 Drücken Sie die Taste $\wedge$ oder $\vee$, um die gewünschte Zeit zu setzen.

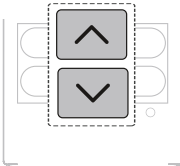

- 3 Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.


- Nach dem Einstellen der Zeitschaltuhr werden die aktuelle Uhrzeit und das **Ausschalttimer**-Symbol am Anzeigebildschirm angezeigt, um anzugeben, dass die gewünschte Zeit eingestellt wurde.

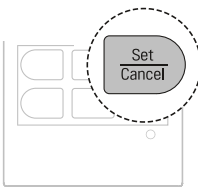


Ausschalttimer abbrechen

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **Timer**.


- Das nachstehende Symbol blinkt am unteren Rand der Anzeige.

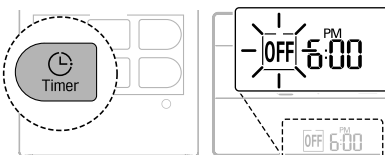

- Die Zeit kann bis zu 7 Stunden gesetzt werden.

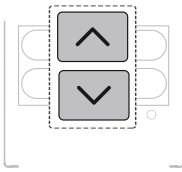

- 4** Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um das Blinken des Symbols zu unterbrechen.
- Das Symbol der Funktion **Geräuscharm** wird auf dem Anzeigebildschirm angezeigt.

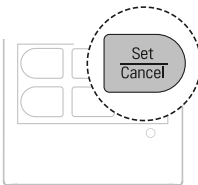


HINWEIS

- IH wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Die Anzeige der Inneneinheit zeigt die eingestellte Zeit von 1H bis 7H nur 5 Sekunden lang an und kehrt dann bei einigen Inneneinheiten zur eingestellten Temperatur zurück.
- In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** steigt die Temperatur für einen angenehmeren Schlaf nach 30 Minuten um 1 °C und nach weiteren 30 Minuten erneut um 1 °C an. Die Temperatur steigt gegenüber der voreingestellten Temperatur um bis zu 2 °C an.
- Obwohl der Hinweis für die Gebläsedrehzahl auf der Anzeige geändert werden kann, wird die Gebläsedrehzahl automatisch angepasst.

Licht-Aus-Funktion (bei einigen Modellen)

Sie können die Helligkeit des Bildschirms der Inneneinheit setzen.

- Drücken Sie die Taste **Light Off**.

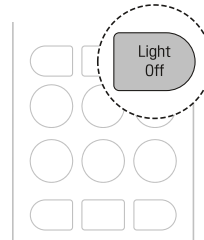

HINWEIS

- Die Taste schaltet den Bildschirm ein oder aus.
- Wenn die Helligkeit der Anzeige einer Inneneinheit auf „Aus“ gesetzt ist, wird die Anzeige durch Drücken einer Taste auf der Funkfernbedienung automatisch eine Zeit lang eingeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Energianzeigefunktion (bei einigen Modellen)


Während das Gerät in Betrieb ist, können Sie die erzeugte Strommenge auf der Innenanzeige ablesen.

Aktuellen Stromverbrauch anzeigen

Bei einigen Inneneinheiten wird der momentane Stromverbrauch je nach Modell eine Zeit lang angezeigt.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Halten Sie die Taste **Energy Ctrl.** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

- Die Bezeichnung der Taste variiert je nach Modell.

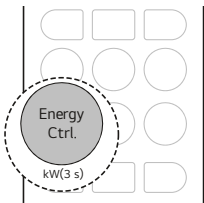


- Leistung unter 10 kW(h) wird in 0,1 kW(h)-Einheiten und über 10 kW(h) in 1 kW(h)-Einheiten angezeigt.
- Die tatsächliche Leistung kann von der angezeigten Leistung abweichen.

Energiekontrollfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können die Eingabe der Leistung verringern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Energy Ctrl.** wiederholt, um die gewünschte Stufe auszuwählen.

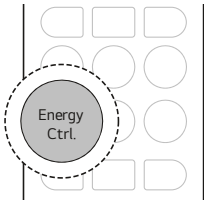


Stufe	Bildschirm	Beschreibung
1	 80 %	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 20% reduziert.
2	 60 %	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 40% reduziert.
3 (bei einigen Modellen)	 40 %	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 60% reduziert.

Kumulierten Stromverbrauch anzeigen

Bei einigen Inneneinheiten wird der kumulierte Energieverbrauch je nach Modell eine Zeit lang angezeigt.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Energy Ctrl.** zweimal etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die Bezeichnung der Taste variiert je nach Modell.

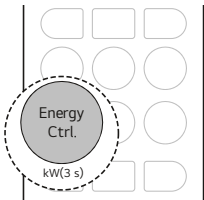

HINWEIS

- Die Einheit des angezeigten Wertes ist kW.
- Sie wird nicht auf der Funkfernbedienung angezeigt.
- kW bezieht sich auf die momentane Leistungsaufnahme.
- kWh bezieht sich auf die kumulierte Leistungsaufnahme.
- Werte über 99 kW(h) werden aufgrund von Anzeigebeschränkungen als 99 kW(h) angezeigt.
- Beim Ausschalten wird der Wert zurückgesetzt.

HINWEIS

- 80, 60, 40 oder L (Stufe 1), LL (Stufe 2) wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.
- Bei Auswahl der Funktion **Energiekontrolle** kann die Leistung abnehmen.
- Die Soll-Temperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste **Fan Speed**, ⬆ oder ⬇ drücken.
- Die Raumtemperatur wird ca. 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste **Room Temp.** drücken.


UVnano-Funktion (bei einigen Modellen)

UVnano ist ein zusammengesetztes Wort aus UV (ultraviolette Strahlen) und Nanometer (Längeneinheit).

Diese Funktion reduziert verschiedene Bakterien im Inneren des Geräts.

Modellname: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Halten Sie die Taste **Jet Mode** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

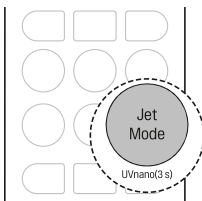

HINWEIS

- **UV** wird bei einigen Innengeräten, je nach Modell, angezeigt.
- Die UV-LED arbeitet in regelmäßigen Intervallen, um den Lüfter sauber zu halten.
- Die **UVnano**-Funktion wird unterbrochen, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird.

- Wenn die **Auto-Trocknen**-funktion startet, arbeitet die **UVnano**-Funktion zusammen, um den Lüfter sauber zu halten.
- Diese Funktion ist im **Heizbetrieb** deaktiviert.


Manuelle Bedienung

Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, können Sie das Gerät durch Drücken der **Betrieb**-Taste **1** an der Inneneinheit ein- und ausschalten.


- 1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).

- 2 Drücken Sie die **Betrieb**-Taste **1**.

Type 1

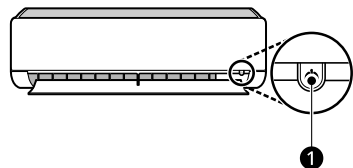

Type 2

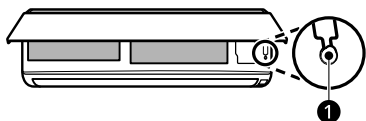


HINWEIS

- Wenn sich die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle schnell öffnet, kann der Schrittmotor defekt sein.
- Die Gebläsedrehzahl ist standardmäßig auf hoch gesetzt.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.


- Mit der Taste **Betrieb ①** lässt sich die Temperatur nicht verändern.
- Bei Modellen, die **nur kühlen**, ist die Temperatur standardmäßig auf 22 °C eingestellt.
- Bei Modellen, die **kühlen und heizen**, ist die Temperatur standardmäßig zwischen 22 °C und 24 °C eingestellt.

- 3** Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb ①** los. Die Lampe blinkt. Dies wiederholt sich 4-mal.

Type 1

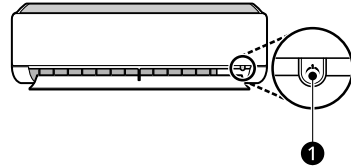

Type 2

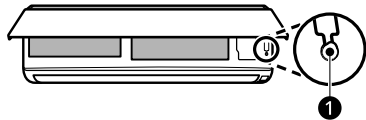

Vorherige Einstellungen wiederherstellen

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt die Funktion **Automatischer Neustart** die vorherigen Einstellungen wieder her.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, wird die Funktion **Automatischer Neustart** eingestellt. Sie können diese Funktion durch Drücken der **Betrieb**-Taste **①** an der Inneneinheit aufheben und einstellen.

Auto-Neustart abbrechen

- 1** Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).
- 2** Halten Sie die **Betrieb**-Taste **①** 6 Sekunden lang gedrückt.
- 3** Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die **Betrieb**-Taste **①** los. Die Lampe blinkt zweimal. Dies wiederholt sich 4-mal.

Automatischen Neustart setzen

- 1** Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).
- 2** Halten Sie die **Betrieb**-Taste **①** 6 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS

- Die Funktion kann sich je nach Modelltyp ändern.
- Wenn Sie die Taste **Betrieb ①** 3 – 5 Sekunden statt 6 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang kalte Luft aus und kehrt dann zu den Werkseinstellungen zurück.

Übersicht über Sonderfunktionen

Sonderfunktionen



Symbol	Beschreibung
	Luftreinigungsfunktionen Der Ionengenerator setzt Millionen von Ionen ein, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.
	Ruhig-Funktion Reduziert den Lärm von Außeneinheiten.
	Auto-Trocknen funktion Reduziert die in der Inneneinheit erstellte Feuchtigkeit.

HINWEIS


- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige Funktionen können sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Verwenden der Sonderfunktionen

Setzen und Abbrechen von Sonderfunktionen


Sonderfunktionen setzen

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Func.** wiederholt, um die gewünschte Funktion zu wählen.
- 3 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Cancel**.

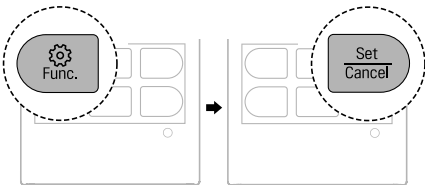


Sonderfunktionen abbrechen

- 1 Drücken Sie die Taste **Func.** wiederholt, um die gewünschte Funktion zu wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **Set/Cancel**, um die Funktion rückgängig zu machen.

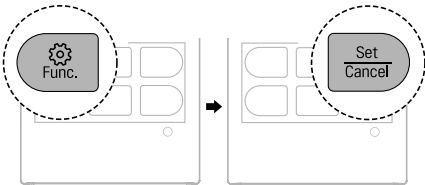

Luftreinigungsfunktionen (bei einigen Modellen)

Sie können saubere und frische Luft mit Hilfe von Ionenpartikeln und dem Filter zuführen.

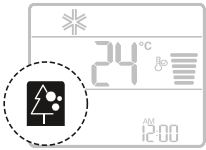

Funktion	Beschreibung
Ionisator	Ionenpartikel aus dem Ionisator bekämpfen die Oberflächenbakterien und andere Schadstoffe.
Plasma	Verringert mikroskopisch kleine Verunreinigungen in der Ansaugluft vollständig und sorgt so für saubere und frische Luft.

⚠️ WARNUNG


- Berühren Sie den Ionisator während des Betriebs nicht.

HINWEIS

- Sie können diese Funktion nutzen, ohne das Gerät einzuschalten.
- Bei einigen Modellen leuchten sowohl die Plasmalampe als auch die Kühllampe auf.
- Diese Funktion kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Lautlos-Funktion (bei einigen Modellen)

Sie können den Geräuschpegel der Außeneinheit reduzieren, um die Nachbarn nicht zu belästigen.

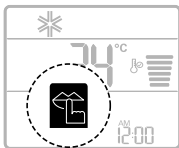


HINWEIS

- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie die Tasten **Mode**, **Energy Ctrl.** oder **Jet Mode** drücken.
 - Diese Funktion ist mit den Betriebsarten **Kühlung**, **Heizung**, **Automatische Umschaltung** und **Automatikbetrieb** verfügbar.
-

Auto-Trocknen funktion (bei einigen Modellen)

In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** entsteht Feuchtigkeit im Inneren der Inneneinheit. Sie können diese Feuchtigkeit reduzieren.

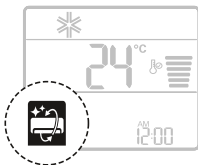

HINWEIS

- Einige Funktionen sind nicht nutzbar, solange die Funktion **Auto-Trocknen** aktiv ist.
 - Wenn die **UVnano**-Funktion eingestellt ist, arbeitet die **Auto-Trocknen**-funktion mit.
 - Wenn Sie das Gerät ausschalten, läuft das Gebläse noch 30 Minuten lang weiter, um das Innere der Inneneinheit zu reinigen.
 - Bei einigen Inneneinheiten wird je nach Modell  angezeigt.
-

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Gemeinsame Funktionen

Kommunizieren Sie mit dem Gerät über ein Smartphone mit der **LG ThinQ**-Anwendung.

• Smart Diagnosis

- Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts ein Problem haben, hilft Ihnen die Funktion Smart Diagnosis bei der Diagnose des Problems.

Zusätzliche Funktionen

Weitere Funktionen stehen zur Verfügung, wenn Ihr Gerät mit Wi-Fi verbunden ist.

- Einstellungen
 - Hier können verschiedene Optionen am Gerät oder in der Anwendung eingestellt werden.


HINWEIS

- In den folgenden Fällen müssen Sie die Netzwerkinformationen für jedes Gerät in der **LG ThinQ**-Anwendung unter **Gerätekarten** → **Einstellungen** → **Netzwerk ändern** aktualisieren.
 - der drahtlose Router wird geändert
 - das Passwort des drahtlosen Routers wird geändert
 - Internetdienstanbieter wird geändert
- Die App kann zum Zweck der Verbesserung des Geräts geändert werden, ohne dass der Benutzer davon in Kenntnis gesetzt wird.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts

Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Leseanwendung auf Ihrem Smartphone.

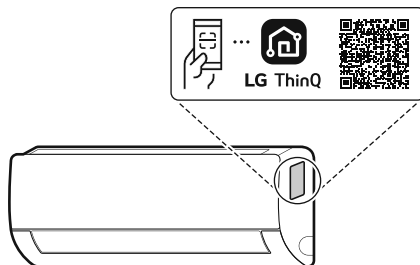

Modelle ohne QR-Code

- 1 Suchen Sie nach der **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- 2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

HINWEIS

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu prüfen, prüfen Sie, ob das Wi-Fi-Anzeichen auf dem Bedienfeld leuchtet.

HINWEIS

- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.
- Die drahtlose Umgebung kann dazu führen, dass der Dienst des drahtlosen Netzwerks langsam läuft.
- Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router zu groß ist, wird das Signal schwach. Es kann lange dauern, bis der Anschluss verbunden ist, oder die Installation kann fehlschlagen.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Je nach Internet-Dienstanbieter funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Es kann vorkommen, dass die WLAN-Verbindung aufgrund der Heimnetzwerkumgebung nicht anschlussfähig ist oder unterbrochen wird.
- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht verbunden werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall auf dem WLAN-Router aktiviert ist, deaktivieren Sie die Firewall oder fügen Sie eine Ausnahme hinzu.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein

Netzwerk einrichten können. Ändern Sie es auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (empfohlen wird **WPA2**) und verbinden Sie das Produkt erneut.

Spezifikationen der Funkanlage

Modellbezeichnung	LCWB-001
Wireless LAN-Frequenzbereich	2412 MHz - 2472 MHz
Wireless LAN-Ausgangsleistung (Max)	18,14 dBm
Bluetooth-Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-Ausgangsleistung (Max)	7,03 dBm

Drahtlosfunktion Software-Version: V 1.0
Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Informationen über Mitteilungen zu Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.
Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Geräts.

Diagnose mit LG ThinQ

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf Versäumnisse seitens LGE zurückzuführen sind, funktioniert der Dienst möglicherweise nicht; hierzu zählen unter anderem externe Faktoren wie etwa Nichtverfügbarkeit von WLAN, Unterbrechung der WLAN-Verbindung, Richtlinien der lokalen App-Stores oder Nichtverfügbarkeit der Anwendung.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung **LG ThinQ**.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen zur akustischen Diagnose in der Anwendung **LG ThinQ**.

- 1 Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.

- 2 Legen Sie die Sprechmuschel Ihres Smartphones nahe an das Gerät.

- 3 Halten Sie die Taste **Room Temp.** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die Sprechmuschel des Smartphones an das Gerät halten, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.
 - Halten Sie das Smartphone so lange in Position, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

- 4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das Telefon nicht bewegen, während die Töne übertragen werden.
- Sorgen Sie für eine möglichst geräuscharme Umgebung, da sonst das Smartphone möglicherweise die Pieptöne vom Innengerät nicht richtig empfängt.

WARTUNG

Reinigung

WARNUNG


- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
-

Reinigungsintervall

Das Gerät reinigen

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trocknen Sie das Gerät, um es in optimalem Zustand zu erhalten. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und einen möglichen Ausfall zu verhindern.

- Trocknen Sie das Gerät in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang und trennen Sie dann die Stromversorgung. Wenn Feuchtigkeit in den internen Bauteilen des Geräts zurückbleibt, kann es zu internen Schäden kommen.
- Bevor Sie das Gerät wieder benutzen, trocknen Sie die inneren Bestandteile des Geräts im **Lüfterbetrieb** 3 bis 4 Stunden lang. Dies trägt zur Verringerung des durch die Feuchtigkeit erzeugten Geruchs bei.

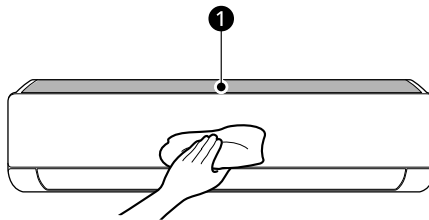

1 Luftfilter

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modelltyp variieren.
-

Typ	Beschreibung	Intervall
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche der Inneneinheit mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Rohr für den Kondensatablauf von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Tauschen Sie die Batterien der Funkfernbedienung aus.	Einmal pro Jahr
Außeneinheit	Lassen Sie die Wärmetauscherschlangen und die Lüftungsöffnungen von einem Fachmann reinigen (Wenden Sie sich an den Techniker).	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Gebläse von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie einen Fachmann überprüfen, ob die gesamte Gebläsebaugruppe fest angezogen ist.	Einmal pro Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Bestandteile mit Druckluft.	Einmal pro Jahr

Filter und andere Teile reinigen

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Reinigen Sie es mit einem Staubsauger oder durch Handwäsche.	2 Wochen
Allergenfilter	Reinigen Sie mit einem Staubsauger oder einer Bürste.	Alle 6 Monate
Ionisator (bei einigen Modellen)	Verwenden Sie einen trockenen Wattebausch, um Staub zu entfernen.	Alle 6 Monate

HINWEIS

- Verwenden Sie zum Reinigen der Filter niemals Wasser, das höher als 40 °C ist. Dies kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Filter keine unbeständigen Stoffe. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen.
- Waschen Sie den Allergenfilter nicht mit Wasser, da der Filter beschädigt werden kann (bei einigen Modellen).


Ausbauen und Austauschen des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Setzen Sie den Luftfilter ordnungsgemäß zusammen, um das Eindringen von Staub und anderen Stoffen ins Gerät zu verhindern.
- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.


Type 1

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Die Knöpfe des Luftfilters befinden sich an der oberen Vorderseite des Geräts.

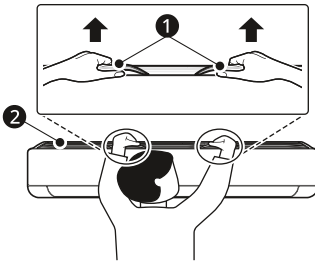


- 1 Griffe
- 2 Luftfilter


- 3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.

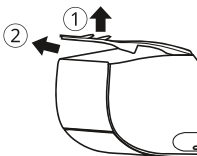


- 4 Stecken Sie die Haken am Luftfilter in die Einschnitte auf der Rückseite der Frontblende.

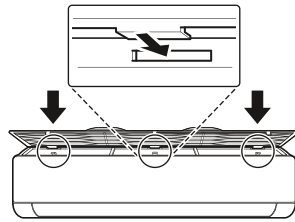

- 5 Drücken Sie die Haken nach unten, bis sie einrasten.

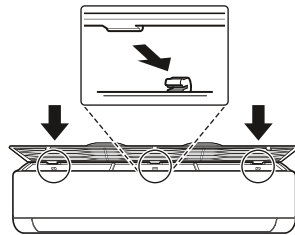


- 6 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.

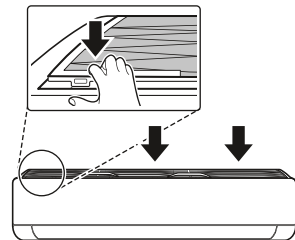


Type 2

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Öffnen Sie die Frontabdeckung.
 - Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.

- 3** Halten Sie die Knöpfe der Luftfilter fest, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus der Inneneinheit heraus.

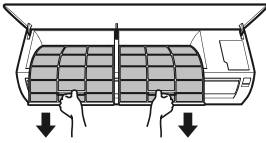

- 4** Stecken Sie die Haken auf den Luftfiltern in die Frontabdeckung ein.

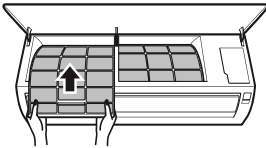


- 5** Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

Reinigung des Luftfilters


Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen oder bei Bedarf öfter.

- 1** Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät heraus.

- 2** Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

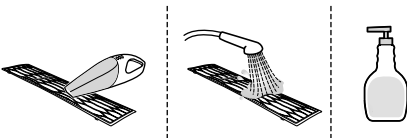

- 3** Trocknen Sie den Filter im Schatten.

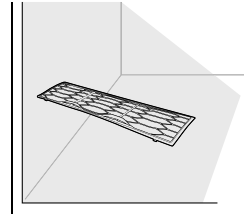

HINWEIS

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.


Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen)

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Type 1


- 1** Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2** Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät heraus.
- 3** Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.



42 WARTUNG

4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.


5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.



6 Setzen Sie den Luftfilter zusammen.

7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob der Luftfilter richtig zusammengesetzt ist.

5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.

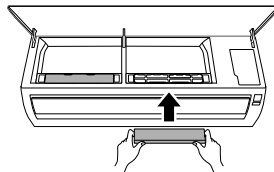

6 Setzen Sie die Luftfilter zusammen.


7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

Type 2

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Nehmen Sie die Luftfilter aus der Inneneinheit heraus.

3 Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.

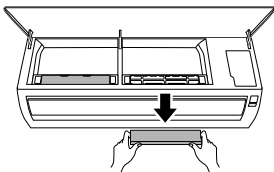

4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder das Servicezentrum vor Ort.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht normal.	Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.	Die Betriebsart Strahl oder die Betriebsart Automatikbetrieb ist ausgewählt. • In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	Die Betriebsart nur Lüfter oder die Betriebsart Strahl ist ausgewählt. In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.
Das Gerät bricht während des Betriebs ab.	Das Gerät schaltet sich plötzlich aus. Die Funktion Ausschalttimer ist möglicherweise abgelaufen, wodurch das Gerät ausgeschaltet wird. Prüfen Sie die Timereinstellungen.
	Während des Betriebs ist es zu einem Stromausfall gekommen. Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Wenn die Funktion Auto-Neustart aktiviert ist, nimmt das Gerät einige Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung den Betriebsvorgang von vor dem Ausfall wieder auf.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt. Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
	Eine Sicherung ist explodiert oder die Stromversorgung ist blockiert. Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
	Ein Stromausfall ist aufgetreten. - Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt. - Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
	Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig. Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
	Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.
	Die Einstellung der Batterien in der Funkfernbedienung ist unsachgemäß. - Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind. - Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
	Der Luftfilter ist verschmutzt. - Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. - Weitere Informationen finden Sie unter „Luftfilter reinigen“.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	Die Raumtemperatur ist zu hoch. Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart Strahl.
	Es entweicht kalte Luft aus dem Raum. Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
	Die soll-Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur. Setzen Sie die soll-Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
	Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor. Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmezeugern wie Elektroöfen oder Gaskochfeldern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Die Betriebsart nur Lüfter ist ausgewählt. - In der Betriebsart nur Lüfter bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen. - Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.
	Die Außentemperatur ist zu hoch. Die Kühlwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.	Die Funktion Auto-Reinigung ist in Betrieb. Lassen Sie die Auto-Reinigungs funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.
Aus dem Luftauslass der Inneneinheit tritt Nebel aus.	Die gekühlte Luft aus dem Gerät erzeugt Nebel. Wenn die Raumtemperatur sinkt, wird dieses Phänomen verschwinden.
An der Außeneinheit tritt Wasser aus.	Im Heizbetrieb wirft sich Kondenswasser aus dem Wärmetauscher ab. In diesem Fall sollte ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne installiert werden. Wenden Sie sich an den Installationsbetrieb.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn das Gerät aufgrund der Bewegung des Umschaltventils startet oder unterbricht. Knarrendes Geräusch: Die Kunststoffteile der Inneneinheit knarren, wenn sie sich aufgrund von plötzlichen Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen. Fließendes oder blasendes Geräusch: Dies ist der Fluss des Kältemittels durch das Gerät. Das Geräusch ist während oder nach dem Betrieb normal. Es ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
Die Inneneinheit gibt einen Geruch ab.	Geruch (z.B. Zigarettenrauch) können in die Inneneinheit eingesaugt und mit dem Luftstrom abgeleitet werden. Wenn der Geruch nicht verschwindet, ist es notwendig, den Filter zu waschen. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Servicezentrum, um den Wärmetauscher zu reinigen.
Das Gerät gibt keine warme Luft ab.	Wenn die Betriebsart Heizung startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet. Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
	Die Außeneinheit befindet sich im Abtaubetrieb, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet. In der Betriebsart Heizung sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart Enteisen verringert die Frostsicht auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	Die Außentemperatur ist zu niedrig. Die Heizwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Haushaltsgerät und Ihr Smartphone sind nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.	Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist nicht korrekt. Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es, und registrieren Sie dann Ihr Gerät bei LG ThinQ.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. Bitte schalten Sie die Mobilen Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Haushaltsgesät und Ihr Smartphone sind nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Router. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen über die Routerfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann das Signal schwach sein und die Verbindung nicht korrekt konfiguriert werden. Verändern Sie die Position des Routers, damit er näher am Gerät ist.

Anmerkung

Anmerkung

Anmerkung

Anmerkung





Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει
εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από
το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση
από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».....	4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ».....	10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση	13
Επισκοπήσεις προϊόντων	14
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία.....	15
Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου	17
Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου	21
Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών.....	34
Χρήση ειδικών λειτουργιών	35

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ	37
Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ.....	39

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός	40
------------------	----

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις.....	46
---------------------------	----

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σημειώσεις για Εύφλεκτο Ψυκτικό

Στις μονάδες εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προσωπικό του σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο κατόχου ή στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις του ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.
- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματώνονται μέσα αποσύνδεσης σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται σωστά έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.

- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια αποκλειστική ηλεκτρική πρίζα και διακόπτη κυκλώματος πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας και το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα δεν είναι πολύ σφιχτά συνδεδεμένα κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε σόμπα ή άλλη συσκευή θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν ή δεν χτυπούν την εξωτερική μονάδα.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.

- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης σε περίπτωση που το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου, αερίου LP κλπ), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καταιγίδας.

Τηλεχειριστήριο

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και καινούριες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω στο προϊόν.

Ψυκτικό μέσο

Γενικά

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα ψυκτικά μέσα.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροές ψυκτικού μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του κλιματιστικού.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.

Μόνο R32



- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στις εργασίες ή στις επεμβάσεις σε κύκλωμα ψυκτικού θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό από διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης του κλάδου, η οποία βεβαιώνει την αρμοδιότητά του να χειρίζεται ψυκτικά με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου.
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν λειτουργούν συνεχώς πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. μια εν λειτουργία συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (π.χ. ένα εν λειτουργία ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά του κλιματιστικού πρέπει να πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα ή με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως μέσω των παραθύρων.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να έχετε πρόβλημα μαζί τους.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών,

χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.

- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

Λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή έναν αντιπρόσωπο. Η

χρήση δραστικών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή ζημιά στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και ανοίγετε ανά τακτά διαστήματα τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα μέσα στο δωμάτιο μπορεί να υποβαθμιστεί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλα διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.


Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και να καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκοπήσεις προϊόντων


Επιτοίχια τοποθέτησης

Τύπος 1

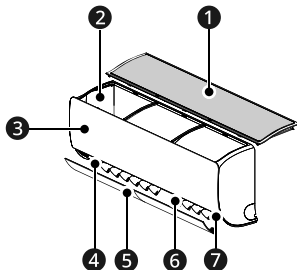

- ❶ Φίλτρο αέρα
- ❷ Αεραγωγοί εισόδου αέρα
- ❸ Μπροστινό κάλυμμα
- ❹ Αεραγωγοί εξόδου αέρα

Τύπος 2

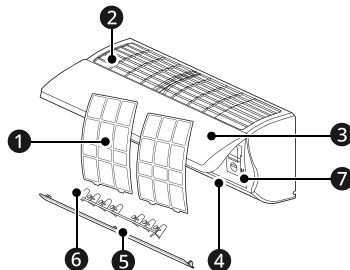

- ❺ Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο πάνω-κάτω)
- ❻ Εκτροπέας αέρα (αριστερή-δεξιά περισίδα)
- ❼ Κουμπί Τροφοδοσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία


Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.


- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και, στη συνέχεια τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες + και - των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.



- 2 Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

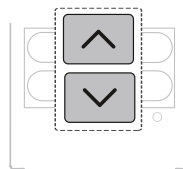

- 3 Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να πάψει να αναβοσβήνει η ένδειξη.

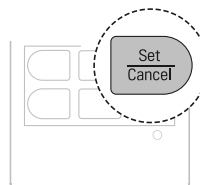

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν η οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσει να σβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες εκτός από αλκαλικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** είναι διαθέσιμη μετά τον καθορισμό της τρέχουσας ώρας.
- Αν ήδη έχετε τοποθετήσει την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά ή χρησιμοποιήστε το κουμπί **Επαναφορά** για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα.

Καθορισμός της τρέχουσας ώρας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

- 1 Τοποθετήστε μπαταρίες.
 - Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

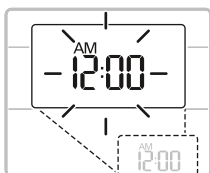


Επιλογή μονάδων Fahrenheit ή Celsius (σε ορισμένα μοντέλα)

Ρυθμίστε την ένδειξη θερμοκρασίας ώστε να εμφανίζει μονάδες Fahrenheit (°F) ή Celsius (°C).

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.


- 2** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Up-Down** **Swing** για περίπου 5 δευτερόλεπτα για αλλαγή μεταξύ °C και °F

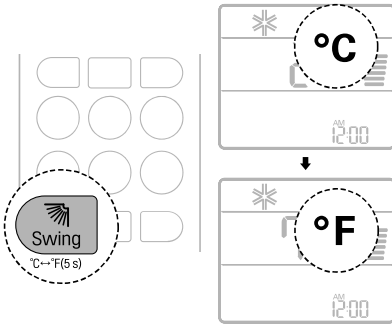



Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου


Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή πιο άνετα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

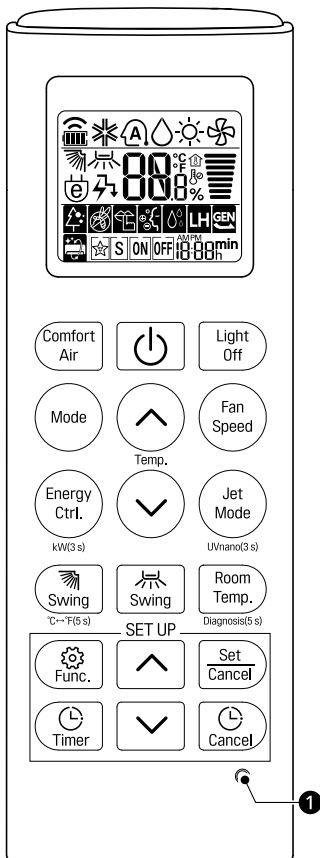

Κουμπιά

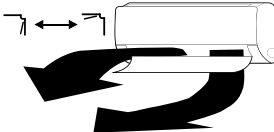Εικόνα	Περιγραφή	Διαθέσιμη λειτουργία	
		Single Split	Multi
Comfort Air	Comfort Air  Ρυθμίζει τη ροή αέρα έτσι ώστε να γίνεται εκτροπή του αέρα. Μπορείτε να αποφύγετε τους άμεσους ανέμους.	☐	☐
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.	☐	☐
Light Off	Light Off Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.	☐	☐
Mode	Mode Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.   Λειτουργία Ψύξη *1 Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας/Αυτόματη λειτουργία *1 Αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ρυθμίσεων για τον χώρο σας.  Λειτουργία Αφύγρανση  Λειτουργία Θέρμανση (σε ορισμένα μοντέλα)  Λειτουργία Ανεμιστήρας	☐	☐

Εικόνα	Περιγραφή	Διαθέσιμη λειτουργία	
		Single Split	Multi
	Ρυθμιση θερμοκρασιας Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.	☐	☐
	Fan Speed  Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Μειώστε την ισχύ εισόδου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας.	☐	
	kW(3 s) Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Energy Ctrl. επί περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε αν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.	☐	
	Jet Mode Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του δωματίου.	☐	☐
	UVnano(3 s) Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Jet Mode για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να διατηρείται ο ανεμιστήρας καθαρός.	☐	☐
	Up-Down Swing Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω και κάτω.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Up-Down Swing για περίπου 5 δευτερόλεπτα για αλλαγή μεταξύ °C και °F	☐	☐
	Left-Right Swing Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά και δεξιά.	☐	☐

Εικόνα	Περιγραφή	Διαθέσιμη λειτουργία	
		Single Split	Multi
	Room Temp. Εμφανίζει τη θερμοκρασία δωματίου.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Room Temp. για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε εύκολα τις πληροφορίες συντήρησης της συσκευής.	☐	
	Func. Επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία.	☐	☐
 	Ρυθμιση ωρας Ρυθμίζει την ώρα της ημέρας ή ρυθμίζει την ώρα στην οθόνη.	☐	☐
	Set/Cancel Ρυθμίζει ή ακυρώνει τις ειδικές λειτουργίες και το χρονόμετρο.	☐	☐
	Timer Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.	☐	☐
	Cancel Ακυρώνει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.	☐	☐
	❶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	☐	☐


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Όταν είναι συνδεδεμένη στην εξωτερική μονάδα Multi, οι λειτουργίες **Ένδειξη ενέργειας**, **Έλεγχος ενέργειας**, **Αθόρυβη** και **Smart Diagnosis** ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.


Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να τη θέσετε σε λειτουργία.

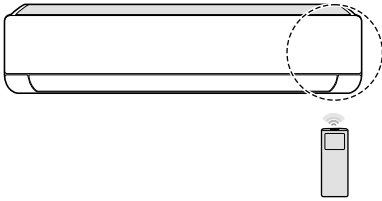


- 2** Πατήστε το κουμπί **Mode** επανειλημμένα για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.

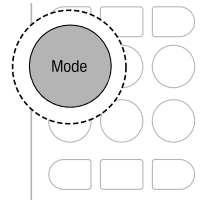

Μοντέλο μόνο ψύξης



Μοντέλο ψύξης και θέρμανσης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αν είναι στραμμένο προς αυτές. Φροντίστε να στρέψετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος της συσκευής.
- Για να επιτύχετε τον ενδεδειγμένο χειρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Αν μια λειτουργία που περιλαμβάνεται στο τηλεχειριστήριο δεν υποστηρίζεται στη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μην το υποδεικνύει με βόμβο. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι λειτουργίες **Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά**, **Ένδειξη ενέργειας** και **Καθαρισμός αέρα**.



Λειτουργία **Ψύξη**



Αυτόματη λειτουργία/Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

*1 Αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ρυθμίσεων για τον χώρο σας.



Λειτουργία **Αφύγρανση**



Λειτουργία **Θέρμανση**



Λειτουργία **Ανεμιστήρας**


Τρόπος λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

- 1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί Fan Speed.

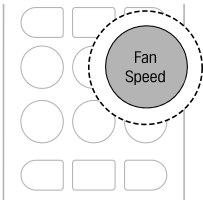

Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο	Εικονίδιο στην εσωτερική μονάδα
Υψηλή		F5
Μεσαία – Υψηλή		F4
Μεσαία		F3
Μεσαία – Χαμηλή		F2
Χαμηλή		F1
Αυτόματο		-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «Αυτόματο» για την ταχύτητα του ανεμιστήρα, η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα.




- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα ισχύουν μόνο για ορισμένες εσωτερικές μονάδες.


- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, τα εικονίδια για την ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζονται μόνο επί 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανέρχεται η ένδειξη για την καθορισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία «Ψύξη»

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode για να επιλέξετε τη λειτουργία Ψύξη.

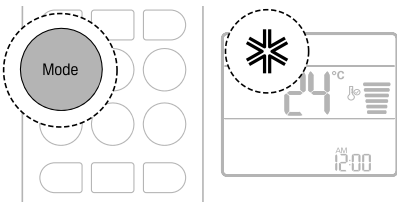

- Πιέστε το κουμπί ⤴ ή το κουμπί ⤵ για να καθορίσετε την θερμ. ζόχου.

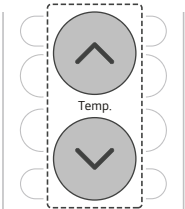

Λειτουργία «Αυτόματο»


Αυτόματη λειτουργία (Τεχνητή νοημοσύνη)

[Μοντέλο μόνο ψύξης]

Μπορεί να διατηρεί τη θερμοκρασία του δωματίου πιο κοντά στην καθορισμένη θερμοκρασία. Η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2** Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε την **Αυτόματη λειτουργία**.

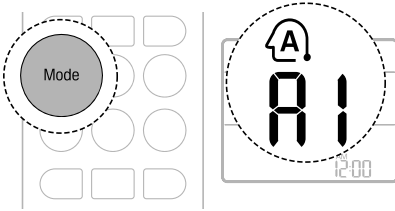

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτροπέα αέρα έτσι ώστε να περιστρέφεται αυτόματα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας


[Μοντέλο ψύξης και θέρμανσης]

Η συσκευή θα θέσει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας σε **Ψύξη** ή **Θέρμανση** ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα. Η θερμοκρασία διατηρείται στην επιθυμητή θερμοκρασία εντός $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε την **Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας**.

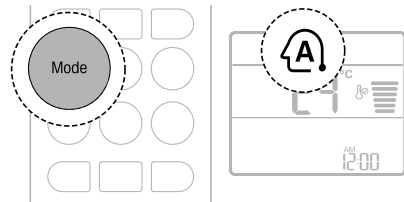


- Πιέστε το κουμπί $\wedge$ ή το κουμπί $\vee$ για να καθορίσετε την θερμ. ζτόχου.

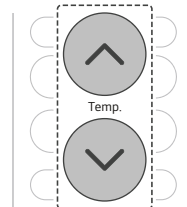

Κωδικός	Περιγραφή
2	Η συσκευή ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο υψηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
1	Η συσκευή ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
0	Η συσκευή διατηρεί την τρέχουσα θερμοκρασία.
-1	Η συσκευή ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
-2	Η συσκευή ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο χαμηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.


- 4 Πατήστε το κουμπί **Fan Speed** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

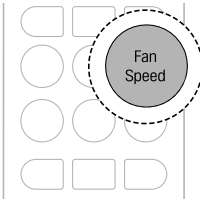

Λειτουργία «Αφύγρανση»

Μπορείτε να μειώσετε την υπερβολική υγρασία από ένα περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας. Η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να διατηρήσει το βέλτιστο επίπεδο υγρασίας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τη λειτουργία **Αφύγρανση**.

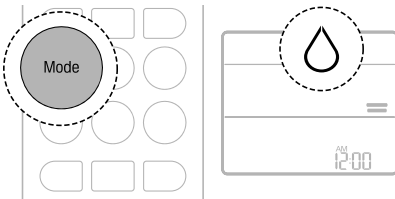


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία δωματίου. Ρυθμίζεται αυτόματα.
- Η θερμοκρασία δωματίου δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- Στη λειτουργία **Αφύγρανση**, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας εσωτερικού χώρου ενδέχεται να μην λειτουργούν για την αποφυγή της υπερβολικής ψύξης.

Λειτουργία «Θέρμανση» (σε ορισμένα μοντέλα)

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τη λειτουργία «**Θέρμανση**».

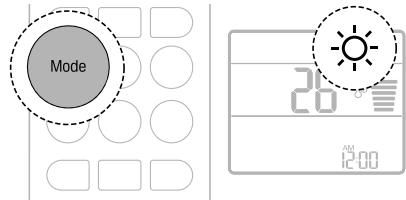

- 3 Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να καθορίσετε την θερμ ζτόχου.

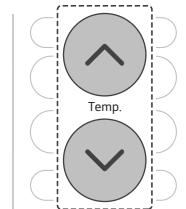

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το εικονίδιο * θα εμφανίζεται σε κάποια εσωτερική μονάδα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία **Απόψυξη**.
 - Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία **Προθέρμανση**.
 - Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία «Ανεμιστήρας»


Μπορείτε να επιλέξετε την κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δωμάτιο χωρίς να αλλάξει η θερμοκρασία του δωματίου.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ανεμιστήρας**.

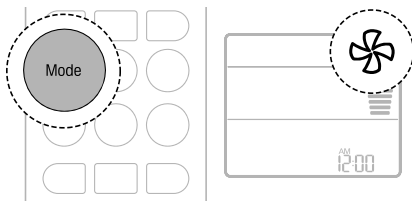

3 Πατήστε το κουμπί **Fan Speed** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

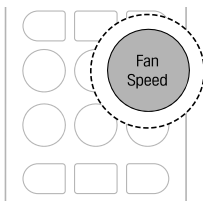

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο ή εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.

Λειτουργία «Αεριώθηση»

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.

• Μοντέλο μόνο ψύξης


Η **Αεριώθηση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη**, **Αφύγρανση**, **Ανεμιστήρας**, **Αυτόματη λειτουργία** τρόπους λειτουργίας και **Καθαρισμός Αέρα**.

• Μοντέλο ψύξης και θέρμανσης


Η λειτουργία **Αεριώθηση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη**, **Θέρμανση** και **Αφύγρανση**.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

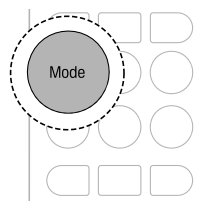

3 Πιέστε το κουμπί **Jet Mode**.

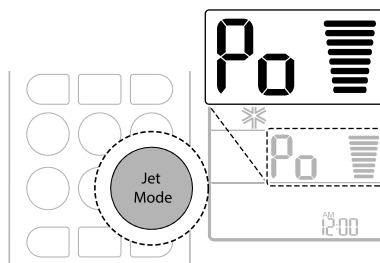

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Λειτουργία ψύξης με αεριώθηση

Εξάγεται δυνατός κρύος αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 18 °C.

- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

• Λειτουργία θέρμανσης με αεριώθηση

Εξάγεται δυνατός ζεστός αέρας επί 30 λεπτά. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ύστερα από 30 λεπτά η θερμοκρασία διατηρείται στους 30 °C.


- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Η λειτουργία **Θέρμανσης με αεριώθηση** δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.
- Η λειτουργία **Αεριώθηση** μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα


Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα επάνω-κάτω

- Πατήστε το κουμπί **Up-Down Swing** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

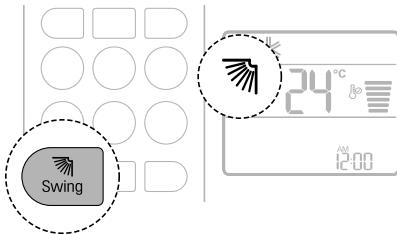


Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά

- Πατήστε το κουμπί **Left-Right Swing** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

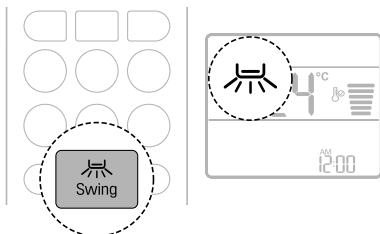


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία **Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά**.
- Σε περίπτωση αυθαίρετης ρύθμισης του εκτροπέα αέρα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη της συσκευής.
- Κατά την επανεκκίνηση, η συσκευή χρησιμοποιεί την τελευταία ρυθμισμένη κατεύθυνση ροής αέρα. Η θέση του εκτροπέα αέρα μπορεί να μην ταιριάζει με το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί **Up-Down Swing** ή **Left-Right Swing** για να ρυθμίσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία «Άνεση αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε άνετα την περσίδα σε μια προκαθορισμένη θέση για εκτροπή της κατεύθυνσης του αέρα, ώστε να μη χτυπά απευθείας στα άτομα που βρίσκονται στον χώρο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Comfort Air** και επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση.

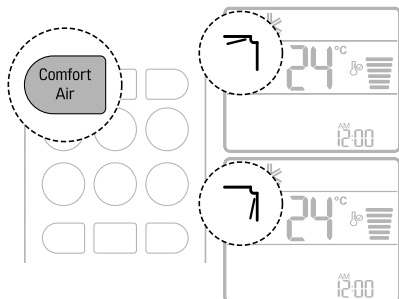

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο  ή  εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται όταν πιάσετε το κουμπί **Mode** ή το κουμπί **Jet Mode**.
- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται και ορίζεται η λειτουργία **Ρύθμιση της κατεύθυνσης επάνω-κάτω** όταν πιάσετε το κουμπί **Up-Down Swing** (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω).
- Όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, η περσίδα προς τα επάνω-κάτω λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με τον καθορισμένο τρόπο λειτουργίας.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.


Ο **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και ο **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** μπορούν να ρυθμιστούν μαζί.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης


Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Timer**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

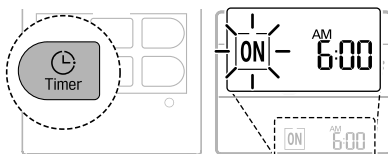


2 Πιάστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

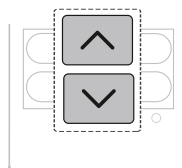

3 Πιάστε το κουμπί **Set/Cancel** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.


- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του **Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης** υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

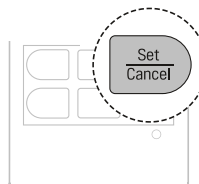


Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Timer**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

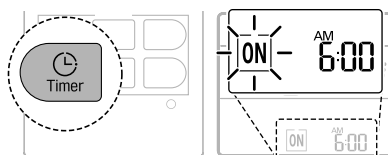

- 2** Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

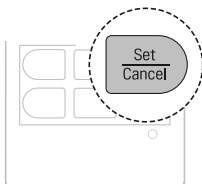


Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης


Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Timer**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

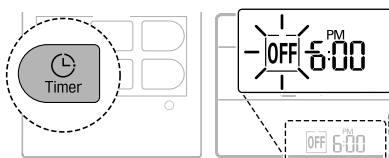


- 2** Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

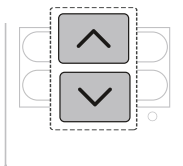

- 3** Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.
- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο του **Χρονοδιακόπτη**


απενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει καθοριστεί η επιθυμητή ώρα.

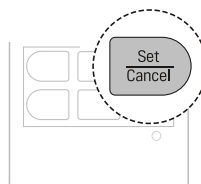


Ακύρωση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

- 1** Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Timer**.

- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

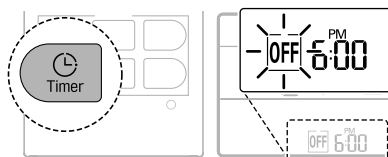


- 2** Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

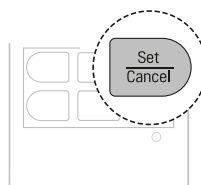

Ακύρωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη

- Πιέστε το κουμπί **Cancel** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

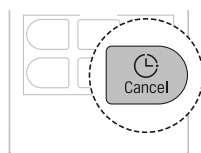


Λειτουργία αδράνειας (σε ορισμένα μοντέλα)


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ώρα. Η συσκευή θα αλλάζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Timer**.
 - Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο.

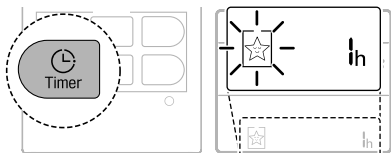

- 3 Πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.
 - Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 7 ώρες.

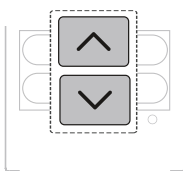

- 4 Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.
 - Το εικονίδιο της λειτουργίας **Ύπνος** εμφανίζεται στην οθόνη.

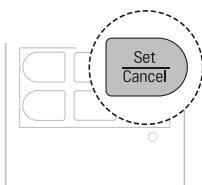


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει την καθορισμένη ώρα από «1H» έως «7H» μόνο για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Στη λειτουργία **Ψύξη** και τη λειτουργία **Αφύγρυνση**, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C ύστερα από 30 λεπτά και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλα 30 λεπτά, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Αν και η δήλωση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη ενδείξεων μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.

- Πιέστε το κουμπί **Light Off**.

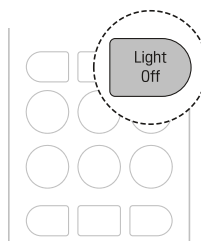

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη ενδείξεων.
- Αν η φωτεινότητα της οθόνης μιας εσωτερικής μονάδας έχει καθοριστεί να είναι απενεργοποιημένη, με το πάτημα ενός κουμπιού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα για λίγο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία προβολής ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να δείτε την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, καθώς λειτουργεί η συσκευή.


Προβολή της τρέχουσας χρήσης ενέργειας

Η στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες, ανάλογα με το μοντέλο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Energy Ctrl.** για 3 δευτερόλεπτα περίπου.

- Το όνομα του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

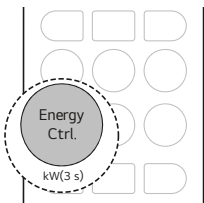


Εμφάνιση της σωρευτικής χρήσης ενέργειας

Η σωρευτική κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες, ανάλογα με το μοντέλο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Energy Ctrl.** για περίπου 3 δευτερόλεπτα δύο φορές.

- Το όνομα του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

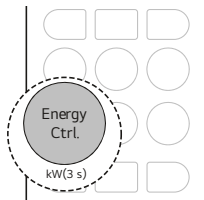

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η μονάδα της εμφανιζόμενης τιμής είναι kW.
- Δεν εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Η ένδειξη kW αναφέρεται στη στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας.
- Η ένδειξη kWh αναφέρεται στη σωρευτική κατανάλωση ενέργειας.
- Οι τιμές άνω των 99 kW(h) εμφανίζονται ως 99 kW(h) λόγω περιορισμών στην οθόνη.
- Η απενεργοποίηση επαναφέρει την τιμή.
- Η ισχύς σε bat κάτω από 10 kW(h) εμφανίζεται σε μονάδες 0,1 kW(h) και πάνω από 10 kW(h) σε μονάδες 1 kW(h).
- Η πραγματική ισχύς μπορεί να διαφέρει από την ισχύ που εμφανίζεται.

Λειτουργία ελέγχου ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε την ισχύ εισόδου.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2** Πατήστε το κουμπί **Energy Ctrl.**
επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό
βήμα.

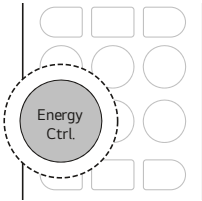

Βήμα	Οθόνη ενδείξεων	Περιγραφή
1	 80 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 20% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
2	 60 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
3 (σε ορισμένα μοντέλα)	 40 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 60% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο 80, 60, 40 ή L (βήμα 1), LL (βήμα 2) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ψύξη**.
- Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία **Έλεγχος ενέργειας**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιάσετε το κουμπί **Fan Speed**, το κουμπί  ή το κουμπί .

- Η θερμοκρασία δωματίου εμφανίζεται για περίπου 5 δευτερόλεπτα, εάν πατήσετε το κουμπί **Room Temp.**


Λειτουργία UVnano (σε ορισμένα μοντέλα)

Η λέξη UVnano είναι μια σύνθετη λέξη που αποτελείται από τους όρους UV (υπεριώδεις ακτίνες) και νανόμετρο (μονάδα μήκους).

Η λειτουργία αυτή μειώνει τα διάφορα βακτήρια στο εσωτερικό της συσκευής.

Όνομα μοντέλου: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Jet Mode** για 3 δευτερόλεπτα περίπου.

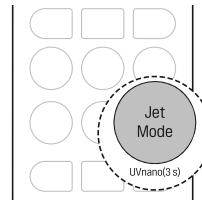

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το εικονίδιο **UV**.
- Το UV LED λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρεί τον ανεμιστήρα καθαρό.
- Η λειτουργία **UVnano** σταματά όταν απενεργοποιείται το κλιματιστικό.
- Αν ξεκινήσει η λειτουργία **Αυτόματο στέγνωμα**, μαζί της εκτελείται η λειτουργία **UVnano** ώστε να διατηρείται ο ανεμιστήρας καθαρός.
- Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη στη λειτουργία **Θέρμανσης**.


Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριό σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** στην εσωτερική μονάδα.


1 Ανοίξετε το πτερύγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**.

Τύπος 1

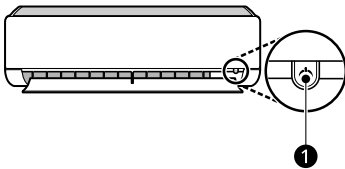

Τύπος 2

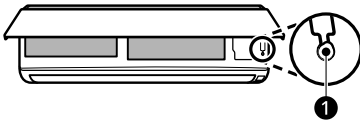

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο βηματικός κινητήρας υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αν η περσίδα επάνω-κάτω ανοίξει γρήγορα.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία ❶**.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται **μόνο για ψύξη**, η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C.

- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται για **ψύξη και θέρμανση**, η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C έως 24 °C.

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** θα επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** είναι ρυθμισμένη. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης

1 Ανοίξετε το πτερύγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.

3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.


Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

1 Ανοίξετε το πτερύγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).


2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.

- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η λυχνία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Τύπος 1

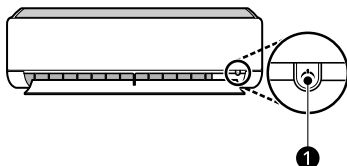

Τύπος 2

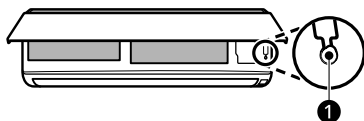

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Επισκόπηση ειδικών λειτουργιών

Ειδικές λειτουργίες



Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργίες καθαρισμού του αέρα Η γεννήτρια ιόντων χρησιμοποιεί εκατομμύρια ιόντα για να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Αθόρυβη λειτουργία Μειώνει τον θόρυβο από τις εξωτερικές μονάδες.
	Λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα» Μειώνει την υγρασία που δημιουργείται στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Καθορισμός και ακύρωση ειδικών λειτουργιών


Καθορισμός των ειδικών λειτουργιών

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Func.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

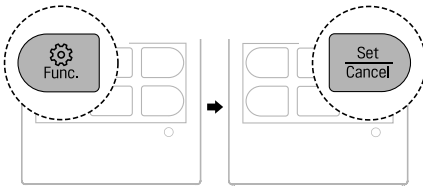


Ακύρωση των ειδικών λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **Func.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

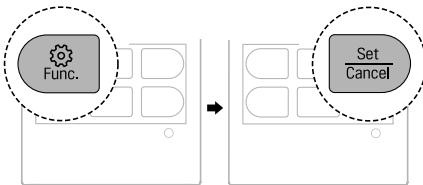

Λειτουργία «Καθαρισμός αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή καθαρού και φρέσκου αέρα χρησιμοποιώντας σωματίδια ιόντων και το φίλτρο.

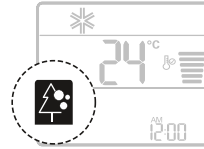

Λειτουργία	Περιγραφή
Ιονιστής	Τα σωματίδια ιόντων από τον ιονιστή μειώνουν τα επιφανειακά βακτήρια και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Πλάσμα	Εξαλείφει πλήρως τους μικροσκοπικούς ρύπους από τον εισερχόμενο αέρα για να παρέχεται καθαρός και φρέσκος αέρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Μην αγγίζετε τον ιονιστή κατά τη λειτουργία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τόσο η λυχνία πλάσματος όσο και η λυχνία ψύξης ανάβουν σε ορισμένα μοντέλα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Αθόρυβη λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο της εξωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να μην ενοχλεί τους γείτονες.

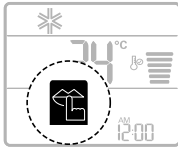

λεπτά για να καθαριστεί το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.


- Ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το εικονίδιο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν πατάτε το κουμπί **Mode**, **Energy Ctrl.** ή **Jet Mode**.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη**, **Θέρμανση**, **Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας** και **Αυτόματη λειτουργία**.

Λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη** και **Αφύγρανση** παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία αυτή.

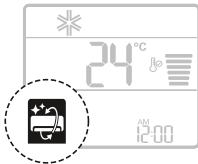

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσο εκτελείται η λειτουργία **Αυτόματο στέγνωμα**.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία **UVnano**, λειτουργεί παράλληλα η λειτουργία **Αυτόματο στέγνωμα**.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί επί 30

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Κοινές δυνατότητες

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα εξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.

Επιπρόσθετες δυνατότητες

Περισσότερες δυνατότητες είναι διαθέσιμες αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε Wi-Fi.

- Ρυθμίσεις
 - Σας επιτρέπεται να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής → Ρυθμίσεις → Αλλαγή δικτύου**.
 - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

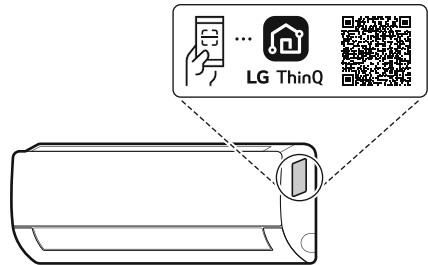

Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

- 1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.
- 2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.
- 3 Πατήστε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, η ισχύς του σήματος εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Εάν το λογισμικό στον ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ρυθμίσετε το δίκτυο. Αλλάξτε το

σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο ασφάλειας (συνιστούμε το **WPA2**) και συνδέστε ξανά το προϊόν.

Προδιαγραφές
ραδιοεξοπλισμού

Όνομα μονάδας	LCWB-001
Εύρος συχνότητας ασύρματου LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Ισχύς εξόδου ασύρματου LAN (Μέγ.)	18,14 dBm
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Ισχύς εξόδου Bluetooth (Μέγ.)	7,03 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0
Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Ενημερωτική ειδοποίηση
σχετικά με το λογισμικό
ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [https://
opensource.lge.com](https://opensource.lge.com).

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που σας βοηθά στη διάγνωση και στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία ενδέχεται να μη λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, στους οποίους ενδεικτικά περιλαμβάνονται η μη διαθεσιμότητα ή η αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, η πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση στη δυνατότητα αυτή, η οποία μπορεί να έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το πού βρίσκεστε.

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη λειτουργία **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

- 1 Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στη συσκευή.
- 3 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Room Temp.** για 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα, ενώ κρατάτε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
 - Κρατήστε το smartphone στη συγκεκριμένη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
- 4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.
- Να τηρείτε τον θόρυβο του περιβάλλοντος στο ελάχιστο διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να μην λάβει σωστά τα ηχητικά σήματα από την εξωτερική μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμένει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται στην υγρασία.

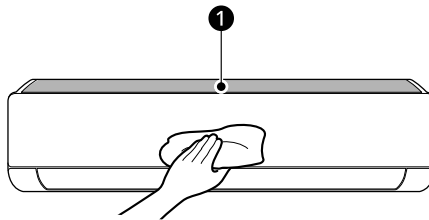

① Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του φίλτρου και άλλων εξαρτημάτων

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι.	2 εβδομάδες
Αντιαλλεργικό φίλτρο	Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.	Κάθε 6 μήνες.
Ιονιστής (σε ορισμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό κομμάτι βαμβάκι για να απομακρύνετε τη σκόνη.	Κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό με θερμοκρασία άνω των 40 °C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές ουσίες για τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην πλένετε το ανταλλεργικό φίλτρο με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φίλτρο (σε ορισμένα μοντέλα).
-


Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στη συσκευή.
- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των άγκιστρα ενδέχεται να διαφέρουν.


Τύπος 1

- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής.

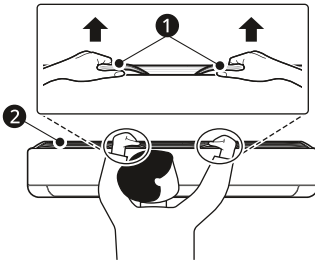


- ① Λαβές
- ② Φίλτρο αέρα


- 3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.

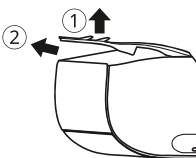


- 4 Περάστε τα άγκιστρα του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.

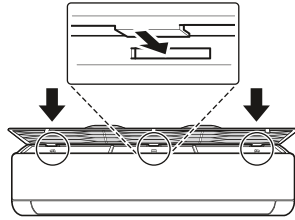

- 5 Πιέστε τα άγκιστρα προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλισουν στη θέση τους.

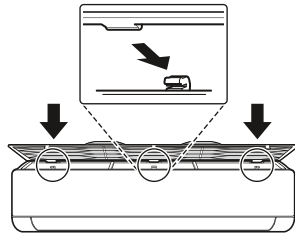


- 6 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.

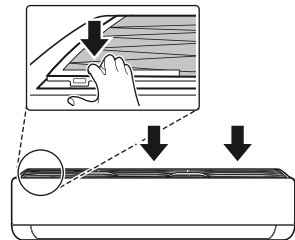


Τύπος 2

- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

- 3 Κρατώντας τα κουμπιά των φίλτρων αέρα, τραβήξτε τα ελαφρά προς τα κάτω και αφαιρέστε τα από την εσωτερική μονάδα.

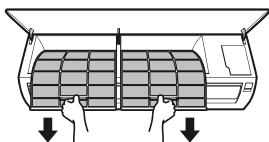

- 4 Περάστε τα άγκιστρα στα φίλτρα αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

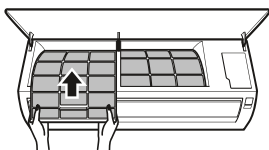


- 5 Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα, αν είναι απαραίτητο.

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη συσκευή.
- 2 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

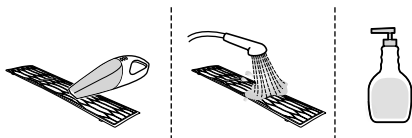

- 3 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

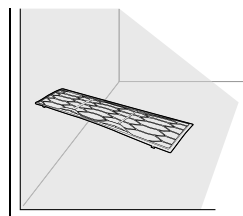

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο.

Καθαρισμός του φίλτρου καθαρισμού αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Τύπος 1


- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα.

- 3** Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.



- 4** Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

- 5** Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.



- 6** Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.


- 7** Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τύπος 2

- 1** Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


- 2** Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από την εσωτερική μονάδα.

- 3** Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.

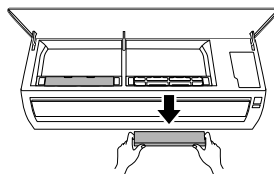

- 4** Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

- 5** Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.

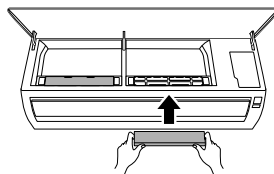

- 6** Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

- 7** Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αεριώθηση ή η Αυτόματη λειτουργία. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αεριώθηση. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά. Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η ρύθμιση της μπαταρίας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστή. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. - Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. - Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. - Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αερίωθηση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η θερμ ζτόχου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. Καθορίστε την θερμ ζτόχου σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή εστιών αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. - Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. - Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός. Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες. Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το δοχείο βάσης. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής. Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας. Ήχος ροής ή αέρα: Αυτή είναι η ροή του ψυκτικού μέσου μέσα από τη συσκευή. Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	Ενδέχεται να έχει απορροφηθεί κάποια οσμή (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέεται με ροή του αέρα. Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος. Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή LG ThinQ.
	Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά. Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Υπόμνημα





Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

ÕHUKONDITSIONEER



Toote ohutuks ja mugavaks kasutamiseks lugege palun enne toote kasutamist kasutusjuhendit.

EESTI

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

www.lg.com

Autoriõigus © 2017-2025 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID	3
HOIATUSE JUHISED	4
ETTEVAATUSE JUHISED	9

KASUTAMINE

Enne kasutamist.....	11
Toote ülevaated.....	12
Ettevalmistamine enne kasutamist	13
Juhtmeta puldi ülevaade	15
Juhtmeta puldi kasutamine.....	19
Erifunktsioonide ülevaade	31
Erifunktsioonide kasutamine.....	32

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus	34
Diagnostika LG ThinQ abil	35

HOOLDAMINE

Puhastamine.....	37
------------------	----

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist	42
------------------------------------	----

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID

Järgmised ohutusjuhised on ette nähtud ootamatute riskide või kahju vältimiseks, mis tulenevad seadme valest kasutusest.

Juhised on vastavalt allpool kirjeldatule jaotatud kategooriatesse „HOIATUS” ja „ETTEVAATUST”.

Ohutusteated



Seda sümbolit kuvatakse, et näidata olukordi ja toiminguid, mis võivad põhjustada ohtu.

Ohu vältimiseks lugege selle sümboliga osa hoolikalt ja järgige juhiseid.



HOIATUS

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada raske vigastuse või surma.



ETTEVAATUST

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada kerge vigastuse või kahjustada toodet.

Kergsüttiva külmaaine märkused

Seadmetel kuvatakse järgmisi sümboleid.



See sümbol näitab, et see seade kasutab kergsüttivat külmaainet. Külmaaine lekkimise ja välise süüteallikaga kokkupuutumise korral on tulekahju oht.



See sümbol näitab, et kasutusjuhendit tuleb põhjalikult lugeda.



See sümbol näitab, et hoolduspersonal peab käsitsema seda seadet vastavalt paigaldusjuhendile.



See sümbol näitab, et teave on kasutus- või paigaldusjuhendis saadaval.

HOIATUSE JUHISED

OHT

- Järgige selle seadme kasutamisel plahvatus-, tulekahju, surma-, elektrilöögi-, vigastuse või põletusohu vähendamiseks inimestele põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8-ndast eluaastast, puudulike füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või eelnevate kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse ja juhendatakse või antakse juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldamist ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- Volitamata isikute poolt paigaldamine või parandamine võib olla ohtlik teile ja muudele isikutele.
- Selles juhendis esitatud teave on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikule, kes on teadlik ohutustoimingutest ning kellel on selleks vajalikud tööriistad ja testimisseadmed.

- Selles juhendis esitatud juhiste mittelugemine ja eiramine võib tuua kaasa seadme rikke, varakahju, kehavigastusi ja/või surma.
- Selles seadmes kasutatav külmaaine ja isolatsiooni heitgaas vajavad kasutusest kõrvaldamisel eritoiminguid. Enne kasutuselt kõrvaldamist pidage nõu hooldusagendi või sarnaselt kvalifitseeritud isikuga.
- Kui toitejuhe vajab väljavahetamist, tohib selle välja vahetada volitatud personal, kasutades selleks üksnes originaalvaruosi.
- Kui sisselaskevoolik on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tootja hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele kaabeldusele kehtivatele määrustele.
- Fikseeritud juhtmestikku tuleb lisada lahtiühendamise võimalus vastavalt juhtmestiku reeglitele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tuleb see seade korralikult maandada.
- Ärge lõigake ega eemaldage maandusjuhet toitejuhtmelt.
- Maandusjuhtme ühendamine toiteväljundi katte kruvile ei maanda seadet, kui katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata, ja toiteväljund ei ole maandatud maja juhtmestiku kaudu.
- Kui kahtlete selles, kas kliimaseade on korralikult maandatud, laske pistikupesa ja vooluahelat kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.

Paigaldamine

- Pöörduge õhukonditsioneeride paigaldamisel või ümberpaigutamisel volitatud teeninduskeskuse poole.
- Ärge paigaldage kliimaseadet ebastabiilsele pinnale või kohta, kus on selle ümberkukkumise oht.
- Ärge paigaldage seadet potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda.
- Ärge paigaldage kliimaseadet kohta, kus hoiustatakse kergsüttavaid vedelikke või gaase, nagu bensiin, propaan, värvilahusti jms.

- Paigaldage juhtploki paneel ja kate ohutult.
- Paigaldage enne õhukonditsioneeride kasutamist sihtotstarbeline pistikupesa ja automaatkaitse.
- Kasutage standardset automaatkaitset ja sulavkaitset, mis vastavad õhukonditsioneeride nimiaandmetele.
- Veenduge, et sise- ja välisseadet ühendavad toru ja toitekaabel ei ole õhukonditsioneeride paigaldamisel liiga pingule tõmmatud.
- Sise-/välisseadme juhtmete ühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema juhitud korralikult, et sellele ei mõjuks kaablit ühendusklemmidelt tõmbavat jõudu. Ebaõiged või lahtised ühendused võivad tekitada soojust või põhjustada tulekahju.
- Ärge ühendage maanduskaablit gaasitoru, piksevarda või telefoni maanduskaabliga.
- Kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastik) lekete kontrollimiseks ja õhu läbi puhumiseks; suruõhu ja kergsüttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Kasutamine

- Ärge muutke ega pikendage toitekaablit. Toitekaablite kriimustused või kooruv isolatsioon võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ning need tuleb remontida.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks määrdunud, lahtine ega katki.
- Ärge asetage esemeid toitekaablile.
- Ärge asetage küttekeha või muid kütteseadmeid toitekaabli lähedusse.
- Tagage kindlasti, et toitekaablit ei saaks töö ajal välja tõmmata ega kahjustada.
- Ärge kunagi puudutage, kasutage ega remontige õhukonditsioneeride märgade kätega.
- Ärge viige käsi ega teisi esemeid õhukonditsioneeride töö ajal läbi õhusisendi ega -väljundi.
- Jälgige, et lapsed ei roniks välisseadmel ega lööks seda.

- Veenduge, et kasutate ainult hooldusosade loendis loetletud osi. Ärge kunagi püüdke seadet muuta.
- Ärge puudutage külmaaine toru, veetoru ega ühtegi sisemist osa seadme töötamise ajal või kohe pärast töötamist.
- Ärge jätke õhukonditsioneeri lähedusse tuleohtlikke aineid, nagu bensiin, benseen või lahjendi.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri pikema aja jooksul väikeses ilma korraliku ventilatsioonita kohas.
- Veenduge, et õhutate piisavalt, kui korraga kasutatakse õhukonditsioneeri ja kütteseadet, nagu radiaatorit.
- Ärge blokeerige õhu sisse- või väljalaskeava.
- Lahutage toide, kui õhukonditsioneerist tuleb müra, lõhna või suitsu.
- Kui õhukonditsioneer jääb üleujutuse vee alla, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Gaasilekke (nagu freooni, propaangaasi, LP-gaasi jne) korral õhutage enne õhukonditsioneeri uuesti kasutamist piisavalt.
- Voolukatkestuse või äikesetormi korral lülitage toiteallikas kohe välja.

Kaugjuhtimispult

- Kui kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage patareid.
- Ärge kunagi kasutage kaugjuhtimispuldil segamini erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid.
- Ärge laadige ega avage patareisid.
- Patarei vedeliku lekke korral peatage kaugjuhtimispuldi kasutamine. Kui teie rõivad või nahk puutuvad kokku lekkiva patareivedelikuga, peske see puhta veega maha.
- Lekkiva patarei vedeliku allaneelamise korral loputage põhjalikult suud ja võtke ühendust arstiga.
- Kõrvaldage patareid kasutusest kohas, kus puudub tulekahju tekkimise oht.

Hooldus

- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.
- Ärge puhastage seadet otse selle peale vett pihustades.

Külmaaine

Üldine

- Kasutage üksnes kliimaseadme sildil esitatud külmaainet.
- Ärge kasutage sertifitseerimata külmaaineid.
- Ärge sisestage süsteemi õhku ega gaasi peale määratletud külmaaine.
- Ärge puudutage lekkivat külmaainet paigaldamise või parandamise ajal.
- Kontrollige pärast õhukonditsioneeride paigaldamist või remonti kindlasti jahutusaine lekete suhtes.
- Seadet tuleb hoiustada nii, et see väldiks mehaanilise kahjustuse tekkimist.

Ainult R32



- Kõikidel inimestel, kes töötavad külmaaine ringlusega, peab olema ajakohane kehtiv sertifikaat valdkonna akrediteeritud hindamisasutusest, mis kontrollib nende kompetentsi külmaaine ohutul kasutamisel vastavalt valdkonna tunnustatud hindamise üksikasjadele.
- Hooldust tohib teha vastavalt seadme tootja soovitusel. Hooldus- ja parandustööd, mis vajab muude oskustöölise abi, tuleb teha üksnes kergsüttiva külmaaine kasutamisel pädeva isiku järelevalve all.

- Seadet tuleb hoiustada hästiventileeritud alal, kus ruumi suurus vastab seadme töötamiseks määratletud ruumi suurusele.
- Hoidke kõiki vajalikke ventilatsiooniavasid takistustest vabana.
- Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavat lahtist leeki (näiteks töötavat gaasiseadet) ja süüteallikaid (näiteks töötavat elektrilist küttekeha).

ETTEVAATUSE JUHISED

ETTEVAATUST

- Järgige selle seadme kasutamisel inimeste vigastamise, toote rikke või kahjustuse ohu vähendamiseks põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.

Paigaldamine

- Kasutage kliimaseadme transportimiseks vähemalt kaht inimest või kasutage kahveltõstukit.
- Paigaldage välisseade selliselt, et see oleks otsese päikesevalguse eest kaitstud. Ärge paigaldage siseruumiseadet sellisesse kohta, kus see puutub akna kaudu otsese päikesevalgusega kokku.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, kus see puutub otseselt kokku meretuulega (soolapritsmed).
- Paigaldage äravooluvoolik korralikult, et veekondensatsioon saaks sujuvalt ära voolata.
- Paigaldage õhukonditsioneer kohta, kus välisseadme müra ega väljalaskegaasid ei põhjustaks naabritele ebamugavust. Vastasel juhul võib see põhjustada konflikte naabritega.
- Käideldge pakkematerjal, nagu kruvid, naelad, kilekotid või patareid pärast paigaldamist ja remonti õigesti pakkides.
- Olge õhukonditsioneeri lahtipakkimisel või paigaldamisel ettevaatlik.

Kasutamine

- Veenduge, et filter paigaldatakse enne õhukonditsioneeride kasutamist.
- Ärge jooge õhukonditsioneerist eemaldatud vett.
- Ärge asetage ühtegi eset kliimaseadme peale.
- Ärge laske kliimaseadmel kaua aega töötada, kui niiskus on väga kõrge või kui uks või aken on lahti jäetud.
- Ärge laske inimestel, loomadel ega taimedel kliimaseadme tuleva külma või kuumana õhuga pikaajaliselt kokku puutuda.
- Ärge kasutage toodet eriotstarvetel, nagu toidu, kunstiteoste jne säilitamine. Õhukonditsioneer on loodud tarbija kasutusotstarveteks ning ei ole täpne jahutussüsteem. Esineb omandi kahjustamise või hävinemise oht.

Hooldus

- Kasutage kliimaseadme kõrguses puhastamisel, hooldamisel või parandamisel tugevat tooli või redelit.
- Ärge mitte kunagi kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega lahuseid ega pihustage vett, kui puhastate kliimaseadet. Kasutage pehmet lappi.
- Ärge mitte kunagi katsuge kliimaseadme metallosi õhufiltri eemaldamisel.
- Seadme sisemuse puhastamiseks võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse või edasimüüjaga. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada seadme roostetamist või seda kahjustada.

KASUTAMINE

Enne kasutamist

Märkused kasutamiseks

- Siseruumi õhu ringlemiseks reguleerige õhuvoolu vertikaalselt või horisontaalselt.
- Saate kiirendada ventilaatorit, et jahutada või soojendada siseruumi õhku lühikese aja jooksul.
- Lülitage seade välja ja avage korrapäraselt õhutamiseks aknad. Seadme pika aja jooksul kasutamisel võib siseõhu kvaliteet halveneda.
- Puhastega õhufiltrit iga 2 nädala tagant. Õhufiltrisse kogunev tolm ja mustus võivad blokeerida õhuvoolu ja vähendada seadme jõudlust.


Soovitused energia säästmiseks

- Ärge ruumi ülejahutage. See võib kahjustada teie tervist ja tarbida rohkem elektrit.
- Blokeerige päikesevalgus ruloode või kardinatega seadme kasutamise ajal.
- Hoidke ukSED või aknad seadme kasutamise ajal tihedalt kinni.

Toote ülevaated


Seinale kinnitatav

Tüüp 1

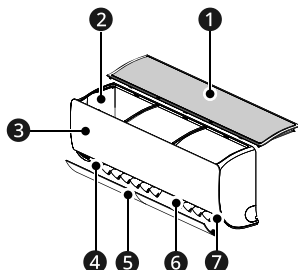

- ❶ Õhufilter
- ❷ Õhu sissevõtuavad
- ❸ Esikate
- ❹ Õhu väljalaskeavad

Tüüp 2

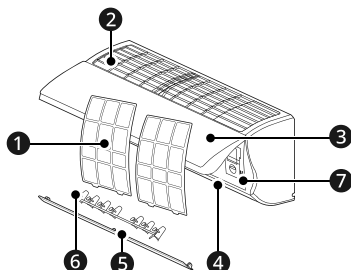

- ❷ Õhufiltr
- ❸ Õhu sissevõtuavad
- ❹ Esikate
- ❺ Õhu väljalaskeavad
- ❻ Õhudefleksor (laba üles-alla)
- ❼ Õhudefleksor (ribakatik paremale-vasakule)
- ❽ Nuppu Toide

TÄHELEPANU


- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
 - Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
-

Ettevalmistamine enne kasutamist

Juhtmeta pulti patareide sisestamine

Sisestage juhtmeta pulti AAA (1,5 V) patareid.

- Eemaldage patareikate, seejärel sisestage uued patareid ja veenduge, et patareide + ja - kontaktid oleks õigesti paigaldatud.




TÄHELEPANU

- Kui juhtmevaba kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma, asendage AAA (1,5 V) patareid.
- Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.
- Ärge kasutage muid patareisid kui aluselised.


Praeguse aja seadistamine juhtmeta puldil

1 Sisestage patareid.


- Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

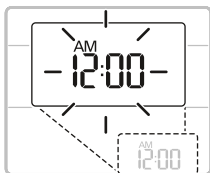

2 Vajutage õige kellaaja määramiseks nuppu või .

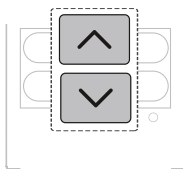

3 Vajutage nuppu **Set/Cancel** vilkumise lõpetamiseks.

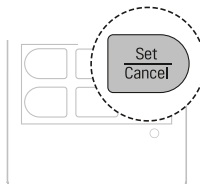

TÄHELEPANU

- Sisselülitamistaimer** ja **Väljalülitamistaimer** on saadaval pärast praeguse aja seadistamist.
- Kui olete patarei juba sisestanud, sisestage see uuesti või kasutage nuppu **Lähtesta** praeguse aja seadistamiseks.


Fahrenheiti või Celsiuse valimine (mõnedel mudelitel)

Määrake, kas temperatuuri kuval kuvatakse ühikud Fahrenheit (°F) või Celsius (°C).

1 Lülitage seade sisse.

14 KASUTAMINE


- 2** Ühiku °C ja °F vahel vahetamiseks vajutage nuppu **Up-Down Swing** ja hoidke seda umbes 5 sekundit

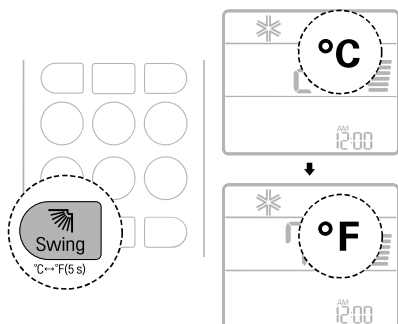

Juhtmeta puldi ülevaade

Juhtmeta pult

Saate seadet mugavamalt juhtida juhtmevaba kaugjuhtimispuldi abil.

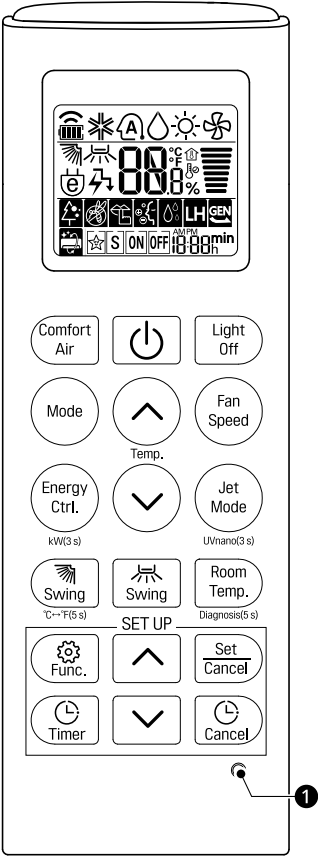

Nupud

Pilt	Kirjeldus	Saadavalolev funktsioon	
		Üks jaotatud	Mitu
Comfort Air	Comfort Air Reguleerib õhuvoolu tuule suunamiseks. Saate vältida otsest tuult.	☐	☐
	TOIDE Lülitab seadme sisse või välja.	☐	☐
Light Off	Light Off Lülitab siseseadme ekraani sisse või välja.	☐	☐
Mode	Mode Valib soovitud töörežiimi. Jahutamise režiim ^{*1} Automaatse režiimivahetuse režiim / automaatse töötamise režiim ^{*1} See automatiseerib teie ruumi jaoks õigete seadete valimise protsessi. Kuivatamise režiim Kütterežiim (mõnedel mudelitel) Ventilaatori režiim	☐	☐
	Temperatuuri reguleerimine Reguleerib soovitud ruumi temperatuuri.	☐	☐

Pilt	Kirjeldus	Saadavalolev funktsioon	
		Üks jaotatud	Mitu
	Fan Speed 	☐	☐
Reguleerib ventilaatori kiirust.			
	Energy Ctrl. 	☐	
Vähendage toitesisendit. Saate energiatarvet kontrollida.			
	kW(3 s) Vajutage ja hoidke nuppu Energy Ctrl. umbes 3 sekundit, et määrata, kas kuvada teave energia kohta või mitte.	☐	
	Jet Mode Muudab ruumi temperatuuri kiiresti.	☐	☐
	UVnano(3 s) Vajutage nuppu Jet Mode ja hoidke seda umbes 3 sekundit, et ventilaatori puhtana hoidmiseks.	☐	☐
	Up-Down Swing Reguleerib õhuvoolu suunda üles ja alla.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Ühiku °C ja °F vahel vahetamiseks vajutage nuppu Up-Down Swing ja hoidke seda umbes 5 sekundit	☐	☐
	Left-Right Swing Reguleerib õhuvoolu suunda vasakule ja paremale.	☐	☐
	Room Temp. Kuvab ruumi temperatuuri.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Vajutage ja hoidke nuppu Room Temp. umbes 5 sekundit, et kontrollida lihtsalt seadme hooldusteavet.	☐	
	Func. Valib soovitud funktsiooni.	☐	☐

Pilt	Kirjeldus	Saadavalolev funktsioon	
		Üks jaotatud	Mitu
 	Kellaaja reguleerimine Reguleerib ekraani kellaega või määratud aega.	☐	☐
	Set/Cancel Määrab või tühistab erifunktsioonid ja taimeri.	☐	☐
	Timer Lülitab seadme soovitud ajal sisse või välja.	☐	☐
	Cancel Tühistab taimeri sätted.	☐	☐
	❶ LÄHTESTAMINE Lähtestab juhtmevaba kaugjuhtimispuldi seadistused.	☐	☐


TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugita mõnesid funktsioone toetada.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi funktsioonid **Energiakuva**, **Energia juhtimine**, **Vaikne** ja **Smart Diagnosis** toetatud olla.

Juhtmeta puldi kasutamine

Juhtmeta puldiga kasutamine

Seadme kasutamiseks osutage juhtmeta pulti seadme paremal küljel asuva signaali vastuvõtja poole.

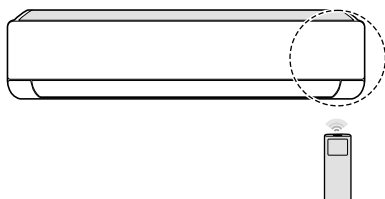

TÄHELEPANU


- Juhtmeta pult võib juhtida muid elektroonikaseadmeid, kui sellega nende poole osutada. Suunake juhtmeta pult kindlasti seadme signaali vastuvõtja poole.
- Seadme korralikuks töötamiseks kasutage pehmet lappi signaali saatja ja vastuvõtja puhastamiseks.
- Kui puldile lisatud funktsioon ei ole sellel seadmel toetatud, ei pruugi seade sellest heliga märku anda. Eranditeks on funktsioonid **vasakule-paremale suuna reguleerimine, energiakuva ja õhu puhastamine.**

Töörežiim

Töörežiimi saate muuta, kui seade on sisse lülitatud.

- Lülitage seade sisse.

- Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et muuta töörežiimi.

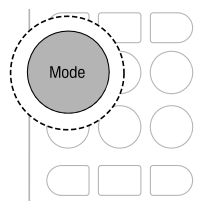

Ainult jahutusega model



Jahutuse ja soojustusega model



Jahutamise režiim



Automaatrežiim / automaatne režiimivahetus

*1 See automatiseerib teie ruumi jaoks õigete seadete valimise protsessi.



Kuivatamise režiim




Kütmise režiim



Ventilaatori režiim

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Saate ventilaatori kiirust seadistada vajutades korduvalt nuppu **Fan Speed**.

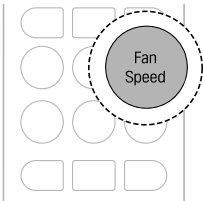

Kiirus	Juhtmeta puldi ikoon	Siseruumiseadme ikoon
Kõrge		F5
Keskmine – kõrge		F4
Keskmine		F3
Keskmine – madal		F2
Madal		F1
Auto		–

TÄHELEPANU


- Automaatne ventilaatori kiiruse säte reguleerib kiirust automaatselt.




- Mõnedel siseruumiseadmetel kuvatakse siseruumiseadme ikoon.
- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse ventilaatori kiiruse ikooni vaid 5 sekundi jooksul ja siis naaseb määratud temperatuuri peale.

Jahutusrežiim

- Lülitage seade sisse.
- Jahutamine** režiim valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Mode**.

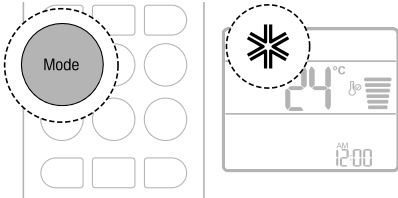

- Sihtväärtus temperatuuri määramiseks vajutage nuppu või .

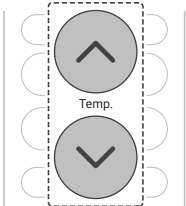

Automaatne režiim


Automaatse töö (kunstliku intelligentsi) režiim

[Ainult jahutusega mudel]


Saate hoida ruumi temperatuuri seadistatud tempeatuuri lähedal. Seade muudab automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust.

- Lülitage seade sisse.

2 Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et valida **Automaatse töötamise** režiim.

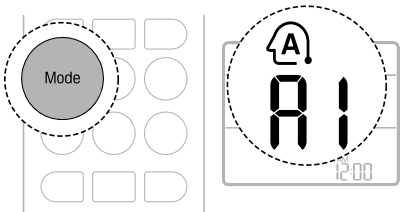

3 Kui temperatuur on kõrgem või madalam kui sihtväärtus temperatuur. vajutage nuppu või , et valida sihtväärtus töökood.

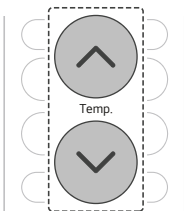

Kood	Kirjeldus
2	Seade määrab sihtväärtus temperatuuri jooksvast temperatuurist kõrgemaks.
1	Seade määrab sihtväärtus temperatuuri käesolevast temperatuurist kergelt kõrgemaks.
0	Seade säilitab käesolevat temperatuuri.
-1	Seade määrab sihtväärtus temperatuuri käesolevast temperatuurist kergelt madalamaks.
-2	Seade määrab sihtväärtus temperatuuri käesolevast temperatuurist madalamaks.


TÄHELEPANU

- Te ei saa ventilaatori kiirust reguleerida, kuid saate seadistada õhudeflektori automaatselt liikuma.


Automaatse ümberlülitumise režiim [Jahutuse ja soojendusega mudel]

Seade määrab sõltuvalt ruumi temperatuurist automaatselt töörežiimi **Jahutamine** või **Kütmine**. Saate määrata sihtväärtus temperatuuri ja ventilaatori kiiruse. Temperatuuri hoitakse $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ulatuses sihtväärtus temperatuurist.


- Lülitage seade sisse.
- Automaatse režiimivahetuse** režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Mode**.

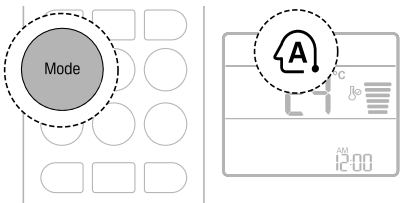

- Sihtväärtus temperatuuri määramiseks vajutage nuppu või .

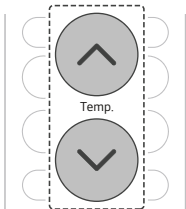


- 4 Vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks nuppu **Fan Speed**.

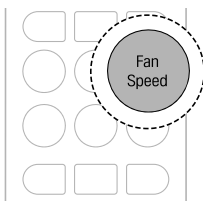

Kuivatamise režiim

Saate hallituse tekke vältimiseks vähendada eriti niiskes keskkonnas või vihmasel hooajal liigset õhuniiskust. Seade muudab temperatuuri ja ventilaatori kiirust automaatselt optimaalse õhuniiskuse taseme säilitamiseks.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et valida **Kuivatamine** režiim.

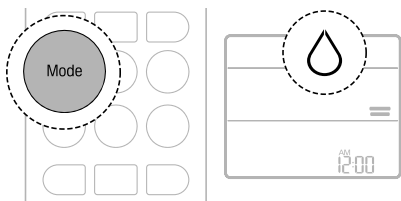


TÄHELEPANU


- Te ei saa ruumi temperatuuri reguleerida. Seda reguleeritakse automaatselt.
- Ruumi temperatuuri ekraanil ei kuvata.
- Kuivatamisrežiimis** võivad kompressor ja siseseadme ventilaator liigse jahutamise vältimiseks mitte töötada.

Soojendusrežiim (mõnedel mudelitel)

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et valida **Kütmisrežiim**.

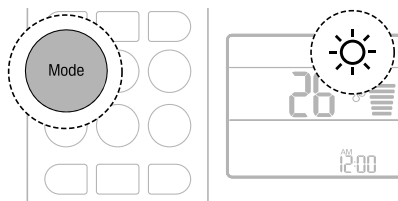

- 3 Sihtväärtus temperatuuri määramiseks vajutage nuppu või .

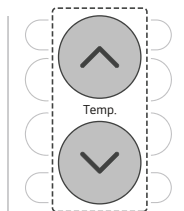

TÄHELEPANU


- Mõnel siseseadmel kuvatakse * järgmistel tingimustel:
 - Kui välisseade on režiimis **Sulatamine**.
 - Kui välisseade on režiimis **Eelsoojendamine**.
 - Kui ruumi temperatuur on saavutanud seadistatud temperatuuri.

Ventilaatori režiim


Saate luua siseõhu ringluse ilma ruumi temperatuuri muutmata.

- 1 Lülitage seade sisse.


- 2** Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et valida **Ventilaatori** režiim.

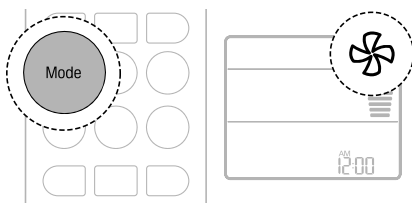


- 2** Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Mode**.

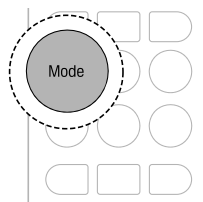

- 3** Vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks nuppu **Fan Speed**.

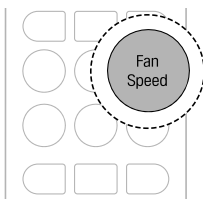

- 3** Vajutage nuppu **Jet Mode**.

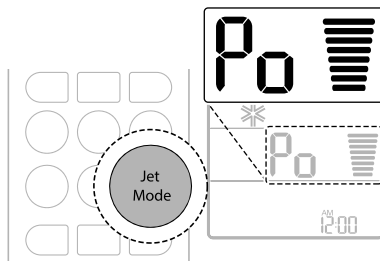

TÄHELEPANU

- Osadel siseseadmetel kuvatakse $\square$ või P .

Õhujoa režiim

Saate ruumi temperatuuri kiiresti muuta.

• Ainult jahutusega mudel

Õhujoa režiim on saadaval **jahutamise**, **kuivatamise**, **ventilaatori**, **automaatse töö** režiimide ja **õhu puhastamise** funktsiooniga.

• Jahutuse ja soojendusega mudel

Õhujoa režiim on saadaval **jahutamise**, **kütmise** ja **kuivatamise** režiimiga.

- 1** Lülitage seade sisse.

TÄHELEPANU

• Õhujoaga jahutusrežiim

Tugev jahe õhk puhub välja 30 minuti jooksul. 30 minuti järel hoitakse temperatuuri vaikumisi temperatuuril 18 °C.

- Temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu $\wedge$ või $\vee$, et määrata sihtväärtus temperatuur.

• Õhujoaga kütmisrežiim

Tugev soe õhk puhub välja 30 minuti jooksul. 30 minuti järel hoitakse temperatuuri vaikumisi temperatuuril 30 °C.

- Temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu $\wedge$ või $\vee$, et määrata sihtväärtus temperatuur.
- Õhujoaga kütmise režiim ei ole osadel mudelitel saadaval.


- Õhujoa režiim võib toimida juhtmeta kaugjuhtimispuldi ekraanist erinevalt.

Õhuvoolu suuna reguleerimine


Saate reguleerida õhuvoolu suunda vertikaalselt ja horisontaalselt.

Üles-alla suuna reguleerimine

- Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu **Up-Down Swing**.



- Valige suvand õhuvoolu üles-alla suuna automaatseks reguleerimiseks.

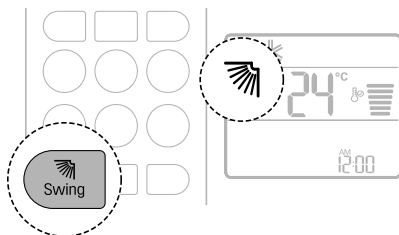


Vasakule-paremale suuna reguleerimine

- Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu **Left-Right Swing**.



- Valige suvand õhuvoolu vasakule-paremale suuna automaatseks reguleerimiseks.

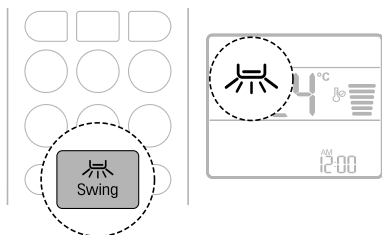

TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugi funktsioon **Vasakule-paremale suuna reguleerimine** olla toetatud.


- Õhusuunaja suvaline reguleerimine võib põhjustada seadme rikke.
- Taaskäivitamisel kasutab seade viimati seadistatud õhuvoo suunda. Õhudeflektori asend ei pruugi vastata juhtmevabal kaugjuhtimispuldil kuvatud ikoonile. Sellisel juhul vajutage nuppu **Up-Down Swing** või **Left-Right Swing** õhuvoo suuna uuesti reguleerimiseks.
- See funktsioon võib töötada juhtmeta puldi ekraanist erinevalt.

Mugava õhu funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate seadistada õhulaba mugavalt eelseadistatud asendisse, et suunata õhuvoolu puhumist ruumi asukatest eemale.

- Lülitage seade sisse.

- Soovitud suuna valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Comfort Air**.

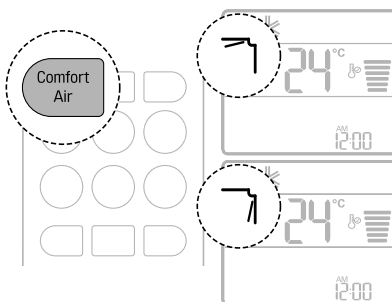

TÄHELEPANU

- või kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel.
- See funktsioon on keelatud, kui vajutate nuppu **Mode** või **Jet Mode**.
- See funktsioon on keelatud ja funktsioon **Üles-alla suuna reguleerimine** seadistatakse, kui vajutate nuppu **Up-Down Swing**.

- Kui see funktsioon on välja lülitatud, töötab üles-alla õhulaba automaatselt, sõltuvalt seadistatud režiimile.

Sisse- ja väljalülitamistaimer


Saate seadistada seadme soovitud ajal automaatselt sisse ja välja lülituma.

Sisselülitamistaimerit ja **Väljalülitamistaimerit** saab seadistada koos.


Sisselülitamistaimeri seadistamine

Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse või välja lülitatud.

- Vajutage korduvalt nuppu **Timer**.
 - Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

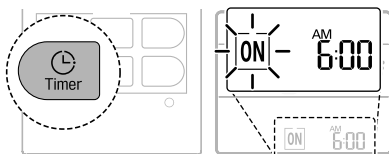


- Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu või .

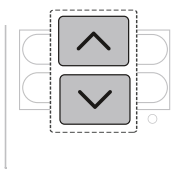


- Vajutage nuppu **Set/Cancel** ikooni vilkumise lõpetamiseks.
 - Pärast taimerit seadistamist kuvatakse ekraanil praegust aega ja

sisselülitamistaimerit ikooni, mis näitab seadistatud aega.

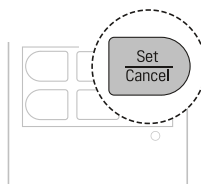


Sisselülitamistaimerit tühistamine

- Vajutage korduvalt nuppu **Timer**.
 - Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

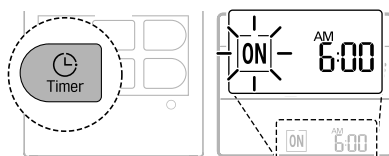


- Vajutage nuppu **Set/Cancel** seadistuse tühistamiseks.

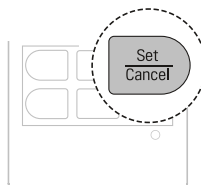


Väljalülitamistaimerit seadistamine

Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse või välja lülitatud.

- Vajutage korduvalt nuppu **Timer**.
 - Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

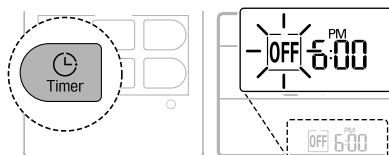


- 2 Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu  või .

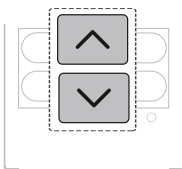


- 3 Vajutage nuppu **Set/Cancel** ikooni vilkumise lõpetamiseks.

- Pärast taimeri seadistamist kuvatakse ekraanil praegust aega ja **väljalülitamistaimeri** ikooni, mis näitab seadistatud aega.

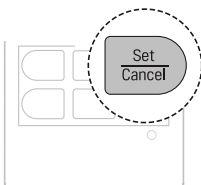


Väljalülitamistaimeri tühistamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu **Timer**.
- Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

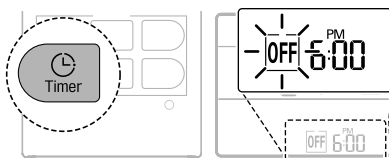


- 2 Vajutage nuppu **Set/Cancel** seadistuse tühistamiseks.

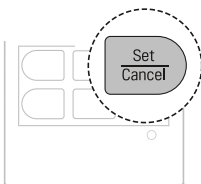

Taimeri sätete tühistamine

- Vajutage nuppu **Cancel** kõikide taimeri sätete tühistamiseks.

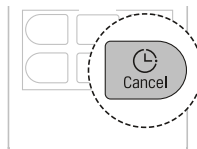

Unefunktsioon (mõnedel mudelitel)


Saate seadistada seadme pärast määratud aega välja lülituma. Seade muudab automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust.

Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse lülitatud.

- 1 Lülitage seade sisse.


- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Timer**.

- Allolev ikoon vilgub ekraani allääres.

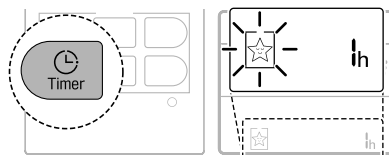


- 3 Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu  või .

- Aja saab seadistada kuni 7 tunniks.

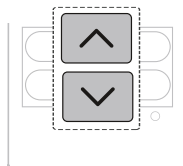

- 4 Vajutage nuppu **Set/Cancel** ikooni vilkumise lõpetamiseks.

- Ekraanil kuvatakse **Unefunktsiooni** ikooni.

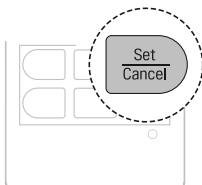


TÄHELEPANU

- IH kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel.
- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse määratud aega 1H kuni 7H vaid 5 sekundi jooksul ja siis naaseb määratud temperatuuri peale mõnedel siseruumiseadmetel.
- Režiimis **Jahutamine** ja **Kuivatamine**, tõuseb temperatuur 30 minuti möödudes 1 °C võrra ning 30 minutit pärast seda veel 1 °C võrra, et tagada mugavam uni. Temperatuur tõuseb kuni 2 °C praegusest temperatuurist.
- Kuigi ventilaatori kiiruse märkust saab ekraanil muuta, reguleeritakse ventilaatori kiirust automaatselt.

Kustutatud tule funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate määrata siseruumiseadme ekraani heledust.

- Vajutage nuppu **Light Off**.

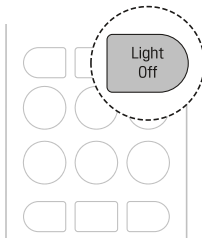

TÄHELEPANU

- See nupp lülitab ekraani sisse või välja.
- Kui siseruumiseadme ekraani heledus lülitatakse välja, lülitab juhtmeta puldi nupu

vajutamine ekraani automaatselt mõneks ajaks sisse.

- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.


Energiakuva funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate määrata elektritootmise hulga siseruumiseadme ekraanil, kui seade töötab.

Praeguse energiakuva kuvamine

Sõltuvalt mudelist kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel mõnda aega hetkelist toite tarbimist.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage nuppu **Energy Ctrl.** ja hoidke seda 3 sekundit all.
 - Nupu nimi varieerub mudelite lõikes.

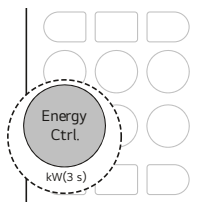


Kumulatiivse energiakuva kuvamine

Sõltuvalt mudelist kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel mõnda aega kumulatiivset toite tarbimist.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu **Energy Ctrl.** umbes 3 sekundit kaks korda.

- Nupu nimi varieerub mudelite lõikes.

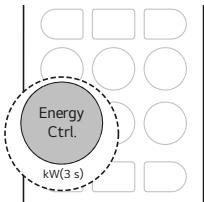

TÄHELEPANU


- Kuvatud väärtuse ühik on kW.
- Seda ei kuvata juhtmeta puldil.
- kW viitab hetkelisele toite tarbimisele.
- kWh viitab kumulatiivsele toite tarbimisele.
- Väärtuseid üle 99 kW(h) kuvatakse väärtusena 99 kW(h) ekraani piirangute tõttu.
- Väljalülitamine lähtestab selle väärtuse.
- Vatte alla 10 kW(h) kuvatakse ühikutes 0,1 kW(h) ja üle 10 kW(h) ühikutes 1 kW(h).
- Tegelik toide võib erineda kuvatavast toitest.

Energia juhtimise funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate vähendada toitesisendit.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage soovitud sammu valimiseks korduvalt nuppu **Energy Ctrl..**

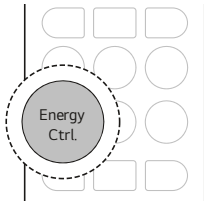

Etap	Kuva	Kirjeldus
1	80 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 20%.
2	60 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 40%.
3 (mõnedel mudelitel)	40 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 60%.

TÄHELEPANU


- Osadel siseseadmetele kuvatakse 80, 60, 40 või L (1. etapp), LL (2. etapp).
- See funktsioon on saadaval režiimis **Jahutamine**.
- Funktsiooni **Energia juhtimine** valimisel võib võimsus väheneda.
- Sihtväärtus temperatuuri kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu **Fan Speed**, või .
- Nupu **Room Temp.** vajutamisel kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul ruumi temperatuur.

UVnano funktsioon (mõnedel mudelitel)


UVnano on liitsõna, mis koosneb sõnadest UV (ultraviolettkiired) ja nanomeeter (pikkuse ühik). See funktsioon vähendab erinevaid baktereid seadme sees.

Mudeli nimi: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Vajutage nuppu **Jet Mode** ja hoidke seda 3 sekundit all.

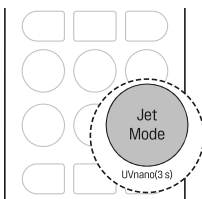

Tüüp 2



TÄHELEPANU

- Mõnedel siseruumiseadmetel kuvatakse **UV** sõltuvalt mudelist.
- UV LED töötab regulaarsetel vahemikel, et hoida ventilaatorit puhtana.
- Funktsioon **UVnano** peatub, kui kliimaseade lülitatakse välja.
- Kui funktsioon **Automaatne kuivatamine** käivitub, töötab sellega koos funktsioon **UVnano**, et hoida ventilaatorit puhtana.
- See funktsioon on keelatud režiimis **Kütmine**.

TÄHELEPANU

- Astmemootor võib olla katki, kui üles-alla õhulaba avab kiiresti.
- Ventilaator on vaikimisi kiireks seadistatud.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
- Temperatuuri ei saa muuta, kui kasutate nuppu **Toide 1**.
- Üksnes jahutusfunktsiooniga** seadmetel on temperatuuriks seadistatud vaikimisi 22 °C.
- Jahutus- ja kütmissfunktsiooniga** seadmetel on temperatuuriks seadistatud vaikimisi vahemikus 22 °C kuni 24 °C.


Käitsi kasutamine

Kui teie juhtmevaba kaugjuhtimispult pole saadaval, saate seadme sisse ja välja lülitada vajutades siseseadmel nuppu **Toide 1**.

- 1 Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).

- 2 Vajutage nuppu **Toide 1**.

Tüüp 1

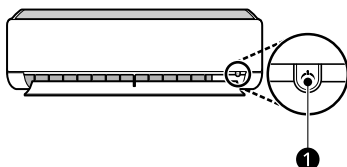

Varasemate sätete taastamine

Kui kliimaseade lülitatakse pärast toiteriket uuesti sisse, taastab **automaatne taaskäivituse** funktsioon varasemad sätted.

Seadme esmakordsel kasutamisel on **automaatse taaskäivituse** funktsioon seadistatud. Saate seda funktsiooni tühistada ja seadistada, vajutades siseseadmel nuppu **Toide 1**.

Automaatse taaskäivituse tühistamine


- 1 Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).
- 2 Vajutage nuppu **Toide 1** ja hoidke seda 6 sekundit all.

- 3 Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide 1**. Lamp vilgub kaks korda. See kordub 4 korda.


Automaatse taaskäivituse seadistamine

- 1 Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).
- 2 Vajutage nuppu **Toide 1** ja hoidke seda 6 sekundit all.
- 3 Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide 1**. Lamp vilgub. See kordub 4 korda.

Tüüp 1

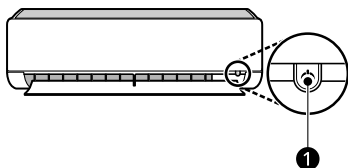

Tüüp 2

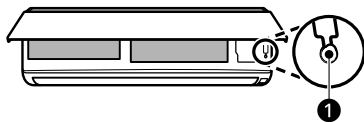

TÄHELEPANU


- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
 - Kui vajutate nuppu **Toide 1** ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3–5 sekundit, lülitub seade testimisrežiimi. Testimisrežiimis puhub seade tugevat jahutavat õhku 18 minuti jooksul ja naaseb seejärel tehase vaikesätetele.
-

Erifunktsioonide kasutamine

Erifunktsioonide seadistamine ja tühistamine


Erifunktsioonide seadistamine

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage soovitud funktsiooni valimiseks korduvalt nuppu **Func.**.
- 3 Lõpetamiseks vajutage nuppu **Set/Cancel**.

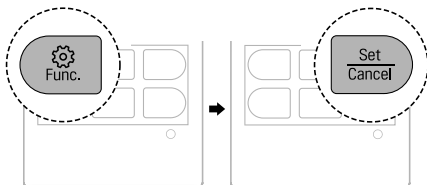

Erifunktsioonide tühistamine

- 1 Vajutage soovitud funktsiooni valimiseks korduvalt nuppu **Func.**.
- 2 Vajutage nuppu **Set/Cancel** funktsiooni tühistamiseks.

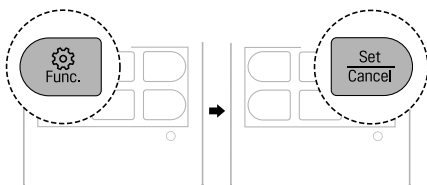

Õhu puhastamise funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate väljastada puhast ja värsket õhku, kasutades ioniosakesi ja filtrit.



Funktsioon	Kirjeldus
Ionisaator	Ionisaatori ioniosakesed vähendavad pinnal olevaid baktereid ja muid ohtlikke aineid.
Plasma	Vähendab mikroskoopilisi saasteaineid sisnevõetavast õhust, et edastada puhast ja värsket õhku.

⚠ OHT


- Ärge katsuge ionisaatorit töötamise ajal.

TÄHELEPANU

- Saate kasutada seda funktsiooni ilma seadet sisse lülitamata.
- Mõnedel mudelitel süttivad nii plasmalamp kui ka jahutuslamp.
- See funktsioon võib töötada juhtmeta puldi ekraanist erinevalt.

Vaikne funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate vähendada välisseadme müra, et mitte häirida naabreid.

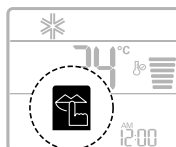

TÄHELEPANU

- See funktsioon keelatakse, kui vajutate nuppu **Mode, Energy Ctrl.** või **Jet Mode**.
- See funktsioon on saadaval režiimidega **Jahutamine, Kütmine, Automaatne režiimivahetus** ja **Automaatne töötamine**.

Automaatne kuivatamine funktsioon (mõnedel mudelitel)

Režiimides **Jahutamine** ja **Kuivatamine** tekib siseruumiseadme sees niiskus. Saate vähendada seda niiskust.



TÄHELEPANU

- Osasid funktsioone ei saa kasutada funktsiooni **Automaatne kuivatamine** töötamise ajal.
- Kui määratud on **UVnano** funktsioon, töötab see koos funktsiooniga **Automaatne kuivatamine**.
- Kui lülitate seadme välja, jätkab ventilaator töötamist 30 minuti jooksul, et puhastada sisserruumiseadme sisemust.
- ☐ kuvatakse mõnedel sisserruumiseadmetel, sõltuvalt mudelist.

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus

See funktsioon on saadaval üksnes WiFi-ga mudelitel.

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab suhelda seadmega nutitelefonist kaudu.

Rakenduse LG ThinQ funktsioonid

Tavafunktsioonid

Suhelge seadmega nutitelefoni rakenduse **LG ThinQ** abil.

- **Smart Diagnosis**

- Kui teil on probleem seadme kasutamisel, aitab see nutikas diagnostikafunktsioon probleemi diagnoosida.

Lisafunktsioonid

Kui teie seade on ühendatud WiFiga, on saadaval rohkem funktsioone.

- Seadistused
 - Võimaldab teil seadistada seadme ja rakenduse erinevaid valikuid.


TÄHELEPANU

- Järgmistel juhtudel peate uuendama iga rakenduses **LG ThinQ** sisalduva seadme võrguteavet valiku **Seadme kaardid** → **Seaded** → **Muuda võrku** all.
 - juhtmevaba ruuter muutub
 - juhtmevaba ruuteri salasõna muutub
 - interneti teenusepakkuja muutub
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Funktsioonid võivad mudeliti erineda.

LG ThinQ rakenduse installimine ja LG seadme ühendamine

QR-koodiga mudelid

Skannige tootele lisatud QR-kood kaamera või nutitelefoniga QR-koodi lugeja rakenduse abil.

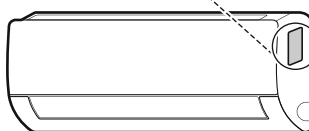

Ilma QR-koodita mudelid

- 1 Otsige rakendust **LG ThinQ** nutitelefoni Google Play Store'ist või Apple App Store'ist ja installige see.
- 2 Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja logige sisse oma olemasoleva kontoga või looge sisse logimiseks LG konto.
- 3 Puudutage LG seadme ühendamiseks rakenduses **+** lisamisnuppu (**LG ThinQ**). Protsessi lõpuleviimiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kontrollimiseks vaadake, kas juhtpaneelil põleb WiFi näidik.
- Seade toetab üksnes 2,4 GHz WiFi võrke. Oma võrgusageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma interneti teenusepakkujaga või vaadake oma traadita ruuteri kasutusjuhendit.

- **LG ThinQ** ei vastuta ühegi võrguühenduse probleemi ega võrguühenduse põhjustatud vea, rikke või tõrke eest.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse töötama aeglaselt.
- Kui seadme ja juhtmeta ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, muutub signaal nõrgaks. Ühendamiseks võib kuluda palju aega või rakenduse installimine võib nurjuda.
- Kui seadmel on WiFi-võrguga ühendumisel probleemi, võib see olla ruuterist liiga kaugel. Ostke WiFi-võrgu laiendaja (levi laiendaja), et parandada WiFi-signaali tugevust.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Wi-Fi ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Kui seadet ei ole võimalik ühendada traadita signaali edastuse probleemi tõttu, ühendage seade vooluvõrgust välja ja oodake umbes minut aega enne uuesti proovimist.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on lubatud, keelake tulemüür või lisage sellele erand.
- Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
- Nutitelefoni kasutajaliides (UI) võib erineda sõltuvalt mobiilsest operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turbeprotokoliks on määratud **WEP**, ei pruugi teil võrgu seadistamine õnnestuda. Muutke see muu turbeprotokolli vastu (soovitatakse **WPA2**) ja ühendage toode uuesti.

Mooduli nimi	LCWB-001
Juhtmevaba LAN mooduli väljundvõimsus (max)	18,14 dBm
Bluetoothi sagedusala	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetoothi väljundvõimsus (max)	7,03 dBm

Juhtmevaba funktsiooni tarkvaraversioon: V 1.0

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et seadme ja keha vahele jääks vähemalt 20 cm.

Avatud lähtekoodiga tarkvara teavituse info

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast meie viimase sellise toote tarnimist kõigile, kes on selle teabe saanud.

Diagnostika LG ThinQ abil

Seda funktsiooni saate kasutada seadme diagnoosimiseks ja probleemide lahendamiseks.

TÄHELEPANU

- Põhjustel, mis ei ole tingitud LGE hooletusest, ei pruugi see seade töötada väliste tegurite, näiteks WiFi-ühenduse puudumise, WiFi-ühenduse katkemise, kohaliku rakenduste poe eeskirjade või rakenduse kättesaamatuse tõttu.

Raadioseadmete tehnilised näitajad

Mooduli nimi	LCWB-001
Juhtmevaba LAN mooduli sagedusvahemik	2412 MHz - 2472 MHz

- Funktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta ja see võib erineda sõltuvalt teie asukohast.
 - Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.
-

Rakenduse LG ThinQ kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kui teil on probleem WiFi-ühendusega seadmega, saab see edastada tõrkeotsingu andmeid rakenduse **LG ThinQ** abil nutitelefonil.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid juhiseid.

Helidiagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Järgige alltoodud juhiseid helidiagnostika meetodi kasutamiseks.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid helidiagnostika juhiseid.

- 1 Sisestage toitepistik korralikult.
- 2 Asetage oma nutitelefonil mikrofon seadme lähedale.
- 3 Vajutage nuppu **Room Temp.** ja hoidke seda all 5 sekundit või kauem, hoides samal ajal nutitelefonil mikrofonil seade juures kuni andmete ülekandmise lõpetamiseni.
 - Hoidke nutitelefonil paigal, kuni andmeedastus on lõppenud.
- 4 Pärast andmeedastuse lõpetamist kuvatakse rakenduses diagnoos.

TÄHELEPANU

- Parimate tulemuste saamiseks ärge liigutage telefoni senikaua, kuni toone edastatakse.

HOOLDAMINE

Puhastamine

⚠ OHT


- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.

Puhastamisvahemik

Seadme puhastamine

Kui seadet ei kasutata pikemat aega, kuivatage seadet, et hoida seda parimas seisukorras. Puhastage seadet regulaarselt, et säilitada optimaalne jõudlus ja vältida võimalikku riket.

- Kuivatage seadet režiimis **Ventilaator** 3 kuni 4 tundi ja ühendage toide lahti. Kui seadme osadele jääb niiskust, võib ilmned sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutamist kuivatage seadme sisemisi osi **ventilaatori** režiimis 3 kuni 4 tundi. See aitab vähendada niiskusest tekkivat halba lõhna.

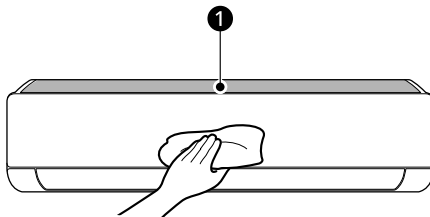

1 Õhufilter

TÄHELEPANU

- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Siseruumiseade	Puhastage siseruumiseadme pinda pehme, kuiva lapiga.	Regulaarselt
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalasketoru puhastada.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage juhtmeta puldi patareid.	Kord aastas

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Välisseade	Laske professionaalil soojustvaheti mähiseid ja paneeli õhuavasid puhastada (pidage nõu tehnikuga).	Kord aastas
	Laske professionaalil ventilaatorit puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kontrollida, et ventilaatori koost on tihedalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilisi osi suruõhuga.	Kord aastas

Filtri ja muude osade puhastamine

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Allergiafilter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 6 kuu järel
Ionisaator (mõnedel mudelitel)	Kasutage kuiva vatitampooni tolmu vähendamiseks.	Iga 6 kuu järel

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks vett temperatuuriga üle 40 °C. See võib põhjustada deformatsioone või värvuse muutumist.
- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad seadme pinda kahjustada.
- Ärge peske allergiafiltrit veega, kuna see võib filtrit kahjustada (mõnedel mudelitel).


Õhufiltri eemaldamine ja vahetamine

TÄHELEPANU

- Ärge painutage õhufiltrit, see võib katki minna.
- Pange õhufilter õigesti kokku, et tolmu ja muud ained ei pääseks seadme sisse.
- Konksude arv ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.


Tüüp 1

- 1 Lülitage seadme toide välja.
- 2 Otsige üles õhufiltri nupud seadme ees asuvas ülaservas.

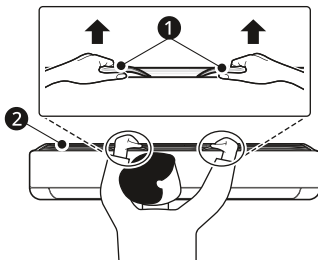


- 1 Nupud
2 Õhufilter


- 3 Tõmmake nuppe pisut ülespoole ja seejärel tõstke kogu filtrit selle eemaldamiseks.

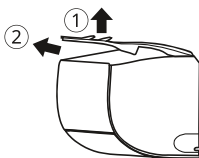


- 4 Sisestage õhufiltril olevad konksud esipaneeli tagaosas asuvatesse avadesse.

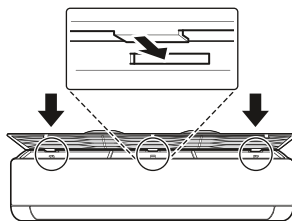

- 5 Lükake konksusid alla, kuni need klõpsuga paika kinnituvad.

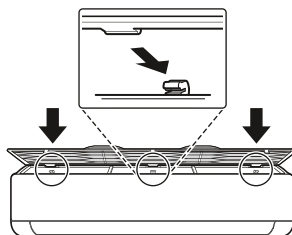


- 6 Filtri õige kokkupaneku kontrollimiseks vajutage filtri esiosa kogu selle pikkuses.

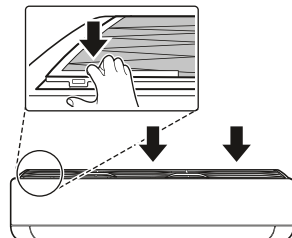


Tüüp 2

- 1 Lülitage seadme toide välja.
- 2 Avage esikate.
 - Tõstke katte mõlemad küljed kergelt üles.

- 3** Tõmmake õhufiltreid nende nappudest hoides kergelt alla ja eemaldage need siseseadmest.

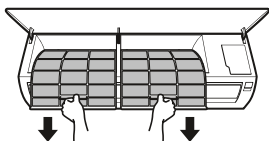

- 4** Viige õhufiltrite konksud esikattesse.

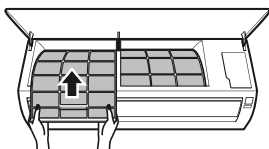


- 5** Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufiltrid on õigesti paigaldatud.

Õhufiltri puhastamine


Puhastage õhufiltreid kord iga 2 nädala jooksul või vajadusel sagedamini.

- 1** Eemaldage seadmest õhufilter.

- 2** Puhastage õhufiltrit tolmuimejaga või peske leige vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.

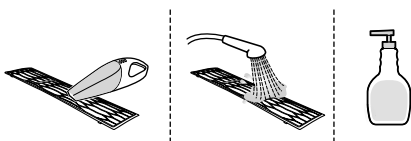

- 3** Kuivatage filtrit varjus.

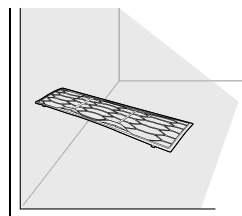

TÄHELEPANU

- Ärge kasutage seadet ilma filtrita.

Õhupuhastusfiltri puhastamine (mõnedel mudelitel)

TÄHELEPANU


- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

Tüüp 1

- 1** Lülitage seadme toide välja.


- 2** Eemaldage siseseadmelt õhufilter.

- 3** Eemaldage siseseadmelt õhupuhastusfilter.



- 4** Puhastage filter tolmuimejaga.

- 5** Paigaldage õhupuhastusfilter.



- 7** Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufiltrid on õigesti paigaldatud.

- 6** Paigaldage õhufilter.


- 7** Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufilter on õigesti paigaldatud.

Tüüp 2

- 1** Lülitage seadme toide välja.


- 2** Eemaldage siseseadmelt õhufiltrid.

- 3** Eemaldage siseseadmelt õhupuhastusfilter.

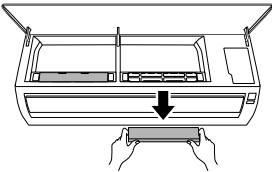

- 4** Puhastage filter tolmuimejaga.

- 5** Paigaldage õhupuhastusfilter.

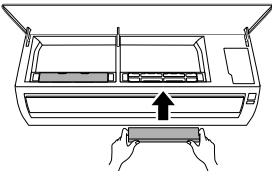

- 6** Paigaldage õhufiltrid.

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist

Enne hoolduskeskusega ühenduse võtmist kontrollige järgmisi asju. Probleemi püsimisel võtke ühendust oma kohaliku hoolduskeskusega.

TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugita mõnesid funktsioone toetada.

Enesediagnostika funktsioon

Sellel seadmel on sisseehitatud **enesediagnostika** funktsioon. Törke ilmnmisel vilgub siseseadme LED 2-sekundiste vahedega. Sellisel juhul võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hoolduskeskusega.

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta normaalselt.	Seadmest eraldub kõrbelõhna ja seade teeb veidrat häält. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Siseruumiseadmest lekib vett, isegi kui niiskuse tase on madal. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Toitekaabel on kahjustatud või tekitab liigset kuumust. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Lüliti, automaatkaitسلüliti (ohutus, maandus) või kaitse ei tööta korralikult. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Seade esitab enesediagnostika tulemusena tõrkekoodi. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
Ventilaatori kiirust ei saa reguleerida.	Valitud on režiim Õhujuga või Automaatne töötamine. • Mõnedes töörežiimides ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik ventilaatori kiirust reguleerida.
Temperatuuri ei saa reguleerida.	Valitud on režiim Ventilaator või Õhujuga. • Mõnedes töörežiimides ei saa temperatuuri reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik temperatuuri reguleerida.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade peatub töötamise ajal.	Seade lülitub äkitselt välja. Väljalülitamistaimer funktsioon võib olla aegunud, mis lülitab seadme välja. Kontrollige taimeri sätteid.
	Töötamise ajal võib olla tekkinud toiterike. Oodake, kuni toide taastub. Kui olete lubanud funktsiooni Automaatne taaskäivitus, jätkab teie seade viimase režiimi tööd mõne minuti jooksul pärast toite taastumist.
Seade ei tööta.	Seade on eemaldatud vooluvõrgust. Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud pistikupessa või kas toiteisolaatorid on sisse lülitatud.
	Kaitse lõhkes või toiteallikas on blokeeritud. Asendage kaitse või kontrollige, kas automaatkaitaselüliti on rakendunud.
	Tekkinud on toiterike. - Toiterikke ilmnmisel lülitage seade välja. - Kui toide on taastatud, oodake 3 minutit ja seejärel lülitage seade sisse.
	Pinge on liiga kõrge või madal. Kontrollige, kas automaatkaitaselüliti on rakendunud.
	Seade lülitati praegu automaatselt välja. Lülitage seade sisse.
	Patareid on valesti juhtmevabasse kaugjuhtimispulti paigaldatud. - Kontrollige, et patareid oleksid teie juhtmeta pulti õigesti sisestatud. - Kui patareid on asetatud õigesti, kuid seade ikkagi ei tööta, asendage patareid ja proovige uuesti.
Seade ei väljasta jahedat õhku.	Õhk ei ringle korralikult. Kontrollige, et kardina, rulood ega mööbliesemed ei blokeeriks seadme esiosa.
	Õhufilter on must. - Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala tagant. - Vaadake lisateavet jaotisest „Õhufiltri puhastamine“.
	Ruumi temperatuur on liiga kõrge. Suvel võib siseruumi õhu jahutamiseks kuluda pisut aega. Sellisel juhul valige režiim Õhujuga siseruumi õhu kiireks jahutamiseks.
	Jahe õhk väljub ruumist. Kontrollige, et jahe õhk ei väljuks ruumi ventilatsioonikohtade kaudu.
	Sihtväärtus temperatuur on kõrgem kui praegune temperatuur. Seadistage sihtväärtus temperatuur ühe taseme võrra madalamaks kui praegune temperatuur.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta jahedat õhku.	Lähedal asub kütteallikas. Vältige soojusgeneraatorite, nagu elektriahjude või gaasipõletite kasutamist kliimaseadme töötamise ajal.
	Valitud on režiim Ventilator. - Režiimis Ventilator puhub seade õhku ilma siseruumi õhku jahutamata ega kütmata. - Lülitage töörežiim jahutusele.
	Välis temperatuur on liiga kõrge. Jahutav toime ei pruugi olla piisav.

Jõudlus

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Siseruumiseade töötab edasi, isegi kui seade on välja lülitatud.	Funktsioon Automaatne puhastamine töötab. Laske funktsioonil Automaatne puhastamine tööd jätkata, kuna see vähendab jääknisust siseruumiseadmes. Kui te ei soovi seda funktsiooni, saate siseruumiseadme välja lülitada.
Siseruumiseadme õhu väljalaskevast tuleb udu.	Seadmest tulev jahutatud õhk tekitab udu. See nähtus möödub, kui ruumi temperatuur langeb.
Välisseadmest lekib vett.	Kütmise ajal tilgub soojusvahetist kondenseerunud vett. See nõuab äravooluvooliku paigaldamist aluskandiku alla. Võtke ühendust paigaldajaga.
Kuulda on müra või vibratsiooni.	Klõpsuvat heli võib kostuda ümberlülitusventiili tõttu, kui seade käivitub või peatub. Kriuksuv heli: siseruumiseadme plastosad kriuksuvad, kui need kahanevad või paisuvad ootamatute temperatuurimuutuste tõttu. Voolav või puhuv heli: see on külmaaine voolamine seadmes. Müra on normaalne töötamise ajal või pärast seda. See ei ole märk rikkest.
Siseruumiseadmest tuleb halba lõhna.	Lõhnasid (näiteks sigaretsuitsu) võidakse tõmmata siseseadmesse ja väljutada koos õhuvooluga. Kui lõhn ei kao, peate filtrit pesema. Kui see ei aita, võtke hoolduskeskusega ühendust soojusvaheti puhastamiseks.
Seade ei väljasta sooja õhku.	Kui režiim Kütmine käivitub, on õhulaba peaaegu suletud ja õhku ei tule seadmest välja, kuigi välisseade töötab. See on normaalne. Oodake, kuni seade on loonud piisavalt sooja õhku, mida siseruumiseadmest puhuda.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta sooja õhku.	Välisseade on sulatamise režiimis, on õhulaba peaaegu suletud ja õhku ei tule seadmest välja, kuigi välisseade töötab. Režiimis Kütmine koguneb jää ja härmatis mähistele, kui välistemperatuur langeb. Režiim Sulatamine vähendab mähisele tekkivat jääkihti, sulatades selle umbes 15 minutiga.
	Välistemperatuur on liiga madal. Kütmise toime ei pruugi olla piisav.

WiFi

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	Ühendatava WiFi-võrgu parool, mida üritate sisestada, on vale. Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade rakenduses LG ThinQ.
	Teie nutitelefoni mobiilandmeside on sisse lülitatud. Lülitage oma nutitelefoni Mobiilandmeside välja ja registreerige seade WiFi-võrgu kaudu.
	Traadita võrgu nimi (SSID) on valesti seadistatud. Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. Toetatud on vaid 2,4 GHz ruuteri sagedus. Seadistage ruuter sagedusele 2,4 GHz ja ühendage seade traadita ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks võtke ühendust interneti teenusepakujaga või ruuteri tootjaga.
	Seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur. Kui seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, võib signaal olla nõrk või ühendust ei pruugita konfigureerida õigesti. Liigutage ruuteri asukohta, et see oleks seadmele lähemal.

Memo

Memo





Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR



Afin d'utiliser le produit de manière sûre et pratique, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

FRANÇAIS

TYPE: MONTAGE MURAL



FR

Cet appareil,
son cordon,
ses accessoires,
ses piles et
batteries
sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT	4
INSTRUCTIONS D'ATTENTION	9

UTILISATION

Avant utilisation	12
Présentations du produit	13
Préparation avant l'utilisation	14
Aperçu de la télécommande sans fil.....	16
Utilisation de la télécommande sans fil	20
Présentation des fonctions spéciales	33
Utilisation des fonctions spéciales.....	34

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	36
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ.....	38

MAINTENANCE

Nettoyage	39
-----------------	----

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	44
----------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Notes pour les réfrigérants inflammables

Les symboles suivants figurent sur les unités.



Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.



Ce symbole indique que le Manuel d'utilisation doit être lu attentivement.



Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au Manuel d'installation.



Ce symbole indique que des informations sont disponibles dans le Manuel d'utilisation ou le Manuel d'installation.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.

- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien habilité ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Le câblage fixe doit être équipé d'un moyen de déconnexion conformément aux règles de câblage.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de décharge électrique.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.

- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable ou dans un endroit où il risque de tomber.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, du diluant pour peinture, etc.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez une prise électrique dédiée et un disjoncteur avant d'utiliser le climatiseur.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- Veillez à ce que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités intérieure et extérieure ne soient pas trop serrés lors de l'installation du climatiseur.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique et doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.

- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer un appareil de chauffage ou d'autres appareils de chauffage à proximité du câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure ou ne la heurtent pas.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (fréon, gaz propane, gaz liquéfié, etc.), ventilez suffisamment avant de réutiliser le climatiseur.
- En cas de panne ou d'orage, coupez immédiatement l'alimentation électrique.

Télécommande

- Retirez les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles anciennes et nouvelles pour la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement sur le produit.

Réfrigérant

Généralités

- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'utilisez pas de réfrigérants non certifiés.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de fuites de réfrigérant après avoir installé ou réparé le climatiseur.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.

R32 uniquement



- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d'évaluation reconnues par le secteur.
- Le service ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant de l'équipement. L'entretien et la réparation requérant l'assistance d'un autre personnel compétent doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la zone réservée comme spécifié pour le fonctionnement
- Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d'obstacles.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce où il n'y a pas de flammes nues continuellement allumées (un appareil fonctionnant au gaz, par exemple) ou de sources d'allumage (un radiateur électrique, par exemple) fonctionnant en continu.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Transportez le climatiseur avec deux personnes ou plus ou utilisez un chariot élévateur.
- Installez l'unité extérieure de manière à ce qu'elle soit protégée des rayons directs du soleil. Ne placez pas l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée à la lumière du soleil par les fenêtres.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conflits avec les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.

Fonctionnement

- Assurez-vous que le filtre est installé avant de faire fonctionner le climatiseur.
- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne posez aucun objet sur le climatiseur.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Pour nettoyer l'intérieur, contactez un revendeur ou un centre de service agréé. L'utilisation de détergents agressifs peut entraîner de la corrosion ou des dommages au niveau de l'unité.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation

- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez périodiquement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut se détériorer si l'appareil est utilisé pendant de longues périodes.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.


Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne refroidissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit


Montage mural

Type 1

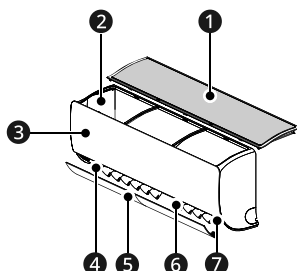

- ❶ Filtre à air
- ❷ Vents d'admission d'air
- ❸ Couvercle avant
- ❹ Bouches de sortie d'air

Type 2

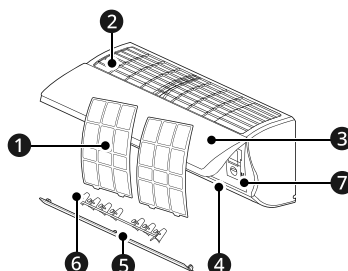

- ❷ Déflecteur d'air (aillette haute et basse)
- ❸ Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)
- ❹ Bouton d'marche

REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Préparation avant l'utilisation

Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

- Retirez le couvercle du compartiment à piles, puis insérez les nouvelles piles et assurez-vous que les bornes + et - des piles sont correctement installées.




REMARQUE

- Lorsque l'affichage de la télécommande sans fil commence à s'estomper, remplacez les piles AAA (1,5 V).
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.
- N'utilisez pas d'autres batteries que des alcalines.


Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil

1 Insérez les piles.


- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

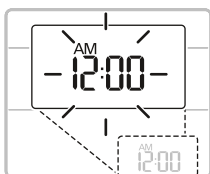

- ### 2
- Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure correcte.

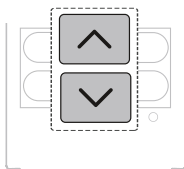

- ### 3
- Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour arrêter le clignotement.

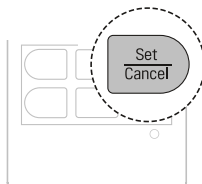

REMARQUE


- La **Minuterie de mise en marche** et la **Minuterie d'arrêt** sont disponibles une fois l'heure actuelle réglée.
- Si vous avez déjà inséré la pile, réinsérez-la ou utilisez le bouton de **Réinitialisation** pour régler l'heure actuelle.

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius (disponible seulement sur certains modèles)

Réglez l'affichage de la température pour qu'il indique les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

- ### 1
- Mettez l'appareil en marche.


- 2 Appuyez et maintenez le bouton **Up-Down** **Swing** enfoncé pendant environ 5 secondes pour changer d'unité entre °C et °F

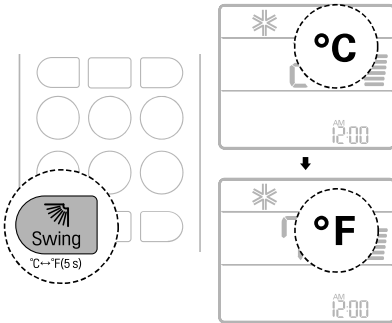

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

Vous pouvez utiliser l'appareil de manière plus pratique avec la télécommande sans fil.

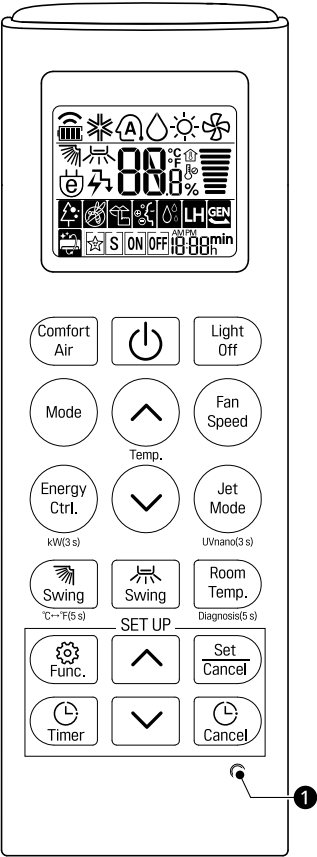

Boutons

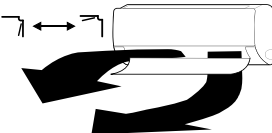

Image	Description	Fonction disponible											
		Fente simple	Multiple										
	Comfort Air  Règle le débit d'air pour dévier le vent. Vous pouvez éviter les vents directs.	☐	☐										
	MARCHE Allume ou éteint l'appareil.	☐	☐										
	Light Off Allume ou éteint l'affichage de l'unité intérieure.	☐	☐										
	Mode Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité.   <table><tr><td></td><td>Mode Rafraîchissement</td></tr><tr><td>*1</td><td>Mode de Changement automatique / Mode de Fonctionnement automatique *1 Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.</td></tr><tr><td></td><td>Mode Déshumidification</td></tr><tr><td></td><td>Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)</td></tr><tr><td></td><td>Mode Ventilateur</td></tr></table>		Mode Rafraîchissement	 *1	Mode de Changement automatique / Mode de Fonctionnement automatique *1 Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.		Mode Déshumidification		Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)		Mode Ventilateur	☐	☐
	Mode Rafraîchissement												
 *1	Mode de Changement automatique / Mode de Fonctionnement automatique *1 Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.												
	Mode Déshumidification												
	Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)												
	Mode Ventilateur												

Image	Description	Fonction disponible	
		Fente simple	Multiple
	Réglage de la température Règle la température ambiante souhaitée.	☐	☐
			
	Fan Speed  Règle la vitesse du ventilateur.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Diminuez la puissance absorbée. Vous pouvez contrôler la consommation d'énergie.	☐	
	kW(3 s) Maintenez le bouton Energy Ctrl. enfoncé pendant environ 3 secondes pour définir l'affichage ou non des informations relatives à l'énergie.	☐	
	Jet Mode Modifie rapidement la température ambiante.	☐	☐
	UVnano(3 s) Maintenez le bouton Jet Mode enfoncé pendant environ 3 secondes pour maintenir le ventilateur propre.	☐	☐
	Up-Down Swing Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Appuyez et maintenez le bouton Up-Down Swing enfoncé pendant environ 5 secondes pour changer d'unité entre °C et °F	☐	☐

Image	Description	Fonction disponible	
		Fente simple	Multiple
	Left-Right Swing Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.	☐	☐
	Room Temp. Affiche la température ambiante.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Maintenez le bouton Room Temp. enfoncé pendant environ 5 secondes pour facilement vérifier les informations de d'entretien d'un appareil.	☐	
	Func. Sélectionne la fonction souhaitée.	☐	☐
 	Réglage de l'heure Règle l'heure du jour ou l'heure réglée sur l'écran.	☐	☐
	Set/Cancel Règle ou annule les fonctions spéciales et la minuterie.	☐	☐
	Timer Allume ou éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.	☐	☐
	Cancel Annule les réglages de la minuterie.	☐	☐
	❶ RÉINITIALISATION Réinitialise les réglages de la télécommande sans fil.	☐	☐


REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- En cas de connexion à l'unité Multi Outdoor, les fonctions **d'affichage énergétique, de contrôle de l'énergie, Silencieux** et **Smart Diagnosis** peuvent ne pas être prises en charge.

Utilisation de la télécommande sans fil

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur de signaux, situé sur le côté droit de l'appareil.

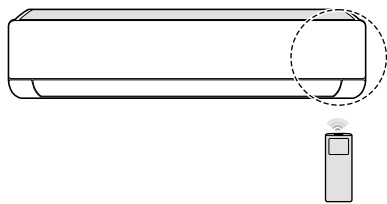

REMARQUE


- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.
- Pour un bon fonctionnement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signaux.
- Si une fonction incluse sur la télécommande n'est pas prise en charge par l'appareil, il est possible que l'appareil ne l'indique pas à l'aide d'un signal sonore. Les exceptions incluent les fonctions **Réglage de la direction gauche/droite**, **Affichage énergétique** et **Purification de l'air**.

Mode de fonctionnement

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

1 Mettez l'appareil en marche.


2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour changer le mode de fonctionnement.

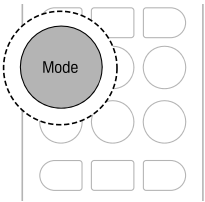

Modèle refroidissement uniquement




Modèle Refroidissement et Chauffage



	Mode Rafrâichissement
	Mode de Fonctionnement automatique / Mode de Changement automatique *1 Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.
	Mode Déshumidification
	Mode Chauffage
	Mode Ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur en appuyant plusieurs fois sur le bouton **Fan Speed**.

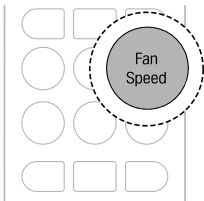

Vitesse	Icône de la télécomman de sans fil	Icône de l'unité intérieure
Haut		F5
Moyenne - Haute		F4
Moyenne		F3
Moyenne - Basse		F2
Basse		F1
Auto		-

REMARQUE


- Le paramètre de vitesse du ventilateur Auto permet de régler la vitesse automatiquement.




- Les icônes de l'unité intérieure sont affichées sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche les icônes de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes seulement, puis revient à la température réglée.

Mode Rafraîchissement

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Rafraîchissement**.

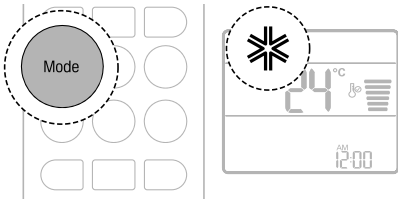

- Appuyez sur le bouton ou pour régler la température cible.

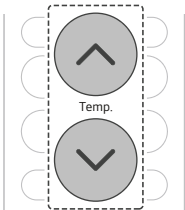

Mode Automatique


Mode de fonctionnement automatique (intelligence artificielle)

[Modèle refroidissement uniquement]


Vous pouvez maintenir la température ambiante plus proche de la température réglée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur.

- Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Fonctionnement automatique**.

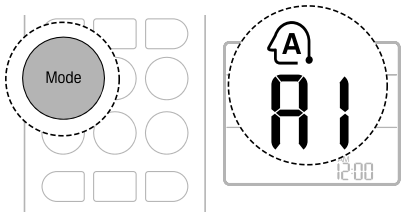

3 Appuyez sur le bouton $\wedge$ ou $\vee$ pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température cible.

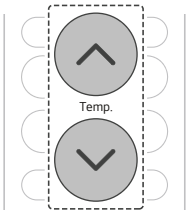

Code	Description
2	L'appareil règle la température cible à un niveau supérieur à la température actuelle.
1	L'appareil règle la température cible à un niveau légèrement supérieur à la température actuelle.
0	L'appareil maintient la température actuelle.
-1	L'appareil règle la température cible à un niveau légèrement inférieur à la température actuelle.
-2	L'appareil règle la température cible à un niveau inférieur à la température actuelle.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.


Mode de changement automatique

[Modèle Rafraîchissement et Chauffage]


L'appareil règle automatiquement le mode de fonctionnement sur **Rafraîchissement** ou **Chauffage** en fonction de la température de la pièce. Vous pouvez régler la température cible et la vitesse du ventilateur. La température est maintenue à la température cible à $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1 Mettez l'appareil en marche.


2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Changement automatique**.

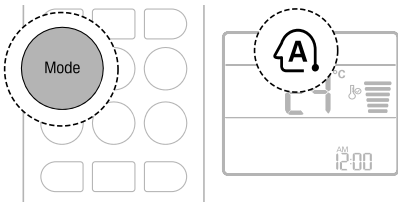

3 Appuyez sur le bouton $\wedge$ ou $\vee$ pour régler la température cible.

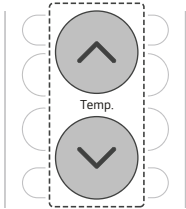


- 4 Appuyez sur le bouton **Fan Speed** pour régler la vitesse du ventilateur.

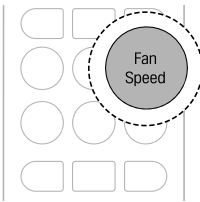

Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Chauffage**.

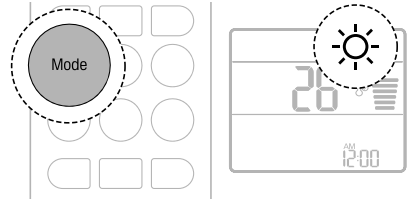


Mode Déshumidification

Vous pouvez réduire l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'empêcher les moisissures de s'installer. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Déshumidification**.

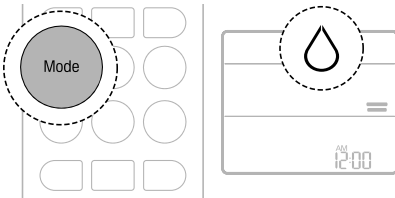

- 3 Appuyez sur le bouton $\odot$ ou $\ominus$ pour régler la température cible.

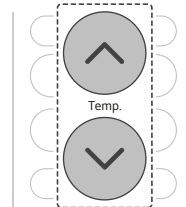

REMARQUE

- δ s'affichera sur certaines unités intérieures dans les conditions suivantes :
 - Lorsque l'unité extérieure est en mode **Dégivrage**.
 - Lorsque l'unité extérieure est en mode **Préchauffage**.
 - Lorsque la température ambiante a atteint la température de consigne.

REMARQUE


- Vous ne pouvez pas régler la température ambiante. Elle est réglée automatiquement.
- La température ambiante n'est pas affichée sur l'écran d'affichage.
- En mode **Déshumidification**, le compresseur et le ventilateur intérieur peuvent ne pas fonctionner, afin d'éviter un rafraîchissement excessif.

Mode Ventilateur


Vous pouvez faire circuler l'air intérieur sans modifier la température ambiante.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Ventilateur**.

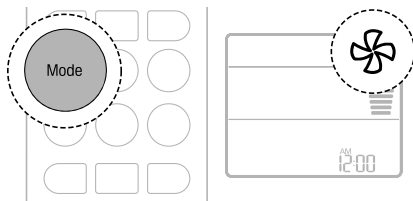

3 Appuyez sur le bouton **Fan Speed** pour régler la vitesse du ventilateur.

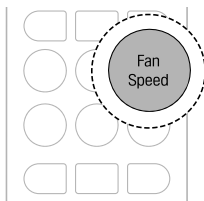

REMARQUE

- ou s'affiche sur certaines unités intérieures.

Mode Jet

Vous pouvez modifier rapidement la température ambiante.


• Modèle refroidissement uniquement

Le mode **Jet** est disponible avec les modes **Rafrâchissement**, **Déshumidification**, **Ventilateur**, **Fonctionnement automatique** et la fonction **Purification de l'air**.


• Modèle Refroidissement et Chauffage

Le mode **Jet** est disponible avec les modes **Rafrâchissement**, **Chauffage** et **Déshumidification**.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode souhaité.

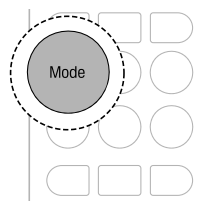

3 Appuyer sur le bouton **Jet Mode**.

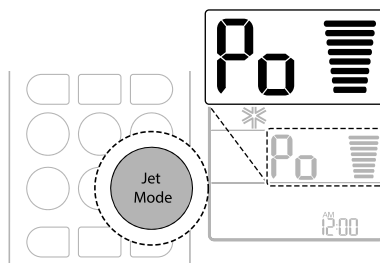

REMARQUE

• Mode Rafrâchissement express

L'air frais puissant est soufflé pendant 30 minutes. Après 30 minutes, la température est maintenue à 18 °C par défaut.

- Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ou pour régler la température cible.

• Mode Chauffage express

L'air chaud puissant est soufflé pendant 30 minutes. Après 30 minutes, la température est maintenue à 30 °C par défaut.

- Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ou pour régler la température cible.
- Le mode **Chauffage Jet** n'est disponible que sur certains modèles.

- Le mode **Jet** peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.


1 Mettez l'appareil en marche.

Réglage de la direction du flux d'air


Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement.

Réglage de la direction vers le haut/bas

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Up-Down Swing** pour régler la direction du flux d'air.



- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

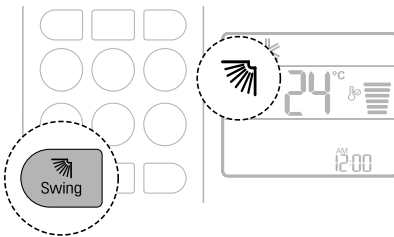


Réglage de la direction vers la gauche/droite

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Left-Right Swing** pour régler la direction du flux d'air.



- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

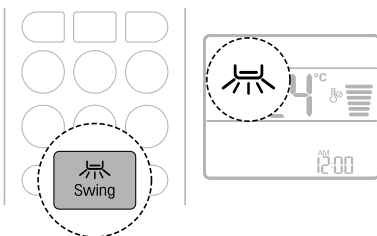


REMARQUE

- Selon le modèle, il est possible que la fonction **Réglage de la direction gauche/droite** ne soit pas prise en charge.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la dernière direction du flux d'air réglée. La position du déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande sans fil. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Up-Down Swing** ou **Left-Right Swing** pour régler à nouveau la direction du flux d'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Fonction Comfort Air (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler l'aillette sur une position prédéfinie pour éviter que l'air soufflé ne soit directement dirigé vers les occupants de la pièce.

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Comfort Air** et sélectionnez la direction souhaitée.

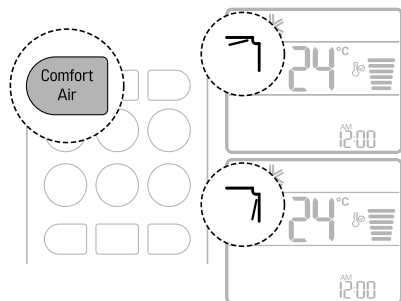

REMARQUE

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **Mode** ou **Jet Mode**.
- Cette fonction est désactivée et la fonction **Réglage de l'Oscillation haut/bas** est activée lorsque vous appuyez sur le bouton **Up-Down Swing**.
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'aillette haut/bas fonctionne automatiquement en fonction du mode réglé.

Minuterie de mise en marche et d'arrêt


Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** peuvent être réglées ensemble.


Réglage de la minuterie de mise en marche

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.


- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Timer**.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

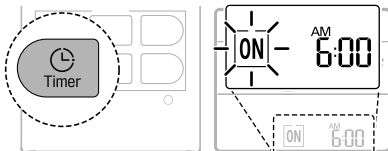

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

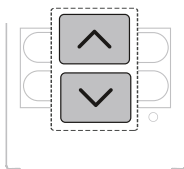


- 3 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour arrêter le clignotement de l'icône.
 - Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la **Minuterie de mise en marche** s'affichent à l'écran pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

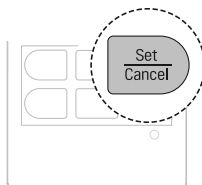


Annulation de la minuterie de mise en marche

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Timer**.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

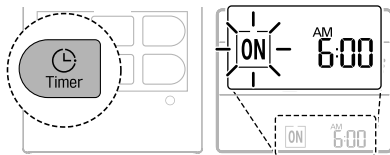

- 2 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour annuler le réglage.

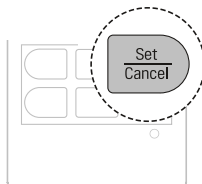


Réglage de la minuterie d'arrêt


Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Timer**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

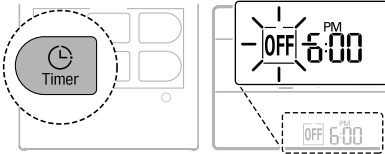


2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

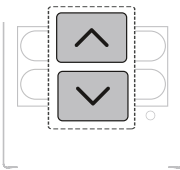

3 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour arrêter le clignotement de l'icône.


- Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la **Minuterie d'arrêt** s'affichent à l'écran pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

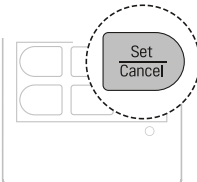


Annulation de la minuterie d'arrêt

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Timer**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

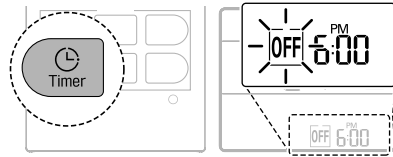


2 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour annuler le réglage.

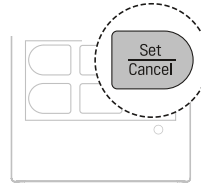

Annulation des réglages de la minuterie

- Appuyez sur le bouton **Cancel** pour annuler tous les réglages de la minuterie.

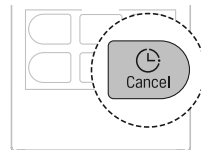


Fonction de veille (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur. Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.


1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Timer**.


- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

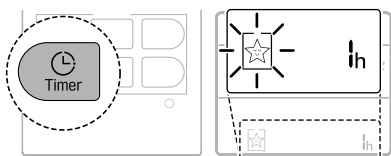

- 3** Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.
- La durée peut être réglée jusqu'à 7 heures.

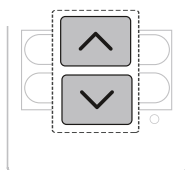

- 4** Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour arrêter le clignotement de l'icône.
- L'icône de la fonction **Sommeil** s'affiche à l'écran.

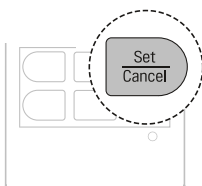


- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Fonction d'extinction des lumières (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **Light Off**.

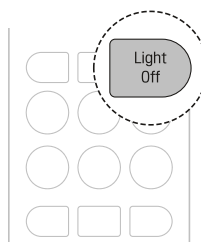

REMARQUE

- Le bouton permet d'activer ou de désactiver l'écran d'affichage.
- Si la luminosité de l'écran d'une unité intérieure est réglée sur off, le fait d'appuyer sur un bouton de la télécommande sans fil allume automatiquement l'écran pendant un moment.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

REMARQUE

- 1H est affiché sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche l'heure réglée de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes, puis revient à la température réglée sur certaines unités intérieures.
- Lorsque les modes **Raîchissement** et **Déshumidification** sont activés, la température augmente de 1 °C après 30 minutes et encore de 1 °C après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie.


Fonction d'affichage de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez voir la quantité d'électricité générée sur l'écran intérieur pendant que l'appareil est en marche.

Affichage de la consommation d'énergie instantanée

La consommation d'énergie instantanée est affichée pendant un certain temps sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Maintenez le bouton **Energy Ctrl.** enfoncé pendant environ 3 secondes.
 - Le nom du bouton varie selon le modèle.

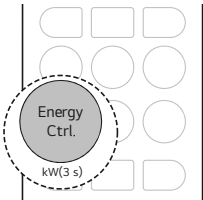


- kW fait référence à la consommation d'énergie instantanée.
- kWh fait référence à la consommation d'énergie cumulée.
- Les valeurs supérieures à 99 kW(h) sont affichées comme 99 kW(h) en raison des limites d'affichage.
- La mise hors tension réinitialise sa valeur.
- La puissance inférieure à 10 kW(h) s'affiche en unités de 0,1 kW(h) et celle supérieure à 10 kW(h) en unités de 1 kW(h).
- La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.

Fonction de contrôle de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire la puissance absorbée.


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Energy Ctrl.** pour sélectionner l'étape souhaitée.

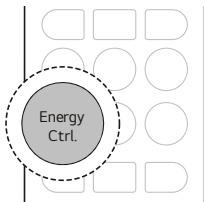

Affichage de la consommation d'énergie cumulée

La consommation d'énergie cumulée s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Maintenez le bouton **Energy Ctrl.** enfoncé à deux reprises pendant environ 3 secondes.
 - Le nom du bouton varie selon le modèle.

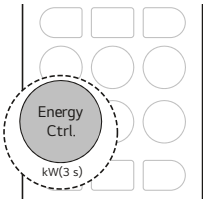

REMARQUE

- L'unité de la valeur affichée est kW.
- Il n'est pas affiché sur la télécommande sans fil.

Étape	Écran d'affichage	Description
1	 80 %	La puissance absorbée est réduite de 20 % par rapport à la puissance absorbée nominale.

Étape	Écran d'affichage	Description
2	 60 %	La puissance absorbée est réduite de 40 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
3 (disponible seulement sur certains modèles)	 40 %	La puissance absorbée est réduite de 60 % par rapport à la puissance absorbée nominale.

REMARQUE

- 80, 60, 40 ou L (étape 1), LL (étape 2) est affiché sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafrâchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Contrôle de l'énergie** est sélectionnée.
- La température cible est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **Fan Speed**,  ou .
- La température ambiante s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **Room Temp..**


Fonction UVnano (disponible seulement sur certains modèles)

UVnano est un mot composé à partir des termes UV (rayons ultraviolets) et nanomètre (unité de longueur).

Cette fonction permet de réduire la quantité de bactéries présentes à l'intérieur de l'appareil.

Nom du modèle : LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Maintenez le bouton **Jet Mode** enfoncé pendant environ 3 secondes.

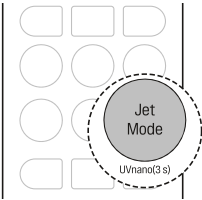

REMARQUE


- **UV** s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.
- La LED UV fonctionne à intervalles réguliers pour maintenir la propreté du ventilateur.
- La fonction **UVnano** s'arrête lorsque le climatiseur est éteint.
- Au démarrage de la fonction **Séchage auto**, la fonction **UVnano** est également activée pour maintenir la propreté du ventilateur.
- Cette fonction est désactivée en mode **Chauffage**.

Fonctionnement manuel


Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez mettre l'appareil en marche et l'arrêter en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

- 1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche 1**.

Type 1

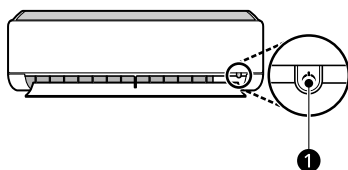

Type 2

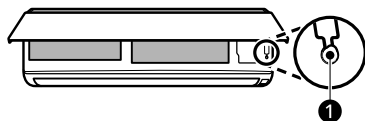

activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète 4 fois.


REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être cassé si l'aillette supérieure et inférieure s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.
- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche 1**.
- Pour les modèles de **Rafraîchissement uniquement**, la température est réglée par défaut sur 22 °C.
- Pour les modèles de **Chauffage et de Rafraîchissement**, la température est comprise par défaut entre 22 °C et 24 °C.

Réglage Redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.

Type 1

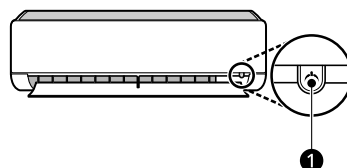


Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction de **Redémarrage automatique** rétablit les réglages précédents.

Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction de **Redémarrage automatique** est

Type 2

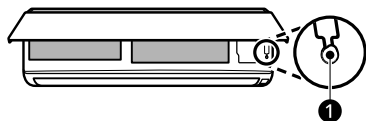

REMARQUE

- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
 - Si vous maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.
-

Présentation des fonctions spéciales

Fonctions spéciales



Icône	Description
	Fonction Purification de l'air Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
	Fonction Silencieux Réduit le bruit des unités extérieures.
	Fonction Séchage auto Réduit l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.

REMARQUE


- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Utilisation des fonctions spéciales

Réglage et annulation des fonctions spéciales


Réglage des fonctions spéciales

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Func.** pour sélectionner la fonction souhaitée.
- 3 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour terminer.

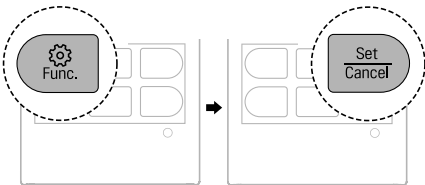


Annulation des fonctions spéciales

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Func.** pour sélectionner la fonction souhaitée.
- 2 Appuyez sur le bouton **Set/Cancel** pour annuler a fonction.

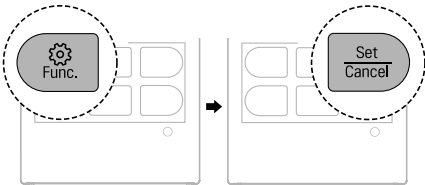

Fonctions de purification de l'air (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez fournir un air propre et frais en utilisant les particules ioniques et le filtre.

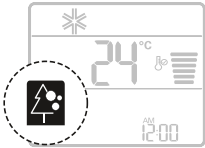

Fonction	Description
Ioniseur	Les particules ioniques de l'ioniseur réduisent les bactéries de surface et autres substances nocives.
Plasma	Réduit complètement les contaminants microscopiques de l'air d'admission pour fournir un air propre et frais.

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne touchez pas l'ioniseur pendant son fonctionnement.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre l'appareil en marche.
- Les lampes à plasma et de refroidissement s'allument toutes deux sur certains modèles.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Fonction silencieuse (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire le bruit de l'unité extérieure afin qu'elle ne gêne pas les voisins.

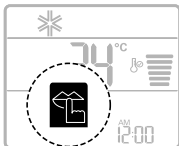


- Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure.
- ☐ s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **Mode**, **Energy Ctrl.** ou **Jet Mode**.
- Cette fonction est disponible avec les modes **Rafrâichissement**, **Chauffage**, **Changement automatique** et **Fonctionnement automatique**.

Fonction de Séchage auto (disponible seulement sur certains modèles)

De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en mode **Rafrâichissement** et en mode **Déshumidification**. Vous pouvez réduire cette humidité.

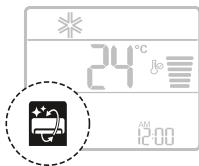

REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent être utilisées lorsque la fonction **Séchage auto** est activée.
- Lorsque la fonction **UVnano** est activée, la fonction de **Séchage auto** fonctionne conjointement.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Caractéristiques communes

Communiquez avec l'appareil depuis un smartphone au moyen de l'application **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

Fonctions supplémentaires

D'autres fonctions sont disponibles si votre appareil est connecté au Wi-Fi.

• Paramètres

- Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** → **Paramètres** → **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

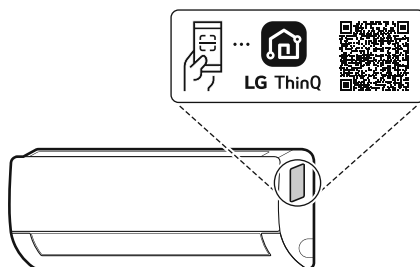

Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de

services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.

- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu sur votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Spécifications de l'équipement radio

Nom du module	LCWB-001
Bande de fréquences du réseau local sans fil	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance de sortie du réseau local sans fil (max)	18,14 dBm
Bande de fréquences Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de sortie Bluetooth (Max)	7,03 dBm

Version S/W de la fonction sans fil: V 1.0
À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.
Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
 - La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
-

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

2 Placez l'embout buccal de votre smartphone à proximité de l'appareil.

3 Maintenez le bouton **Room Temp.** enfoncé pendant au moins 5 secondes tout en tenant votre smartphone sur le haut-parleur de l'appareil jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.

- Maintenez le smartphone en place jusqu'à la fin du transfert de données.

4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.
 - Assurez-vous de maintenir le bruit ambiant au minimum, sinon le téléphone peut ne pas recevoir correctement les bips du buzzer de l'unité intérieure.
-

1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.

MAINTENANCE

Nettoyage

AVERTISSEMENT


- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Intervalle de nettoyage

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.

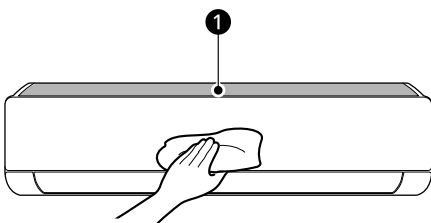

1 Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an

Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les événements des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du filtre et des autres pièces

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Filtre anti-allergie	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Tous les 6 mois
Ioniseur (disponible seulement sur certains modèles)	Utilisez une boule de coton sèche pour réduire la poussière.	Tous les 6 mois

REMARQUE

- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 40 °C lorsque vous nettoyez les filtres. Cela pourrait provoquer des déformations ou décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Ne lavez pas le filtre anti-allergène avec de l'eau, car il pourrait être endommagé (disponible seulement sur certains modèles).


Démontage et remplacement du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrant dans le produit.
- Le nombre et l'emplacement des crochets peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.

Type 1


- 1 Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.

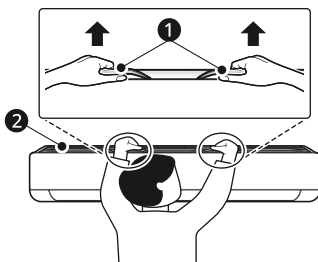


① Boutons

② Filtre à air


- 3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.

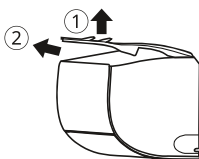


- 4 Insérez les crochets au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.

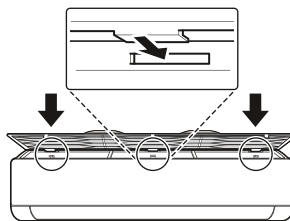

- 5 Appuyez sur les crochets jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

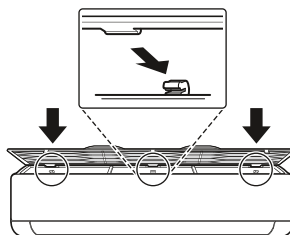


- 6 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.

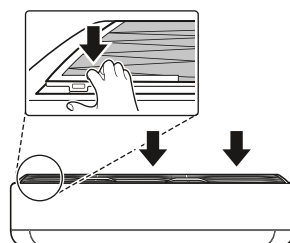


Type 2

- 1 Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2 Ouvrez le couvercle avant.
 - Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

- 3** En maintenant les boutons des filtres à air enfoncés, tirez-les légèrement vers le bas et retirez-les de l'unité intérieure.

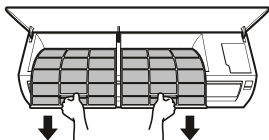

- 4** Insérez les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.

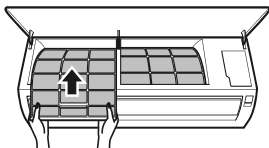


- 5** Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.


Nettoyage du filtre à air

Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus, si nécessaire.

- 1** Retirez le filtre à air de l'appareil.
- 2** Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

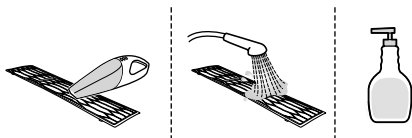

- 3** Faites sécher le filtre à l'ombre.

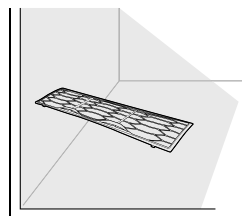

REMARQUE

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans que le filtre soit en place.


Nettoyage du filtre de nettoyage de l'air (disponible seulement sur certains modèles)

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.


Type 1

- 1** Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2** Retirez le filtre à air de l'unité intérieure.
- 3** Retirez le filtre de nettoyage de l'air de l'unité intérieure.



4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur.


5 Insérez le filtre de nettoyage de l'air.



6 Assemblez le filtre à air.

7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que le filtre à air est assemblé correctement.

5 Insérez le filtre de nettoyage de l'air.

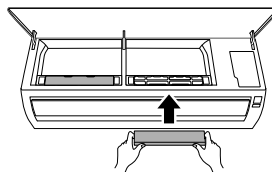

6 Assemblez les filtres à air.


7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.

Type 2

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Retirez les filtres à air de l'unité intérieure.

3 Retirez le filtre de nettoyage de l'air de l'unité intérieure.

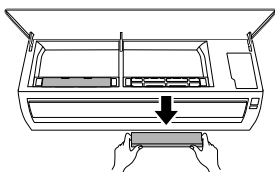

4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction de **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné. Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	L'appareil s'éteint soudainement. Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est débranché. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	Une panne de courant est survenue. - Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. - Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. Mettez l'appareil en marche.
	Le réglage de la pile de la télécommande sans fil est incorrect. - Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. - Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	L'air ne circule pas correctement. Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	Le filtre à air est sale. - Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. - Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	La température de la pièce est trop élevée. En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe de la pièce. Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température cible est supérieure à la température actuelle. Réglez la température cible à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. - En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. - Passez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
	La température extérieure est trop élevée. L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Nettoyage automatique est activée. Laissez la fonction Nettoyage automatique activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. Il est donc nécessaire d'installer un tuyau de vidange sous le bac de base. Contactez l'installateur.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. Bruit d'écoulement ou de soufflage : Il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil. Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
L'unité intérieure dégage une odeur.	L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air. Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. - Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure. L'unité extérieure est en mode Dégivrage, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. - En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes. La température extérieure est trop basse. - L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. - Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ. Les données mobiles sont activées sur votre smartphone. - Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

Note

Note

Note





Scan an cód QR chun an lámhleabhar a fheiceáil.



LÁMHLEABHAR ÚINÉARA **AERCHÓIRITHEOIR**



Chun an táirge a úsáid ar bhealach sábháilte áisiúil, léigh lámhleabhar an úinéara sula n-úsáideann tú an táirge.

GAEILGE

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

CLÁR AN ÁBHAIR

B'fhéidir nach ionann na híomhánna ná an t-ábhar sa lámhleabhar seo agus an cineál a cheannaigh tú.

Bíonn an lámhleabhar seo faoi réir a n-athbheithnithe ag an monaróir.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID	3
TREORACHA RABHAIDH	4
TREORACHA AIRE	9

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid.....	12
Achoimrí ar an Táirge	13
Ullmhúchán roimh Oibriúchán.....	14
Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang	16
Cianrialtán Gan Sreang a Úsáid	20
Achoimre ar na Feidhmeanna Speisialta	32
Feidhmeanna Speisialta a Úsáid	33

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ	35
Aithint trí LG ThinQ a Úsáid	36

COTHABHÁIL

Glanadh	38
---------------	----

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísiú	43
--------------------------------------	----

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID

Tá na treoracha seo a leanas beartaithe go gcoisceann baol gan choinne ná damáiste ó oibriúchán contúirteach nó mícheart an ghléis. Tá na treoracha roinnte ina 'RABHADH' agus 'AIRE' mar a chuirtear síos thíos.

Teachtaireachtaí Sábháilteachta



Taispeántar an tsiombail seo chun ceisteanna agus oibriúcháin is féidir a bheith ina chúis le baol. Léigh an chuid leis an tsiombail seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.



RABHADH

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le drochghortú nó bás.



AIRE

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le mionghortú nó damáiste don táirge.

Nótaí maidir le Cuisneáin Inlasta

Taispeántar na siombailí seo a leanas ar na haonaid.



Léiríonn an tsiombail seo go n-úsáidtear cuisneán inlasta sa ghléas seo. Má sceitear an cuisneán agus má nochtar é d'fhoinse sheachtrach adhainte, tá baol dóiteáin ann.



Léiríonn an tsiombail seo gur chóir Lámhleabhar an Úinéara a léamh go cúramach.



Léiríonn an tsiombail seo gur chóir do phearsanra seirbhíse a bheith ag láimhseáil an trealaimh seo agus iad ag tagairt don Lámhleabhar Suiteála.



Léiríonn an tsiombail seo go bhfuil faisnéis le fáil i Lámhleabhar an Úinéara nó sa Lámhleabhar Suiteála.

TREORACHA RABHAIDH

RABHADH

- Chun an baol pléisce, dóiteáin, báis, turrainge leictreáí, gortaithe nó scallta ar dhuine a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Sábháilteacht Theicniúil

- Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má tá siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níor chóir do pháistí súgradh leis an ngléas. Níor chóir do pháistí gan mhaoirseoireacht an gléas a ghlanadh ná é a chothabháil.
- D'fhéadfadh suiteáil nó deisiúcháin déanta ag daoine neamhúdraithe a bheith contúirteach duit agus do dhaoine eile.

- Tá an fhaisnéis sa lámhleabhar beartaithe le húsáid ag teicneoir seirbhísithe cáilithe a bhfuil taithí gnásanna sábháilteachta aige agus a bhfuil na huirlisí cuí agus na hionstraimí tástála cuí aige.
- Mura léifear agus leanfar gach treoir sa lámhleabhar, is féidir leo a bheith ina chúis le mífheidhm trealaimh, damáiste maoine, diobháil pearsanta agus/nó bás.
- Tá gnásanna diúscartha speisialta ag teastáil ón gcuisneán agus ngás séidte inslithe atá úsáidte sa ghléas. Faigh comhairle ó ghníomhaire seirbhísithe nó dhuine go sna cáilíochta céanna sula ndiúscrófar iad.
- Nuair a chuirfear an corda cumhachta nua in ionad an gcorda cumhachta, déanfaidh an obair ionaid ag pearsanra údaraithe nach mbainfidh úsáid ach as fíorpháirteanna ionaid.
- Má tá an corda cumhachta damáistithe, ní mór é a chur in ionad ag an monaróir, ag a ghníomhaire seirbhísithe nó duine go sna cáilíochta céanna chun contúirt a sheachaint.
- Suiteálfar an gléas de réir rialacha sreangaithe náisiúnta.
- Ní mór slí dícheangail a bheith corpraithe sa sreangaithe feistithe de réir rialacha sreangaithe.
- Ní mór an gléas seo a bheith talmhaithe i gceart chun baol turrainge leictrí a laghdú.
- Ná gearr nó bain an beangán talmhúcháin as an bplocóid chumhachta.
- Ní thalmhaíonn ceangal sreinge thalmhaithe le scriú clúdaigh an shoicéid cumhachta an gléas mura bhfuil an clúdach miotal, neamhinslithe agus dtalmhaítear an soicéad cumhachta trí shreang tí.
- Má tá aon amhras agat cé acu atá an t-aerchóiritheoir talmhaithe i gceart, iarr leictreoir cáilithe an soicéad cumhachta agus an ciorcad cumhachta a sheiceáil.

Suiteáil

- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nuair a bhítear ag suiteáil agus ag athshuí an aerchóiritheora.

- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir ar dhromchla míshocair nó in áit a bhfuil contúirt ann go dtitfidh sé.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.
- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir in áit a bhfuil leachtanna nó gáis inadhainte amhail peitreal, própán, caolaitheoir péinte, srl., stóráilte.
- Suiteáil an painéal agus an clúdach an bhosca rialaithe go sábháilte.
- Suiteáil soicéad leictreach agus scoradán ciorcaid tiomnaithe sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus fiús caighdeánach a chomhlíonann an grádú an aerchóiritheora.
- Cinntigh nach bhfuil an píopa agus cábla cumhachta a cheanglaíonn na haonaid faoi dhíon agus faoin aer tarraingthe ródhaingean nuair a bhítear ag suiteáil an aerchóiritheora.
- Ní mór na cónaisc sreinge faoi dhíon/faoin aer a cheangal go daingean, agus ba cheart an cábla a leagan i gceart ionas nach bhfuil aon fhórsa ag tarraingt an chábla ó na teirminéil cheangail. Is féidir le cónaisc mhíchearta nó scaoilte a bheith ina gcúis le teas nó dóiteán.
- Ná ceangal an tsreang thalmhaithe le píopa gáis, seoltóir tintrí nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Úsáid gás neamh-inadhainte (nítrigin) chun sceitheanna a sheiceáil agus aer a sciúradh; d'fhéadfadh úsáid aeir comhbhrúite nó gáis inadhainte a bheith ina chúis le dóiteán nó pléasc.

Oibriúchán

- Ná hathraigh agus ná méadaigh an cábla cumhachta. D'fhéadfadh scríobhadh nó scamhadh inslithe ar na cáblaí cumhachta a bheith ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach, agus ba cheart a leithéid a athsholáthar.
- Cinntigh nach bhfuil an cábla cumhachta salach, scaoilte nó briste.
- Ná cuir aon rud ar an gcábla cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléas téimh eile in aice leis an gcábla cumhachta.

- Bí cúramach agus cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tarraingt amach agus nach féidir damáiste a dhéanamh dó le linn oibriúcháin.
- Ná teagmhaigh leis, ná hoibrigh, agus ná deisigh an táirge le lámha fliucha.
- Ná cuir lámha nó rudaí eile isteach san ionraon aeir ná san asraon aeir nuair atá an táirge ag oibriú.
- Cinntigh nach ndreapann ná nach mbuaileann leanaí an t-aonad faoin aer.
- Ná húsáid ach na páirteanna sin atá liostaithe sa liosta páirteanna seirbhísithe. Ná féach le hathrú a chur ar an trealamh.
- Ná teagmhaigh leis an bpíopa cuisneáin, píopa uisce ná le haon pháirteanna istigh nuair atá an t-aonad ag oibriú nó i ndiaidh oibriúcháin láithreach.
- Ná fág substaintí inadhainte amhail peitreal, beinséin, ná caolaitheoir in aice leis an aerchóiritheoir.
- Ná húsáid an t-aerchóiritheoir ar feadh tréimhse fhada i limistéar beag gan aeráil chuí.
- Cinntigh go n-aeráiltear an limistéar go leordhóthanacha nuair a úsáidtear an t-aerchóiritheoir agus gléas téimh amhail téitheoir san am céanna.
- Ná bac an t-ionraon ná an t-asraon aershreibhe.
- Gearr an soláthar cumhachta má tá aon fhuaim, bholadh nó toit ag teacht ón aerchóiritheoir.
- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaráithe nuair a thumtar an t-aerchóiritheoir i dtuille uisce.
- I gcás sceitheadh gáis (amhail Freon, gás própáin nó gás LP) aeráil go leordhóthanach sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir arís.
- Gearr an soláthar cumhachta láithreach i gcás cliste cumhachta nó stoirme thoirní.

Cianrialtán

- Bain na cadhnaí mura n-úsáidfear an táirge ar feadh tréimhse fhada.

- Ná measc cineálacha éagsúla cadhnraí, ná seanchadhnraí agus cadhnraí nua, sa chianrialtán.
- Ná déan na cadhnraí a athluchtú nó a bhaint óna chéile.
- Stop ag úsáid an cianrialtán má tá sreabhán ag sceitheadh ón gcadhnra. Má nochtar d'éadaí nó do chraiceann don sreabhán cadhnra sceite, nigh é le huisce glan.
- Má shlogadh an sreabhán cadhnra sceite, sruthlaigh an taobh istigh den bhéal go hiomlán agus faigh comhairle ó dhochtúir.
- Diúscair na cadhnraí in áit nach bhfuil aon bhaol dóiteáin.

Cothabháil

- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.
- Ná glan an gléas trí uisce a spraeáil díreach ar an táirge.

Cuisneán

Ginearálta

- Ná húsáid ach an cuisneán sonraithe ar lipéad an aerchóiritheora.
- Ná húsáid cuisneáin neamhdheimhnithe.
- Ná cuir aer nó gás isteach sa chóras seachas an cuisneán sonraithe.
- Ná teagmhaigh leis an gcuisneán sceite le linn suiteála ná deisithe.
- Cinntigh go seiceáiltear an bhfuil sceitheanna cuisneáin ann tar éis an táirge a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ní mór an gléas a stóráil ar chaoi nach dtarlóidh damáiste meicniúil dó.

R32 Amháin



- Aon duine a bhfuil baint aige/aici le hobair ar chiorcad cuisneáin nó le briseadh isteach i gcorcad cuisneáin, ba cheart deimhniú bailí reatha a bheith aige/aici ó údarás measúnúcháin atá creidiúnaithe ag an tionscal, ar deimhniú é lena n-údaraítear inniúlacht an duine sin cuisneáin a láimhseáil go sábháilte i gcomhréir le sonraíocht mheasúnúcháin atá aitheanta ag an tionscal.
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an monaróir trealaimh. Aon chothabháil agus deisiú a éilíonn cúnamh ó phearsanra oilte, déanfar é eile faoi mhaoirseacht an duine atá inniúil ar chuisneoirí inlasta a úsáid.
- Stórálfar an gléas i limistéar dea-aeráilte ina bhfreagraíonn méid an tseomra d'achar an tseomra mar a shonraítear lena oibriú.
- Ní mór aon oscailtí riachtanacha aerála a choinneáil saor ó bhac.
- Ní mór an gléas a stóráil i seomra gan lasracha oscailte (mar shampla gléas gáis atá ar siúl) ná foinsí adhainte (mar shampla téitheoir leictreach atá ar siúl) a bhíonn ar siúl go leanúnach.

TREORACHA AIRE

AIRE

- Chun an baol mionghortaithe ar dhuine, mífhaidhme, nó damáiste don táirge nó don mhaoin a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Suiteáil

- Iompair an t-aerchóiritheoir le beirt nó níos mó nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Suiteáil an t-aonad faoin aer ar bhealach a chosnaítear ó sholas díreach na gréine é. Ná cuir an t-aonad faoi dhíon in áit a nochtar don solas díreach na gréine é trí na fuinneoga.
- Ná suiteáil an táirge i limistéar a nochtar do ghaoth na farraige (cáitheadh salainn) é.
- Suiteáil an t-osán draenála i gceart le draenáil éasca comhdhlúthaithe.

- Suíteáil an t-aerchóiritheoir in áit nach gcuirfear trioblóid ar do chomharsana leis an bhfuaim ón aonad faoin aer nó leis an múch sceite. Mura ndéanfar amhlaidh, d'fhéadfadh aighneas a bheith ann leis na comharsana.
- Diúscair trealaimh pacáistíochta amhail scriúnna, tairní, málaí plaisteacha nó cadhnaí go sábháilte trí úsáid a bhaint as pacáistíocht cheart i ndiaidh suiteála nó deisiú.
- Bí cúramach nuair a bhítear ag díphacáil nó ag suiteáil an aerchóiritheora.

Oibriúchán

- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-oibrítear an taerchóiritheoir.
- Ná hól an t-uisce atá draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná cuir aon rud ar an aerchóiritheoir.
- Ná lig an t-aerchóiritheoir a oibriú ar feadh tamall fada nuair atá bogthaise an-ard ná nuair a fhágtar doras nó fuinneog oscailte.
- Ná ligtear an fuacht ná teas ón aerchóiritheoir chuig daoine, ainmhithe ná plandaí ar feadh tréimhsí fada ama.
- Ná húsáid an táirge le haghaidh cuspóiríspeisialta, amhail ag leasú bianna nó saothair ealaíne. Tá an t-aerchóiritheoir deartha le haghaidh tomhaltóirí agus ní córas beachtchuisniúcháin atá ann. Tá baol ann go ndéanfar damáiste do mhaoín nó go gcaillfear maoin.

Cothabháil

- Úsáid stól nó dréimire téagartha nuair a bhítear ag glanadh, ag déanamh cothabháil air nó ag deisiú an t-aerchóiritheoir ag airde.
- Ná húsáid oibreáin glanta láidre nó tuaslagóirí riamh agus ná spraeáil uisce in am ar bith nuair a bhítear ag glanadh an t-aerchóiritheoir. Úsáid éadach bog.
- Ná teagmhaigh leis na codanna miotail an aerchóiritheora nuair a bhítear ag baint an scagaire aeir.

- Chun an taobh istigh a ghlanadh, déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nó le díoltóir. Is féidir le húsáid glantach díobhálach a bheith ina chúis le creimeadh nó le damáiste a dhéanamh don aonad.

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid

Nótaí le haghaidh Oibriúcháin.

- Socraigh an treo an aershreibhe go hingearach nó go cothrománach chun aer faoi dhíon a imshruthú.
- Géaraigh an gaothrán ar a luas chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú nó a théamh go tapa i dtréimhse ghearr.
- Cas an gléas as agus oscail fuinneoga anois agus arís le haghaidh aeraú. D'fhéadfadh cáilíocht an aeir faoi dhíon dul in olcas má úsáidtear an gléas ar feadh tréimhsí fada.
- Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. D'fhéadfadh dusta agus salachair atá bailithe sa scagaire aeir an aershreabh a chosc nó feidhmiú an ghléis a laghdú.


Moltaí le haghaidh Shábháil Fuinnimh

- Ná rófhuaigh an spás. D'fhéadfadh sé seo dochar a dhéanamh do do shláinte agus d'fhéadfaí breis leictreachais a ídiú dá bharr.
- Bac solas na gréine le dallóga nó cuirtíní nuair atá tú ag oibriú an gléas.
- Fág doirse agus fuinneoga dúnta go docht nuair atá tú ag oibriú an gléas.

Achoimrí ar an Táirge


Feistithe ar an mBall

Cineál 1

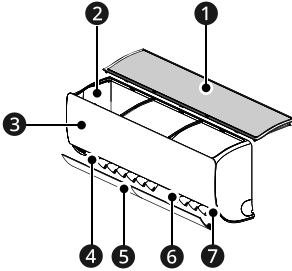

- ❶ Scagaire Aeir
- ❷ Gaothairí Aer-iontógála
- ❸ Clúdach Tosaigh
- ❹ Eití Asraoin Aeir

Cineál 2

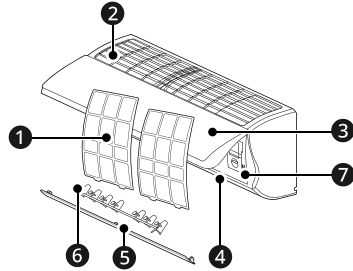

- ❷ Sraonaire Aeir (Eite Suas-Síos)
- ❸ Sraonaire Aeir (Lúvar Clé-Deas)
- ❹ Cnaipe Cumhachta

NÓTA


- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath archineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.

Ullmhúchán roimh Oibriúchán

Cadhnraí a Chur isteach sa Chianrialtán Gan Sreang

Cuir cadhnraí AAA (1.5 V) isteach sa chianrialtán gan sreang.

- Bain an clúdach cadhnra, agus ansin cuir na cadhnraí nua isteach, ag cinntiú go bhfuil teirminéil + agus - na gcadhnraí curtha isteach i gceart.




NÓTA


- Nuair a thosaíonn scáileán an chianrialtáin gan sreang ag dul in éag, athraigh na cadhnraí AAA (1.5V).
- Ná húsáid seanchadhnraí agus cadhnraí nua le chéile.
- Ná húsáid ceallraí seachas ceallraí alcaile.

An t-Am Reatha a Shocrú ar an gCianrialtán Gan Sreang


- 1 Cuir na cadhnraí isteach.
 - Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

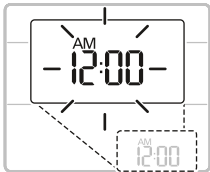

- 2 Brúigh an cnaipe  nó  chun an t-am ceart a shocrú.

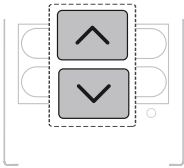

- 3 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an splancáil a stopadh.

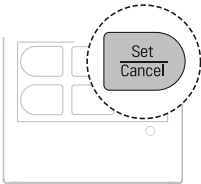

NÓTA


- Bíonn an **tAmadóir Air** agus an **tAmadóir As** ar fáil i ndiaidh an t-am reatha a shocrú.
- Má tá an cadhnra curtha isteach agat cheana féin, athchuir isteach é nó bain úsáid as an gcnaipe **Athshocraigh** chun an t-am reatha a shocrú.

Fahrenheit nó Celsius a roghnú (ar shamhlacha áirithe)

Socraigh an scáileán teochta chun aonaid Fahrenheit (°F) nó Celsius (°C) a thaispeáint.

- 1 Cas an gléas air.


2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Up-Down** **Swing** ar feadh 5 shoicind chun na haonaid a athrú idir °C and °F.

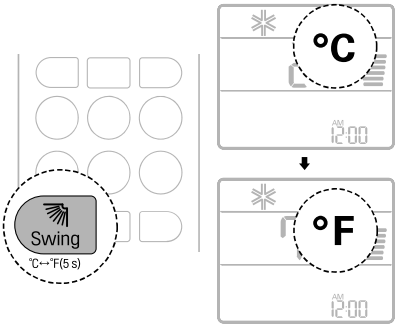

Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang

Cianrialtán Gan Sreang

Is féidir úsáid a bhaint as an gcianrialtán gan sreang chun an gléas a oibriú níos éasca.

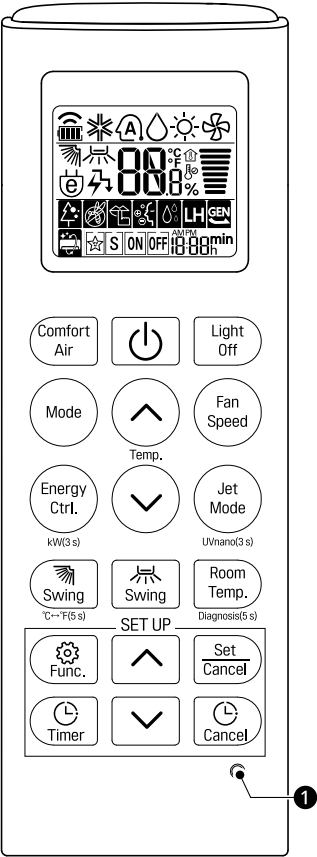

Cnaipí

Íomhá	Cur síos	Feidhm atá ar fáil	
		Aonar Roinnte	Iolrach
Comfort Air	Comfort Air Athraítear sruth an aeir chun an ghaoth a shraonadh. Is féidir gaotha díreacha a sheachaint.		
	CUMHACHT Castar an táirge air nó as.		
Light Off	Light Off Casann sé scáileán an aonaid faoi dhíon air nó as.		
Mode	Mode Roghnaíonn sé an mód inmhianaithe oibriúcháin. Mód Fuaraithe *1 An mód Uath-athraitheach / An mód Uath-Oibríocht *1 Uathoibrítear an próiseas i dtaobh na socruithe cearta a roghnú do do spás-sa. Mód Díthaisithe An mód Téamh (ar shamhlacha áirithe) Mód Gaothrán		

Íomhá	Cur síos	Feidhm atá ar fáil	
		Aonar Roinnte	Iolrach
 	Coigeartú teochta Socraíonn sé teocht inmhianaithe an tseomra.	☐	☐
	Fan Speed  Athraíonn sé luas an ghaothráin.	☐	☐
 kW(3 s)	Energy Ctrl.  Laghdaítear an t-ionchur cumhachta. Is féidir an t-idiú fuinnimh a rialú.	☐	
	kW(3 s) Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe Energy Ctrl. ar feadh 3 shoicind chun socrú a dhéanamh i dtaobh faisnéis maidir le fuinneamh a thaispeáint nó gan í a thaispeáint.	☐	
 UVnano(3 s)	Jet Mode Athraíonn sé teocht an tseomra go tapa.	☐	☐
	UVnano(3 s) Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe Jet Mode ar feadh thart ar 3 soicind chun an gaothrán a choinneáil glan.	☐	☐
 °C ↔ °F(5 s)	Up-Down Swing Socraíonn sé an treo an aershreafa suas agus síos.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe Up-Down Swing ar feadh 5 shoicind chun na haonaid a athrú idir °C and °F.	☐	☐
	Left-Right Swing Socraíonn sé treo an aershreafa ar chlé agus ar dheis.	☐	☐

Íomhá	Cur síos	Feidhm atá ar fáil	
		Aonar Roinnte	Iolrach
	Room Temp. Taispeánann sé teocht an tseomra.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe Room Temp. ar feadh 5 shoicind chun an fhaisnéis chothabhála maidir leis an ngléas a sheiceáil go héasca.	☐	
	Func. Roghnaítear an fheidhm inmhianaithe.	☐	☐
 	Coigeartú ama Coigeartaíonn an t-am den lá nó an t-am socraithe ar an scáileán.	☐	☐
	Set/Cancel Socraíonn nó cealaíonn sé na feidhmeanna speisialta nó an t-amadóir	☐	☐
	Timer Casann sé an gléas air agus as go huathoibríoch ag am inmhianaithe.	☐	☐
	Cancel Cealaíonn sé na socruithe amadóra.	☐	☐
	❶ RESET Athshocraítear socruithe an chianrialtáin gan sreang.	☐	☐


NÓTA

- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, tá seans ann nach mbeidh fáil ar an bhfeidhm **Taispeána Fuinnimh**, **Rialúcháin Fuinnimh**, **Thostach** agus **Smart Diagnosis**.

Cianrialtán Gan Sreang a Úsáid

An Cianrialtán Gan Sreang a Oibriú

Dírigh an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha ar thaobh deas den ghléas chun é a oibriú.

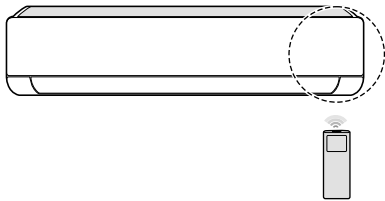

NÓTA


- D'fhéadfadh an cianrialtán gan sreang feistí leictreacha eile a oibriú má tá sé dírithe orthu. Cinntigh go ndírítear an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha an ghléis.
- Le haghaidh oibriúcháin chuí, úsáid éadach bog chun an tarchuradóir agus glacadóir comhartha a ghlanadh.
- Má tá feidhm sa chianrialtán nach féidir a chur i gcrích sa ghléas féin, b'fhéidir nach léireodh an gléas é seo trí dhordán a dhéanamh. Áirítear ar na heisceachtaí air sin na feidhmeanna **Treo Clé-Deas a Shocrú**, **Taispeáint Fuinnimh** agus **Íonú Aeir**.

Mód Oibriúcháin

Is féidir leat an mód oibriúcháin a athrú nuair atá an gléas casta air.

- Cas an gléas air.


- Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód oibriúcháin a athrú.

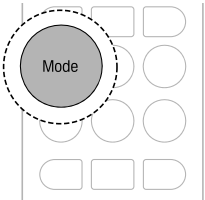

An tSamhail Fuaracháin amháin




An tSamhail Fuaracháin agus Téimh



	Mód Fuaraithe
	An mód Uathoibriú / An mód Uathathrú *1 Uathoibrítear an próiseas i dtaobh na socruithe cearta a roghnú do do spás-sa.
	Mód Díthaisithe
	Mód Téamh
	Mód Gaothrán

Luas an Ghaothráin a Shocrú

Is féidir luas an ghaothráin a athrú ach an cnaipe **Fan Speed** a bhrú arís agus arís eile.

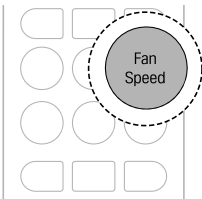

Luas	Deilbhín Cianrialtáin Gan Sreang	Deilbhín Aonaid Faoi Dhíon
Ard		F5
Meán - Ard		F4
Meán		F3
Meán - Íseal		F2
Íseal		F1
Uath		-

NÓTA

- Socraíonn an socrú gaothráin ‘Uath’ an luas go huathoibríoch.




- Taispeántar na deilbhíní aonaid faoi dhíon ar roinnt aonaid faoi dhíon.
- Taispeánann scáileán an aonaid faoi dhíon na deilbhíní an luas gaothráin ar feadh 5 shoicind amháin agus tagann sé ar ais go dtí an teocht socraithe.


Mód Fuaraithe

- 1 Cas an gléas air.

- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód **Fuaraithe** a roghnú.

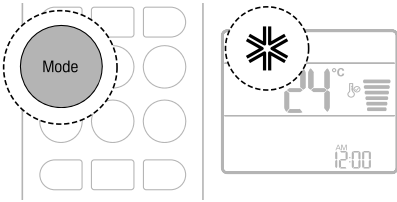

- 3 Brúigh an cnaipe  nó  chun an teocht sprioc a shocrú.

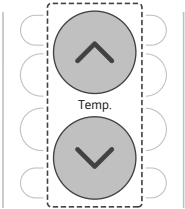

Uathmhód


An Mód Uathoibríúcháin (Intleacht Shaorga)

[An tSamhail Fuarúcháin amháin]


Is féidir teocht an tseomra a choinneáil cóngarach don teocht a socraíodh. Athróidh an gléas an teocht agus luas an gaothráin go huathoibríoch.

- 1 Cas an gléas air.

- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód **Uath-Oibríochta** a roghnú.

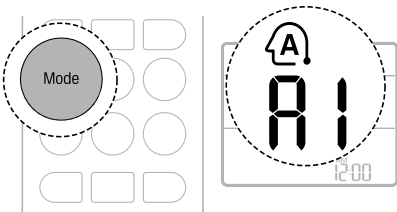

3 Brúigh an cnaipe  nó  chun an cód oibríochta atá ag teastáil a roghnú má tá an teocht níos airde nó níos ísle ná an teocht sprioc.

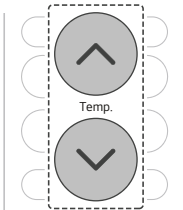

Cód	Cur síos
2	Socraíonn an gléas an teocht sprioc ar leibhéal níos airde ná an teocht reatha.
1	Socraíonn an gléas an teocht sprioc ar leibhéal atá beagán níos airde ná an teocht reatha.
0	Coimeádann an gléas an teocht reatha.
-1	Socraíonn an gléas an teocht sprioc ar leibhéal atá beagán níos ísle ná an teocht reatha.
-2	Socraíonn an gléas an teocht sprioc ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.

NÓTA

- Ní féidir luas an ghaothráin a athrú, ach is féidir an sraonaire aeir a shocrú chun go rothlóidh sé go huathoibríoch.


An Mód Uath-athraitheach

[An tSamhail Fuaracháin agus Téimh]


Socróidh an fearas an mód oibríochta go huathoibríoch chun **Fuarú** nó **Téamh** a roghnú, ag brath ar theocht an tseomra. Is féidir an teocht sprioc agus luas an ghaothráin a shocrú. Coinnítear an teocht i bhfoisceacht $\pm 2^{\circ}\text{C}$ den teocht sprioc.

1 Cas an gléas air.


2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an Mód **Uath-athraitheach** a roghnú.

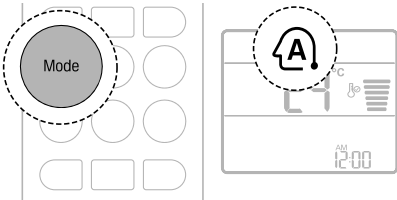

3 Brúigh an cnaipe  nó  chun an teocht sprioc a shocrú.

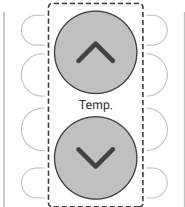

4 Brúigh an cnaipe **Fan Speed** chun luas an ghaothráin a shocrú.

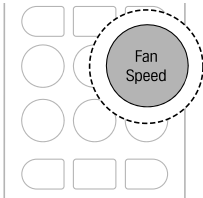


Mód Díthaisithe


Is féidir laghdú a chur ar thaise iomarcach as timpeallacht ina bhfuil bogthaise an-ard nó le linn sheasúr na báistí, ionas nach mbeidh caonach liath ann. Athróidh an t-aonad teocht an tseomra agus luas an ghaothráin go huathoibríoch chun an leibhéal ceart bogthaise a choimeád.

1 Cas an gléas air.

- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód **Díthaisithe** a roghnú.

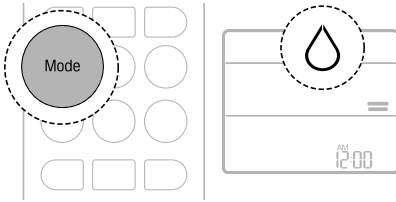

- 3 Brúigh an cnaipe $\wedge$ nó $\vee$ chun an teocht sprioc a shocrú.

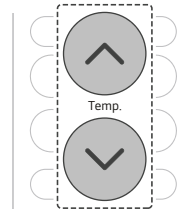

NÓTA

- Ní féidir teocht an tseomra a athrú. Athraítear go huathoibríoch é.
- Ní thaispeántar teocht an tseomra ar an scáileán taispeána.
- Sa mhód **Díthaisithe**, b'fhéidir nach n-oibreodh an comhbhrúiteoir agus an gaothrán faoi dhíon, chun fuarú iomarcach a chosc.


NÓTA

- Beidh δ ar taispeáint ar aonaid áirithe faoi dhíon faoi na coinníollacha seo a leanas:
 - Nuair atá an t-aonad faoin aer i mód **Díreo**.
 - Nuair atá an t-aonad faoin aer i mód **Réamhthéamh**.
 - Nuair a shroicheann teocht an tseomra an teocht a socraíodh.

Mód Téamh (Ar Shamhlacha Áirithe)

- 1 Cas an gléas air.

- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód **Téamh** a roghnú.

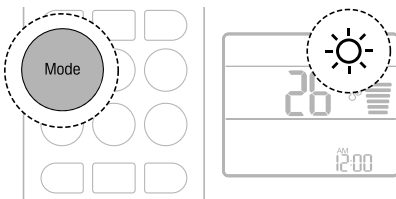


Mód Gaothráin


Is féidir leat an t-aer thart istigh sa seomra a chiorclú ach ní athraítear teocht an tseomra.

- 1 Cas an gléas air.

- 2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód **Gaothráin** a roghnú.

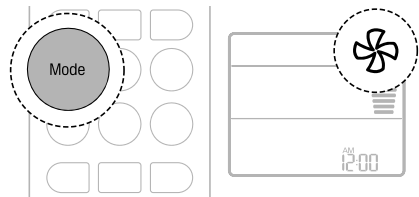

3 Brúigh an cnaipe **Fan Speed** chun luas an ghaothráin a shocrú.

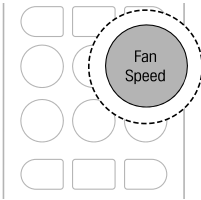

NÓTA

- Taispeántar nó ar roinnt de na haonaid faoi dhíon.

Mód Scairde

Is féidir teocht an tseomra a athrú go tapa.

• An tsamhail Fuarúcháin Amháin


Tá an modh **Scaird** ar fáil leis na modhanna seo a leanas: **Fuarú**, **Díthaisiú**, **Gaothrán**, **Uath-Oibríocht** agus **Ionú Aeir**.

• An tSamhail Fuaracháin agus Téimh


Tá an mód **Scaird** ar fáil leis na móid **Fuarú**, **Téamh** agus **Díthaisiú**.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód inmhianaithe a roghnú.

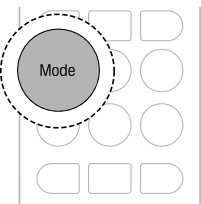

3 Brúigh an cnaipe **Jet Mode**.

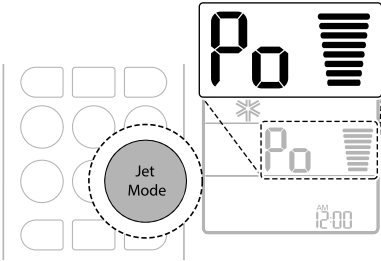

NÓTA

• **Mód Fuaraithe Scairde**

Séidtear aer fuar láidir ar feadh 30 nóiméad. I ndiaidh 30 nóiméad, coinnítear an teocht ag 18 °C mar réamhshocrú.

- Chun an teocht a athrú, brúigh an cnaipe nó chun an teocht sprioc a shocrú.

• **Mód Téimh Scairde**

Séidtear aer te láidir ar feadh 30 nóiméad. I ndiaidh 30 nóiméad, coinnítear an teocht ag 30 °C mar réamhshocrú.

- Chun an teocht a athrú, brúigh an cnaipe nó chun an teocht sprioc a shocrú.
- Níl an mód **Téamh Scairde** ar fáil ar roinnt samhla.
- D'fhéadfadh an mód **Scaird** oibriú ar bhealach difriúil i gcomparáid lena dtaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.

An Treo Aershreibhe a Shocrú


Is féidir leat an treo na haershreibhe a shocrú go hingearach nó go cothrománach.

An Treo Suas-Síos a Shocrú

- Brúigh an cnaipe **Up-Down Swing** arís agus arís eile chun treo an aershreafe a shocrú.




- Roghnaigh  chun an treo suas-síos na haershreibe a shocrú go huathoibríoch.

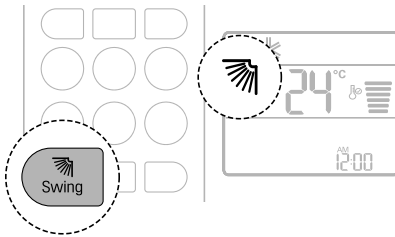

Feidhm Compoird Air (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an eite a shocrú go héasca go suíomh réamshocraithe chun an soláthair air a shraonadh ionas nach séideann sé díreach ar áititheoirí sa seomra.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Comfort Air** arís agus arís eile agus roghnaigh an fheidhm inmhianaithe.

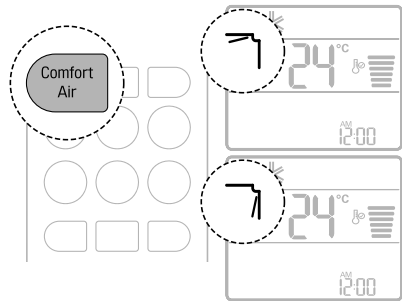


An Treo Clé-Deis a Shocrú

- Brúigh an cnaipe **Left-Right Swing** arís agus arís eile chun treo an aershreafa a shocrú.



- Roghnaigh  chun an treo clé-deis na haershreibe a shocrú go huathoibríoch.

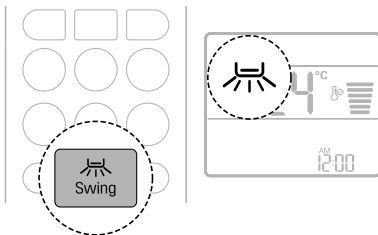

NÓTA

- Taispeántar  nó  ar roinnt aonaid faoi dhíon.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúnn tú an cnaipe **Mode** nó **Jet Mode**.
- Déantar an fheidhm seo a dhíchumasú agus socraítear an fheidhm **an Treo Suas-Síos a Shocrú** nuair a bhrúitear an cnaipe **Up-Down Swing** (Luascadh Suas-Síos).
- Nuair atá an fheidhm seo casta as, oibríonn an eite suas-síos go huathoibríoch ag brath ar an gcineál.

NÓTA

- B'fhéidir nach mbeadh an fheidhm **an Treo Clé-Deas a Shocrú** ar fáil, ag brath ar an tsamhail atá i gceist.
- D'fhéadfadh an sraonaire air a shocrú gan fáth a bheith ina chúis le cliseadh gléis.
- Úsáideann an gléas an treo aershreafa deiridh a socraíodh nuair a atosáítear é. B'fhéidir nach mbeadh suíomh an tsraonaire air ag teacht leis an deilbhín a thaispeántar ar an gclianrialtáin gan sreang. Nuair a tharlaíonn sé sin, brúigh an cnaipe **Up-Down Swing** nó **Left-Right Swing** chun treo an aershreafa a shocrú arís.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil mar a thaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.

Amadóir Ar agus As

Is féidir leat an gléas a shocrú chun é a chasadh air nó as go huathoibríoch ag am inmhianaithe.


Is féidir an **t-Amadóir Ar** agus an **t-Amadóir Asa** shocrú le chéile.

An t-Amadóir Ar a Shocrú


Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air nó as.

1 Brúigh an cnaipe **Timer** arís agus arís eile.

- Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

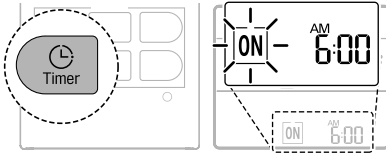


2 Brúigh an cnaipe ☐ nó ☒ chun an t-am inmhianaithe a shocrú.

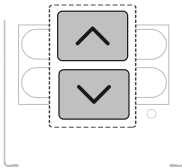

3 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an deilbhín splancáilte a stopadh.


- I ndiaidh an t-amadóir a shocrú, taispeántar an t-am reatha agus **an tAmadóir Air** ar an scáileán agus léiríonn siad go bhfuil an t-am inmhianaithe socraithe.

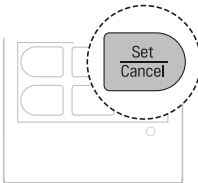


An t-Amadóir Ar a Chealú

1 Brúigh an cnaipe **Timer** arís agus arís eile.

- Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

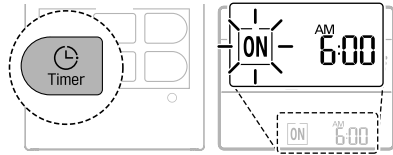

2 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an socrú a chealú.

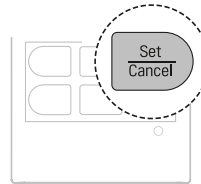


An t-Amadóir As a Shocrú


Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air nó as.

1 Brúigh an cnaipe **Timer** arís agus arís eile.

- Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

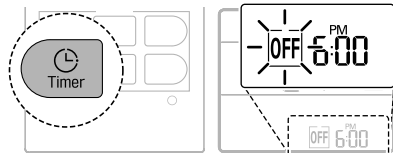


2 Brúigh an cnaipe ☐ nó ☒ chun an t-am inmhianaithe a shocrú.

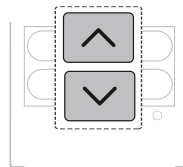

3 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an deilbhín splancáilte a stopadh.

- I ndiaidh an t-amadóir a shocrú, taispeántar an t-am reatha agus deilbhín **an Amadóir**

As ar an scáileán agus léiríonn siad go bhfuil an t-am inmhianaithe socraithe.

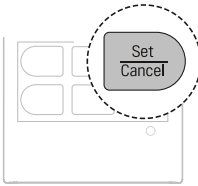


gléas an teocht agus luas an ghaothráin go huathoibríoch.

Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air.

1 Cas an gléas air.


2 Brúigh an cnaipe **Timer** arís agus arís eile.

- Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

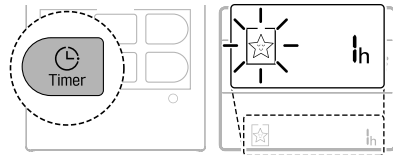


3 Brúigh an cnaipe ☐ nó ☒ chun an t-am inmhianaithe a shocrú.

- Is féidir leat an t-am a shocrú suas go dtí 7 n-uair.

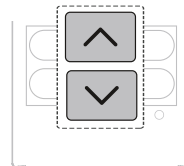

4 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an deilbhín splancáilte a stopadh.

- Taispeántar an fheidhm **Codlata** ar an scáileán.

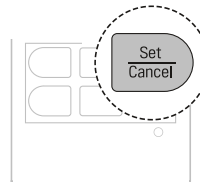


NÓTA

- Taispeántar 1h ar roinnt aonaid faoi dhíon.


An t-Amadóir As a Chealú

1 Brúigh an cnaipe **Timer** arís agus arís eile.

- Splancann an deilbhín ag bun an scáileáin.

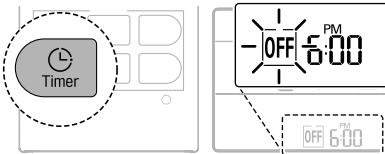


2 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an socrú a chealú.

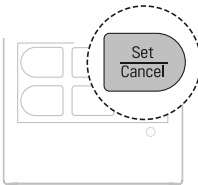

Socrú Amadóra a Chealú.

- Brúigh an cnaipe **Cancel** chun gach socrú amadóra a chealú.

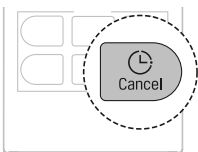

Feidhm Codlata (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an gléas a chasadh as go huathoibríoch i ndiaidh ama socraithe. Athróidh an


NÓTA

- Taispeánann scáileán an aonaid faoi dhíon ó 1H go 7H ar feadh 5 shoicind amháin agus ansin tagann sé ar ais go dtí an teocht shocraithe ar chuid de na haonaid faoi dhíon.
- Sa mhód **Fuaraithe** agus **Díthaisithe**, méadaíonn an teocht 1 °C i ndiaidh 30 nóiméad agus 1 °C breise i ndiaidh 30 nóiméad eile le haghaidh codladh compordach. Méadaíonn an teocht suas le 2 °C ón teocht réamhshocraithe.
- Cé go bhféadfadh an ráiteas don luas an ghaothráin ar an scáileán a bheith athraithe, socraítear luas an ghaothráin go huathoibríoch.

Feidhm Solais Múchta (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat gile an scáileáin aonaid faoi dhíon a shocrú.

- Brúigh an cnaipe **Light Off**.

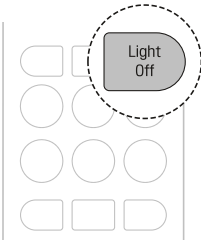

NÓTA

- Casann an cnaipe an scáileán air nó as.
- Castar an scáileán air ar feadh tréimhse ghearr nuair a bhrúitear cnaipe ar an gclianrialtán má shocraítear gile an scáileáin aonaid faoi dhíon go 'casta as',
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.


Feidhm Taispeánta Fuinnimh (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an méid leictreachais ginte a fheiceáil ar an scáileán faoi dhíon mar a oibríonn an gléas.

Úsáid Fuinnimh Reatha a Thaispeáint

Taispeántar an t-ídiú cumhachta ar an toirt ar feadh tamaill ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an gcineál.

- Cas an gléas air.
- Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Energy Ctrl.** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.
 - Athraíonn ainm an chnaipe de réir an chineáil.

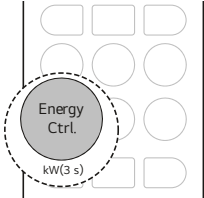


Úsáid Carnach Fuinnimh a Thaispeáint

Taispeántar an t-ídiú carnach cumhachta ar feadh tamaill ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an gcineál.

- Cas an gléas air.
- Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Energy Ctrl.** ar feadh 3 shoicind nó mar sin, faoi dhó.

- Athraíonn ainm an chnaipe de réir an chineáil.

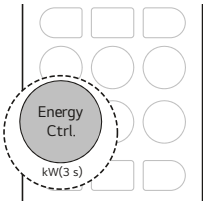


NÓTA

- Taispeántar an luach in kW.
- Ní thaispeántar é ar an gcianrialtán gan sreang.
- Tagraíonn kW d’ídiú cumhachta ar an toirt.
- Tagraíonn kWh d’ídiú carnach cumhachta.
- Taispeántar luachanna os cionn 99 kW(h) mar 99 kW(h) de bharr theorainneacha scáileáin.
- Réamhshocraíonn cumhacht as a luach.
- Taispeántar vatacht faoi 10 kW(h) in 0.1 kW(h) aonad agus os cionn 10 kW(h) in 1 kW(h) aonad.
- D’fhéadfadh an chumacht fhíor a bheith difriúil mar a thaispeántar an chumhacht.

Feidhm Rialúcháin Fuinnimh (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an t-ionchuir cumhachta a laghdú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Energy Ctrl.** arís agus arís eile chun an chéim inmhianaithe a roghnú.

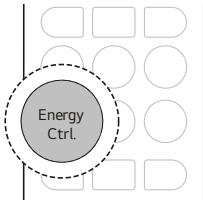

Céim	Scáileán	Cur síos
1	80 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 20% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.
2	60 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 40% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.
3 (ar roinnt cineálacha)	40 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 60% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.

NÓTA


- Taispeántar 80, 60, 40 nó L (céim 1), LL (céim 2) ar roinnt de na haonaid faoi dhíon.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le mód **Fuaraithe**.
- D’fhéadfadh an toilleadh a laghdú nuair atá an fheidhm**Rialúcháin Fuinnimh** roghnaithe.
- Taispeántar an teocht sprioc ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe **Fan Speed**, ⤴ nó ⤵.
- Taispeántar an teocht inmhianaithe ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe **Room Temp.**

Feidhm NanaUV (Ar Roinnt Samhlacha)

Is focal cumaisc é 'NanaUV' agus é comhdhéanta de 'UV' (gathanna ultraivialaite) agus 'nanaiméadar' (aonad faid).
Laghdaíonn an fheidhm seo baictéir éagsúla a bhíonn taobh istigh den fhearas.

Ainm na LTPL-G35UV275GS-JA
 Samhla LTPL-G35U275GS-TWA
 CUD7GF1A

- Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Jet Mode** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.

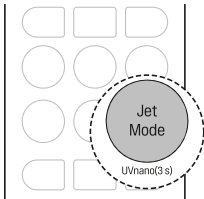

NÓTA

- Taispeántar **UV** ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an tsamhail atá ann.
- Feidhmíonn an UV LED go rialta chun an gaothrán a choinneáil glan.
- Stopann an fheidhm **NanaUV** nuair a mhúchtar an t-aerchóiritheoir.
- Nuair a thosaíonn an **Fheidhm Uathghlanta**, oibríonn an fheidhm **NanaUV** chun an gaothrán a choinneáil glan.
- Déantar an fheidhm seo a dhíchumasú leis an Mód **Téimh**.


Lámhoibriúchán

Mura bhfuil do chianrialtán gan sreang le fáil, is féidir an gléas a chasadh air nó as tríd an gcnaipe **Cumhacht ❶** a bhrú ar an aonad faoi dhíon.


1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).

2 Brúigh an cnaipe **Cumhachta ❶**.

Cineál 1

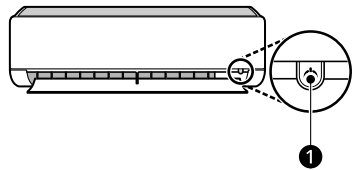

Cineál 2

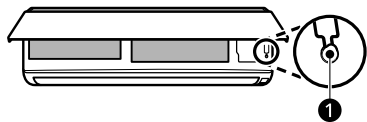

NÓTA

- D'fhéadfadh an mótar céimneach a bheith briste, má osclaíonn an eite suas-síos go tapa.
- Réamhshocraítear luas an ghaothráin ard.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a bhíonn an cnaipe **Cumhacht ❶** in úsáid.
- I gcás na Samhlacha **Fuarúcháin Amháin**, réamhshocraítear an teocht ag 22 °C.
- I gcás na Samhlacha **Fuarúcháin agus Téimh**, réamhshocraítear an teocht idir 22 °C agus 24 °C.

Socruithe Roimhe a Athbhunú

Nuair a chuirtear an t-aerchóiritheoir ar siúl arís i ndiaidh cliseadh cumhachta, athbhunaíonn an fheidhm **Uath-Atosú** na socruithe roimhe sin. Agus an gléas á úsáid den chéad uair, socraítear an fheidhm **Uath-Atosú**. Is féidir an fheidhm seo a chealú agus a shocrú tríd an gcnaipe **Cumhacht ❶** bhrú ar an aonad faoi dhíon.


Uath-Atosú a Chealú

- 1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).
- 2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhachta 1** ar feadh 6 shoicind.
- 3 Nuair a bhípeálann an gléas dhá uair, scaoil an cnaipe **Cumhachta 1**. Splancfaidh an lampa dhá uair. Déanann sé seo arís 4 uair.


Uath-Atosú a Shocrú

- 1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).
- 2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhacht 1** ar feadh 6 shoicind.
- 3 Nuair a bhípeálann an gléas faoi dhó, scaoil an cnaipe **Cumhacht 1**. Splancfaidh an lampa. Déanann sé é seo arís 4 huair.

Cineál 1

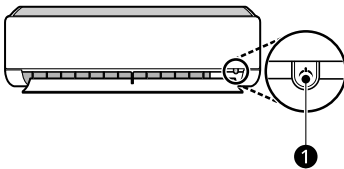

Cineál 2

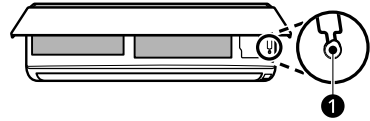

NÓTA

- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.
- Má bhrúnn tú agus má choinníonn tú brúite an cnaipe **Cumhacht 1** ar feadh 3 - 5 soicind, in ionad 6 shoicind, athróidh an gléas chuig an oibriú tástála. San oibriú tástála, séideann an gléas aer fuarúcháin láidir amach ar feadh 18 nóiméad agus ansin filleann sé ar na réamhshocruithe monarchan.

Achoimre ar na Feidhmeanna Speisialta

Feidhmeanna Speisialta



Deilbhín	Cur síos
	Feidhmeanna Íonaithe Aeir Úsáideann an gineadóir Iain na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú cáilíochta aeir faoi dhíon.
	Feidhm Chiúin Laghdaíonn sí fuaim ó aonaid faoin aer.
	Feidhm Uath-Glanta Laghdaíonn sí taise atá ginte istigh san aonad faoi dhíon.

NÓTA


- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.
- D'fhéadfadh roinnt feidhmeanna a oibriú ar bhealach difriúil mar a thaispeántar ar an scáileán an chianrialtáin.

Feidhmeanna Speisialta a Úsáid

Feidhmeanna Speisialta a Shocrú agus a Chealú


Feidhmeanna Speisialta a Shocrú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Func.** arís agus arís eile chun an fheidhm inmhianaithe a roghnú.
- 3 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun críochnú

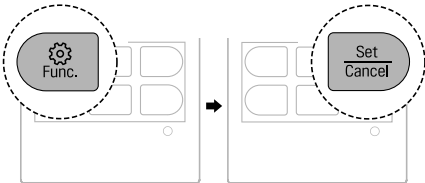


Feidhmeanna Speisialta a Chealú

- 1 Brúigh an cnaipe **Func.** arís agus arís eile chun an fheidhm inmhianaithe a roghnú.
- 2 Brúigh an cnaipe **Set/Cancel** chun an fheidhm a chealú.

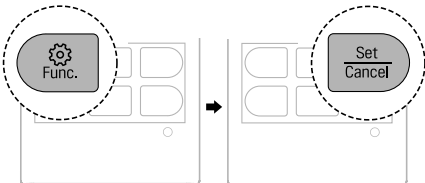

Feidhm Íonaithe Aeir (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat aer glan agus úr a sholáthar trí úsáid a bhaint as an scagaire.

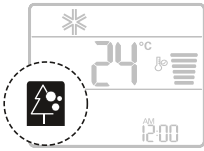

Feidhm	Cur síos
Ianaitheo ir	Laghdaíonn cáithníní ian ón ianaitheoir na baictéir dromchla agus substaintí dhíobhálacha eile.
Plasma	Laghdaíonn sé éilleáin micreascópacha ón aeriontógáil go hiomlán chun aer glan agus úr a sholáthar.

⚠ RABHADH


- Ná teagmhaigh leis an ianaitheoir le linn oibriúcháin.

NÓTA

- Is féidir leat an fheidhm seo a úsáid gan an gléas a chasadh air.
- Lasann an lampa plasma agus an lampa fuaraithe ar roinnt cineálacha.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil mar a thaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.

Feidhm Chiúin (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an fhuaim an aonaid faoin aer a laghdú ionas nach gcuirfidh trioblóid ar chomharsana.

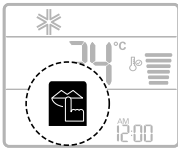

NÓTA

- Déantar an fheidhm seo a dhíchumasú nuair a bhrúitear an cnaipe **Mode, Energy Ctrl.** nó **Jet Mode**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le móid **Fuaraithe, Téimh, Uath-Athraithaigh** agus **Uath-Oibríochta**.

Feidhm Uath-Glanta (Ar Roinnt Cineálacha)

Sa mhóid **Fuaraithe** agus **Díthaisithe**, gintear taise istigh san aonad faoi dhíon. Is féidir leat an taise sin a laghdú.



NÓTA

- Ní féidir leat roinnt feidhmeanna a úsáid nuair a oibríonn an fheidhm **Uath-Glanta**.
- Nuair a shocraítear an Fheidhm **NanaUV**, oibríonn an fheidhm **Uath-Glanta** in éineacht léi.
- Má chasann tú an gléas as, leanann an gaothrán ar aghaidh a oibriú ar feadh 30 nóiméad chun an taobh istigh san aonad faoi dhíon a ghlanadh.
- Taispeántar ☐ ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an gcineál.

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ

Níl an ghné seo le fáil ach ar shamhlacha a bhfuil Wi-Fi orthu.

Ceadaíonn **LG ThinQ** duit a chur in iúl leis an ngléas trí úsáid a bhaint as fón cliste.

Gnéithe an Fheidhmchláir LG ThinQ

Gnéithe coitianta

Déan cumarsáid leis an ngléas ó fhón cliste trí úsáid a bhaint as an **LG ThinQ** bhfeidhmchlár.

• Smart Diagnosis

- Má tá fadhb agat le húsáid an ghléis, cuideoidh an ghné smart diagnosis leat an fadhb a aithint.

Gnéithe breise

Tá tuilleadh gnéithe ar fáil má tá do ghléas ceangailte de Wi-Fi.

- Socruithe
 - Ceadaíonn sé duit go leor roghanna an ghléis agus sa ghléas a shocrú.


NÓTA

- Sna cásanna seo a leanas, ní mór duit an fhaisnéis líonra a nuashonrú i ndáil le gach fearas atá i bhfeidhmchlár **LG ThinQ** faoi **cárta fearais** → **Socruithe** → **Athraigh an Líonra**.
 - athraítear an ródaire gan sreang
 - athraítear pasfhocal an ródaire gan sreang
 - athraítear an soláthraí seirbhísí Idirlín
- Tá an feidhmchlár faoi réir athraithe chun cuspóirí feabhsaithe an ghléis gan fhógra d'úsáideoirí.
- D'fhéadfadh feidhmeanna a bheith difriúil de réir samhla.

An Feidhmchlár LG ThinQ Application a Shuiteáil agus Gléas de chuid LG a Nascadh

Samhlacha a bhfuil Cód QR orthu

Scan an cód QR atá ceangailte den táirge trí úsáid a bhaint as an gceamara nó as aip léitheora cód QR ar d'fhón cliste.

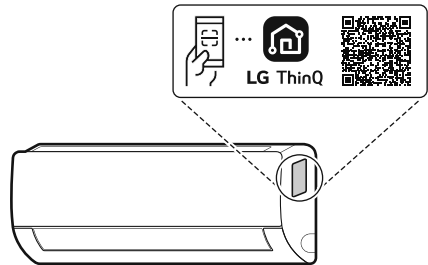

Samhlacha nach bhfuil Cód QR orthu

- 1 Cuardaigh an feidhmchlár **LG ThinQ** sa Google Play Store nó sa Apple App Store ar fhón cliste.
- 2 Rith an feidhmchlár **LG ThinQ** agus sínigh isteach le do chuntas reatha nó cruthaigh cuntas le LG chun síniú isteach.
- 3 Brúigh an cnaipe 'cuir leis' (+) ar an bhfeidhmchlár **LG ThinQ** chun do ghléas LG a nascadh. Lean na treoracha san fheidhmchlár chun an próiseas a chur i gcrích.

NÓTA

- Chun an nasc Wi-Fi a fhíorú, seiceáil go lastar an táscaire Wi-Fi ar an bpainéal rialúcháin.
- Níl líonra Wi-Fi ar fáil ach 2.4GHz ar an ngléas. Chun do mhinicíocht líonra a sheiceáil, déan teagmháil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó féach ar do lámhleabhar ródaire gan sreang.

NÓTA

- Níl **LG ThinQ** freagrach as aon fhadhbanna naisc líonra nó aon fhabhtanna, mhífheidhmeanna nó earráidí is cúis le nasc líonra.
- Is féidir leis an seirbhís líonra gan sreang rith go mall i ngeall ar an timpeallacht gan sreang timpeall.
- Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire gan sreang rófhada, rachaidh láidreacht an comhartha i laige. D'fhéadfadh tamall fada a bheith ann sula ndéanfaí an gléas a chlárú nó b'fhéidir go dteipfeadh ar an tsuiteáil.
- Níl ag éirí le gléas líonra Wi-Fi a nascadh, d'fhéadfadh sé a bheith rófhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sínteoir raoin) chun láidreacht an chomhartha Wi-Fi a fheabhsú.
- D'fhéadfadh gan an nasc líonra oibriú mar is cuí ag brath ar an soláthraí seirbhíse Idirlín.
- D'fhéadfadh an nasc Wi-Fi gan nascadh nó a bheith scartha i ngeall ar an timpeallacht líonra baile.
- Ní féidir an gléas a nascadh mar gheall ar fhadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Díphlugáil an gléas agus fan ar feadh nóiméad amháin nó mar sin agus bain triail eile as ansin.
- Má bhíonn an balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire, díchumasaigh an balla dóiteáin nó cuir éisceacht leis.
- Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)
- D'fhéadfadh comhéadan úsáideora ghuthán cliste (UI) a bheith difriúil ag brath ar an gcóras oibriúchán soghluaiste (OS) agus an déantóir.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe ar **WEP**, b'fhéidir go dteipfeadh ort an líonra a chur ar bun. Athraigh é go prótacal slándála eile (moltar **WPA2**) agus nasc an táirge arís.

Sonraíochtaí Trealamh Raidió

Aimn Modúil	LCWB-001
Raon Miníochta LAN Gan Sreang	2412 MHz - 2472 MHz
Cumhacht Aschuir LAN Gan Sreang (Uas)	18,14 dBm
Raon Miníochta Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Cumhacht Aschuir Bluetooth (Uas)	7,03 dBm

Leagan feidhme gan sreang S/W: V 1.0
Moltar don úsáideoir an fearas seo a shuiteáil agus a oibriú ionas go bhfuil fad 20 cm ar a laghad idir an fearas agus colainn an úsáideora.

Faisnéis Fógra Bogearraí Foinse Oscailte

Chun an cód foinse faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil a bhfuil oibleagáidí acu cód foinse a nochtadh atá sa táirge seo, agus chun rochtain a fháil ar gach téarmaí ceadúnais tagartha, fógraí cóipchirt agus cáipéisí ábhartha eile, téigh go dtí <https://opensource.lge.com>, le do thoil.
Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com.
Tá an tairiscint seo bailí i ndiaidh an fhaisnéis seo a fháil ar feadh tréimhse trí bhliana i ndiaidh dúinn an táirge seo a sheoladh den uair deiridh.

Aithint trí LG ThinQ a Úsáid

Úsáid an ghné seo chun cuidiú leat le fadhbanna le do ghléas a aithint agus a réiteach.

NÓTA

- Ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith faillí LGE, ní fhéadfaidh an sheirbhís a oibriú mar

gheall ar thosca seachtracha amhail, ach gan a bheith teoranta dóibh, do-úsáidteacht Wi-Fi, dícheangal Wi-Fi, beartas an aipmhargaidh áitiúil, nó do-úsáidteacht feidhmchláir.

- D'fhéadfadh go dtiocfadh athrú ar an ngné gan réamh-fhógra agus d'fhéadfadh go mbeadh sórt difriúil aici ag brath ar an áit a bhfuil tú lonnaithe.

LG ThinQ a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint

Má tá fadhb agat le do ghléas atá feistithe le Wi-Fi, is féidir leis sonraí fhabhtcheartaithe go fón cliste trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha atá soláthartha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

Aithint Inchloiste a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint

Lean na treoracha thíos chun an modh aitheanta inchloiste a úsáid.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha aitheanta inchloiste atá soláthartha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

- 1 Plugáil an phlocóid chumachta sa soicéad i gceart.
- 2 Cuir an bhéalóg de d'fhón cliste in aice leis an ngléas.
- 3 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Room Temp.** ar feadh 5 shoicind nó níos faide agus tú ag coinneáil bhéalóg an fhóin chliste in aice leis an gléas go dtí go gcríochnaítear an t-aistriú sonraí.
 - Coinnigh an fón cliste ina áit go gcríochnaítear an t-aistriú sonraí.

- 4 I ndiaidh críochnú an aistrithe sonraí, taispeántar an aithint san fheidhmchlár.

NÓTA

- Chun an toradh is fearr a fháil, ná bog an fón nuair a tharchuirtear na toin.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta ísliithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

COTHABHÁIL

Glanadh

RABHADH


- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.

Eatramh Glanta

An Gléas a Ghlanadh

Mura n-úsáidfear an gléas ar feadh tréimhse fhada ama, triomaigh an gléas chun é a choinneáil ina bhail is fearr. Glan an gléas go minic chun feidhmiú optamach a choinneáil agus cliseadh féideartha a chosc.

- Triomaigh an gléas i mód **Gaothráin** ar feadh 3 go 4 uair agus dícheangal an chumacht. Seans go bhfuil damáiste istigh má fhágтар taise isteach sa pháirteanna an ghléis.
- Sula n-úsáidfear an gléas arís, triomaigh na comhpháirteanna inmheánacha atá sa ghléas sa mhód **Gaothrán** ar feadh 3 go 4 uair an chloig. Cuideoidh sé seo leis an mboladh ón taise a laghdú.

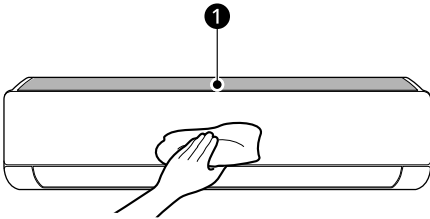

Scagaire Air

NÓTA

- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoi Dhíon	Glan dromchla an aonaid faoi dhíon le éadach bog tirim.	Go Minic
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an píopa draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Gach 4 mhí
	Cuir cadhnraí an chianrialtáin gan sreang in ionad.	Uair sa bhliain

Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoin Aer	Faigh gairmí chun na cornaí malartóra teasa agus na gaothairí painéil a ghlanadh. (Faigh comhairle ó theicneoir).	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an gaothrán a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun deimhniú go bhfuil an chóimeáil gaothráin teannta go daingean.	Uair sa bhliain
	Glan na páirteanna leictreacha le haer comhbhrúite.	Uair sa bhliain

An Scagaire agus Comhpháirteanna Eile a Ghlanadh

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire aeir	Glan é le folúsghlantóir nó nigh é de láimh	Coicís
Scagaire ailléirge	Glan é le folúsghlantóir nó scuab é.	Gach 6 mhí
Ianaitheoir (ar roinnt cineálacha)	Úsáid meall cadáis thirim chun dusta a laghdú.	Gach 6 mhí

NÓTA

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí iad a dhífhoirmiú nó a dhídathú dá ndéanfaí amhlaidh.
- Ná húsáid substaintí so-ghalaithe choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí damáiste a dhéanamh do dhromchla an ghléis dá ndéanfaí amhlaidh.
- Ná nigh an scagaire ailléirge le huisce, toisc gur féidir damáiste a dhéanamh don scagaire (ar shamhlacha áirithe).


An Scagaire Air a Bhaint Amach agus a Athsholáthar

NÓTA

- Ná lúb an scagaire aer toisc go bhféadfadh sé a bhriseadh.
- Cuir an scagaire aer i dtoll a chéile i gceart ionas nach rachaidh dusta agus substaintí eile isteach sa táirge.
- D'fhéadfadh líon agus áit na gcrúcaí a bheith difriúil ag brath ar chineál an ghléis.


Cineál 1

- 1 Cas an chumhacht don ghléas as.
- 2 Aimsigh cnaipí an scagaire aer ar bharr an táirge, chun tosaigh.

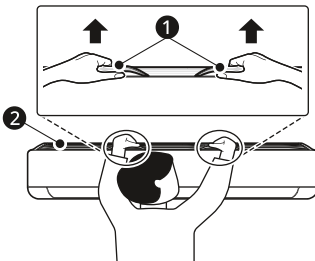


- ① Cnaipí
- ② Scagaire Aer


- 3 Tarraing na cnaipí in airde de bheagán agus ansin tóg an scagaire iomlán chun é a bhaint.

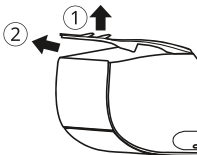


- 4 Cuir na crúcaí ar an scagaire aer isteach sna slótáin ar chúl an phainéil tosaigh.

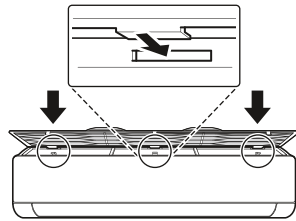

- 5 Brúigh na crúcaí síos go dtí go gcliceálann siad isteach ina n-áit.

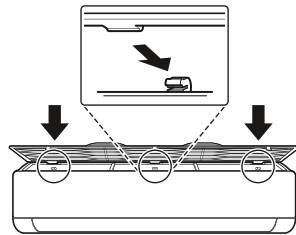


- 6 Chun cinntiú go bhfuil an scagaire curtha i dtoll a chéile i gceart, brúigh síos feadh an fhaid tosaigh iomláin an scagaire.

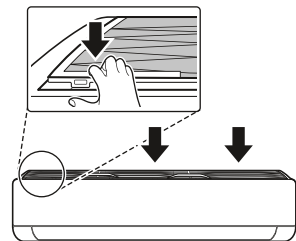


Cineál 2

- 1 Cas an chumhacht don ghléas as.
- 2 Oscail an clúdach tosaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh den chlúdach de bheagán.

- 3** Agus greim agat ar chnaipí na scagairí air, tarraing anuas de bheagán iad agus bain amach as an aonad faoi dhíon iad.

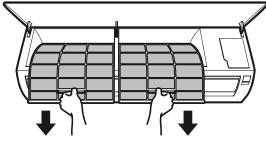

- 4** Cuir na crúcaí atá ar na scagairí air isteach sa chlúdach tosaigh.

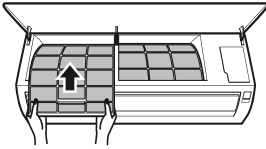


- 5** Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí air i gceart.

An Scagaire Air a Ghlanadh


Glan an scagaire air uair amháin gach coicís, nó níos minice más gá.

- 1** Bain an scagaire air amach as an ngléas.

- 2** Glan an scagaire air le folúsghlantóir nó nigh é le huisce bog agus glantach éadrom.

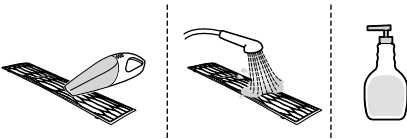

- 3** Triomaigh an scagaire sa scáth.

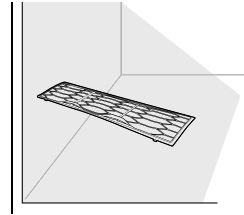

NÓTA

- Ná hoibrigh an gléas mura bhfuil an scagaire san ionad cuí.

An Scagaire Aerghlantacháin a Ghlanadh (Ar Shamhlacha Áirithe)

NÓTA


- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath archineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.

Cineál 1

- 1** Cas an chumhacht don ghléas as.


- 2** Bain na scagairí air amach as an aonad faoi dhíon.

- 3** Bain an scagaire aerghlantacháin amach as an aonad faoi dhíon.




4 Glan an scagaire úsáid folúsghlantóir.

5 Cuir isteach an scagaire aerghlantacháin.



5 Cuir isteach an scagaire aerghlantacháin.

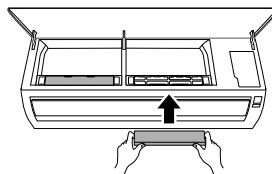

6 Déan na scagairí aeir a chóimeáil.

7 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí aeir i gceart.

6 Déan na scagairí aeir a chóimeáil.


7 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí aeir i gceart.

Cineál 2

1 Cas an chumhacht don ghléas as.

2 Bain na scagairí aeir amach as an aonad faoi dhíon.

3 Bain an scagaire aerghlantacháin amach as an aonad faoi dhíon.

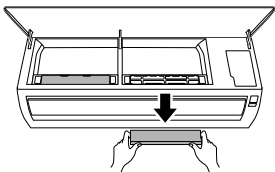

4 Glan an scagaire úsáid folúsghlantóir.

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísiú

Seiceáil an méid seo a leanas sula ndéanfaidh tú teagmháil leis an ionad seirbhísithe. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, déan teagmháil le d'ionad seirbhísithe áitiúil.

NÓTA

- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.

Feidhm Féin-Aitheanta

Tá feidhm **Féindiagnóisithe** sa ghléas seo. Má tharlaíonn earráid, splancfaidh lampa an aonaid faoi dhíon uair gach dhá shoicind. Má tharlaíonn sé sin, déan teagmháil le do dhíoltóir nó do lárionad seirbhíse áitiúil.

Oibriúchán

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní oibríonn an gléas mar is gnách.	Tagtar bolaithe dó agus fuaimeanna aisteacha ón ngléas. Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Sceitheann uisce ón aonad faoi dhíon fiú nuair atá an leibhéal bogthaise íseal. Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Tá an cábla cumhachta damáistithe nó tá sé ag cruthú teas iomarcach. Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Ní oibríonn lasc, scoradán ciorcaid (sábháilteachta, talmhaithe) nó fiús i gceart. Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Cruthaíonn an gléas cód earráide óna fhéin-aitheanta. Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
Ní féidir an luas an ghaothráin a shocrú.	Roghnaítear mód Scairde nó Uath-Oibríochta. Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an luas an ghaothráin a shocrú.
Ní féidir an teocht a shocrú.	Roghnaítear mód Gaothráin nó Scairde. Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an teocht a shocrú. Roghnaigh mód oibriúcháin ina bhfuil tú an teocht a shocrú.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Stopann an gléas le linn oibriúcháin.	Castar an gléas as go tobann. D'fhéadfadh t-am na feidhme Amadóra Asa bheith caite, agus casadh an gléas as. Seiceáil na socruithe amadóra.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta le linn oibriúcháin. Fan go gcasfaidh an chumhacht air arís. Má tá an fheidhm Uath-Atosaithe casta air agat, tosóidh an gléas arís a oibriúchán is déanaí roinnt nóiméid i ndiaidh athbhunú na cumhachta.
Ní oibríonn an gléas.	Tá an gléas díphlugáilte. Seiceáil an bhfuil an corda cumhachta plugáilte isteach san asraon nó an bhfuil na haonraitheoirí cumhachta ar siúl.
	Séideadh fiús nó blocáiltear an soláthar cumhachta. Cuir an fiús in ionad nó seiceáil má thruipeáiltear an scoradán ciorcaid.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta. - Cas an gléas as nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. - Nuair a thosaítear an chumhacht arís, fan 3 nóiméad, agus ansin cas an gléas air.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal. Seiceáil má thruipeáiltear an scoradán ciorcaid.
	Casadh an gléas as go huathoibríoch ag am réamhshocraithe. Cas an gléas air.
	Tá socrú an chadhnra sa chianrialtán gan sreang mhícheart. - Cinntigh go bhfuil na cadhnraí curtha isteach i gceart i do chianrialtán gan sreang. - Má tá na cadhnraí curtha i gceart, ach ní oibríonn an gléas fós, cuir na cadhnraí in ionad agus triail arís.
	Níl an t-aer ag imshruthú i gceart. Cinntigh nach bhfuil cuirtíní, dallóga, nó píosaí troscáin ag blocáil aghaidh an ghléis.
Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.	Tá an scagaire aeir salach. - Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. - Féach "An Scagaire Aeir a Ghlanadh" le tuilleadh faisnéise a fháil.
	Tá teocht an tseomra ró-ard. Sa samhradh, d'fhéadfadh tamall a thógáil chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go hiomlán. Sa chás seo, roghnaigh an mód Scairde chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go tapa.
	Tá an t-aer fuar ag sceitheadh ón seomra. Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar ag sceitheadh trí na háiteanna aerála sa seomra.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.	Tá an teocht sprioc níos airde ná an teocht reatha. Socraigh an teocht sprioc go leibhéal níos ísle ná teocht reatha.
	Tá foinse téimh ann in aice láimhe. Moltar gan úsáid a bhaint as gineadóirí téimh amhail oighinn leictreacha nó iartaí gáis nuair a bhíonn an t-aerchóiritheoir ar siúl.
	Roghnaítear mód Gaothráin. - Le linn mhód Gaothráin, séideann aer ón ghléas gan an t-aer a fhuarú nó a théamh. - Athraigh an mód oibriúcháin go hoibriúchán fuarúcháin.
	Tá an teocht faoin aer ró-ard. D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht fuaraithe.

Feidhmiú

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Tá an t-aonad faoi dhíon ag oibriú fiú nuair a chastar an gléas as.	Bítear ag oibriú an fheidhm Uath-Glanta. Lig an fheidhm Uath-Glanta a lean ar aghaidh ó tharla go laghdaíonn sé aon taise atá fágtha isteach san aonad faoi dhíon. Mura mian leat an fheidhm, is féidir leat an t-aonad faoi dhíon a chasadh as.
Tá an t-aonad faoin aer ag astú sprae.	Déanann an t-aer fuaraithe ón ghléas sprae. Nuair a laghdaíonn teocht an tseomra, imeoidh an feiniméan seo as radharc.
Sceitheann uisce ón aonad faoin aer.	San oibriúcháin téimh, titeann comhdhlúthú ón malartóir teasa. Fágann sé sin gur gá osán draenála a shuiteáil faoin bpanna boinn. Déan teagmháil leis an suiteálaí.
Tá fuaim nó creathadh ann.	Is féidir fuaim chliceála a chloisteáil nuair a thosaíonn nó a stopann an gléas de bharr ghluaiseacht na comhla cúlaith. Fuaim dhíoscánach: díoscarnaíonn na codanna plaisteacha an aonaid faoin dhíon nuair a chrapann nó a mhéadaíonn siad de bharr athruithe thobanna teochta. Fuaim shruthaithe nó shéidte: Is é seo an sruthú cuisneáin tríd an ngléas. Tá fuaim normálta le linn nó i ndiaidh oibriúcháin. Ní comhartha mífheidhme í.
Cruthaíonn an t-aonad faoi dhíon boladh.	D'fhéadfadh boladh (amhail toit ó thoitíní) a bheith glactha isteach san aonad faoi dhíon agus é á astú le haershreabh. Mura n-imíonn an boladh, is gá duit an scagaire a ní. Mura bhfuil sé éifeachtach, déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe chun do mhalartóir teasa a ghlanadh.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer te.	Nuair a thosaíonn an mód Téamh, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, cé go bhfuil an t-aonad lasmuigh ag feidhmiú. Tá sé normálta. Fan go ngineann an gléas aer te go leor a shéideadh tríd an aonad faoi dhón.
	Tá an t-aonad faoin aer i mód díreo, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, cé go bhfuil an t-aonad lasmuigh ag feidhmiú. I mód Téimh, forbraítear oighear agus sioc ar na cornaí nuair a laghdaíonn an teocht faoin aer. Laghdaíonn an mód Díreo cóta seaca ar an gcorna, agus ba cheart go gcríochnódh sé thart ar 15 nóiméad.
	Tá an teocht faoin aer ró-íseal. D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht téimh.

Wi-Fi

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní nasctar do ghléas agus d'fhón cliste leis an líonra Wi-Fi.	Tá pasfhocal don Wi-Fi a bhfuil tú ag triail a nascadh leis mícheart. Aimsigh an líonra Wi-Fi nasctha le d'fhón cliste agus bain é, agus ansin cláraigh do ghléas ar LG ThinQ.
	Castar sonraí móibíleacha le haghaidh d'fhón cliste air. Cas an Sonraí móibíleacha de d'fhón cliste as agus cláraigh an gléas trí úsáid a bhaint as an líonra Wi-Fi.
	Socraítear an t-ainm an líonra Wi-Fi (SSID) go mícheart. Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)
	Níl an mhinicíocht ródaire 2.4 GHz. Níl ach minicíocht ródaire 2.4 Ghz amháin tacaithe. Socraigh an ródaire gan sreang 2.4 Ghz agus nasc an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun mhinicíochta an ródaire a sheiceáil, seiceáil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó do mhonaróir ródaire.
	Tá an fad idir an gléas agus an ródaire rófhada. Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire ró-fhada, d'fhéadfadh an comhartha a bheith lag agus d'fhéadfadh an nasc a bheith cumraithe i gceart. Bog an suíomh an ródaire ionas go bhfuil sé níos gaire don ghléas.

MEAMRAM





Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	3
UPUTE UPOZORENJA	4
UPUTE OPREZA	9

RAD

Prije uporabe	11
Pregled proizvoda	12
Priprema prije rada	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača	15
Uporaba bežičnog daljinskog upravljača	19
Pregled posebnih funkcija	31
Uporaba posebnih funkcija	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	34
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	35

ODRŽAVANJE

Čišćenje	37
----------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	42
--	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.



Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne istjecati i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.



Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.



Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.



Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.

- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.

- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.

- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne upotrebljavajte necertificirana rashladna sredstva.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljivanja.
- Nakon postavljanja ili popravljivanja klima uređaja obavezno provjerite istječe li rashladno sredstvo.
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.
- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Održavajte sve potrebne ventilacijske otvore bez prepreka.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevu za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filter postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtera zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad

- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.


Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda


Zidna ugradnja

Vrsta 1

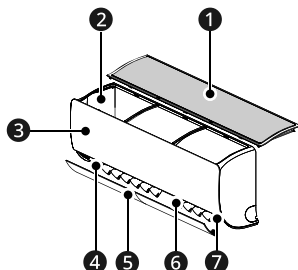

- ❶ Filtar zraka
- ❷ Otvori za ulaz zraka
- ❸ Prednja strana
- ❹ Otvori za izlaz zraka

Vrsta 2

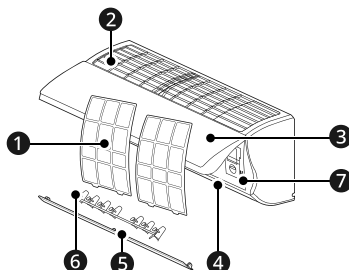

- ❺ Usmjerivač zraka (lopatica za smjer gore-dolje)
- ❻ Usmjerivač zraka (lijevi-desni otvor)
- ❼ Gumb za napajanje

NAPOMENA


- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.

- Skinite poklopac baterije zatim umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i – polovi baterija ispravno postavljani.




NAPOMENA

- Kada zaslon bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Postavljanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Umetnite baterije.


- Ikona ispod blješti na dnu zaslona prikaza.

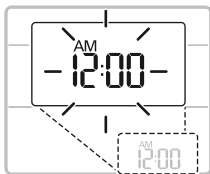

2 Pritisnite tipku ili za postavljanje točnog vremena.

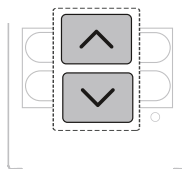

3 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za zaustavljanje bljeskanja.

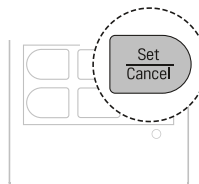

NAPOMENA


- Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** dostupne su nakon postavljanja točnog vremena.
- Ako ste već umetnuli bateriju, ponovno je umetnite ili upotrijebite gumb **Ponovno postavljanje** da biste namjestili točno vrijeme.

Odabir Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva (na nekim modelima)

Postavite temperaturni prikaz za prikazivanje Fahrenheitovih (°F) ili Celzijevih (°C) stupnjeva.

1 Uključite uređaj.


- 2 Pritisnite i približno 5 sekundi držite tipku **Up-Down Swing** radi promjene jedinica između °C i °F

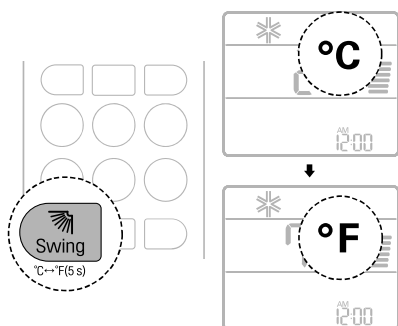



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

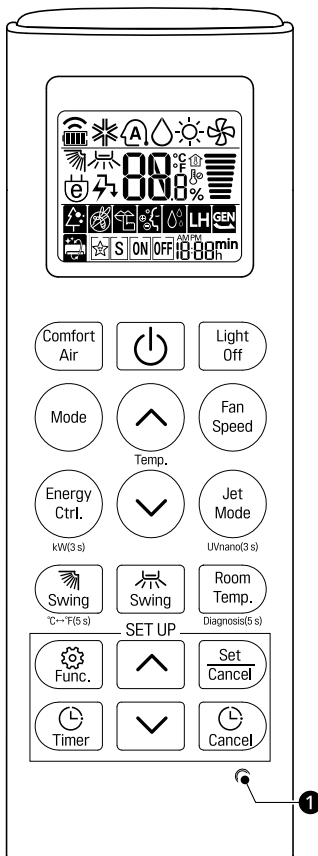

Gumbi

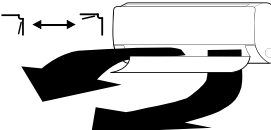Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
Comfort Air	Comfort Air  Podešava protok zraka za usmjeravanje strujanja. Možete izbjeći izravno strujanje zraka.	☐	☐
	NAPAJANJE Uključuje ili isključuje uređaj.	☐	☐
Light Off	Light Off Uključuje ili isključuje zaslon unutarnje jedinice.	☐	☐
Mode	Mode Odabir željenog načina rada.   Način rada za hlađenje *1 Način Automatska promjena / način Automatski rad *1 Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.  Način rada za odvlaživanje  Način rada za grijanje (na nekim modelima)  Način rada s ventilatorom	☐	☐
 	Prilagodba temperature Podešava željenu temperaturu prostorije.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
	Fan Speed  Podešava brzinu ventilatora.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Smanjuje ulaznu snagu. Možete kontrolirati potrošnju energije.	☐	
	kW(3 s) Pritisnite i približno 3 sekunde držite tipku Energy Ctrl. kako biste postavili želite li da se prikazuju informacije o energiji ili ne.	☐	
	Jet Mode Brzo mijenja temperaturu prostorije.	☐	☐
	UVnano(3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Jet Mode za održavanje ventilatora čistim.	☐	☐
	Up-Down Swing Podešava smjer protoka zraka prema gore i dolje.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Pritisnite i približno 5 sekundi držite tipku Up-Down Swing radi promjene jedinica između °C i °F	☐	☐
	Left-Right Swing Podešava smjer protoka zraka ulijevo i udesno.	☐	☐
	Room Temp. Prikazuje temperaturu u prostoriji.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Pritisnite i približno 5 sekundi držite tipku Room Temp. kako biste jednostavno provjerili informacije o održavanju uređaja.	☐	
	Func. Odabire željenu funkciju.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Single Split	Multi
 	Prilagodba vremena Podešava vrijeme u danu ili postavljeno vrijeme na zaslonu.	☐	☐
	Set/Cancel Postavlja ili obustavlja posebne funkcije i mjerač vremena.	☐	☐
	Timer Automatski uključuje ili isključuje uređaj u željeno vrijeme.	☐	☐
	Cancel Upotrebljava se za otkazivanje postavki brojača vremena.	☐	☐
🔧 PONOVRNO POSTAVLJANJE Ponovno postavljanje postavki bežičnog daljinskog upravljača.		☐	☐


NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu funkcije **Prikaz energije, Kontrola energije, Tihi i Smart Diagnosis** možda neće biti podržane.


Uporaba bežičnog daljinskog upravljača

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

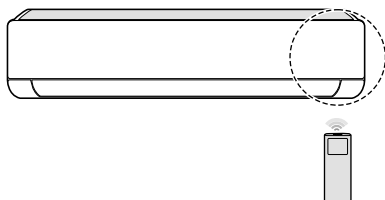

- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste promijenili način rada.

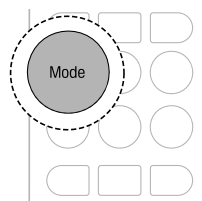

Model samo za hlađenje



Model s grijanjem i hlađenjem



NAPOMENA

- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijarnika signala.
- Ako se funkcija na daljinskom upravljaču ne podržava uređajem, uređajem se možda to ne označi zvučnim signalom. Iznimke su funkcije **namještanje smjera lijevo-desno, prikaz energije i pročišćavanje zraka.**



Način rada za **hlađenje**



Način **automatskog rada** / način **automatske promjene**

*1 Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.



Način rada za **odvlaživanje**



Način rada za **grijanje**



Način rada s **ventilatorom**


Način rada

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.

- 1 Uključite uređaj.

Namještanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti uzastopnim pritiskom na tipku **Fan Speed**.

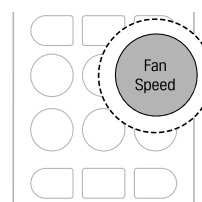

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1
Automatski		-

NAPOMENA

- Postavkom brzine ventilatora Automatski automatski se namješta brzina.




- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.


Način rada za hlađenje

- Uključite uređaj.

- Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

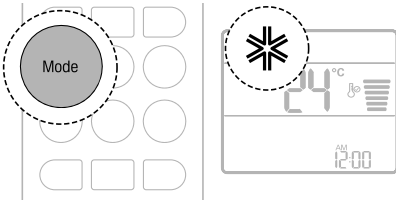

- Pritisnite gumb  ili  za postavljanje ciljne temperature.

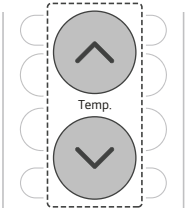


Automatski način rada

Automatski način rada (umjetna inteligencija)


[Model samo za hlađenje]

Sobnu temperaturu možete održavati bliže postavljenoj temperaturi. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

- Uključite uređaj.
- Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Automatski rad**.

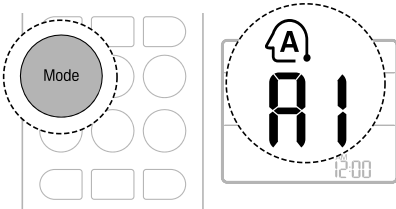

3 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali ciljane šifru rada ako je temperatura viša ili niža od ciljane.

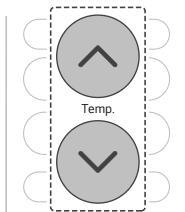

Šifra	Opis
2	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na razinu višu od trenutne temperature.
1	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na razinu malo višu od trenutne temperature.
0	Uređaj održava trenutnu temperaturu.
-1	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na razinu malo nižu od trenutne temperature.
-2	Uređaj postavlja ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutne temperature.

NAPOMENA

- Ne možete podesiti brzinu ventilatora, ali možete postaviti usmjerivač zraka da se automatski okreće.


Način automatskog prebacivanja

[Model s grijanjem i hlađenjem]


Uređaj će automatski postaviti način rada na **hlađenje** ili **grijanje** ovisno o sobnoj temperaturi. Možete postaviti ciljane temperaturu i brzinu ventilatora. Temperatura se održava na željenoj vrijednosti s varijacijama unutar $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1 Uključite uređaj.


2 Više puta pritisnite tipku **Mode** da biste odabrali način rada za **automatsku promjenu**.

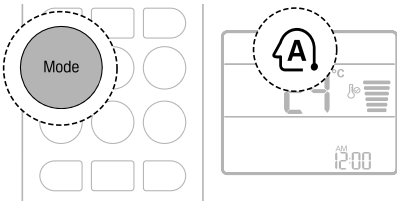

3 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje ciljane temperature.

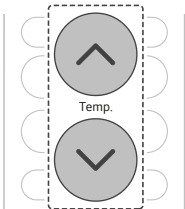

4 Pritisnite tipku **Fan Speed** za podešavanje brzine ventilatora.

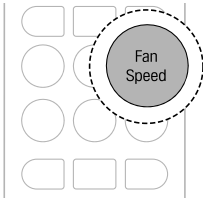


Način rada za odvlaživanje


Moguće je smanjiti pretjeranu vlagu iz vrlo vlažne okoline ili tijekom kišne sezone kako biste spriječili pojavu plijesni. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi održao optimalnu razinu vlažnosti.

1 Uključite uređaj.

- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Odvlaživanje**.

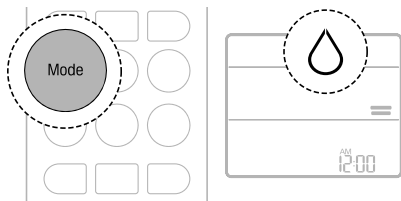

- 3** Pritisnite gumb $\wedge$ ili $\vee$ za postavljanje ciljne temperature.

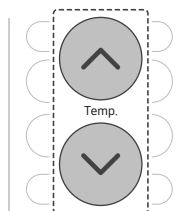

NAPOMENA


- Nije moguće prilagođavati sobnu temperaturu. Automatski se podešava.
- Sobna temperatura se ne prikazuje na zaslonu.
- U načinu rada za **odvlaživanje** kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kako bi se spriječilo prekomjerno hlađenje.

NAPOMENA

- * će se prikazati na nekim unutarnjim jedinicama pod sljedećim uvjetima:
 - Kada je vanjska jedinica u načinu rada za **odmrzavanje**.
 - Kada je vanjska jedinica u načinu rada za **predgrijanje**.
 - Kada sobna temperatura postigne zadanu temperaturu.

Način grijanja (na nekim modelima)


- 1** Uključite uređaj.
- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Grijanje**.

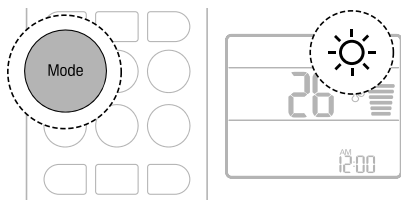


Način rada s ventilatorom

Možete cirkulirati unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **ventilatora**.

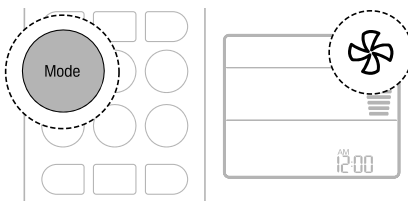

- 3 Pritisnite tipku **Fan Speed** za podešavanje brzine ventilatora.

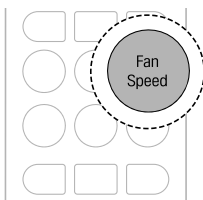

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje  ili .

Način rada sa zračnim mlazom

Sobnu temperaturu možete brzo promijeniti.

• Model samo za hlađenje


Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje, odvlaživanje, ventilatorom, automatskim radom** i funkcijom za **pročišćavanje zraka**.

• Model za hlađenje i grijanje


Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje, grijanje i odvlaživanje**.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** za odabiranje željenog načina rada.

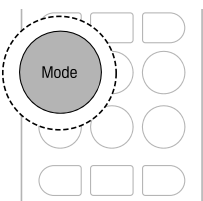

- 3 Pritisnite gumb **Jet Mode**.

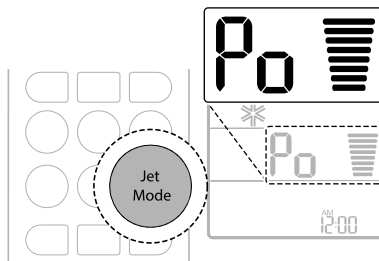

NAPOMENA

• Način rada sa zračnim mlazom

Snažan hladan zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 18 °C prema zadanim postavkama.

- Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb  ili  za postavljanje ciljana temperature.

• Način rada za grijanje zračnim mlazom

Snažan topao zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 30 °C prema zadanim postavkama.

- Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb  ili  za postavljanje ciljana temperature.
- Način rada **grijanja zračnim mlazom** nije dostupan na nekim modelima.


- Način rada sa **zračnim mlazom** može različito raditi sa zaslona bežičnog daljinskog upravljača.

Namještanje smjera protoka zraka


Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje

- Uzastopno pritišćite tipku **Up-Down Swing** za podešavanje smjera strujanja zraka.



- Odaberite  za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

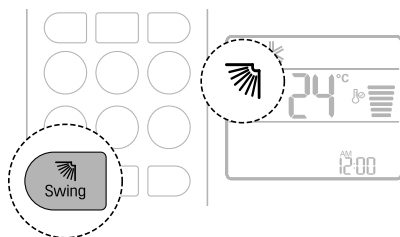


Namještanje smjera lijevo-desno

- Uzastopno pritisnite tipku **Left-Right Swing** za podešavanje smjera strujanja zraka.



- Odaberite  za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

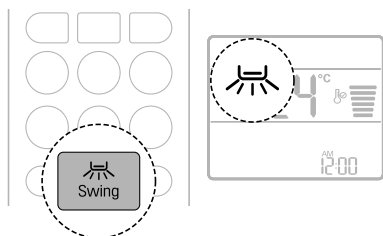


NAPOMENA

- Funkcija **Namještanje smjera lijevo-desno** možda nije podržana što ovisi o modelu.
- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Nakon ponovnog pokretanja uređaj koristi prethodno postavljeni smjer strujanja zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi pritisnite tipku **Up-Down Swing** ili **Left-Right Swing** za ponovno podešavanje smjera strujanja zraka.
- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija za udobno strujanje zraka (na nekim modelima)

Možete praktično postaviti krilo u unaprijed zadani položaj radi deflektiranja dovodnog zraka od izravnog puhanja u osobe koje borave u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Comfort Air** i odaberite željeni smjer.

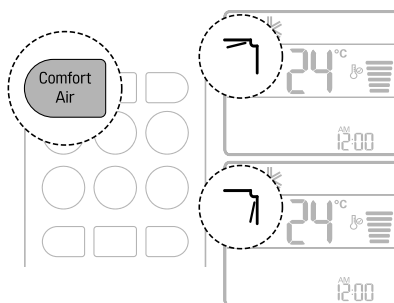

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje  ili .
- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **Mode** ili **Jet Mode**.
- Funkcija je onemogućena i postavlja se funkcija **Namještanje smjera gore-dolje** kada pritisnete gumb **Up-Down Swing**.
- Kada je funkcija isključena, krilo smjera gore-dolje radi automatski ovisno o zadanom načinu rada.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen

Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.


Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.

Postavka funkcije Mjerač vremena uključen


Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite gumb **Timer**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

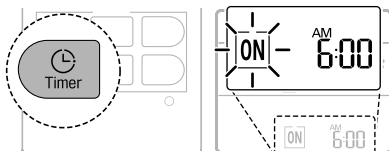


2 Pritisnite gumb ili za postavljanje željenog vremena.

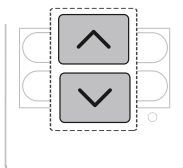

3 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za zaustavljanje bljeskanja ikone.


- Nakon postavljanja mjerača vremena prikazuje se točno vrijeme i ikona **Mjerač vremena uključen** na zaslonu prikaza kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme uključivanja.

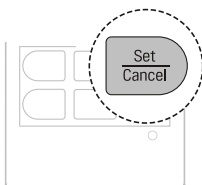


Otkazivanje funkcije Mjerač vremena uključen

1 Više puta pritisnite gumb **Timer**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

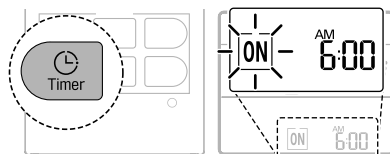

2 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za otkazivanje postavke.

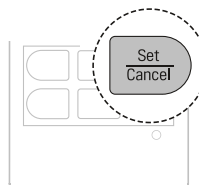


Postavka funkcije Mjerač vremena isključen


Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite gumb **Timer**.

- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

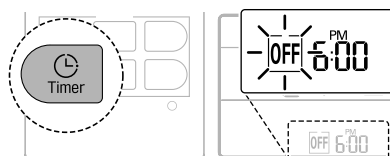


2 Pritisnite gumb ili za postavljanje željenog vremena.

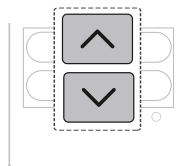


3 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za zaustavljanje bljeskanja ikone.

- Nakon postavljanja mjerača vremena prikazuje se točno vrijeme i ikona **Mjerač vremena isključen** na zaslonu prikaza kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme isključivanja.

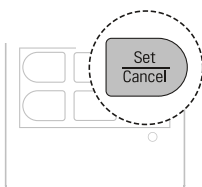


Otkazivanje funkcije Mjerač vremena isključen

- Više puta pritisnite gumb **Timer**.
 - Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

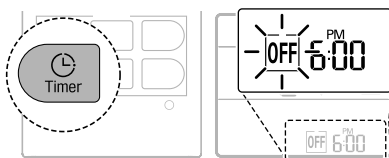


- Pritisnite gumb **Set/Cancel** za otkazivanje postavke.

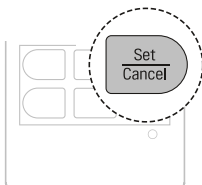

Otkazivanje postavke brojača vremena

- Pritisnite gumb **Cancel** za otkazivanje svih postavki brojača vremena.

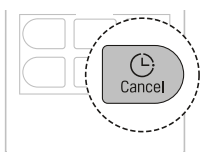


Funkcija za spavanje (na nekim modelima)


Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenja temperatura i brzina ventilatora.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.


- Uključite uređaj.
- Više puta pritisnite gumb **Timer**.
 - Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

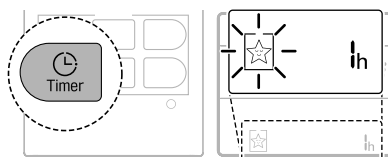

- Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željenog vremena.
 - Vrijeme se može postaviti na do sedam (7) sati.

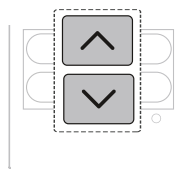

- Pritisnite gumb **Set/Cancel** za zaustavljanje bljeskanja ikone.
 - Ikona funkcije za **spavanje** prikazuje se na zaslonu prikaza.

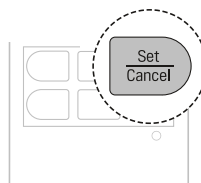


NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 1H.
- Zaslon unutarnje jedinice na samo pet (5) sekundi prikazuje se zadano vrijeme od jednog do sedam sati (1H do 7H), a zatim se na nekim unutarnjim jedinicama prikaz vraća na postavljenu temperaturu.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.

Funkcija za isključivanje svjetla (na nekim modelima)

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

- Pritisnite gumb **Light Off**.

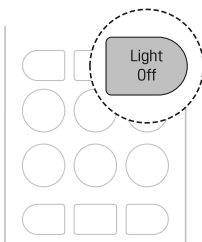

NAPOMENA

- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.


Funkcija za prikaz energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu stvorene električne struje na prikazu unutarnje jedinice dok uređaj radi.

Prikaz trenutne potrošnje energije

Trenutačna potrošnja energije prikazuje se neko vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Energy Ctrl.** na otprilike tri (3) sekunde.
 - Naziv gumba razlikuje se ovisno o modelu.

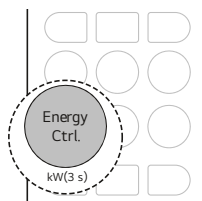


Prikaz kumulativne potrošnje energije


Kumulativna potrošnja energije prikazuje se neko vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Dva puta pritisnite i približno 3 sekunde držite tipku **Energy Ctrl.**

- Naziv gumba razlikuje se ovisno o modelu.

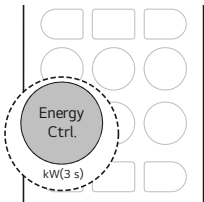

- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Energy Ctrl.** kako biste odabrali željeni korak.

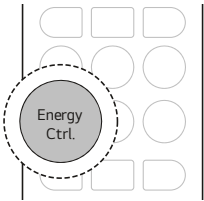

NAPOMENA

- Mjerna jedinica prikazane vrijednosti je kW.
- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- kW se odnosi na trenutačnu potrošnju energije.
- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti veće od 99 kW(h) prikazuju se kao 99 kW(h) zbog ograničenja prikaza.
- Isključivanjem se ponovno postavlja vrijednost.
- Snaga manja od 10 kW(h) prikazuje se u jedinicama od 0,1 kW(h), a snaga veća od 10 kW(h) prikazuje se u jedinicama 1 kW(h).
- Stvarna se snaga može razlikovati od prikazane snage.

Korak	Zaslon prikaza	Opis
1	80 %	Potrošnja energije manja je za 20% u usporedbi s nazivnom.
2	60 %	Potrošnja energije manja je za 40% u usporedbi s nazivnom.
3 (na nekim modelima)	40 %	Potrošnja energije manja je za 60% u usporedbi s nazivnom.

Funkcija za kontrolu energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **kontrolu energije**.
- Ciljana se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb **Fan Speed**, ili .
- Ako pritisnete tipku **Room Temp.** na približno 5 sekundi prikazat će se sobna temperatura.


Funkcija UVnano (na nekim modelima)

UVnano je složenica sastavljena od riječi UV (ultraljubičaste zrake) i nanometar (jedinica dužine).

Funkcijom se smanjuje broj raznih bakterija unutar uređaja.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Pritisnite gumb **Jet Mode** na otprilike tri (3) sekunde.

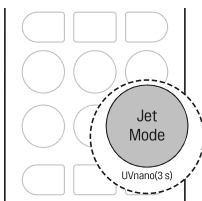


NAPOMENA


- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje **UV**, ovisno o modelu.
- Lampica LED za UV radi u redovitim intervalima za održavanje ventilatora čistim.
- Funkcija **UVnano** zaustavlja se kada se isključi klima uređaj.
- Kada se pokrene funkcija **Automatsko sušenje**, s njom radi i funkcija **UVnano** radi održavanja ventilatora čistim.
- Funkcija se onemogućuje s načinom rada za **grijanje**.

- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶.

Vrsta 1

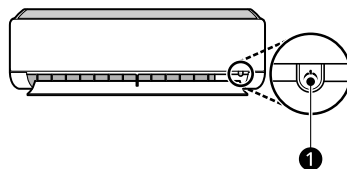

Vrsta 2

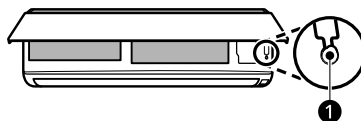

NAPOMENA

- Koračni je motor možda u kvaru ako se krilo za pomicanje gore-dolje brzo otvara.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje** ❶.
- Za modele namijenjene **samo za hlađenje** temperatura se zadano postavlja na 22 °C.
- Za modele namijenjene za **hlađenje i grijanje** temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 °C i 24 °C.

Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za **automatsko ponovno pokretanje**. Možete

otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **Napajanje ❶** na unutarnjoj jedinici.


Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje ❶** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje ❶**. Lampica će bljeskati dva puta. To se ponavlja četiri (4) puta.


Postavka automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje ❶** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje ❶**. Lampica blješti. To se ponavlja četiri (4) puta.

Vrsta 1

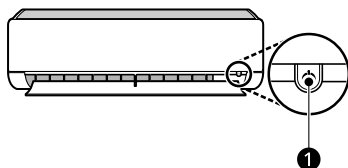

Vrsta 2

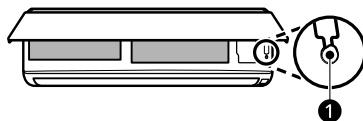

NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnete gumb za **Napajanje ❶** i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Pregled posebnih funkcija

Posebne funkcije



Ikona	Opis
	Funkcije za pročišćavanje zraka Generatorom iona upotrebljavaju se milijuni iona radi poboljšavanja kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.
	Funkcija za tihi rad Smanjuje buku vanjskih jedinica.
	Funkcija za Automatsko sušenje Smanjuje vlagu koja se stvara u unutarnjoj jedinici.

NAPOMENA


- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.
- Neke funkcije mogu raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Uporaba posebnih funkcija

Postavljanje i otkazivanje posebnih funkcija


Postavljanje posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Func.** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za završetak.

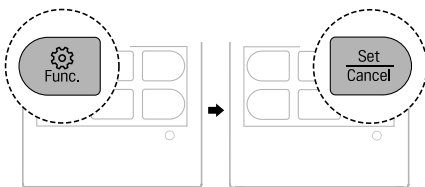


Otkazivanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisćite tipku **Func.** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za otkazivanje funkcije.

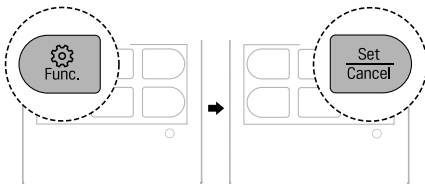

Funkcija za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

Možete dovoditi čist i svjež zrak uporabom ionskih čestica i filtra.

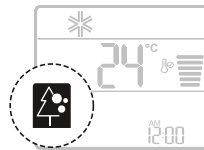

Funkcija	Opis
Ionizator	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.
Plazma	Upotrebljava se za potpuno smanjivanje mikroskopskih onečišćivača u ulaznom zraku radi omogućivanja čistog i svježeg zraka.

⚠ UPOZORENJE


- Ne dodirujte ionizator tijekom rada.

NAPOMENA

- Možete upotrebljavati funkciju, a da ne uključujete uređaj.
- Plazma-lampa i rashladna lampa svijetle na nekim modelima.
- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija za tihi rad (na nekim modelima)

Možete smanjiti buku vanjske jedinice da se njome manje ometaju susjedi.

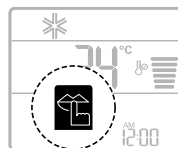

NAPOMENA

- Funkcija je onemogućena kada pritisnete tipku **Mode**, **Energy Ctrl.** ili **Jet Mode**.
- Funkcija je dostupna s načinima rada za **hlađenje**, **grijanje**, **automatsku promjenu** i **automatski rad**.

Funkcija za Automatsko sušenje (na nekim modelima)

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.



NAPOMENA

- Neke funkcije ne možete upotrebljavati dok radi funkcija za **Automatsko sušenje**.
- Kada je postavljena funkcija **UVnano**, radi i funkcija za **Automatsko sušenje**.
- Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja raditi trideset (30) minuta za čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice.
- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje Co ovisno o modelu.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-ijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

- Postavke
 - Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja → Postavke → Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija je podložan promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.

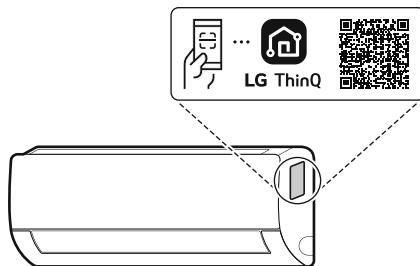

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za

neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.

- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.
- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite ga ili dodajte među iznimke.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Specifikacije radio opreme

Naziv modula	LCWB-001
Frekvencijski raspon bežičnog LAN-a	2412 MHz - 2472 MHz
Izlazna snaga bežičnog LAN-a (maks.)	18,14 dBm

Naziv modula	LCWB-001
Frekvencijski raspon Bluetootha	2402 MHz - 2480 MHz
Izlazna snaga Bluetootha (maks.)	7,03 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Obavijest o softveru otvorenog koda (Open Source Software)

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova ponuda vrijedi za svakoga tko primi ove informacije u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvučne dijagnostike za dijagnosticiranje problema

Pridržavajte se uputa u nastavku za uporabu metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa za zvučnu dijagnozu navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno priključite utikač za napajanje u utičnicu.
- 2 Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i 5 ili više sekundi držite tipku **Room Temp.** istovremeno prislanjajući telefon na uređaju dok prijenos podataka ne završi.
 - Pametni telefon držite na istom mjestu dok se ne završi prijenos podataka.
- 4 Nakon završetka prijena podataka u aplikaciji se prikazuje dijagnoza.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon dok se tonovi prenose.
 - Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.
-

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.

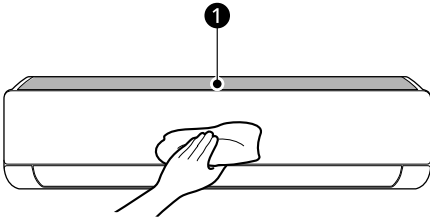

1 Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispušt kondenzata.	Svakih šest (4) mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje filtra i ostalih dijelova

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna
Filtar protiv alergena	Očistite usisivačem ili četkom.	Svaki šest (6) mjeseci
Ionizator (na nekim modelima)	Upotrijebite suhu pamučnu vatu za smanjivanje prašine.	Svaki šest (6) mjeseci

NAPOMENA

- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite vodu temperature više od 40 °C. To bi moglo izobličiti filtar ili prouzročiti promjenu boje.
- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite hlapljive tvari. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ne perite filtar protiv alergena vodom jer se filtar može oštetiti (na nekim modelima).

Uklanjanje i zamjena filtra zraka


NAPOMENA

- Ne savijajte filter zraka jer ga možete slomiti.
- Pravilno sastavite filter zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u uređaj.
- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Vrsta 1

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani uređaja.

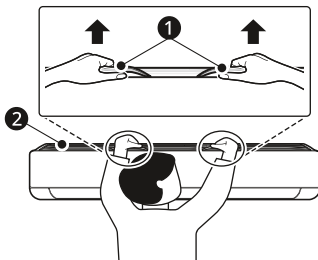


① Ručice

② Filtar zraka


3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filter da biste ga uklonili.

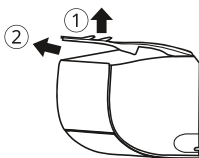


4 Umetnite kukice na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

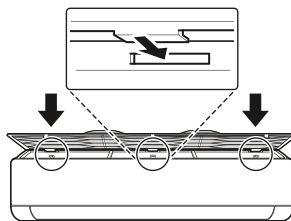

5 Gurajte kukice prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

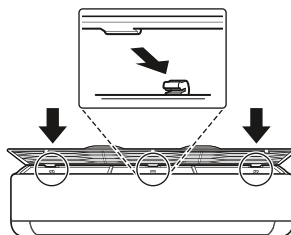

6 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filter, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

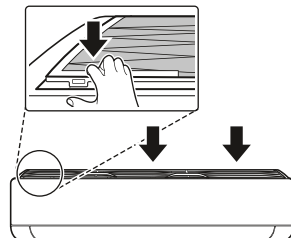


Vrsta 2

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Otvorite prednji poklopac.

- Lagano podignite obje strane poklopca.

- 3** Držeći gumbe filtara zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.

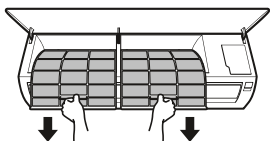

- 4** Umetnite kukice na filtrima zraka u prednji poklopac.

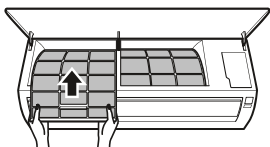


- 5** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite jesu li filtri zraka pravilno postavljeni.

Čišćenje filtra zraka


Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filtar zraka.

- 1** Uklonite filtar zraka s uređaja.

- 2** Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

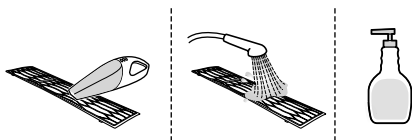

- 3** Osušite filtar u sjeni.

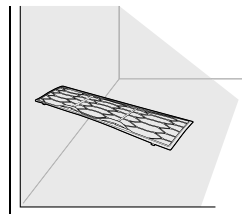

NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati uređaj dok filtar nije na svom mjestu.


Čišćenje filtra za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.


Vrsta 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Uklonite filtar zraka iz unutarnje jedinice.
- 3** Uklonite filtar za pročišćavanje zraka iz unutarnje jedinice.



- 4** Filtar očistite usisavačem.

- 5** Umetnite filtar za pročišćavanje zraka.



- 7** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite jesu li filtri zraka pravilno postavljeni.

- 6** Postavite filtar zraka.


- 7** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite je li filtar zraka pravilno postavljen.

Vrsta 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Uklonite filtre zraka iz unutarnje jedinice.

- 3** Uklonite filtar za pročišćavanje zraka iz unutarnje jedinice.

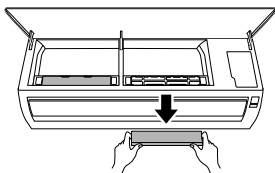

- 4** Filtar očistite usisavačem.

- 5** Umetnite filtar za pročišćavanje zraka.

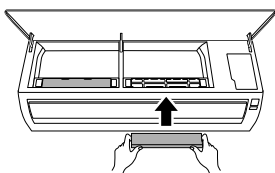

- 6** Postavite filtre zraka.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti temperaturu.	Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom. U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Uređaj se iznenadno isključio. Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Eksplozirao je osigurač ili je napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Došlo je do prekida napajanja. - Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. - Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. Uključite uređaj.
	Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna. - Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. - Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. - Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Ciljna temperatura viša je od trenutčne temperature. Postavite ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutčne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. - Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. - Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. Hlađenje možda nije dovoljno.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija za automatsko čišćenje. Dopustite da funkcija za automatsko čišćenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem. Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Grijanje možda nije dovoljno.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Bilješka

Bilješka





A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ



A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

MAGYAR

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK	4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK	9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt	12
Termék áttekintések	13
Előkészítés a működés előtt	14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése	16
A vezeték nélküli távirányító használata	20
A különleges funkciók áttekintése	32
A különleges funkciók használata	33

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás	35
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással	36

KARBANTARTÁS

Tisztítás	38
-----------------	----

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot	43
--	----

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély állhat fent.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.

- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a tesztelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A tesztelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem tesztelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékekkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló tesztelése megfelelő-e, szakképzett villanszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.

- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót előnti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

Távirányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltsé újra és ne szerelje szét az elemeket.

- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ne használjon tanúsítvány nélküli hűtőközegeket.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- Karbantartás csak a gyártó által ajánlott módon végezhető. Más szakkepzezt személy segítséget igénylő karbantartási és javítási munkálatok csak a gyűlekeony hűtőkezegek használataban jartas személy felügyelete mellett végezhető.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.
- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.

- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítani, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.

- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.


Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségére, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

Termék áttekintések


Falra szerelhető

1. típus

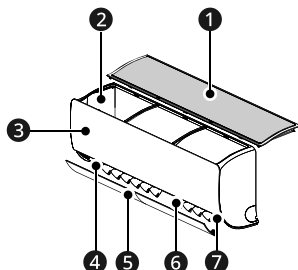

- ❶ Levegőszűrő
- ❷ Légbeszívó nyílások
- ❸ Előlap
- ❹ Légszűrő nyílások

2. típus

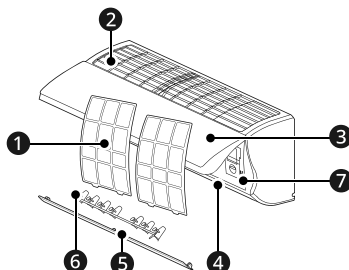

- ❺ Légtelítő (Fel-le terelőlapát)
- ❻ Légtelítő (bal-jobb terelőlap)
- ❼ Bekapcsolás gomb

MEGJEGYZÉS


- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Előkészítés a működés előtt

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.

- Távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és - pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.




MEGJEGYZÉS

- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon más elemeket, csak alkáli elemeket.


Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón

- 1 Helyezze be az elemeket.


- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

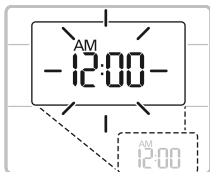

- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a pontos idő beállításához.

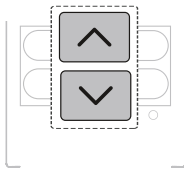

- 3 A villogás leállításához nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

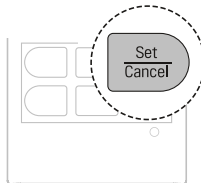

MEGJEGYZÉS


- A **bekapcsoló időzítő** és a **kikapcsoló időzítő** az aktuális idő beállítását követően érhető el.
- Ha behelyezte az elemeket, helyezze be azokat újra, vagy használja a **Alaphelyzetbe állítás** gombot az aktuális idő beállításához.

Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása (bizonyos modelleknél)

A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) jelenítse meg a hőmérsékletet.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.


- 2 Tartsa lenyomva az **Up-Down Swing** gombot körülbelül 5 másodpercig a mértékegységek °C és °F közötti váltásához

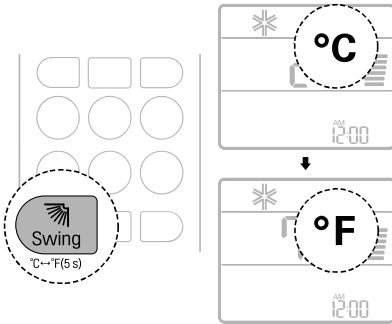



A vezetékek nélküli távirányító áttekintése

Vezetékek nélküli távirányító

A vezetékek nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

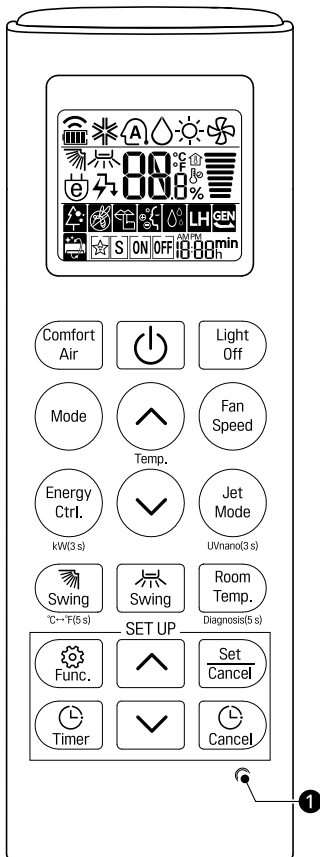

Gombok

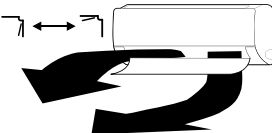Kép	Leírás	Elérhető funkció	
		Egyszerű felosztás	Multi
Comfort Air	Comfort Air  A légáramlást úgy állítja be, hogy eltérítse a szelet. Elkerülheti a közvetlen szelet.		
	BEKAPCSOLÁS Be- vagy kikapcsolja a készüléket.		
Light Off	Light Off Be- vagy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjét.		
Mode	Mode Kiválasztja a kívánt üzemmódot.   Hűtés mód  Automata váltás mód / Automata működés mód *1 Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát.  Páramentesítés mód  Fűtés üzemmód (bizonyos modelleknél)  Ventilátor mód		
 	Hőmérséklet beállítása Beállítja a kívánt szobahőmérsékletet.		

Kép	Leírás	Elérhető funkció	
		Egyszerű felosztás	Multi
	Fan Speed  Beállítja a ventilátor sebességét.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Csökkenti a bemeneti teljesítményt. Szabályozhatja az energiafogyasztást.	☐	
	kW(3 s) Tartsa lenyomva az Energy Ctrl. gombot körülbelül 3 másodpercig annak kiválasztásához, hogy megjelenjen-e az energiára vonatkozó információ.	☐	
	Jet Mode Gyorsan megváltoztatja a szoba hőmérsékletét.	☐	☐
	UVnano(3 s) Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) Jet Mode gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy a ventilátor tiszta maradjon.	☐	☐
	Up-Down Swing A légáramlás irányát felfelé és lefelé állítja.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Tartsa lenyomva az Up-Down Swing gombot körülbelül 5 másodpercig a mértékegységek °C és °F közötti váltásához	☐	☐
	Left-Right Swing A légáramlás irányát balra és jobbra állítja.	☐	☐
	Room Temp. Megjeleníti a szoba hőmérsékletét.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Tartsa lenyomva a Room Temp. gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy könnyedén ellenőrizze a készülék karbantartási információit.	☐	

Kép	Leírás	Elérhető funkció	
		Egyszerű felosztás	Multi
	Func. Kiválasztja a kívánt funkciót.	☐	☐
 	Idő beállítása A kijelzőn megjelenő napszak vagy beállított idő beállítása.	☐	☐
	Set/Cancel Beállítja vagy törli a speciális funkciókat és az időzítőt.	☐	☐
	Timer Automatikusan be- vagy kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban.	☐	☐
	Cancel Törli az időzítő beállításait.	☐	☐
🔌 ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS Visszaállítja a vezetékek nélküli távirányító beállításait.		☐	☐


MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.
- Amikor a multi kültéri egységhez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy **Energia kijelző**, **Energiaszabályozás**, **Csendes** és **Smart Diagnosis** funkciók nem támogatottak.

A vezeték nélküli távirányító használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jeltevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.

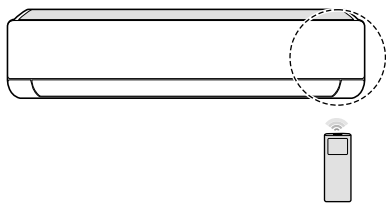

MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jeltevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jeltevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciót nem támogatja a berendezés, előfordulhat, hogy nem fogja hangjelzéssel jelezni a készülék. Kivétel ez alól például a **bal/jobb irány beállítása**, az **energia kijelző** és a **légtisztítás** funkció.

Üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.


- 2 Nyomja meg ismételten a **Mode** gombot az üzemmód megváltoztatásához.

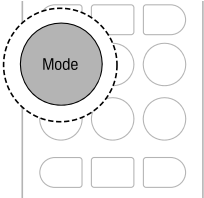

Csak hűtés modell




Hűtés és fűtés modell



	Hűtés mód
	Automata üzemeltetés mód / Automata átváltás mód *1 Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát.
	Páramentesítés mód
	Fűtés mód
	Ventilátor mód

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor sebességét a **Fan Speed** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.

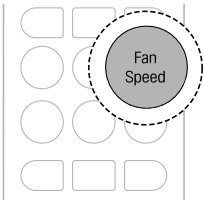

Sebesség	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1
Auto		-

MEGJEGYZÉS


- A ventilátor „Auto” típusú fordulatszámának beállítása automata módon állítja be a fordulatszámot.




- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

Hűtés mód

- Kapcsolja be a készüléket.
- A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

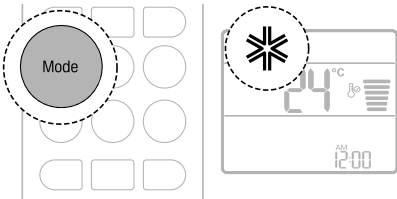

- A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.

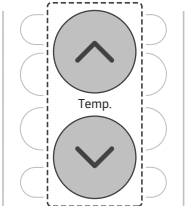

Automata mód


Automatikus működés (mesterséges intelligencia) üzemmód

[Csak hűtés modell]


A szobahőmérsékletet közelebb tarthatja a beállított hőmérséklethez. A készülék automatikusan módosítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

- Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a **Mode** gombot az **Automatikus működés** üzemmód kiválasztásához.

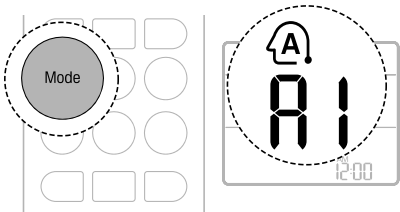

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt működési kód kiválasztásához, ha a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint a célhőmérséklet.

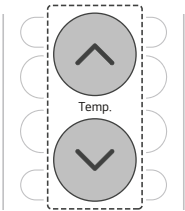

Kód	Leírás
2	A készülék a célhőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél magasabb szintre állítja be.
1	A készülék a célhőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél kissé magasabb szintre állítja be.
0	A készülék fenntartja az aktuális hőmérsékletet.
-1	A készülék a célhőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél kissé alacsonyabb szintre állítja be.
-2	A készülék a célhőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél alacsonyabb szintre állítja be.

MEGJEGYZÉS



- A ventilátor sebességét nem állíthatja be, de a légtérrelőt beállíthatja úgy, hogy automatikusan forogjon.

Automatikus váltás üzemmód


[Hűtés és fűtés modell]

A készülék a szobahőmérséklettől függően automatikusan **hűtés** vagy **fűtés** üzemmódra állítja az üzemmódot. Beállíthatja a célhőmérsékletet és a ventilátor sebességét. A hőmérsékletet a célhőmérsékleten marad $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ tartományban.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az **Automatikus váltás** üzemmód kiválasztásához többször nyomja meg a **Mode** gombot.
- 3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

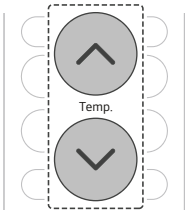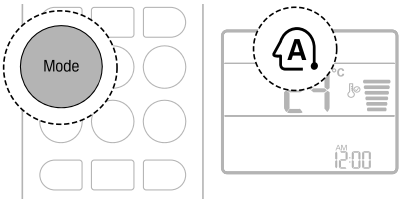


- 4 Nyomja meg a **Fan Speed** gombot a ventilátor sebességének beállításához.

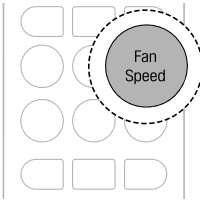

Páramentesítés mód

Csökkentheti a túlzott nedvességet erősen páratartalmú környezetben vagy az esős évszakban, hogy megelőzze a penész kialakulását. A készülék automatikusan változtatja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét az optimális páratartalom fenntartása érdekében.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Páramentesítés** mód kiválasztásához.

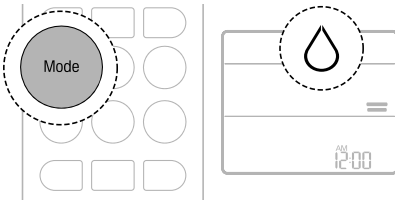


MEGJEGYZÉS


- Nem állíthatja be a szoba hőmérsékletét. A beállítás automatikusan történik.
- A szoba hőmérséklete nem jelenik meg a kijelzőn.
- A **Páramentesítés** módban előfordulhat, hogy a kompresszor és a beltéri ventilátor nem működik a túlzott lehűlés elkerülése érdekében.

Fűtés üzemmód (bizonyos modelleknél)

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Fűtés** mód kiválasztásához.

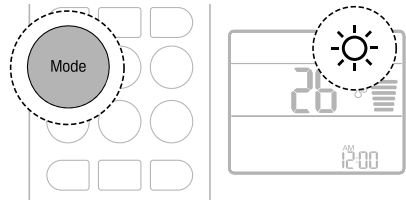

- 3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) $\uparrow$ vagy a(z) $\downarrow$ gombot.

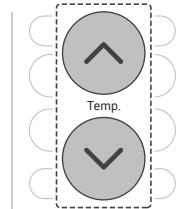

MEGJEGYZÉS


- A $\ast$ a következő feltételek mellett jelenik meg valamennyi beltéri egységen:
 - Amikor a kültéri egység **leolvasztási** üzemmódban van.
 - Amikor a kültéri egység **előmelegítő** üzemmódban van.
 - Amikor a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet.

Ventilátor mód


Keringetheti a beltéri levegőt a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül.

1 Kapcsolja be a készüléket.


2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Ventilátor** mód kiválasztásához

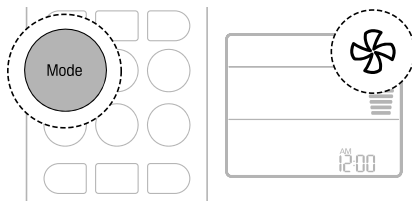


3 Nyomja meg a **Fan Speed** gombot a ventilátor sebességének beállításához.

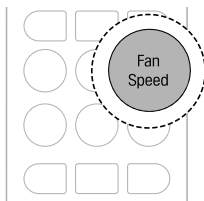

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

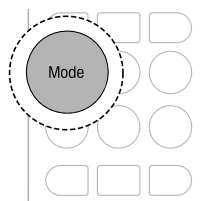

3 Nyomja meg a(z) **Jet Mode** gombot.

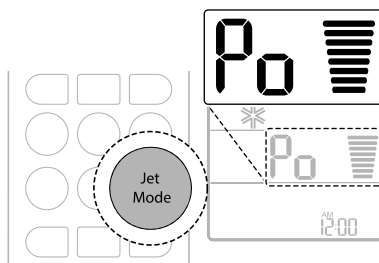

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) □ a(z) n vagy a(z) ⏻ szimbólum.

Gyors mód

Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.

• Csak hűtés modell

A **Gyors** mód a **hűtési, páramentesítési, ventilátor, automatikus működés** móddal és a **légtisztítás** funkcióval együtt áll rendelkezésre.

• Hűtés és Fűtés modell

A **Gyors** mód a **hűtési, fűtési és páramentesítési** módokban áll rendelkezésre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

MEGJEGYZÉS

• Gyors hűtési mód

A berendezés erős áramlású, hideg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 18 °C -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

- A hőmérséklet módosításához és a célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⬆ vagy a(z) ⬇ gombot.

• Gyors fűtési mód

A berendezés erős áramlású, meleg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 30 °C -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

- A hőmérséklet módosításához és a célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⬆ vagy a(z) ⬇ gombot.

- A **Gyors hűtés** mód egyes modelleken nem érhető el.


- Előfordulhat, hogy a **Gyors** mód működése eltérhet a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén szereplőtől.

A légáramlás irányának beállítása


A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása

- Nyomja meg ismételten az **Up-Down Swing** gombot a légáramlás irányának beállításához.



- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

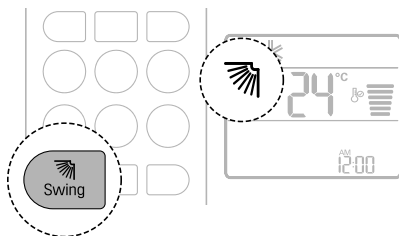


A bal/jobb irány beállítása

- Nyomja meg ismételten az **Left-Right Swing** gombot a légáramlás irányának beállításához.



- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

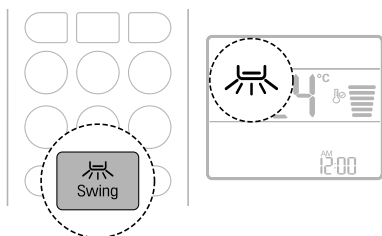


- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légterelő pozíciója nem egyezik a vezetékek nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, nyomja meg az **Up-Down Swing** vagy a **Left-Right Swing** gombot a légáramlás irányának ismételt beállításához.
- Ez a funkció a vezetékek nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

Kellemes szellő funkció (bizonyos modelleknél)

A lamella egy előzetesen beállított állásba állítható, ezáltal eltereli a levegőt, hogy az ne áramoljon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra.

- Kapcsolja be a készüléket.

- Nyomja meg ismételten a(z) **Comfort Air** gombot, majd válassza ki a kívánt irányt.

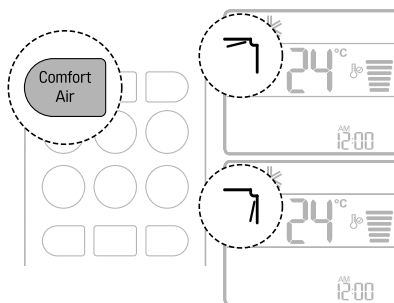

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) vagy a(z) szimbólum.
- A rendszer a(z) **Mode** vagy a(z) **Jet Mode** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A rendszer letiltja ezt a funkciót és beállítja a **fel/le irány beállítás** funkciót, ha megnyomja az **Up-Down Swing** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A modeltől függően lehetséges, hogy a **bal/job** irány beállítás funkció nem támogatja a rendszer.

MEGJEGYZÉS

- Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a felfelé/lefelé mozgó függőleges légterelő automatikusan működik, a beállított üzemmódnak megfelelően.

Be- és kikapcsolás időzítő

A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.


A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.

A bekapcsolás időzítő beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

- 1 Nyomja meg többször a **Timer** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

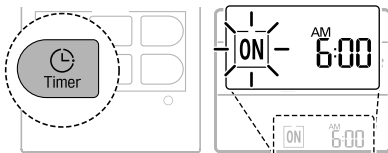


- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.

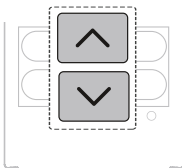

- 3 Az ikon villogásának leállításához nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a **bekapcsoló időzítő** ikonja is


megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

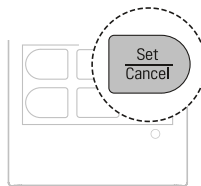


A bekapcsolás időzítő törlése

- 1 Nyomja meg többször a **Timer** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

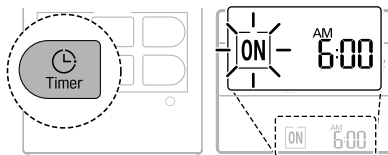

- 2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

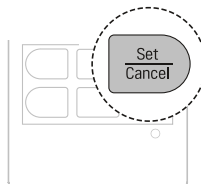


A kikapcsolás időzítő beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

- 1 Nyomja meg többször a **Timer** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

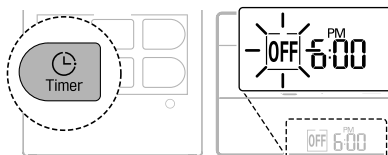


- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

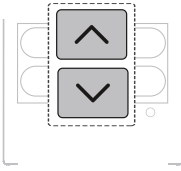


- 3 Az ikon villogásának leállításához nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a **kikapcsoló időzítő** ikonja is megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

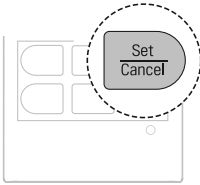


A kikapcsolás időzítő törlése

- 1 Nyomja meg többször a **Timer** gombot.
- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

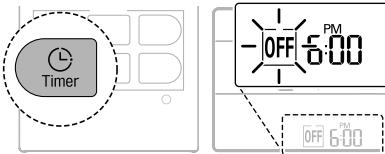


- 2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

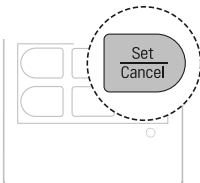

Az időzítő beállításának törlése

- Az összes időzítőbeállítás törléséhez nyomja meg a(z) **Cancel** gombot.

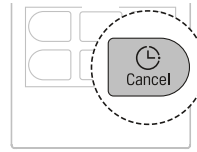

Alvó funkció (bizonyos modelleknél)


A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszáman.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.


- 2 Nyomja meg többször a **Timer** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

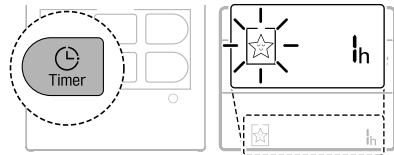


- 3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

- A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.

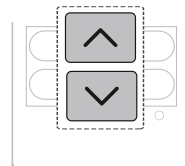

- 4 Az ikon villogásának leállításához nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.
- Az **alvás** funkció ikonja megjelenik a kijelző képernyőjén.

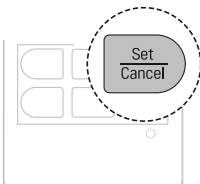


MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) **IH** szimbólum.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 7 óra között beállított időt, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.
- A **hűtés** és **páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.

Fényerőcsökkentő funkció (bizonyos modelleknél)

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

- Nyomja meg a(z) **Light Off** gombot.

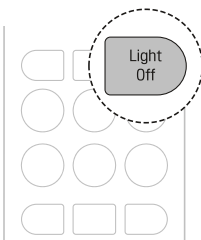

MEGJEGYZÉS

- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.


Energia kijelző funkció (bizonyos modelleknél)

A berendezés működése közben a beltéri egységről leolvasható a generált áram mennyisége.

Az aktuális energiafelhasználás megjelenítése

A modelltől függően az azonnali energiafogyasztás megjelenik bizonyos beltéri egységeken egy rövid időre.

- Kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Energy Ctrl.** gombot.
 - A gomb neve az egyes modellek esetében eltérő lehet.

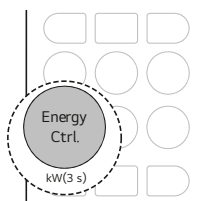


Az összesített energiafelhasználás megjelenítése

A modelltől függően az összesített energiafogyasztás megjelenik bizonyos beltéri egységeken egy rövid időre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

- 2 Tartsa lenyomva kétszer körülbelül 3 másodpercig az **Energy Ctrl.** gombot.
- A gomb neve az egyes modellek esetében eltérő lehet.

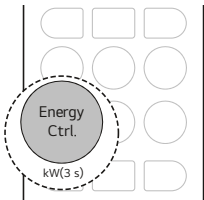

MEGJEGYZÉS


- A megjelenített érték kW-ban van megadva.
- Ez nem jelenik meg a vezetékek nélküli távirányítón.
- A kW jel az azonnali energiafelhasználást jelöli.
- A kWh jel az összesített energiafelhasználást jelöli.
- A 99 kW(h) feletti értékeket a rendszer a kijelző korlátozottsága miatt 99 kW(h)-ként jeleníti meg.
- A kikapcsolással az érték lenullázódik.
- A 10 kW(h) alatti teljesítmény 0,1 kW(h) egységekben, a 10 kW(h) feletti teljesítmény pedig 1 kW(h) egységekben jelenik meg.
- Az aktuális teljesítmény eltérhet a kijelzett értéktől.

Eco fokozat funkció (bizonyos modelleknél)

A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

1 Kapcsolja be a készüléket.

- 2 Nyomja meg ismételten a **Energy Ctrl.** gombot a kívánt lépés kiválasztásához.

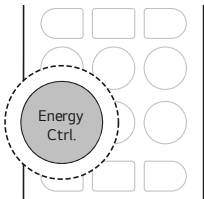

Lépés	Kijelző képernyője	Leírás
1	 80 %	A bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
2	 60 %	A bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
3 (bizonyos modellek esetében)	 40 %	A bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységek kijelzőjén megjelenik a(z) , ,  vagy a(z)  (1. lépés),  (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Eco fokozat** funkciót választja ki.
- A rendszer körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a célhőmérsékletet, ha megnyomja a(z) **Fan Speed**, a(z)  vagy a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A szobahőmérséklet körülbelül 5 másodpercre megjelenik, ha megnyomja a **Room Temp.** gombot.


UVnano funkció (bizonyos modelleken)

Az UVnano az UV (ultraibolya fénysugár) és a nanométer (hosszmérték) szavak összevonásából keletkezett.

Ez a funkció lecsökkenti a berendezés belsejében található különféle baktériumok számát.

Modell neve: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Jet Mode** gombot.

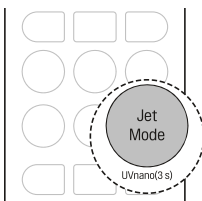

MEGJEGYZÉS

- A modelltől függően, egyes beltéri egységeken megjelenik az **UV** szimbólum.
- A ventilátor tisztán tartására az UV LED-lámpa rendszeres időközönként működésbe lép.
- Az **UVnano** funkció leáll, ha a légkondicionálót kikapcsolják.
- Amikor az **Automatikus szárítás** funkció elindul, az **UVnano** funkció is elindul, hogy ez a két funkció együtt tartsa tisztán a ventilátort.
- A funkciót a **Fűtés** mód letiltja.


Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **Bekapcsolás** gombjának ❶ megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket.


- 1 Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).

- 2 Nyomja meg a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

1. típus

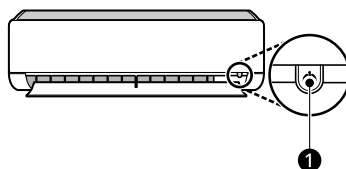

2. típus



MEGJEGYZÉS

- Ha a felfelé/lefelé mozgó lamella gyorsan kinyílik, a léptető motor elromlott.
- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az ❶ **Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A **csak hűtésre** alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C-ra van beállítva.

- A **hűtésre és fűtésre** is alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C és 24 °C között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a(z) **1 Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.


Az automatikus újraindulás törlése

- 1 Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).
- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.
- 3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.


Az automatikus újraindulás beállítása

- 1 Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).
- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.
- 3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.

1. típus

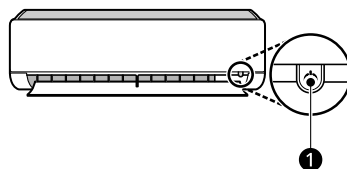

2. típus

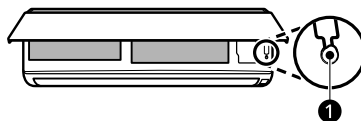

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) **1 Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

A különleges funkciók áttekintése

Különleges funkciók



Ikon	Leírás
	Légtisztítás funkciók Az iongenerátor ionok millióival segít a beltéri levegő minőségének javításában.
	Csendes funkció Csökkenti a kültéri egységek zaját.
	Automatikus szárítás funkció Csökkenti a beltéri egység belsejében keletkező nedvességet.

MEGJEGYZÉS


- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.
- Egyes funkciók a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhetnek.

A különleges funkciók használata

A különleges funkciók beállítása és törlése


A különleges funkciók beállítása

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg ismételten a **Func.** gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.

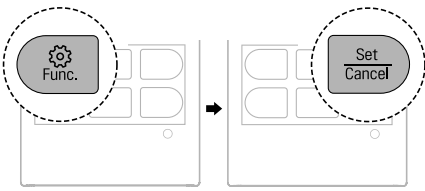


A különleges funkciók törlése

- 1 Nyomja meg ismételten a **Func.** gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
- 2 A funkció törléséhez nyomja meg a(z) **Set/Cancel** gombot.

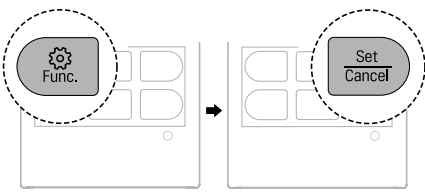

Légtisztítás funkciók (bizonyos modelleknél)

Friss levegőhöz juthat, ha ionrészecskéket és szűrőt használ.

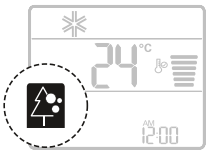

Funkció	Leírás
Ionizáló	Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét.
Plazma	Teljesen lecsökkenti a mikroszkopikus szennyeződések mennyiségét a bemeneti levegőből, hogy tiszta és friss levegőt szolgáltatthasson.

**FIGYELMEZTETÉS**


- A működése során ne érjen az ionizálóhoz.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a berendezés bekapcsolása nélkül is használható.
- Egyes modelleken a plazmalámpa és a hűtőlámpa is bekapcsol.
- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

Csendes funkció (bizonyos modelleken)

Lecsökkentheti a kültéri egység hangját, így nem fogja zavarni a szomszédokat.

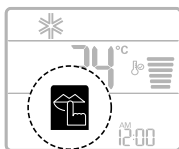


MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció le van tiltva, ha megnyomja a **Mode**, **Energy Ctrl.** vagy **Jet Mode** gombot.
- A funkció a **Hűtési**, **Fűtési**, **automata váltási** és **automata működési** módok esetében áll rendelkezésre.

Automatikus szárítás funkció (bizonyos modelleknél)

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

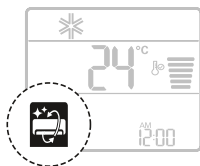

MEGJEGYZÉS

- Egyes funkciók nem használhatók, ha az **Automatikus szárítás** funkció működésben van.
- Amikor az **UVnano** funkció be van kapcsolva, az **Automatikus szárítás** funkció is működik.
- Ha kikapcsolja a berendezést, a ventilátor további 30 percre üzemelni fog, hogy megtisztítsa a beltéri egység belsejét.
- A modelltől függően, egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) ☐ szimbólum.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

• Smart Diagnosis

- Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

• Beállítások

- Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.


MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák → Beállítások → Hálózatzavaltás** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A funkciók modellenként eltérhetnek.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.

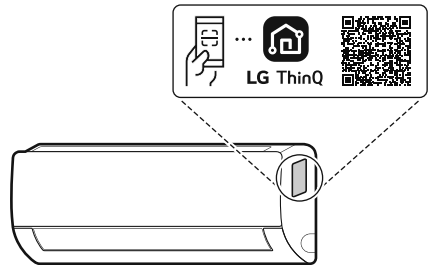

QR-kód nélküli modellek

- 1 Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd tölts le.
- 2 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.
- 3 Érintse meg a(z) **(+)** gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.

MEGJEGYZÉS

- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útvalasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útvalasztótól. Vásároljon WIFI-jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli router tűzfala engedélyezve van, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon hozzá kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útvalasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

Rádiókészülék specifikáció

Modul neve	LCWB-001
Vezeték nélküli LAN frekvenciatartománya	2412 MHz - 2472 MHz
Vezeték nélküli LAN kimeneti teljesítménye (max)	18,14 dBm
Bluetooth frekvenciatartománya	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth kimenő teljesítménye (max)	7,03 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0
A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 20 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

Nyílt forráskódú szoftver tájékoztató információ

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat bárki számára érvényes, aki megkapja ezt az információt, a termék utolsó kiszállítását követő három évig.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruházzal szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-val rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.

1 Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.

2 Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.

3 Tartsa lenyomva a **Room Temp.** gombot 5 másodpercig vagy tovább, miközben az

okostelefon szájrészét az készülék tartja, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

- Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.

4 Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
- Teremtse csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a beltéri egység által kiadott hangjelzéseket.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

▲ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

Tisztítási intervallum

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **Ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

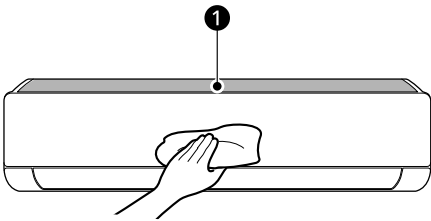

1 Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Leírás	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Leírás	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltsa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A szűrő és egyéb alkatrészek tisztítása

Típus	Leírás	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente
Allergia szűrő	Tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.	6 havonta
Ionizáló (bizonyos modelleknél)	Száraz vattapamaccsal távolítsa el a port.	6 havonta

MEGJEGYZÉS

- Soha ne használjon 40 °C feletti vizet a szűrők tisztításához. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Soha ne használjon illékony anyagokat a szűrők tisztításakor. Károsíthatják a készülék felületét.
- Ne mossa le vízzel az allergia szűrőt, mert a szűrő megsérülhet (bizonyos modelleknél).

A levegőszűrő eltávolítása és cseréje


MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termékbe.
- A fűlek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

1. típus

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék felső elülső részén.

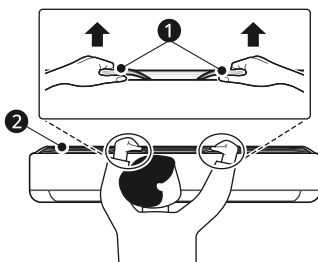


1 Gombok

2 Levegőszűrő


3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

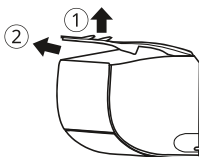


4 Illessze a levegőszűrő fűleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

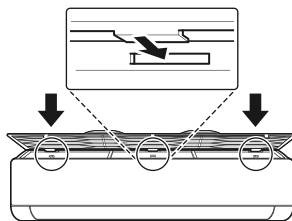

5 Nyomja le a fűleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

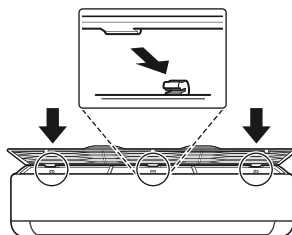

6 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

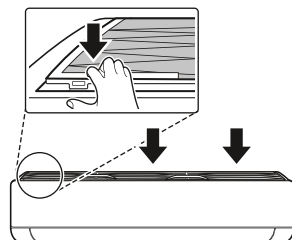


2. típus

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Nyissa ki az előlapot.

- Emelje fel kicsit az előlap mindkét oldalát.

- 3** A légszűrők gombjait fogva kicsit húzza le őket, és vegye ki a beltéri egységből.

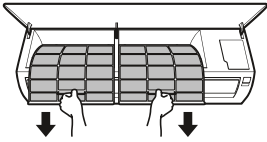


- 4** Helyezze be a légszűrőkhöz található horgokat az előlapba.

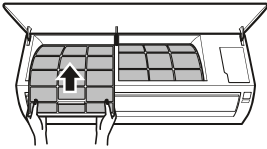

- 5** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrők megfelelően össze vannak szerelve.

- 3** Árnyékos helyen szárítsa meg.

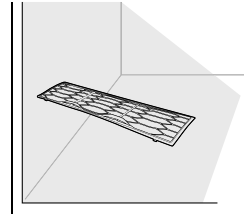

MEGJEGYZÉS

- Ne működtesse a készüléket a szűrő nélkül.

A légtisztító szűrő tisztítása (bizonyos modelleknél)


MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

A levegőszűrő megtisztítása


Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

- 1** Távolítsa el a levegőszűrőt a készülékből.
- 2** Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

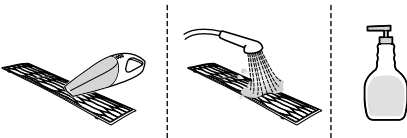


1. típus

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.
- 2** Távolítsa el a légszűrőt a beltéri egységből.
- 3** Távolítsa el a légtisztító szűrőt a beltéri egységből.



- 4** Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

- 5** Helyezze be a légtisztító szűrőt.



- 6** Szerelje össze a légszűrőket.

- 7** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrők megfelelően össze vannak szerelve.

- 6** Szerelje össze a légszűrőt.


- 7** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrő megfelelően össze van szerelve.

2. típus

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


- 2** Távolítsa el a légszűrőket a beltéri egységből.

- 3** Távolítsa el a légtisztító szűrőt a beltéri egységből.

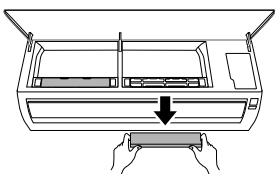

- 4** Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

- 5** Helyezze be a légtisztító szűrőt.

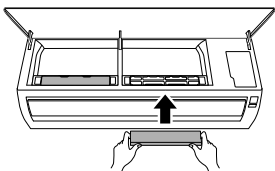

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva. • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva. Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	A berendezés hirtelen kikapcsolt. Lehetséges, hogy lejárt a kikapcsolás időzítő funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az automatikus újraindulás funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	A készülék ki van húzva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás. Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	Áramszünet történt. - Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. - Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. Kapcsolja be a készüléket.
	A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen. - Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. - Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A levegő nem kering megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. - A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. - További tudnivalóért lásd a „ClevégőszűrőLevegőszűrő megtisztítása” című részt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A helyiség hőmérséklete túl magas. Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a Gyors módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A célhőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. Állítsa a célhőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. - A Ventilátor üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. - Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra.
	A külső hőmérséklet túl magas. Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	Az automata tisztítási funkció működik. Hagyja működni az automata tisztítási funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párárt bocsát ki.	A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára. Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből. Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	A visszafordító szelep mozgása miatt kattánót lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll. Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak. Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
A beltéri egységnek szaga van.	A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát. Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. Ha ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel. Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fűjni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel. A fűtés módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A fagymentesítés móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. Elképzeltető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen. Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) LG ThinQ alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. Kapcsolja ki okostelefonja mobiladatait és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerhez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés





Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.



MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE



Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conveniente,
leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

ITALIANO

TIPO: A PARETE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
ISTRUZIONI DI AVVERTENZA	4
ISTRUZIONI DI ATTENZIONE	9

USO

Prima dell'uso	12
Panoramiche del prodotto.....	13
Preparazione prima dell'utilizzo.....	14
Panoramica del telecomando wireless	16
Uso del telecomando wireless.....	20
Panoramica delle funzioni speciali	33
Uso delle funzioni speciali.....	34

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	36
Diagnosi Tramite LG ThinQ.....	37

MANUTENZIONE

Pulizia	39
---------------	----

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	44
--------------------------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggio di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

Note per refrigerante infiammabile

Sulle unità vengono visualizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica che l'elettrodomestico utilizza un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire ed essere esposto a una sorgente di accensione esterna, potrebbe innescare un incendio.



Questo simbolo indica che occorre leggere attentamente il Manuale d'uso.



Questo simbolo indica che il personale di servizio dovrebbe gestire questo dispositivo in riferimento al Manuale d'installazione.



Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso o nel Manuale di installazione.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA



AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.

- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente del servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.
- Nel cablaggio fisso devono essere integrati dei metodi di disconnessione in conformità con le normative di cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere adeguatamente collegato a terra per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell'apparecchio, a meno che la vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.
- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d'aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Non installare il condizionatore su una superficie instabile o in un luogo in cui vi sia il pericolo che possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano, diluenti per vernici, ecc.
- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica dedicata e un interruttore prima di utilizzare il condizionatore.
- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Assicurarsi che il tubo e il cavo di alimentazione che collega le unità interna ed esterna non siano troppo stretti durante l'installazione del condizionatore.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Funzionamento

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e devono essere sostituiti.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare un riscaldatore o corpi scaldanti nei pressi del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarsi che i bambini non salgano o colpiscano l'unità esterna.
- Assicurarsi di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.
- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarsi di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato quando il condizionatore è sommerso da acque piene.
- In caso di fuga di gas (come Freon, gas propano, GPL, ecc.) ventilare sufficientemente prima di riutilizzare il condizionatore.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione nel caso di blackout o temporale.

Telecomando

- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non mischiare mai diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove per il telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
- Non pulire l'elettrodomestico spruzzando acqua direttamente sul prodotto.

Refrigerante

Indicazioni generali

- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non usare refrigeranti non certificati.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.
- Assicurarsi di verificare la presenza di perdite di refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del condizionatore.
- L'elettrodomestico deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.

Solo R32



- Chiunque lavori o acceda a un circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido corrente rilasciato da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che ne autorizzi la competenza a maneggiare refrigeranti in modo sicuro in conformità con le specifiche di valutazione riconosciute nel settore.
- Le operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente seguendo le indicazioni del produttore delle attrezzature. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di personale tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione di personale competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- L'apparecchio deve essere custodito in una stanza ben ventilata, nella quale ci sia lo spazio necessario così come specificato per le operazioni.
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fiamme libere continuamente in funzione (ad esempio, un apparecchio a gas in funzione) e di fonti di ignizione (ad esempio, una stufa elettrica in funzione).

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Far trasportare il condizionatore da due o più persone o utilizzare un carrello elevatore.
- Installare l'unità esterna in modo che sia protetta dalla luce solare diretta. Non posizionare l'unità interna in un luogo esposto direttamente alla luce solare attraverso le finestre.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non danneggino i vicini. In caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti con i vicini.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.

Funzionamento

- Assicurarsi che il filtro sia installato prima di azionare il condizionatore.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.
- Non appoggiare alcun oggetto sul condizionatore.
- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc.; il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Per la pulizia della parte interna, rivolgersi a un centro servizi o a un rivenditore autorizzato. L'utilizzo di detergenti aggressivi può causare corrosione o danni all'unità.

USO

Prima dell'uso

Note per l'uso

- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnerne l'elettrodomestico e aprire periodicamente le finestre per la ventilazione. La qualità dell'aria interna può deteriorarsi se l'elettrodomestico viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.


Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente lo spazio perché potrebbe essere dannoso per la salute e potrebbe consumare più elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramiche del prodotto


Montaggio a parete

Tipo 1

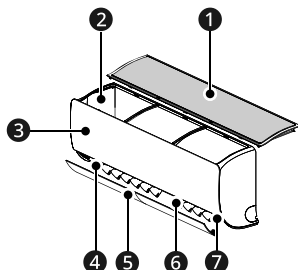

- ❶ Filtro dell'aria
- ❷ Prese d'aria
- ❸ Copertura frontale
- ❹ Prese di scarico dell'aria

Tipo 2

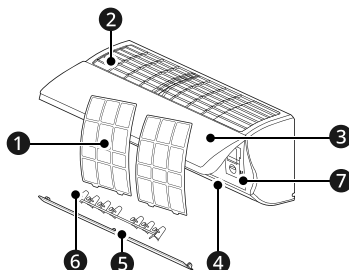

- ❷ Deflettore dell'aria (paletta up-down)
- ❸ Deflettore dell'aria (aletta sinistra-destra)
- ❹ Pulsante Accensione/Spengimento

NOTA


- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Preparazione prima dell'utilizzo

Inserimento delle batterie nel telecomando wireless

Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.

- Rimuovere il coperchio della batteria, quindi inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e - delle batterie siano installati correttamente.




NOTA

- Quando il display del telecomando wireless inizia a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle alcaline.


Impostazione dell'ora corrente sul telecomando wireless

1 Inserire le batterie.


- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

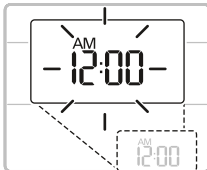

- #### 2
- Premere il pulsante o per impostare l'ora corrente.

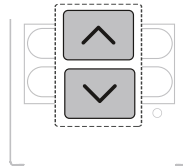

- #### 3
- Premere il pulsante **Set/Cancel** per interrompere il lampeggiamento.

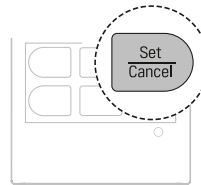

NOTA


- Le funzioni **Timer accensione** e **Timer spegnimento** è disponibile una volta impostata l'ora corrente.
- Se hai già inserito la batteria, reinserirla o utilizzare il pulsante di **Ripristina** per impostare l'ora corrente.

Selezionare Fahrenheit o Celsius (su alcuni modelli)

Impostare il display della temperatura per visualizzare le unità Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

- #### 1
- Accendere l'elettrodomestico.


- 2 Premere e tenere premuto il pulsante **Up-Down Swing** per circa 5 secondi per cambiare unità tra °C e °F

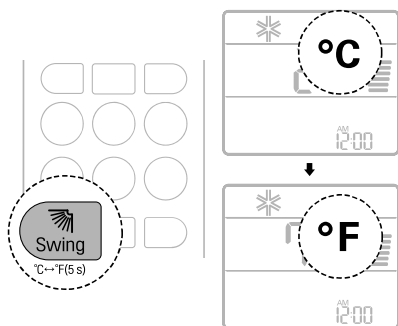

Panoramica del telecomando wireless

Telecomando wireless

È possibile utilizzare l'elettrodomestico in modo più comodo con il telecomando wireless.

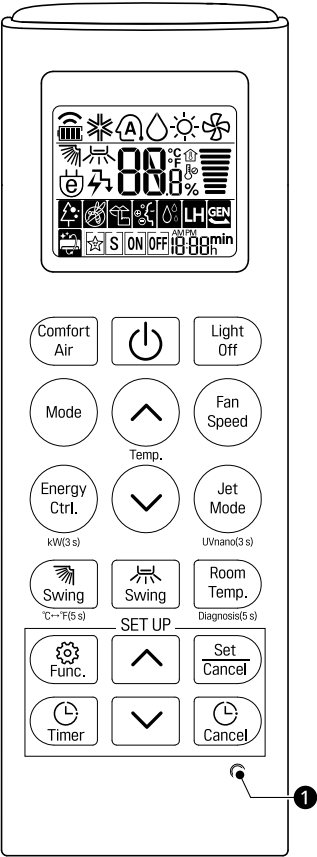

Pulsanti

Immagine	Descrizione	Funzione disponibile											
		Split singolo	Multiplo										
	Comfort Air Regola il flusso d'aria per deviare il vento. È possibile evitare i venti diretti.	☐	☐										
	Accensione/Spegnimento Accende o spegne l'elettrodomestico.	☐	☐										
	Light Off Attiva o disattiva il display dell'unità interna.	☐	☐										
	Mode Seleziona la modalità operativa desiderata. <table><tr><td></td><td>Modalità di Raffreddamento</td></tr><tr><td>*1</td><td>Modalità Cambio automatico / Modalità Funzionamento automatico *1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.</td></tr><tr><td></td><td>Modalità di Deumidificazione</td></tr><tr><td></td><td>Modalità riscaldamento (su alcuni modelli)</td></tr><tr><td></td><td>Modalità Ventilatore</td></tr></table>		Modalità di Raffreddamento	*1	Modalità Cambio automatico / Modalità Funzionamento automatico *1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.		Modalità di Deumidificazione		Modalità riscaldamento (su alcuni modelli)		Modalità Ventilatore	☐	☐
	Modalità di Raffreddamento												
*1	Modalità Cambio automatico / Modalità Funzionamento automatico *1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.												
	Modalità di Deumidificazione												
	Modalità riscaldamento (su alcuni modelli)												
	Modalità Ventilatore												

Immagine	Descrizione	Funzione disponibile	
		Split singolo	Multiplo
	Regolazione temperatura Regola la temperatura ambiente desiderata.	☐	☐
			
	Fan Speed  Regola la velocità del ventilatore.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Se premuto imposta la funzione di risparmio energetico.	☐	
	kW(3 s) Tenere premuto il pulsante Energy Ctrl. per circa 3 secondi per impostare se visualizzare o meno le informazioni relative all'energia.	☐	
	Jet Mode Cambia rapidamente la temperatura ambiente.	☐	☐
	UVnano(3 s) Tenere premuto il pulsante Jet Mode per circa 3 secondi per mantenere pulito il ventilatore.	☐	☐
	Up-Down Swing Regola la direzione del flusso d'aria su e giù.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Premere e tenere premuto il pulsante Up-Down Swing per circa 5 secondi per cambiare unità tra °C e °F	☐	☐
	Left-Right Swing Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra e a destra.	☐	☐

Immagine	Descrizione	Funzione disponibile	
		Split singolo	Multiplo
	Room Temp. Visualizza la temperatura ambiente.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Premere e tenere premuto il pulsante Room Temp. per circa 5 secondi per controllare facilmente le informazioni della manutenzione di un elettrodomestico.	☐	
	Func. Seleziona la funzione desiderata.	☐	☐
 	Regolazione ora Regola l'ora del giorno o l'ora impostata sul display.	☐	☐
	Set/Cancel Imposta o annulla le funzioni speciali e il timer.	☐	☐
	Timer Accende o spegne automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.	☐	☐
	Cancel Annulla le impostazioni del timer.	☐	☐
	❶ RESET Ripristina le condizioni iniziali del telecomando.	☐	☐


NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, le funzioni **Display Energia**, **Controllo energetico**, **Silenzioso** e **Smart Diagnosis** potrebbero non essere supportate.

Uso del telecomando wireless

Uso del telecomando wireless

Puntare il telecomando wireless verso il ricevitore di segnale sul lato destro dell'elettrodomestico per azionarlo.

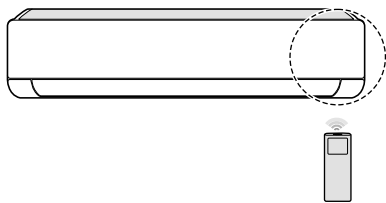

NOTA


- Il telecomando wireless può azionare altri dispositivi elettronici se è diretto verso di essi. Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale dell'elettrodomestico.
- Per un corretto funzionamento, utilizzare un panno morbido per pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale.
- Se una funzione presente sul telecomando non è supportata dall'apparecchio, quest'ultimo potrebbe non emettere un segnale acustico. Fanno eccezione le funzioni di **Regolazione della direzione sinistra-destra**, **Display Energia** e **Purificatore d'aria**.

Modalità di utilizzo

È possibile modificare la modalità di funzionamento quando l'elettrodomestico è acceso.

1 Accendere l'elettrodomestico.


2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per cambiare la modalità di utilizzo.

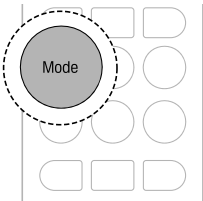

Modello solo raffreddamento




Modello di raffreddamento e riscaldamento



	Modalità di Raffreddamento
	Modalità Funzionamento automatico / Modalità Cambio automatico *1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.
	Modalità di Deumidificazione
	Modalità Riscaldamento
	Modalità Ventilatore

Regolazione della velocità della ventola

È possibile regolare la velocità della ventola premendo ripetutamente il pulsante **Fan Speed**.

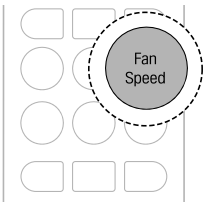

Velocità	Icona di comando del telecomando wireless	Icona dell'unità interna
Alta		F5
Medio - Alta		F4
Media		F3
Medio - Bassa		F2
Bassa		F1
Automatico		-

NOTA


- L'impostazione della velocità del ventilatore in modalità Auto regola automaticamente la velocità.




- Le icone delle unità interne vengono visualizzate su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra le icone della velocità del ventilatore per soli 5 secondi e torna alla temperatura impostata.

Modalità di raffreddamento

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Raffreddamento**.

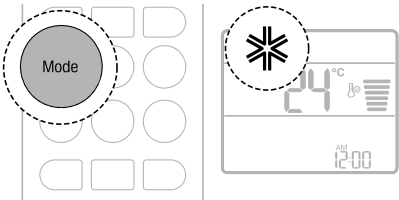

- 3 Premere il pulsante o per impostare la temperatura target.

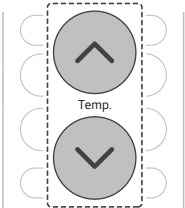

Modalità automatica


Modalità di funzionamento automatico (Intelligenza artificiale)

[Modello solo raffreddamento]


È possibile mantenere la temperatura ambiente più vicina alla temperatura impostata. L'elettrodomestico modificherà automaticamente la temperatura e la velocità della ventola.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Funzionamento automatico**.

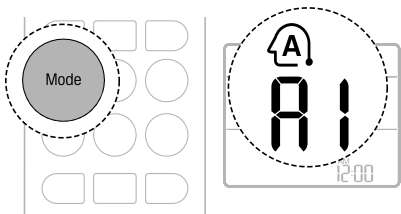

- 3 Premere il pulsante ⬆ o ⬇ per selezionare il codice di funzionamento desiderato se la temperatura è superiore o inferiore alla temperatura target.

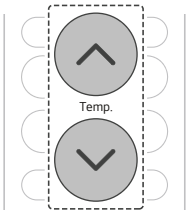

Codice	Descrizione
2	L'apparecchio imposta la temperatura target ad un livello superiore alla temperatura attuale.
1	L'elettrodomestico imposta la temperatura target su un livello leggermente superiore alla temperatura attuale.
0	L'elettrodomestico mantiene la temperatura attuale.
-1	L'elettrodomestico imposta la temperatura target ad un livello leggermente inferiore alla temperatura attuale.
-2	L'elettrodomestico imposta la temperatura target ad un livello inferiore alla temperatura attuale.

NOTA


- Non è possibile regolare la velocità della ventola, ma è possibile impostare il deflettore dell'aria in modo che ruoti automaticamente.

Modalità cambio automatico


[Modello di raffreddamento e riscaldamento]

L'elettrodomestico imposterà automaticamente la modalità di funzionamento su **Raffreddamento** o **Riscaldamento** a seconda della temperatura ambiente. È possibile impostare la temperatura e la velocità del ventilatore target. La temperatura viene mantenuta alla temperatura target entro ± 2 °C.


- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Cambio automatico**.

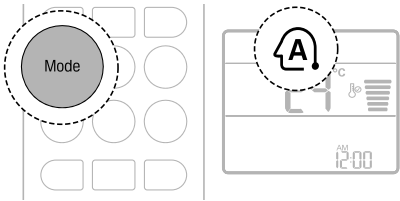

- 3 Premere il pulsante ⬆ o ⬇ per impostare la temperatura target.

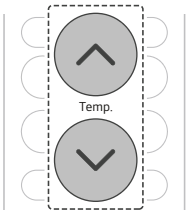


- 4 Premere il pulsante **Fan Speed** per regolare la velocità del ventilatore.

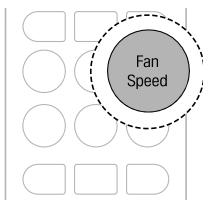

Modalità deumidificazione

È possibile ridurre l'umidità in eccesso da un ambiente molto umido o durante la stagione delle piogge, per evitare che la muffa si insedi. L'elettrodomestico cambia automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore per mantenere il livello di umidità ottimale.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Deumidificazione**.

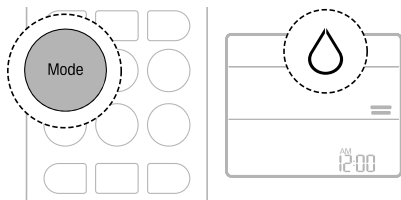


NOTA


- Non è possibile regolare la temperatura ambiente. Viene regolata automaticamente.
- La temperatura ambiente non viene visualizzata sul display.
- Nella modalità **Deumidificazione**, il compressore e il ventilatore interno potrebbero essere spenti per evitare un raffreddamento eccessivo.

Modalità riscaldamento (su alcuni modelli)

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Riscaldamento**.

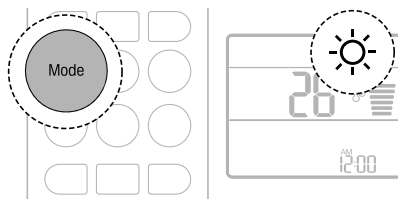

- 3 Premere il pulsante $\odot$ o $\ominus$ per impostare la temperatura target.

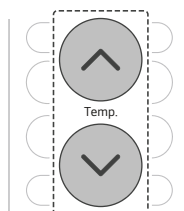

NOTA


- $\odot$ verrà visualizzato su alcune unità interne nelle seguenti condizioni:
 - Quando l'unità esterna è in modalità **Sbrinamento**.
 - Quando l'unità esterna è in modalità **Preriscaldamento**.
 - Quando la temperatura ambiente ha raggiunto la temperatura impostata.

Modalità ventilatore


È possibile far circolare l'aria interna senza modificare la temperatura ambiente.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.


- 2** Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **Ventilatore**.

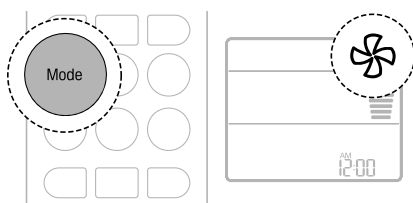


- 3** Premere il pulsante **Fan Speed** per regolare la velocità del ventilatore.

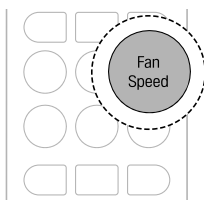

- 2** Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità desiderata.

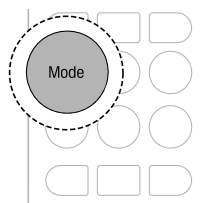

- 3** Premere il tasto **Jet Mode**.

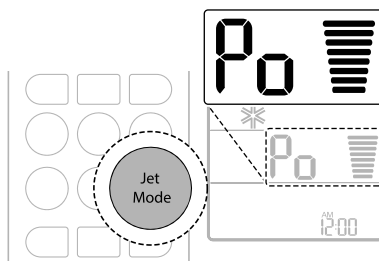

NOTA

- Su alcune unità interne viene visualizzato  o .

Modalità getto

È possibile modificare rapidamente la temperatura ambiente.

• Modello solo raffreddamento

La modalità **Getto** è disponibile con le modalità di **Raffreddamento**, **Deumidificazione**, **Ventilatore**, **Funzionamento automatico** e funzione **Purificatore d'aria**.

• Modello di raffreddamento e riscaldamento

La modalità **Getto** è disponibile per le modalità **Raffreddamento**, **Riscaldamento** e **Deumidificazione**.

- 1** Accendere l'elettrodomestico.

NOTA

• Modalità Raffreddamento a getto

Per 30 minuti viene erogata una forte aria fredda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 18 °C per impostazione predefinita.

- Per modificare la temperatura, premere il pulsante  o  per impostare la temperatura target.

• Modalità Riscaldamento a getto

Per 30 minuti viene erogata una forte aria calda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 30 °C per impostazione predefinita.

- Per modificare la temperatura, premere il pulsante  o  per impostare la temperatura target.
- La modalità **Riscaldamento a getto** non è disponibile su alcuni modelli.


- La modalità **Getto** potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Regolazione della direzione del flusso d'aria


È possibile regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente.

Regolazione della direzione su-giù

- Premere ripetutamente il pulsante **Up-Down Swing** per regolare la direzione del flusso d'aria.



- Selezionare  per regolare automaticamente la direzione su-giù del flusso d'aria.

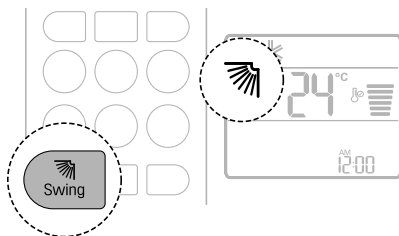


Regolazione della direzione sinistra-destra

- Premere ripetutamente il pulsante **Left-Right Swing** per regolare la direzione del flusso d'aria.



- Selezionare  per regolare automaticamente la direzione sinistra-destra del flusso d'aria.

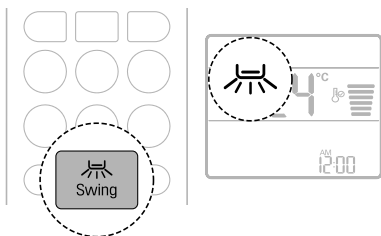


NOTA

- A seconda del modello, la funzione **Regolazione della direzione sinistra-destra** potrebbe non essere supportata.
- La regolazione arbitraria del deflettore dell'aria può causare il guasto dell'elettrodomestico.
- Al riavvio, l'elettrodomestico utilizza l'ultima direzione del flusso d'aria impostata. La posizione del deflettore d'aria potrebbe non corrispondere all'icona visualizzata sul telecomando wireless. Quando ciò si verifica, premere il pulsante **Up-Down Swing** o **Left-Right Swing** per regolare nuovamente la direzione del flusso d'aria.
- Questa funzione potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Funzione Comfort Air (su alcuni modelli)

È possibile impostare comodamente la pala in una posizione preimpostata per deviare l'aria di mandata evitando che venga soffiata direttamente sugli occupanti nella stanza.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Comfort Air** e selezionare la direzione desiderata.

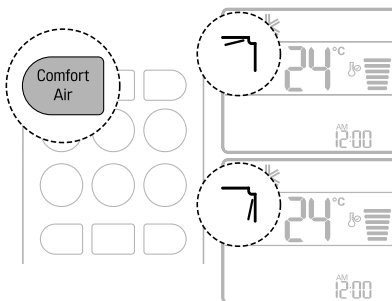

NOTA

-  o  viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disabilitata quando si preme il pulsante **Mode** o **Jet Mode**.
- Quando si preme il pulsante **Up-Down Swing**, questa funzione viene disattivata e viene impostata la funzione **Regolazione della direzione Su/Giù**.
- Quando questa funzione è disattivata, l'aletta up-down si attiva automaticamente in base alla modalità impostata.

Timer di accensione e spegnimento

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si accenda e si spenga automaticamente all'ora desiderata.


Timer accensione e **Timer spegnimento** possono essere impostati contemporaneamente.

Impostazione del timer di accensione


Questa funzione può essere impostata all'accensione o allo spegnimento dell'elettrodomestico.

1 Premere ripetutamente il pulsante **Timer**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

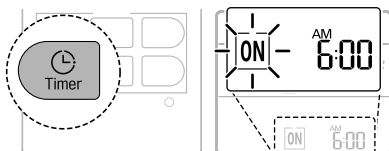


2 Premere il pulsante o per impostare l'ora desiderata.

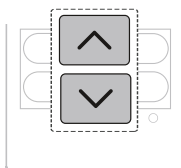

3 Premere il pulsante **Set/Cancel** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.


- Dopo aver impostato il timer, sul display vengono visualizzate l'ora corrente e l'icona **Timer accensione** a indicare che l'ora desiderata è stata impostata.

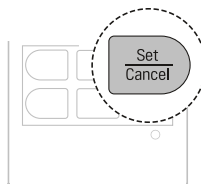


Annullamento del Timer accensione

1 Premere ripetutamente il pulsante **Timer**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

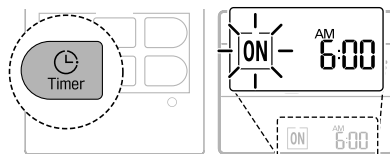

2 Premere il pulsante **Set/Cancel** per annullare l'impostazione.

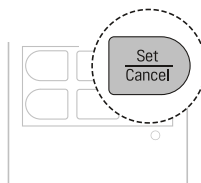


Impostazione del timer di spegnimento


Questa funzione può essere impostata all'accensione o allo spegnimento dell'elettrodomestico.

1 Premere ripetutamente il pulsante **Timer**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

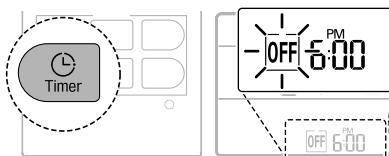


2 Premere il pulsante ☐ o ☐ per impostare l'ora desiderata.

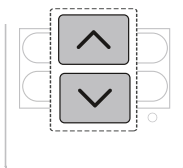

3 Premere il pulsante **Set/Cancel** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.


- Dopo aver impostato il timer, sul display vengono visualizzate l'ora corrente e l'icona **Timer spegnimento** a indicare che l'ora desiderata è stata impostata.

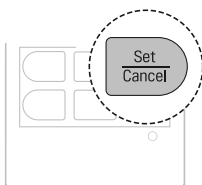


Annullamento del Timer spegnimento

1 Premere ripetutamente il pulsante **Timer**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

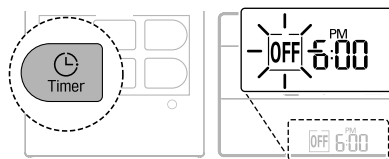


2 Premere il pulsante **Set/Cancel** per annullare l'impostazione.

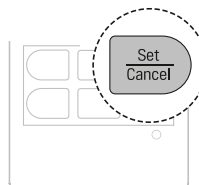

Annullamento dell'impostazione del timer

- Premere il pulsante **Cancel** per annullare tutte le impostazioni del timer.

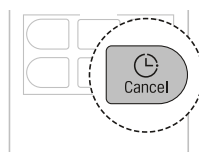

Funzione Sleep (su alcuni modelli)


È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si spenga automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Il dispositivo modificherà automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore.

Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.

1 Accendere l'elettrodomestico.


2 Premere ripetutamente il pulsante **Timer**.

- L'icona in basso lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display.

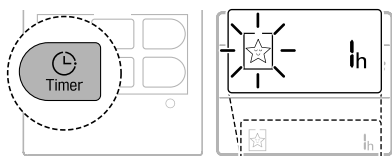


- 3** Premere il pulsante o per impostare l'ora desiderata.

- Il tempo può essere impostato fino a 7 ore.

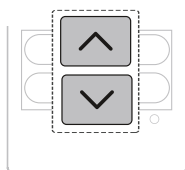

- 4** Premere il pulsante **Set/Cancel** per interrompere il lampeggiamento dell'icona.

- L'icona della funzione **Riposo** viene visualizzata sullo schermo del display.

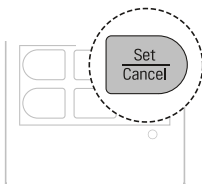


- Sebbene l'osservazione per la velocità del ventilatore sullo schermo del display possa essere modificata, la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente.

Funzione di spegnimento della luce (su alcuni modelli)

È possibile impostare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.

- Premere il tasto **Light Off**.

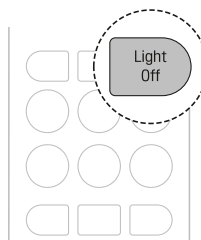

NOTA

- Il pulsante accende o spegne lo schermo del display.
- Se la luminosità del display di un'unità interna è disattivata, premendo un pulsante sul telecomando wireless si accende automaticamente il display per un po'.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

NOTA

- lh viene visualizzato su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra l'ora impostata da 1H a 7H per soli 5 secondi, quindi torna alla temperatura impostata su alcune unità interne.
- In modalità **Raffreddamento e Deumidificazione**, la temperatura aumenta di 1 °C dopo 30 minuti e di 1 ulteriore grado °C dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata.


Funzione di visualizzazione dell'energia (su alcuni modelli)

È possibile visualizzare la quantità di elettricità generata sul display interno durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Visualizza il consumo energetico attuale

Il consumo energetico istantaneo viene visualizzato per un po' su alcune unità interne, a seconda del modello.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Energy Ctrl.** per circa 3 secondi.
 - Il nome del pulsante varia in base al modello.

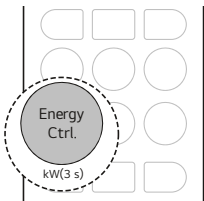


- I valori superiori a 99 kW(h) vengono visualizzati come 99 kW(h) a causa di limitazioni di visualizzazione.
- Lo spegnimento ripristina il suo valore.
- La potenza inferiore a 10 kW(h) viene visualizzata in unità da 0,1 kW(h) e quella superiore a 10 kW(h) in unità da 1 kW(h).
- La potenza effettiva può differire dalla potenza visualizzata.

Funzione di controllo dell'energia (su alcuni modelli)

È possibile ridurre la potenza assorbita.


- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Energy Ctrl.** per selezionare la fase desiderata.

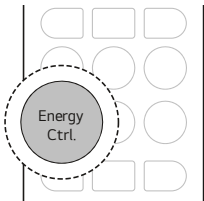

Visualizza l'utilizzo cumulativo di energia

Il consumo energetico cumulativo viene visualizzato per un po' su alcune unità interne, a seconda del modello.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante **Energy Ctrl.** per circa 3 secondi due volte.
 - Il nome del pulsante varia in base al modello.

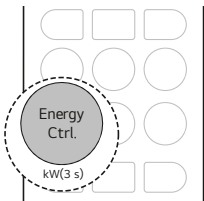

NOTA

- L'unità del valore visualizzato è kW.
- Non viene visualizzato sul telecomando wireless.
- kW si riferisce al consumo di energia istantaneo.
- kWh si riferisce al consumo di energia cumulativo.

Fase	Schermo del display	Descrizione
1	80 %	La potenza assorbita è ridotta del 20% rispetto alla potenza assorbita nominale.
2	60 %	La potenza assorbita è ridotta del 40% rispetto alla potenza assorbita nominale.

Fase	Schermo del display	Descrizione
3 (su alcuni modelli)		La potenza assorbita è ridotta del 60% rispetto alla potenza assorbita nominale.

NOTA


- 80, 60, 40 o L (fase 1), LL (fase 2) viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- La capacità può diminuire quando è selezionata la funzione **Controllo energetico**.
- La temperatura target viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **Fan Speed**,  o .
- La temperatura ambiente viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **Room Temp..**

Funzione UVnano (su alcuni modelli)

UVnano è una parola composta da UV (raggi ultravioletti) e nanometro (unità di lunghezza). Questa funzione riduce diversi tipi di batteri all'interno dell'elettrodomestico.

Nome del modello: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Tenere premuto il pulsante **Jet Mode** per circa 3 secondi.

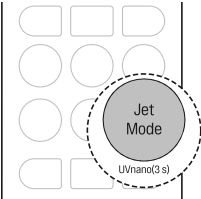

NOTA

- UV** viene visualizzato su alcune unità interne, a seconda del modello.
- Il LED UV entra in funzione ad intervalli regolari per mantenere pulito il ventilatore.
- La funzione **UVnano** viene disattivata quando si spegne il condizionatore d'aria.
- Quando si avvia la funzione di **Asciugatura automatica**, viene avviata anche la funzione **UVnano** per mantenere pulito il ventilatore.
- Questa funzione viene disattivata con la modalità **Riscaldamento**.


Funzionamento manuale

Se il telecomando wireless non è disponibile, è possibile accendere e spegnere l'elettrodomestico premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** **1** sull'unità interna.


1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).

2 Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento** **1**.

Tipo 1

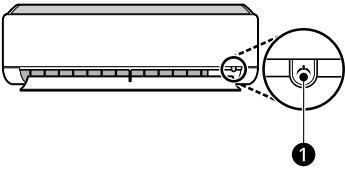

Tipo 2

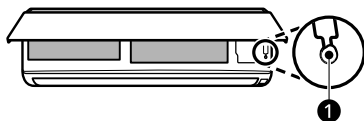

- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.


NOTA

- Il motore passo-passo potrebbe rompersi se l'aletta up-down si apre rapidamente.
- La velocità della ventola è impostata su alta per impostazione predefinita.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.
- Non è possibile cambiare la temperatura quando si usa il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**.
- Solo per i modelli con funzione di **Solo Raffreddamento**, la temperatura è impostata su 22 °C per impostazione predefinita.
- Per i modelli con funzione di **Raffreddamento e Riscaldamento**, la temperatura è impostata tra 22 °C e 24 °C per impostazione predefinita.


Impostazione Riavvio automatico

- 1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).
- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

Tipo 1

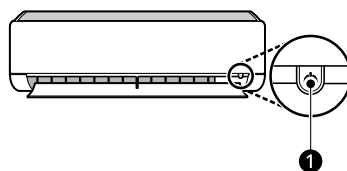

Tipo 2



Ripristino delle impostazioni precedenti

Quando il condizionatore d'aria viene riacceso dopo un'interruzione di corrente, la funzione di **Riavvio automatico** ripristina le impostazioni precedenti.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è impostata la funzione di **Riavvio automatico**. È possibile annullare e impostare questa funzione premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** sull'unità interna.

Annullamento del Riavvio automatico

- 1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).

NOTA

- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
 - Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento ❶** per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.
-

Panoramica delle funzioni speciali

Funzioni speciali



Icona	Descrizione
	Funzioni del Purificatore d'aria Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per migliorare la qualità dell'aria interna.
	Funzione Silenzioso Riduce il rumore delle unità esterne.
	Funzione Asciugatura automatica Riduce l'umidità generata all'interno dell'unità interna.

NOTA


- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.
- Alcune funzioni potrebbero attivarsi in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Uso delle funzioni speciali

Impostazione e annullamento di funzioni speciali


Impostare le funzioni speciali

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Func.** per selezionare la funzione desiderata.
- 3 Premere il pulsante **Set/Cancel** per terminare.

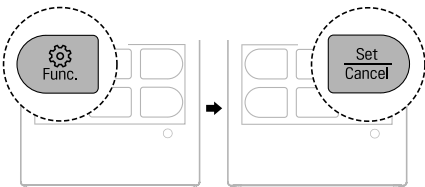


Annullamento delle funzioni speciali

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Func.** per selezionare la funzione desiderata.
- 2 Premere il pulsante **Set/Cancel** per annullare la funzione.

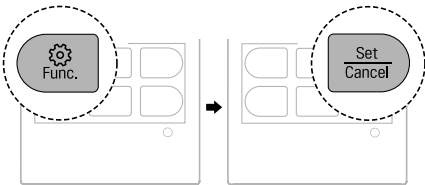

Funzioni di purificazione dell'aria (su alcuni modelli)

È possibile fornire aria pulita e fresca utilizzando le particelle di ioni e il filtro.

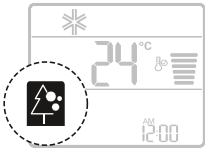

Funzione	Descrizione
Ionizzato re	Le particelle ioniche dello Ionizzatore riducono i batteri in superficie e altre sostanze nocive.
Plasma	Riduce completamente i contaminanti microscopici dall'aria aspirata per fornire aria pulita e fresca.

⚠ AVVERTENZA


- Non toccare lo ionizzatore durante il funzionamento.

NOTA

- È possibile utilizzare questa funzione senza accendere l'elettrodomestico.
- Sia la lampada al plasma che la lampada di raffreddamento si accendono su alcuni modelli.
- Questa funzione potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Funzione silenziosa (su alcuni modelli)

È possibile ridurre il rumore dell'unità esterna in modo che non dia fastidio ai vicini.

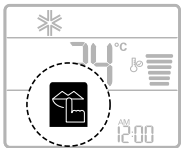

NOTA

- Questa funzione è disabilitata quando si preme il pulsante **Mode**, **Energy Ctrl.** o **Jet Mode**.
- Questa funzione è disponibile per le modalità **Raffreddamento**, **Riscaldamento**, **Cambio automatico** e **Funzionamento automatico**.

Funzione di Asciugatura automatica (su alcuni modelli)

Nelle modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, all'interno dell'unità si forma dell'umidità, che è possibile ridurre.



NOTA

- Alcune funzioni non sono disponibili quando è attivata la funzione **Asciugatura automatica**.
- Quando è impostata la funzione **UVnano**, la funzione **Asciugatura automatica** funziona insieme.
- Se si spegne l'elettrodomestico, la ventola continua a funzionare per 30 minuti per pulire l'interno dell'unità interna.
- ☐ viene visualizzato su alcune unità interne, a seconda del modello.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

Funzionalità comuni

Comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando l'applicazione **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.

Funzionalità aggiuntive

Ulteriori funzionalità sono disponibili se l'elettrodomestico è connesso al Wi-Fi

- Impostazioni
 - Permette di impostare diverse opzioni sull'apparecchio e nell'applicazione.


NOTA

- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo** → **Impostazioni** → **Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet
 - L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
 - Le caratteristiche possono variare in base al modello.
-

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Scansiona il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione per la lettura di codici QR sul tuo smartphone.

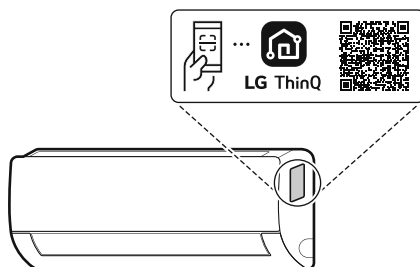

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store.
- 2 Esegui l'applicazione **LG ThinQ** e accedi con il tuo account esistente o crea un account LG per accedere.
- 3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore del Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.

- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti del servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- Non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless. Scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Se è attivo un firewall sul router wireless, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Specifiche delle apparecchiature radio

Nome modulo	LCWB-001
Gamma di frequenza LAN wireless	2412 MHz - 2472 MHz
Potenza di uscita LAN wireless (massima)	18,14 dBm
Gamma di frequenza Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potenza di uscita Bluetooth (massima)	7,03 dBm

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per ragioni non imputabili alla negligenza di LGE, il servizio potrebbe non funzionare a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità della rete Wi-Fi, la disconnessione della rete Wi-Fi, la politica dell'App Store locale o la mancata disponibilità dell'applicazione.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Inserire correttamente la spina nella presa.

2 Posizionare il microfono del tuo smartphone vicino all'apparecchio.

3 Tenere premuto il pulsante **Room Temp.** per 5 secondi o più a lungo mantenendo il microfono dello smartphone sull'elettrodomestico fino al completamento del trasferimento dei dati.

- Mantieni lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dei dati.

4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.
- Ridurre al minimo la rumorosità dell'ambiente, altrimenti il telefono potrebbe non ricevere i segnali acustici emessi dall'unità interna.

MANUTENZIONE

Pulizia

AVVERTENZA


- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Intervallo di pulizia

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.

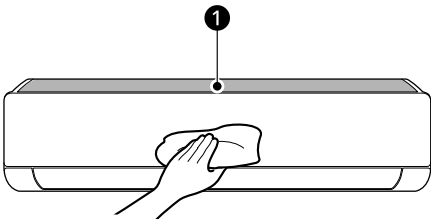

1 Filtro dell'aria

NOTA

- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del filtro e di altre parti

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane
Filtro antiallergie	Pulire con un aspirapolvere o una spazzola.	Ogni 6 mesi
Ionizzatore (su alcuni modelli)	Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per ridurre la polvere.	Ogni 6 mesi

NOTA

- Non utilizzare mai acqua di temperatura superiore a 40 °C durante la pulizia dei filtri. Può causare deformazioni o scolorimento.
- Non utilizzare mai prodotti aggressivi durante la pulizia dei filtri. Possono danneggiare la superficie dell'elettrodomestico.
- Non lavare il filtro antiallergie con acqua, perché il filtro potrebbe danneggiarsi (su alcuni modelli).


Rimozione e sostituzione del filtro dell'aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino nell'elettrodomestico.
- Il numero e la posizione delle ganci può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.

Tipo 1


- 1 Spegner l'elettrodomestico.
- 2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto dell'elettrodomestico.

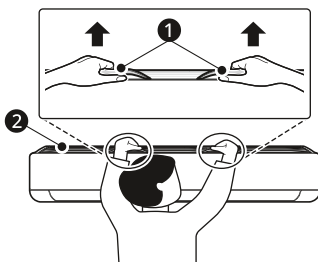


① Manopole

② Filtro dell'aria


- 3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.

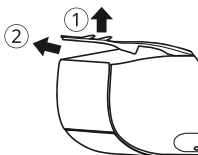


- 4 Inserire i ganci del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.

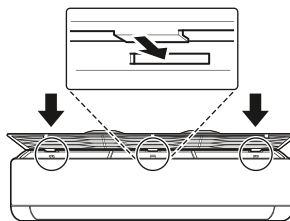

- 5 Spingere i ganci verso il basso finché non scattano in posizione.

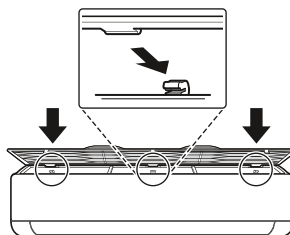


- 6 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.

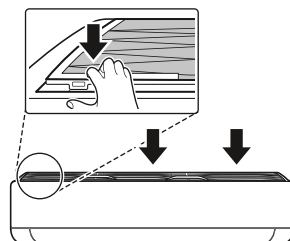


Tipo 2

- 1 Spegner l'elettrodomestico.
- 2 Aprire il coperchio anteriore.
 - Sollevare leggermente entrambi i lati del coperchio.

- 3** Tenendo le manopole dei filtri dell'aria, tirarli leggermente verso il basso e rimuoverli dall'unità interna.

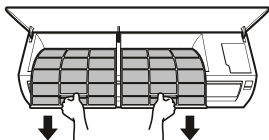

- 4** Inserire le linguette dei filtri dell'aria nella copertura anteriore.

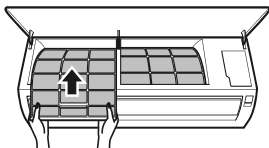


- 5** Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.


Pulizia del filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane o più, se necessario.

- 1** Rimuovere il filtro dell'aria dall'elettrodomestico.
- 2** Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.

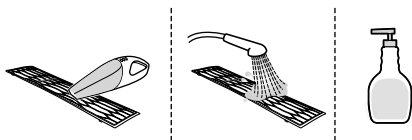

- 3** Asciugare il filtro all'ombra.

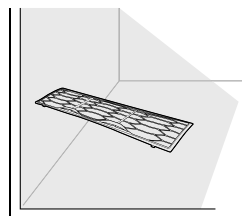

NOTA

- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in posizione.


Pulizia del filtro dell'aria (su alcuni modelli)

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.


Tipo 1

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2** Rimuovere il filtro dell'aria dall'unità interna.
- 3** Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.



- 4** Pulire il filtro usando un aspirapolvere.

- 5** Inserire il filtro di pulizia dell'aria.



- 6** Montare i filtri dell'aria.

- 7** Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.

- 6** Montare il filtro dell'aria.


- 7** Controllare il lato della copertura anteriore per assicurarsi che il filtro dell'aria sia montato correttamente.

Tipo 2

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.


- 2** Rimuovere i filtri dell'aria dall'unità interna.

- 3** Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.

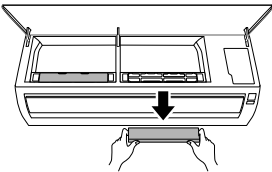

- 4** Pulire il filtro usando un aspirapolvere.

- 5** Inserire il filtro di pulizia dell'aria.

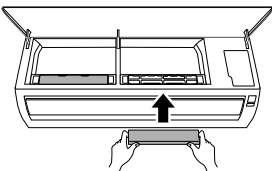

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi** integrata. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Funzionamento

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	È stata selezionata la modalità Getto o la modalità Funzionamento automatico. • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
La temperatura non può essere regolata.	È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto. In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	L'elettrodomestico si spegne improvvisamente. La funzione Timer spegnimento potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento. Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione Riavvio automatico, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	L'elettrodomestico è scollegato. Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	Un fusibile è esploso o l'alimentazione è bloccata. Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	Si è verificata un'interruzione di corrente. - Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. - Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	La tensione è troppo alta o troppo bassa. Controllare se l'interruttore è scattato.
	L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita. Accendere l'elettrodomestico.
	L'impostazione della batteria nel telecomando wireless non è corretta. - Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. - Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.
	L'aria non circola correttamente. Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	Il filtro dell'aria è sporco. - Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. - Vedere "Pulizia del filtro dell'aria" per maggiori informazioni.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	La temperatura ambiente è troppo alta. In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità Getto per raffreddare rapidamente l'aria interna.
	L'aria fredda fuoriesce dalla stanza. Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	La temperatura target è superiore alla temperatura attuale. Impostare la temperatura target su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze. Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o piani di cottura a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	È stata selezionata la modalità Ventilatore. - In modalità Ventilatore, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. - Passare dalla modalità di funzionamento alla modalità di raffreddamento.
	La temperatura esterna è troppo alta. L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	È attiva la funzione Pulizia automatica. Lasciare attiva la funzione Pulizia automatica poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia. Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore. Ciò richiede l'installazione di un tubo di scarico sotto la base. Contattare l'installatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione. Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura. Scorrimento o soffio: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'elettrodomestico. Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.
L'unità interna emette un cattivo odore.	Odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria. Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione. Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.
	L'unità esterna è in modalità Sbrinamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione. In modalità Riscaldamento, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità Sbrinamento riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.
	La temperatura esterna è troppo bassa. L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta. Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su LG ThinQ.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi. Disattivare i Dati mobili dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La frequenza del router non è 2,4 GHz. È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva. Se la distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all'apparecchio.

Promemoria

Promemoria

Promemoria





Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS



Jei gaminį norite naudoti saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

www.lg.com

Autorių teisės © 2017-2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS	3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS.....	4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS	9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą	11
Produktų apžvalga	12
Pasiruošimas prieš naudojimą	13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	15
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas.....	19
Specialiųjų funkcijų apžvalga.....	31
Specialiųjų funkcijų naudojimas.....	32

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	34
Diagnostika naudojant „LG ThinQ“	35

PRIEŽIŪRA

Valymas	37
---------------	----

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą	42
--	----

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo. Gairės suskirstytos į skyrius „ĮSPĖJIMAS“ ir „PERSPĖJIMAS“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai



Šis simbolis nurodo operacijas, kurios gali kelti riziką. Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.



ĮSPĖJIMAS

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.



PERSPĖJIMAS

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Pastabos apie degų aušalą

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.



Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus aušalas. Jeigu aušalas ištekėtų ir patektų ant išorinio karščio šaltinio, kiltų gaisro rizika.



Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.



Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.



Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutiminishiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Neįgaliotų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.

- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam aušalui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemonės būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo virbalą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas naudojant vidinį laidą.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus padėtį, kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.

- Saugiai sumontuokite valdymo skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite skirtąjį elektros lizdą ir grandinės pertraukiklį.
- Naudokite standartinį grandinės pertraukiklį ir saugiklį, kuris atitinka oro kondicionieriaus kategoriją.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar patalpoje ir lauke statomus įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis per stipriai netraukiamas.
- Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali generuoti karštį arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nedegiomis dujomis (azotu) patikrinkite, ar nėra nuotėkių, ir pašalinkite deguonį; suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar jis lupasi, gali kilti gaisras arba elektros smūgis ir tokį kabelį reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.
- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas neikiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.

- Naudokite tik aptarnavimo dalių sąrašė nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite aušalo vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų: benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.
- Vėdinkite pakankamai, kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus kyla triukšmas, sklinda kvapas ar kyla dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių tinkamai ventiliuokite patalpą.
- Dingus elektros srovei arba perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų ir kartu nedėkite senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišmontuokite.
- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nusiprauskite švariu vandeniu.
- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Aušalas

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą aušalą.
- Nenaudokite nesertifikuotų aušalų.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą aušalą.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio aušalo.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



- Kiekvienas asmuo, dirbantis su aušalo grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteiktų teisę saugiai tvarkyti aušalus pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.
- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, turinčiam teisę naudoti degius aušalus.
- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis privalo atitikti darbams nurodytos patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos ventiliacijos angos yra neuždengtos.

- Įrenginys sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra nuolatinės atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

ATSARGIAI

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba nuosavybės žalos naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Transportuokite oro kondicionierių su dviem ar daugiau žmonių arba naudokite keltuvą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio tokioje vietoje, kurioje jis būtų tiesiogiai apšviestas saulės spindulių pro langus.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur pučia jūrinis vėjas (purškiama druska).
- Tinkamai sumontuokite drenažo žarną, kad būtų užtikrintas tolygus vandens kondensato drenavimas.
- Oro kondicionierių montuokite ten, kur lauke statomo įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.
- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.
- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.

- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialioms tikslams – maistui saugoti, meno kūriniams ir pan. Oro kondicionierius skirtas naudojimo reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla apgadinimų ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamojo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba prekybos atstovą. Dėl šaldinamųjų ploviklių gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Reguluokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Paspartinkite ventiliatorių, kad greičiau atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.


Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išeikvoti daugiau energijos.
- Naudodami įrenginį blokuokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, tinkamai uždarykite duris ir langus.

Produktų apžvalga


Tvirtinama prie sienos

1 tipas

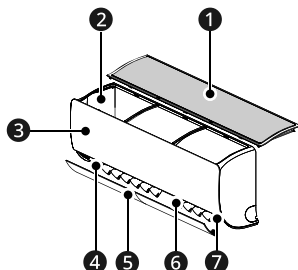

- ❶ Oro filtras
- ❷ Oro įleidimo angos
- ❸ Priekinis dangtis
- ❹ Oro išleidimo angos

2 tipas

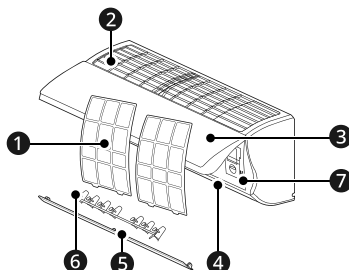

- ❺ Oro deflektorius (viršutinis / apatinis sparnas)
- ❻ Oro deflektorius (kairiosios / dešinėsios žaliuzės)
- ❼ Mygtuką Maitinimas

PASTABA


- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
 - Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.
-

Pasiruošimas prieš naudojimą

Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą

Įdėkite AAA (1,5 V) baterijas į belaidį nuotolinio valdymo pultą.

- Nuimkite baterijų dangtelį, tada įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „-“ įdėti teisingai.




PASTABA

- Belaidžio nuotolinio valdymo ekranui pradėdant blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.


Nustatomas dabartinis laikas naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą

1 Įdėkite baterijas.


- Ekraną apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

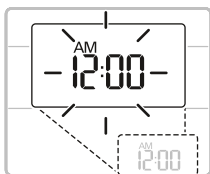

- #### 2
- Paspauskite mygtuką arba , norėdami nustatyti teisingą laiką.

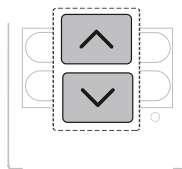

- #### 3
- Paspauskite **Set/Cancel** mygtuką, kad sustabdytumėte mirksėjimą.

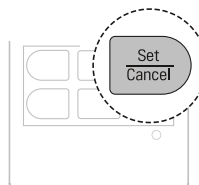

PASTABA


- Nustačius dabartinį laiką pasiekiamas **Ijungimo laikmatis** ir **Išjungimo laikmatis**.
- Jeigu jau įstatėte bateriją, įstatykite ją iš naujo arba naudokite mygtuką **Vėl nustatyti**, kad nustatytumėte dabartinį laiką.

Farenheito arba Celsijaus pasirinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Nustatykite temperatūros ekraną, kad būtų rodomi Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) vienetai.

- #### 1
- Įjunkite įrenginį.


- 2** Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Up-Down Swing**, norėdami pakeisti °C ir °F vienetus.

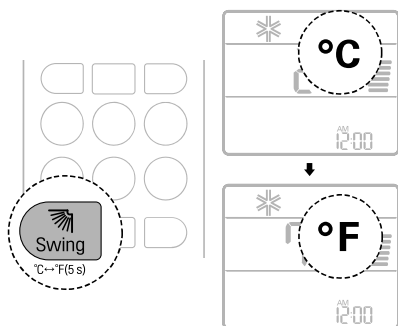


Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.

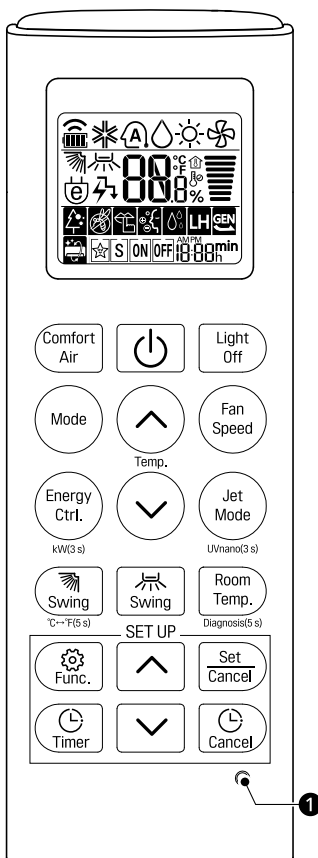

Mygtukai

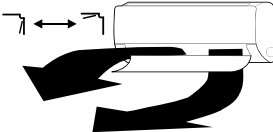Pav.	Aprašymas	Prieinama funkcija	
		Vienas padalinimas	Keli
Comfort Air	Comfort Air  Reguliuoja oro srautą vėjui nukreipti. Taip galima išvengti tiesioginio vėjo.	☐	☐
Power	MAITINIMAS Ijungia arba išjungia prietaisą.	☐	☐
Light Off	Light Off Ijungia arba išjungia patalpoje statomą prietaisą.	☐	☐
Mode	Mode Pasirenka pageidaujamą valdymo režimą.        Režimas Vėsinimas *1 Režimas Automatinis keitimas / Automatinis veikimas *1 Automatizuoja jūsų erdvei tinkamų nustatymų parinkimo procesą.  Režimas Sausinimas  Režimas Šildymas (kai kuriuose modeliuose)  Režimas Ventiliatorius	☐	☐
 	Temperatūros reguliavimas Reguliuoja pageidaujamą kambario temperatūrą.	☐	☐

Pav.	Aprašymas	Prieinama funkcija	
		Vienas padalinimas	Keli
	Fan Speed 	☐	☐
Reguliuoja ventiliatoriaus greitį.			
	Energy Ctrl. 	☐	
Sumažinkite energijos įvestį. Galite valdyti energijos suvartojimą.			
	kW(3 s) Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Energy Ctrl., kad nustatytumėte, ar norite rodyti informaciją apie energiją.	☐	
	Jet Mode Greitai pakeičia kambario temperatūrą.	☐	☐
	UVnano(3 s) Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Jet Mode, kad būtų užtikrintas ventiliatoriaus švarumas.	☐	☐
	Up-Down Swing Oro srautą reguliuoja aukštyn ir žemyn.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Up-Down Swing, norėdami pakeisti °C ir °F vienetus.	☐	☐
	Left-Right Swing Oro srautą reguliuoja kairėn ir dešinėn.	☐	☐
	Room Temp. Rodo kambario temperatūrą.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Room Temp., kad lengvai patikrintumėte prietaiso aptarnavimo informaciją.	☐	

Pav.	Aprašymas	Prieinama funkcija	
		Vienas padalinimas	Keli
	Func. Parenka pageidaujamą funkciją.	☐	☐
 	Laiko reguliavimas Reguliuoja paros laiką arba nustato laiką ekrane.	☐	☐
	Set/Cancel Nustato arba atšaukia specialias funkcijas ir laikmatį.	☐	☐
	Timer Pageidaujamu metu automatiškai įjungia arba išjungia prietaisą.	☐	☐
	Cancel Atšaukia laikmačio nustatymus.	☐	☐
	🔧 NUSTATYTI IŠ NAUJO Iš naujo nustato belaidžio nuotolinio valdymo nustatymus.	☐	☐


PASTABA

- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, funkcijos **Energijos rodymas**, **Energijos valdymas**, **Tylus** ir **Smart Diagnosis** gali būti nepalaikomos.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Naudojimas su belaidžio nuotolinio valdymo pultu

Nukreipkite belaidžio nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį dešinėje įrenginio pusėje, kad jis veiktų.

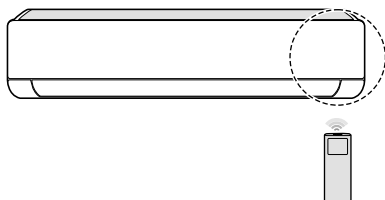

- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, norėdami pakeisti veikimo režimą.

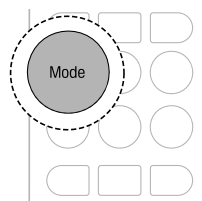

Tik aušinimo modelis



Aušinimo ir šildymo modelis



PASTABA

- Belaidžio nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus elektroninius prietaisus, jei būna nukreiptas į juos. Įsitikinkite, kad belaidžio nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į įrenginio signalo imtuvą.
- Siekdami užtikrinti tinkamą veikimą, nuvalykite signalo siųstuvą ir imtuvą minkšta šluoste.
- Jei įrenginys nepalaiko pulte nurodytos funkcijos, įrenginys gali to neperteikti garsiniu signalu. Išimties apima funkcijas **Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas**, **Energijos rodinys** ir **Oro valymas**.



Režimas **Vėsinimas**



Režimas **Automatinis veikimas / Automatinis keitimas**

*1 Automatizuoja jūsų erdvei tinkamų nustatymų parinkimo procesą.



Režimas **Sausinimas**



Režimas **Šildymas**



Režimas **Ventiliatorius**


Veikimo režimas

Veikimo režimus galima keisti, jeigu įrenginys įjungtas.

- 1 Įjunkite įrenginį.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Ventiliatoriaus greitį galima sureguliuoti kelis kartus paspaudžiant mygtuką **Fan Speed**.

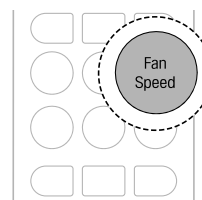

Greitis	Belaidžio nuotolinio valdymo pulto piktograma	Vidinio įrenginio piktograma
Stiprus		F5
Vidutinis – stiprus		F4
Vidutinis		F3
Vidutinis – silpnas		F2
Silpnas		F1
Automatinis		-

PASTABA

- Automatinis ventiliatoriaus greičio nustatymas automatiškai reguliuoja greitį.




- Vidinio įrenginio piktogramos rodomos tam tikruose vidiniuose įrenginiuose.
- Vidinio įrenginio ekrane ventiliatoriaus greičio piktogramos rodomos tik 5 sekundes, tada grįžtama prie nustatytos temperatūros.


Vėsinimo režimas

- Įjunkite įrenginį.

- Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte režimą **Vėsinimas**.

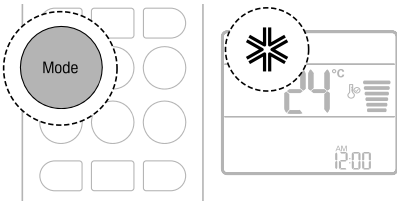

- Paspauskite  arba  mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.

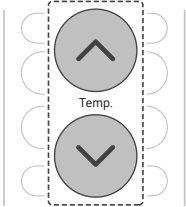


Automatinis režimas

Automatinio valdymo režimas (dirbtinis intelektas)


[Tik aušinimo modelis]

Kambario temperatūrą galima išlaikyti arčiau nustatytos temperatūros. Prietaise automatiškai keičiama temperatūros ir ventiliatoriaus greitis.


- Įjunkite įrenginį.
- Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Automatinis veikimas**.

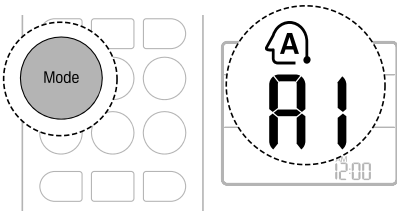

- 2** Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte režimą **Sausinimas**.

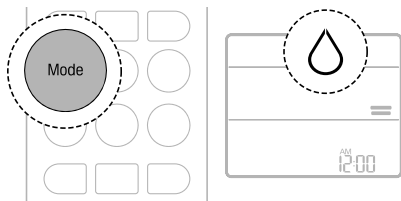

- 3** Paspauskite $\wedge$ arba $\vee$ mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.

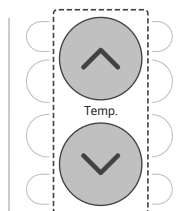

PASTABA


- Kambario temperatūros reguliuoti negalima. Ji reguliuojama automatiškai.
- Kambario temperatūra ekrane nerodoma.
- Veikiant režimu **Sausinimas** kompresorius ir patalpos ventiliatorius gali neveikti, kad oras per stipriai neatvėstų.

PASTABA

- Simbolis $\otimes$ bus rodomas patalpos įrenginyje, esant toliau aprašytoms sąlygoms:
 - Kai lauke statomas įrenginys veikia režimu **Atitirpdyamas**.
 - Kai lauke statomas įrenginys veikia režimu **Pašildyamas**.
 - Lauko temperatūrai pasiekus nustatytą temperatūrą.

Šildymo režimas (kai kuriuose modeliuose)


- 1** Įjunkite įrenginį.
- 2** Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte režimą **Šildymas**.

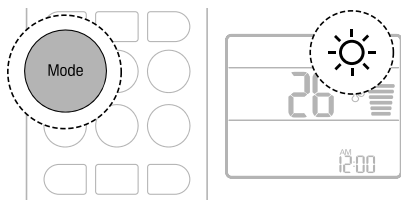


Ventiliatoriaus režimas

Patalpos orą galima cirkuliuoti nekeičiant kambario temperatūros.

- 1** Įjunkite įrenginį.
- 2** Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Ventiliatorius**.

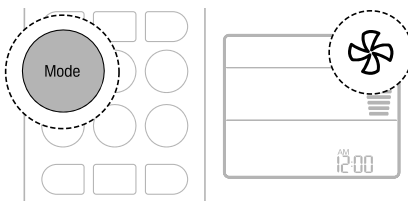

- 3 Paspauskite mygtuką **Fan Speed**, norėdami sureguliuoti ventiliatoriaus greitį.

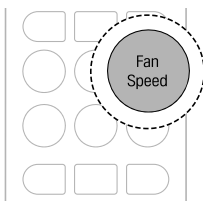

PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma arba .

Stipraus srauto režimas

Galima greitai keisti kambario temperatūrą.

• Tik aušinimo modelis


Režimas **Stiprus srautas** pasiekiamas su režimais **Vėsinimas**, **Sausinimas**, **Ventiliatorius**, **Automatinis veikimas** ir funkcija **Oro gryninimas**.

• Aušinimo ir šildymo modelis


Stipraus srauto režimas pasiekiamas su režimais **Vėsinimas**, **Šildymas** ir **Sausinimas**.

- 1 Įjunkite įrenginį.

- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.

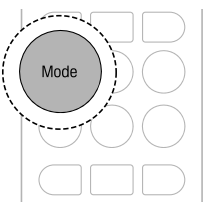

- 3 Paspauskite mygtuką **Jet Mode**.

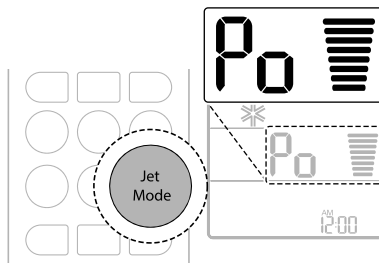

PASTABA

• Stipraus srauto vėsinimo režimas

30 minučių pučiama stipri vėsus oro srovė. Numatyta, kad praėjus 30 minučių išlaikoma 18 °C temperatūra.

- Paspauskite arba mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.

• Stipraus srauto šildymo režimas

30 minučių pučiama stipri šilto oro srovė. Numatyta, kad praėjus 30 minučių išlaikoma 30 °C temperatūra.

- Paspauskite arba mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.
- Režimo **Stipraus srauto šildymas** kai kuriuose modeliuose nėra.


- Režimas **Stiprus srautas** gali veikti kitaip, nei rodoma belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekrane.

Oro srauto krypties reguliavimas


Galite reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai.

Oro srauto krypties aukštyn ir žemyn reguliavimas

- Kelis kartus paspauskite mygtuką **Up-Down Swing**, norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.



- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis aukštyn ir žemyn būtų reguliuojama automatiškai.

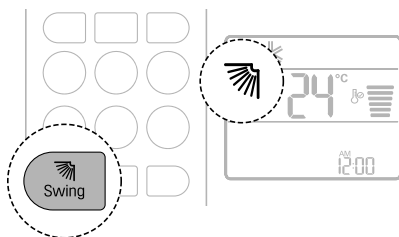


Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas

- Kelis kartus paspauskite mygtuką **Left-Right Swing**, norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.



- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis kairėn ir dešinėn būtų reguliuojama automatiškai.

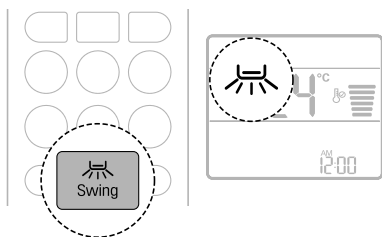


- Ši funkcija gali skirtingai veikti naudojant nuotolinio valdymo pulto ekraną.

Patogaus kondicionavimo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galima patogiai nustatyti mentelę į reikiamą padėtį, kad tiekiamas oras būtų pučiamas ne tiesiogiai į kambarį esančius žmones.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Comfort Air** ir pasirinkite pageidaujamą kryptį.

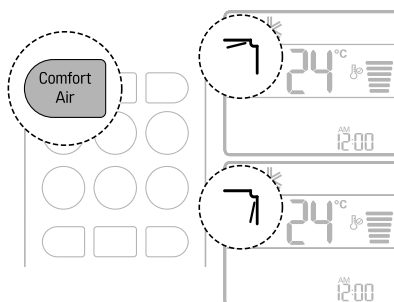

PASTABA

- Funkcija **Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas** gali būti nepalaikoma, priklausomai nuo modelio.
- Savavališkai nustatant oro deflektorių gali būti sugadintas įrenginys.
- Prietaisą paleidus iš naujo, naudojama paskutinė nustatyta oro srauto kryptis. Oro deflektoriaus padėtis gali nesutapti su belaidžio nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma. Tokiu atveju paspauskite mygtuką **Up-Down Swing** arba **Left-Right Swing**, kad vėl sureguliuotumėte oro srauto kryptį.

PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma  arba .
- Ši funkcija išjungžiama paspaudus mygtuką **Mode** arba **Jet Mode**.
- Ši funkcija išjungžiama, o funkcija **Oro srauto krypties aukštyn ir žemyn reguliavimas** nustatoma, kai paspaudžiate mygtuką **Up-Down Swing** (svyravimas aukštyn ir žemyn).
- Kai ši funkcija išjungžiama, į viršų ir apačią nukreipianti mentelė veikia automatiškai atsižvelgiant į nustatytą režimą.

Laikmačio įjungimas ir išjungimas

Galite nustatyti, kad prietaisas įsijungtų ir išsijungtų automatiškai pageidaujamu laiku.


Įjungimo laikmatis ir **Išjungimo laikmatis** galima nustatyti kartu.

Įjungimo laikmačio nustatymas


Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas arba išjungtas.

1 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Timer**.

- Ekrano apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

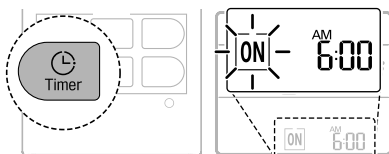


2 Paspauskite mygtuką arba , kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.

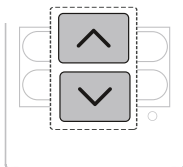

3 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad sustabdytumėte piktogramos mirksėjimą.


- Nustačius laikmatį, ekrane rodoma dabartinio laiko ir **Laikmačio įjungimo** piktograma, rodanti, kad nustatytas norimas laikas.

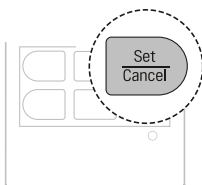


Įjungimo laikmačio atšaukimas

1 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Timer**.

- Ekrano apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

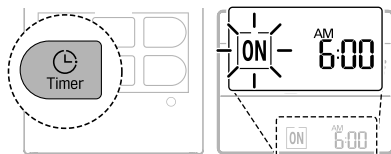

2 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad atšauktumėte nustatymą.

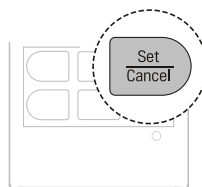


Išjungimo laikmačio nustatymas


Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas arba išjungtas.

1 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Timer**.


- Ekrano apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

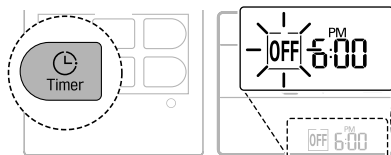

2 Paspauskite mygtuką arba , kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.

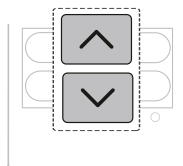


- 3 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad sustabdytumėte piktogramos mirksėjimą.
- Nustačius laikmatį, ekrane rodoma dabartinio laiko ir **Išjungimo laikmačio** piktograma, rodanti, kad nustatytas norimas laikas.

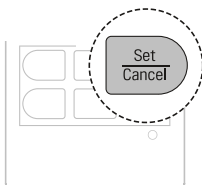


Išjungimo laikmačio atšaukimas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Timer**.
- Ekrano apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

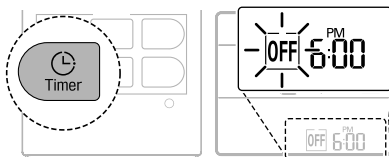


- 2 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad atšauktumėte nustatymą.

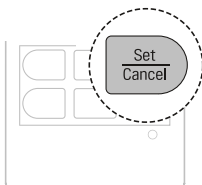

Laikmačio nustatymo atšaukimas

- Paspauskite mygtuką **Cancel**, kad atšauktumėte laikmačio nustatymus.

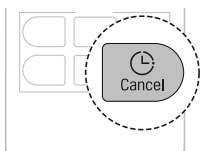


Miego funkcija (kai kuriuose modeliuose)


Galima nustatyti, kad įrenginys būtų išjungtas po tam tikro laiko. Įrenginys automatiškai pakeis temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.


- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Timer**.
- Ekrano apačioje mirksi toliau pateikta piktograma.

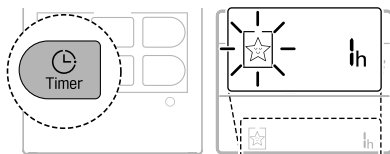


- 3 Paspauskite mygtuką  arba , kad nustatytumėte pageidaujimą laiką.
- Laiką galima nustatyti iki 7 valandų.

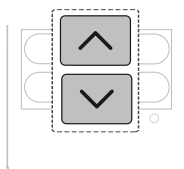

- 4 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad sustabdytumėte piktogramos mirksėjimą.
- Miego** funkcijos piktograma rodoma ekrane.

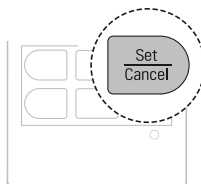

- Mygtuko pavadinimas priklauso nuo modelio.

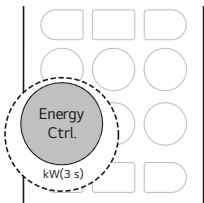


PASTABA

- Rodomos vertės matavimo vienetas yra kW.
- Nerodomas belaidžio nuotolinio valdymo pulte.
- kW – momentinis energijos suvartojimas.
- kWh – suminis energijos suvartojimas.
- Vertės, didesnės nei 99 kW (h), rodomos kaip 99 kW (h) dėl rodymo apribojimų.
- Išjungus maitinimą vertė nustatoma iš naujo.
- Galia iki 10 kW (h) rodoma 0,1 kW (h) vienetais, o galia virš 10 kW (h) – 1 kW (h) vienetais.
- Faktinė galia gali skirtis nuo rodomos galios.

Energijos valdymo rodymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite sumažinti galios įvestį.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy Ctrl.**, kad pasirinktumėte pageidaujamą veiksmą.

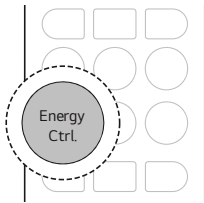

Žingsnis	Ekranas	Aprašymas
1	80 %	Įvesties galia sumažinama 20 %, palyginti su vardine įvesties galia.
2	60 %	Įvesties galia sumažinama 40 %, palyginti su vardine įvesties galia.
3 (kai kuriuose modeliuose)	40 %	Įvesties galia sumažinama 60 %, palyginti su vardine įvesties galia.

PASTABA


- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma 80, 60, 40 arba L (1 veiksmas), LL (2 veiksmas).
- Ši funkcija pasiekama **Vėsinimo** režimu.
- Pasirinkus funkciją **Energijos valdymas** gali sumažėti pajėgumas.
- Paspaudus mygtuką **Fan Speed**, ar 5 sekundes rodoma siekiama temperatūra.
- Paspaudus mygtuką **Room Temp.**, kambario temperatūra rodoma maždaug 5 sekundes.

„UVnano“ funkcija (kai kuriuose modeliuose)


„UVnano“ yra žodis, sudarytas iš UV (ultravioletiniais spinduliais) ir nanometras (ilgio vienetas). Ši funkcija sumažina įvairių prietaiso esančių bakterijų kiekį.

Modelio pavadinimas:	LTPL-G35UV275GS-JA LTPL-G35U275GS-TWA CUD7GF1A
----------------------	--

- Paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite nuspaustą mygtuką **Jet Mode**.

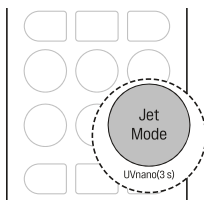

2 tipas

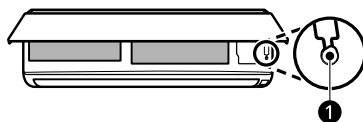

LIETUVIŲ

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma **UV**.
- Siekiant užtikrinti ventiliatoriaus švarumą, reguliariais intervalais veikia UV LED.
- UVnano** funkcija sustabdoma išjungus oro kondicionierių.
- Paleidus **Automatinis džiovinimas** funkciją, funkcija **UVnano** veikia kartu, kad būtų užtikrintas ventiliatoriaus švarumas.
- Ši funkcija išjungžiama **šildymas** režimu.

PASTABA

- Pakopinis variklis gali sugesti, jei aukštyn nukreipta mentė greitai atsidaitys.
- Pagal numatytuosius nustatymus ventiliatoriaus greitis yra didelis.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.
- Naudojant mygtuką **Maitinimas 1**, temperatūros keisti negalima.
- Tik vėsinimui** skirtiems modeliams nustatyta numatytoji 22 °C temperatūra.
- Vėsinimui ir šildymui** skirtiems modeliams temperatūra nustatoma tarp 22 °C ir 24 °C.


Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti vidiniame bloke paspaudžiant mygtuką **Maitinimas 1**.

- Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipo).

- Paspauskite mygtuką **Maitinimas 1**.

1 tipas

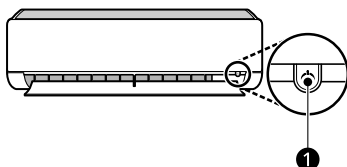

Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Išjungus oro kondicionierių po maitinimo sutrikimo, naudojant funkciją **Automatinis paleidimas iš naujo** iš naujo nustatomi ankstesni nustatymai.

Naudojant įrenginį pirmą kartą, nustatoma funkcija **Automatinis pakartotinis paleidimas**. Šią funkciją atšaukti ir nustatyti galima vidiniame bloke paspaudus mygtuką **Maitinimas 1**.

Automatinio pakartotinio paleidimo atšaukimas

- Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipo).
- Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas 1**.


- 3 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite mygtuką **Maitinimo** ❶. Lemputė sumirksės du kartus. Tai bus pakartota 4 kartus.

vėsiaus oro srautą 18 minučių, tada grįžta prie numatytųjų gamyklinių nustatymų.


Automatinio pakartotinio paleidimo nustatymas

- 1 Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipo).
- 2 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas** ❶.
- 3 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite **Maitinimo** mygtuką ❶. Sumirksės lemputė. Tai bus pakartota 4 kartus.

1 tipas

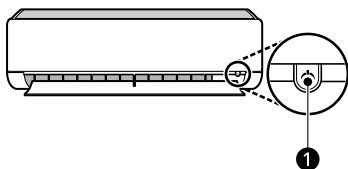

2 tipas

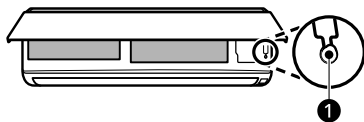

PASTABA

- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.
- Jeigu paspausite ir palaikysite **Maitinimo** mygtuką ❶ 3–5 sekundes vietoje 6 sekundžių, bus įjungtas įrenginio tikrinamasis veikimas. tikrinamojo veikimo metu įrenginys pučia stiprų

Specialiųjų funkcijų apžvalga

Specialiosios funkcijos



Piktograma	Aprašymas
	Oro valymo funkcijos Jonų generatorius naudoja milijonus jonų, kad pagerintų patalpos oro kokybę.
	Tyliojo režimo funkcija Sumažina lauke statomų įrenginių triukšmą.
	Automatinis džiovinimas funkcija Sumažina patalpoje statomo įrenginio generuojamą drėgmę.

PASTABA


- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios funkcijos gali skirtingai veikti naudojant nuotolinio valdymo pulto ekraną.

Specialiųjų funkcijų naudojimas

Specialiųjų funkcijų nustatymas ir atšaukimas


Specialiųjų funkcijų nustatymas

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Func.**, norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją.
- 3 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad baigtumėte.

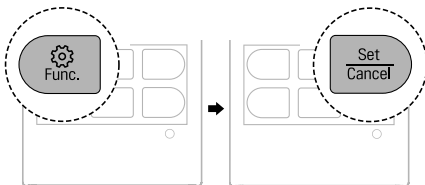


Specialiųjų funkcijų atšaukimas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Func.**, norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją.
- 2 Paspauskite mygtuką **Set/Cancel**, kad atšauktumėte funkciją.

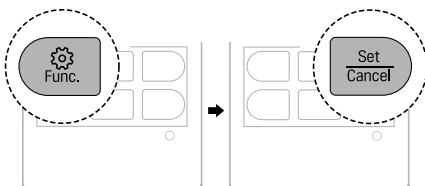

Oro valymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Švarų ir gryną orą galite tiekti naudodami jonų daleles ir filtrą.

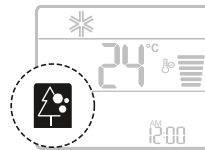

Funkcija	Aprašymas
Jonizatoriai us	Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijas ant paviršių ir kitas kenksmingas medžiagas.
Plazma	Sumažina mikroskopinius teršalus iš įsiurbiamo oro, kad būtų tiekiamas švarus ir šviežias oras.

⚠ IŠPĖJIMAS


- Nelieskite jonizatoriaus, kol jis veikia.

PASTABA

- Šią funkciją galite naudoti neįjungę įrenginio.
- Kai kuriuose modeliuose įjungiama ir plazminė, ir vėsinimo lempa.
- Ši funkcija gali skirtingai veikti naudojant nuotolinio valdymo pulto ekraną.

Tyliojo režimo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite sumažinti išorinio įrenginio skleidžiamą triukšmą, kad jis netrikdytų kaimynų.

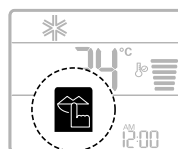


PASTABA

- Ši funkcija išjungiama paspaudus mygtuką **Mode, Energy Ctrl.** arba **Jet Mode**.
- Ši funkcija pasiekiami režimais **Vėsinimas, Šildymas, Automatinis pakeitimas** ir **Automatinis veikimas**.

Automatinis džiovinimas funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas**, vidinio įrenginio viduje generuojama drėgmė. Šią drėgmę galima sumažinti.

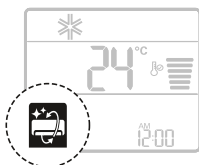

PASTABA

- Kai kurios funkcijos būna nepasiekiamos naudojant funkciją **Automatinis džiovinimas**.
- Nustačius **UVnano** funkciją **Automatinis džiovinimas** funkcija veikia kartu.
- Jeigu išjungsite įrenginį, ventiliatorius toliau veiks 30 min., kad išvalytų vidinį įrenginį.
- Atsižvelgiant į modelį, kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma ☐.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi.

LG ThinQ programa teikia galimybę sąveikauti su įrenginiu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programėlę **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmanioji diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų yra prieinama jei prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“.

• Nustatymai

- Leidžia nustatyti įvairias įrenginio ir programos parinktis.


PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės → Nustatymai → Keisti tinklą**.
 - belaidis maršrutizatorius pakeistas
 - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
 - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Taikomoji programa gali būti keičiama siekiant pagerinti įrenginio darbą, iš anksto nepranešus vartotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite prie gaminio pridėtą QR kodą naudodami fotoaparata arba QR kodų skaitytuvą programos išmaniajame telefone.

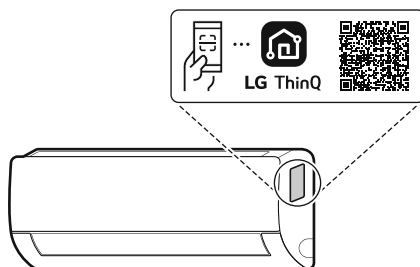

Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App“ parduotuvėje ieškokite programėlės **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite **LG** paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte **LG** prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Norėdami patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia „Wi-Fi“ indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.

- **LG ThinQ** neatsako už tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.
- Dėl supančios belaidės aplinkos, belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko prisijungti ar gali nepavykti įdiegti.
- Jei įrenginiui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (diapazono plėtiklį), kad padidintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Prietaisas negali būti prijungtas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda „firewall“, ją išjunkite arba nustatykite jai išimties sąlygą.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono vartotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite jį kitais saugos protokolais (rekomenduojama **WPA2**) ir užregistruokite gaminį dar kartą.

Radijo įrangos specifikacijos

Modulio pavadinimas	LCWB-001
Belaidžio LAN dažnio intervalas	2412 MHz – 2472 MHz

Modulio pavadinimas	LCWB-001
Belaidžio LAN išvesties galia (maks.)	18,14 dBm
„Bluetooth“ dažnio intervalas	2402 MHz – 2480 MHz
„Bluetooth“ išvesties galia (maks.)	7,03 dBm

Belaidė funkcija S/W versija: V 1.0
Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimas

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurias įpareigotos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja visiems šios informacijos gavėjams trejus metus po paskutinio šio prietaiso išsiuntimo.

Diagnostika naudojant „LG ThinQ“

Naudokite šią funkciją norėdami aptikti ir pašalinti įrenginio problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nepriklausiančių nuo LGE, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, tokių kaip (tačiau neapsiribojant) „Wi-Fi“ nepasiekiamumas, „Wi-Fi“ atjungimas, vietos

parduotuvės strategijos ar programos nepasiekiamumo.

- Funkcija gali būti keičiam be išankstinio įspėjimo ir jūsų buvimo vietoje gali būti pateikta kitokios formos.

„LG ThinQ“ naudojimas problemų diagnozavimui

Jei kyla problemų su įrenginiu, kuriame įdiegta „Wi-Fi“, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas **LG ThinQ** programą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas instrukcijas.

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

- 1** Tinkamai prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo.
- 2** Padėkite išmaniojo telefono apatinę dalį prie prietaiso.
- 3** Paspauskite ir 5 sekundes ar ilgiau palaikykite paspaudę mygtuką **Room Temp.**, laikydami išmaniojo telefono kandiklį prie prietaiso, kol bus perkelti duomenys.
 - Išmanųjį telefoną laikykite vienoje vietoje, kol duomenys bus perkelti.
- 4** Kai bus baigtas perkėlimas, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, nejudinkite telefono, kol bus perduodami garsai.
 - Užtikrinkite minimalų aplinkos triukšmą, nes telefonas gali netinkamai priimti garsinio įrenginio pyptelėjimus iš vidaus įrenginio.
-

PRIEŽIŪRA

Valymas


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Valymo intervalas

Įrenginio valymas

- Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, išdžiovinkite įrenginį, kad jis būtų kuo geresnės būklės. Reguliariai valykite įrenginį, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.
- Įrenginį džiovinkite režimu **Ventiliatorius** 3-4 valandas ir atjunkite maitinimą. Jei įrenginio komponentuose lieka drėgmės, gali būti padaryta vidinė žala.
 - Prieš vėl naudodami įrenginį, 3–4 valandas džiovinkite vidines įrenginio dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.

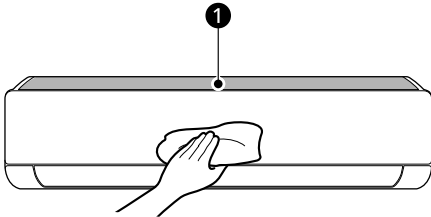

1 Oro filtras

PASTABA

- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Vidinis įrenginys	Vidinio įrenginio paviršių valykite minkšta sausa šluoste.	Reguliariai
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kas 4 mėn.
	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Kartą per metus

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Išorinis įrenginys	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų šilumokaičio rites ir skydų angas. (Konsultuokitės su techniku.)	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad nuvalytų ventiliatorių.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad patikrintų, ar tinkamai priveržtos visos ventiliatoriaus dalys.	Kartą per metus
	Nuvalykite elektros komponentus suslėgtu oru.	Kartą per metus

Filtro ir kitų dalių valymas

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Oro filtras	Valykite naudodami siurbį arba plaukite rankomis.	2 savaitės
Antialerginis filtras	Valykite siurbliu arba šepetėiu.	Kas 6 mėn.
Jonizatorius (kai kuriuose modeliuose)	Naudokite vatą, kad sumažintumėte dulkių kiekį.	Kas 6 mėn.

PASTABA

- Niekada filtrams valyti nenaudokite šiltesnio nei 40 °C vandens. Taip filtrą galite deformuoti arba jis gali pakeisti spalvą.
- Niekada valydami filtrus nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali sugadinti prietaiso paviršių.
- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu, nes filtrą galite sugadinti (kai kuriuose modeliuose).

Oro filtro išėmimas ir pakeitimas


PASTABA

- Nelenkite oro filtro, nes jis gali lūžti.
- Tinkamai surinkite oro filtrą, kad į prietaisą nepatektų dulės ir kitos medžiagos.
- Kablių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.

1 tipas

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Raskite oro filtro rankenėles viršutinėje priekinėje prietaiso dalyje.

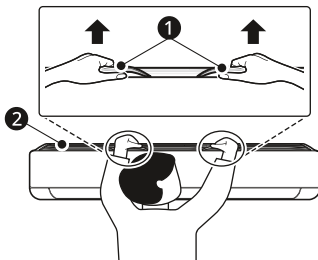


① Rankenėlės

② Oro filtras


3 Šiek tiek patraukite rankenėles aukštyn, tada pakelkite visą filtrą, kad jį išimtumėte.

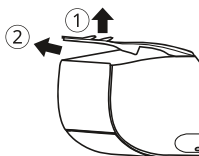


4 Įstatykite oro filtro kabliukus į priekinio skydo lizdus galinėje dalyje.

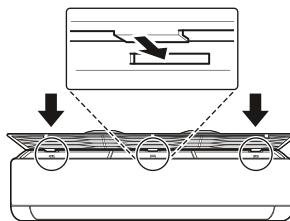

5 Spauskite kabliukus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos reikiamoje vietoje.

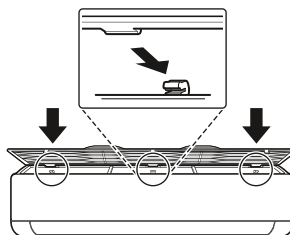

6 Siekdami užtikrinti, kad filtras tinkamai sumontuotas, paspauskite ties visa priekine filtro dalimi.

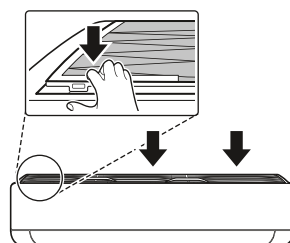


2 tipas

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Atidarykite priekinį dangtelį.

- Švelniai pakelkite abi dangtelio puses.

- 3** Laikydami oro filtrą rankenėles, jas šiek tiek patraukite ir ištraukite iš patalpoje statomo įrenginio.

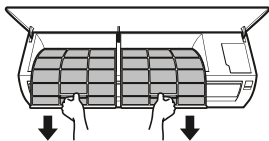

- 4** Oro filtrą ąseles įkiškite į priekinį dangtelį.

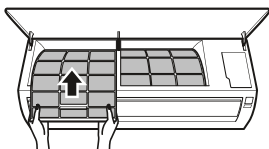


- 5** Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitinkinkite, kad oro filtrai uždėti teisingai.


Oro filtro valymas

Oro filtrus valykite kas 2 savaites, o prireikus ir dažniau.

- 1** Nuo prietaiso nuimkite oro filtrą.
- 2** Išsiurbkite oro filtrą siurbliu arba išplaukite šiltame vandenyje naudodami švelnų ploviklį.

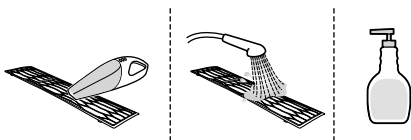

- 3** Išdžiovinkite filtrą pavėsyje.

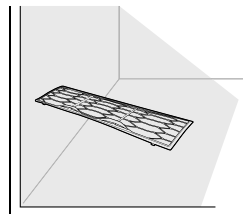

PASTABA

- Prietaiso nenaudokite be uždėto filtro.


Oro valymo filtro valymas (kai kuriuose modeliuose)

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.


1 tipas

- 1** Išjunkite įrenginio maitinimą.
- 2** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro filtrą.
- 3** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro valymo filtrą.



- 4** Filtrą išvalykite siurbliu.

- 5** Įdėkite oro valymo filtrą.



- 6** Uždėkite oro filtrus.

- 7** Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras uždėtas teisingai.

- 6** Uždėkite oro filtrą.


- 7** Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras uždėtas teisingai.

2 tipas

- 1** Išjunkite įrenginio maitinimą.


- 2** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro filtrus.

- 3** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro valymo filtrą.

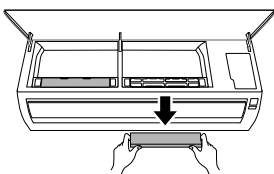

- 4** Filtrą išvalykite siurbliu.

- 5** Įdėkite oro valymo filtrą.

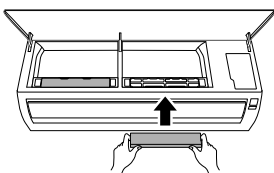

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema kartojasi, kreipkitės į vietos aptarnavimo centrą.

PASTABA

- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta funkcija **Autodiagnostika**. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietos prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	Iš įrenginio sklinda svilėsių kvapas ir keistas garsas. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Vanduo teka iš vidinio įrenginio net esant žemam drėgmės lygiui. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, grandinės pertraukiklis (saugos, įžeminimo) ar saugiklis. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Įrenginys pateikia klaidos kodą po autodiagnostikos. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	Pasirenkamas režimas Stiprus srautas arba Automatinis veikimas. Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	Pasirenkamas režimas Ventiliatorius arba Stiprus srautas. Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys išjungiamas veikimo metu.	Įrenginys netikėtai išjungiamas. Gali būti, kad baigėsi Išjungimo laikmatis funkcijos skirtasis laikas, todėl įrenginys išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	Veikimo metu įvyko maitinimo tiekimo triktis. Palaukite, kol bus atkurtas maitinimas. Jei įjungta automatinio pakartotinio paleidimo funkcija, atkūrus maitinimą po kelių minučių įrenginys vėl atkurs veikimą.
Įrenginys neveikia.	Prietaisas atjungtas. Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo izoliatoriai.
	Perdegę saugiklis arba užblokuotas maitinimo šaltinis. Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	Įvyko maitinimo tiekimo triktis. - Įvykus maitinimo trikčiai išjunkite įrenginį. - Kai maitinimas bus atkurtas, 3 minutes ir įjunkite įrenginį.
	Įtampa per aukšta arba per žema. Patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku. Įjunkite įrenginį.
	Neteisingas baterijos nustatymas nuotolinio valdymo pulte. - Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. - Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	Oras cirkuliuoja netinkamai. Įsitikinkite, kad įrenginio priekinės dalies neužstoja užuolaidos, žaliuzės ar baldų dalys.
	Purvinas oro filtras. - Oro filtrą valykite kas 2 savaites. - Daugiau informacijos žr. skyriuje Oro filtro valymas.
	Per aukšta kambario temperatūra. Vasarą kambario oro vėsinimas gali šiek tiek užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą Stiprus srautas, kad greitai atvėsintumėte kambario orą.
	Vėsus oras išeina iš patalpos. Įsitikinkite, kad per patalpos vėdinimo vietas neišeina vėsus oras.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	Siekiami temperatūra yra aukštesnė nei dabartinė temperatūra. Nustatykite siekiamą temperatūrą, kad ji būtų žemesnė už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šildymo šaltinis. Nenaudokite šilumos generatorių, pvz., elektrinių krosnių ar dujinių kaitlenčių, kol veikia oro kondicionierius.
	Pasirinktas ventiliatoriaus režimas. - Režimu Ventiliatorius iš įrenginio pučia nevėsina ir nešildomas oras. - Darbo režimą perjunkite į vėsinimo operaciją.
	Per aukšta lauko temperatūra. Gali būti per mažas vėsinimo poveikis.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia išjungus įrenginį.	Naudojama funkcija Automatinis išsivalymas. Leiskite funkcijai Automatinis išsivalymas tęsti darbą, nes ji sumažina likusią drėgmę patalpoje. Jei nenorite šios funkcijos, galite išjungti vidinį įrenginį.
Vidinio įrenginio oro išleidimo anga skleidžia miglą.	Vėsinamas oras iš įrenginio sukelia miglą. Šis reiškinys išnyksta sumažėjus kambario temperatūrai.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	Vykstant šildymą iš šilumokaičio teka vandens kondensatas. Išleidimo žarną reikia montuoti po pagrindiniu indu. Susisiekite su montuotoju.
Girdimas triukšmas arba juntama vibracija.	Kai įrenginys paleidžiamas arba sustabdomas dėl atbulinės eigos vožtuvo veikimo, girdimas spragtelėjimas. Girgždesys: plastikinės vidinio įrenginio dalys girgžda, kai susitraukia arba išsiplečia dėl staigių temperatūros pokyčių. Srauto arba pūtimo garsas: tai aušalo srauto tekėjimas įrenginyje. Triukšmas yra įprastas veikimo metu arba po jo. Tai nėra gedimo ženklas.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali būti tiekiami į vidinį įrenginį ir paskirstyti oro srautu. Jei kvapas neišnyksta, būtina išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, susisiekite su aptarnavimo centru, kad išvalytų šilumokaitį.
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	Kai įjungiamas režimas Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir neskleidžiamas joks oras, nors veikia išorinis įrenginys. Tai yra normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šiltą orą, kad jį būtų galima tiekti pro vidinį įrenginį.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	Išorinis įrenginys veikia režimu Atitirpdymas, mentelė būna beveik uždaryta ir neskleidžiamas joks oras, nors veikia išorinis įrenginys. Režimu Šildymas, ant ričių gali susidaryti ledo ir šerkšno, jeigu nukrenta lauko temperatūra. Režimas Atitirpdymas sumažina ledo sluoksnį ant ričių ir jis turėtų išsijungti po apytiksliai 15 minučių.
	Per žema lauko temperatūra. Gali būti per mažas šildymo poveikis.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	Netinkamas „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis. Raskite „Wi-Fi“ tinklą, prijungtą prie jūsų išmaniojo telefono, pašalinkite jį, tada užregistruokite įrenginį LG ThinQ.
	Mobiliajame įrenginyje įjungtas mobiliojo ryšio duomenų naudojimas. Mobiliajame telefone išjunkite Mobiliojo ryšio duomenų naudojimą, tada užregistruokite įrenginį naudodami „Wi-Fi“ tinklą.
	Netinkamai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvas veikia 2,4 GHz dažniu. Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. Jeigu atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir gali būti netinkamai sukonfigūruotas ryšys. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.

Atmintinė

Atmintinė





Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

GAISA KONDITIONĒTĀJS



Lai izstrādājumu lietotu droši un ērti, lūdzu, pirms produkta lietošanas izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu.

LATVIEŠU

VEIDS: PIESTIPRINĀMS PIE SIENAS

www.lg.com

Autortiesības © 2017-2025 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	3
NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM	4
NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU	9

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas	11
Produktu pārskati	12
Sagatavošana pirms Darbības.....	13
Pārskats par bezvadu tālvadības pulti.....	15
Bezvadu tālvadības pults lietošana.....	19
Pārskats par īpašajām funkcijām	31
Īpašo funkciju lietošana	32

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne	34
Diagnostika lietotnē LG ThinQ	35

APKOPE

Tīrīšana	37
----------------	----

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	42
---	----

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk sniegtās drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu iepriekš neparedzētus riskus vai bojājumus, kuru cēlonis ir iekārtas nedroša vai nepareiza darbināšana.

Vadlīnijām ir divas daļas “BRĪDINĀJUMS” un “IEVĒROT PIESARDZĪBU”, kā aprakstīts tālāk.

Drošības ziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai apzīmētu risku un darbības, kas ir saistītas ar risku.

Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto tekstu un izpildiet novērojumus, lai novērstu risku.



BRĪDINĀJUMS

Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.



IEVĒROT PIESARDZĪBU

Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai izstrādājuma bojājumus.

Piezīmes par uzliesmojošu aukstumaģentu

Uz ierīcēm ir norādīti tālāk minētie simboli.



Šis simbols norāda, ka iekārtā tiek izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Ja aukstumaģents noplūst un tiek pakļauts ārēja aizdegšanās avota iedarbībai, pastāv ugunsgrēka risks.



Šis simbols norāda, ka nepieciešams rūpīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.



Šis simbols norāda, ka ar aprīkojumu drīkst rīkoties tikai servisa darbinieki, ievērojot uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.



Šis simbols norāda, ka īpašnieka rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā ir pieejama nepieciešamā informācija.

NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM

BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu sprādziena, uguns, nāvējošu traumu, elektriskās strāvas trieciena, traumas vai applaucējuma risku izstrādājuma lietošanas laikā, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Tehniskā drošība

- Šo ierīci var izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces izmantošanu un ja izprot iespējamo risku. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Nesankcionētu personu veikta uzstādīšana vai atjaunošana var radīt apdraudējumu jums un citiem.

- Šajā rokasgrāmatā ietverta informāciju ir paredzēts izmantot kvalificētam servisa tehniskajam speciālistam, kurš zina drošības procedūras un kuram ir pieejami vajadzīgie darbarīki un testēšanas instrumenti.
- Izlasiet un ievērojiet visus šajā rokasgrāmatā ietvertos norādījumus — pretējā gadījumā var rasties aprīkojuma disfunkcija, īpašuma bojājums, personu traumas un/vai nāve.
- Uz iekārtā izmantoto aukstumaģentu un izolācijas pūtes gāzi attiecas īpašas likvidācijas procedūras. Pirms likvidācijas sazinieties ar servisa aģentu vai līdzīgi kvalificētu personu.
- Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, nomainīšanas darbu drīkst veikt tikai pilnvaroti darbinieki, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja padeves vads ir bojāts, tā maiņa jāveic ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
- Iekārta ir jāuzstāda saskaņā ar valsts noteikumiem par elektroinstalāciju.
- Fiksētajā elektroinstalācijā obligāti jāieestrādā iespēja pārtraukt savienojumu saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Lai līdz minimumam samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, iekārtai jābūt pienācīgi zemētai.
- Negrieziēt un neizņemiet zemējuma zaru no kontaktdakšas.
- Zemējuma vada pievienošana kontaktligzdas pārsega skrūvei nenodrošina iekārtas zemējumu, izņemot gadījumus, kad pārsega skrūve ir metāliska, bez izolācijas un kontaktligzda ir zemēta atbilstoši mājas elektroinstalācijai.
- Ja rodas šaubas par to, vai gaisa kondicionētājs ir pienācīgi zemēts, lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt kontaktligzdu un slēdzi.

Uzstādīšana

- Uzstādot vai pārvietojot gaisa kondicionētāju, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju uz nestabilas virsmas vai vietā, kur tas var nokrist.

- Neuzstādīt iekārtu potenciāli sprāgstošā atmosfērā.
- Gaisa kondicionētāju nedrīkst uzstādīt vietā, kur tiek glabāti tādi uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes kā benzīns, propāns vai krāsas šķīdinātājs.
- Uzstādiet paneli un vadības bloka pārsegu drošā veidā.
- Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas uzstādiet īpašu elektrisko kontaktligzdu un automātisko slēdzi.
- Izmantojiet standarta automātisko slēdzi un drošinātāju, kas atbilst gaisa kondicionētāja jaudai.
- Uzstādot gaisa kondicionētāju, pārliecinieties, ka caurule un strāvas kabelis, kas savieno iekštelpu un āra blokus, nav pārāk cieši pievilkti.
- Iekštelpu/āra elektroinstalācijas savienojumiem ir jābūt cieši nostiprinātiem, un kabelis ir jānovieto pareizi, lai nebūtu spēka izvilkta kabeļi no savienojuma spailēm. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var radīt siltumu vai izraisīt ugunsgrēku.
- Zemējuma vadu nedrīkst pievienot gāzes caurulei, zibensnovedējam vai tālruņa zemējuma vadam.
- Noplūžu pārbaudei un gaisa izvadīšanai izmantojiet neuzliesmojošu gāzi (slāpekli); saspiests gaiss vai uzliesmojoša gāze var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

Ekspluatācija

- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas kabeļi. Strāvas kabeļu izolācijas skrāpējumi vai nolobīšanās var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, un tie ir jānomaina.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav netīrs, vaļīgs vai salauzts.
- Nenovietojiet uz strāvas kabeļa nekādus priekšmetus.
- Barošanas kabeļa tuvumā nedrīkst novietot sildītāju vai citas sildierīces.
- Uzmanieties, lai darbības laikā strāvas kabelis netiktu izvilkts vai bojāts.
- Nekad nepieskarieties, nedarbiniet un neremontējiet gaisa kondicionētāju ar mitrām rokām.

- Gaisa kondicionētāja darbības laikā nebāziet rokas vai citus priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz ārtelpu ierīces vai iedarboties uz to ar spēku.
- Noteikti izmantojiet tikai tās daļas, kas norādītas servisa daļu sarakstā. Nekad nemēģiniet modificēt iekārtu.
- Ierīces darbināšanas laikā vai uzreiz pēc darbināšanas nepieskarieties aukstumaģenta caurulei, ūdens caurulei vai jebkurām iekšējām daļām.
- Neatstājiet gaisa kondicionētāja tuvumā viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, benzolu vai šķīdinātāju.
- Neizmantojiet gaisa kondicionieri ilgu laiku mazā vietā bez atbilstošas ventilācijas.
- Vienlaicīgi lietojot gaisa kondicionētāju un sildīšanas ierīci, piemēram, sildītāju, noteikti veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Nebloķējiet gaisa ieplūdi vai izplūdi.
- Atslēdziet strāvas padevi, ja no gaisa kondicionētāja nāk troksnis, smaka vai dūmi.
- Ja gaisa kondicionieris ir iegrimis plūdu ūdenī, sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, freons, propāna gāze, sašķidrināta gāze utt.) pirms atkārtotas gaisa kondicionētāja izmantošanas veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Elektroenerģijas atslēgšanās vai pērkona negaisa gadījumā nekavējoties pārtrauciet barošanu.

Tālvadības pults

- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosiet ilgāku laiku.
- Nekad nelietojiet kopā dažādu veidu baterijas vai vecas un jaunas tālvadības pults baterijas.
- Neuzlādējiet un neizjauciet akumulatorus.

- Pārtrauciet lietot tālvadības pultī, ja akumulatorā ir noplūdis šķidrums. Ja jūsu drēbes vai āda ir pakļauta akumulatora šķidruma noplūdei, nomazgājiet to ar tīru ūdeni.
- Ja noplūdušais akumulatora šķidrums ir norīts, rūpīgi izskalojiet mutes iekšpusi un sazinieties ar ārstu.
- Likvidējiet baterijas vietā, kur nepastāv aizdegšanās risks.

Ekspluatācija

- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.
- Iekārtu nedrīkst tīrīt, smidzinot ūdeni tieši uz izstrādājuma.

Aukstumaģents

Vispārīgi

- Izmantojiet tikai uz gaisa kondicionētāja etiķetes norādīto aukstumaģentu.
- Nelietojiet nesertificētus aukstumaģentus.
- Sistēmā nedrīkst ievietot gaisu vai gāzi, kas nav norādītais aukstumaģents.
- Uztādīšanas vai atjaunošanas laikā nedrīkst pieskarties noplūdušajam aukstumaģentam.
- Pēc gaisa kondicionētāja uztādīšanas vai remonta noteikti pārbaudiet, ka nav notikusi aukstumaģenta noplūde.
- Iekārta ir jāglabā tā, lai novērstu mehānisku bojājumu rašanos.

Tikai R32



- Visām personām, kuras strādā ar aukstumaģenta sistēmu, ir nepieciešams aktuāls, derīgs sertifikāts, kuru izsniegusi nozares akreditēta novērtēšanas iestāde un kas apstiprina attiecīgās personas kompetenci attiecībā uz drošu apiešanos ar aukstumaģentiem saskaņā ar nozarē atzītu vērtējuma specifikāciju.
- Servisu drīkst veikt tikai atbilstoši aprīkojuma ražotāja ieteikumiem. Tehniskā apkope un remonts, kura veikšanai nepieciešams citu prasmīgu personu atbalsts, ir jāveic tikai tādas personas uzraudzībā, kurai ir zināšanas par uzliesmojošu aukstumaģentu lietošanu.
- Iekārta ir jāglabā labi vēdinātā vietā, kur telpas izmērs atbilst telpas laukumam atbilstoši ekspluatācijas specifikācijai.
- Nepieciešamās ventilācijas atveres nedrīkst būt bloķētas.
- Iekārta ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgas atklātas liesmas (piemēram, liesmas, ko rada ieslēgta ar gāzi darbināma iekārta) un aizdegšanās avotu (piemēram, ieslēgta elektriskā sildītāja).

NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU

UZMANĪBU!

- Lai mazinātu nelielu personu traumu, disfunkcijas vai izstrādājuma vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Uzstādīšana

- Lai pārvietotu gaisa kondicionētāju, nepieciešamas vismaz divas personas vai autokrāvējs.
- Uzstādiet ārtelpu ierīci tā, lai tai nepieklūtu tieši saules stari. Nenovietojiet iekštelpu ierīci vietā, kur tai caur logiem piekļūst tieši saules stari.
- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur tas ir tieši pakļauts jūras vējam (sāls aerosolam).
- Drenāžas šļūtene ir jāuzstāda pareizi, lai ūdens kondensāts varētu vienmērīgi izdalīties.

- Uztādiet gaisa kondicionieri vietā, kur āra bloka radītais troksnis vai izplūdes gāzes neradīs neērtības kaimiņiem. To neievērojot, var rasties konflikts ar kaimiņiem.
- Pēc uzstādīšanas vai remonta droši atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem, piemēram, skrūvēm, naglām, plastmasas maisiņiem vai akumulatoriem, izmantojot atbilstošu iepakojumu.
- Ievērojiet piesardzību izsaiņojot vai uzstādot gaisa kondicionētāju.

Ekspluatācija

- Pirms gaisa kondicioniera iedarbināšanas pārliecinieties, ka filtrs ir uzstādīts.
- Nedzeriet no gaisa kondicionētāja izvadīto ūdeni.
- Uz gaisa kondicionētāja nedrīkst novietot nekādus priekšmetus.
- Gaisa kondicionētājs nedrīkst ilgstoši darboties apstākļos, kad ir ļoti augsts gaisa mitrums vai ir atvērts telpas logs.
- Personas, dzīvniekus un augus nedrīkst ilgstoši pakļaut gaisa kondicionētāja aukstā vai karstā gaisa plūsmas iedarbībai.
- Neizmantojiet izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, pārtikas produktu, mākslas darbu u.c. konservēšanai. Gaisa kondicionieris ir paredzēts patērētāju vajadzībām un nav precīza saldēšanas sistēma. Pastāv īpašuma bojājuma vai zaudēšanas risks.

Ekspluatācija

- Izmantojiet izturīgu solu vai kāpnes, lai veiktu gaisa kondicionētāja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbus augstumā.
- Gaisa kondicionētāja tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai izsmidzinātu ūdeni. Izmantojiet mīkstu drānu.
- Kad noņemat gaisa filtru, nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētāja metāla daļām.
- Lai tīrītu izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai izplatītāju. Spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļi var izraisīt vienības koroziju vai bojājumus.

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas

Piezīmes par ekspluatāciju

- Regulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikālā vai horizontālā virzienā, lai cirkulētu gaisu iekšelpās.
- Palieliniet ventilatora darbības ātrumu, lai neilgā laikā ātri atdzesētu vai sasildītu gaisu iekšelpās.
- Izslēdziet ierīci un periodiski atveriet logus ventilācijai. Iekšelpu gaisa kvalitāte var pasliktināties, ja ierīce tiek lietota ilgstoši.
- Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. Gaisa filtrā sakrāti putekļi un netīrumi var bloķēt gaisa plūsmu vai ierobežot iekārtas veiktspēju.


Ieteikumi enerģijas taupīšanai

- Nepārdzesējiet telpu. Tas var kaitēt jūsu veselībai un patērēt vairāk elektrības.
- Iekārtas darbināšanas laikā bloķējiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem.
- Iekārtas darbināšanas laikā durvīm un logiem jābūt pilnībā aizvērtiem.

Produktu pārskati


Montāža pie sienas

1. tips

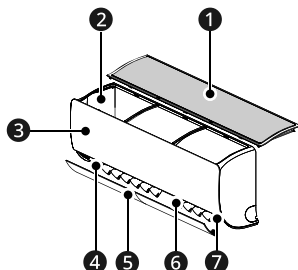

- ❶ Gaisa filtrs
- ❷ Gaisa ieplūdes atveres
- ❸ Priekšējais pārsegs
- ❹ Gaisa izplūdes atveres

2. tips

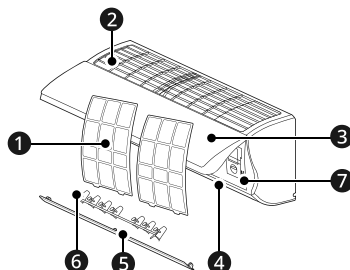

- ❺ Gaisa deflektors (uz augšu - uz leju lāpstiņa)
- ❻ Gaisa deflektors (kreisais-labais žalūzijas)
- ❼ Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

PIEZĪME


- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
 - Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
-

Sagatavošana pirms Darbības

Bateriju ievietošana bezvadu tālvadības pultī

Bezvadu tālvadības pultī ievietojiet AAA (1,5 V) baterijas.

- Noņemiet bateriju vāciņu, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas un pārlicinieties, vai bateriju + un – spaiļes ir pareizi ievietotas.




PIEZĪME

- Kad bezvadu tālvadības pults displejs sāk izbalēt, nomainiet AAA (1,5 V) baterijas.
- Vienlaikus nedrīkst izmantot vecas un jaunas baterijas.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot alkāliskās.


Pašreizējā laika iestatīšana bezvadu tālvadības pultī

1 Ievietojiet baterijas.


- Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

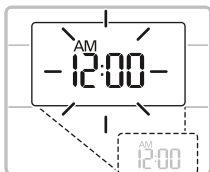

2 Nospiediet pogu vai , lai iestatītu pareizo laiku.

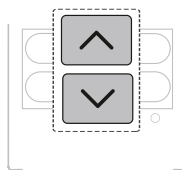

3 Lai apturētu mirgošanu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.

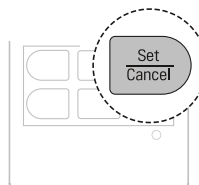

PIEZĪME


- Pēc pašreizējā laika iestatīšanas ir pieejams **ieslēgšanas taimeris** un **izslēgšanas taimeris**.
- Ja akumulators jau ir ievietots, ievietojiet to atkārtoti vai izmantojiet **Atiestatīšana** pogu, lai iestatītu pašreizējo pogu.


Fārenheita vai Celsija temperatūras izvēle (dažiem modeļiem)

Izvēlieties Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) mērvienību attēlošanu displejā.

1 Ieslēdziet iekārtu.

- 2** Nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet **Up-Down Swing** pogu, lai mainītu mērvienības starp °C un °F

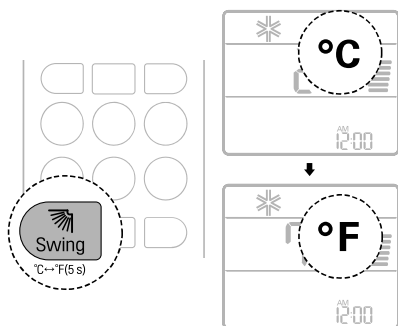

Attēls	Apraksts	Pieejamā funkcija	
		Vienots sadalījums	Multi
	Temperatūras pielāgošana Regulē vēlamo telpas temperatūru.	☐	☐
	Fan Speed  Regulē ventilatora ātrumu.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Samaziniet jaudas ievadi. Jūs varat kontrolēt enerģijas patēriņu.	☐	
	kW(3 s) Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Energy Ctrl. , lai iestatītu, ka tiek rādīta informācija par enerģiju.	☐	
	Jet Mode Ātri maina telpas temperatūru.	☐	☐
	UVnano(3 s) Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Jet Mode , lai ventilators būtu tīrs.	☐	☐
	Up-Down Swing Pielāgo gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet Up-Down Swing pogu, lai mainītu mērvienības starp °C un °F	☐	☐
	Left-Right Swing Pielāgo gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi.	☐	☐

Attēls	Apraksts	Pieejamā funkcija	
		Vienots sadalījums	Multi
	Room Temp. Parāda telpas temperatūru.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet pogu Room Temp. , lai viegli pārbaudītu ierīces apkopes informāciju.	☐	
	Func. Atlasa vajadzīgo funkciju.	☐	☐
	Laika pielāgošana Pielāgo diennakts laiku vai iestata laiku displejā.	☐	☐
	Set/Cancel Iestata vai atceļ īpašās funkcijas un taimeri.	☐	☐
	Timer Automātiski ieslēdz vai izslēdz ierīci vēlamajā laikā.	☐	☐
	Cancel Atceļ taimera iestatījumus.	☐	☐
	❶ ATIESTATĪŠANA Atiestata bezvadu tālvadības pults iestatījumus.	☐	☐


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.
- Kad ir pievienots Multi Outdoor bloks, **Enerģijas displeja**, **Enerģijas kontroles**, **Klusuma** un **Smart Diagnosis** funkcijas var netikt atbalstītas.

Bezvadu tālvadības pults lietošana

Darbība ar bezvadu tālvadības pulti

Pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret signāla uztvērēju iekārtas labajā pusē, lai to darbinātu.

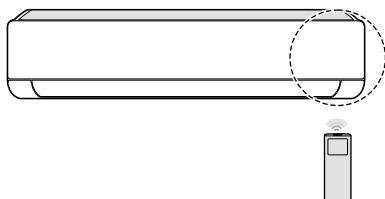

PIEZĪME


- Bezvadu tālvadības pults var darbināt citas elektroniskās ierīces, ja pavērsīsiet to pret šādām ierīcēm. Obligāti pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret iekārtas signāla uztvērēju.
- Lai darbība būtu pareiza, ar mikstu drānu notīriet signāla raidītāju un uztvērēju.
- Ja iekārta neatbalsta tālvadības pultī iekļauto funkciju, iespējams, iekārta par to nesignalizēs ar skaņas signālu. Izņēmumi ir funkcijas **Gaisa plūsmas regulēšana pa kreisi un pa labi**, **Enerģijas displejs** un **Gaisa attīrīšana**.

Darbības režīms

Darbības režīmu var mainīt, kad iekārta ir ieslēgta.

- Ieslēdziet iekārta.

- Atkārtoti nospiediet **Mode** pogu, lai mainītu darbības režīmu.

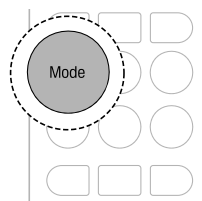

Tikai dzesēšanas modelis



Dzesēšanas un sildīšanas modelis



Dzesēšanas režīms



Automātiskais darbības režīms / Automātiskais pārslēgšanās režīms
*1 Tas automatizē jūsu telpai pareizo iestatījumu izvēles procesu.



Mitruma samazināšana režīms




Sildīšanas režīms



Ventilatora režīms

Ventilatora ātruma regulēšana

Ventilatora ātrumu var regulēt, atkārtoti nospiežot **Fan Speed** pogu.

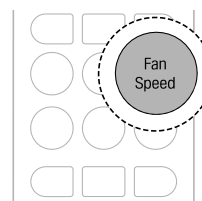

Ātrums	Bezvadu tālvadības pults ikona	Iekštelpu ierīces ikona
Augsts		F5
Vidējs-augsts		F4
Vidējs		F3
Vidējs-zems		F2
Zems		F1
Automātiski		-

PIEZĪME

- Automātiski ventilatora ātruma iestatījums automātiski regulē ātrumu.




- Iekštelpu ierīces ikonas tiek parādītas atsevišķās iekštelpu ierīcēs.
- Iekštelpu ierīces displejā ventilatora ātruma ikonas tiek rādītas tikai 5 sekundes, un pēc tam atkal tiek rādīta iestatītā temperatūra.


Režīms Dzesēšana

- 1 Ieslēdziet iekārtu.

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Modelai** izvēlētos **Dzesēšanas** režīmu.

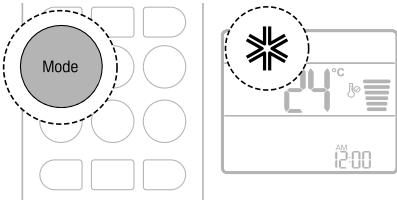

- 3 Lai iestatītu vēlamu temperatūru, nospiediet pogu  vai .

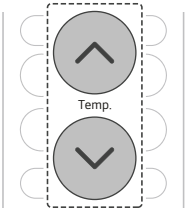


Režīms Automātiskais

Automātiskās darbības (mākslīgā intelekta) režīms


[Cooling Only Model]

Jūs varat uzturēt telpas temperatūru tuvāk iestatītajai temperatūrai. Ierīce automātiski mainīs temperatūru un ventilatora ātrumu.

- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Mode**, lai izvēlētos **Automātiskās darbības** režīmu.

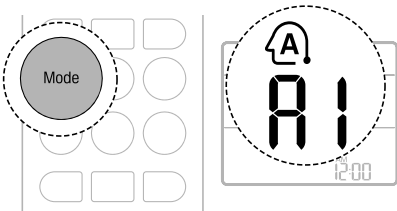

3 Nospiediet  vai  pogu, lai atlasītu vajadzīgo darbības kodu, ja temperatūra ir augstāka vai zemāka par vēlamu temperatūru.

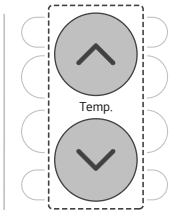

Kods	Apraksts
2	Ierīce iestata vēlamu temperatūru augstākā līmenī par pašreizējo temperatūru.
1	Ierīce iestata vēlamu temperatūru uz līmeni, kas ir nedaudz augstāks par pašreizējo temperatūru.
0	Ierīce uztur pašreizējo temperatūru.
-1	Ierīce iestata vēlamu temperatūru uz līmeni, kas ir nedaudz zemāks par pašreizējo temperatūru.
-2	Ierīce iestata vēlamu temperatūru zemākā līmenī par pašreizējo temperatūru.

PIEZĪME


- Jūs nevarat regulēt ventilatora ātrumu, bet varat iestatīt gaisa deflektora automātisku rotāciju.

Automātiskās pārslēgšanas režīms
[Dzesēšanas un sildīšanas modelis]


Ierīce automātiski iestāstīs darbības režīmu uz °C vai **Dzesēšanas** vai **Sildīšanas**, atkarībā no telpas temperatūras. Varat iestatīt vēlamu temperatūru un ventilatora ātrumu. Temperatūra tiek uzturēta vēlamajā temperatūrā ±4 °F (2 °C) robežās.

1 Ieslēdziet iekārtu.


2 Atkārtoti nospiediet pogu **Mode**, lai izvēlētos **Automātiskās pārslēgšanas** režīmu.

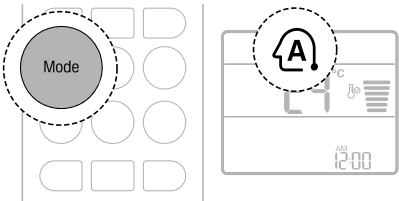

3 Lai iestatītu vēlamu temperatūru, nospiediet pogu  vai .

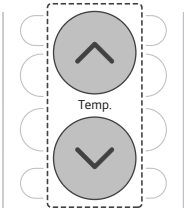

4 Nospiediet **Fan Speed** pogu, lai pielāgotu ventilatora ātrumu.

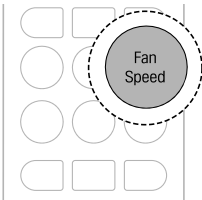


Režīms Mitruma samazināšana


Jūs varat samazināt lieko mitrumu no ļoti mitras vides vai lietus sezonas laikā, lai novērstu pelējuma iekļūšanu. Ierīce automātiski mainīs temperatūru un ventilatora ātrumu, lai uzturētu optimālo mitruma līmeni.

1 Ieslēdziet iekārtu.

- 2** Atkārtoti nospiediet pogu **Mode** lai izvēlētos **Sausināšanas** režīmu.

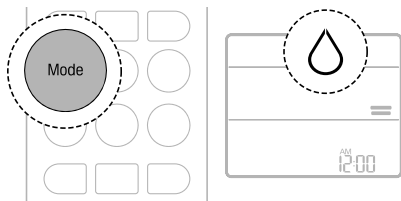

- 3** Lai iestatītu vēlamo temperatūru, nospiediet pogu $\uparrow$ vai $\downarrow$.

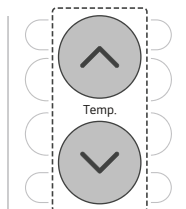

PIEZĪME


- Jūs nevarat regulēt telpas temperatūru. Tā tiek regulēts automātiski.
- Telpas temperatūra netiek rādīta displeja ekrānā.
- Mitruma samazināšana** režīmā kompresors un iekštelpu ventilators var nedarboties, lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu.

PIEZĪME

- * tiks parādīts iekštelpu blokā šādos apstākļos:
 - Kad āra iekārta ir **Atkausēšana** režīmā.
 - Kad āra iekārta ir **Priekšsildīšana** režīmā.
 - Kad istabas temperatūra ir sasniegusi iestatīto temperatūru.

Apsildes režīms (dažiem modeļiem)


- 1** Ieslēdziet iekārtu.
- 2** Atkārtoti nospiediet pogu **Mode**, lai izvēlētos **Sildīšanas** režīmu.

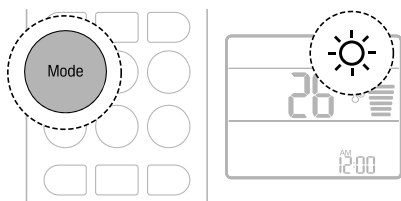


Režīms Ventilators

Jūs varat cirkulēt iekštelpu gaisu, nemainot telpas temperatūru.

- 1** Ieslēdziet iekārtu.
- 2** Atkārtoti nospiediet pogu **Mode**, lai izvēlētos **Ventilatora** režīmu.

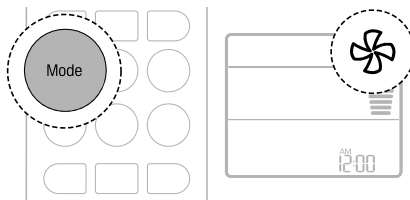

- 3 Nospiediet **Fan Speed** pogu, lai pielāgotu ventilatora ātrumu.

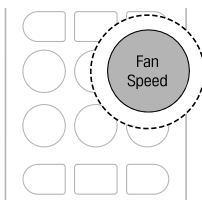

PIEZĪME

- ☐ vai ⏻ tiek parādīts uz dažām iekštelpu vienībām.

Režīms Ātrais

Jūs varat ātri mainīt telpas temperatūru.

• Tikai dzesēšanas modelis


Režīms **Strūklu** ir pieejams ar **Dzesēšanas, Sausināšanas, Ventilatora, Automātiskās darbības** režīmiem un **Gaisa attīrīšanas** funkciju.

• Dzesēšanas un sildīšanas modelis


Režīms **Ātrais** ir pieejams kopā ar režīmiem **Dzesēšana, Sildīšana** un **Mitruma samazināšana**.

- 1 Ieslēdziet iekārtu.

- 2 Lai atlasītu vajadzīgo režīmu, vairākas reizes nospiediet pogu **Mode**.

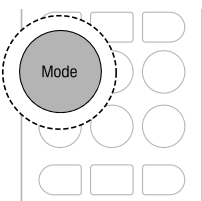

- 3 Nospiediet pogu **Jet Mode**.

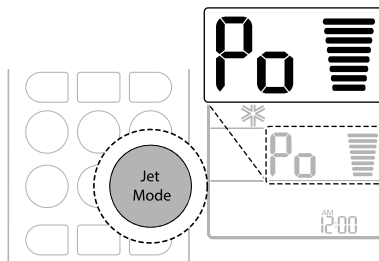

PIEZĪME

• Režīms Ātrā dzesēšana

Spēcīgs vēsais gaiss izpūš 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm temperatūra pēc noklusējuma tiek uzturēta 18 °C.

- Lai mainītu temperatūru, nospiediet pogu ⬆ vai ⬇ vai iestatiet vēlamo temperatūru.

• Režīms Ātrā sildīšana

Spēcīgs siltais gaiss izpūš 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm temperatūra pēc noklusējuma tiek uzturēta 30 °C.


- Lai mainītu temperatūru, nospiediet pogu ⬆ vai ⬇ vai iestatiet vēlamo temperatūru.
- **Strūklas sildīšana** režīms nav pieejams dažiem modeļiem.
- **Strūkļa** režīms var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana


Gaisa plūsmas virzienu var regulēt vertikālā vai horizontālā virzienā.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana uz augšu un uz leju

- Atkārtoti nospiediet **Up-Down Swing** pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.



- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju, atlasiet .

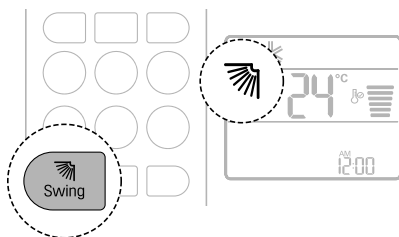


Gaisa plūsmas regulēšana pa kreisi un pa labi

- Atkārtoti nospiediet **Left-Right Swing** pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.



- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi, atlasiet .

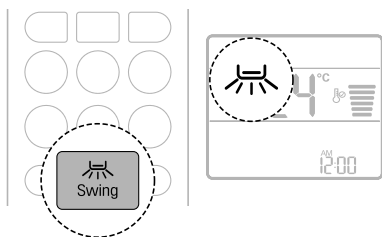


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa, **gaisa plūsmas regulēšana pa kreisi un pa labi** funkcija var nebūt atbalstīta.
- Gaisa deflektora patvaļīga regulēšana var izraisīt iekārtas atteici.
- Restartējot, ierīce izmanto pēdējo iestatīto gaisa plūsmas virzienu. Gaisa deflektora pozīcija var neatbilst ikonai, kas tiek parādīta uz bezvadu tālvadības pults. Kad tas notiek, nospiediet **Up-Down Swing** vai **Left-Right Swing** pogu, lai vēlreiz pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.
- Šī funkcija var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

Funkcija Patīkama gaisa plūsma (dažiem modeļiem)

Varat ērti iestatīt spārnu iepriekš norādītā pozīcijā, lai virzītu padeves gaisu projām no telpā esošajām personām.

- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Vairākas reizes nospiediet pogu **Comfort Air** un atlasiet vajadzīgo virzienu.

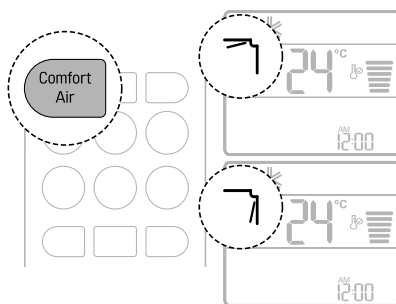

PIEZĪME

- Dažās iekārtās ierīcēs tiek parādīts  vai .
- Lai atspējotu šo funkciju, nospiediet pogu **Mode** vai **Jet Mode**.
- Šī funkcija tiek atspējota un **gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju** tiek iestatīts, kad nospiežat pogu **Up-Down Swing**.
- Kad šī funkcija ir izslēgta, spārns, kas darbojas virzienā no augšas uz leju, tiek darbināts automātiski atkarībā no iestatītā režīma.

Ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris


Varat iestatīt iekārtas automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu vajadzīgajā laikā.

Ieslēgšanas taimeris un **izslēgšanas taimeris** var iestatīt kopā.


Ieslēgšanas taimera iestatīšana

Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta vai izslēgta.


- 1 Vairākas reizes nospiediet pogu **Timer**.
 - Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

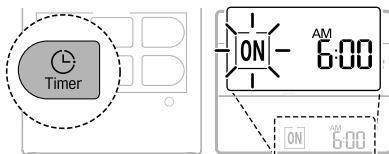

- 2 Lai iestatītu vajadzīgo laiku, nospiediet pogu $\triangleup$ vai $\triangledown$.

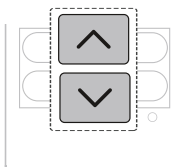


- 3 Lai apturētu ikonas mirgošanu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.
 - Pēc taimera iestatīšanas displejā tiek parādīts pašreizējais laiks un **Ieslēgšanas taimera** ikona, kas norāda, ka vajadzīgais laiks ir iestatīts.

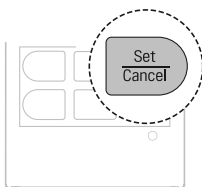


Ieslēgšanas taimera atcelšana

- 1 Vairākas reizes nospiediet pogu **Timer**.

- Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

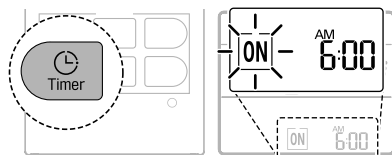


- 2 Lai atceltu iestatījumu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.

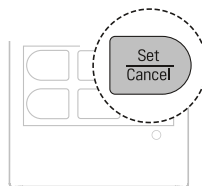


Izslēgšanas taimera iestatīšana

Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta vai izslēgta.

- 1 Vairākas reizes nospiediet pogu **Timer**.
 - Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

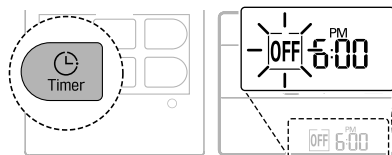


- 2 Lai iestatītu vajadzīgo laiku, nospiediet pogu $\triangleup$ vai $\triangledown$.

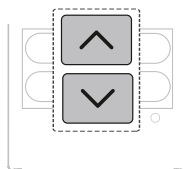


- 3 Lai apturētu ikonas mirgošanu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.
 - Pēc taimera iestatīšanas displejā tiek parādīts pašreizējais laiks un **Izslēgšanas**

taimera ikona, kas norāda, ka vajadzīgais laiks ir iestatīts.

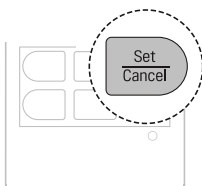


Izslēgšanas taimera atcelšana

- 1 Vairākas reizes nospiediet pogu **Timer**.
 - Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

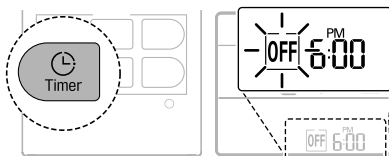


- 2 Lai atceltu iestatījumu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.

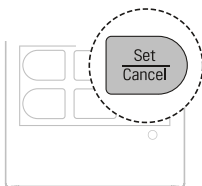

Taimera iestatījumu atcelšana


- Lai atceltu visus taimera iestatījumus, nospiediet pogu **Cancel**.

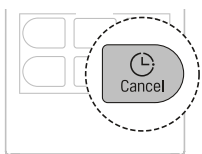


Funkcija Miegs (dažiem modeļiem)

Varat iestatīt iekārtas automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika. Iekārta automātiski mainīs temperatūru un ventilatora darbības ātrumu. Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta.


- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Vairākas reizes nospiediet pogu **Timer**.
 - Zemāk parādītā ikona mirgo displeja apakšā.

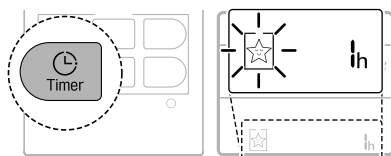

- 3 Lai iestatītu vajadzīgo laiku, nospiediet pogu vai .
 - Varat iestatīt laiku līdz 7 stundām.

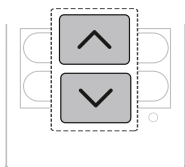

- 4 Lai apturētu ikonas mirgošanu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.
 - Displejā tiek parādīta funkcijas **Miegs** ikona.

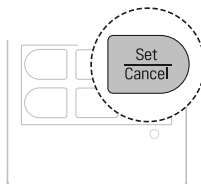

PIEZĪME


- Dažās iekārtu ierīcēs tiek parādīts 1h.

- Iekštelpu ierīces displejs tikai 5 sekundes parāda iestatīto laiku no 1H līdz 7H un pēc tam atgriežas pie iestatītās temperatūras dažām iekštelpu vienībām.
- Režīmos **Dzesēšana** un **Mitruma samazināšana** pēc 30 minūtēm temperatūra tiek palielināta par 1 °C un vēl pēc 30 minūtēm par vēl 1 °C, lai nodrošinātu patīkamāku miegu. Temperatūra tiek palielināta par ne vairāk kā 2 °C no iepriekš iestatītās temperatūras.
- Displejā parādītā ventilatora ātruma remarka var mainīties, tomēr ventilatora ātrums tiek regulēts automātiski.

Funkcija Gaismas izslēgšana (dažiem modeļiem)

Varat iestatīt iekštelpu ierīces displeja spilgtumu.

- Nospiediet pogu **Light Off**.

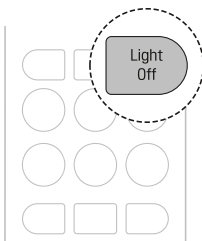

PIEZĪME

- Ar pogu var ieslēgt vai izslēgt displeju.
- Ja iekštelpu ierīces displeja spilgtums tiek iestatīts kā izslēgts, tad, nospiežot bezvadu tālvadības pults pogu, uz laiku tiek automātiski ieslēgts displejs.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.


Funkcija Enerģijas displejs (dažiem modeļiem)

Iekārtas darbināšanas laikā iekštelpu displejā var skatīt ģenerētās elektrības apjomu.

Pašreizējā enerģijas patēriņa attēlošana

Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu ierīcēs neilgu laiku tiek attēlots momentānās jaudas patēriņš.


- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Energy Ctrl.** aptuveni 3 sekundes.
 - Pogas nosaukums atšķiras atkarībā no modeļa.

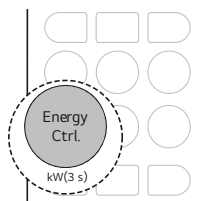

Kumulatīvā enerģijas patēriņa attēlošana

Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu ierīcēs neilgu laiku tiek attēlots kumulatīvais jaudas patēriņš.

- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Nospiediet un turiet **Energy Ctrl.** divas reizes nospiediet pogu apmēram 3 sekundes.
 - Pogas nosaukums atšķiras atkarībā no modeļa.

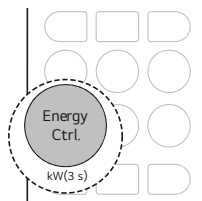

PIEZĪME

- Parādītās vērtības vienība ir kW.


PIEZĪME

- Informācija netiek parādīta bezvadu tālvadības pultī.
- kW ir momentānās jaudas patēriņš.
- kWh ir kumulatīvais jaudas patēriņš.
- Displeja ierobežojumu dēļ vērtības, kas pārsniedz 99 kW(h), tiek attēlotas kā 99 kW(h).
- Pēc izslēgšanas vērtība tiek atiestatīta.
- Jauda, kas nepārsniedz 10 kW(h), tiek parādīta 0,1 kW(h) mērvienībās, savukārt jauda, kas pārsniedz 10 kW(h), tiek parādīta 1 kW(h) mērvienībās.
- Faktiskā jauda var atšķirties no parādītās.

Funkcija Energijas kontrole (dažiem modeļiem)

Ieejas jaudu var samazināt.

- 1
- Ieslēdziet iekārtu.
- 2
- Nospiediet **Energy Ctrl.** pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo darbību.

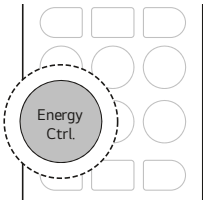

Darbība	Displejs	Apraksts
1	80 %	Ievades jauda ir samazināta par 20%, salīdzinot ar nominālo jaudu.
2	60 %	Ievades jauda ir samazināta par 40%, salīdzinot ar nominālo jaudu.

Darbība	Displejs	Apraksts
3 (dažiem modeļiem)	40 %	Ievades jauda ir samazināta par 60%, salīdzinot ar nominālo jaudu.

PIEZĪME


- 80, 60, 40 or L (1.darbība), LL (2.darbība) tiek parādīts uz dažām iekštelpu ierīcēm.
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Dzesēšana**.
- Atlasot funkciju **Energijas kontrole**, kapacitāte var samazināties.
- Nospiežot pogu **Fan Speed**, vai , aptuveni 5 sekundes tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Nospiežot pogu **Room Temp.**, telpas temperatūra tiek rādīta aptuveni piecas sekundes.

UVnano funkcija (dažiem modeļiem)

UVnano ir nosaukums, kas veidots no vārdiem UV (ultravioletais starojums) un “nanometrs” (garuma vienība).
Šī funkcija samazina dažādas baktērijas ierīces iekšienē.

Modeļa nosaukums: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Jet Mode** aptuveni 3 sekundes.

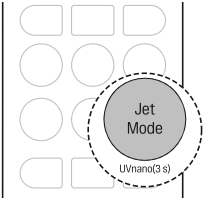

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu vienībās tiek parādīts **UV** starojums.
- UV gaismas diode periodiski ieslēdzas, lai uzturētu ventilatoru tīru.
- **UVnano** funkcija apstājas, kad gaisa kondicionieris tiek izslēgts.
- Kad tiek startēta **Automātiskā žāvēšana** funkcija, **UVnano** funkcija darbojas kopā, lai uzturētu ventilatoru tīru.
- Šī funkcija ir atspējota **Sildīšanas** režīmā.


Manuāla darbināšana

Ja bezvadu tālvadības pults nav pieejama, varat ieslēgt un izslēgt ierīci, nospiežot iekštelpu bloka **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.


- 1 Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).

- 2 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.

1. tips

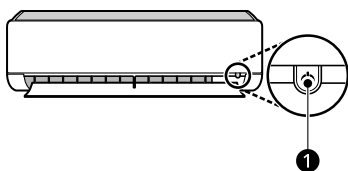

2. tips

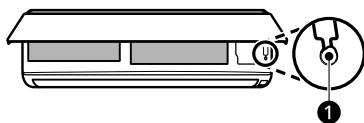

PIEZĪME

- Ja spārns, kas darbojas virzienā no augšas uz leju, strauji atveras, iespējams, ir bojāts solīdzinējs.
- Pēc noklusējuma ventilatorā ir iestatīts liels ātrums.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
- Ja izmantojat **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶, temperatūru nevar mainīt.
- **Tikai dzesēšanas** modeļos noklusējuma temperatūra ir 22 °C.
- **Dzesēšanas un sildīšanas** modeļos noklusējuma temperatūra ir no 22 °C līdz 24 °C.

Iepriekšējo iestatījumu atjaunošana

Pēc elektroapgādes pārtraukuma atkārtoti ieslēdzot gaisa kondicionētāju, funkcija **Automātiskā Restartēšana** atjauno iepriekšējos iestatījumus.

Kad pirmoreiz izmantojat iekārtu, tiek iestatīta funkcija **Automātiskā Restartēšana**. Šo funkciju var atcelt un iestatīt, nospiežot iekštelpu ierīces **ieslēgšanas/izslēgšanas** ❶ pogu.

Automātiskās restartēšanas atcelšana

- 1 Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).


- 2 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶ 6 sekundes.

- 3 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶. Lampa nomirgos divreiz. Šis darbības atkārtosies 4 reizes.


Automātiskās restartēšanas iestatīšana

- 1 Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).
- 2 Nospiediet un turiet nospiešu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu **1** 6 sekundes.
- 3 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu **1**. Lampiņa nomirgos. Šis darbības atkārtosies 4 reizes.

1. tips

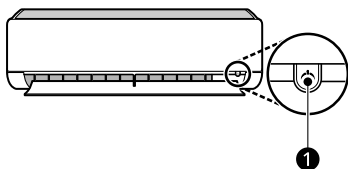

2. tips

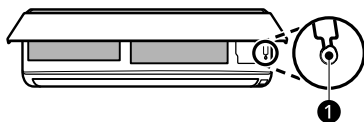

PIEZĪME

- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
 - Ja nospiedīsiet un turēsiet nospiešu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu **1** 3–5 sekundes, nevis 6 sekundes, iekārta pārslēgsies uz darbību testēšanas režīmā. Testēšanas režīmā iekārta pūš ļoti vēsu gaisu 18 minūtes un pēc tam atgriež rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
-

Pārskats par īpašajām funkcijām

Īpašās funkcijas



Ikona	Apraksts
	Gaisa attīrīšanas funkcijas Jonu ģenerators izmanto miljoniem jonu, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti iekštelpās.
	Funkcija Klusums Samazina āra bloku radīto troksni.
	Funkcija Automātiskā žāvēšana Samazina mitrumu, kas rodas iekštelpu blokā.

PIEZĪME


- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.
- Dažas funkcijas var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

Īpašo funkciju lietošana

Īpašo funkciju iestatīšana un atcelšana


Īpašo funkciju iestatīšana

- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Nospiediet **Func.** pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju.
- 3 Lai pabeigtu, nospiediet pogu **Set/Cancel**.

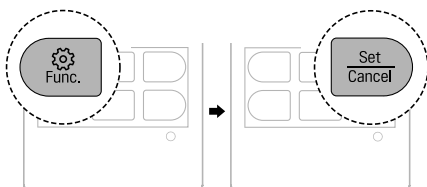

Īpašo funkciju atcelšana

- 1 Nospiediet **Func.** pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju.
- 2 Lai atceltu funkciju, nospiediet pogu **Set/Cancel**.

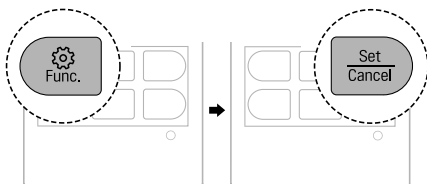

Gaisa attīrīšanas funkcijas (dažiem modeļiem)

Varat nodrošināt tīru, svaigu gaisu, izmantojot jonu daļiņas un filtru.



Funkcija	Apraksts
Jonizator s	Jonizatora jonu daļiņas samazina uz virsmām esošo baktēriju apjomu un citu kaitīgu vielu klātbūtni.
Plazma	Samazina mikroskopisku piesārņotāju daudzumu ielplūdes gaisā, lai varētu nodrošināt tīru, svaigu gaisu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Darbības laikā nepieskarieties jonizatoram.

PIEZĪME

- Šo funkciju var izmantot, neieslēdzot iekārtu.
- dažiem modeļiem iedegas gan plazmas lampiņa, gan dzesēšanas lampiņa.
- Šī funkcija var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

Funkcija Klusums (dažiem modeļiem)

Varat samazināt ārtelpu ierīces radīto troksni, lai neradītu neērtības kaimiņiem.

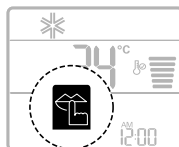

PIEZĪME

- Šī funkcija tiek atspējota, nospiežot **Mode**, **Energy Ctrl.** vai **Jet Mode** pogas.
- Šī funkcija ir pieejama režīmos **Dzesēšana**, **Sildīšana**, **Automātiskā maiņa** un **Automātiska darbība**.

Funkcija Automātiskā žāvēšana (dažiem modeļiem)

Režīmos **Dzesēšana** un **Mitruma samazināšana** iekštelpu ierīces iekšpusē rodas mitrums. Tā apjomu var samazināt.



PIEZĪME

- Laikā, kad darbojas funkcija **Automātiskā žāvēšana**, dažas funkcijas nevar izmantot.
- Ja ir iestatīta funkcija **UVnano**, **Automātiskā žāvēšana** funkcija darbojas kopā.
- Ja izslēgsit iekārtu, ventilators turpinās darboties 30 minūtes, lai attīrītu iekštelpu ierīces iekšpusi.
- Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu ierīcēs tiek parādīts uzraksts Co .

VIDĒS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļos ar Wi-Fi. Lietojumprogramma **LG ThinQ** sniedz iespēju sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

Lietojumprogrammas LG ThinQ funkcijas

Kopīgas iezīmes

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot **LG ThinQ** lietojumprogrammu.

• Smart Diagnosis

- Ja, lietojot iekārtu, rodas problēmas, šī Smart Diagnosis funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

Papildus iespējas

Ja ierīce ir savienota ar Wi-Fi, ir pieejamas citas funkcijas.

• Iestatījumi

- Ļauj iestatīt dažādas ierīces un lietojumprogrammas opcijas.


PIEZĪME

- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei **LG ThinQ** lietojumprogrammas sadaļā **Ierīču kartes** → **Iestatījumi** → **Mainīt tīklu**.
 - bezvadu maršrutētājs ir mainīts
 - bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
 - Tiek mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

LG ThinQ lietojumprogrammas instalēšana un LG ierīces pievienošana

Modeļi ar QR kodu

Skenējiet izstrādājumam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāja lietojumprogrammu.

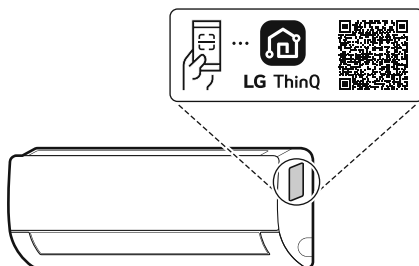

Modeļi bez QR koda

- 1 Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.
- 2 Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.
- 3 Pieskarieties pievienošanas (+) pogai lietojumprogrammā **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietojumprogrammā sniegtos norādījumus.

PIEZĪME

- Lai pārbaudītu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet, vai vadības panelī deg Wi-Fi indikators.
- Iekārta atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai noskaidrotu tīkla frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.

- **LG ThinQ** neatbild par nekādām tīkla savienojuma problēmām vai kļūmēm, disfunkcijām vai kļūdām, kuru cēlonis ir tīkla savienojums.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp ierīci un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums kļūst vājš. Savienojuma izveide var aizņemt ilgu laiku vai instalēšana var neizdoties.
- Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā ir novietota pārāk tālu no maršrutētāja. Lai uzlabotu Wi-Fi signāla stiprumu, izmantojiet Wi-Fi atkārtotāju (diapazona paplašinātāju).
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Ja iekārtu nevar savienot, jo ir radušās ar bezvadu signāla pārraidi saistītas problēmas, atvienojiet iekārtu, uzgaidiet aptuveni minūti un mēģiniet vēlreiz.
- Ja bezvadu maršrutētāja uguns mūris ir iespējots, atspējojiet uguns mūri vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
- Viedtālruna lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no mobilās operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja maršrutētāja drošības protokolam ir norādīts iestatījums **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Norādiet citus drošības protokolus (ieteicamais protokols ir **WPA2**) un vēlreiz savienojiet izstrādājumu.

Radioiekārtu specifikācijas

Moduļa nosaukums	LCWB-001
Bezvadu LAN frekvenču diapazons	2412 MHz - 2472 MHz

Moduļa nosaukums	LCWB-001
Bezvadu LAN izejas jauda (maks.)	18,14 dBm
Bluetooth frekvenču diapazons	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth izejas jauda (maks.)	7,03 dBm

Bezvadu funkcijas programmatūras versija: V 1.0

Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un karkasu.

Informācija par paziņojumu par atklātā pirmkoda programmatūru

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kas saņem šo informāciju, trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī izstrādājuma sūtījuma.

Diagnostika lietotnē LG ThinQ

Izmantojiet šo funkciju, lai diagnosticētu un novērstu ar iekārtu saistītās problēmas.

PIEZĪME

- Tādu iemeslu dēļ, kurus nevar attiecināt uz LGE nolaidību, pakalpojums var nebūt izmantojams tādu ārēju faktoru (bet ne tikai) dēļ kā Wi-Fi nepieejamība, Wi-Fi savienojuma

pārtraukšana, vietējā lietotņu veikala politika vai lietojumprogrammas nepieejamība.

- Funkcija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma un atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt pieejama atšķirīgā formātā.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnostikai

Ja ar Wi-Fi aprīkotajā iekārtā rodas problēma, iekārta var pārraidīt problēmu novēršanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus.

Skaņas diagnostika problēmu noteikšanai

Lai izmantotu skaņas diagnostikas paņēmieni, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus par skaņas diagnostiku.

- 1** Pareizi iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- 2** Novietojiet viedtālruna iemuti ierīces tuvumā.
- 3** Nospiediet un turiet pogu **Room Temp.** piecas sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtālruna iemuti pie ierīces, līdz datu pārsūtīšana ir pabeigta.
 - Turiet viedtālruni vietā, līdz datu pārsūtīšana ir pabeigta.
- 4** Pēc datu pārsūtīšanas lietojumprogrammā tiks parādīta diagnostikas informācija.

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labākos rezultātus, informācijas pārraides laikā nepārvietojiet tālruni.
 - Pārliecinieties, ka apkārtējie trokšņi ir iespējami noklusināti, citādi tālrunis var pareizi nesaņemt skaņas signāla pīkstienus no iekšējā bloka.
-

APKOPE

Tīrīšana


**BRĪDINĀJUMS!**

- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.

Tīrīšanas intervāli

Iekārtas tīrīšana

- Ja iekārtu ir paredzēts ilgstoši neizmantot, nožāvējiet iekārtu, lai uzturētu to labā stāvoklī. Regulāri tīriet iekārtu, lai uzturētu optimālu veiktspēju un novērstu iespējamu atteici.
- Žāvējiet iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stundas un atvienojiet barošanu. Ja iekārtas komponentu iekšpusē paliks mitrums, var rasties iekšēji bojājumi.
 - Pirms iekārtas atkārtotas lietošanas nožāvējiet iekārtas iekšējos komponentus, darbinot iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stunda. Tādējādi tiks samazināts mitruma radītais nepatīkamais aromāts.

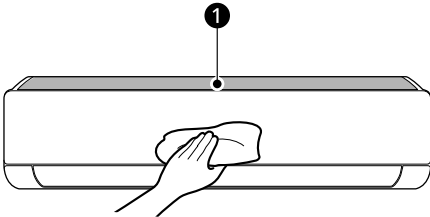

1 Gaisa filtrs

PIEZĪME

- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.

Tips	Apraksts	Intervāls
Iekštelpu ierīce	Notīriet iekštelpu ierīces virsmu ar mīkstu, sausu drānu.	Regulāri
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas caurule.	Ik pēc 4 mēnešiem
	Nomainiet bezvadu tālvadības pults baterijas.	Vienreiz gadā

Tips	Apraksts	Intervāls
Ārtelpu ierīce	Profesionālam speciālistam ir jānotīra siltummaiņa spoles un paneļu vēdkanāli. (Sazinieties ar tehnisko speciālistu.)	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra ventilators.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāpārbauda, vai visas ventilatora daļas ir stingri pievilktas.	Vienreiz gadā
	Notīriet elektriskos komponentus ar saspīestu gaisu.	Vienreiz gadā

Filtra un citu daļu tīrīšana

Tips	Apraksts	Intervāls
Gaisa filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar rokām.	2 nedēļas
Alerģijas filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai suku.	Ik pēc 6 mēnešiem
Jonizators (dažiem modeļiem)	Notīriet putekļus ar vates gabaliņu.	Ik pēc 6 mēnešiem

PIEZĪME

- Filtru tīrīšanas laikā nekad neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40 °C. Tas var izraisīt deformāciju vai krāsas maiņu.
- Tīrot filtrus nekad neizmantojiet ēteriskas vielas. Tās var sabojāt ierīces virsmu.
- Nemazgājiet Alerģijas filtru ar ūdeni, jo filtrs var tikt bojāts (dažiem modeļiem).

Gaisa filtra noņemšana un nomaiņa


PIEZĪME

- Gaisa filtru nedrīkst saliekt, jo tas var salūzt.
- Pareizi salieciet gaisa filtru, lai nepieļautu putekļu un citu vielu iekļūšanu iekārtā.
- Āķu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.

1. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


- 2 Gaisa filtra kloķi atrodas iekārtas augšas priekšpusē.

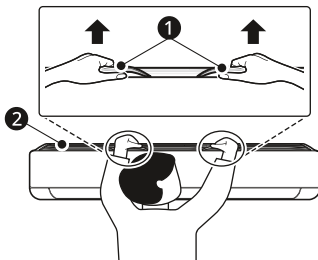


① Kloķi

② Gaisa filtrs


- 3 Nedaudz pavelciet kloķus uz augšu un pēc tam paceliet visu filtru, lai to izņemtu.

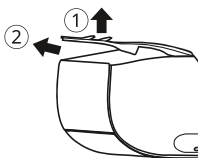


- 4 Ievietojiet gaisa filtra āķu gropēs, kas atrodas priekšējā paneļa aizmugurē.

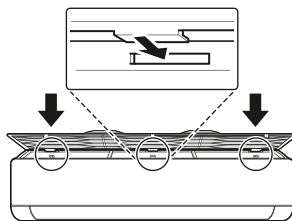

- 5 Spiediet āķus uz leju, līdz tās tiek nofiksētas vietā ar klikšķi.

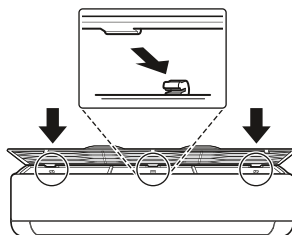

- 6 Lai filtrs būtu pienācīgi montēts, piespiediet filtra priekšpusi visā garumā.

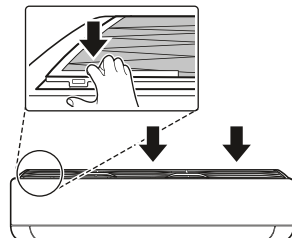


2. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


- 2 Atveriet priekšējo vāku.

- Nedaudz paceliet uz augšu abas vāka puses.

- 3 Turot aiz gaisa filtru kloķiem, nedaudz pavelciet tos uz leju un noņemiet no iekštelpu ierīces.

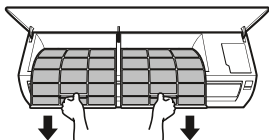

- 4 Ievietojiet uz gaisa filtru mēlītes priekšējā vākā.

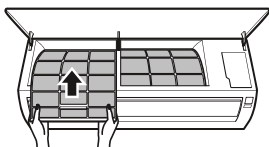


- 5 Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtri ir pareizi samontēti.


Gaisa filtra tīrīšana

Iztīriet gaisa filtru reizi 2 nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams.

- 1 Noņemiet gaisa filtru no iekārtas.
- 2 Iztīriet gaisa filtru ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar remdenu ūdeni un saudzējošu mazgāšanas līdzekli.

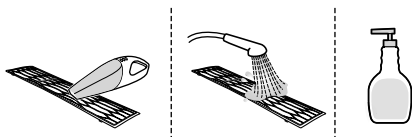

- 3 Žāvējiet filtru ēnā.

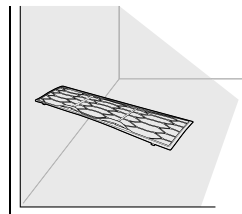

PIEZĪME

- Nedarbiniet ierīci bez filtra.


Gaisa attīrīšanas filtra tīrīšana (dažiem modeļiem)

PIEZĪME

- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.


1. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.
- 2 Noņemiet gaisa filtru no iekštelpu iekārtas.
- 3 Noņemiet gaisa attīrīšanas filtru no iekštelpu vienības.



- 4 Notīriet filtru, izmantojot putekļu sūcēju.

- 5** Ievietojiet gaisa attīrīšanas filtru.



- 6** Salieciet gaisa filtrus.

- 7** Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtri ir pareizi samontēti.

- 6** Salieciet gaisa filtru.


- 7** Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtrs ir pareizi samontēti.

2. tips

- 1** Izslēdziet iekārtas barošanu.


- 2** Noņemiet gaisa filtrus no iekštelpu iekārtas.

- 3** Noņemiet gaisa attīrīšanas filtru no iekštelpu vienības.

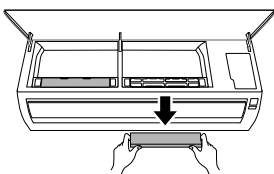

- 4** Notīriet filtru, izmantojot putekļu sūcēju.

- 5** Ievietojiet gaisa attīrīšanas filtru.

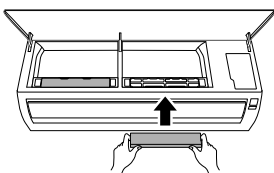

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Pirms saziņas ar servisa centru pārbaudiet tālāk minēto. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo servisa centru.

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

Funkcija Pašdiagnostika

Iekārtā ir iebūvēta funkcija **pašdiagnostika**. Ja rodas kļūda, iekštelpu ierīces gaismas diode mirgos ik pēc 2 sekundēm. Šādā gadījumā sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa centru.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas kā parasti.	Iekārta rada deguma aromātu un savādus trokšņus. Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	No iekštelpu ierīces noplūst ūdens arī tad, ja telpā ir zems mitruma līmenis. Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Barošanas kabelis ir bojāts vai ģenerē pārāk daudz siltuma. Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Slēdzis, jaudas slēdzis (drošības, zemējuma slēdzis) vai drošinātājs nedarbojas pareizi. Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Iekārta ģenerē pašdiagnostikas kļūdas kodu. Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
Ventilatora darbības ātrumu nevar regulēt.	Ir atlasīts režīms Ātrais vai Automātiska darbība. Dažos darbības režīmos ventilatora ātrumu nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt ventilatora ātrumu.
Temperatūru nevar regulēt.	Ir atlasīts režīms Ventilators vai Ātrais. Dažos darbības režīmos temperatūru nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ieslēgta iekārta pārstāj darboties.	Iekārta tiek negaidīti izslēgta. Iespējams, ka ir beidzies izslēgšanas taimera laiks un iekārta ir izslēgta. Pārbaudiet taimera iestatījumus.
	Darbības laikā ir apturēta elektroapgāde. Uzgaidiet, līdz elektroapgāde tiks atjaunota. Ja ir iespējota funkcija Automātiskā restartēšana, vairākas minūtes pēc elektroapgādes atjaunošanas iekārta turpinās iepriekšējo darbību.
Iekārta nedarbojas.	Ierīce ir atvienota no elektrotīkla. Pārbaudiet, ka strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai un ir ieslēgti strāvas izolatori.
	Bojāts drošinātājs vai bloķēta barošanas padeve. Nomainiet drošinātāju un pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Elektroapgāde ir apturēta. - Elektroapgādes apturēšanas gadījumā izslēdziet iekārta. - Pēc barošanas atjaunošanas uzgaidiet 3 minūtes un pēc tam ieslēdziet iekārta.
	Pārāk augsts vai zems spriegums. Pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Iekārta ir automātiski izslēgta iepriekš iestatītā laikā. Ieslēdziet iekārta.
	Bezvadu tālvadības pults akumulatora iestatījums ir nepareizs. - Pārbaudiet, vai bezvadu tālvadības pultī ir pareizi ievietotas baterijas. - Ja baterijas ir ievietotas pareizi, tomēr iekārta nedarbojas, nomainiet baterijas un mēģiniet vēlreiz.
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	Gaisa cirkulācija nenotiek pareizi. Pārliedzinieties, vai iekārta priekšpusē neaizklāj aizkari, žalūzijas vai mēbeles.
	Gaisa filtrs ir netīrs. - Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. - Papildinformāciju skatiet sadaļā “Gaisa filtra tīrīšana”.
	Istabas temperatūra ir pārāk augsta. Vasarā iekštelpas gaisa atdzesēšanai var būt nepieciešams daudz laika. Šādā gadījumā atlasiet režīmu Ātrais, lai ātri atdzesētu iekštelpu gaisu.
	Vēsaiss gaiss izklūst no telpas. Pārliedzinieties, vai caur telpas ventilācijas punktiem neizklūst vēsaiss gaiss.
	Vēlamā temperatūra ir augstāka par pašreizējo temperatūru. Iestatiet vēlamo temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	Tuvumā atrodas siltuma avots. Kad gaisa kondicionētājs darbojas, neizmantojiet siltuma ģeneratorus, piemēram, elektriskās plīti vai gāzes plīti.
	Ir atlasīts režīms Ventilators. - Režīmā Ventilators iekārta pūš gaisu, bet neatdzesē un nesilda iekštelpu gaisu. - Pārslēdziet darbības režīmu uz dzesēšanas režīmu.
	Ārpus telpām ir pārāk augsta temperatūra. Dzesēšanas iedarbība var nebūt pietiekama.

Veiktspēja

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekštelpu ierīce turpina darboties arī pēc iekārtas izslēgšanas.	Darbojas funkcija Automātiska tīrīšana. Ļaujiet funkcijai Automātiska tīrīšana darboties, jo tā samazina iekštelpu ierīcē palikušo mitrumu. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, varat izslēgt iekštelpu ierīci.
Iekštelpu ierīces gaisa izplūde izdala miglu.	Iekārtas atdzesētais gaiss veido miglu. Tiklīdz istabas temperatūra kļūs zemāka, šī parādība pazudīs.
No ārtelpu ierīces izdalās ūdens.	Sildīšanas darbību laikā no siltummaiņa izdalās ūdens kondensāts. Lai to novērstu nepieciešams zem pamatnes uzstādīt drenāžas šļūteni. Sazinieties ar uzstādītāju.
Iekārta rada troksni vai vibrācijas.	Pēc iekārtas ieslēgšanas vai darbības apturēšanas ir dzirdami klikšķi, kuras rada vārsta darbības virziena maiņa. Čīkstoņa: iekštelpu ierīces plastmasas daļas čīkst, kad saraujas vai izplešas strauju temperatūras izmaiņu dēļ. Plūstoša šķidruma vai gaisa plūsmas trokšnis: to rada iekārtā plūstošais aukstumaģents. Trokšnis darbības laikā vai pēc tās ir normāla parādība. Tas neliecina par disfunkciju.
Iekštelpu ierīce rada nepatīkamu aromātu.	Iekštelpu ierīce var absorbēt nepatīkamus aromātus (piemēram, cigarešu dūmus), kas pēc tam tiek izdalīti kopā ar gaisa plūsmu. Ja nepatīkamais aromāts nepazūd, mazgājiet filtru. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru un lūdziet iztīrīt siltummaiņi.
Iekārta neizdala siltu gaisu.	Režīma Sildīšana darbības sākumā spārns ir gandrīz pilnībā aizvērts un no tā neizkļūst gaiss, kaut gan ārtelpu ierīce darbojas. Tas ir normāli. Uzgaidiet, līdz iekārtā ir ģenerēts pietiekams siltā gaisa daudzums, ko izdalīt caur iekštelpu ierīci.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala siltu gaisu.	Ārtelpu ierīce darbojas režīmā Atkausēšana, sākumā spārns ir gandrīz pilnībā aizvērts un no tā neizkļūst gaiss, kaut gan ārtelpu ierīce darbojas. Ja iekārta darbojas režīmā Sildīšana un temperatūra ārpus telpām samazinās, uz spolēm izveidojas sarma. Režims Atkausēšana samazina sarmas slāni uz spoles, un režīms darbojas aptuveni 15 minūtes.
	Ārpus telpām ir pārāk zema temperatūra. Sildīšanas iedarbība var nebūt pietiekama.

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas iekārtā un viedtālrunī nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.	Tā Wi-Fi tīkla parole, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir nepareiza. Atrodiet Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidots savienojums viedtālrunī, un noņemiet, un pēc tam reģistrējiet iekārtu lietotnē LG ThinQ.
	Viedtālrunī ir ieslēgti mobilie dati. Viedtālrunī izslēdziet mobilos datus un reģistrējiet iekārtu, izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir nepareizi iestatīts. Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
	Maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz. Tiek atbalstīta tikai maršrutētāja frekvence 2,4 GHz. Bezvadu maršrutētājā iestatiet 2,4 GHz frekvenci un iekārtā izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju. Lai pārbaudītu maršrutētāja frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju un maršrutētāja ražotāju.
	Starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums. Ja starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums, signāls var būt vājš un savienojumu, iespējams, neizdosies izveidot pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju tā, lai tas atrastos tuvāk iekārtai.

Atgādinājums

Atgādinājums





Скенирајте го QR кодот
за да го видите прирачникот.



УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

КЛИМА УРЕД



За да безбедно и пригодно користење на производот,
прочитајте го прирачникот за сопственик пред да го
користите производот.

МАКЕДОНСКИ

ТИП: МОНТИРАН НА СИД

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.

Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА	3
УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	4
УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ	10

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба.....	12
Преглед на производот	13
Подготовка пред користење.....	14
Преглед на безжичниот далечински управувач	16
Користење бежичен далечински управувач	20
Преглед на специјални функции	33
Користење специјални функции	34

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ	36
Дијагностика со користење LG ThinQ	38

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење.....	39
--------------	----

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот.....	44
-----------------------------------	----

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.

Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

Безбедносни пораки



Овој симбол се прикажува за да ги покаже ситуациите и работите кои можат да предизвикаат опасност. Внимателно прочитајте го делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика сериозни повреди или смрт.



ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика лесни повреди или оштетување на производот.

Забелешки за запаливо средство за ладење

Следниве симболи се прикажани на единиците.



Овој симбол покажува дека овој апарат користи запаливо средство за ладење. Ако средството за ладење истекува и е изложено на надворешен извор на запалување, постои опасност од пожар.



Овој симбол покажува дека треба внимателно да се прочита прирачникот за користење.



Овој симбол покажува дека сервисниот персонал треба да ракува со оваа опрема користејќи го прирачникот за инсталација.



Овој симбол покажува дека информациите се достапни во прирачникот за користење или во прирачникот за инсталација.

УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.

Техничка безбедност

- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или ако добијат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат од употребата. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Монтажата или поправките направени од неовластени лица може да претставуваат опасност за вас и за другите.

- Информациите содржани во прирачникот се наменети за употреба од квалификуван сервисер кој е запознаен со безбедносните процедури и кој поседува соодветни алатки и инструменти за тестирање.
- Ако не ги прочитате и следите сите упатства во овој прирачник, може да дојде до дефект на опремата, материјална штета, лична повреда и/или смрт.
- Средството за ладење и изолациониот гас кои се користат во апаратот бараат посебни процедури за отстранување. Консултирајте се со сервисен агент или слично квалификувано лице пред да ги отстраните.
- Кога треба да се замени кабелот за напојување, замената треба да ја врши овластен персонал користејќи само оригинални резервни делови.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, сервисен агент или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Апаратот треба да се инсталира согласно националните прописи за електрична инсталација.
- Средства за исклучување мора да бидат вградени во фиксната електрична инсталација согласно правилата за поврзување.
- Овој уред мора да биде правилно заземјен за да се минимизира опасноста од електричен удар.
- Не сечете го и не отстранувајте го заземјувачот од приклучокот за напојување.
- Поврзувањето на заземјувачката жица на завртката на штекерот не го заземјува апаратот освен ако завртката на капакот е метална, неизолирана и штекерот е заземјен преку електричната инсталација на куќата.
- Ако се сомневате дали клима уредот е правилно заземјен, штекерот и колото нека ги провери квалификуван електричар.

Монтажа

- Контактирајте со овластен сервисен центар при монтажа или преместување на клима уредот.
- Не монтирајте го клима уредот на нестабилна површина или на место каде што постои опасност да падне.
- Не инсталирајте ја единицата во потенцијално експлозивни атмосфери.
- Не монтирајте го клима уредот на место каде што се чуваат запаливи течности или гасови, како што се бензин, пропан, разредувач на бои итн.
- Безбедно монтирајте ги панелот и капакот на контролната кутија.
- Монтирајте посебен електричен штекер и прекинувач пред да го користите клима уредот.
- Користете стандарден прекинувач и осигурувач што одговараат на спецификациите на клима уредот.
- Проверете дали цревото и кабелот за напојување што ги поврзува внатрешната и надворешната единица не се оптегнати премногу цврсто при монтирање на клима уредот.
- Внатрешните/надворешните струјни врски мора да бидат цврсти, а кабелот треба да се спроведе правилно за да не може надворешна сила да го повлече од терминалите. Неправилните или лабави врски може да создадат топлина или да предизвикаат пожар.
- Не поврзувајте ја жицата за заземјување со гасна цевка, громобран или телефонска жица за заземјување.
- Користете незапалив гас (азот) за да проверите дали има протекување и за да го исчистите воздухот; користењето на компресиран воздух или запалив гас може да предизвика пожар или експлозија.

Работење

- Не модифицирајте го и не продолжувајте го кабелот за струја. Гребнатините или излупената изолација на каблите за

напојување може да предизвикаат пожар или електричен удар и треба да се заменат.

- Проверете дали кабелот за напојување е валкан, лабав или скинат.
- Не ставајте предмети врз кабелот за напојување.
- Не ставајте греалка или други грејни апарати во близина на кабелот за напојување.
- Проверете дали кабелот за напојување може да се извлече или оштети додека клима уредот работи.
- Никогаш не допирајте го, не ракувајте или не поправајте го клима уредот со влажни раце.
- Не пикајте ги дланките или други предмети низ влезот или излезот за воздух додека работи клима уредот.
- Погрижете се децата да не се качуваат или да не ја удираат надворешната единица.
- Погрижете се да ги користите само оние делови наведени во списокот со сервисни делови. Никогаш не обидувајте се да ја менувате опремата.
- Не допирајте го цревото за разладно средство, цревото за вода или внатрешните делови додека уредот работи или веднаш по исклучувањето.
- Не оставајте запаливи материи, како што се бензин, бензен или разредувач, во близина на клима уредот.
- Не користете го клима уредот подолг временски период на тесен простор без соодветна вентилација.
- Проветрувајте доволно кога клима уредот се користи истовремено со апарат за греење, како што е греалка.
- Не блокирајте го влезот или излезот за проток на воздух.
- Исклучете го напојувањето ако има бучава, мирис или чад што доаѓа од клима уредот.
- Контактирајте со овластен сервисен центар кога клима уредот е потопен од наводна вода.

- Во случај на истекување на гас (како фреон, гас пропан, гас LP итн.) проветрете доволно долго пред повторно да го користите клима уредот.
- Веднаш прекинете го напојувањето со електрична енергија ако снеса струја или ако има невреме со грмотевици.

Далечински управувач

- Отстранете ги батериите ако далечинскиот управувач не се планира да се користи подолг временски период.
- Никогаш не мешајте различни типови на батерии или стари и нови батерии во далечинскиот управувач.
- Не полнете ги или не расклопувајте ги батериите.
- Престанете да го користите далечински управувач ако батеријата протекува. Ако течноста од батеријата капне на вашата облека или кожата, измијте со чиста вода.
- Ако ја проголтате течноста што истекува од батеријата, темелно исплакнете ја внатрешноста на устата и консултирајте се со лекар.
- Отстранете ги батериите на место каде што нема опасност од пожар.

Одржување

- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.
- Не чистете го апаратот со директно прскање вода.

Средство за ладење

Општо

- Користете го само разладното средство наведено на етикетата на клима уредот.
- Не користете несертифицирани средства за ладење.

- Не внесувајте воздух или гас во системот освен наведеното разладно средство.
- Не допирајте го разладното средство кое истекува за време на монтажата или поправката.
- Проверете дали има протекување на разладно средство после монтажа или поправка на клима уредот.
- Апаратот треба да се складира така што ќе се спречи механичко оштетување.

Само R32



- Секое лице кое е вклучено во работа или прекинување на колото на разладно средство треба да поседува важечки сертификат од орган за проценка акредитиран од индустријата, кој ја овластува нивната компетентност безбедно да ракува со средства за ладење во согласност со спецификациите за проценка признати во индустријата.
- Сервисирањето треба да се врши само како што е препорачано од производителот на опремата. Одржувањето и поправката за кои е потребна помош од друг квалификуван персонал треба да се врши под надзор на лице компетентно за употреба на запаливи средства за ладење.
- Апаратот треба да се складира во добро вентилиран простор каде големината на собата одговара на големината на просторот што е наведена за работа.
- Одржувајте ги сите потребни отвори за вентилација без пречки.
- Апаратот треба да се складира во соба каде што нема постојани отворени пламени (на пр., од гасен апарат) и извори на запалување (на пр., електричен грејач).

УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За да се намали ризикот од мали повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на овој производ, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следните:
-

Монтажа

- Транспортирајте го клима уредот со две или повеќе лица или користете виљушкар.
- Монтирајте ја надворешната единица така што ќе биде заштитена од директна сончева светлина. Не ставајте ја внатрешната единица на место каде што е директно изложена на сончева светлина преку прозорците.
- Не го монтирајте клима уредот на место каде што е директно изложен на морски ветер (солено прскање).
- Монтирајте го правилно одводното црево за непречена дренажа на кондензацијата.
- Монтирајте го клима уредот на место каде што бучавата од надворешната единица или издувните гасови нема да им пречи на соседите. Ако не го сторите тоа, може да дојде до конфликт со соседите.
- Безбедно фрлете ги материјалите за пакување, како завртки, клинцци, пластични ќеси или батерии користејќи соодветно пакување по монтажата или поправката.
- Бидете внимателни при распакување или монтирање на клима уредот.

Работење

- Проверете дали филтерот е монтиран пред вклучување на клима уредот.
- Не пијте ја водата што истекува од клима уредот.
- Не ставајте никакви предмети врз клима уредот.

- Не дозволувајте клима уредот да работи долго време кога влажноста на воздухот е многу висока или кога вратата или прозорецот се оставени отворени.
- Не изложувајте луѓе, животни или растенија на ладен или топол ветер од клима уредот подолго време.
- Не користете го производот за посебни намени, како што се заштита на храна, уметнички дела итн. бидејќи клима уредот е дизајниран само за потребите на потрошувачите и не претставува систем за ладење. Постои ризик од имотни штети или загуби.

Одржување

- Користете цврста столица или скала кога го чистите, одржувате или поправате клима уредот на височина.
- Никогаш не користете силни средства за чистење или растворувачи или не прскајте вода кога го чистите клима уредот. Користете мека крпа.
- Никогаш не допирајте ги металните делови на клима уредот кога го отстранувате филтерот за воздух.
- За чистење на внатрешноста, контактирајте со овластен сервисен центар или продавач. Користењето груби детергенти може да предизвика корозија или оштетување на уредот.

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба

Напомени за работењето

- Прилагодете ја насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално за да циркулира воздухот во затворените простории.
- Засилете го вентилаторот за брзо ладење или загревање на внатрешниот воздух во краток временски период.
- Исклучете го апаратот и периодично отворајте ги прозорците за вентилација. Квалитетот на воздухот во внатрешноста може да се влоши ако уредот се користи долго време.
- Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици. Прашината и нечистотиите собрани во филтерот за воздух може да го блокираат протокот на воздух или да ги намалат перформансите на апаратот.


Предлози за заштеда на енергија

- Не ладете го премногу просторот. Ова може да биде штетно за вашето здравје и може да потрошите повеќе електрична енергија.
- Блокирајте ја сончевата светлина со ролетни или завеси додека апаратот работи.
- Чувајте ги вратите или прозорците цврсто затворени додека апаратот работи.

Преглед на производот


Сидна монтажа

Тип 1

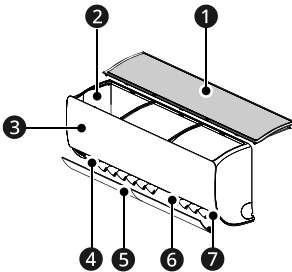

- ❶ Филтер за воздух
- ❷ Отвори за довод на воздух
- ❸ Преден капак
- ❹ Отвори за излез на воздух

Тип 2

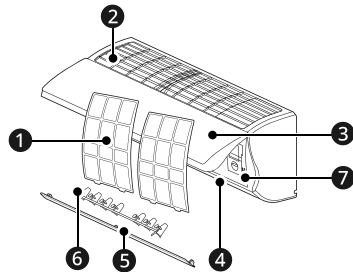

- ❺ Одбојник на воздух (перка нагоре-надолу)
- ❻ Одбојник на воздух (перка налева-надесно)
- ❼ Копче за напојување

НАПОМЕНА


- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.

Подготовка пред користење

Вметнување на батериите во безжичниот далечински управувач

Вметнете AAA (1,5 V) батерии во безжичниот далечински управувач.

- Отстранете го капакот на батериите, потоа вметнете ги новите батерии и проверете дали контактите + и – се правилно поставени.




НАПОМЕНА

- Кога екранот на безжичниот далечински управувач ќе почне да бледнее, заменете ги AAA (1,5 V) батериите.
- Не користете стари и нови батерии заедно.
- Не користете батерии освен алкални.


Поставување на тековното време на безжичниот далечински управувач

1 Ставете батерии.


- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

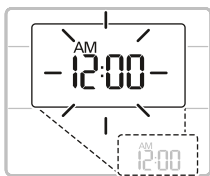

- Притиснете го копчето или за да го поставите точното време.

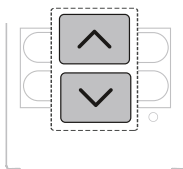

- Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да го прекинете трепкањето.

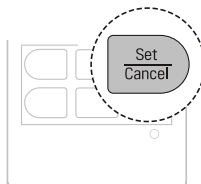

НАПОМЕНА


- Тајмерот за вклучување** и **Тајмерот за исклучување** е достапен по поставување на тековното време.
- Ако веќе сте ја ставиле батеријата, извадете ја и повторно ставете ја или користете го копчето **Ресетирање** за да го поставите тековното време.

Избор на фаренхајти или целзиусови степени (кај некои модели)

Поставете го приказот на температурата да прикажува или фаренхајти (°F) или целзиусови (°C) степени.

- Вклучете го апаратот.


- 2 Притиснете и задржете го копчето **Up-Down** **Swing** околу 5 секунди за да ги промените единиците помеѓу °C и °F

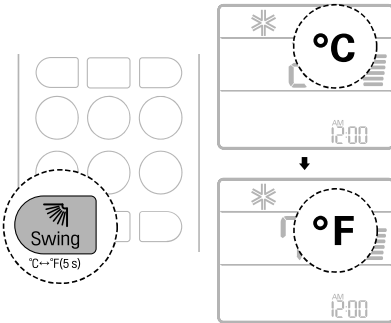



Преглед на безжичниот далечински управувач

Бежичен далечински управувач

Можете да ракувате со апаратот со безжичен далечински управувач.

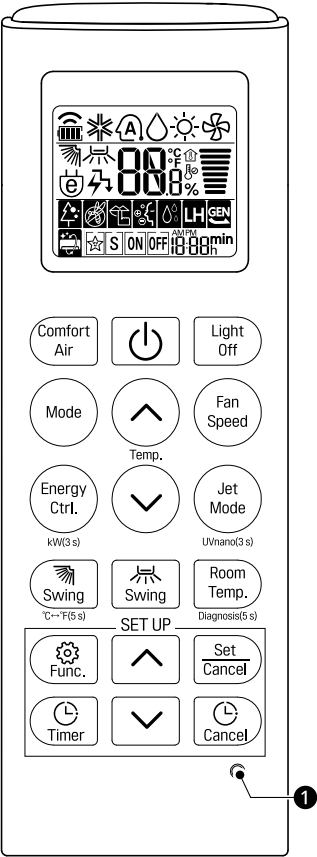

Копчиња

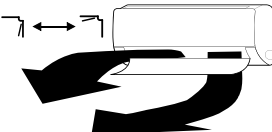Слика	Опис	Достапна функција	
		Единечно	Мулти
Comfort Air	Comfort Air  Го прилагодува протокот на воздух за да го одбие ветерот. Може да избегнувате директни ветришта.	☐	☐
	НАПОЈУВАЊЕ Го вклучува или исклучува апаратот.	☐	☐
Light Off	Light Off Го вклучува или исклучува екранот на внатрешната единица.	☐	☐
Mode	Mode   Режим на Ладење  Режим Автоматска промена/режим Автоматска работа *1 Го автоматизира процесот на избор на вистинските поставки за вашиот простор.  Режим на Одвлажнување  Режим Греење (кај некои модели)  Режим на Вентилатор	☐	☐

Слика	Опис	Достапна функција	
		Единечно	Мулти
 	Приспособување температура Ја прилагодува посакуваната собна температура.	☐	☐
	Fan Speed  Ја прилагодува брзината на вентилаторот.	☐	☐
 kW(3 s)	Energy Ctrl.  Намалете ја влезната енергија. Можете да ја контролирате потрошувачката на енергија.	☐	
	kW(3 s) Притиснете и задржете го копчето Energy Ctrl. околу 3 секунди за да поставите дали да се прикажуваат информации за потрошувачката.	☐	
 UVnano(3 s)	Jet Mode Брзо ја менува собната температура.	☐	☐
	UVnano(3 s) Притиснете и задржете го копчето Jet Mode околу 3 секунди за да го одржува вентилаторот чист.	☐	☐
 °C ↔ °F(5 s)	Up-Down Swing Ја прилагодува насоката на протокот на воздух нагоре и надолу.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Притиснете и задржете го копчето Up-Down Swing околу 5 секунди за да ги промените единиците помеѓу °C и °F	☐	☐
	Left-Right Swing Ја прилагодува насоката на протокот на воздух лево и десно.	☐	☐

Слика	Опис	Достапна функција	
		Единечно	Мулти
	Room Temp. Ја прикажува собната температура.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Притиснете и задржете го копчето Room Temp. околу 5 секунди за да ги проверувате лесно информациите за одржување на апаратот.	☐	
	Func. Ја избира саканата функција.	☐	☐
	Приспособување време Го приспособува времето на денот или поставеното време на екранот.	☐	☐
	Set/Cancel Ги поставува или откажува специјалните функции и тајмерот.	☐	☐
	Timer Автоматски го вклучува или исклучува апаратот во посакуваното време.	☐	☐
	Cancel Ги откажува поставките на тајмерот.	☐	☐
	❶ РЕСЕТИРАЊЕ Ги ресетира поставките за безжичниот далечински управувач.	☐	☐


НАПОМЕНА

- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.
- Кога е поврзано со повеќе надворешни единици, функцијата **Приказ на енергија**, **Контрола на енергија**, **Тивко** и **Smart Diagnosis** може да не се поддржани.

Користење бежичен далечински управувач

Ракување со безжичниот далечински управувач


За да ракувате со бежичниот далечински управувач правилно, насочете го кон приемникот на сигнал од десната страна на апаратот.

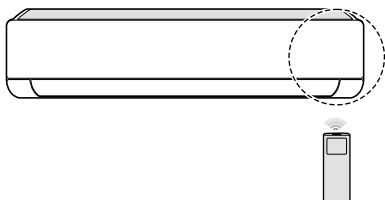

НАПОМЕНА

- Безжичниот далечински управувач може да работи со други електронски уреди ако е насочен кон нив. Погрижете се да го насочите безжичниот далечински управувач кон приемникот на сигнал на апаратот.
- За правилно ракување, користете мека крпа за чистење на предавателот и приемникот на сигнал.
- Ако некоја функција на далечинското не е поддржана на апаратот, апаратот може да не го покажува тоа со зуење. Исклучок се функциите **Прилагодување на насоката лево-десно**, **Приказ на енергија** и **Прочистување воздух**.


- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да изберете режим на работа.

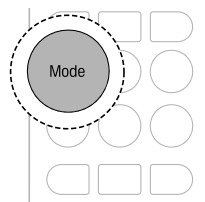

Модел само за ладење



Модел за ладење и греење



Режим на **Ладење**



Режим на **Автоматска работа/**
Режим на **Автоматска промена**
*1 Го автоматизира процесот на избор на вистинските поставки за вашиот простор.



Режим на **Одвлажнување**



Режим на **Греење**



Режим на **Вентилатор**


Режим на работа

Можете да го промените режимот на работа кога апаратот е вклучен.

- 1 Вклучете го апаратот.

Прилагодување на брзината на вентилаторот

Можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот со постојано притискање на копчето **Fan Speed**.

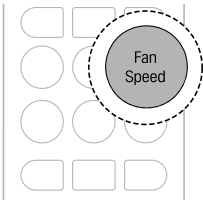

Брзина	Икона за бежичен далечински управувач	Икона за внатрешната единица
Високо		F5
Средно - Високо		F4
Средно		F3
Средно - Ниско		F2
Ниско		F1
Автоматски		-

НАПОМЕНА

- Поставката за брзина на вентилаторот за ефект на Auto ја приспособува брзината автоматски.




- Иконите на внатрешната единица се прикажуваат на некои внатрешни единици.
- Екранот на внатрешната единица ги прикажува иконите за брзина на


вентилаторот во времетраење од 5 секунди и се враќа на поставената температура.

Режим на ладење

- Вклучете го апаратот.
- Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете режимот **Ладење**.

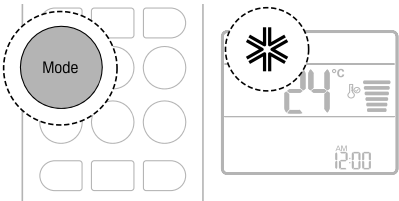

- Притиснете го копчето или за да ја поставите целна температура.

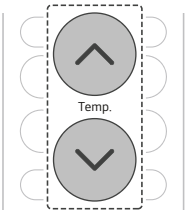

Автоматски режим


Режим за автоматско работење (вештачка интелигенција)

[Режим само за ладење]


Можете да ја одржувате собната температура поблиску до поставената температура. Апаратот автоматски ќе ги промени температурата и брзината на вентилаторот.

- Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете режимот **Автоматска работа**.

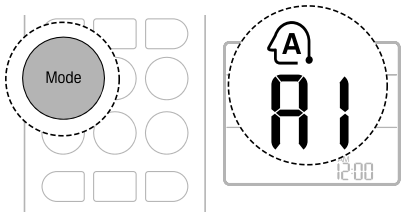

3 Притиснете го копчето $\wedge$ или $\vee$ за да го изберете посакуваниот код за работа ако температурата е повисока или пониска од целна температура.

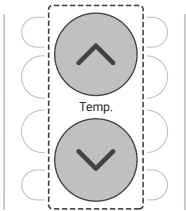

Код	Опис
2	Апаратот ја поставува целна температура на ниво повисоко од моменталната температура.
1	Апаратот ја поставува целна температура на ниво малку повисоко од моменталната температура.
0	Апаратот ја одржува моменталната температура.
-1	Апаратот ја поставува целна температура на ниво малку пониско од моменталната температура.
-2	Апаратот ја поставува целна температура на ниво пониско од моменталната температура.


НАПОМЕНА

- Не можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот, но можете да го поставите одбојникот на воздухот да се ротира автоматски.


Режим на автоматско менување [Модел за ладење и греење]

Апаратот автоматски ќе го постави режимот на работа на **Ладење** или **Греење** во зависност од собната температура. Можете да ги поставите целна температура и брзината на вентилаторот. Температурата ја одржува целна температура во рамките на $\pm 2^{\circ}\text{C}$.


- Вклучете го апаратот.
- Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да изберете режим **Автоматска промена**.

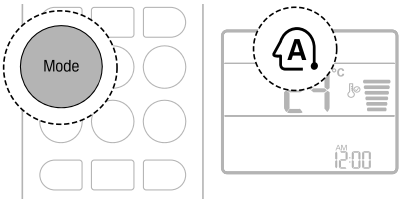

- Притиснете го копчето $\wedge$ или $\vee$ за да ја поставите целна температура.

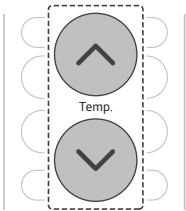


- 4 Притиснете го копчето **Fan Speed** за да ја прилагодите брзината на вентилаторот.

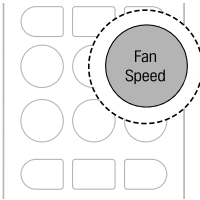

Режим на одвлажнување

Можете да го намалите вишокот на влага во многу влажна средина или за време на сезоната на дождови за да спречите појава на мувла. Апаратот автоматски ќе ги промени температурата и брзината на вентилаторот за да го одржи оптималното ниво на влажност.

- 1 Вклучете го апаратот.
- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете режимот **Одвлажнување**.

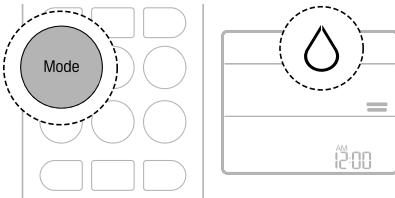


НАПОМЕНА


- Не можете да ја прилагодите собната температура. Се прилагодува автоматски.
- Собната температура не е прикажана на екранот.
- Во режимот **Одвлажнување**, компресорот и внатрешниот вентилатор може да не работат за да се спречи прекумерно ладење.

Режим на греење (кај некои модели)

- 1 Вклучете го апаратот.
- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете режимот **Греење**.

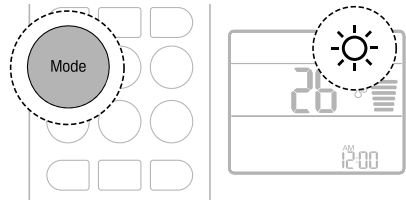

- 3 Притиснете го копчето  или  за да ја поставите целна температура.

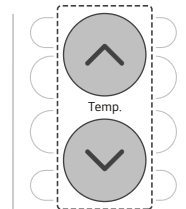

НАПОМЕНА


- * ќе се прикаже на внатрешната единица под следниве услови:
 - Кога надворешната единица е во режимот **Одмрзнување**.
 - Кога надворешната единица е во режимот **Загревање однапред**.
 - Кога собната температура ќе ја достигне поставената температура.

Режим на вентилатор


Можете да го циркулирате внатрешниот воздух без да ја менувате собната температура.

- 1 Вклучете го апаратот.


- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете режимот **Вентилатор**.

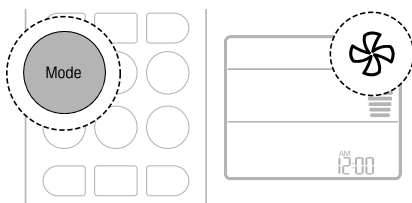


- 3 Притиснете го копчето **Fan Speed** за да ја прилагодите брзината на вентилаторот.

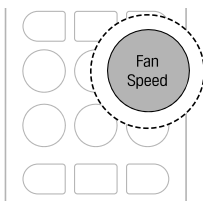

- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете посакуваниот режим.

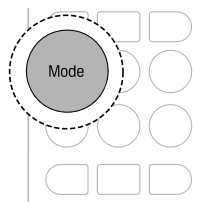

- 3 Притиснете на копчето **Jet Mode**.

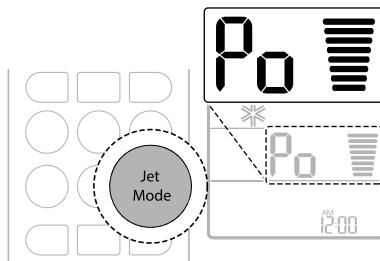

НАПОМЕНА

- ⏻ или ⏻ се прикажува на некои внатрешни единици.

Млазен режим

Можете брзо да ја промените собната температура.

• Модел само за ладење

Режимот **Млаз** е достапен со режимите **Ладење**, **Одвлажнување**, **Вентилатор**, **Автоматска работа** и функцијата **Прочистување воздух**.

• Модел на ладење и греење

Режимот **Млаз** е достапен со режимите **Ладење**, **Греење** и **Одвлажнување**.

- 1 Вклучете го апаратот.

НАПОМЕНА

• Режим на млазно ладење

Силниот ладен воздух дува 30 минути. По 30 минути, температурата стандардно се одржува на 18 °C.

- За да ја промените температурата, притиснете го копчето ⏻ или ⏻ за да ја поставите целна температура.

• Режим на млазно греење

Силниот топол воздух дува 30 минути. По 30 минути, температурата стандардно се одржува на 30 °C.


- За да ја промените температурата, притиснете го копчето ⏻ или ⏻ за да ја поставите целна температура.
- Режимот **Млазно греење** е достапен само кај некои модели.
- Режимот **Млаз** може да работи поинаку од екранот на бежичниот далечински управувач.

Прилагодување на насоката на протокот на воздух


Можете да ја прилагодите насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално.

Прилагодување на насоката горе-долу

- Притискајте го копчето **Up-Down Swing** повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.



- Изберете  за да се прилагоди насоката нагоре-надолу на протокот на воздух.

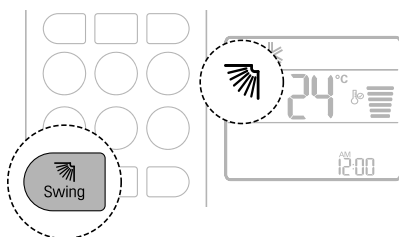


Прилагодување на насоката лево-десно

- Притискајте го копчето **Left-Right Swing** повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.



- Изберете  за да се прилагоди насоката налево-надесно на протокот на воздух автоматски.

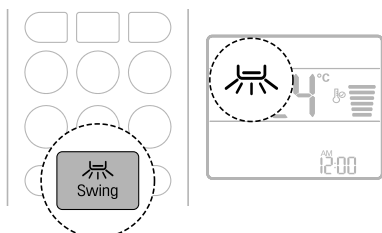

НАПОМЕНА


- Функцијата **Приспособување на насоката лево-десно** може да не биде поддржана, во зависност од моделот.
- Произволното регулирање на одбојникот на воздухот може да предизвика дефект на апаратот.
- Кога се рестартира, апаратот ја користи последната поставена насока на протокот на воздух. Позицијата на одбојникот на воздух може да не одговара на иконата прикажана на безжичниот далечински управувач. Кога тоа ќе се случи, притиснете го копчето **Up-Down Swing** или **Left-Right Swing** за да ја приспособите повторно насоката на протокот на воздух.
- Оваа функција може да работи поинаку од екранот на безжичниот далечински управувач.

Функција за пријатен воздух (кај некои модели)

Можете лесно да го поставите крилото на претходно поставена положба за да го одбиете доводниот воздух да не дува директно кон луѓето во просторијата.

- 1 Вклучете го апаратот.

- 2 Притискајте го копчето **Comfort Air** повеќепати за да ја изберете посакуваната насока.

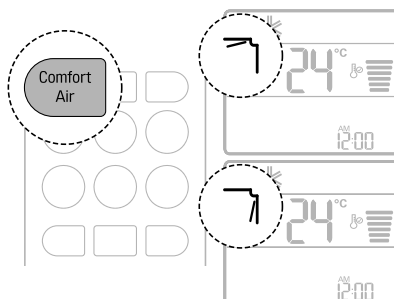

НАПОМЕНА

-  или  се прикажува на некои внатрешни единици.
- Оваа функција е оневозможена кога ќе го притиснете копчето **Mode** или **Jet Mode**.
- Оваа функција се оневозможува и функцијата **Приспособување на насоката нагоре-надолу** се поставува кога ќе го притиснете копчето **Up-Down Swing**.
- Кога оваа функција е исклучена, крилото за нагоре-надолу работи автоматски во зависност од поставениот режим.

Тајмер за вклучување и исклучување

Можете да го поставите апаратот автоматски да се вклучува и исклучува во посакуваното време.


Тајмерот за вклучување и **Тајмерот за исклучување** може да се постават заедно.

Поставување на тајмерот за вклучување


Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен или исклучен.

- 1 Притиснете го копчето **Timer** повеќепати.


- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

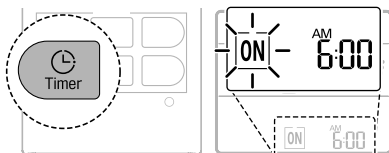

- 2 Притиснете го копчето  или  за да го поставите посакуваното време.

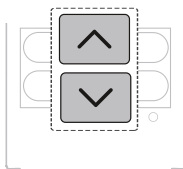


- 3 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да го исклучите трепкањето на иконата.
 - По поставувањето на тајмерот, тековното време и иконата **Тајмер за вклучување** се прикажуваат на екранот, што пак покажува дека посакуваното време е поставено.

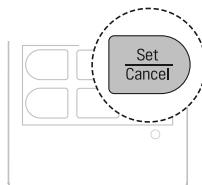


Откажување на тајмерот за вклучување

- 1 Притиснете го копчето **Timer** повеќепати.

- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

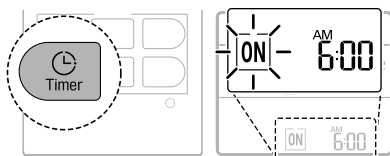

- 2 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да ја откажете поставката.

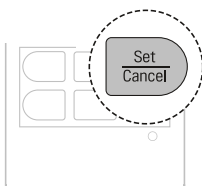


Поставување на тајмерот за исклучување


Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен или исклучен.

- 1 Притиснете го копчето **Timer** повеќепати.

- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

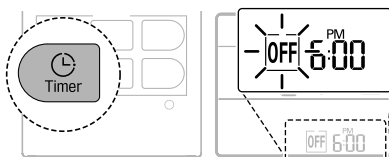


- 2 Притиснете го копчето ☐ или ☒ за да го поставите посакуваното време.

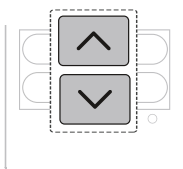

- 3 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да го исклучите трепкањето на иконата.
- По поставувањето на тајмерот, тековното време и иконата **Тајмер за исклучување** се прикажуваат на екранот, што пак


покажува дека посакуваното време е поставено.

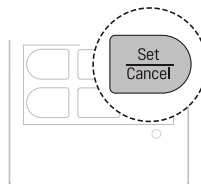


Откажување на тајмерот за исклучување

- 1 Притиснете го копчето **Timer** повеќепати.

- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

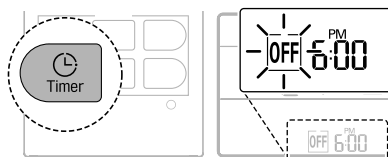


- 2 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да ја откажете поставката.

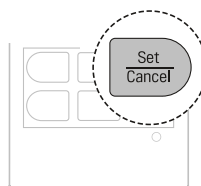

Откажување на поставката за тајмер

- Притиснете го копчето **Cancel** за да ги откажете сите поставки на тајмерот.

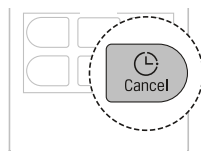


Функција за спиење (кај некои модели)

Можете да го поставите апаратот да се исклучува автоматски по одредено време. Апаратот автоматски ќе ги промени температурата и брзината на вентилаторот. Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен.

1 Вклучете го апаратот.


2 Притиснете го копчето **Timer** повеќепати.

- Иконата подолу трепка на дното на екранот.

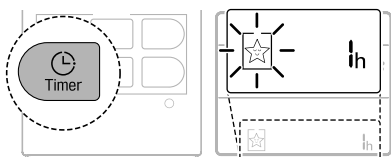


3 Притиснете го копчето ☐ или ☒ за да го поставите посакуваното време.

- Времето може да се постави до 7 часа.

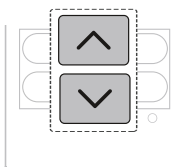

4 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да го исклучите трепкањето на иконата.

- Иконата за функцијата **Спиење** е прикажана на екранот.

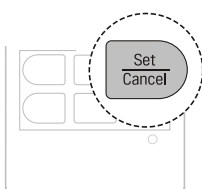


НАПОМЕНА

- 1h се прикажува на некои внатрешни единици.
- Екранот на внатрешната единица го прикажува поставеното време од 1 ч. до 7 ч. во времетраење од 5 секунди и потоа се враќа на поставената температура на некои внатрешни единици.
- Во режимот **Ладење** и **Одвлажнување**, температурата се зголемува за 1 °C по 30 минути и дополнително 1 °C по уште 30 минути за поудобен сон. Температурата се зголемува до 2 °C од претходно поставената температура.
- Иако знакот за брзината на вентилаторот на екранот може да се смени, брзината на вентилаторот се прилагодува автоматски.

Функција за исклучување на светлото (кај некои модели)

Можете да ја поставите осветленоста на екранот на внатрешната единица.

- Притиснете на копчето **Light Off**.

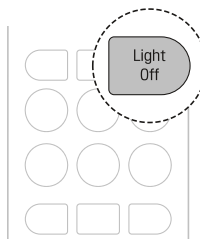

НАПОМЕНА

- Копчето го вклучува или исклучува екранот.
- Ако осветленоста на екранот на внатрешната единица е исклучена, со притискање на копче на безжичниот далечински управувач автоматски се вклучува екранот некое време.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Функција за прикажување на енергија (кај некои модели)

Можете да ја видите количината на електрична енергија што се генерира на внатрешниот екран додека работи апаратот.


Приказ на моменталната искористувачка на енергија

Моменталната потрошувачка на енергија се прикажува некое време на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го и држете го копчето **Energy Ctrl.** околу 3 секунди.

- Името на копчето варира во зависност од моделот.

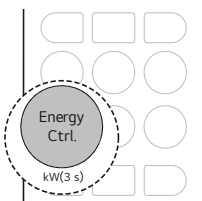


Приказ на кумулативната потрошувачка на енергија

Кумулативната потрошувачка на енергија се прикажува некое време на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете и задржете го копчето **Energy Ctrl.** околу 3 секунди двапати.

- Името на копчето варира во зависност од моделот.

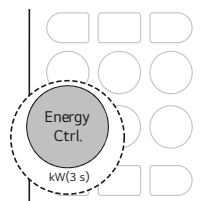

НАПОМЕНА


- Единицата на прикажаната вредност е kW.
- Не се прикажува на безжичниот далечински управувач.
- kW се однесува на моменталната потрошувачка на енергија.
- kWh се однесува на кумулативна потрошувачка на енергија.
- Вредностите над 99 kW(h) се прикажуваат како 99 kW(h) поради ограничувањата на екранот.
- Исклучувањето ја ресетира вредноста.
- Моќта под 10 kW(h) се прикажува во единици од 0,1 kW(h) и над 10 kW(h) во единици од 1 kW(h).
- Вистинската моќност може да се разликува од прикажаната моќност.

Функција за контрола на потрошувачката (кај некои модели)

Можете да ја намалите влезната енергија.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Energy Ctrl.** повеќепати за да го изберете посакуваниот чекор.

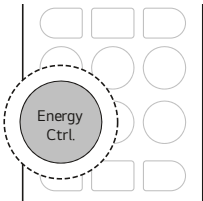

Чекор	Екран	Опис
1	 80 %	Влезот на енергија е намален за 20 % во споредба со номиналната влезна моќност.
2	 60 %	Влезот на енергија е намален за 40 % во споредба со номиналната влезна моќност.
3 (кај некои модели)	 40 %	Влезот на енергија е намален за 60 % во споредба со номиналната влезна моќност.

НАПОМЕНА

- На некои внатрешни единици е прикажано 80, 60, 40 или L (чекор 1), LL (чекор 2).
- Оваа функција е достапна во режимот **Ладење**.
- Капацитетот може да се намали кога е избрана функцијата **Контрола на енергија**.
- Целна температура се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето **Fan Speed**,  или .


- Собната температура се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето **Room Temp..**

Функција Uvnano (кај некои модели)

Uvnano е составен збор од УВ (ултравиолетови зраци) и нанометар (единица должина). Оваа функција ги намалува различните бактерии во внатрешноста на апаратот.

Име на моделот: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Притиснете го и држете го копчето **Jet Mode** околу 3 секунди.

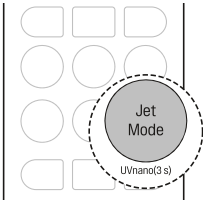

НАПОМЕНА

- **UV** се прикажува на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.
- УВ ЛЕД-светилката работи во редовни интервали за да го одржува вентилаторот чист.
- Функцијата **Uvnano** престанува кога клима уредот е исклучен.
- Кога ќе започне функцијата **Автоматско сушење**, функцијата **Uvnano** работи заедно за да го одржува вентилаторот чист.
- Оваа функција е оневозможена во режимот на **Греење**.

Рачно користење


Ако вашиот безжичен далечински управувач е недостапен, можете да го вклучувате и

исклучувате апаратот со притискање на копчето **Напојување ①** на внатрешната единица.


- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).

- 2 Притиснете го копчето **Напојување ①**.

Тип 1

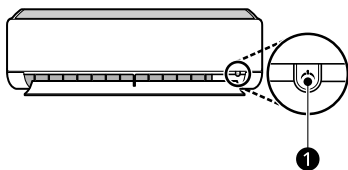

Тип 2

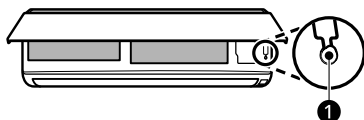

НАПОМЕНА

- Степер-моторот може да се скрши доколку крилото за нагоре-надолу го отворите брзо.
- Стандардно поставена е висока брзина на вентилаторот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.
- Температурата не може да се промени кога се користи копчето **Напојување ①**.
- За моделите **Само ладење**, температурата е поставена на 22 °C стандардно.
- За моделите **Ладење и греење**, температурата е поставена на 22 °C и 24 °C стандардно.

Враќање на претходните поставки

Кога клима уредот повторно ќе се вклучи по прекин на струја, функцијата **Автоматско рестартирање** ги враќа претходните поставки. Кога го користите апаратот за првпат, функцијата **Автоматско рестартирање** е поставена. Можете да ја откажете и поставите оваа функција со притискање на копчето **Напојување ①** на внатрешната единица.


Откажување автоматско рестартирање

- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).
- 2 Притиснете го и држете го копчето **Напојување ①** во траење од 6 секунди.
- 3 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување ①**. Светилката ќе трепне двапати. Ова се повторува 4 пати.


Поставување автоматско рестартирање

- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).
- 2 Притиснете го и држете го копчето **Напојување ①** во траење од 6 секунди.
- 3 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување ①**. Светилката ќе трепка. Ова се повторува 4 пати.

Тип 1

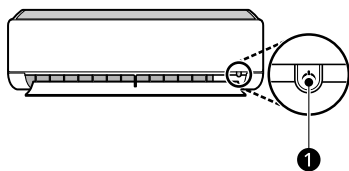

Тип 2

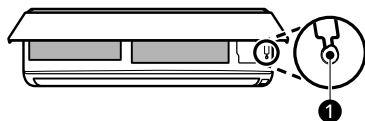

НАПОМЕНА

- Функцијата може да се промени во зависност од типот на моделот.
 - Ако го притиснете и држите копчето **Напојување 1** во траење од 3 – 5 секунди, наместо 6 секунди, апаратот ќе се префрли на тестирање. При тестирањето, апаратот испушта силен воздух за ладење во траење од 18 минути, а потоа се враќа на фабричките стандардни поставки.
-

Преглед на специјални функции

Специјални функции



Икона	Опис
	Функции за прочистување воздух Генераторот на јони користи милиони јони за да помогне во подобрувањето на квалитетот на воздухот во затворените простории.
	Функција за нечујно Ја намалува бучавата од надворешните единици.
	Функција за Автоматско сушење Ја намалува влагата што се создава во внатрешната единица.

НАПОМЕНА


- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.
- Некои функции може да работат поинаку од екранот на безжичниот далечински управувач.

Користење специјални функции

Поставување и откажување специјални функции


Поставување специјални функции

- 1 Вклучете го апаратот.
- 2 Притискајте го копчето **Func.** повеќепати за да ја изберете посакуваната функција.
- 3 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да завршите.

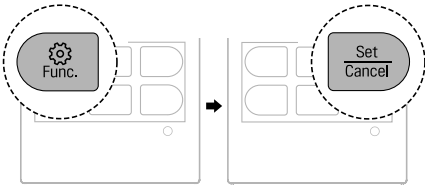


Откажување на специјалните функции

- 1 Притискајте го копчето **Func.** повеќепати за да ја изберете посакуваната функција.
- 2 Притиснете го копчето **Set/Cancel** за да ја откажете функцијата.

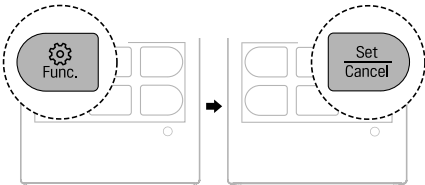

Функции за прочистување на воздухот (кај некои модели)

Можете да снабдувате чист и свеж воздух користејќи јонски честички и филтерот.

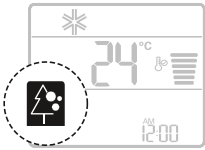

Функција	Опис
Јонизатор	Јонските честички од јонизаторот ги намалуваат површинските бактерии и другите штетни материи.
Плазма	Целосно ги намалува микроскопските загадувачи од влезниот воздух за да се обезбеди чист и свеж воздух.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Не допирајте го јонизаторот за време на работата.

НАПОМЕНА

- Можете да ја користите оваа функција без да го вклучите апаратот.
- Светилката за плазма и светилката за ладење светат кај некои модели.
- Оваа функција може да работи поинаку од екранот на безжичниот далечински управувач.

Функција за тивко работење (кај некои модели)

Можете да ја намалите бучавата на надворешната единица за да не им пречи на соседите.

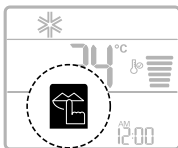


- □ се прикажува на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.

НАПОМЕНА

- Оваа функција се оневозможува кога ќе го притиснете копчето **Mode**, **Energy Ctrl.** или **Jet Mode**.
- Оваа функција е достапна со режимите **Ладење**, **Греење**, **Автоматска промена** и **Автоматска работа**.

Функција за Автоматско сушење (кај некои модели)

Во режимите **Ладење** и **Одвлажнување** се создава влага во внатрешната единица. Можете да ја намалите таа влага.

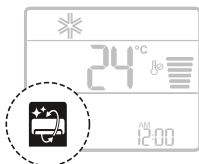

НАПОМЕНА

- Некои функции не може да се користат додека работи функцијата **Автоматско сушење**.
- Кога ќе се постави функцијата **Uvnano**, функцијата **Автоматско сушење** работи заедно.
- Ако го исклучите апаратот, вентилаторот продолжува да работи 30 минути за да ја исчисти внатрешноста на внатрешната единица.

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ

Оваа функција е достапна само на модели со Wi-Fi.

Апликацијата „**LG ThinQ**“ Ви овозможува да комуницирате со уредот со помош на паметен телефон.

Карактеристики на апликацијата LG ThinQ

Вообичаени карактеристики

Комунизирајте со апаратот од паметен телефон со помош на апликацијата **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Ако искусите проблем додека го користите апаратот, оваа паметна карактеристика за дијагностика ќе ви помогне да го дијагностицирате проблемот.

Дополнителни карактеристики

Достапни се повеќе карактеристики ако вашиот апарат е поврзан на Wi-Fi мрежа.

- **Поставки**

- Ви овозможува да изберете различни опции на апаратот и во апликацијата.


НАПОМЕНА

- Во следниве случаи, мора да ги ажурирате информациите за мрежата за секој апарат во апликацијата **LG ThinQ** под **Картички на уред → Поставки → Смени мрежа**.
 - безжичниот рутер е променет
 - лозинката на безжичниот рутер е променета
 - Променет е операторот на интернет-услуги
- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Функциите може да варираат во зависност од моделот.

Инсталирање на апликацијата LG ThinQ и поврзување со апарат на LG

Модели со QR-код

Скенирајте го QR-кодот прикачен на производот користејќи ја камерата или апликацијата за читање QR-код на паметниот телефон.

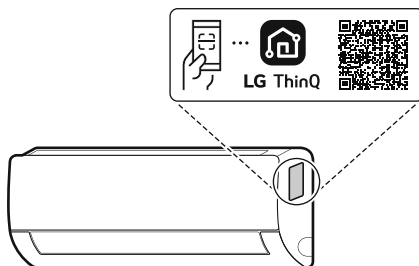

Модели без QR-код

- 1 Побарајте и инсталирајте ја апликацијата **LG ThinQ** на Google Play Store или Apple App Store преку паметниот телефон.
- 2 Стартувајте ја апликацијата **LG ThinQ** и најавете се со вашата постоечка сметка или создајте сметка на LG за да се најавите.
- 3 Допрете го копчето за додавање (+) на апликацијата **LG ThinQ** за да го поврзете вашиот LG апарат. Следете ги инструкциите за да го завршите процесот.

НАПОМЕНА

- За да ја потврдите врската со Wi-Fi, проверете дали свети индикаторот за Wi-Fi на контролната табла.
- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот

снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.

- **LG ThinQ** не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Околотото бежично поврзување можеби придонесува бежичниот мрежен сервис да работи бавно.
- Ако растојанието помеѓу апаратот и бежичниот рутер е преголемо, јачината на сигналот слабее. Може да биде потребно повеќе време за поврзување или може инсталацијата да е неуспешна.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Мрежната врска може да не работи правилно во зависност од давателот на интернет услуги.
- Wi-Fi врската можеби не се воспоставува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Апаратот не може да се поврзе, поради проблеми со преносот на бежичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако заштитниот сид на вашиот безжичен рутер е овозможен, оневозможете го заштитниот сид или додајте исклучок за него.
- Името на бежичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Корисничкиот интерфејс (UI) на паметниот телефон може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.
- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Променете го на други безбедносни протоколи (Се

препорачува **WPA2**) и повторно поврзете го производот.

Спецификации за радиоопрема

Име на модул	LCWB-001
Фреквентен опсег на безжична LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Излезна моќност (макс.) на безжична LAN	18,14 dBm
Фреквентен опсег на Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Излезна моќност (макс.) на Bluetooth	7,03 dBm

Безжична функција S/W верзија: V 1.0

Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот.

Информација за софтвер од отворен извор

За да го добиете изворниот код согласно GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код со кои постои обврска за разоткривање на изворниот код содржан во производов и за пристап до сите споменати услови на лиценцата, известувања за авторски права и други релевантни документи, одете на <https://opensource.lge.com>.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Оваа понуда важи за секој што ја добил оваа информација во период од три години по последната испорака на овој производ.

Дијагностика со користење LG ThinQ

Употребете ја оваа опција за да дијагностицирате или решите проблеми со вашиот апарат.

НАПОМЕНА

- Од причини што не може да се препишат како немарност на LGE, услугата може да не работи поради надворешни фактори, како што се, но неограничувајќи се на достапноста на Wi-Fi, губење на Wi-Fi врската, политиката на продавницата за апликации или достапноста на апликацијата.
- Оваа функција може да е предмет на промена без претходна најава и може да има поразлична форма во зависност од тоа каде сте лоцирани.

Користење на LG ThinQ за дијагностицирање проблеми

Ако искусите проблеми со вашиот апарат опремен со Wi-Fi, тој може да ги испрати податоците за проблемот на паметен телефон преку апликацијата **LG ThinQ**.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

Користење звучна дијагноза за дијагностицирање проблеми

Следете ги упатствата долу за да го користите методот на звучна дијагноза.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата за звучна дијагноза дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

- 2 Ставете го микрофонот на вашиот паметен телефон блиску до апаратот.

- 3 Притиснете го и држете го копчето **Room Temp.** во траење од 5 секунди или подолго додека го држите микрофонот на телефонот блиску до апаратот сè додека не заврши преносот на податоци.
 - Држете го паметниот телефон на место додека не заврши преносот на податоци.

- 4 Откако ќе заврши преносот на податоци, дијагнозата се прикажува во апликацијата.

НАПОМЕНА

- За најдобри резултати, не помрднувајте го телефонот додека се пренесуваат звуците.
- Погрижете се да ја сведете бучавата од околината на минимум или телефонот може да не ги прима правилно звучните сигнали од внатрешната единица.

- 1 Правилно вклучете го приклучокот за струја во штекерот.

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.

Интервал на чистење

Чистење на апаратот

Ако апаратот нема да се користи подолг временски период, исушете го за да го одржите во најдобра состојба. Редовно чистете го апаратот за да одржите оптимални перформанси и да спречите можен дефект.

- Сушете го апаратот во режимот **Вентилатор** 3 до 4 часа и исклучете го напојувањето. Може да се случи внатрешно оштетување ако остане влага во компонентите на апаратот.
- Пред повторно да го користите апаратот, сушете ги внатрешните компоненти во режимот **Вентилатор** 3 до 4 часа. Ова ќе помогне да се намали миризбата што се создава од влага.

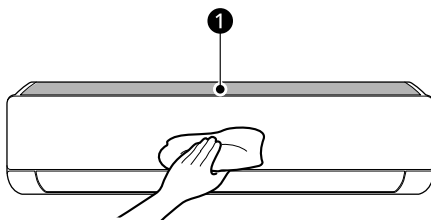

- 1 Филтер за воздух

НАПОМЕНА

- Оваа функција може да варира во зависност од моделот.

Тип	Опис	Интервал
Внатрешна единица	Исчистете ја површината на внатрешната единица со мека, сува крпа.	Редовно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на цевката за одвод на кондензатот.	На секои 4 месеци
	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.	Еднаш годишно
Надворешна единица	Ангажирајте професионалец за чистење на намотките на разменувачот на топлина и отворите на панелот. (Консултирајте се со техничар).	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на вентилаторот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Побарајте стручно лице да провери дали целиот склоп на вентилаторот е цврсто затегнат.	Еднаш годишно
	Исчистете ги електричните компоненти со компримиран воздух.	Еднаш годишно

Чистење на филтерот и другите делови

Тип	Опис	Интервал
Филтер за воздух	Чистете со правосмукалка или со рачно миење.	2 недели
Филтер за алергија	Чистете со правосмукалка или четка.	На секои 6 месеци
Јонизатор (кај некои модели)	Користете сув памук за да ја намалите прашината.	На секои 6 месеци

НАПОМЕНА

- Никогаш не користете вода што е потопла од 40 °C кога ги чистите филтрите. Може да предизвикате деформација или промена на бојата.
- Никогаш не користете нестабилни супстанции кога ги чистите филтрите. Тие може да ја оштетат површината на апаратот.
- Не мијте го филтерот за алергија со вода, бидејќи може да се оштети (кај некои модели).


Отстранување и менување на филтерот за воздух

НАПОМЕНА

- Не виткајте го филтерот за воздух, бидејќи може да се скрши.
- Составете го филтерот за воздух правилно за да спречите прав и други материи да навлезат во апаратот.
- Бројот и поставеноста на куките може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.


Тип 1

- 1 Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2 Лоцирајте ги копчињата на филтерот за воздух на горниот преден дел на апаратот.

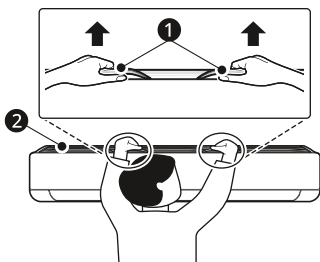


- ① Копчиња
- ② Филтер за воздух


- 3 Повлечете ги копчињата малку нагоре и потоа подигнете го целиот филтер за да го отстраните.

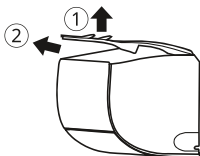


- 4 Вметнете ги куките на филтерот за воздух во отворите на задната страна на предната плоча.

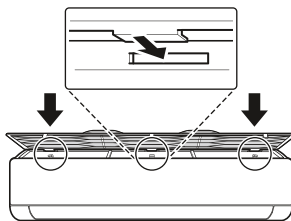

- 5 Притиснете ги куките надолу додека не кликнат на своето место.

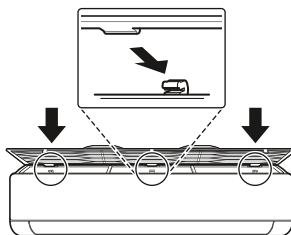


- 6 За да бидете сигурни дека филтерот е правилно склопен, притиснете надолу по целата предна должина на филтерот.

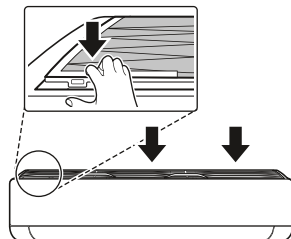


Тип 2

- 1 Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2 Отворете го предниот капак.
 - Малку подигнете ги двете страни на капакот.

- 3** Додека ги држите копчињата на филтрите за воздух, малку повлечете ги надолу и извадете ги од внатрешната единица.

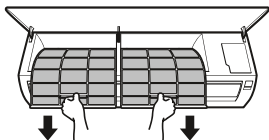

- 4** Вметнете ги куките на филтрите за воздух во предниот капак.

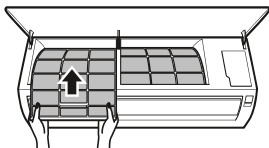


- 5** Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтрите за воздух се правилно склопени.


Чистење на филтерот за воздух

Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици или повеќе доколку е потребно.

- 1** Отстранете го филтерот за воздух од апаратот.
- 2** Чистете го филтерот за воздух со правосмукалка или со млака вода и умерен детергент.

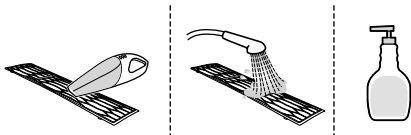

- 3** Исушете го филтерот во сенка.

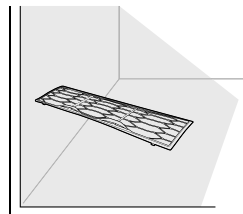

НАПОМЕНА

- Не ракувајте со апаратот без филтерот да биде поставен.


Чистење на филтерот за воздух (кај некои модели)

НАПОМЕНА

- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.


Тип 1

- 1** Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2** Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.
- 3** Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.



4 Исчистете го филтерот со правосмукалка.


5 Вметнете го филтерот за воздух.



6 Склопете го филтерот за воздух.

7 Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтерот за воздух е склопен правилно.

5 Вметнете го филтерот за воздух.

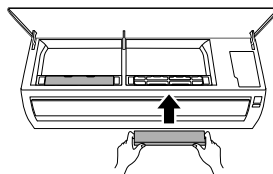

6 Склопете ги филтрите за воздух.


7 Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтрите за воздух се правилно склопени.

Тип 2

1 Исклучете го напојувањето на апаратот.

2 Отстранете ги филтрите за воздух од внатрешната единица.

3 Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.

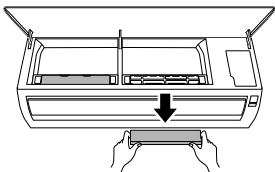

4 Исчистете го филтерот со правосмукалка.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот

Проверете го следново пред да го контактирате сервисниот центар. Ако проблемот продолжи, контактирајте со локалниот сервисен центар.

НАПОМЕНА

- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.

Функција за самодијагностика

Овој апарат има вградена функција за **самодијагностика**. Ако се појави грешка, светилката на внатрешната единица ќе трепка во интервали од 2 секунди. Ако се случи ова, контактирајте со локалниот продавач или сервисен центар.

Работење

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не работи нормално.	Од апаратот се осеќа мирис на изгорено и се слушаат чудни звуци. Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Истекува вода од внатрешната единица дури и кога нивото на влажност е ниско. Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Кабелот за напојување е оштетен или генерира прекумерна топлина. Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Прекинувачот, струјното коло (безбедност, заземјување) или осигурувачот не работи правилно. Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Апаратот генерира код за грешка од неговата самодијагностика. Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
Брзината на вентилаторот не може да се прилагоди.	Избран е режимот Млаз или Автоматска работа. Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот.

Симптоми	Можни причини и решение
Температурата не може да се прилагоди.	Избран е режимот Вентилатор или Млаз. Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите температурата. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите температурата.
Апаратот запира за време на работата.	Апаратот наеднаш е исклучен. Можеби е завршена функцијата Тајмер за исклучување, што доведува до исклучување на апаратот. Проверете ги поставките на тајмерот.
	За време на работата има прекин на електричната енергија. Почекајте да се вклучи напојувањето. Ако сте ја вклучиле функцијата Автоматско рестартирање, вашиот апарат ќе продолжи со последната работа неколку минути откако ќе се врати напојувањето.
Апаратот не работи.	Апаратот е исклучен од струја. Проверете дали кабелот за напојување е вклучен во штекерот или дали се вклучени изолаторите за напојување.
	Експлодирал осигурувач или е блокирано напојувањето. Заменете го осигурувачот или проверете дали прекинувачот се исклучил.
	Се случил прекин на електричната енергија. - Исклучете го апаратот кога ќе дојде до прекин на струја. - Кога ќе се врати напојувањето, почекајте 3 минути, а потоа вклучете го апаратот.
	Напонот е премногу висок или премногу низок. Проверете дали прекинувачот се исклучил.
	Автоматот беше исклучен автоматски во претходно поставено време. Вклучете го апаратот.
	Батериите се погрешно поставени во безжичниот далечински управувач. - Проверете дали батериите се правилно поставени во безжичниот далечински управувач. - Ако батериите се правилно поставени, но апаратот сè уште не работи, заменете ги батериите и обидете се повторно.
Апаратот не испушта ладен воздух.	Воздухот не циркулира правилно. Проверете дали има завеси, ролетни или парчиња мебел што го блокираат предниот дел на апаратот.

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не испушта ладен воздух.	Филтерот за воздух е валкан. - Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 недели. - Видете го делот Чистење на филтерот за воздух за повеќе информации.
	Температурата во просторијата е превисока. Во лето, целосното ладење на внатрешниот воздух може да потрае некое време. Во овој случај, изберете го режимот Млаз за брзо ладење на внатрешниот воздух.
	Ладниот воздух излегува од собата. Погрижете се да не излегува ладен воздух низ вентилациските точки во просторијата.
	Целна температура е повисока од моменталната температура. Поставете ја целна температура температура на ниво пониско од моменталната температура.
	Во близина има извор за греење. Избегнувајте да користите топлински генератори, како што се електрични печки или плински рингли додека работи клима уредот.
	Избран е режимот Вентилатор. - За време на режимот Вентилатор, воздухот дува од апаратот без ладење или загревање на воздухот во внатрешноста. - Префрлете го режимот на работа на ладење.
	Надворешната температура е многу висока. Ефектот на ладење можеби не е доволен.

Работа

Симптоми	Можни причини и решение
Внатрешната единица сè уште работи дури и кога апаратот е исклучен.	Се изведува функцијата Автоматско чистење. Дозволете функцијата Автоматско чистење да продолжи бидејќи ја намалува преостанатата влага во внатрешната единица. Ако не ја сакате оваа функција, можете да ја исклучите внатрешната единица.
Излезот за воздух на внатрешната единица испушта маглина.	Издадениот воздух од апаратот создава маглина. Кога температурата во просторијата ќе се намали, овој феномен ќе исчезне.
Истекува вода од надворешната единица.	При процесот на греење, капе кондензирана вода од разменувачот на топлина. Треба да се монтира одводно црево под тацната на основата. Контактирајте со монтер.

Симптоми	Можни причини и решение
Има бучава или вибрации.	Може да се слушне звук на кликање кога апаратот се вклучува или запира поради движење на вентилот во рикверц. Звук на крцкање: пластичните делови на внатрешната единица крцкаат кога се собираат или се шират поради нагли температурни промени. Звук на течење или дување: ова звук од разладното средство кое тече низ апаратот. Бучавата е нормална за време или по работата на апаратот. Тоа не е знак на дефект.
Внатрешната единица испушта миризба.	Миризбата (како чад од цигари) може да се апсорбира во внатрешната единица и да се испушти со протокот на воздух. Ако миризбата не исчезне, треба да го измиете филтерот. Ако ова не функционира, контактирајте со сервисниот центар за да го исчисти разменувачот на топлина.
Апаратот не испушта топол воздух.	Кога ќе започне режимот Греење, перката е речиси затворена и не излегува воздух, иако надворешната единица работи. Ова е нормално. Почекајте додека апаратот не создаде доволно топол воздух за да дува низ внатрешната единица.
	Надворешната единица е во режим на одмрзнување, перката е речиси затворена и не излегува воздух, иако надворешната единица работи. Во режимот Греење, мразот и сланата се собираат на намотките кога паѓа надворешната температура. Режимот Одмрзнување намалува слој од мраз на намотката и треба да заврши за приближно 15 минути.
	Надворешната температура е премногу ниска. Ефектот на загревање можеби не е доволен.

Wi-Fi

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот домашен апарат и паметен телефон не се поврзани на Wi-Fi мрежата.	Лозинката за Wi-Fi мрежата на која се обидувате да се поврзете е неточна. Најдете ја Wi-Fi мрежата поврзана со вашиот паметен телефон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на LG ThinQ.
	Мобилните податоци за вашиот паметен телефон се вклучени. Исклучете го мобилниот интернет на вашиот паметен телефон и регистрирајте го апаратот користејќи Wi-Fi мрежа.
	Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено. Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот домашен апарат и паметен телефон не се поврзани на Wi-Fi мрежата.	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz. • Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот снабдувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.
	Растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку. • Ако растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку, сигналот може да е слаб и врската да не е правилно конфигурирана. Поместете ја локацијата на рутерот така што ќе биде поблиску до апаратот.

Белешки

Белешки

Белешки





Skennja l-kodiċi QR
biex tara l-manwal.



MANWAL TAL-UTENT

KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA



Biex tuża dan il-prodott b'mod sigur u konvenjenti, jekk
jogħgħbok aqra l-manwal tas-sid qabel tuża l-prodott.

MALTI

TIP: IMMUNTAT MAL-ĦAJT

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

WERREJ

Dan il-manwal jista' jkun fih stampi jew affarijiet differenti mill-mudell mixtri minnek.

Dan il-manwal hu sugġett għal reviżjoni mill-manifattur.

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU	3
ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA	4
ISTRUZZJONIJIET TA' ATTENZJONI	9

THADDIM

Qabel l-Użu	12
Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott	13
Preparazzjoni qabel it-Thaddim	14
Ħarsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili.....	16
Meta Tuża r-Remote Control Mingħajr Fili.....	20
Ħarsa Ġenerali dwar il-Funzjonijiet Speċjali	32
Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali	33

FUNZJONIJIET INTELLIĠENTI

Applikazzjoni LG ThinQ.....	35
Dijanjosi Permezz ta' LG ThinQ.....	36

MANUTENZJONI

Tindif.....	38
-------------	----

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iccempel għal Servizz	43
-----------------------------------	----

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU

Il-linji gwida dwar is-sikurezza li ġejjin huma maħsuba biex jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn tħaddim mhux sikur jew inkorrett tat-tagħmir.

Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif deskritt hawn taħt.

Messaġġi ta' Sikurezza



Dan is-simbolu huwa muri biex jindika materji u ħidmiet li jistgħu jkunu ta' riskju. Aqra bir-reqqa l-parti b'dan is-simbolu u segwi l-istruzzjonijiet sabiex tevita r-riskju.



TWISSIJA

Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment serju jew mewt.



ATTENZJONI

Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment minuri jew ħsara lill-prodott.

Noti għal Refrigerant Fjammabbli

Is-simboli li ġejjin jintwerew fuq l-unitajiet.



Dan is-simbolu jindika li dan l-apparat juża refrigerant fjammabbli. Jekk ir-refrigerant inixxi u jiġi espost għal sors ta' tqabbid estern, hemm riskju ta' nirien.



Dan is-simbolu jindika li l-Manwal tas-Sid għandu jinqara bir-reqqa.



Dan is-simbolu jindika li l-persunal tas-servizz għandu jkun qed jimmaniġġja dan it-tagħmir b'referenza għall-Manwal tal-Installazzjoni.



Dan is-simbolu jindika li l-informazzjoni hija disponibbli fil-Manwal tas-Sid jew fil-Manwal tal-Installazzjoni.

ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA

TWISSIJA

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk elettriku, korrimment jew tismit għal persuni li jużaw dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Sigurtà Teknika

- Dan it-tagħmir jista' jintuża minn tfal li għandhom 8 snin u 'l fuq u persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorjali jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew istruzzjoni dwar l-użu tat-tagħmir b'mod sikur u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal m'għandhomx jilagħbu bit-tagħmir. It-tindif u l-manutenzjoni tal-utent m'għandhomx isiru minn tfal mingħajr superviżjoni.
- L-installazzjoni u t-tiswijiet li jsiru minn persuna mhux awtorizzata jistgħu joħolqu perikli lilek u lil oħrajn.
- L-informazzjoni li tinsab fil-manwal hija maħsuba għall-użu minn tekniku tas-servizz ikkwalifikat li huwa familjari mal-proċeduri tas-

sikurezza u mgħammar bl-għodda u l-istrumenti xierqa għall-ittestjar.

- In-nuqqas li taqra u ssegwi l-istruzzjonijiet kollha f'dan il-manwal jista' jirrizulta f'funzjonament ħażin tat-tagħmir, ħsara lill-proprjetà, korrimient personali u/jew mewt.
- Ir-refrigerant u l-gass ta' nfiħ ta' iżolazzjoni użati fit-tagħmir jeħtieġu proċeduri speċjali ta' rimi. Ikkonsulta agent tas-servizz jew persuna kwalifikata bl-istess mod qabel tarmihom.
- Meta l-kejbil tal-elettriku għandu jiġi sostitwit, ix-xogħol ta' tibdil għandu jitwettaq minn persunal awtorizzat li juża biss parts tas-sostituzzjoni ġenwini.
- Jekk il-kejbil tal-elettriku jkun bil-ħsara, irid jiġi sostitwit mill-manifattur, mill-agent taċ-ċentru tas-servizz tiegħu jew minn persuna kwalifikata bl-istess mod sabiex jiġi evitat periklu.
- It-tagħmir għandu jiġi installat b'konformità mar-regolamenti nazzjonali tal-wajering.
- Mezzi ta' skonnjoni jridu jiġu inkorporati fil-wajering fiss b'konformità mar-regoli ta' wajering.
- Dan it-tagħmir irid jiġi ertjat sew sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' xokk elettriku.
- M'għandekx taqta' jew tneħhi l-prong tal-ert minn mal-plagg tal-elettriku.
- It-twaħħil tal-wajer tal-ert mal-kamin tal-għatu tal-iżbokk tal-elettriku ma jertjax it-tagħmir sakemm il-kamin tal-għata ma jkunx tal-metall, mhux iżolat, u l-iżbokk tal-elettriku jkun ertjat permezz tal-wajers tad-dar.
- Jekk għandek xi dubju jekk il-kondizzjonatur tal-arja hux ertjata sew, ara li jkollok il-plagg u ċ-ċirkwit iċċekkja minn elettricista kwalifikat.

Installazzjoni

- Ikkuntatja ċentru tas-servizz awtorizzat meta tinstalla jew tittrasferixxi l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tinstallax il-kondizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn hemm il-periklu li jaqa'.

- Tinstallax l-unità f'atmosfera potenzjalment splussivi.
- M'għandekx tinstalla l-kondizzjonatur tal-arja f'post fejn jiġu maħżuna likwidi jew gassijiet infjammabbli bħal gazoġina, propan, thinner taż-żebgħa eċċ.
- Installa l-pannell u għatti l-kaxxa tal-kontrolli b'mod sikur.
- Installa plagg tal-elettriku ddedikat u salvavita qabel tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Uża salvavita u f'jusz standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Aċċerta li l-pajp u l-kejbil tal-elettriku li jgħaqqdu l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra ma jingibdux u jkunu ssikkati żżejjed meta tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Il-konnessjonijiet tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom ikunu mwaħħla sew, u l-kejbil għandu jkun mgħoddi sew biex ma jkunx hemm forza li qed tiġbed il-kejbil mit-terminals tal-konnessjoni. Konnessjonijiet mhux sew jew laxki jistgħu jiġġeneraw sħana jew jikkawżaq nar.
- M'għandekx tqabbad l-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti jew ert tat-telefown.
- Uża gass li ma jaqbadx (nitroġenu) biex tiċċekkja għal tnixxijiet u biex tnaddaf l-arja; l-użu ta' arja kkompresata jew gass li jaqbad jista' jikkawża nar jew splużjoni.

Tħaddim

- Timmodifikax jew testendi l-kejbil tal-elettriku. Grif jew tqaxxir tal-iżolazzjoni tal-kejbils tal-elettriku jista' jirriżulta f'nar jew xokk elettriku u għandhom jinbidlu.
- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku mhuwiex maħmuġ, laxk jew miksur.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
- M'għandekx tqiegħed ħiter, jew tagħmir ieħor tas-sħana qrib il-kejbil tal-elettriku.
- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku ma jkunx jista' jingibed 'il barra jew jiġrilu l-ħsara waqt it-tħaddim.

- Qatt m'għandek tmiss, tħaddem jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn imxarrbin.
- M'għandekx iddaħħal idejk jew oġġetti oħra fil-daħla jew fil-ħruġ tal-arja meta l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
- Ara li t-tfal ma jitilgħux fuq l-unità ta' barra jew jolqtuh.
- Uża biss dawk il-parts elenkati fil-lista ta' parts tas-servizz. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
- Tmissx il-pajp tar-refrigerant, il-pajp tal-ilma jew xi partijiet interni waqt li l-unità tkun qed taħdem jew immedjatament wara t-tħaddim.
- M'għandekx tħalli sustanzi fjamabbli bħal gazolina, benzina jew thinner qrib il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tuża l-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'żona żgħira mingħajr ventilazzjoni tajba.
- Kun żgur li tivventila biżżejjed meta il-kundizzjonatur tal-arju u tagħmir tat-tiżhin bħal ħiter jintużaw fl-istess ħin.
- M'għandekx timblokka d-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku jekk ikun hemm xi storbju, riħa, jew duħħan ġejjin mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jekk il-kundizzjonatur tal-arja jġi mġaddas fl-ilma.
- F'każ ta' tnixxija ta' gass (bħal Freon, gass propan, jew gass LP) ivventila biżżejjed qabel terġa' tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ li jmur id-dawl jew f'każ ta' maltempata bir-ragħad.

Kontroll mill-Bogħod

- Neħhi l-batteriji jekk il-kontroll mill-bogħod remote mhux se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien.
- Qatt m'għandek tħallat it-tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma u batteriji ġodda, għall-kontroll mill-bogħod.
- Terġax tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.

- Tużax il-kontroll mill-bogħod jekk ikun hemm fluwidu jnixxi mill-batterija. Jekk l-ilbies jew il-ġilda tiegħek tiġi esposta għall-fluwidu tal-batterija li jkun qed inixxi, aħsel b'ilma nadif.
- Jekk jinbela' l-fluwidu tal-batterija li tnixxi, laħlaħ sew in-naħa ta' ġewwa tal-ħalq u kkonsulta tabib.
- Armi l-batteriji f'post fejn m'hemmx periklu ta' nirien.

Manutenzjoni

- Qabel tnaddaf jew twettaq manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.
- Tnaddafx it-tagħmir billi tisprejja l-ilma ġol-prodott.

Refrigerant

Ġenerali

- Uża biss ir-refrigerant speċifikat fit-tikketta tal-kondizzjonatur tal-arja.
- Tużax refrigeranti mhux ċertifikati.
- M'għandekx iddaħħal arja jew gass ġos-sistema għajr ir-refrigerant speċifikat.
- M'għandekx tmiss ir-refrigerant li jnixxi waqt l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Kun ċert li tiċċekkja għal tnixxijiet tar-refrigerant wara li tinstalla jew issewwi l-kondizzjonatur tal-arja.
- L-apparat għandu jinħażen sabiex jiġi evitat li sseħħ ħsara mekkanika.

R32 Biss



- Kwalunkwe persuna li hija involuta fix-xogħol fuq jew il-ksur ta' ċirkwit tar-refrigerant għandha jkollha ċertifikat validu attwali minn awtorità ta' valutazzjoni akkreditata mill-industrija, li tawtorizza l-kompetenza tagħha biex timmaniġġja r-refrigeranti b'mod sikur skont speċifikazzjoni ta' valutazzjoni rikonoxxuta mill-industrija.
- Il-manutenzjoni għandha ssir biss kif rakkomandat mill-manifattur tat-tagħmir. Il-manutenzjoni u t-tiswija li jeħtieġu l-għajnuna ta' persunal tas-sengħa ieħor għandhom jitwettqu taħt is-supervizjoni tal-persuna kompetenti fl-użu ta' refrigeranti fjamabbli.
- It-tagħmir għandu jinħażen f'żona ventilata tajjeb fejn id-daqs tal-kamra jikkorrispondi maż-żona tal-kamra kif speċifikata għat-tħaddim.
- Żomm kwalunkwe fetħa tal-ventilazzjoni meħtieġa 'l bogħod minn ostakli.
- L-apparat għandu jinħażen f'kamra fejn m'hemmx fjammi miftuħa mixgħula kontinwament (pereżempju apparat tal-gass mixgħul) u sorsi ta' tqabbid (pereżempju ħiter elettriku mixgħul).

ISTRUZZJONIJIET TA' ATTEZZJONI

ATTEZZJONI

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' korriment minuri lill-persuni, funzjonament ħażin jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta jintuża dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Installazzjoni

- Ittrasporta l-kondizzjonatur tal-arja bejn żewġ persuni jew aktar jew uża forklift.
- Installa l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl tax-xemx dirett. Tpoġġix l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta direttament għad-dawl tax-xemx mit-twieqi.
- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'żona li tkun direttament esposta għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).

- Installa l-pajp tad-drejn kif suppost għall-ħruġ bla xkiel tal-kondensazzjoni tal-ilma.
- Installa l-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn il-ħoss mill-unità ta' barra jew id-dhañen tal-egżost mhux se joħolqu inkonvenjent lill-ġirien. Innuqqas li tagħmel dan jista' jirriżulta f'kunflitt mal-ġirien.
- Armi b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer, boroż tal-plastik jew batteriji f'imbalaġġ apposta wara l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Oqgħod attent meta tiftaħ jew tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.

Tħaddim

- Kun ċert li l-filtru ikun ġie installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tixrob l-ilma li jkun ħareġ mill-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kondizzjonatur tal-arja.
- Tħallix il-kundizzjonatur tal-arja jaħdem għal żmien twil meta l-umdità tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallew miftuħa.
- Tesponix persuni, annimali, jew pjanti għar-riħ kiesaħ jew sħun mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi ta' żmien estizi.
- Tużax il-prodott għal skopijiet speċjali, bħall-preservazzjoni tal-ikel jew xogħlijiet tal-arti eċċ. Il-kundizzjonatur tal-arja huwa ddisinjat għal skopijiet tal-konsumaturi, u mhuwiex sistema ta' refrigerazzjoni ta' preċiżjoni. Hemm riskju l-ħsara jew telf ta' proprjetà.

Manutenzjoni

- Uża banketta soda jew sellum meta tnaddaf, għal manutenzjoni jew biex issewwi l-kundizzjonatur tal-arja li jkun qiegħed fl-għoli.
- Qatt m'għandek tuża aġenti tat-tindif jew solventi potenti jew traxxax bl-ilma meta tnaddaf l-kundizzjonatur tal-arja. Uża biċċa ratba.
- Qatt m'għandek tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta tneħhi l-filtru tal-arja.

- Biex tnaddaf ġewwa, ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jew in-negozjant. L-użu ta' deterġenti ħorox jista' jikkaguna korrużjoni jew ħsara lill-unità.

THADDIM

Qabel I-Użu

Noti fuq it-Thaddim

- Agġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja b'mod vertikali jew orizzontali biex tiċċirkola l-arja ta' ġewwa.
- Aċċellera l-fann biex tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta' żmien.
- Itfi t-tagħmir u perjodikament iftaħ it-twieqi għall-ventilazzjoni. Il-kwalità tal-arja ta' ġewwa tista' tiddeterjora jekk it-tagħmir jintuża għal perjodi twal.
- Naddaf l-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn.It-trab u l-impuritajiet miġbura fil-filtru tal-arja jistgħu jimblokkaw il-fluss tal-arja jew inaqqsu l-prestazzjoni tat-tagħmir.


Suġġerimenti biex Tiffranka l-Energija

- Tkessaħx l-ispazju żżejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar dawl.
- Għatti d-dawl tax-xemx bi blinds jew purtieri waqt li qed tħaddem it-tagħmir.
- Żomm il-bibien jew twieqi magħluqin sew waqt li qed tħaddem it-tagħmir.

Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott


Immuntat mal-Ħajt

Tip 1

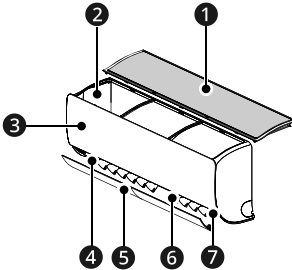

- ❶ Filtru tal-Arja
- ❷ Ventijiet tad-Dhul tal-Arja
- ❸ Kopetura ta' Quddiem
- ❹ Ventijiet tal-Ħruġ tal-Arja

Tip 2

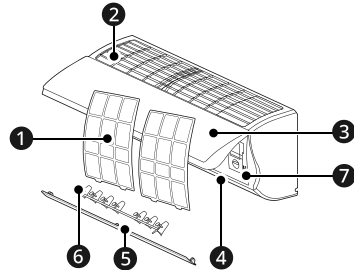

- ❺ Diflettur tal-Arja (Paletta 'l Fuq u 'l Isfel)
- ❻ Diflettur tal-Arja (Louver Xellug-Lemin)
- ❼ Tast tal-Potenza

NOTA


- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.

Preparazzjoni qabel it-Thaddim

Inseriment tal-Batteriji fir-Remote Control Mingħajr Fili

Dahħal batteriji AAA (1.5V) ġor-remote control mingħajr fili.

- Nehhi l-ġhatu tal-batteriji, imbagħad dahħal il-batteriji ġodda, u ara li t-terminals + u - tal-batteriji huma installati kif suppost.




NOTA

- Meta d-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili jibda jbatti, ibdel il-batteriji AAA (1.5 V).
- M'għandekx tuża batteriji qodma u ġodda flimkien.
- Tista' tużax batteriji oħra ħlief għal daww alkalini.


Biex Tissettja l-Ħin Attwali fuq ir-Remote Control mingħajr Fili

1 Dahħal il-batteriji.


- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

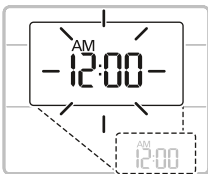

2 Aghfas it-tast  jew  biex tissettja l-ħin it-tajjeb.

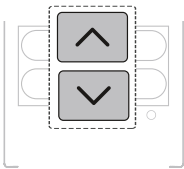

3 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex twaqqaf l-ikona milli tteptep.

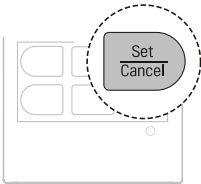

NOTA


- It-**Timer Mixgħul** u t-**Timer Mitfi** huma disponibbli wara li tissettja l-ħin attwali.
- Jekk diġà dahħalt il-batterija, dahħalha mill-ġdid jew uża t-tast tar-**Reset** biex tissettja l-ħin attwali.

Biex tagħzel Fahrenheit jew Celsius (Fuq Xi Mudelli)

Issettja d-displej tat-temperatura biex turi unitajiet ta' Fahrenheit (°F) jew Celsius (°C).

1 Ixgħel it-tagħmir.


- 2 Aghfas u zomm it-tast **Up-Down Swing** għal madwar 5 sekondi biex tibdel l-unitajiet bejn °C u °F

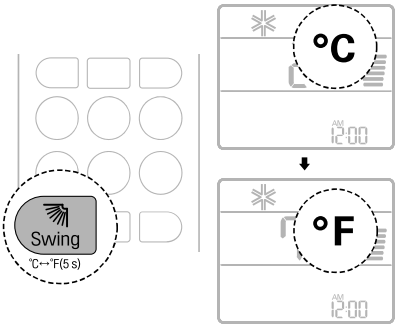



Harsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili

Remote Control Mingħajr Fili

Tista’ thaddem it-tagħmir b’mod aktar konvenjenti bil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.

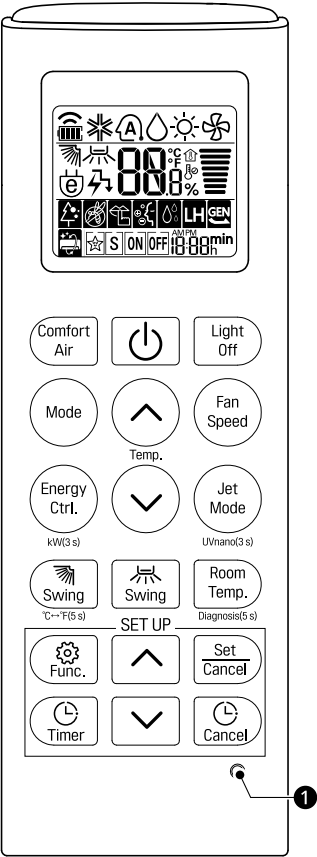

Tasti

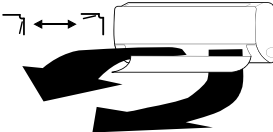Stampa	Deskrizzjoni	Funzjoni Disponibbli	
		Qasma Unika	Multipla
Comfort Air	Comfort Air  Agġusta l-fluss tal-arja biex tiddevja r-riġ, Tista' tevita riġ dirett.		
	Potenza Jixgħel jew jitfi l-apparat.		
Light Off	Light Off Jixgħel/jitfi d-diplay tal-unità ta' ġewwa.		
Mode	Mode Jagħzel il-modalità ta' thaddim mixtieqa.   Modalità tat-Tkessih *1 Modalità ta' Thaddim Awtomatiku / Modalità ta' Bidla awtomatika *1 Dan jawtomizza l-proċess tal-għażla tas-settings it-tajba għall-ispazju tiegħek.  Modalità tad-Deumidifikazzjoni  Modalità tat-tishin (fuq xi mudellis)  Modalità tal-Fann		
	Agġustament tat-temperatura Jaġġusta t-temperatura mixtieqa tal-kamra.		

Stampa	Deskrizzjoni	Funzjoni Disponibbli	
		Qasma Unika	Multipla
	Fan Speed 	☐	☐
Jaġġusta l-velocità tal-fann.			
	Energy Ctrl. 	☐	
Naqqas il-qawwa tad-dħul. Tista' tikkontrolla l-konsum tal-enerġija.			
	kW(3 s) Aghfas u żomm it-tast Energy Ctrl. għal 3 sekondi biex tagħżel jekk għandhiex tintwera informazzjoni dwar l-enerġija.	☐	
	Jet Mode Tbidel it-temperatura tal-kamra malajr.	☐	☐
	UVnano(3 s) Aghfas u żomm it-tast Jet Mode għal madwar 3 sekondi biex iżomm il-fann nadif.	☐	☐
	Up-Down Swing Jaġġusta l-fluss tal-arja 'l fuq u 'l isfel.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Aghfas u żomm it-tast Up-Down Swing għal madwar 5 sekondi biex tibdel l-unitajiet bejn °C u °F	☐	☐
	Left-Right Swing Jaġġusta l-fluss tal-arja lejn ix-xellug u l-lemin	☐	☐
	Room Temp. Juri t-temperatura tal-kamra.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Aghfas u żomm it-tast Room Temp. għal madwar 5 sekondi biex faċilment tiċċekkja l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni tat-tagħmir.	☐	

Stampa	Deskrizzjoni	Funzjoni Disponibbli	
		Qasma Unika	Multipla
	Func. Tagħżel il-funzjoni mixtieqa.	☐	☐
 	Aġġustament tal-ħin Aġġusta l-ħin tal-gurnata jew issettja l-ħin fuq id-displej.	☐	☐
	Set/Cancel Jissettja jew iħassar il-funzjonijiet speċjali u t-timer	☐	☐
	Timer B'mod awtomatiku jixgħel jew jitfi t-tagħmir f'ħin mixtieq	☐	☐
	Cancel Iħassar il-konfigurazzjonijiet tat-timer.	☐	☐
🔴 ISSETTJAR MILL-ĠDID Jirrisettja s-setting tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili		☐	☐


NOTA

- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.
- Meta mqabbad mal-unità Multipla ta' Barra, il-funzjoni **tad-Displej tal-Energija, il-Kontroll tal-Energija, Silenzjuża u Smart Diagnosis** tista' ma tkunx appoġġjata.

Meta Tuża r-Remote Control Mingħajr Fili

Thaddim bir-Remote Control Mingħajr Fili


Ippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali fuq in-naħa tal-lemin tat-tagħmir biex tkun tista’ thaddmu.

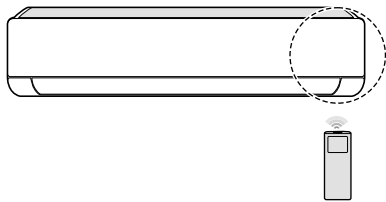

NOTA

- Ir-remote control mingħajr fili jista’ jopera tagħmir elettroniku ieħor jekk jiġi ppuntat lejhom. Ara li tippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali tat-tagħmir.
- Għal thaddim kif suppost, uża biċċa ratba biex tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjali.
- Jekk funzjoni inkluża fuq il-kontroll mil-bogħod ma tkunx sostnuta fuq it-tagħmir, it-tagħmir jista’ ma jindikax dan billi jemetti sinjal akustiku. L-eċċezzjonijiet jinkludu l-funzjonijiet ta’ **Aġġustament tad-Direzzjoni lejn ix-Xellug u lejn il-Lemin**, tad-**Displej tal-Enerġija** u l-**Purifikazzjoni tal-Arja**.


- 2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tibdel il-modalità operattiva.

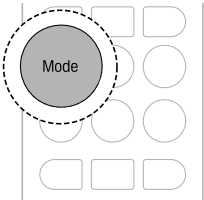

Mudell tat-Tkessiħ Biss



Il-Mudell Tkessiħ u Tishin



	Modalità tat- Tkessiħ
 *1	Modalità ta’ Thaddim awtomatiku / Modalità ta’ Bidla awtomatika *1 Dan jawtomizza l-proċess tal-għażla tas-settings it-tajba għall-ispazju tiegħek.
	Modalità tad- Deumidifikazzjoni
	Modalità tat- Tishin
	Modalità tal- Fann


Modalità tat-Thaddim

Tista’ tibdel il-modalità ta’ thaddim meta jinxteghel it-tagħmir.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.

Biex Taġġusta l-Veloċità tal-Fann

Tista’ taġġusta l-veloċità tal-fann billi tagħfas it-tast **Fan Speed** ripetutament.

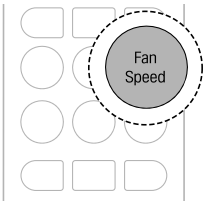

Velocità	Ikona tar-Remote Control Mingħajr Fili	Ikona tal-Unità ta’ Ġewwa
Għoli		F5
Medju - Għoli		F4
Medju		F3
Medju - Baxx		F2
Baxx		F1
Awtomatiku		-

NOTA


- Il-kontroll tal-veloċità tal-fann 'Auto jaġġusta l-veloċità b'mod awtomatiku.




- L-ikoni tal-unità ta’ ġewwa huma murija f’xi unitajiet ta’ ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta’ ġewwa juri l-ikoni tal-veloċitajiet tal-fann għal 5 sekondi biss u mbagħad jirritorna għat-temperatura ssettjata.

Modalità tat-Tkessiĥ

- Ixgħel it-tagħmir.
- Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità tat-**Tkessiĥ**.

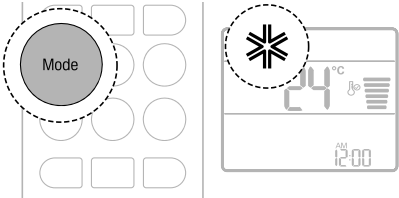

- Aghfas it-tast jew biex tissettja t-temperatura fil-mira.

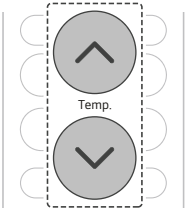

Modalità Awtomatika


Modalità ta’ Thaddim Awtomatiku (Intelliġenza Artifiċjali)

[Mudell ta’ Tkessiĥ Biss]


Tista’ tissettja t-temperatura tal-kamra eqreb lejn it-temperatura ssettjata. It-tagħmir awtomatikament se jibdel it-temperatura u l-veloċità tal-fann.

- Ixgħel it-tagħmir.

2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħżel il-modalità tat-**Thaddim Awtomatiku**.

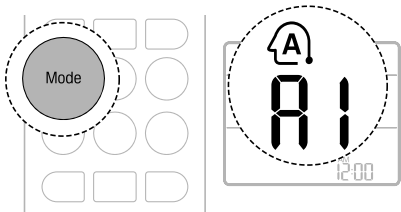

3 Aghfas it-tast $\wedge$ jew $\vee$ biex tagħżel il-kodiċi tat-thaddim mixtieq jekk it-temperatura tkun oghla jew inqas mit-temperatura fil-mira.

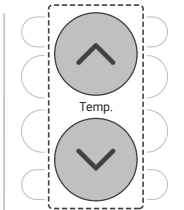

Kodiċi	Deskrizzjoni
2	L-apparat jissettja t-temperatura fil-mira għal livell oghla mit-temperatura attwali.
1	L-apparat jissettja t-temperatura fil-mira għal livell kemmxejn oghla mit-temperatura attwali.
0	L-apparat iżomm it-temperatura attwali.
-1	L-apparat jissettja t-temperatura fil-mira għal livell kemmxejn aktar baxxa mit-temperatura attwali.
-2	L-apparat jissettja t-temperatura fil-mira għal livell aktar baxxa mit-temperatura attwali.

NOTA

- Ma tistax taggħusta l-veloċità tal-fann, iżda tista' tissettja d-diflettur tal-arja biex idur awtomatikament.


Modalità ta' Bdil Awtomatiku

[Mudell ta' Tkessiġ u Tishin]


It-tagħmir se jissettja l-modalità tat-thaddim tat-**Tkessiġ** jew tat-**Tishin** awtomatikament skont it-temperatura tal-kamra. Tista' tissettja t-temperatura u l-veloċità tal-fann fil-mira. It-temperatura tinżamm fit-temperatura fil-mira ta' $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1 Ixgħel it-tagħmir.


2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħżel il-Modalità tal-**Bdil Awtomatiku**.

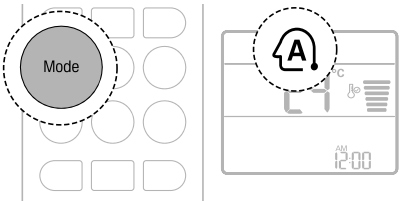

3 Aghfas it-tast $\wedge$ jew $\vee$ biex tissettja t-temperatura fil-mira.

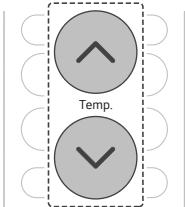

4 Aghfas it-tast **Fan Speed** biex tissettja l-veloċità tal-fann.

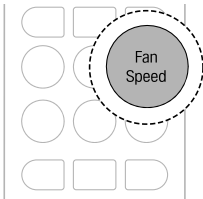


Modalità tad-Deumidifikazzjoni


Din il-modalità tneħhi l-umdità eċċessiva minn ambjent umdu ħafna jew matul l-istaġun tax-xita, biex tevita l-moffa. Din il-modalità taġġusta t-temperatura tal-kamra u l-veloċità tal-fann awtomatikament biex iżżomm il-livell ottimu tal-umdità.

1 Ixgħel it-tagħmir.


2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità tad- **Deumidifikazzjoni**.

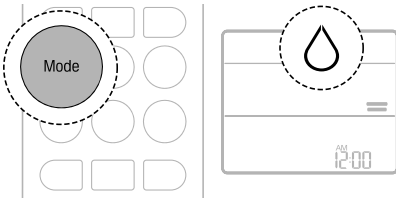

2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità tat-**Tishin**.

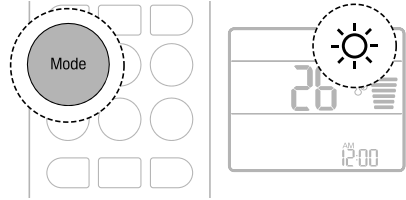

3 Aghfas it-tast $\wedge$ jew $\vee$ biex tissettja t-temperatura fil-mira.

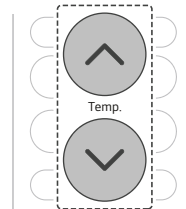

NOTA

- Ma tistax taġġusta t-temperatura tal-kamra. Din tiġi aġġustata awtomatikament.
- It-temperatura tal-kamra ma tidhirx fuq l-iskrin tad-displej.
- Fil-modalità **Deumidifikazzjoni**, il-kompressur jew il-fann ta' ġewwa jistgħu ma jaħdmux, biex tevita tkessiġ eċċesiv.

NOTA

- * $\otimes$ se tidher fuq xi unitajiet ta' ġewwa taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:
 - Meta l-unità ta' barra qiegħda fuq il-modalità tad-**Defrosting**.
 - Meta l-unità ta' barra qiegħda fuq il-modalità tad-**Tishin minn qabel** mode.
 - Meta t-temperatura tal-kamra tkun laħqet it-temperatura ssettjata

Modalità tat-tishin (Fuq Xi Mudelli)


1 Ixgħel it-tagħmir.

Modalità tal-Fann


Tista' tiċċirkola l-arja ta' ġewwa mingħajr ma tbiddel it-temperatura tal-kamra.

1 Ixgħel it-tagħmir.


2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità tal-**Fann**.

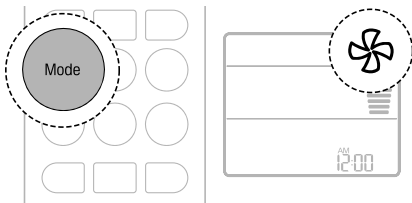


2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità li tixtieq.

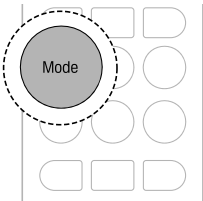

3 Aghfas it-tast **Fan Speed** biex tissettja l-velocità tal-fann.

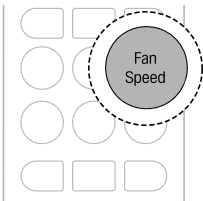

3 Aghfas it-tast **Jet Mode**.

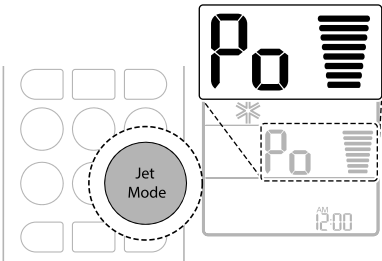

NOTA

- or tidher f'xi unitajiet ta' ġewwa.

Modalità tal-Ġett

Tista' tibdel it-temperatura tal-kamra malajr.

• Mudell tat-Tkessiĥ Biss

Il-modalità tal-**Ġett** hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiĥ**, **Deumidifikazzjoni**, **Fann**, **Thaddim Awtomatiku** u l-funzjoni tal-**Purifikazzjoni tal-Arja**.

• Mudell tat-Tkessiĥ u t-Tishin

Il-modalità tal-**Ġett** hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiĥ**, tat-**Tishin** u tad-**Deumidifikazzjoni**.

1 Ixgħel it-tagħmir.

NOTA

• Modalità tat-Tkessiĥ bil-Ġett

Arja friska qawwija tintefah għal 30 minuta. Wara 30 minuta, it-temperatura tinżamm fi 18 °C b'mod awtomatiku.

- Biex tibdel it-temperatura, aghfas it-tast jew biex tissettja t-temperatura fil-mira.

• Modalità tat-Tishin bil-Ġett

Arja sħuna qawwija tintefah għal 30 minuta. Wara 30 minuta, it-temperatura tinżamm fi 30 °C b'mod awtomatiku.

- Biex tibdel it-temperatura, aghfas it-tast jew biex tissettja t-temperatura fil-mira.
- Il-modalità tat-**Tishin bil-Ġett** mhijiex disponibbli fuq xi mudelli.


- Il-modalità tal-**Ġett** tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.

Biex Taġġusta d-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja


Tista' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja jew f'direzzjoni vertikali jew orizzontali.

Biex Taġġusta d-Direzzjoni 'l Fuq u 'l Isfel

- Aghfas it-tast **Up-Down Swing** ripetutament biex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.



- Aghżel  biex taġġusta d-direzzjoni 'l fuq jew 'l isfel tal-fluss tal-arja b'mod awtomatiku.

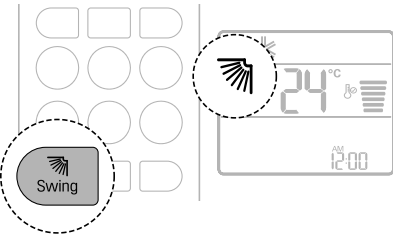


Biex Taġġusta d-direzzjoni lejn ix-Xellug u lejn il-Lemin

- Aghfas it-tast **Left-Right Swing** ripetutament biex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.



- Aghżel  biex taġġusta d-direzzjoni lejn ix-xellug u lejn il-lemin tal-fluss tal-arja b'mod awtomatiku.

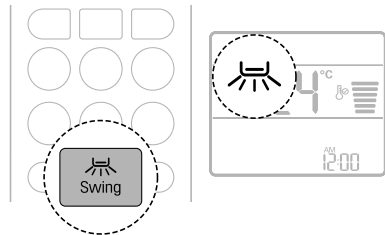


NOTA

- Il-funzjoni tal-**Aġġustament tad-Direzzjoni lejn il-Lemin u lejn ix-Xellug** jista' ma jkunx sostnut, skont il-mudell.
- L-aġġustament tad-devjatur b'mod arbitrarju jista' jikkaguna ħsara fit-tagħmir.
- Meta jerġa' jinxteghel, it-tagħmir juża l-aħħar direzzjoni tal-fluss tal-arja ssettjata. Il-pożizzjoni tad-diflettur tal-arja tista' ma taqbilx mal-ikona murija fuq il-kontroll mill-bogħod mingħajr fili. Meta dan iseħħ, aghfas it-tast **Up-Down Swing** jew **Left-Right Swing** biex terġa' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tar-remote control mingħajr fili.

Funzjoni ta' Arja Komda (Fuq Xi Mudelli)

Tista bil-kumdità kollha tissettja l-paletta għal pożizzjoni stabbilita minn qabel biex tiddevja l-arja lil hinn milli tonfoħ direttament fuq l-okkupanti fil-kamra.

- Ixgħel it-tagħmir.
- Aghfas it-tast **Comfort Air** ripetutament u aghżel id-direzzjoni mixtieqa.

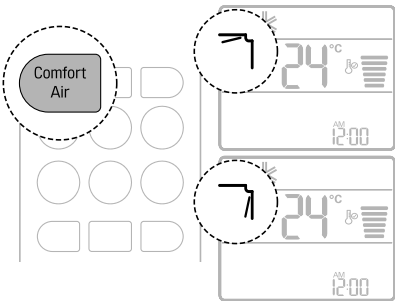


NOTA

-  jew  jiġu murija f'xi unitajiet ta' ġewwa.

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas it-tast **Mode** jew **Jet Mode**.
- Din il-funzjoni hija diżattivata u l-**Aġġustament tad-Direzzjoni 'l Fuq u 'l Isfel** jiġi ssettjat meta tagħfas it-tast **Up-Down Swing**.
- Meta l-funzjoni tkun mitfija, il-paletta li titla' u tinzel taħdem awtomatikament skont il-modalità ssettjata.


- Wara li tissettja t-timer, il-ħin attwali u l-ikona tat-**Timer Mixgħul** jidher fuq l-iskrin tad-displej li jindika li l-ħin mixtieq ġie ssettjat.

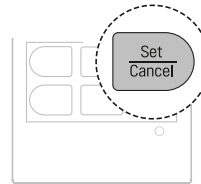


Biex tħassar it-Timer Mixgħul

1 Aghfas it-tast **Timer** ripetutament.

- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

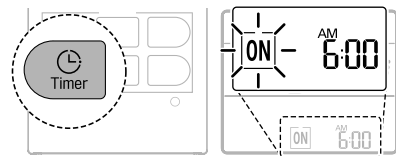

2 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex tħassar il-konfigurazzjoni.

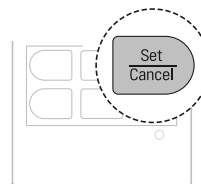

Timer Mixgħul u Mitfi

Tista' tissettja t-tagħmir biex jixgħel u jitfi b'mod awtomatiku f'ħin mixtieq.


It-**Timer Mixgħul** u t-**Timer Mitfi** jistgħu jiġu ssettjati flimkien.

Kif tissettja t-Timer Mixgħul


Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul jew mitfi.

1 Aghfas it-tast **Timer** ripetutament.

- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

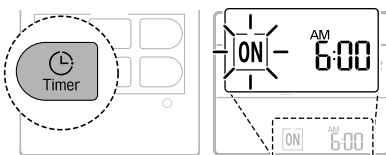

2 Aghfas it-tast jew biex tissettja l-ħin mixtieq.

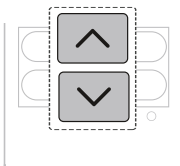


Kif tissettja t-Timer Mitfi


Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul jew mitfi.

1 Aghfas it-tast **Timer** ripetutament.

- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

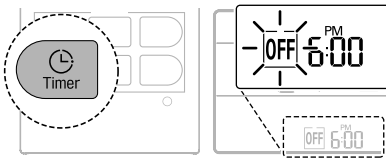


- 2 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex tħassar il-konfigurazzjoni.

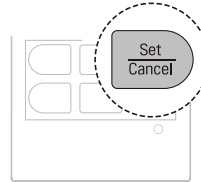

Biex tħassar il-Konfigurazzjoni tat-Timer

- Aghfas it-tast **Cancel** biex tħassar il-konfigurazzjonijiet kollha tat-timer.

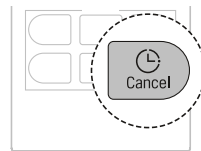

Funzjoni tal-Irqad (Fuq Xi Mudelli)



Tista' tissettja t-tagħmir biex jintefa' awtomatikament wara hin stabbilit. It-tagħmir awtomatikament se jibdel it-temperatura u l-velocità tal-fann.

Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.

- 2 Aghfas it-tast **Timer** ripetutament.


- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

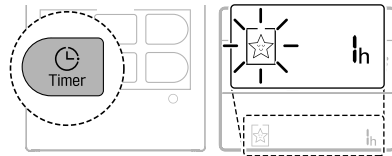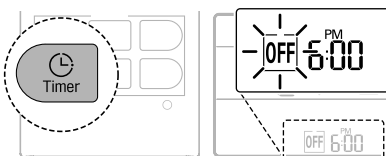


Kif tikkancella t-Timer Mitfi

- 1 Aghfas it-tast **Timer** ripetutament.


- L-ikona ta' taħt itteptep fil-parti ta' isfel tal-iskrin tad-displej.

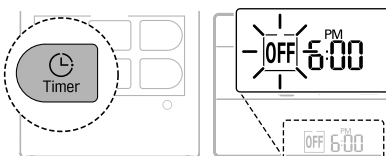

- 3 Aghfas it-tast  jew  biex tissettja l-hin mixtieq.
- Il-hin jista' jiġi ssettjat għal hin sa 7 sigħat.

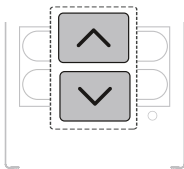

- 4 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex twaqqaf l-ikona milli tteptep.
- L-ikona tal-funzjoni tal-**Modalità Rieqed** tiġi murija fuq l-iskrin tad-displej.

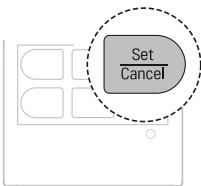


NOTA

- IĦ jiġu murija f'xi unitajiet ta' ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa juri l-hin stabbilit minn siegħa sa 7 sigħat għal 5 sekondi biss u mbagħad jirritorna għat-temperatura ssettjata fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Fil-modalità **Tkessiĥ** u **Deumidifikazzjoni** it-temperatura tiżdied bi 1 °C wara 30 minuta u bi 1 °C wara 30 minuta oħra għal raqda aktar komda. It-temperatura tiżdied sa 2 °C mit-temperatura stabbilita minn qabel.
- Għalkemm ir-rimarka għall-veloċità tal-fann fuq l-iskrin tal-wiri tista' tiġi mibdula, il-veloċità tal-fann tiġi aġġustata awtomatikament.

Funzjoni ta' Dawl Mitfi (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tissettja l-luminożità tal-iskrin tal-wiri tal-unità ta' ġewwa.

- Aghfas it-tast **Light Off**.

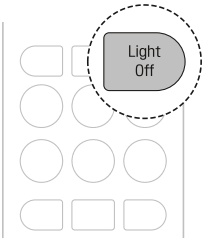

NOTA

- It-tast jixgħel jew jitfi l-iskrin.
- Jekk il-luminożità ta' displej ta' unità ta' ġewwa tkun issettjata fuq mitfija, meta tagħfas tast fuq ir-remote control mingħajr fili awtomatikament tixgħel id-displej għal ftit ħin.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.


Funzjoni ta' Displej tal-Energija (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tara l-ammont ta' elettricità ġġenerata fuq id-displej ta' ġewwa hekk kif ikun qed jaħdem it-tagħmir.

Uri t-Teħid Attwali ta' Energija

Il-konsum instantanju ta' energija jiġi muri għal xi ftit ħin f'xi unitajiet ta' ġewwa, skont il-mudell.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas u żomm it-tast **Energy Ctrl.** għal madwar 3 sekondi.
 - Isem it-tast iwarja skont il-mudell.

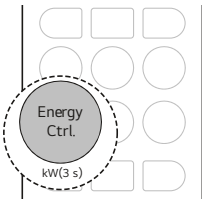


Uri l-Użu tal-Energija Kumulattiv

Il-konsum kumulattiv ta' enerġija jiġi muri għal xi ftit ħin f'xi unitajiet ta' ġewwa, skont il-mudell.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Aghfas u żomm it-tast **Energy Ctrl.** għal madwar 3 sekondi.

- Isem it-tast ivarja skont il-mudell.

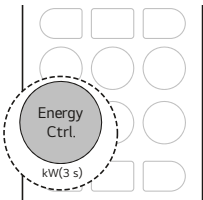

NOTA


- L-unità tal-valur muri hija kW.
- Ma jiġix muri fuq ir-remote control mingħajr fili.
- kW jirreferi għal konsum tal-enerġija instantanju.
- kWh jirreferi għal konsum tal-enerġija kumulattiv.
- Valuri 'l fuq minn 99 kW(h) huma murija b'ħala 99 kW(h) minħabba l-limitazzjonijiet tad-displej.
- Meta jintefa t-tagħmir, il-valur tiegħu jiġi rrisettjat.
- Wattage taht 10 kW(h) jiġi muri f'unitajiet ta' 0.1 kW(h) u 'l fuq 10 kW(h) f'unitajiet ta' 1 kW(h).
- L-enerġija reali tista' tvarja mill-enerġija murija.

Funzjoni ta' Kontroll tal-Energija (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tnaqqas it-tehid ta' enerġija.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Aghfas it-tast **Energy Ctrl.** ripetutament biex tagħżel il-modalità mixtieqa.

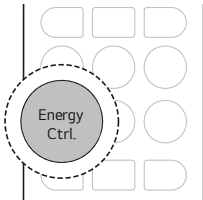

Stadju	Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
1	 80 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'20 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
2	 60 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'40 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
3 (fuq xi mudelli)	 40 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'60 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.

NOTA

- 80, 60, 40 jew L (pass 1), LL (pass 2) jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalità tat-**Tkessih**.
- Il-kapaċità tista' tonqos meta tingħażel il-funzjoni tal-**Kontroll tal-Energija**.
- It-temperatura mira hija murija għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast **Fan Speed**,  jew .

NOTA


- It-temperatura mixtieqa hija muriya għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast **Room Temp..**

Funzjoni Uvnano (Fuq Xi Mudelli)

UVnano hija kelma komposta ta’ UV (raġġi ultravjola) u nanometru (unità tat-tul). Din il-funzjoni tnaqqas diversi batterji ġewwa t-tagħmir.

Isem il- LTPL-G35UV275GS-JA
modell: LTPL-G35U275GS-TWA
 CUD7GF1A

- Aghfas u zomm it-tast **Jet Mode** għal madwar 3 sekondi.

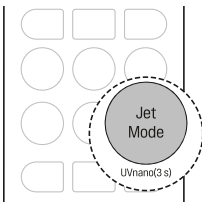

NOTA


- UV** tidher f’xi unitajiet ta’ ġewwa, skont il-mudell.
- Il-UV LED jaħdem f’intervalli regolari biex iżomm il-fann nadif.
- Il-funzjoni **UVnano** tieqaf meta l-kundizzjonatur tal-arja jkun mitfi.
- Meta l-Funzjoni **tat-Tindif Awtomatiku** tibda, il-Funzjoni tal-**UVnano** taħdem flimkien biex iżomm il-fann nadif.
- Din il-funzjoni hija diżattivata bil-Modalità tat-**Tishin**.

tagħfas il-buttuna tal-**Potenza** ❶ fl-unità ta’ ġewwa.


1 Iftaħ il-paletta li titla’ u tinzel (Tip 1) u l-ghata ta’ quddiem (Tip 2).

2 Aghfas it-tast tal-**Potenza** ❶.

Tip 1

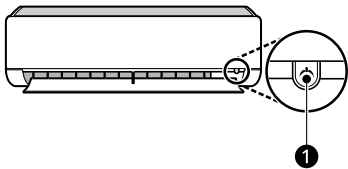

Tip 2

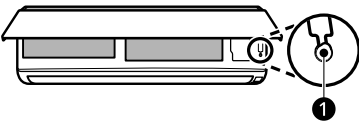

NOTA

- Il-mutur tal-ingranaġġi jista’ jkun tkisser, jekk il-paletta li titla’ u tinzel tinfetaħ malajr.
- Il-veloċita tal-fann hija ssettjata għal għolja b’mod awtomatiku.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.
- It-temperatura ma tistax titbiddel meta jintuża t-tast tal-**Potenza** ❶.
- Għal mudelli tat-**Tkessiħ Biss** it-temperatura hija ssettjata fuq 22 °C b’mod awtomatiku.
- Għal mudelli tat-**Tkessiħ u t-Tishin**, it-temperatura hija ssettjata bejn 22 °C u 24 °C b’mod awtomatiku.

Thaddim Manwali

Jekk il-kontroll mill-bogħod mingħajr fili tiegħek mhux disponibbli, ixgħel u itfi t-tagħmir billi

Ir-Restawr ta' Kontrolli Preċedenti

Meta l-kundizzjonatur tal-arja jerga' jinxtegħel wara li jinqata' d-dawl, il-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**, tirrestawra s-settings preċedenti.

Meta tuża t-tagħmir għall-ewwel darba, tiġi ssettjata l-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**. Tisa' tikkancella u tissettja din il-funzjoni billi tagħfas it-tast **Potenza 1** fuq l-unità ta' ġewwa.


Biex tħassar l-Auto Restart

- 1 Iftaħ il-paletta li titla' u tinżel (Tip 1) u l-għata ta' quddiem (Tip 2).
- 2 Aghfas u żomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 6 sekondi.
- 3 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza 1**. Id-dawl se jteptep darbtejn. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.


Biex tisettja l-Auto Restart

- 1 Iftaħ il-paletta li titla' u tinżel (Tip 1) u l-għata ta' quddiem (Tip 2).
- 2 Aghfas u żomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 6 sekondi.
- 3 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza 1**. Id-dawl se jteptep. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.

Tip 1

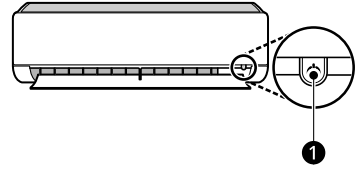

Tip 2

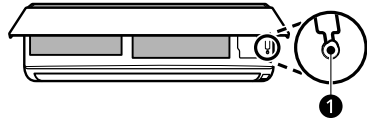

NOTA

- Il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip tal-mudell.
- Jekk tagħfas u żzomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 3 sa 5 sekondi, minflok 6 sekondi, it-tagħmir se jaqleb għal fuq tħaddim ta' test. Fit-tħaddim tat-test, it-tagħmir jonfoħ arja friska qawwija għal 18-il minuta u mbagħad jirritorna għall-kontrolli awtomatiċi tal-fabbrika.

Harsa Ġenerali dwar il-Funzjonijiet Speċjali

Funzjonijiet Speċjali



Ikona	Deskrizzjoni
	Funzjoni ta' Purifikazzjoni tal-Arja Il-ġeneratur tal-jon juża miljuni ta' joni biex jgħin itejjeb il-kwalita tal-arja ta' ġewwa.
	Funzjoni Silenzjuża Tnaqqas il-ħoss minn unitajiet ta' barra.
	Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku Tnaqqas l-umdità ġġenerata ġewwa l-unità ta' ġewwa.

NOTA


- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.
- Xi funzjonijiet jistgħu jaħdmu b'mod differenti mid-displej tar-remote control mingħajr fili.

Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali

Issettjar u Thassir ta' Funzjonijiet Speċjali


Issettjar ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas it-tast **Func.** ripetutament biex tagħzel il-funzjoni mixtieqa.
- 3 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex tissettja.

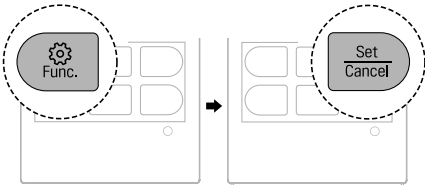


Thassir ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Aghfas it-tast **Func.** ripetutament biex tagħzel il-funzjoni mixtieqa.
- 2 Aghfas it-tast **Set/Cancel** biex tikkanċella l-funzjoni.

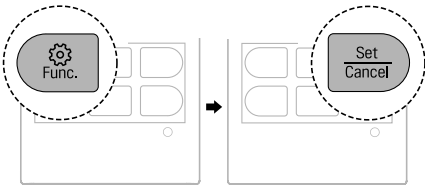

Funzjonijiet tal-Purifikazzjoni tal-Arja (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tforni arja nadifa u friska bl-użu ta' partiċelli tal-jon u l-filtru.

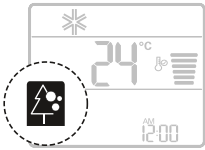

Funzjoni	Deskrizzjoni
Jonizzatur	Partiċelli tal-jon minn jonizzatur inaqqsu l-batterji tal-wiċċ u sustanzi oħra li jistgħu jikkawunaw ħsara.
Plażma	Inaqqs il-kontaminanti mikroskopiċi mill-arja li tidhol kompletament biex iforni arja nadifa u friska.


⚠ TWISSIJA
• Tmissx il-jonizzatur waqt li jkun qed jaħdem.

NOTA

- Tista' tuża din il-funzjoni mingħajr ma tixgħel it-tagħmir.
- Kemm il-lampa tal-plażma kif ukoll il-lampa tat-tkessiġ jixgħlu fuq xi mudelli.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tar-remote control mingħajr fili.

Funzjoni Silenzjuża (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tnaqqas il-ħoss tal-unità ta' barra sabiex ma jkunx ta' inkonvenjent għall-ġirien.

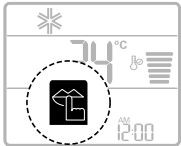

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas it-tast **Mode**, **Energy Ctrl.** jew **Jet Mode**.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiĥ**, tat-**Tiŝĥin**, tat-**Tibdil Awtomatiku** u tat-**Thaddim Awtomatiku**.

Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku (Fuq Xi Mudelli)

Fil-modalitajiet tat-**Tkessiĥ** u tad-**Deumidifikazzjoni**, l-umdità tiġi ġġenerata ġol-unità ta’ ġewwa. Inti tista’ tnaqqas dik l-umdità.



NOTA

- Xi funzjonijiet ma jistgħux jintużaw waqt li l-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku** tkun qed taħdem.
- Meta l-Funzjoni **UVnano** tkun issettjata, il-Funzjoni **tat-Tindif Awtomatiku** taħdem flimkien.
- Jekk titfi t-tagħmir, il-fann jibqa’ għaddej jaħdem għal 30 minuta biex inaddaf ġewwa tal-unità ta’ ġewwa.
- L-o jġi muri f’xi unitajiet ta’ ġewwa, skont il-mudell.

FUNZJONIJIET INTELLIGENTI

Applikazzjoni LG ThinQ

Din il-karatteristika hija disponibbli biss f'mudelli bil-Wi-Fi.

L-applikazzjoni **LG ThinQ** tippermettilek tikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone.

Karatteristiċi tal-Aplikazzjoni LG ThinQ

Karatteristiċi komuni

Ikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone billi tuża l-applikazzjoni **LG ThinQ** application.

• Smart Diagnosis

- Jekk tesperjenza problema meta tuża t-tagħmir, din il-karatteristika ta' dijanjozi intelligenti ser tgħinek tiddijanjostika l-problema.

Karatteristiċi addizzjonali

Aktar karatteristiċi huma disponibbli jekk it-tagħmir tiegħek ikun imqabblad mal-Wi-Fi.

- Settings
 - Dawn jippermettulek tissettja diversi għażliet fuq l-apparat u fl-applikazzjoni.


NOTA

- Fil-każijiet li ġejjin, għandek taġġorna l-informazzjoni tan-network għal kull applikazzjoni fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ** taħt **kard tal-applikazzjoni → Settings → Ibdel in-Network**.
 - ir-router bla fili nbidel
 - il-password tar-router bla fili nbidlet
 - Il-fornitur tas-servizz tal-internet inbidel
- L-applikazzjoni tista' tinbidel għal skopijiet ta' titjib fl-apparat mingħajr avvji lill-utenti.
- Il-funzjonijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell.

Installa l-Aplikazzjoni LG ThinQ u l-Konnessjoni ta' Apparat LG

Mudelli bil-Kodiċi QR

Skennja l-kodiċi QR meħmuża mal-prodott permezz tal-kamera jew l-applikazzjoni tal-qarrej tal-kodiċi QR fuq l-smartphone tiegħek.

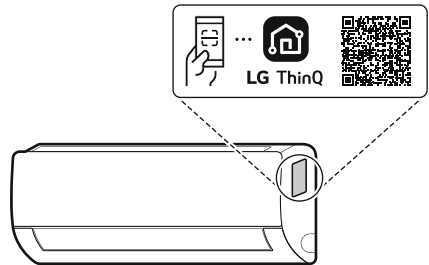

Mudelli mingħajr il-Kodiċi QR

- 1** Fittex u installa l-applikazzjoni **LG ThinQ** minn fuq Google Play Store jew Apple App Store fuq smartphone.
- 2** Haddem l-applikazzjoni **LG ThinQ** u idhol bil-kont eżistenti tiegħek jew oħloq kont ta' LG biex tidhol.
- 3** Miss it-tast (+) žid fuq l-applikazzjoni **LG ThinQ** biex tikkonnettja l-apparat LG tiegħek. Segwi l-istruzzjonijiet fl-applikazzjoni biex tlesti l-proċess.

NOTA

- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, ara li l-indikatur tal-Wi-Fi fuq il-pannell tal-kontroll ikun mixgħul.

NOTA

- L-applikazzjoni tappoġġja networks tal-Wi-Fi ta’ 2.4 GHz biss. Biex tivverifika n-network tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew irreferi għall-manwal tar-router mingħajr fili tiegħek.
- **LG ThinQ** mhijiex responsabbli għal kwalunkwe problema fil-konnessjoni tan-network jew għal kwalunkwe ħsara, funzjoni ħażina jew żball ikkawżat mill-konnessjoni tan-network.
- L-ambjent ta’ madwar in-network bla fili jista’ jtellief is-servizz tiegħu u jaħdem bil-mod.
- Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router mingħajr fili hija twila wisq, is-saħħa tas-sinjal tiddgħajjef. Jista’ jieħu żmien twil biex taqbad jew l-installazzjoni tista’ ma tirnexxix.
- Jekk l-applikazzjoni qed issib diffikultà biex taqbad man-network tal-Wi-Fi, tista’ tkun ‘il bogħod wisq mir-router. Ixtri repeater tal-Wi-Fi (estenditur tal-medda) biex ittejjeb il-qawwa tas-sinjal tal-Wi-Fi.
- Il-konnessjoni tan-network tista’ ma taħdimx kif suppost skont il-fornitur tas-servizz tal-Internet.
- Il-konnessjoni tal-Wi-Fi tista’ ma tikkonnettjax jew tista’ tiġi interrotta minħabba l-ambjent tan-network domestiku.
- It-tagħmir ma jistax jittqabbad minħabba problemi ta’ trażmissjoni tas-sinjali mingħajr fili. Skonnettja t-tagħmir u stenna għal madwar minuta qabel terġa’ tipprova.
- Jekk il-firewall fuq ir-router bla fili tiegħek ikun attiv, iddiżattivah jew žid eċċezzjoni għalih.
- L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta’ ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
- L-interfaċċa tal-utent (UI) tal-ismartphone tista’ tvarja skont is-sistema operattiva (OS) mobbli u l-manifattur.
- Jekk il-protokoll tas-sigurtà tar-router huwa ssettjat għal **WEP**, jaf ma jirnexxilekx tikkonfigura n-network. Jekk jogħġbok ibdlu għal protokoll tas-sigurtà oħra (**WPA2** mhux rakkomandat) u erġa’ qabbad il-prodott.

Speċifikazzjonijiet tat-Tagħmir tar-Radju

Isem il-Modulu	LCWB-001
Medda tal-Frekwenza tal-LAN Bla Fili	2412 MHz - 2472 MHz
Qawwa tal-Ħruġ tal-LAN Bla Fili (Mass)	18,14 dBm
Medda tal-Frekwenza tal-Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Qawwa tal-Ħruġ tal-Bluetooth (Mass)	7,03 dBm

Funzjoni bla fili S/W verżjoni: V 1.0
Għall-kunsiderazzjoni tal-utent, dan it-tagħmir għandu jiġi installat u jithaddem b’distanza minima ta’ 20 cm bejn it-tagħmir u l-ġisem.

Informazzjoni dwar l-Avviż tas-Software b’Sors Miftuħ

Sabiex tikseb il-kodiċi tas-sors taħt GPL, LGPL, MPL, u liċenzji kodiċi tas-sors oħra li huma obbligati jiżvelaw il-kodiċi tas-sors li jinsab f’dan il-prodott, u sabiex taċċessa t-termini tal-liċenzja kollha msemmija, l-avviż tad-drittijiet tal-awtur u dokumenti rilevanti oħra, jekk jogħġbok żur <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics se tipprovdule ukoll kodiċi tas-sors miftuħ fuq CD-ROM għal ħlas li jkopri l-ispiza biex issir tali distribuzzjoni (bħall-ispiza tal-midja, il-vjeġġ, u l-immaniġġjar) fuq talba bil-posta elettronika lil opensource@lge.com.
Din l-offerta hija valida għal kull min jircievi din l-informazzjoni għal perjodu ta’ tliet snin wara l-aħħar konsenja tagħna ta’ dan il-prodott.

Dijanjosi Permezz ta’ LG ThinQ

Uża din il-funzjoni biex tgħinek tagħmel dijanjożi u ssolvi l-problemi bil-tagħmir tiegħek.

NOTA

- Għal raġunijiet li mhumix attribwibbli għan-negliġenza ta' LGE, is-servizz jista' ma joperax minhabba fatturi esterni bħal, iżda mhux limitati għal, indisponibbiltà tal-Wi-Fi, skonnessjoni tal-Wi-Fi, politika tal-maħżen lokali tal-app, jew nuqqas ta' disponibbiltà tal-applikazzjoni.
- Il-funzjoni tista' tiġi soġġetta għal bidla mingħajr avviż minn qabel u jista' jkollha forma differenti skont fejn tinsab.

- 4** Wara li t-trasferiment tad-data jitlestha, id-dijanjozi tiġi muriġa fl-applikazzjoni.

NOTA

- Għall-aħjar riżultati, iċċaqlaqx il-mowbajl waqt it-trażmissjoni tat-toni.
- Kun ċert li żżomm il-ħoss tal-madwar baxx kemm jista' jkun inkella t-telefown ċellulari ma jkunx jista' jirċievi sew il-ħsejjes tal-buzzer mill-unità ta' ġewwa.

Kif tuża LG ThinQ biex Tiddijanjozika l-Problemi

Jekk tesperjenza problema bit-tagħmir mgħammar bil-Wi-Fi tiegħek, dan jista' jittirażmetti data ta' soluzzjoni tal-problemi lil smartphone billi juża l-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mil-menù. Segwi l-istruzzjonijiet fornuti fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ**.

Kif tuża d-Dijanjozi li Tinstema' biex Tidentifika l-Problemi

Segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taht biex tuża l-metodu tad-dijanjozi mis-smiġh.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mill-menù. Segwi l-istruzzjonijiet għal dijanjozi mis-smiġh fornuta fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ**.

- 1** Ipplaggja l-plagg tad-dawl sew fis-sokit.
- 2** Poġġi l-biċċa tal-ħalq tal-ismartphone tiegħek qrib l-appart.
- 3** Aghfas u żomm it-tast **Room Temp.** għal 5 sekondi jew aktar waqt li żżomm il-biċċa mill-ħalq tal-ismartphone mal-apparat sakemm it-trasferiment tad-data jkun tlesta.
 - Żomm l-ismartphone f'postu sakemm it-trasferiment tad-data jkun lest.

MANUTENZJONI

Tindif


TWISSIJA

- Qabel tnaddaf jew twettaq manutenzjoni, skonnnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Intervall tat-Tindif

Biex Tnaddaf it-Tagħmir

- Jekk it-tagħmir mhux se jintuża għal perjodu estiż ta’ żmien, ixxotta t-tagħmir biex iżzommu fl-aħjar kundizzjoni. Naddaf it-tagħmir regolarment biex iżzomm l-aħjar prestazzjoni u biex tevita li ssirlu ħsara.
- Ixxotta t-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 jew 4 sigħat u skonnnettja minn mad-dawl. Jista’ jkun hemm il-ħsara jekk l-umdità titħalla fil-komponenti tat-tagħmir.
 - Qabel terġa’ tuża t-tagħmir, ixxotta l-komponenti ta’ ġewwa tat-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 sa 4 sigħat. Dan se jgħin inaqas ir-riħa ġġenerata mill-umdità.

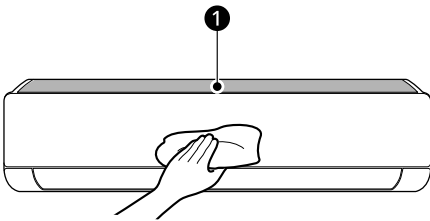

1 Filtru tal-Arja

NOTA

- Il-karatteristika tista’ tinbidel skont it-tip tal-mudell.

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta’ ġewwa	Naddaf il-wiċċ tal-unità ta’ ġewwa permezz ta’ biċċa ratba u niexfa.	Regolarment
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jingabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-pajp fejn jingabar l-ilma kkondensat.	Kull 4 xhur
	Ibdel il-batteriji tar-remote control mingħajr fili.	Darba fis-sena

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta' barra	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kojls tal-iskambjatur tas-sħana u l-ventijiet tal-pannelli. (Ikkonsulta tekniku.)	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-fann.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jingabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista jivverifikalek li l-muntaġġ tal-fann huwa ssikkat sew.	Darba fis-sena
	Naddaf il-komponenti elettriki b'arja kkompresata.	Darba fis-sena

Naddaf il-Filtru u partijiet Oħra

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Filtru tal-arja	Naddaf bil-vakwu jew aħsel bl-idejn.	Kull ġimagħtejn
Filtru tal-allergiji	Naddaf b'vakwu jew xkupilja.	Kull 6 xhur
Jonizzatur (fuq xi mudelli)	Uża ballun xott tal-qoton biex tnaqqas it-trab.	Kull 6 xhur

NOTA

- Qatt tuża ilma li hu aktar sħun minn 40 °C meta tnaddaf il-filtri. Meta tagħmel hekk tista' tikkawża diformazzjoni jew tibdil fil-kulur.
- Qatt tuża sustanzi volatili meta tnaddaf il-filtri. Dan jista' jagħmel ħsara lill-wiċċ tat-tagħmir.
- Taħsilx il-filtru tal-Allergiji bl-ilma, għaliex il-filtru tista' ssirlu l-ħsara (fuq xi mudelli).


It-tneħħija u s-Sostituzzjoni tal-Filtru tal-Arja

NOTA

- Tilwix il-filtru tal-arja, peress li jista' jinkiser.
- Immonta l-filtru tal-arja sew biex tevita trab u sustanzi oħrajn milli jidhlu fl-apparat.
- In-numru u l-pożizzjoni tal-gaċċijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.


Tip 1

- 1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2 Sib il-pumi tal-filtru tal-arja fin-naħa ta' fuq tal-quddiem tal-apparat.

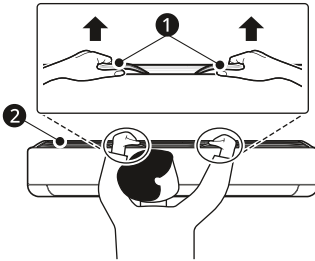


- 1 Pumi
- 2 Filtru tal-Arja


- 3 Igbed il-pumi f'tit 'il fuq u mbagħad l-filtru kollu biex tneħħih.

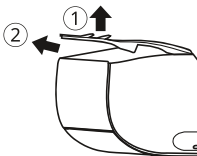


- 4 Daħħal il-gaċċijiet fil-filtru tal-arja fix-xquq fuq in-naħa ta' wara tal-pannell ta' quddiem.

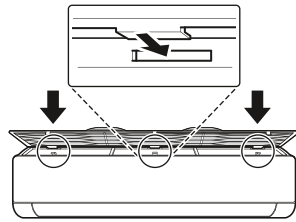

- 5 Imbotta l-gaċċijiet 'l isfel sakemm jidhlu f'posthom.

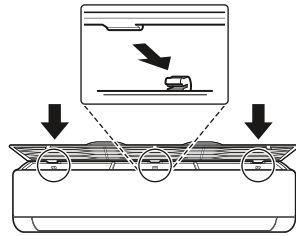


- 6 Sabiex tara li l-filtru għe mmontat sew, aghfas 'l isfel tul it-tul kollu tal-filtru.

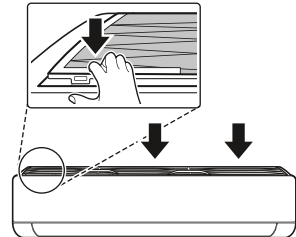


Tip 2

- 1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2 Iftaħ il-cover ta' quddiem.
 - Għolli ż-żewġ naħat tal-cover f'tit.

- 3** Aqbad il-pumi tal-filtri tal-arja, iġbidhom ftit 'l isfel u neħhihom mill-unità ta' ġewwa.

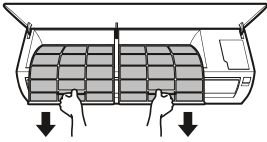

- 4** Dahħal il-ganċijiet tal-filtru tal-arja fl-għata ta' quddiem.

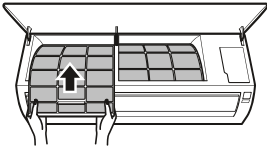


- 5** Iċċekkja l-ġenb tal-għata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtri tal-arja huwa mmuntat sew.

Tindif tal-Filtru tal-Arja


Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn, jew akter jekk ikun meħtieġ.

- 1** Neħhi l-filtru tal-arja mit-tagħmir.

- 2** Naddaf il-filtru tal-arja b'vacuum cleaner jew aħslu bl-ilma fietel u detergent ħafif.

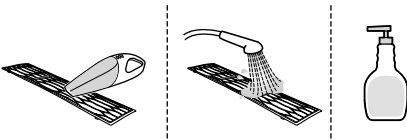

- 3** Ixxotta l-filtru fid-dell.

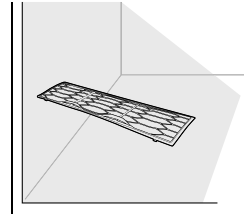

NOTA

- Thaddimx it-tagħmir mingħajr il-filtru.


Biex Tnaddaf il-Filtru tat-Tindif tal-Arja (Fuq Xi Mudelli)

NOTA

- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.


Tip 1

- 1** Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2** Neħhi l-filtri tal-arja mill-unità ta' ġewwa.
- 3** Neħhi l-filtru tat-tindif tal-arja mill-unità ta' ġewwa.



- 4** Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner.

- 5** Dahħal il-filtru tat-tindif tal-arja.



- 6** Immonta l-filtru tal-arja.


- 7** Iċċekkja l-ġenb tal-ġhata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtru tal-arja huwa mmuntat sew.

Tip 2

- 1** Itfi l-kurrent għat-tagħmir.


- 2** Nehħi l-filtri tal-arja mill-unità ta' gewwa.

- 3** Nehħi il-filtru tat-tindif tal-arja mill-unità ta' gewwa.

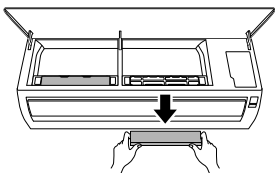

- 4** Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner.

- 5** Dahħal il-filtru tat-tindif tal-arja.

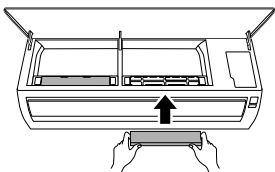

- 6** Immonta l-filtru tal-arja.

- 7** Iċċekkja l-ġenb tal-ġhata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtri tal-arja huwa mmuntat sew.

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iċċempel għal Servizz

Jekk jogħġbok iċċekkja dan li ġej qabel tikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi. Jekk il-problema tippersisti, ikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi lokali.

NOTA

- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.

Funzjoni ta’ Awto Dijanjożi

Dan it-tagħmir għandu funzjoni ta’ **awtodijanjożi**. Jekk iseħħ żball, il-lampa tal-unità ta’ ġewwa se jteptep f’intervalli ta’ 2 sekondi. Jekk iseħħ dan, ikkuntattja lin-negozjant jew iċ-ċentru tas-servizz lokali tiegħek.

Thaddim

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir mhux jaħdem b’mod normali.	Riġa ta’ ħruq u ħsejjes strambi ġejjin mit-tagħmir. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Ilma jnixxi mill-unità ta’ ġewwa anke meta l-livell ta’ umdità huwa baxx. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Il-kejbil tal-elettriku għalu xi ħsara jew qed jiġġenera shana żejda. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Swiċċ, interruttur taċ-ċirkwit (sikurezza, ert) jew fjus mhux qed jaħdem kif suppost. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	It-tagħmir jiġġenera kodiċi erroneju mill-awtodijanjożi tiegħu stess. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
Il-veloċità tal-fann ma tistax tiġi aġġustata.	Il-modalità tal-Ġett jew tat-Thaddim Awtomatiku tiġi magħżula. • F’xi modalitajiet ta’ thaddim ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann. Aghżel modalità ta’ thaddim fejn inti tista’ taġġusta l-veloċità tal-fann.
It-temperatura ma tistax tiġi aġġustata.	Il-modalità tal-Fann jew tal-Ġett tiġi magħżula. • F’xi modalitajiet ta’ thaddim ma tistax taġġusta t-temperatura. Aghżel modalità ta’ thaddim fejn inti tista’ taġġusta t-temperatura.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir jieqaf waqt li jkun qed jaħdem.	It-tagħmir jintefa’ f’daqqa. Il-funzjoni tat-Timer Mitfi jista’ jkun li għadda l-ħin tagħha, li titfi it-tagħmir. Iċċekkja l-kontrolli tat-timer.
	Waqt it-tħaddim ikun inqata’ d-dawl. Stenna d-dawl jerġa’ jiġi. Jekk għandek il-funzjoni Startjar mill-Ġdid Awtomatiku attivata, it-tagħmir tiegħek jerġa’ jibda jaħdem diversi minuti wara li l-enerġija tiġi restawrata.
It-tagħmir mhux jaħdem.	It-tagħmir mhux ipplaggjat. Iċċekkja jekk il-kejbil tad-dawl huwiex ipplaggjat jew l-iżolaturi tal-enerġija humiex mixgħula.
	Fjus sploda jew il-forniment tal-elettriku ġie mblukkat. Ibdel il-fjus jew iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	Ikun inqata’ d-dawl. - Itfi t-tagħmir meta jinqata’ d-dawl. - Meta d-dawl jiġi lura, stenna 3 minuti, imbagħad ixgħel it-tagħmir.
	Il-vultaġġ huwa għoli wisq jew baxx wisq. Iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	It-tagħmir intefa awtomatikament fil-ħin stabbilit minn qabel. Ixgħel it-tagħmir.
	Is-setting tal-batterija fil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili mhijiex tajba. - Ara li l-batteriji huma inseriti korrettament fir-remote control mingħajr fili tiegħek. - Jekk il-batteriji huma mqiegħda sew, imma t-tagħmir jibqa’ ma jaħdimx, ibdel il-batteriji u erġa’ pprova.
It-tagħmir ma jitfax arja kiesha.	L-arja mhux tiċċirkola sew. Ara li m’hemmx purtieri, blinds, jew biċċiet tal-għamara li qed jimblokkaw il-parti ta’ quddiem tat-tagħmir.
	Il-filtru tal-arja maħmuġ. - Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. - Ara “Tindif tal-Filtru tal-Arja” għal aktar tagħrif.
	It-temperatura tal-kamra hija għolja wisq. Fis-sajf, it-tkessiħ shiħ tal-arja ta’ ġewwa jista’ jieħu xi żmien. F’dan il-każ, aghżel il-modalità tal-Gettbiex tkessaħ l-arja ta’ ġewwa malajr.
	Arja kiesha qed taħrab mill-kamra. Ara li l-ebda arja kiesha mhi qed taħrab mill-punti ta’ ventilazzjoni fil-kamra.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jitfax arja kiesha.	It-temperatura fil-mira hija oġhla mit-temperatura attwali. Issettja t-temperatura fil-mira f'livell inqas baxxa mit-temperatura attwali.
	Hemm sors ta' sħana fil-viċin. Evita li tuża ġeneraturi tas-sħana bħal fran tal-elettriku jew kukers tal-gass waqt li l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
	Il-modalità tal-Fann hija magħżula. - Waqt il-modalità tal-Fann, l-arja tintefaħ minn ġot-tagħmir mingħajr ma tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa. - Eqleb il-modalità tat-tħaddim għal tħaddim għat-tkessiħ.
	It-temperatura ta' barra hija għolja wisq. L-effett ta' tkessiħ jista' ma jkunx biżżejjed.

Prestazzjoni

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
L-unità ta' ġewwa tibqa' taħdem anke meta t-tagħmir ikun mitfi.	Il-funzjoni tat-Tindif Awtomatikutkun qed tithaddem. Ħalli l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku tkompli peress li tnaqqas kwalunkwe umdità li jifdal għol-unità ta' ġewwa. Jekk ma tridx din il-funzjoni, tista' titfi l-unità ta' ġewwa.
L-iżbokk tal-arja għol-unità ta' ġewwa qed tiskarika l-fwar.	L-arja mkessha mit-tagħmir tagħmel il-fwar. Meta t-temperatura tal-kamra titbaxxa, dan il-fenomeni jisparraxxi.
L-ilma qed inixxi mill-unità ta' barra.	Fit-tħaddim tat-tiżhin, ilma kkondensat iqattar mill-iskambjatur tas-sħana. Installa pajp tad-drejn taħt il-kontenitur ta' taħt. Ikkuntattja l-installatur.
Hemm hoss jew vibrazzjoni.	Jinstema' hoss li jikklikkja meta t-tagħmir jibda jaħdem jew jieqaf minhabba ċaqliq tal-valv tal-inverżjoni. Ħoss ta' żaqżiq: Il-parts tal-plastik tal-unità ta' ġewwa jżaqżqu meta jiċkien u jew jespandu minhabba bidliet f'daqqa fit-temperatura. Ħoss ta' tnixxija jew infih: Dan huwa l-fluss tar-refrigerant mit-tagħmir. Il-hoss huwa normali waqt jew wara t-tħaddim. Mhuwiex sinjal ta' funzjonament hażin.
L-unità ta' ġewwa titfa' riha.	L-irwejjah (bħal duħhan tas-sigaretti) jistgħu jiġu assorbiti fl-unità ta' ġewwa u skarikati mal-fluss tal-arja. Jekk ir-riha ma titlaqx, ikun meħtieġ li taħsel il-filtru. Jekk dan ma jaħdimx, ikkuntattja ċ-ċentru tas-servizz biex tnaddaf l-iskambjatur tas-sħana.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jifx arja sħana.	Meta tibda l-modalità tat-Tishin, il-paletta tkun kważi magħluqa, u ma toħroġ ebda arja, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed taħdem. Dan hu normali. Stenna sakemm it-tagħmir ikun iġġenera biżżejjed sħana biex jonfoħ permezz tal-unità ta' ġewwa.
	L-unità ta' barra qiegħda fuq il-modalità ta' Defrost, il-paletta tkun kważi magħluqa, u ma toħroġ ebda arja, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed taħdem. Fil-modalità tat-Tishin, is-silġ u l-ġlata jakkumulaw fuq il-kolji meta tinżel it-temperatura ta' barra. Il-modalità ta' Defrost tnaqqas saff ta' ġlata fuq il-kolji, u dan għandu jntemm f'madwar 15-il minuta.
	It-temperatura ta' barra hija baxxa wisq. L-effett tat-tishin jista' ma jkunx biżżejjed.

Wi-Fi

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir tad-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabbdha man-network tal-Wi-Fi.	Il-password tal-Wi-Fi li inti qed tipprova taqbad miegħu mhijiex korretta. Fittex in-network tal-Wi-Fi imqabbd mal-ismartphone tiegħek u neħhih, imbagħad irreġistra t-tagħmir tiegħek fuq LG ThinQ.
	Il-Mobile data għall-ismartphone tiegħek mixgħula. Itfi l-Data Mobbli tal-ismartphone tiegħek u rreġistra t-tagħmir billi tuża n-network tal-Wi-Fi.
	L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) huwa ssettjat inkorrektament. L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
	Il-frekwenza tar-router mhijiex 2.4 GHz. Il-frekwenza ta' router ta' 2.4 Ghz biss hija sostnuta. Issettja r-router mingħajr fili għal 2.4 Ghz u qabbad it-tagħmir mar-router mingħajr fili. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, iċċekkja mal-fornitur tas-servizz tal-internet jew mal-manifattur tar-router.
	Id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija 'l bogħod wisq. Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija 'l bogħod wisq, is-sinjali jaf ikun dgħajfef u l-konnessjoni ma tigix ikkonfigurata korrettament. Ċaqlaq il-lokazzjoni tar-router sabiex ikun eqreb tat-tagħmir.

MEMO





Scan de QR code
om de handleiding te zien.



HANDLEIDING

AIRCONDITIONER



Om het product veilig en handig te gebruiken, moet u de gebruikershandleiding lezen voordat u het product gebruikt.

NEDERLANDS

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSinstructies

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.....	3
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES	4
LET OP INSTRUCTIES	9

Gebruik

Voor het gebruik	12
Productoverzichten.....	13
Vorbereiding voor de operatie.....	14
Overzicht draadloze afstandsbediening	16
Draadloze afstandsbediening gebruiken	20
Overzicht van de speciale functies.....	33
Speciale functies gebruiken.....	34

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie.....	36
Diagnose met LG ThinQ	37

ONDERHOUD

Reiniging	39
-----------------	----

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service	44
--------------------------------------	----

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Mededeling over veiligheid



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken.

Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

Op units worden de volgende symbolen gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.



Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet worden gelezen.



Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.



Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.

- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- In overeenstemming met de bedradingsvoorschriften moet in de vaste bedrading een mogelijkheid aanwezig zijn om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat moet goed worden geaard om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.
- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.

- Installeer de airconditioner niet op een onstabiele ondergrond of op een plaats waar hij kan vallen.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals benzine, propaan, verfverdunner, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een stroomonderbreker voordat u de airconditioner gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.
- Zorg ervoor dat de leiding en het netsnoer die de binnen- en buitenunits verbinden niet te strak worden aangetrokken bij het installeren van de airconditioner.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Operatie

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.

- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.
- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de buitenunit klimmen of er tegenaan stoten.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas, enz.) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.
- Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk bij een stroomstoring of onweer.

Afstandsbediening

- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik voor de afstandsbediening nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.

- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
- Maak het apparaat niet schoon door water rechtstreeks op het product te spuiten.

Koudemiddel

Algemeen

- Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.
- Gebruik geen niet-gecertificeerde koelmiddelen.
- Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.
- Controleer op koelmiddellekken na installatie of reparatie van de airconditioner.
- Het apparaat moet zo worden bewaard dat mechanische schade wordt voorkomen.

Alleen R32



- Iedere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die de bevoegdheid verleent om koudemiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met door de industrie erkende richtlijnen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkend open vuur (zoals een werkend apparaat op gas) of ontstekingsbronnen (zoals een werkende elektrische verwarming).

LET OP INSTRUCTIES**! LET OP**

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Vervoer de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een vorkheftruck.
- Installeer de buitenunit zodanig dat deze beschermd is tegen direct zonlicht. Plaats de binnenunit niet op een plaats waar deze via de ramen direct aan zonlicht wordt blootgesteld.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de buren. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot conflicten met de buren.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.

Operatie

- Zorg ervoor dat het filter geïnstalleerd is voordat u de airconditioner gebruikt.
- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Voor het reinigen van de binnenzijde neemt u contact op met een bevoegd servicecentrum of met uw dealer. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan corrosie of schade aan het product veroorzaken.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik

- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en open regelmatig ramen voor ventilatie. De kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als het apparaat langdurig wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.


Suggestie voor energiebesparing

- Koel de ruimte niet te veel. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en meer elektriciteit verbruiken.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzichten


Wandmodel

Type 1

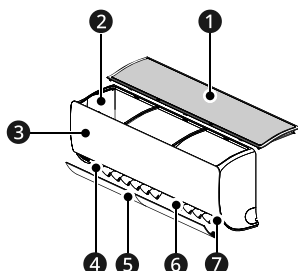

- ❶ Luchtfilter
- ❷ Luchtinlaatopeningen
- ❸ Voorklep
- ❹ Luchtuitleetopeningen

Type 2

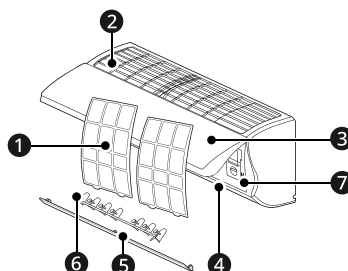

- ❺ Luchtdeflector (omhoog/omlaag)
- ❻ Luchtdeflector (links/rechts)
- ❼ Aan/uit-knop

OPMERKING


- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Voorbereiding voor de operatie

De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.

- Verwijder het batterijklepje, plaats vervolgens de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst.




OPMERKING

- Wanneer het display van de draadloze afstandsbediening begint te vervagen, vervang dan de AAA (1,5 V) batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen andere batterijen dan alkaline.


De huidige tijd instellen op de draadloze afstandsbediening

1 Plaats de batterijen.


- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

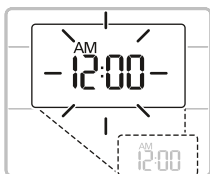

2 Druk op de knop of om de juiste tijd in te stellen.

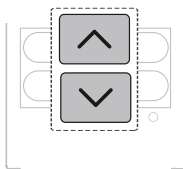

3 Druk op de knop **Set/Cancel** om het knipperen te stoppen.

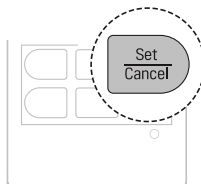

OPMERKING


- De **Aan timer** en **Uit timer** zijn beschikbaar na het instellen van de huidige tijd.
- Als u de batterij al hebt geplaatst, plaatst u deze opnieuw of gebruikt u de **Reset**-knop om de huidige tijd in te stellen.

Kiezen voor Fahrenheit of Celsius (op sommige modellen)

Stel de temperatuurweergave in op Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

1 Zet het apparaat aan.


- 2 Houd de knop **Up-Down Swing** ongeveer 5 seconden ingedrukt om de eenheden te wijzigen tussen °C and °F

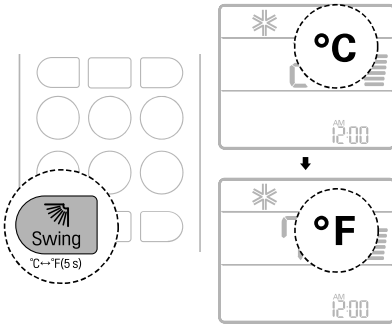



Overzicht draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening maakt de bediening van het apparaat gemakkelijker.

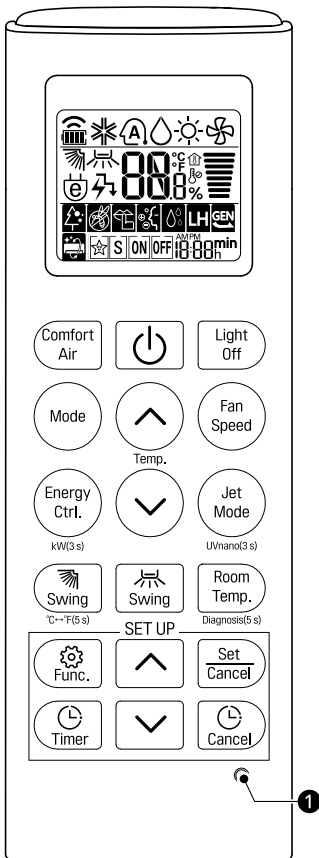

Knoppen

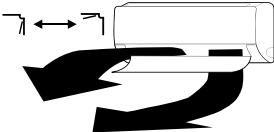Afbeelding	Omschrijving	Beschikbare functie	
		Enkelvoudi ge splitsing	Multi
Comfort Air	Comfort Air  Past de luchtstroom aan om wind af te buigen. U kunt directe wind vermijden.	☐	☐
	Aan/uit Schakelt het apparaat in of uit.	☐	☐
Light Off	Light Off Schakelt het display van de binnenunit in of uit.	☐	☐
Mode	Mode Selecteert de gewenste werkingsmodus.   Modus Koelen  Automatische omschakelmodus / Modus automatische werking *1 Het automatiseert het proces van het kiezen van de juiste instellingen voor je ruimte.  Ontvochtigingsmodus  Modus Verwarmen (op sommige modellen)  Ventilatormodus	☐	☐
 	Temperatuur aanpassen Regelt de gewenste kamertemperatuur.	☐	☐

Afbeelding	Omschrijving	Beschikbare functie	
		Enkelvoudi ge splitsing	Multi
	Fan Speed 	☐	☐
Past de ventilatorsnelheid aan.			
	Energy Ctrl. 	☐	
Verminder het energieverbruik. U kunt het energieverbruik regelen.			
	kW(3 s) Om te wisselen tussen het tonen en niet tonen van energiegerelateerde informatie, houdt u de knop Energy Ctrl. ongeveer 3 seconden ingedrukt.	☐	
	Jet Mode Verandert de kamertemperatuur snel.	☐	☐
	UVnano(3 s) Houd de knop Jet Mode ongeveer 3 seconden ingedrukt om de ventilator schoon te houden.	☐	☐
	Up-Down Swing Regelt de luchtstroomrichting omhoog en omlaag.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Houd de knop Up-Down Swing ongeveer 5 seconden ingedrukt om de eenheden te wijzigen tussen °C and °F	☐	☐
	Left-Right Swing Past de luchtstroomrichting links en rechts aan.	☐	☐
	Room Temp. Geeft de kamertemperatuur weer.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Houd de knop Room Temp. ongeveer 5 seconden ingedrukt om gemakkelijk de onderhoudsinformatie van een apparaat te controleren.	☐	

Afbeelding	Omschrijving	Beschikbare functie	
		Enkelvoudi ge splitsing	Multi
	Func. Hiermee selecteert u de gewenste functie.	☐	☐
 	Tijd aanpassen Past de tijd van de dag of de ingestelde tijd op het display aan.	☐	☐
	Set/Cancel stelt de speciale functies en de timer in of annuleert deze.	☐	☐
	Timer Hij schakelt het apparaat automatisch in of uit op een gewenst tijdstip.	☐	☐
	Cancel Annuleert de timerinstellingen.	☐	☐
❶ RESETTEN Stelt de instellingen van de draadloze afstandsbediening opnieuw in.		☐	☐


OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.
- Bij aansluiting op de Multi Outdoor unit worden de **Energieweergave**, **Energiebeheer**, **Stil** en **Smart Diagnosis** functie mogelijk niet ondersteund.

Draadloze afstandsbediening gebruiken

Bedienen met de draadloze afstandsbediening


Richt de draadloze afstandsbediening op de signaalontvanger rechts op het apparaat.

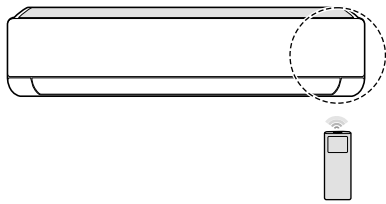


OPMERKING

- De draadloze afstandsbediening stuurt mogelijk andere elektronische apparaten aan als u de afstandsbediening daarop richt. Richt de draadloze afstandsbediening daarom goed op de ontvanger van uw apparaat.
- Voor een correcte werking moet u de zender en ontvanger regelmatig schoonmaken met een zachte doek.
- Als een op de afstandsbediening aanwezige functie niet wordt ondersteund door het apparaat zelf, geeft het apparaat die mogelijk niet aan door te zoemen. Uitzonderingen zijn de functies **Horizontaal (links-rechts) aanpassen**, **Energieweergave** en **Luchtreiniging**.


- 2 Druk herhaaldelijk op knop **Mode** om de werksmodus te wijzigen.

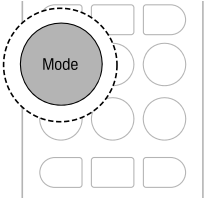

Alleen koeling Model



Model koeling en verwarming



	Modus Koelen
	Automatische werksmodus / Automatische omschakelingsmodus *1 Het automatiseert het proces van het kiezen van de juiste instellingen voor je ruimte.
	Ontvochtigingsmodus
	Verwarmingsmodus
	Ventilatormodus


Werksmodus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus wijzigen.

- 1 Zet het apparaat aan.

Instellen van de ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid aanpassen door herhaaldelijk op de knop **Fan Speed** te drukken.

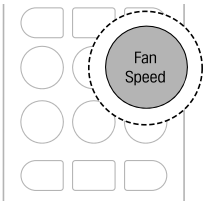

Snelheid	Pictogram draadloze afstandsbediening	Pictogram binnenunit
Hoog		F5
Gemiddeld - Hoog		F4
Gemiddeld		F3
Gemiddeld - Laag		F2
Laag		F1
Auto		-

OPMERKING


- De Auto ventilatorsnelheid instelling past de snelheid automatisch aan.




- Op sommige binnenunits worden de pictogrammen van de binnenunit weergegeven.
- Het display van de binnenunit toont de ventilatorsnelheidspictogrammen slechts 5 seconden en keert daarna terug naar de ingestelde temperatuur.

Modus Koelen

- Zet het apparaat aan.
- Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Koelen**.

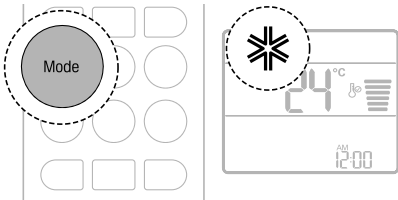

- Druk op de knop of om de doeltemperatuur in te stellen.

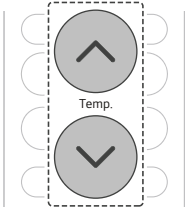


Automatische modus

Automatische werking (kunstmatige intelligentie) modus [Alleen koeling Model]


U kunt de temperatuur in de kamer op of bij het gewenste niveau houden. De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door het apparaat gewijzigd.

- Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Automatisch koelen**.

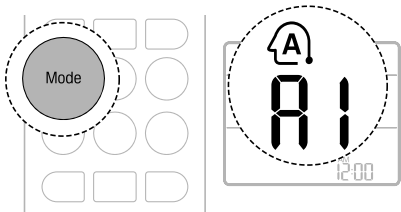

- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste werkingscode te selecteren als de temperatuur hoger of lager is dan de doeltemperatuur.

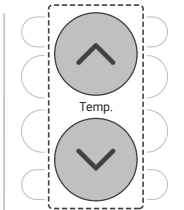

Code	Omschrijving
2	Het apparaat stelt de doeltemperatuur in op een niveau dat hoger is dan de huidige temperatuur.
1	Het apparaat verhoogt de huidige temperatuur slechts een klein beetje om de doeltemperatuur te bereiken.
0	Het apparaat handhaaft de huidige temperatuur.
-1	Het apparaat stelt de doeltemperatuur in op een niveau dat iets lager ligt dan de huidige temperatuur.
-2	Het apparaat stelt de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.

OPMERKING


- De snelheid van de ventilator kan niet worden gewijzigd, maar de luchtdeflector kan automatisch draaien.

Automatische omschakelingsmodus


[Model koelen en verwarmen]

Het apparaat zal automatisch de werkingsmodus instellen op **Koelen** of **Verwarmen**, afhankelijk van de kamertemperatuur. U kunt de doeltemperatuur en ventilatorsnelheid instellen. De temperatuur wordt binnen $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ op de doeltemperatuur gehouden.


- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Automatisch omschakelen** te selecteren.

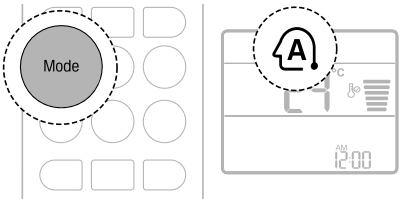

- 3 Druk op de knop  of  om de doeltemperatuur in te stellen.

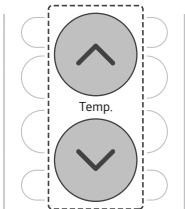


- 4 Druk op de knop **Fan Speed** om de ventilatorsnelheid aan te passen.

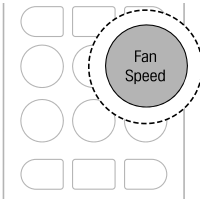

Modus Ontvochtigen

U kunt overtollig vocht uit een zeer vochtige omgeving of tijdens het regenseizoen verminderen, om schimmelvorming te voorkomen. Het apparaat verandert automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid om een optimale vochtigheidsgraad te handhaven.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Ontvochtigen** te selecteren.

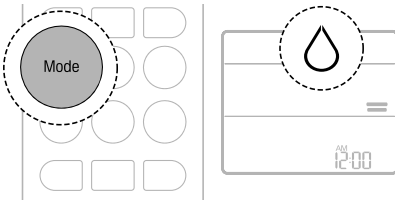


OPMERKING


- U kunt de kamertemperatuur niet aanpassen. Deze wordt automatisch aangepast.
- De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op het display.
- In de **Ontvochtigingsmodus** werken de compressor en de binnenventilator mogelijk niet om overmatige koeling te voorkomen.

Modus Verwarmen (op sommige modellen)

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Verwarmen** te selecteren.

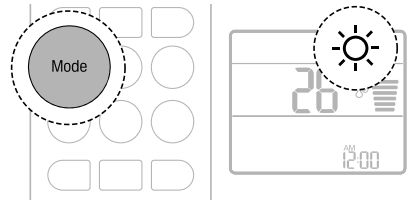

- 3 Druk op de knop $\uparrow$ of $\downarrow$ om de doelt temperatuur in te stellen.

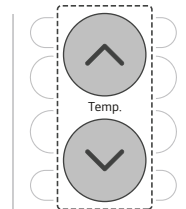

OPMERKING


- δ wordt weergegeven op sommige binnenunits onder de volgende omstandigheden:
 - Wanneer de buitenunit in de **Ontdoeien** modus staat.
 - Wanneer de buitenunit in de **Voorverwarmen** modus staat.
 - Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Alleen ventilatie


Zonder de temperatuur van de ruimte te veranderen, kan de lucht binnen worden gecirculeerd.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om Alleen **ventilatie** te selecteren.

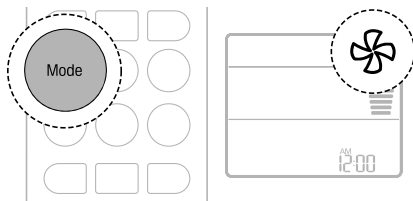

3 Druk op de knop **Fan Speed** om de ventilatorsnelheid aan te passen.

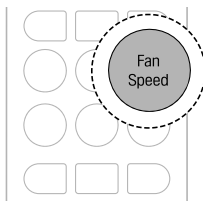

OPMERKING

- ☐ of ☐ wordt op sommige binneneenheden weergegeven.

Jet Modus

U kunt de kamertemperatuur snel veranderen.

• Alleen koeling model


De **Jet**-modus is beschikbaar met de modi **Koelen**, **Ontvochtigen**, **Ventileren**, **Automatische werking** en **Luchtzuiveringsfunctie**.

• Model koeling en verwarming


Jet is beschikbaar in combinatie met de modi **Koelen**, **Verwarmen** en **Ontvochtigen**.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de gewenste modus te selecteren.

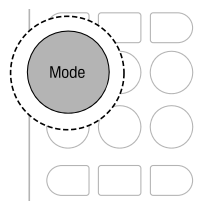

3 Druk op de knop **Jet Mode**.

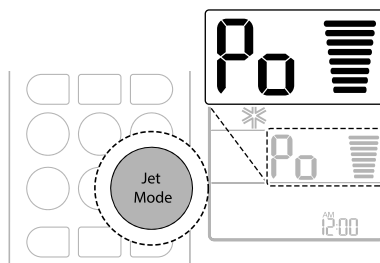

OPMERKING

• Extra snel koelen

Een sterke koudeluchtstroom gedurende 30 minuten. Na 30 minuten blijft de temperatuur standaard 18 °C.

- Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de knop ☐ of ☐ om de doeltemperatuur in te stellen.

• Extra snel verwarmen

Een sterke warmeluchtstroom gedurende 30 minuten. Na 30 minuten blijft de temperatuur standaard 30 °C.


- Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de knop ☐ of ☐ om de doeltemperatuur in te stellen.
- De modus **Extra snel verwarmen** is niet beschikbaar op sommige modellen.
- De **Jet**-modus werkt mogelijk anders dan op het display van de draadloze afstandsbediening.

De richting van de luchtstroom aanpassen


U kunt de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal instellen.

De op/neer richting aanpassen

- Druk herhaaldelijk op de knop **Up-Down Swing** om de richting van de luchtstroom aan te passen.



- Selecteer  om de op-neer richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

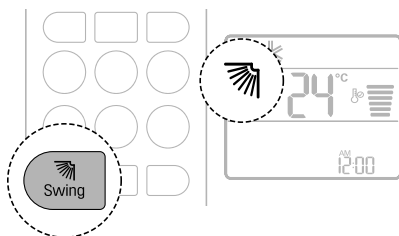


Instellen van de links-rechts richting

- Druk herhaaldelijk op de knop **Left-Right Swing** om de richting van de luchtstroom aan te passen.



- Selecteer  om de links-rechts richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

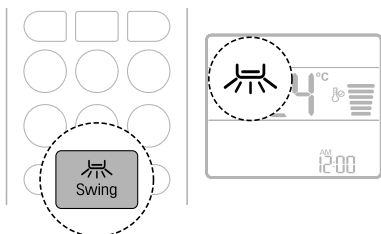


OPMERKING

- **Het aanpassen van de links-rechtsrichting** functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.
- Als u de luchtdeflector willekeurig aanpast, kan het apparaat defect raken.
- Als het apparaat opnieuw wordt opgestart, gebruikt het de laatst ingestelde luchtstroomrichting. Het is mogelijk dat de positie van de luchtdeflector niet overeenkomt met het pictogram dat wordt weergegeven op de draadloze afstandsbediening. Wanneer dit gebeurt, drukt u op de knop **Up-Down Swing** of **Left-Right Swing** om de richting van de luchtstroom opnieuw in te stellen.
- Deze functie kan anders werken dan op het display van de draadloze afstandsbediening.

Comfortluchtfunctie (op sommige modellen)

U kunt de schoep gemakkelijk op een vooraf ingestelde positie zetten om te voorkomen dat de toevoerlucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Comfort Air** en selecteer de gewenste richting.

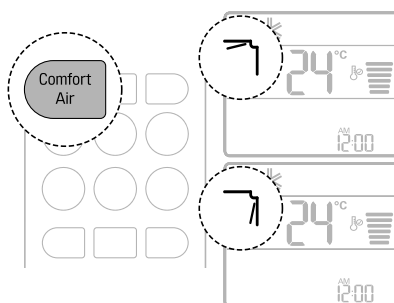

OPMERKING

-  of  wordt op sommige binnenunits.
- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u op de knop **Mode** of **Jet Mode**.
- Deze functie is uitgeschakeld en de functie **De omhoog-omlaagrichting aanpassen** wordt ingesteld wanneer u op de knop **Up-Down Swing** drukt.
- Wanneer deze functie is uitgeschakeld, werkt de op- en neerwaartse beweging automatisch, afhankelijk van de ingestelde modus.

In- en uitschakeltimer

U kunt het apparaat zo instellen dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.


U kunt **Inschakeltimer** en **Uitschakeltimer** tegelijk instellen.

De Inschakeltimer instellen


Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **Timer**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

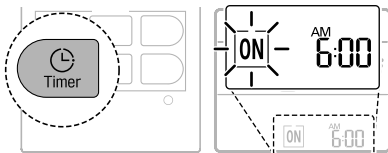


- 2 Druk op de knop  of  om de gewenste tijd in te stellen.

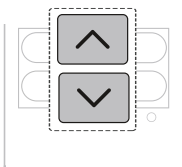

- 3 Druk op de knop **Set/Cancel** om het knippen van het pictogram te stoppen.


- Na het instellen van de timer worden de huidige tijd en het pictogram **Timer aan** op het display weergegeven om aan te geven dat de gewenste tijd is ingesteld.

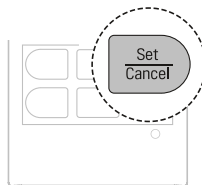


De Inschakeltimer annuleren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **Timer**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

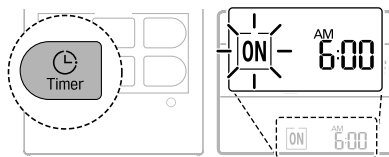

- 2 Druk op de knop **Set/Cancel** om de instelling te annuleren.

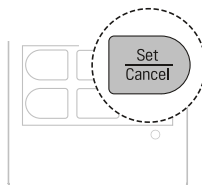


De Uitschakeltimer instellen


Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **Timer**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

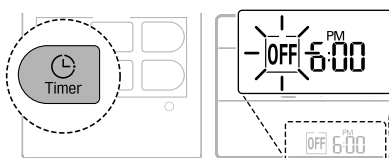


- 2** Druk op de knop of om de gewenste tijd in te stellen.

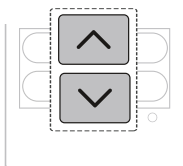

- 3** Druk op de knop **Set/Cancel** om het knipperen van het pictogram te stoppen.


- Na het instellen van de timer worden de huidige tijd en het pictogram **Off Timer** weergegeven op het displayscherm om aan te geven dat de gewenste tijd is ingesteld.

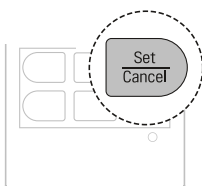


De Uitschakeltimer annuleren

- 1** Druk herhaaldelijk op de knop **Timer**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

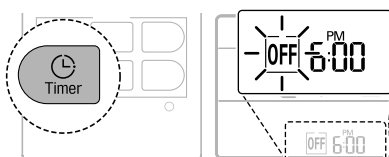


- 2** Druk op de knop **Set/Cancel** om de instelling te annuleren.

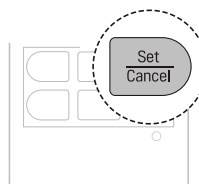

De timerinstelling annuleren

- Druk op de knop **Cancel** om alle timerinstellingen te annuleren.

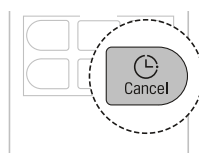

Slaapfunctie (op sommige modellen)


U kunt het apparaat zo instellen dat het na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Het apparaat zal automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid veranderen.

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

- 1** Zet het apparaat aan.


- 2** Druk herhaaldelijk op de knop **Timer**.

- Onderaan het display knippert het onderstaande pictogram.

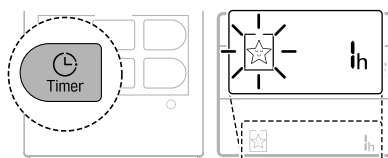


- 3** Druk op de knop of om de gewenste tijd in te stellen.

- De tijd kan tot 7 uur worden ingesteld.

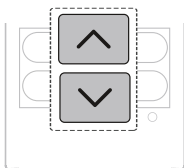

4 Druk op de knop **Set/Cancel** om het knipperen van het pictogram te stoppen.

- Het pictogram van de functie **Geluidsarm** wordt weergegeven op het display.

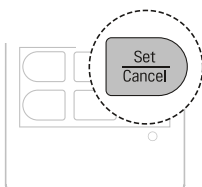


OPMERKING

- IH wordt op sommige binnenunits weergegeven.
- Het display van de binnenunit geeft de ingestelde tijd van 1H tot 7H slechts 5 seconden weer en keert dan terug naar de ingestelde temperatuur op sommige binnenunits.
- In de modus **Koelen** en **Ontvochtigen** gaat de temperatuur na 30 minuten met 1 °C omhoog en met nog eens 1 °C na opnieuw 30 minuten, wat slapen gemakkelijker maakt. De temperatuur stijgt met maximaal 2 °C ten opzichte van de ingestelde temperatuur.
- Hoewel de opmerking voor de ventilatorsnelheid op het displayscherm kan worden gewijzigd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

Licht uit functie (op sommige modellen)

U kunt de helderheid van het scherm van de binnenunit instellen.

- Druk op de knop **Light Off**.

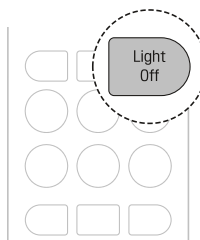

OPMERKING

- De knop schakelt het displayscherm aan of uit.
- Als de helderheid van het display van een binnenunit is uitgeschakeld, wordt het display automatisch enige tijd ingeschakeld als u op een toets van de draadloze afstandsbediening drukt.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Energieweergavefunctie (op sommige modellen)


Op het display binnen kunt u zien hoeveel elektriciteit er wordt geproduceerd als het apparaat in gebruik is.

Het huidige energieverbruik weergeven

Op sommige binnenunits wordt, afhankelijk van het model, het huidige stroomverbruik enige tijd weergegeven.

- 1** Zet het apparaat aan.
- 2** Houd de knop **Energy Ctrl.** circa 3 seconden ingedrukt.


- De naam van de knop verschilt per model.
- Het werkelijke vermogen kan afwijken van het getoonde vermogen.

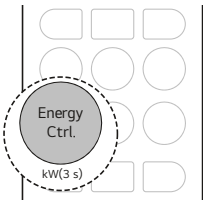

Dit toont het cumulatieve energieverbruik

Het cumulatieve stroomverbruik wordt bij sommige binnenunits enige tijd weergegeven, afhankelijk van het model.

- Zet het apparaat aan.
- Houd de **Energy Ctrl.** knop twee keer ongeveer 3 seconden ingedrukt.
 - De naam van de knop verschilt per model.

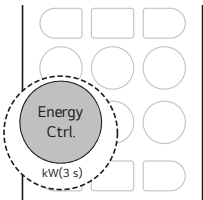


OPMERKING

- De eenheid van de weergegeven waarde is kW.
- Het wordt niet weergegeven op de draadloze afstandsbediening.
- kW verwijst naar het huidige stroomverbruik.
- kWh verwijst naar het cumulatieve stroomverbruik.
- Waarden boven 99 kW(h) worden weergegeven als 99 kW(h) wegens beperkingen van het display.
- Uitschakelen reset de waarde.
- Wattage onder 10 kW(h) wordt weergegeven in eenheden van 0,1 kW(h) en boven 10 kW(h) in eenheden van 1 kW(h).

Energiecontrolefunctie (op sommige modellen)

U kunt het opgenomen vermogen verlagen.

- Zet het apparaat aan.
- Druk herhaaldelijk op de knop **Energy Ctrl.** om de gewenste stap te selecteren.

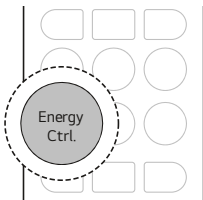

Stap	Display scherm	Omschrijving
1	 80 %	Het ingangsvermogen wordt met 20% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen .
2	 60 %	Het ingangsvermogen wordt met 40% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen .

Stap	Display scherm	Omschrijving
3 (op sommige modellen)	 40 %	Het ingangsvermogen wordt met 60% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.

OPMERKING


- 80, 60, 40 of L (stap 1), LL (stap 2) wordt op sommige binnenunits weergegeven.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de functie **Energiebeheer** is geselecteerd.
- De doeltemperatuur wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de knop **Fan Speed**, ⬆ of ⬇ drukt.
- De kamertemperatuur wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de **Room Temp** drukt.

UVnano-functie (op sommige modellen)

UVnano is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (lengte-eenheid). Deze functie vermindert verschillende bacteriën in het apparaat.

Modelnaam: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Houd de knop **Jet Mode** circa 3 seconden ingedrukt.

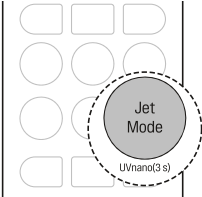

OPMERKING


- UV** wordt op sommige binnenunits weergegeven, afhankelijk van het model.
- De UV-LED werkt met regelmatige tussenpozen om de ventilator schoon te houden.
- De **UVnano**-functie stopt wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.
- Wanneer de **Automatisch drogen**-functie start, werkt de **UVnano**-functie samen om de ventilator schoon te houden.
- Deze functie is uitgeschakeld in de **Verwarming**-modus.

Handbediening


Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, kunt u het apparaat in- en uitschakelen door op de **Aan/uit**-knop ❶ op de binnenunit te drukken.

- Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).
- Druk op de **Aan/uit**-knop ❶.

Type 1

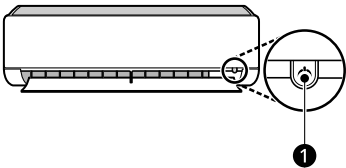

Type 2



OPMERKING


- Als de klep heel snel opent, is de stappenmotor mogelijk defect.
- De ventilatorsnelheid staat standaard te hoog ingesteld.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet worden gewijzigd bij gebruik van de **Aan/uit**-knop ①.
- Bij modellen met **Alleen koeling** is de temperatuur standaard ingesteld op 22 °C.
- Voor de modellen **Koeling en Verwarming** is de temperatuur standaard ingesteld tussen 22 °C en 24 °C.

- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ① los. Het lampje knippert tweemaal. Dit wordt 4 keer herhaald.


Automatisch herstarten instellen

- 1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).
- 2 Houd de knop **Aan/uit** ① 6 seconden ingedrukt.
- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ① los. Het lampje knippert. Dit wordt 4 keer herhaald.

Type 1

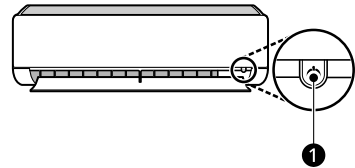

Type 2

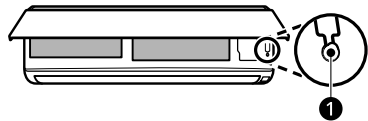

De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airconditioner na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie **Automatisch herstarten** de vorige instellingen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de functie **Automatisch herstarten** ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door te drukken op de knop **Aan/uit** ① op de binnenunit.

Automatisch herstarten annuleren

- 1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).
- 2 Houd de knop **Aan/uit** ① 6 seconden ingedrukt.

OPMERKING


- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

OPMERKING

- Als u de knop **Aan/uit** ❶ 3 tot 5 seconden ingedrukt houdt (in plaats van 6 seconden), gaat het apparaat in de teststand. In de teststand produceert het apparaat gedurende 18 minuten een sterke koude luchtstroom. Daarna keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
-

Overzicht van de speciale functies

Speciale functies

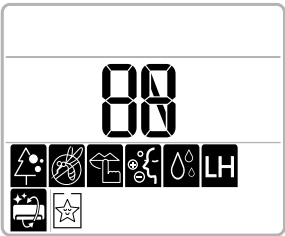

Icoon	Omschrijving
	Luchtreinigingsfuncties De ionengenerator genereert miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te helpen verbeteren.
	Stil Vermindert het lawaai van buitenapparatuur.
	Automatisch reinigen vermindert de hoeveelheid vocht die de binnenunit produceert.

OPMERKING


- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.
- De functionaliteit van sommige functies op het display van de draadloze afstandsbediening kan veranderen.

Speciale functies gebruiken

Instellen en annuleren van speciale functies


Instellen van de speciale functies

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Func.** om de gewenste functie te kiezen.
- 3 Druk op de knop **Set/Cancel** om te eindigen.

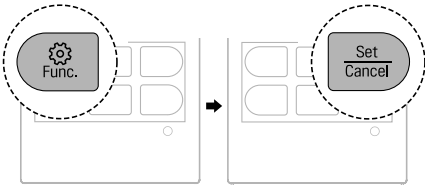


Annuleren van de speciale functies

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **Func.** om de gewenste functie te kiezen.
- 2 Druk op de knop **Set/Cancel** om de functie te annuleren.

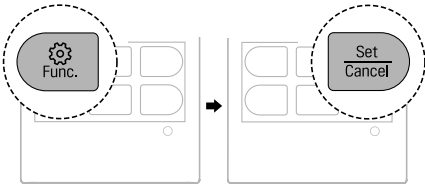

Luchtzuiveringsfuncties (op sommige modellen)

U kunt schone en frisse lucht toevoeren met behulp van ionendeeltjes en het filter.

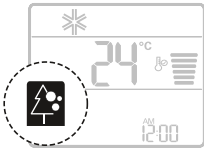

Functie	Omschrijving
Ionisator	De ionendeeltjes van de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.
Plasma	Vermindert microscopische verontreinigingen uit de inlaatlucht volledig om schone en frisse lucht te leveren.

⚠ WAARSCHUWING


- Raak de ionisator tijdens de werking niet aan.

OPMERKING

- U kunt deze functie gebruiken zonder het apparaat aan te zetten.
- Op sommige modellen branden zowel het plasmalampje als het koellampje.
- Deze functie kan anders werken dan op het display van de draadloze afstandsbediening.

Stille functie (op sommige modellen)

U kunt het geluid van de buitenunit verminderen zodat de buren er geen last van hebben.

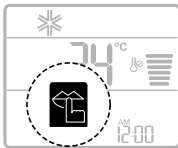

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u op de knop **Mode**, **Energy Ctrl.** of **Jet Mode** drukt.
- Deze functie is beschikbaar in de modi **Koelen**, **Verwarmen**, **Automatisch omschakelen** en **Automatische werking**.

Functie Automatisch drogen (op sommige modellen)

In de modi **Koelen** en **Ontvochtigen** ontstaat vocht in de binnenunit. U kunt die hoeveelheid vocht verminderen.



OPMERKING

- Sommige functies kunnen niet worden gebruikt wanneer de functie **Automatisch drogen** actief is.
- Wanneer de **UVnano**-functie is ingesteld, werkt de **Automatisch drogen**-functie samen.
- Als u het apparaat uitschakelt, blijft de ventilator nog 30 minuten draaien om de binnenkant van de binnenunit te reinigen.
- ☐ wordt op sommige binnenunits weergegeven, afhankelijk van het model.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Algemene functies

Communiceer met het apparaat vanaf een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

• Smart Diagnosis

- Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.

Extra functies

Er zijn meer functies beschikbaar als uw apparaat is verbonden met Wi-Fi.

- Instellingen
 - Hiermee kunt u verschillende opties op het apparaat en in de toepassing instellen.


OPMERKING

- In de volgende gevallen moet u de netwerkinformatie voor elk apparaat in de **LG ThinQ**-applicatie bijwerken onder **Toestelkaarten → Instellingen → Netwerk wijzigen**.
 - draadloze router is gewijzigd
 - het wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd
 - Internetprovider wordt gewijzigd
- De applicatie is onderhevig aan wijzigingen met het oog op de verbetering van het apparaat zonder kennisgeving aan de gebruikers.
- De functies kunnen per model verschillen.

LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten

Modellen met QR Code

Scan de QR code die aan het product is bevestigd met de camera of een QR code reader applicatie op uw smartphone.

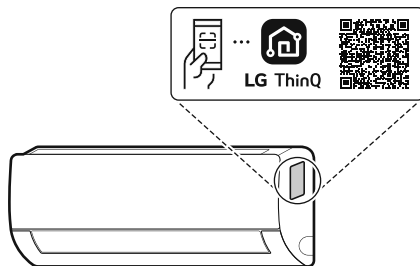

Modellen zonder QR Code

- 1 Zoek en installeer de **LG ThinQ** applicatie in de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone.
- 2 Start de **LG ThinQ** applicatie en meld u aan met uw bestaande account of maak een LG account aan om u aan te melden.
- 3 Tik op de knop Toevoegen (+) in de **LG ThinQ** applicatie om uw LG apparaat aan te sluiten. Volg de instructies in de applicatie om het proces te voltooien.

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, controleer of het Wi-Fi-lampje op het bedieningspaneel brandt.
- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.

- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkdienst traag werkt.
- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt de signaalsterkte zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de installatie kan mislukken.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet naar behoren werkt door de internet serviceprovider die u gebruikt.
- Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Wi-Fi-netwerk of dat de verbinding verstoord wordt door het netwerk in uw huis.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal. Trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- Als de firewall van uw draadloze router geactiveerd is, schakel de firewall uit of voeg een uitzondering toe.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en sluit het product opnieuw aan.

Specificaties radioapparatuur

Naam module	LCWB-001
Draadloos LAN frequentiebereik	2412 MHz - 2472 MHz
Draadloos LAN uitgangsvermogen (max)	18,14 dBm
Bluetooth frequentiebereik	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth uitgangsvermogen (max)	7,03 dBm

Draadloze functie S/W-versie: V 1.0

Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Informatie over open-sourcekennisgevingen

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>. LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Diagnose met LG ThinQ

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet te wijten zijn aan nalatigheid van LGE, is het mogelijk dat de service niet werkt als gevolg van externe factoren zoals het onbeschikbaar zijn van Wi-Fi, verbroken Wi-Fi-verbindingen, het lokale appstorebeleid of het onbeschikbaar zijn van de applicatie.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

- Houd de smartphone op zijn plaats totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

- 4** Nadat de gegevens zijn overgedragen, krijgt u in de applicatie de diagnose te zien.

OPMERKING

- Voor het beste resultaat moet u de smartphone steeds op dezelfde plek houden terwijl de tonen worden verzonden.
- Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is, anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet goed ontvangen van de unit binnen.

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

Een diagnose voor problemen vinden met hoorbare diagnose

Volg de onderstaande instructies om de hoorbare diagnosemethode te gebruiken.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies voor hoorbare diagnose in de **LG ThinQ**-applicatie.

- 1** Steek de stekker goed in het stopcontact.
- 2** Plaats het mondstuk van je smartphone dicht bij het toestel.
- 3** Houd de knop **Room Temp.** 5 seconden of langer ingedrukt terwijl u het mondstuk van de smartphone tegen het apparaat houdt, totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

ONDERHOUD

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING


- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.

Reinigingsinterval

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.

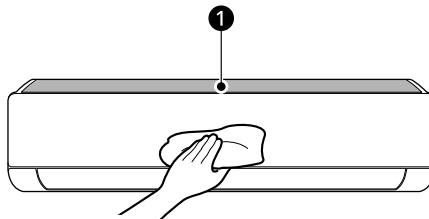

① Luchtfilter

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

Type	Omschrijving	Interval
Binnenunit	Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de binnenunit te reinigen.	Regelmatig
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condensafvoerbuïs schoonmaken.	Elke 4 maanden
	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.	Eenmaal per jaar

Type	Omschrijving	Interval
Buitenunit	Laat een vakman de spoelen van de warmtewisselaar en de paneelopeningen reinigen. (Raadpleeg de technicus.)	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de ventilator schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman controleren of het geheel van de ventilator goed vastzit.	Eenmaal per jaar
	Reinig de elektrische onderdelen met perslucht.	Eenmaal per jaar

Filter en andere onderdelen reinigen

Type	Omschrijving	Interval
Luchtfilter	Reinig met een stofzuiger of een handwas.	2 weken
Allergiefilter	Reinig met een stofzuiger of borstel.	Elke 6 maanden
Ionisator (op sommige modellen)	Gebruik een droge katoenen bal om het stof te verminderen.	Elke 6 maanden

OPMERKING

- Gebruik nooit water hoger dan 40 °C wanneer u de filters reinigt. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen wanneer u de filters reinigt. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Was het Allergiefilter niet met water, want dan kan het filter beschadigd raken (bij sommige modellen).


Het luchtfilter verwijderen en vervangen

OPMERKING

- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het apparaat kunnen komen.
- Het aantal en de plaats van de haken kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.


Type 1

- 1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.
- 2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het apparaat.

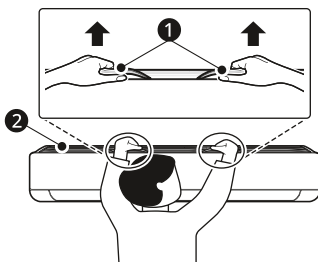


- ① Knoppen
- ② Luchtfilter


- 3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.

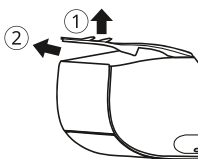


- 4 Steek de haken op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter op het voorpaneel.

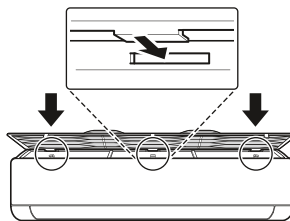

- 5 Duw de haken omlaag tot ze vastklikken.

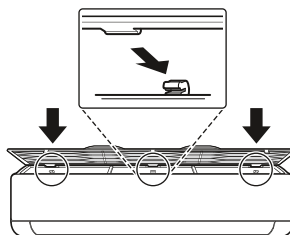


- 6 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

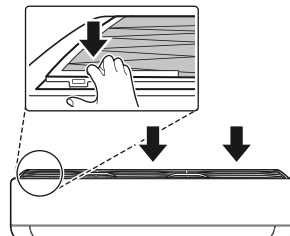


Type 2

- 1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.
- 2 Open de voorkant.
 - Til beide zijden van het deksel iets op.

- 3** Houd de knoppen van de luchtfilters vast, trek ze iets naar beneden en verwijder ze van de binnenunit.

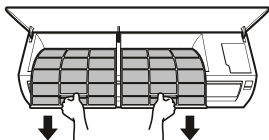

- 4** Steek de haken van de luchtfilters in de voorklep.

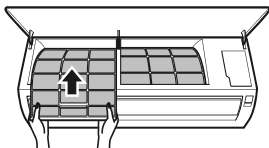


- 5** Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.


Het luchtfilter reinigen

Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken, of vaker indien nodig.

- 1** Verwijder het luchtfilter uit het apparaat.
- 2** Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.

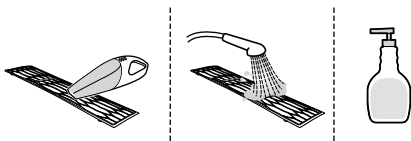

- 3** Droog het filter in de schaduw.

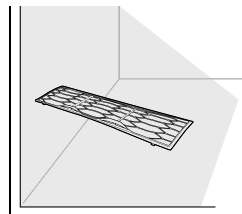

OPMERKING

- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.


Het reinigen van het luchtreinigingsfilter (op sommige modellen)

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Type 1

- 1** Schakel de stroom naar het apparaat uit.
- 2** Verwijder het luchtfilter uit de binnenunit.
- 3** Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.




4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

6 Zet de luchtfilters in elkaar.

5 Plaats het luchtreinigingsfilter.

7 Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.



6 Monteer het luchtfilter.


7 Controleer aan de zijkant van de voorpaneel of het luchtfilter correct is gemonteerd.

Type 2

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Verwijder de luchtfilters uit de binnenunit.

3 Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.

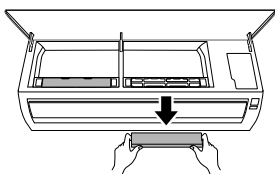

4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

5 Plaats het luchtreinigingsfilter.

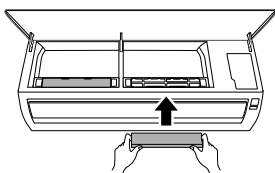

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Operatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	De modus Jet of Auto Operation is geselecteerd. • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De temperatuur kan niet worden aangepast.	De modus Fan of Jet is geselecteerd. In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld. De met de functie Off Timer ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking. Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie Auto Restart is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	De stekker van het apparaat is uit het stopcontact. Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen. Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	Er is een stroomstoring opgetreden. - Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. - Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	Er is zowel een te hoge als een te lage spanning. Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit. Zet het apparaat aan.
	De batterij van de draadloze afstandsbediening is uitgeschakeld. - Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. - Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
	Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer. Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
Het apparaat koelt niet.	Het luchtfilter is vuil. - Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. - Zie "Het luchtfilter reinigen" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus Extra snel om de binnenlucht sneller koel te krijgen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	Uit de kamer ontsnapt koude lucht. Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De doeltemperatuur is hoger dan de huidige. Stel de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasfornuizen terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. - Bij gebruik van de modus Alleen ventilatie blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. - Schakel de bedrijfsmodus om naar koelbedrijf.
	De buitentemperatuur is te hoog. Het koeffect is mogelijk niet voldoende.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binnenunit functioneren.	De functie Auto Clean is actief. Laat de functie Auto Clean ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binnenunit. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binnenunit uitschakelen.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binnenunit.	De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist. Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar. Dit maakt de installatie van een afvoerpijp onder de bodempan noodzakelijk. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt. De binnenunit maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen. Stromend of blazend geluid: Dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat. Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er komt een geur vrij uit de binnenunit.	Geur (zoals sigarettenrook) kan in de binnenunit worden geabsorbeerd en met de luchtstroom worden afgevoerd. • U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel. • Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	De buitenunit staat in de Ontdooimodus, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel. • In de modus Verwarmen kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus Ontdooien vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
	De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag. • Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren. • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in LG ThinQ.
	Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld. • Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld. • De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De routerfrequentie is niet 2,4 GHz. • Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	De afstand tussen het apparaat en de router is te groot. • Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

Memo

Memo

Memo

Memo





Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



W celu bezpiecznego i wygodnego korzystania z produktu prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

POLSKI

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.....	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ.....	4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG.....	9

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem.....	12
Omówienie produktu	13
Przygotowanie do pracy.....	14
Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	16
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.....	20
Ogólne informacje o funkcjach specjalnych.....	32
Korzystanie z funkcji specjalnych.....	33

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ	35
Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ	36

KONSERWACJA

Czyszczenie	38
-------------------	----

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....	43
------------------------------	----

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie.

Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

Uwagi dotyczące łatwopalnego czynnika chłodniczego

Na jednostkach wyświetlane są poniższe symbole.



Ten symbol oznacza, że to urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku czynnika chłodniczego i kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.



Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.



Ten symbol informuje pracowników serwisowych o konieczności obsługi tego sprzętu zgodnie z instrukcją montażu.



Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje znajdują się w podręczniku użytkownika lub instrukcji montażu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczące się w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika) nie mogą być prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynniki chłodnicze i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- W przypadku okablowania montowanego na stałe konieczne jest uwzględnienie rozwiązania umożliwiającego odłączenie zasilania w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi okablowania.
- W celu minimalizacji ryzyka porażenia prądem urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Instalacja

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni ani w miejscu, w którym grozi mu upadek.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użytkowaniem klimatyzatora zainstalować dedykowane gniazdo elektryczne i wyłącznik automatyczny.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Dopilnować, żeby podczas instalacji klimatyzatora przewód rurowy i przewód zasilający łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną nie były zbyt mocno naprężone.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z przewodem rurowym gazu, prętem odgromowym ani telefonicznym przewodem uziemiającym.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Operacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Taki przewód należy wymienić.

- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać przewodu rurowego czynnika chłodniczego, przewodu rurowego wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu, LPG itp.) dobrze przewietrzyć pomieszczenie przed ponownym włączeniem klimatyzatora.

- W razie awarii zasilania lub burzy natychmiast odłączyć zasilanie.

Pilot zdalnego sterowania

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie.
- W pilocie nigdy nie mieszać ze sobą baterii różnego typu lub starych z nowymi.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
- Nie rozpylać wody bezpośrednio na produkt w celu wyczyszczenia go.

Czynnik chłodniczy

Informacje ogólne

- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie używać niecertyfikowanych czynników chłodniczych.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Po instalacji lub naprawie klimatyzatora pamiętać o kontroli szczelności instalacji chłodniczej.

- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym.

Tylko R32



- Każda osoba zaangażowana w prace przy lub w obwodzie czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny certyfikat wydany przez akredytowaną branżową jednostkę kontrolną, potwierdzający umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi w sposób zgodny z uznanymi w branży kryteriami oceny.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia.
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie znajdują się na stałe otwarte płomienie (np. działające urządzenie gazowe) i źródła zapłonu (np. działający grzejnik elektryczny).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Instalacja

- Klimatyzator należy przenosić w co najmniej dwie osoby lub za pomocą wózka widłowego.
- Zamontować jednostkę zewnętrzną w taki sposób, aby była chroniona przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Nie umieszczać jednostki wewnętrznej w miejscach narażonych na bezpośredni dostęp promieni słonecznych przez okna.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, żeby hałas dochodzący z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom. Niedopilnowanie tego może skutkować konfliktami z sąsiedztwem.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.

Operacja

- Przed włączaniem klimatyzatora upewnić się, że zainstalowany jest filtr.
- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie umieszczać na klimatyzatorze żadnych przedmiotów.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym układem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- W celu wyczyszczenia wnętrza należy skontaktować się z centrum serwisowym lub przedstawicielem. Użycie silnych detergentów może skutkować korozją lub uszkodzeniem urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji

- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co jakiś czas wyłączać urządzenie i otwierać okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Długotrwała praca urządzenia może powodować pogarszanie się jakości powietrza w pomieszczeniu.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.


Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie schładzać nadmiernie pomieszczenia. Może mieć to negatywny wpływ na zdrowie oraz zwiększać zużycie prądu.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Omówienie produktu


Do montażu na ścianie

Typ 1

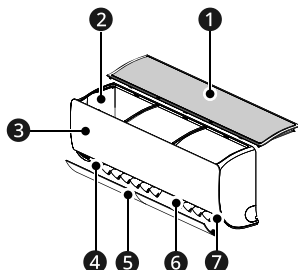

- 1 Filtr powietrza
- 2 Otwory wlotowe powietrza
- 3 Przednia pokrywa
- 4 Otwory wylotowe powietrza

Typ 2

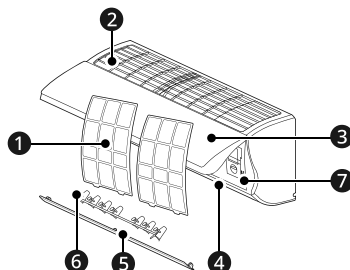

- 5 Przesłona powietrza (łopatka góra/dół)
- 6 Przesłona powietrza (kratka lewo/prawo)
- 7 Przycisk zasilania

UWAGA


- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Przygotowanie do pracy

Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

- Zdjąć pokrywę komory baterii, włożyć nowe baterie i upewnić się, że bieguny + i – baterii są włożone zgodnie ze stykami.




UWAGA

- Baterie AAA (1,5 V) wymieniać, gdy wyświetlacz pilota bezprzewodowego zaczyna blaknąć.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj innych baterii niż alkaliczne.


Konfiguracja aktualnej godziny w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

1 Włożyć baterie.


- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

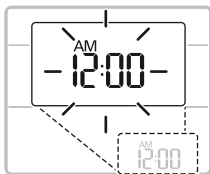

2 W celu ustawienia prawidłowej godziny nacisnąć przycisk lub .

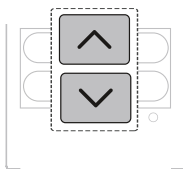

3 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby miganie ustało.

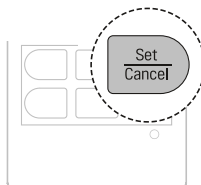

UWAGA


- Funkcje **Timer włączenia** i **Timer wyłączenia** są dostępne po ustawieniu bieżącej godziny.
- Jeśli bateria została już włożona, należy włożyć ją ponownie lub użyć przycisku **Resetowania**, aby ustawić bieżącą godzinę.

Wybór stopni Fahrenheita lub Celsjusza (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość, czy wartości będą wyświetlane w stopniach Fahrenheita (°F) czy Celsjusza (°C).

1 Włączyć urządzenie.


- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Up-Down** **Swing** przez około 5 sekund, aby zmienić jednostkę z °C na °F lub odwrotnie.

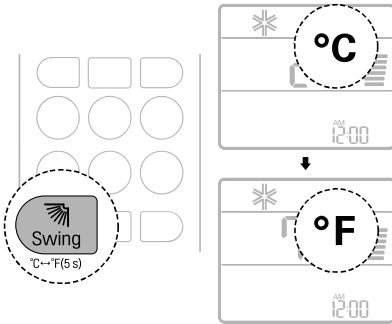



Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Urządzenie można wygodnie obsługiwać przy pomocy pilota bezprzewodowego.

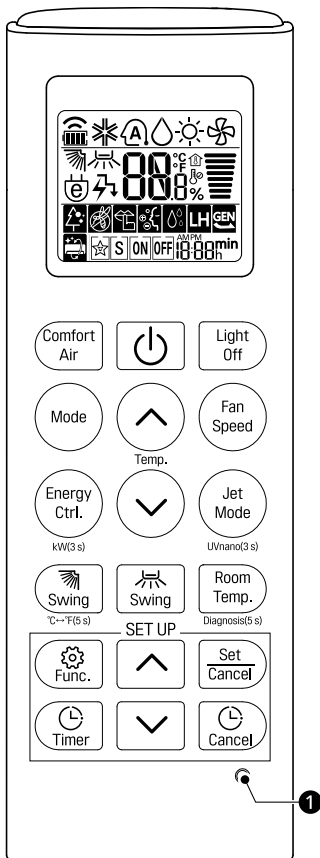

Przyciski

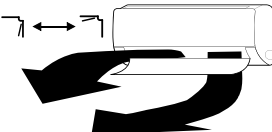Obraz	Opis	Dostępna funkcja											
		Single Split	Multi										
	Comfort Air  Pozwala wyregulować przepływ powietrza w celu blokowania powiewu. Można uniknąć bezpośredniego powiewu.	☐	☐										
	ZASILANIE Włącza lub wyłącza urządzenie.	☐	☐										
	Light Off Włącza lub wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej.	☐	☐										
	Mode Wybiera żądany tryb obsługi.  <table><tr><td></td><td>Tryb chłodzenia</td></tr><tr><td></td><td>Tryb Automatyczne przełączanie / Tryb Praca automatyczna *1 Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.</td></tr><tr><td></td><td>Tryb Osuszanie</td></tr><tr><td></td><td>Tryb Ogrzewanie (w niektórych modelach)</td></tr><tr><td></td><td>Tryb Wentylator</td></tr></table>		Tryb chłodzenia		Tryb Automatyczne przełączanie / Tryb Praca automatyczna *1 Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.		Tryb Osuszanie		Tryb Ogrzewanie (w niektórych modelach)		Tryb Wentylator	☐	☐
	Tryb chłodzenia												
	Tryb Automatyczne przełączanie / Tryb Praca automatyczna *1 Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.												
	Tryb Osuszanie												
	Tryb Ogrzewanie (w niektórych modelach)												
	Tryb Wentylator												
 	Regulacja temperatury Pozwala wyregulować pożądaną temperaturę w pomieszczeniu.	☐	☐										

Obraz	Opis	Dostępna funkcja	
		Single Split	Multi
	Fan Speed  Pozwala regulować prędkości wentylatora.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Zmniejszenie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.	☐	
	kW(3 s) Nacisnąć i przytrzymać przycisk Energy Ctrl. przez około 3 sekundy w celu ustawienia, czy informacje na temat energii mają być wyświetlane.	☐	
	Jet Mode Pozwala szybko zmienić temperaturę w pomieszczeniu.	☐	☐
	UVnano(3 s) Nacisnąć i przytrzymać przycisk Jet Mode przez około 3 sekundy, aby utrzymanie wentylatora w czystości.	☐	☐
	Up-Down Swing Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi góra/dół.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Nacisnąć i przytrzymać przycisk Up-Down Swing przez około 5 sekund, aby zmienić jednostkę z °C na °F lub odwrotnie.	☐	☐
	Left-Right Swing Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi lewo/prawo.	☐	☐
	Room Temp. Wyświetla temperaturę w pomieszczeniu.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Nacisnąć i przytrzymać przycisk Room Temp. przez około 5 sekund, aby szybko sprawdzić informacje na temat konserwacji urządzenia.	☐	

Obraz	Opis	Dostępna funkcja	
		Single Split	Multi
	Func. Wybiera żadaną funkcję.	☐	☐
	Ustawianie godziny Ustawia godzinę na wyświetlaczu.	☐	☐
			
	Set/Cancel Ustawia lub kasuje funkcje specjalne i programator czasowy.	☐	☐
	Timer Automatycznie włącza lub wyłącza urządzenie o żądanej godzinie.	☐	☐
	Cancel Anuluje ustawienia timera	☐	☐
	❶ RESET Resetuje ustawienia pilota bezprzewodowego.	☐	☐


UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
- Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje **Wyświetlacz zużycia energii, Kontrola zużycia energii, Praca i Smart Diagnosis** mogą nie być obsługiwane.

Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału po prawej stronie urządzenia, aby móc je obsługiwać.

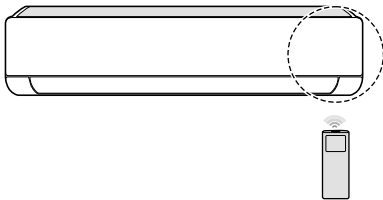

UWAGA

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może służyć też do obsługi innych urządzeń po skierowaniu go w ich stronę. Upewnić się, że bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę odbiornika sygnału urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie, można przetrzeć nadajnik i odbiornik sygnału miękką ściereczką.
- Jeśli funkcja uwzględniona na pilocie nie jest obsługiwana przez urządzenie, może ono nie poinformować o tym poprzez wyemitowanie sygnału dźwiękowego. Wyjątek stanowią funkcje **Regulacja w kierunku lewo-prawo**, **Wyświetlacz zużycia energii** i **Oczyszczanie powietrza**.

- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu zmiany trybu pracy.

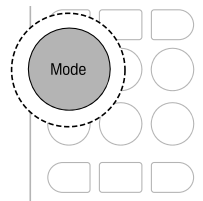

Modele wyłącznie chłodzące



Modele chłodzące i ogrzewające



Tryb **chłodzenia**



Tryb **pracy automatycznej** / Tryb **automatycznego przełączania**

*1 Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.



Tryb **Osuszanie**



Tryb **Ogrzewanie**



Tryb **Wentylator**


Tryb pracy

Tryb pracy można zmienić, gdy urządzenie jest włączone.

- 1 Włączyć urządzenie.

Regulacja prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora można regulować, naciskając wielokrotnie przycisk **Fan Speed**.

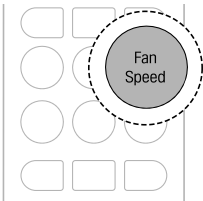

Prędkość	Ikona na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	Ikona na jednostce wewnętrznej
Wysoka		F5
Średnio-wysoka		F4
Średnia		F3
Średnio-niska		F2
Niska		F1
Auto		-

UWAGA

- Ustawienie prędkości wentylatora Auto umożliwia automatyczną regulację prędkości.




- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane są ikony.
- Ikona prędkości wentylatora jest widoczna na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez


5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Tryb chłodzenia

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Chłodzenie**.

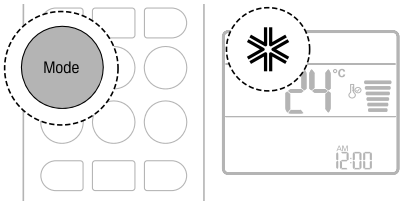

- 3 Nacisnąć przycisk lub , aby wybrać docelowa temperaturę.

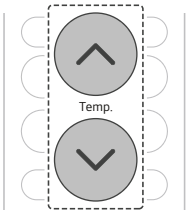

Tryb automatyczny


Tryb pracy automatycznej (sztuczna inteligencja)

[Modele wyłącznie chłodzące]


Istnieje możliwość utrzymywania temperatury bliżej ustawionego poziomu. Urządzenie będzie automatycznie zmieniać temperaturę i prędkość wentylatora.

- 1 Włączyć urządzenie.

- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Praca automatyczna**.

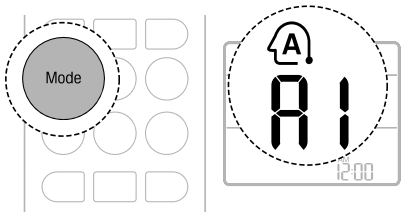

- 3 Nacisnąć przycisk $\wedge$ lub $\vee$ w celu wybrania żądanego kodu działania, gdy temperatura będzie wyższa lub niższa od docelowa.

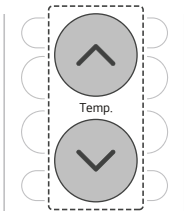

Kod	Opis
2	Urządzenie ustawia docelową temperaturę na wyższą niż temperatura obecna.
1	Urządzenie ustawia docelową temperaturę na nieco wyższą niż temperatura obecna.
0	Urządzenie utrzymuje obecną temperaturę.
-1	Urządzenie ustawia docelową temperaturę na nieco niższą niż temperatura obecna.
-2	Urządzenie ustawia docelową temperaturę na niższą niż temperatura obecna.


UWAGA

- Nie ma możliwości regulacji prędkości wentylatora. Można tylko ustawić przesłonę powietrza tak, żeby obracała się automatycznie.


Tryb automatycznego przełączania
[Modele chłodzące i ogrzewające]

Urządzenie będzie automatycznie ustawiało tryb pracy na **Chłodzenie** lub **Ogrzewanie** w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Można ustawić docelową temperaturę i prędkość wentylatora. Temperatura będzie utrzymywana na poziomie żądanej temperatury z tolerancją $\pm 2^{\circ}\text{C}$.


- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Automatyczne przełączanie**.

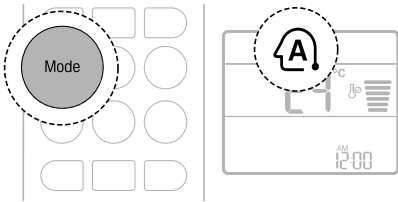

- 3 Nacisnąć przycisk $\wedge$ lub $\vee$, aby wybrać docelową temperaturę.

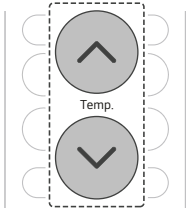

- 4 W celu wyregulowania prędkości wentylatora naciskać przycisk **Fan Speed**.

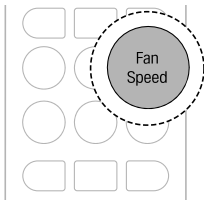


Tryb osuszania

Istnieje możliwość usuwania nadmiernej wilgoci w środowiskach o wysokiej wilgotności powietrza, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Urządzenie będzie automatycznie zmieniać temperaturę i prędkość wentylatora w celu utrzymania optymalnej wilgotności powietrza.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Osuszanie**.

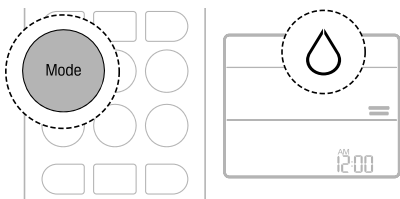


UWAGA

- Nie ma możliwości regulowania temperatury w pomieszczeniu. Odbywa się to automatycznie.
- Temperatura w pomieszczeniu jest widoczna na wyświetlaczu.
- W trybie **osuszania** sprężarka i wentylator wewnętrzny mogą być wyłączane, aby zapobiec nadmiernemu schłodzeniu pomieszczenia.


Tryb ogrzewania (w niektórych modelach)

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Ogrzewanie**.

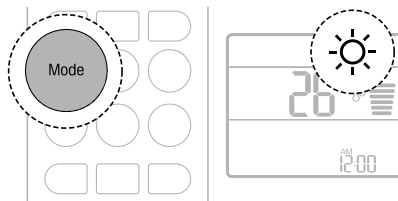

3 Nacisnąć przycisk $\curvearrowright$ lub $\curvearrowleft$, aby wybrać docelowa temperaturę.

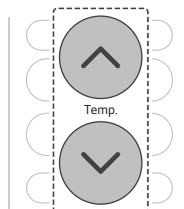

UWAGA


- Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej widoczny będzie znak $\otimes$, jeśli spełnione będą następujące warunki:
 - Gdy jednostka zewnętrzna znajduje się w trybie **Odszranianie**.
 - Gdy jednostka zewnętrzna znajduje się w trybie **Ogrzewanie wstępne**.
 - Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę.

Tryb wentylatora


Istnieje możliwość pobudzenia cyrkulacji powietrza bez zmiany temperatury w pomieszczeniu.

1 Włączyć urządzenie.


- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu wybrania trybu **Wentylator**.

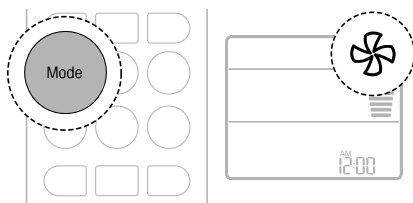


- 2 Naciskanie przycisku **Mode** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.

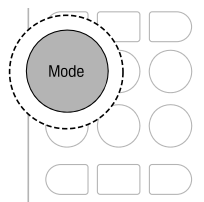

- 3 W celu wyregulowania prędkości wentylatora naciskać przycisk **Fan Speed**.

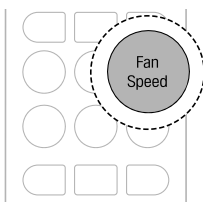

- 3 Nacisnąć przycisk **Jet Mode**.

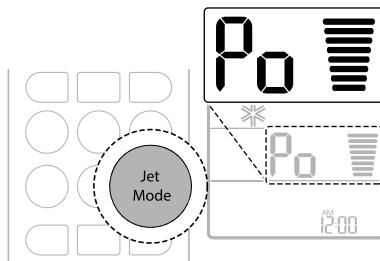

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie lub .

Tryb szybki

Umożliwia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu.

• Modele wyłącznie chłodzące

Tryb **Jet** jest dostępny wraz z trybami **Chłodzenie**, **Osuszanie**, **Wentylator**, **Praca automatyczna** oraz funkcją **Oczyszczanie powietrza**.

• Modele chłodzące i ogrzewające

Tryb **szybki** jest dostępny w połączeniu z trybami **chłodzenia**, **ogrzewania** i **osuszania**.

- 1 Włączyć urządzenie.

UWAGA

• Tryb szybkiego chłodzenia

Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest chłodne powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 18 °C.

- Przyciski i pozwalają zmienić docelową temperaturę.

• Tryb szybkiego ogrzewania

Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest ciepłe powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 30 °C.


- Przyciski i pozwalają zmienić docelową temperaturę.
- Funkcja **szybkiego ogrzewania** jest dostępna tylko w wybranych modelach.
- Obsługa trybu **szybkiego** może wyglądać inaczej za pośrednictwem wyświetlacza pilota bezprzewodowego.

Regulacja kierunku przepływu powietrza


Kierunek przepływu powietrza można regulować w pionie i w poziomie.

Regulacja w kierunku góra-dół

- Naciskać wielokrotnie przycisk **Up-Down Swing**, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku góra-dół.

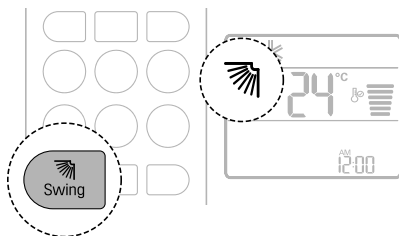


Regulacja w kierunku lewo-prawo

- Naciskać wielokrotnie przycisk **Left-Right Swing**, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku lewo-prawo.

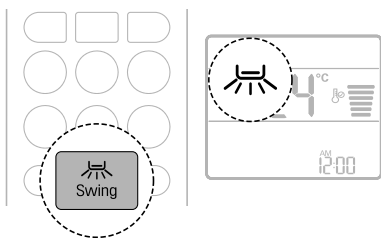


- Nieprzemyślana regulacja ustawienia deflektora powietrza może doprowadzić do awarii urządzenia.
- Po zrestartowaniu urządzenie stosuje ostatnio ustawiony kierunek przepływu powietrza. Pozycja deflektora powietrza może być niezgodna z ikoną widoczną na pilocie zdalnego sterowania. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk **Up-Down Swing** lub **Left-Right Swing** w celu ponownego wyregulowania kierunku przepływu powietrza.
- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Funkcja Comfort Air (w niektórych modelach)

Łopatkę można ustawić w takiej pozycji domyślnej, w której będzie kierować powietrze w taki sposób, aby nie było nawiewane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

- Włączyć urządzenie.
- Naciskanie przycisku **Comfort Air** pozwala ustawić żądany kierunek.

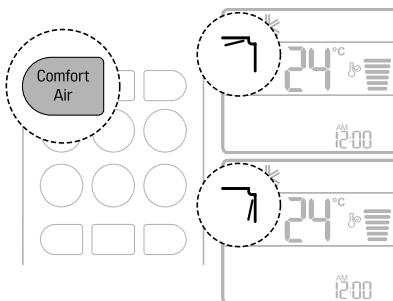

UWAGA

- W zależności od modelu funkcja **Regulacja w kierunku lewo-prawo** może nie być obsługiwana.

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie  lub .
- Ta funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **Mode** lub **Jet Mode**.

UWAGA

- Aby zamiast tej funkcji skonfigurować funkcję **Regulacja w kierunku góra-dół**, należy nacisnąć przycisk **Up-Down Swing**.
- Gdy funkcja jest wyłączona, łopatką kierunku góra-dół działa automatycznie w zależności od ustawionego trybu.

Timer włączania i wyłączania


Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.

Funkcje **Timer włączania** i **Timer wyłączania** można skonfigurować razem.


Konfiguracja timera włączania

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Timer**.
 - Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

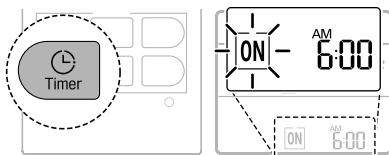


2. Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.

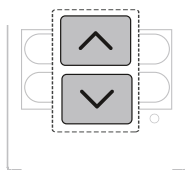


3. Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby miganie ikony ustało.
 - Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacza widoczna jest bieżąca godzina

i ikona **timera włączania**, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

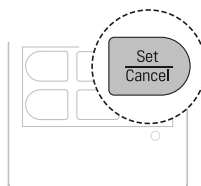


Anulowanie timera włączania

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Timer**.
 - Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

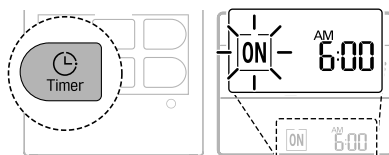


2. Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby anulować ustawienie.

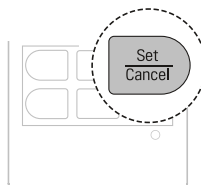


Konfiguracja timera wyłączania

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Timer**.
 - Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

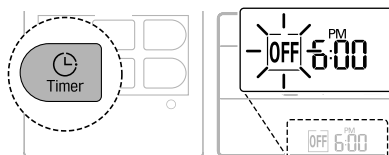


- 2 Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.

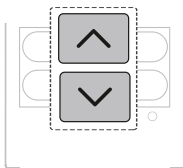


- 3 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby miganie ikony ustało.

- Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacza widoczna jest bieżąca godzina i ikona **timera wyłączania**, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

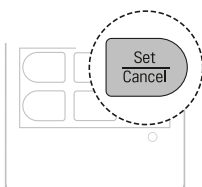


Anulowanie timera wyłączania

- 1 Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Timer**.
- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

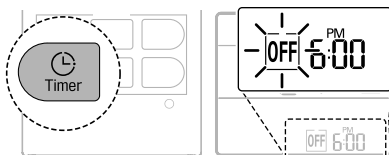


- 2 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby anulować ustawienie.

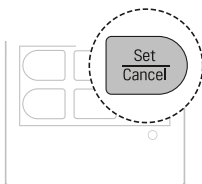

Anulowanie ustawienia timera

- Nacisnąć przycisk **Cancel**, aby anulować wszystkie ustawienia timera.

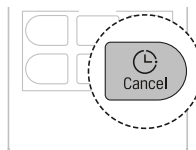

Funkcja snu (w niektórych modelach)


Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączyło się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę i prędkość wentylatora.

Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

- 1 Włączyć urządzenie.


- 2 Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Timer**.

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

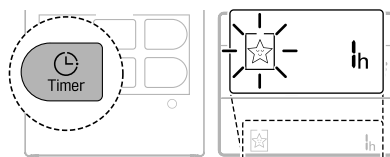


- 3 Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.

- Maksymalne ustawienie czasu to 7 godzin.

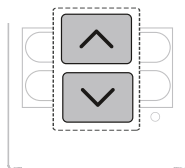

- 4 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby miganie ikony ustało.

- Ikona funkcji **Sen** jest wyświetlana na ekranie wyświetlacza.

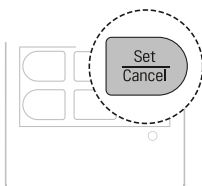


UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 1H.
- Oznaczenie ustawienia czasu od 1H do 7H jest widoczne na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez 5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura na niektórych jednostkach wewnętrznych.
- W trybie **Chłodzenie** i **Osuszanie** temperatura zostaje zwiększona o 1 °C po 30 minutach i o jeszcze 1 °C po kolejnych 30 minutach, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2 °C w porównaniu z ustawioną temperaturą.
- Choć wskazanie prędkości wentylatora na ekranie wyświetlacza może się zmieniać, prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie.

Funkcja wyłączenia podświetlenia (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość ustawienia jasności ekranu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

- Nacisnąć przycisk **Light Off**.

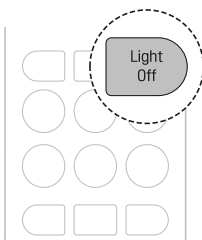

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wyświetlacz.
- Jeśli podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej jest wyłączone, naciśnięcie przycisku na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania automatycznie włącza wyświetlacz na pewien czas.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.


Funkcja wyświetlacza zużycia energii (w niektórych modelach)

Ilość wygenerowanej energii elektrycznej można w miarę pracy urządzenia sprawdzać na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

Wyświetlanie bieżącego zużycia energii

W zależności od modelu niektóre jednostki wewnętrzne umożliwiają wyświetlenie przez pewien czas bieżącego zużycia energii.


- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Energy Ctrl.** przez około 3 sekundy.
 - Nazwa przycisku może różnić się w zależności od modelu.

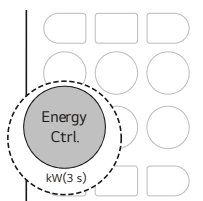

Wyświetlanie całkowitego zużycia energii

W zależności od modelu niektóre jednostki wewnętrzne umożliwiają wyświetlenie przez pewien czas całkowitego zużycia energii.

- 1
- Włączyć urządzenie.
- 2
- Dwukrotnie nacisnąć i przytrzymać przycisk **Energy Ctrl.** przez około 3 sekundy.
- Nazwa przycisku może różnić się w zależności od modelu.

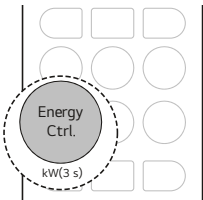


UWAGA

- Jednostką wyświetlanej wartości jest kW.
- Wartość nie jest wyświetlana na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.
- Jednostka kW jest używana do opisanie bieżącego zużycia energii.
- Jednostka kWh jest używana do opisanie całkowitego zużycia energii.
- Ze względu na ograniczenia wyświetlacza wartości przekraczające 99 kW(h) są wyświetlane jako 99 kW(h).
- Wyłączenie zasilania powoduje zresetowanie wartości.
- Wartości mocy poniżej 10 kW(h) są wyświetlane jako wielokrotność 0,1 kW(h), a przekraczające 10 kW(h) – jako wielokrotność 1 kW(h).
- Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od wyświetlanego.

Funkcja kontroli zużycia energii (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość obniżenia poboru mocy.

- 1
- Włączyć urządzenie.
- 2
- Naciskać wielokrotnie przycisk **Energy Ctrl.** w celu wybraniażądanegokroku.

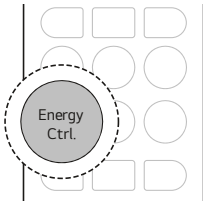

Wartość	Ekran	Opis
1	80 %	Moc wejściowa jest mniejsza o 20% w porównaniu do wartości znamionowej.
2	60 %	Moc wejściowa jest mniejsza o 40% w porównaniu do wartości znamionowej.
3 (w niektórych modelach)	40 %	Moc wejściowa jest mniejsza o 60% w porównaniu do wartości znamionowej.

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 80, 60, 40 lub L (krok 1), LL (krok 2).
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- Wybór funkcji **Kontrola zużycia energii** może obniżyć wydajność urządzenia.

UWAGA

- Docelowa temperatura jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **Fan Speed**,  lub .
- Po naciśnięciu przycisku **Room Temp.** przez około 5 sekund wyświetlana będzie temperatura w pomieszczeniu.


Funkcja Uvnano (w niektórych modelach)

Wyraz Uvnano składa się z dwóch części: UV (promieniowanie ultrafioletowe) i nanometr (jednostka długości).

Ta funkcja obniża ilość różnych bakterii wewnątrz urządzenia.

Nazwa modelu: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Jet Mode** przez około 3 sekundy.

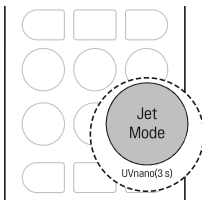

UWAGA

- W zależności od modelu na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie **UV**.
- W celu zagwarantowania czystości wentylatora regularnie uruchamiana jest lampa UV LED.
- Funkcja **UVnano** przestaje działać po wyłączeniu klimatyzatora.
- Po uruchomieniu funkcji **Auto Dry** zaczyna ona współpracować z funkcją **UVnano** w celu utrzymania wentylatora w czystości.
- Ta funkcja jest dostępna w trybie **Ogrzewanie**.


Obsługa ręczna

Jeśli użytkownik nie ma do dyspozycji pilota bezprzewodowego, urządzenie można włączać i wyłączać przyciskiem **Zasilanie** ❶ znajdującym się na jednostce wewnętrznej.


- 1 Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).

- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie** ❶.

Typ 1

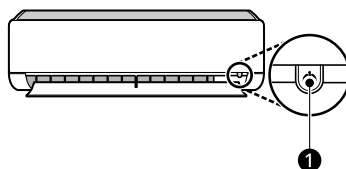

Typ 2

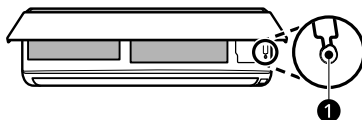

UWAGA

- Silnik krokowy może być uszkodzony, jeśli łopatką góra-dół otwiera się szybko.
- Domyślnie ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie** ❶ regulacja temperatury jest niemożliwa.
- W przypadku modeli **pracujących tylko w trybie chłodzenia** domyślne ustawienie temperatury to 22°C.

- W przypadku modeli **pracujących w trybie chłodzenia i ogrzewania** domyślne ustawienie mieści się w zakresie od 22°C do 24°C.

Przywracanie wcześniejszych ustawień

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** przywróci wcześniejsze ustawienia. Funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie ❶** na jednostce wewnętrznej.


Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania

- Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie ❶** przez 6 sekund.
- Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie ❶**. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.


Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

- Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie ❶** przez 6 sekund.
- Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie ❶**. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.

Typ 1

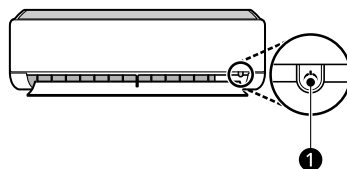

Typ 2

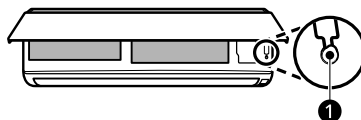

UWAGA

- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie ❶** przez 3–5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

Ogólne informacje o funkcjach specjalnych

Funkcje specjalne



Ikona	Opis
	Funkcje oczyszczania powietrza Generator jonów wykorzystuje miliony jonów do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.
	Funkcja pracy cichej Zmniejsza hałas podczas pracy jednostki zewnętrznej.
	Funkcja Auto Dry Ogranicza wytwarzanie wilgoci w środku jednostki wewnętrznej.

UWAGA


- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre funkcje mogą działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Korzystanie z funkcji specjalnych

Konfigurowanie i anulowanie funkcji specjalnych


Konfigurowanie funkcji specjalnych

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Func.** w celu wybrania żądanej funkcji.
- 3 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby zakończyć.

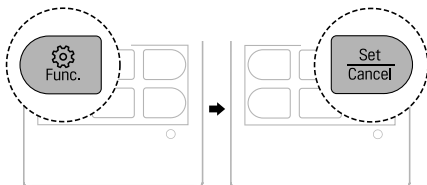

Anulowanie funkcji specjalnych

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk **Func.** w celu wybrania żądanej funkcji.
- 2 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby anulować funkcję.

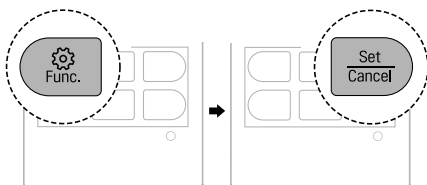

Funkcja oczyszczania powietrza (w niektórych modelach)

Dopływ czystego i świeżego powietrza można zapewnić dzięki jonom i filtrom.



Funkcja	Opis
Jonizator	Jony doprowadzane za pomocą jonizatora ograniczają ilość bakterii i innych szkodliwych substancji na powierzchniach.
Plazma	Eliminuje mikroskopijne zanieczyszczenia z pobieranego powietrza, aby dostarczać czyste i świeże powietrze.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie dotykać pracującego jonizatora.

UWAGA

- Z tej funkcji można korzystać bez włączania urządzenia.
- W niektórych modelach zapala się zarówno lampa plazmowa, jak i lampa trybu chłodzenia.
- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Funkcja pracy cichej (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość obniżenia poziomu hałasu generowanego przez jednostki zewnętrzne, tak aby nie przeszkadzał on sąsiadom.




UWAGA

- Funkcja ta zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **Mode**, **Energy Ctrl.** lub **Jet Mode**.
 - Ta funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**, **Ogrzewanie**, **Automatyczne przełączanie** i **Praca automatyczna**.
-

Funkcja Auto Dry (w niektórych modelach)

Podczas pracy w trybach **Chłodzenie** i **Osuszanie** wewnątrz jednostki wewnętrznej wydziela się wilgoć. Można ograniczyć to zjawisko.

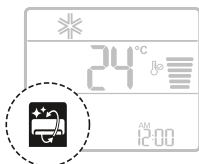

UWAGA

- Korzystanie z niektórych funkcji w połączeniu z funkcją **Auto Dry** jest niemożliwe.
 - Podczas ustawienia funkcji **UVnano** funkcja **Auto Dry** również działa.
 - Wentylator pracuje jeszcze przez 30 minut od wyłączenia urządzenia, aby pomóc oczyścić wnętrze jednostki wewnętrznej.
 - W zależności od modelu na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie ㊦.
-

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfonu.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Funkcje podstawowe

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona, korzystając z aplikacji **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.

Funkcje dodatkowe

Więcej funkcji jest dostępnych, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.

• Ustawienia

- Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** → **Ustawienia** → **Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i podłączanie urządzenia LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu za pomocą aparatu lub aplikacji do odczytu kodów QR na smartfonie.

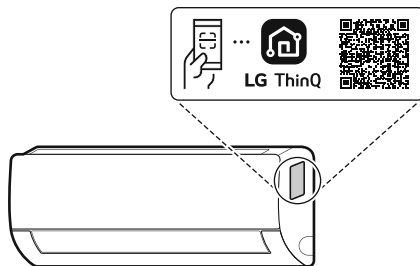

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać i zainstalować aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się przy użyciu istniejącego konta lub utworzyć konto LG, aby się zalogować.
- 3 Dotknąć przycisku dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterującym świeci się.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz. Częstotliwość sieci można sprawdzić, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub sprawdzając instrukcję obsługi routera bezprzewodowego.

UWAGA

- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Nawiązanie połączenia może zająć dużo czasu lub instalacja może się nie powieść.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyt duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Połączenie wi-fi może nie działać lub może być zakłócone z powodu środowiska sieci domowej.
- W wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe. Należy odłączyć urządzenie i poczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono zaporę, należy ją wyłączyć lub dodać urządzenie jako wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół bezpieczeństwa (zalecany to **WPA2**), a następnie połączyć produkt ponownie.

Specyfikacja modułu radiowego

Nazwa modułu	LCWB-001
Zakres częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Moc wyjściowa bezprzewodowej sieci LAN (maks.)	18,14 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Moc wyjściowa Bluetooth (maks.)	7,03 dBm

Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej ver.: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Informacje dotyczące oprogramowania Open Source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych w licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna dla każdej osoby, która otrzymała tę informację, przez okres trzech lat od naszej ostatniej wysyłki tego produktu.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Ta funkcja ułatwia diagnostykę i rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Z powodów, które nie wynikają z zaniedbania LGE, usługa może nie działać z powodu czynników zewnętrznych, takich jak m.in. brak dostępu do Wi-Fi, zerwanie łączności z Wi-Fi, polityka lokalnego sklepu z aplikacjami lub braku dostępności aplikacji.
- Funkcja może ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia i mieć różną postać w zależności od lokalizacji użytkownika.

- Trzymać smartfon na miejscu do momentu zakończenia przesyłania danych.

- 4** Po zakończeniu przesyłania danych diagnoza zostanie wyświetlona w aplikacji.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać telefonem w trakcie przesyłania dźwięków.
- Upewnić się, że hałas otoczenia jest utrzymywany na minimalnym poziomie, w przeciwnym przypadku telefon może niepoprawnie odebrać sygnały dźwiękowe brzęczyka od wewnętrznej jednostki.

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przesłać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Używanie diagnozy dźwiękowej do diagnozowania problemów

Aby skorzystać z opcji diagnozy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi analizy dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1** Prawidłowo podłączyć wtyczkę zasilania do gniazodka.
- 2** Umieścić mikrofon smartfona w pobliżu urządzenia.
- 3** Naciśnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przycisk **Room Temp.**, jednocześnie przytrzymując mikrofon smartfonu urządzenie aż do zakończenia przesyłania danych.

KONSERWACJA

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Częstotliwość czyszczenia

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osuszyć urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.

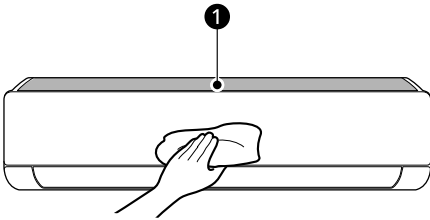

1 Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu skroplin.	Co 4 miesiące
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie wężownicy wymiennika ciepła i kratki panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Wyczyścić filtr i pozostałe części.

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie
Filtr antyalergiczny	Wyczyścić odkurzaczem lub szczoteczką.	Co 6 miesięcy
Jonizator (w niektórych modelach)	Użyć suchego wacika, aby ograniczyć osadzanie kurzu.	Co 6 miesięcy

UWAGA

- Do czyszczenia filtrów nigdy nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może to doprowadzić do ich odkształcenia lub odbarwienia.
- Do czyszczenia filtrów nigdy nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie myć filtra antyalergicznego wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie (w niektórych modelach).


Wymywanie i wymiana filtra powietrza

UWAGA

- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia.
- Liczba i położenie haczyki może różnić się w zależności od modelu urządzenia.


Typ 1

- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu urządzenia.

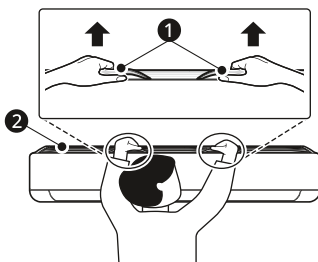


- ① Uchwyty
② Filtr powietrza


- 3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.

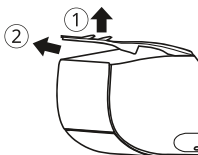


- 4 Wsunąć haki filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.

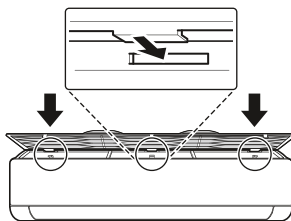

- 5 Docisnąć haki w dół, aby wskoczyły na miejsce.

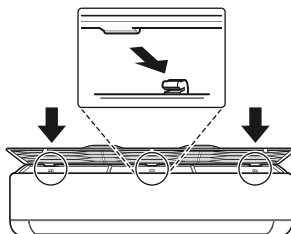


- 6 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, docisnąć wzdłuż całego przodu filtra.

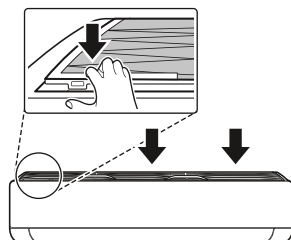


Typ 2

- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Otworzyć przednią pokrywę.
 - Lekko podnieść pokrywę trzymając po obu stronach.

- 3** Przytrzymując gałki filtrów powietrza, delikatnie pociągnąć je w dół i wyjąć z jednostki wewnętrznej.

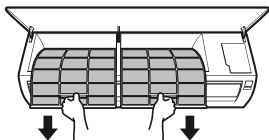

- 4** Włożyć haczyki filtrów powietrza do przedniej pokrywy.

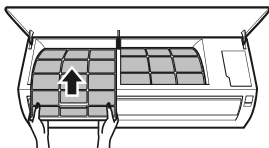


- 5** Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.


Czyszczenie filtra powietrza

Filtra powietrza czyścić co 2 tygodnie lub częściej w razie potrzeby.

- 1** Wyjąć filtr powietrza z urządzenia.
- 2** Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

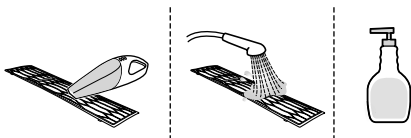

- 3** Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

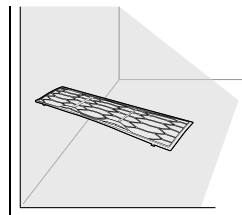

UWAGA

- Nie wolno używać urządzenia bez założonego filtra.


Czyszczenie filtra oczyszczającego powietrze (w niektórych modelach)

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Typ 1


- 1** Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2** Wyjąć filtr powietrza z jednostki wewnętrznej.
- 3** Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.



42 KONSERWACJA

4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.


5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.



6 Zamontować filtr powietrza.

7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtra powietrza.

5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.

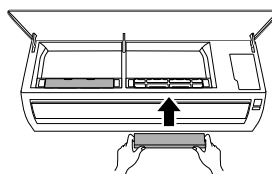

6 Zamontować filtry powietrza.


7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.

Typ 2

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Wyjąć filtry powietrza z jednostki wewnętrznej.

3 Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.

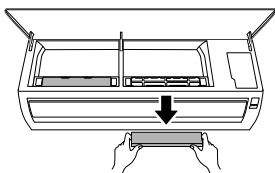

4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Operacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna. • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	Wybrano tryb Wentylator lub Szybki. W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	Następuje nagłe wyłączenie urządzenia. Mogła zadziałać funkcja Timer wyłączania, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	W trakcie pracy doszło do awarii zasilania. Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest odłączone od zasilania. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane. Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Doszło do awarii zasilania. - W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. - Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie. Włączyć urządzenie.
	Nieprawidłowe ustawienie baterii w pilocie bezprzewodowym. - Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. - Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa. Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	Filtr powietrza jest brudny. - Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. - Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu Szybkiego.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia. Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Docelowa temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. Ustawić docelową temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub płyty gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. - Podczas pracy w trybie Wentylator powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. - Zmienić tryb obsługi na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie. Ponieważ Automatyczne czyszczenie pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły. To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła. Dlatego wymagany jest montaż rury odpływowej od spodu tacy ociekowej. Skontaktować się z instalatorem.
Występuje hałas lub drgania.	Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu. Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury. Dźwięk przepływu cieczy lub powietrza: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie. To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	Zapach (np. dym papierosowy) może być pochłaniany przez jednostkę wewnętrzną i przekazywany do strumienia przepływu powietrza. • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje. • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.
	Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie, łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje. • Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie Ogrzewanie na cewkach osadza się lód i szron. Tryb Odszranianie ogranicza grubość warstwy szronu na węzownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. • Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe. • Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji LG ThinQ.
	Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona. • Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
	Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz. • Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. • Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.

Notatka

Notatka

Notatka

Notatka





Digitalize o código QR
para ler o manual.



MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO



De forma a utilizar o produto de forma segura e conveniente,
leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

PORTUGUÊS

TIPO: Mural

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO	3
INSTRUÇÕES DE AVISO.....	4
INSTRUÇÕES DE CUIDADO	9

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar.....	12
Visões Gerais do Produto.....	13
Preparação antes da Operação.....	14
Descrição geral do comando à distância sem fios	16
Utilização do comando à distância sem fios.....	20
Descrição geral das funções especiais.....	32
Utilização de funções especiais.....	33

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ.....	35
Diagnóstico com LG ThinQ	36

MANUTENÇÃO

Limpeza	38
---------------	----

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência.....	43
---------------------------------------	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco. Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou fatais.



CUIDADO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

Notas para refrigerante inflamável

Os seguintes símbolos são apresentados nas unidades.



Este símbolo indica que o aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer fuga do refrigerante e este for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de incêndio.



Este símbolo indica que o manual do proprietário deve ser lido com atenção.



Este símbolo indica que os funcionários de assistência devem manusear o equipamento de acordo com o manual de instalação.



Este símbolo indica que as informações estão disponíveis no manual do proprietário ou no manual de instalação.

INSTRUÇÕES DE AVISO

AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Segurança técnica

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem supervisionadas ou receberem instruções referentes à utilização do mesmo por meio da pessoa da responsável por sua segurança. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- A instalação ou as reparações realizadas por pessoas não autorizadas podem constituir perigos para si e para terceiros.

- As informações presentes no manual destinam-se à utilização por um técnico de assistência qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- A não leitura e observância de todas as instruções contidas neste manual poderá resultar na avaria do equipamento, em danos patrimoniais, em ferimentos pessoais e/ou fatais.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Contacte um agente de assistência, ou uma pessoa com qualificações semelhantes, para proceder à eliminação.
- Quando for necessário proceder à substituição do cabo de alimentação, o trabalho de substituição deve ser realizado por funcionários autorizados que usem apenas peças de substituição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- De acordo com as regras relativas à cablagem, devem ser incorporados meios de desconexão na cablagem fixa.
- Este aparelho deve estar devidamente ligado à terra a fim de minimizar o risco de choque elétrico.
- Não corte nem retire o ponto de ligação à terra da ficha de alimentação.
- Fixar o fio de terra ao parafuso da tampa da tomada elétrica não liga o aparelho à terra, salvo se o parafuso da tampa for de metal, não tiver isolamento e a tomada elétrica estiver ligada à terra através da cablagem da casa.
- Se tiver dúvidas sobre se o aparelho de ar condicionado está corretamente ligado à terra, solicite a inspeção da tomada e do circuito elétricos por um eletricista qualificado.

Instalação

- Contacte um centro de assistência autorizado ao instalar ou reposicionar o ar condicionado.
- Não instale o aparelho de ar condicionado numa superfície instável ou num local onde exista o perigo de queda.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não instale o aparelho de ar condicionado num local de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano, diluente, etc.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança.
- Instale uma tomada elétrica dedicada ou um disjuntor antes de usar o ar condicionado.
- Utilize um disjuntor e um fusível padronizados que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Assegure-se de que o tubo e o cabo de alimentação que ligam a unidade interior à exterior não ficam demasiado esticados quando instalar o ar condicionado.
- Os cabos de ligação interiores e exteriores deverão ficar bem apertados, e o cabo deverá ser devidamente encaminhado de forma a que não haja nenhuma força a puxá-lo a partir dos terminais de conexão. Ligações impróprias ou pouco apertadas podem gerar calor ou provocar incêndio.
- Não ligue o fio de ligação à terra a um tubo de gás, a um para-raios ou a um fio telefónico de ligação à terra.
- Utilize gás não inflamável (azoto) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar. A utilização de ar comprimido ou de gás inflamável pode provocar incêndios ou explosões.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o cabo de alimentação. Riscos ou descamação do isolamento dos cabos de alimentação poderão resultar em fogo ou choque elétrico, e o cabo deverá ser substituído.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou cortado.

- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque um aquecedor nem outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar do ar condicionado, enquanto estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que as crianças não sobem para a unidade exterior nem batem na mesma.
- Assegure-se de apenas usa as peças referidas na lista de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.
- Com a unidade em funcionamento ou imediatamente depois, não toque no tubo do refrigerante, no tubo de água nem noutras peças internas.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente na proximidade do ar condicionado.
- Não use o ar condicionado durante um espaço de tempo prolongado numa divisão pequena sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que existe ventilação suficiente quando o ar condicionado e um aquecedor ou dispositivo semelhante são utilizados simultaneamente.
- Não obstrua a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Interrompa o fornecimento de energia se detetar algum ruído, odor ou fumo proveniente do ar condicionado.
- Contacte um centro de assistência autorizado se o ar condicionado ficar submerso em água numa inundação.
- No caso de uma fuga de gás (como freon, gás propano, gás LP, etc.) ventile suficientemente antes de usar o ar condicionado novamente.
- No caso de um apagão ou uma trovoada, desligue imediatamente a fonte de alimentação.

Comando à distância

- Remova as baterias se o comando vai passar um período prolongado sem ser utilizado.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes no comando, ou pilhas novas com velhas.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Não utilize o comando se existir uma fuga nas pilhas. Se as suas roupas ou pele forem expostas ao fluido que escapou das pilhas, lave com água limpa.
- No caso de ingestão de líquido da pilha, lave rigorosamente o interior da boca e consulte um médico.
- Elimine as pilhas num local onde não exista o perigo de incêndio.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.
- Não limpe o aparelho pulverizando água diretamente sobre o produto.

Refrigerante

Geral

- Apenas utilize o refrigerante especificado na etiqueta do aparelho de ar condicionado.
- Não utilize refrigerantes não certificados.
- Não introduza ar nem gás no sistema, salvo o refrigerante especificado.
- Durante a instalação ou reparação, não toque no refrigerante que sai.
- Certifique-se de verificar a existência de fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do ar condicionado.
- O aparelho deve ser armazenado para evitar a ocorrência de danos mecânicos.

Apenas R32



- Qualquer pessoa envolvida em trabalhos em ou no acesso a um circuito de refrigerante deve ser titular de um certificado válido atual, atribuído por um órgão de avaliação acreditado da indústria, que valide a respetiva competência no manuseamento seguro de refrigerantes, em conformidade com uma especificação de avaliação reconhecida pela indústria.
- A assistência só deve ser efetuada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. As operações de manutenção e reparação que necessitem do auxílio de outros funcionários competentes devem ser realizadas sob a supervisão de uma pessoa competente na utilização de refrigerantes inflamáveis.
- O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada onde o tamanho da divisão corresponde à área da divisão, conforme especificado para utilização.
- Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias desobstruídas.
- O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem chamas a descoberto em atividade contínua (por exemplo, um aparelho de gás a funcionar) e fontes de ignição (por exemplo, um aquecedor elétrico a funcionar).

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Transporte o aparelho de ar condicionado com o auxílio de duas ou mais pessoas ou utilize uma empilhadora.
- Instale a unidade exterior de forma a ficar protegida contra a luz solar direta. Não coloque a unidade interior num local onde fique diretamente exposta à luz solar através das janelas.
- Não instale o ar condicionado numa área onde fique diretamente exposto à brisa do mar (névoa salina).
- Instale a mangueira de drenagem corretamente para a purga simples de condensação da água.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade de exterior ou os gases de escape não incomodem os vizinhos. Não o fazer poder resultar num conflito com os vizinhos.
- Descarte em segurança materiais de embalagem como parafusos, pregos, sacos de plástico ou baterias utilizando as embalagens adequadas após a instalação ou reparação.
- Tenha cuidado durante a desembalagem ou instalação do ar condicionado.

Funcionamento

- Assegure-se de que o filtro está instalado antes de operar o ar condicionado.
- Não beba a água de drenagem do ar condicionado.
- Não coloque objetos sobre o aparelho de ar condicionado.
- Quando a humidade for muito elevada, ou quando tiver deixado uma porta ou janela aberta, não deixe o aparelho de ar condicionado funcionar durante muito tempo.
- Não exponha pessoas, animais nem plantas ao ar frio ou quente proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos espaços de tempo.
- Não use o produto para fins especiais, como preservar alimentos, obras de arte, etc. O ar condicionado foi concebido para o grande público e não é um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou perda de propriedade.

Manutenção

- Durante as operações de limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado em altitude, utilize um banco ou um escadote resistente.
- Durante a limpeza do aparelho de ar condicionado, nunca utilize agentes nem solventes de limpeza fortes, nem pulverize água. Utilize um pano macio.
- Durante a remoção do filtro de ar, nunca toque nas peças metálicas do aparelho de ar condicionado.
- Para a limpeza do interior, contacte um concessionário ou um centro de assistência autorizado. A utilização de detergentes agressivos poderá provocar corrosão ou danos no produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Notas para funcionamento

- Ajuste a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal para fazer circular o ar interior.
- Acelere o ventilador para arrefecer ou aquecer rapidamente o ar interior, num curto espaço de tempo.
- Desligue o equipamento e abra as janelas periodicamente para ventilar. A qualidade do ar interior pode deteriorar-se se o equipamento for utilizado durante longos períodos.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar poderão obstruir o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.


Sugestões para poupança de energia

- Não arrefeça o espaço excessivamente. Fazê-lo pode ser prejudicial à sua saúde, e pode aumentar o consumo de eletricidade.
- Quando estiver a utilizar o aparelho, bloqueie a luz solar com persianas ou cortinados.
- Durante o funcionamento do aparelho, mantenha as portas e as janelas bem fechadas.

Visões Gerais do Produto


Montagem em parede

<Tipo 1>

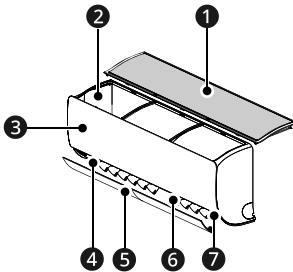

- ❶ Filtro de ar
- ❷ Aberturas de Admissão de Ar
- ❸ Cobertura Frontal
- ❹ Aberturas de Saída de Ar

<Tipo 2>

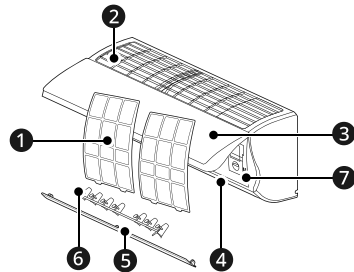

- ❺ Defletor de Ar (Lâmina Cima-Baixo)
- ❻ Defletor de Ar (Lâmina Esquerda-Direita)
- ❼ Botão de Ligar/Desligar

OBSERVAÇÃO


- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

Preparação antes da Operação

Introdução de pilhas no comando à distância sem fios

Introduza pilhas AAA (1,5 V) no comando à distância sem fios.

- Remova a tampa das baterias, insira as novas baterias e assegure-se de que os terminais + e - das baterias estão orientados corretamente.




OBSERVAÇÃO

- Quando o ecrã do comando sem fios começar a desvanecer, substitua as baterias AAA (1,5 V).
- Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas.
- Não use baterias que não sejam alcalinas.


Configuração da hora atual no comando à distância sem fios

1 Insira as baterias.


- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

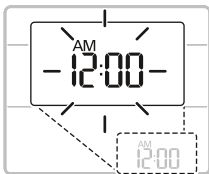

2 Prima o botão ou para ajustar a hora.

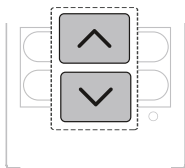

3 Prima o botão **Set/Cancel** para parar a intermitência.

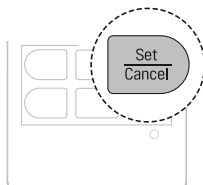

OBSERVAÇÃO


- O **Temporizador de ativação** e o **Temporizador de desativação** ficam disponíveis após configurar a hora atual.
- Se já tiver inserido as pilhas, volte a inseri-las ou utilize o botão de **Reposição** para configurar a hora atual.

Selecionar Fahrenheit ou Celsius (Em Alguns Modelos)

Configure o indicador de temperatura para apresentar unidades de Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

1 Ligue o aparelho.


- 2 Deixe premido o botão **Up-Down Swing** durante 5 segundos para alternar as unidades entre °C e °F

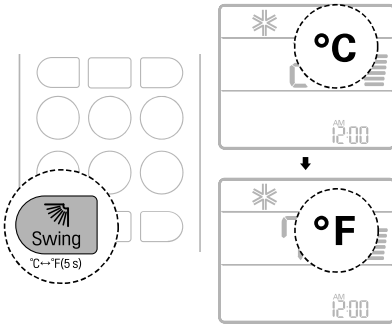



Descrição geral do comando à distância sem fios

Comando à distância sem fios

Pode operar o equipamento de forma mais conveniente com o comando sem fios.

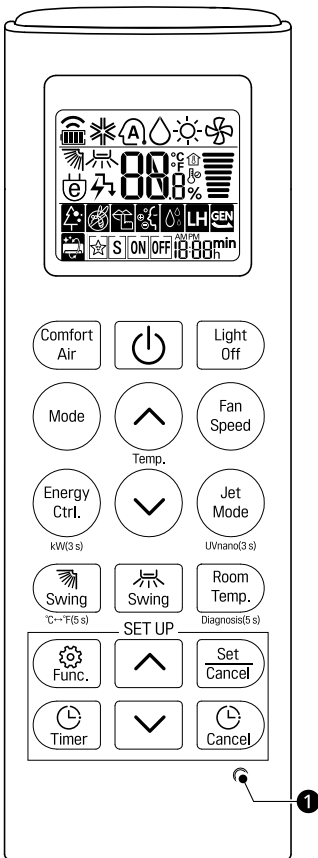

Botões

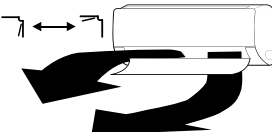Imagem	Descrição	Função Disponível											
		Single Split	Multi										
	Comfort Air  Ajusta o fluxo do ar para a deflexão da corrente de ar. Torna possível evitar uma corrente de ar direta.	☐	☐										
	Ligar/desligar Liga e desliga o equipamento.	☐	☐										
	Light Off Liga e desliga o ecrã da unidade de interior.	☐	☐										
	Mode Seleciona o modo de operação pretendido.  <table><tr><td></td><td>Modo de Arrefecimento</td></tr><tr><td>*1</td><td>Modo de Transição automática / Modo de Funcionamento automático *1 Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.</td></tr><tr><td></td><td>Modo de Desumidificação</td></tr><tr><td></td><td>Modo de Aquecimento (em alguns modelos)</td></tr><tr><td></td><td>Modo do Ventilador</td></tr></table>		Modo de Arrefecimento	 *1	Modo de Transição automática / Modo de Funcionamento automático *1 Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.		Modo de Desumidificação		Modo de Aquecimento (em alguns modelos)		Modo do Ventilador	☐	☐
	Modo de Arrefecimento												
 *1	Modo de Transição automática / Modo de Funcionamento automático *1 Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.												
	Modo de Desumidificação												
	Modo de Aquecimento (em alguns modelos)												
	Modo do Ventilador												

18 FUNCIONAMENTO

Imagem	Descrição	Função Disponível	
		Single Split	Multi
	Ajuste de temperatura Ajusta a temperatura ambiente pretendida.	☐	☐
			
	Fan Speed  Ajusta a velocidade da ventoinha.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Diminuir a entrada de energia. Pode controlar o consumo de energia.	☐	
	kW(3 s) Deixe premido o botão Energy Ctrl. durante cerca de 3 segundos para definir ou não a exibição de informações sobre energia.	☐	
	Jet Mode Altera rapidamente a temperatura ambiente.	☐	☐
	UVnano(3 s) Deixe premido o botão Jet Mode durante cerca de 3 segundos para manter o ventilador limpo.	☐	☐
	Up-Down Swing Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Deixe premido o botão Up-Down Swing durante 5 segundos para alternar as unidades entre °C e °F	☐	☐
	Left-Right Swing Ajusta a direção do fluxo de ar entre a esquerda e a direita.	☐	☐

Imagem	Descrição	Função Disponível	
		Single Split	Multi
 Room Temp. Diagnosis(5 s)	Room Temp. Exibe a temperatura ambiente.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Deixe premido o botão Room Temp. durante cerca de 5 segundos para verificar facilmente os dados de manutenção do equipamento.	☐	
	Func. Seleciona a função pretendida.	☐	☐
 	Ajuste do tempo Ajusta a hora do dia ou a hora definida no ecrã.	☐	☐
	Set/Cancel Define ou cancela as funções especiais e o temporizador.	☐	☐
	Timer Liga e desliga automaticamente o equipamento à hora pretendida.	☐	☐
	Cancel Cancela as definições do temporizador.	☐	☐
	❶ REPOSIÇÃO Repõe as definições do comando sem fios.	☐	☐


OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.
- Quando ligado à unidade Exterior Multi, as funções de **Indicador de energia**, **Controlo de energia**, **Silencioso** e **Smart Diagnosis** podem não ser suportadas.

Utilização do comando à distância sem fios

Utilização com comando à distância sem fios

Aponte o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal, no lado direito do aparelho, para o utilizar.

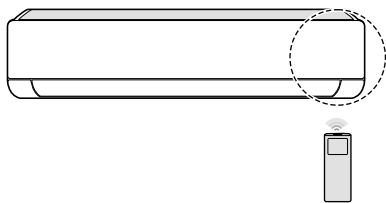

OBSERVAÇÃO


- O comando à distância sem fios pode acionar outros dispositivos eletrônicos, se apontado na sua direção. Certifique-se de que aponta o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal do aparelho.
- Para um funcionamento correto, use um pano macio para limpar o transmissor e o recetor do sinal.
- Se o comando à distância incluir uma função não suportada pelo aparelho, este último poderá não indicar esta situação através de um zumbido. As exceções incluem as funções de **Ajuste da direção esquerda/direita**, **Indicador de energia** e **Purificação de ar**.

Modo de Operação

Quando o aparelho é ligado, pode alterar o modo de funcionamento.

1 Ligue o aparelho.


2 Prima o botão **Mode** repetidamente para mudar o modo de operação.

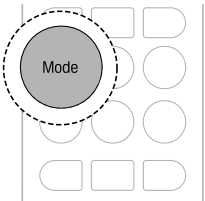

Modelo apenas de Arrefecimento




Modelo com Arrefecimento e Aquecimento



	Modo de Arrefecimento
 *1	Modo de Funcionamento automático / Modo de Transição automática *1 Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.
	Modo de Desumidificação
	Modo de Aquecimento
	Modo do Ventilador

Ajuste da velocidade do ventilador

Pode ajustar a velocidade da ventoinha premindo repetidamente o botão **Fan Speed**.

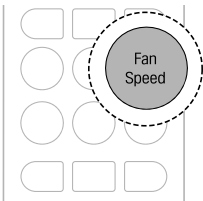

Velocidade	Ícone do comando à distância sem fios	Ícone da unidade interior
Alta		F5
Média – Alta		F4
Média		F3
Média – Baixa		F2
Baixa		F1
Automático		-

OBSERVAÇÃO


- A definição de auto da velocidade do ventilador ajusta a automaticamente velocidade.




- Os ícones da unidade interior são apresentados em algumas unidades interiores.
- O indicador da unidade interior mostra os ícones da velocidade do ventilador durante apenas 5 segundos e regressa à temperatura definida.

Modo de arrefecimento

- Ligue o aparelho.
- Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo de **Arrefecimento**.

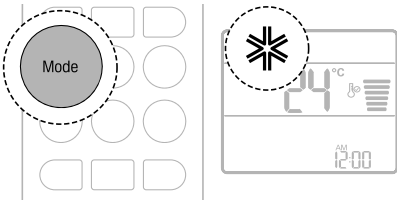

- Prima o botão ou para configurar a temperatura alvo.

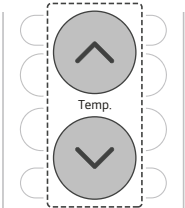

Modo auto


Modo de Funcionamento automático (Inteligência Artificial)

[Modelo Apenas de Arrefecimento]


Pode manter a temperatura ambiente próxima da temperatura definida. O equipamento alterará automaticamente a temperatura e a velocidade da ventoinha.

- Ligue o aparelho.

- 2 Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo **Funcionamento automático**.

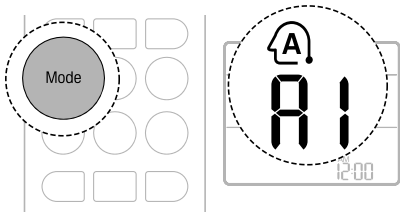

- 3 Prima o botão  ou  para seleccionar o código de operação pretendido se a temperatura for superior ou inferior à temperatura alvo.

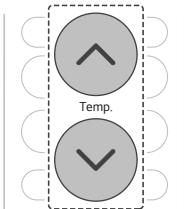

Código	Descrição
2	O equipamento ajusta a temperatura alvo para um valor superior à temperatura atual.
1	O equipamento ajusta a temperatura alvo para um valor ligeiramente superior à temperatura atual.
0	O equipamento mantém a temperatura atual.
-1	O equipamento ajusta a temperatura alvo para um valor ligeiramente inferior à temperatura atual.
-2	O equipamento ajusta a temperatura alvo para um valor inferior à temperatura atual.

OBSERVAÇÃO


- Não pode ajustar a velocidade da ventoinha, mas pode configurar o deflector de ar para rodar automaticamente.

Modo de Transição Automática


[Modelo com Arrefecimento e Aquecimento]

O equipamento ajustará automaticamente o modo de operação para **Arrefecimento** ou **Aquecimento**, dependendo da temperatura ambiente. Pode ajustar a velocidade do ventilador e a temperatura alvo. A temperatura alvo será mantida num intervalo de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.


- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo de **Transição automática**.

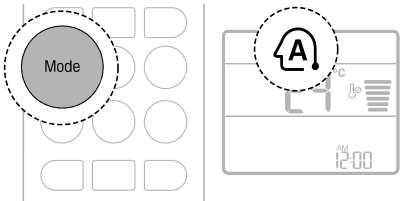

- 3 Prima o botão  ou  para configurar a temperatura alvo.

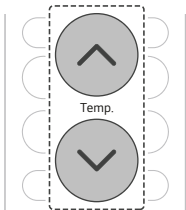


- 4 Prima o botão **Fan Speed** para ajustar a velocidade da ventoinha.

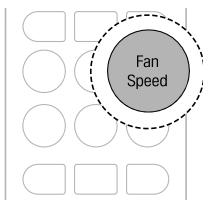

Modo de Desumidificação

Pode reduzir o excesso de humidade num ambiente muito húmido ou durante a estação das chuvas, de forma a evitar o aparecimento de mofo. O equipamento alterará a velocidade da ventoinha e a temperatura automaticamente para manter um nível ótimo de humidade.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima repetidamente o botão **Mode** para selecionar o modo de **Desumidificação**.

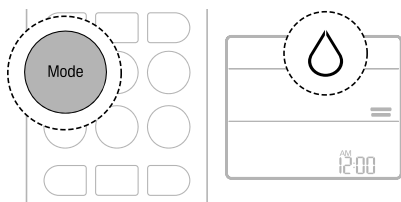


OBSERVAÇÃO


- Não pode ajustar a temperatura ambiente. Será ajustada automaticamente.
- A temperatura ambiente não é exibida no ecrã.
- No modo de **Desumidificação**, o compressor e o ventilador interior poderão não operar, de forma a evitar um arrefecimento excessivo.

Modo de aquecimento (Em Alguns Modelos)

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima repetidamente o botão **Mode** para selecionar o modo de **Aquecimento**.

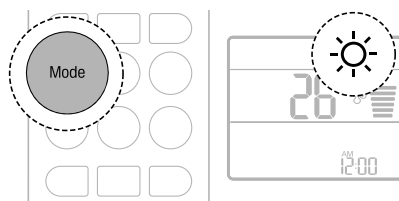

- 3 Prima o botão ou para configurar a temperatura alvo.

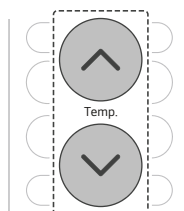

OBSERVAÇÃO


- será exibido em algumas unidades de interior nas seguintes condições:
 - Quando a unidade de exterior está no modo de **Descongelação**.
 - Quando a unidade de exterior está no modo de **Pré-aquecimento**.
 - Quando a temperatura da divisão atingiu a temperatura definida.

Modo de ventilador


Pode fazer circular o ar interior sem alterar a temperatura da divisão.

- 1 Ligue o aparelho.


- 2** Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo **Ventilador**.

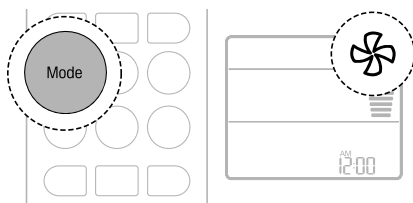


- 2** Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo pretendido.

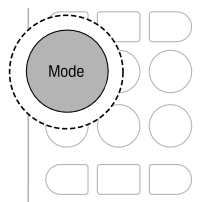

- 3** Prima o botão **Fan Speed** para ajustar a velocidade da ventoinha.

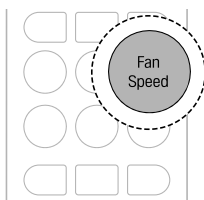

- 3** Prima o botão **Jet Mode**.

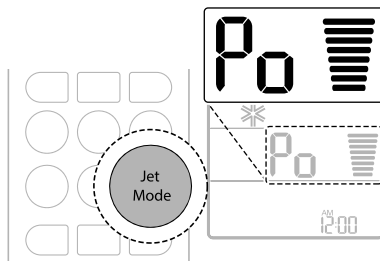

OBSERVAÇÃO

- A indicação  ou  é apresentada em algumas unidades interiores.

OBSERVAÇÃO

- Modo de arrefecimento por jato**

É expelida uma corrente forte de ar frio durante 30 minutos. Após 30 minutos, a temperatura é mantida a 18 °C por predefinição.

- Para mudar a temperatura, prima o botão  ou  para configurar a temperatura alvo.

- Modo de aquecimento por jato**

É expelida uma corrente forte de ar quente durante 30 minutos. Após 30 minutos, a temperatura é mantida a 30 °C por predefinição.

- Para mudar a temperatura, prima o botão  ou  para configurar a temperatura alvo.
- O modo **Aquecimento Jato** não está disponível em alguns modelos.

- O modo **Jato** pode operar de forma diferente do que está indicado no ecrã do comando à distância.

Modo de jato

Pode alterar a temperatura ambiente rapidamente.

- Modelo Apenas de Arrefecimento**

O modo de **Jato** está disponível com os modos de **Arrefecimento**, **Desumidificação**, **Ventilador** e **Funcionamento automático**, e com a função de **Purificação de ar**.

- Modelo de Arrefecimento e Aquecimento**

O modo **Jato** está disponível com os modos de **Arrefecimento**, **Aquecimento** e **Desumidificação**.


- 1** Ligue o aparelho.

Ajuste da direção do fluxo de ar


É possível ajustar a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal.

Ajuste da direção para cima/baixo

- Prima o botão **Up-Down Swing** repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.



- Selecione  para ajustar automaticamente a direção para cima/baixo do fluxo de ar.

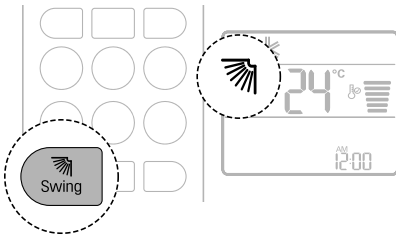


Ajuste da direção para a esquerda/direita

- Prima o botão **Left-Right Swing** repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.



- Selecione  para ajustar automaticamente a direção para a esquerda/direita do fluxo de ar.

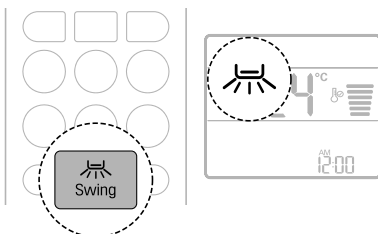

OBSERVAÇÃO


- A função **Ajuste da direção para a esquerda/direita** pode não ser suportado, consoante o modelo.

- O ajuste aleatório do defletor de ar pode provocar a falha do aparelho.
- Quando é reiniciado, o equipamento regressa à última direção definida do fluxo de ar. A posição do defletor de ar pode não corresponder ao ícone exibido no comando sem fios. Se isto acontecer, prima o botão **Up-Down Swing** ou **Left-Right Swing** para ajustar novamente a direção do fluxo de ar.
- Esta função pode registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Função de ar de conforto (Em Alguns Modelos)

Pode configurar comodamente a persiana para uma posição predefinida, com vista a impedir a ventilação do ar fornecido diretamente sobre os ocupantes da divisão.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima repetidamente o botão **Comfort Air** e selecione a direção pretendida.

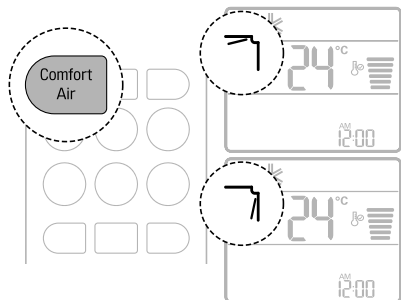

OBSERVAÇÃO

- A indicação  ou  é apresentada em algumas unidades interiores.
- Ao premir o botão **Mode** ou **Jet Mode**, esta função é desativada.

OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada e a função **Ajuste da Oscilação para cima/baixo** é configurado ao premir o botão **Up-Down Swing**.
- Quando esta função está desligada, a persiana para cima/baixo pode funcionar automaticamente, consoante o modo definido.

Temporizador de ativação e desativação

É possível configurar o aparelho para ativação e desativação automáticas a uma hora pretendida.


As funções de **Temporizador de ativação** e **Temporizador de desativação** podem ser configuradas em conjunto.

Configuração do temporizador de ativação


Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado ou desligado.

1 Prima repetidamente o botão **Timer**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

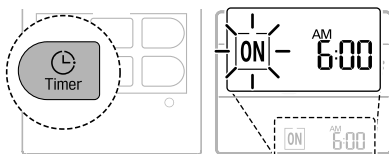


2 Prima o botão ou para configurar a hora pretendida.

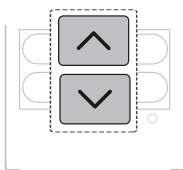

3 Prima o botão **Set/Cancel** para parar a intermitência do ícone.


- Após configurar o temporizador, a hora atual e o ícone do **Temporizador de ativação** são apresentados no ecrã, indicando que a hora pretendida foi configurada.

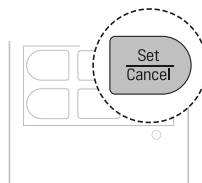


Cancelamento do temporizador de ativação

1 Prima repetidamente o botão **Timer**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

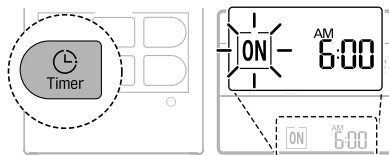

2 Prima o botão **Set/Cancel** para cancelar a configuração.

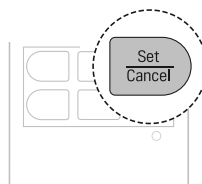


Configuração do temporizador de desativação


Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado ou desligado.

1 Prima repetidamente o botão **Timer**.


- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

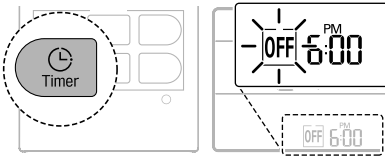


- 2 Prima o botão **Set/Cancel** para cancelar a configuração.

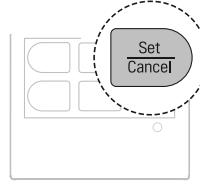

- 2 Prima o botão ou para configurar a hora pretendida.

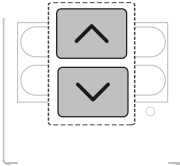


- 3 Prima o botão **Set/Cancel** para parar a intermitência do ícone.
- Após configurar o temporizador, a hora atual e o ícone do **Temporizador de desativação** são apresentados no ecrã, indicando que a hora pretendida foi configurada.

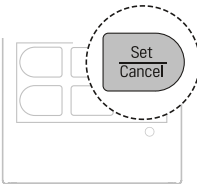

Cancelamento da definição do temporizador

- Prima o botão **Cancel** para cancelar todas as definições do temporizador.

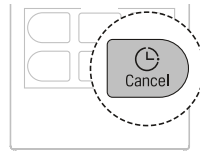

Função de dormir (Em Alguns Modelos)


É possível configurar o aparelho para se desligar automaticamente após uma hora definida. O aparelho muda automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador.

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.

- 1 Ligue o aparelho.


- 2 Prima repetidamente o botão **Timer**.

- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

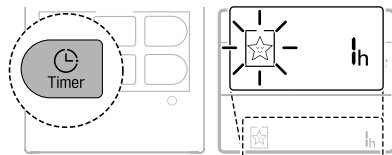


Cancelamento do temporizador de desativação

- 1 Prima repetidamente o botão **Timer**.
- O ícone abaixo pisca na parte inferior do ecrã do indicador.

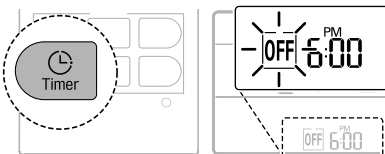


- 3 Prima o botão  ou  para configurar a hora pretendida.

- A hora pode ser configurada até 7 horas.

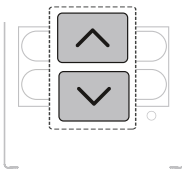

- 4 Prima o botão **Set/Cancel** para parar a intermitência do ícone.

- O ícone da função **Dormir** é apresentado no ecrã do indicador.

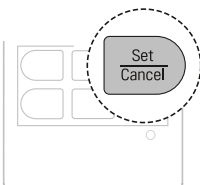


OBSERVAÇÃO

- A indicação **IH** é apresentada em algumas unidades interiores.
- O indicador da unidade de interior mostra a hora definida de 1H a 7H durante apenas 5 segundos, e de seguida volta à temperatura definida em algumas unidades de interior.
- No modo **Arrefecimento** e **Desumidificação**, a temperatura aumenta 1 °C após 30 minutos, e aumenta mais 1 °C após os 30 minutos seguintes, para um sono mais confortável. A temperatura aumenta até 2 °C em relação à temperatura predefinida.
- Embora a observação sobre a velocidade do ventilador no ecrã do indicador possa mudar, a velocidade do ventilador é automaticamente ajustada.

Função de apagar a luz (Em Alguns Modelos)

É possível configurar o brilho do ecrã do indicador da unidade interior.

- Prima o botão **Light Off**.

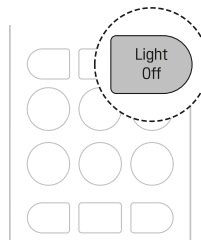

OBSERVAÇÃO

- O botão liga ou desliga o ecrã do indicador.
- Se o brilho do indicador da unidade interior estiver configurado como desligado, a pressão de um botão no comando à distância sem fios acende automaticamente o indicador por alguns momentos.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função de indicador de energia (Em Alguns Modelos)

É possível ver a quantidade de eletricidade gerada no indicador interior durante o funcionamento do aparelho.


Indicador da utilização atual de energia

O consumo instantâneo de energia é apresentado durante algum tempo, em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

- 1 Ligue o aparelho.

- 2 Prima continuamente o botão **Energy Ctrl.** durante cerca de 3 segundos.

- O nome do botão varia consoante o modelo.

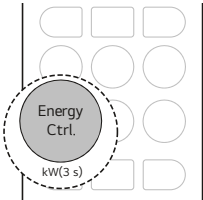


- A potência inferior a 10 kW(h) é apresentada em unidades de 0,1 kW(h) e a potência superior a 10 kW(h) em unidades de 1 kW(h).
- A energia real pode ser diferente da energia apresentada.

Função de controlo de energia (Em Alguns Modelos)

É possível reduzir a entrada de potência.

- 1
- Ligue o aparelho.
- 2
- Prima o botão **Energy Ctrl.** repetidamente para selecionar o passo pretendido.

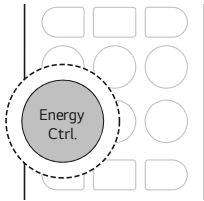


Fase	Ecrã do indicador	Descrição
1	80 %	A potência de entrada é diminuída 20% em comparação com a potência de entrada nominal.
2	60 %	A potência de entrada é diminuída 40% em comparação com a potência de entrada nominal.
3 (em alguns modelos)	40 %	A potência de entrada é diminuída 60% em comparação com a potência de entrada nominal.

Indicador da utilização cumulativa de energia

O consumo cumulativo de energia é apresentado durante algum tempo, em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

- 1
- Ligue o aparelho.
- 2
- Pressione continuamente o botão **Energy Ctrl.** durante cerca de 3 segundos duas vezes.
- O nome do botão varia consoante o modelo.

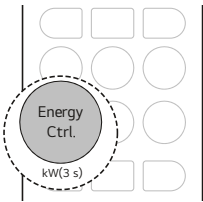

OBSERVAÇÃO

- A unidade do valor apresentado é kW.
- Não é apresentado no comando à distância sem fios.
- kW refere-se ao consumo instantâneo de energia.
- kWh refere-se ao consumo cumulativo de energia.
- Devido às limitações do indicador, os valores superiores a 99 kW(h) são apresentados como 99 kW(h).
- O encerramento efetua a reposição deste valor.

OBSERVAÇÃO

- A indicação 88, 66, 44 ou L (1.ª fase), LL (2.ª fase) é apresentada em algumas unidades de interior.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- A capacidade pode diminuir quando a função **Controlo de energia** estiver selecionada.
- Se premir o botão **Fan Speed**, ⤴ ou ⤵, a temperatura pretendida é apresentada durante cerca de 5 segundos.
- A temperatura ambiente é exibida durante cerca de 5 segundos se premir o botão **Room Temp..**

Função UVnano (Em Alguns Modelos)


"UVnano" é uma palavra composta por UV (raios ultravioleta) e nanómetro (unidade de comprimento).

Esta função reduz a existência de várias bactérias no interior do aparelho.

Nome do modelo:

LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Prima continuamente o botão **Jet Mode** durante cerca de 3 segundos.

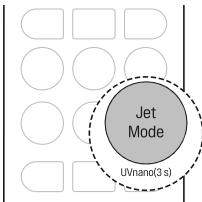

OBSERVAÇÃO

- A indicação **UV** é apresentada em algumas unidades interiores, consoante o modelo.
- O LED UV funciona a intervalos regulares para manter a limpeza do ventilador.
- A função **UVnano** é interrompida quando o aparelho de ar condicionado é desligado.


- Quando a função de **Secagem automática** é iniciada, a função **UVnano** é acionada simultaneamente para manter o ventilador limpo.
- Esta função é desativada com o modo de **Aquecimento**.

Funcionamento manual


Se o comando à distância estiver indisponível, pode ligar e desligar o equipamento premindo o botão de **Ligar/desligar ❶** na unidade de interior.

- 1
- Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
- 2
- Prima o botão **Ligar/desligar ❶**.

<Tipo 1>

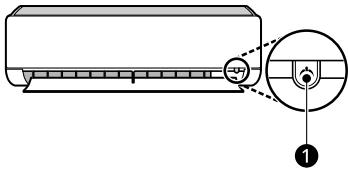

<Tipo 2>

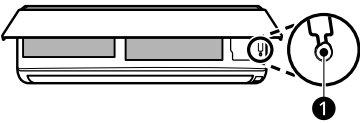


OBSERVAÇÃO

- Se a persiana para cima/baixo abrir rapidamente, o motor passo a passo poderá estar avariado.
- Por predefinição, a velocidade do ventilador encontra-se configurada como alta.


- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Não é possível alterar a temperatura ao utilizar o botão **Ligar/desligar ❶**.
- Para modelos **Apenas de arrefecimento**, a temperatura é configurada como 22 °C por predefinição.
- Para modelos de **Arrefecimento e aquecimento**, a temperatura é configurada entre 22 °C e 24 °C por predefinição.

- 2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar ❶** durante 6 segundos.
- 3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar ❶**. A luz pisca. Este processo repete-se 4 vezes.

<Tipo 1>

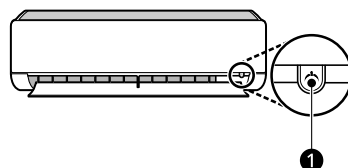

<Tipo 2>

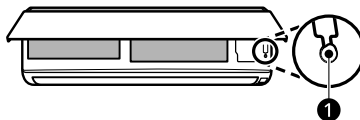

Reposição das definições anteriores

Quando o aparelho de ar condicionado é ligado novamente ligado após uma falha de energia, a função **Reinício automático** repõe as definições anteriores.

Quando utiliza o aparelho pela primeira vez, a função **Reinício automático** encontra-se ativada. É possível cancelar e configurar esta função premindo o botão **Ligar/desligar ❶** na unidade de interior.

Cancelamento do reinício automático

- 1 Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
- 2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar ❶** durante 6 segundos.
- 3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar ❶**. A luz pisca duas vezes. Este processo repete-se 4 vezes.

Configuração do reinício automático

- 1 Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Se premir continuamente o botão **Ligar/desligar ❶** durante 3–5 segundos, em vez de 6 segundos, o aparelho passa para a operação de teste. Na operação de teste, o aparelho ventila ar de arrefecimento forte durante 18 minutos e, em seguida, regressa às predefinições de fábrica.

Descrição geral das funções especiais

Funções especiais



Ícone	Descrição
	Funções de purificação de ar O gerador de iões utiliza milhões de iões para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior.
	Função silenciosa Reduz o ruído das unidades de exterior.
	Função de Secagem automática Reduz a humidade gerada no interior da unidade de interior.

OBSERVAÇÃO


- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.
- Algumas funções poderão registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Utilização de funções especiais

Configuração e cancelamento de funções especiais


Configuração de funções especiais

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima o botão **Func.** repetidamente para selecionar a função pretendida.
- 3 Prima o botão **Set/Cancel** para terminar.

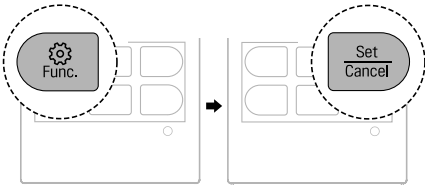


Cancelamento de funções especiais

- 1 Prima o botão **Func.** repetidamente para selecionar a função pretendida.
- 2 Prima o botão **Set/Cancel** para cancelar a função.

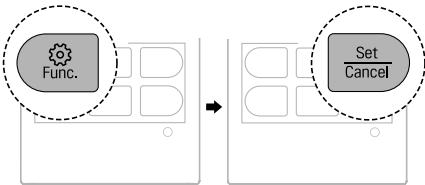

Funções de purificação de ar (Em Alguns Modelos)

É possível fornecer ar limpo e fresco utilizando partículas de iões e o filtro.

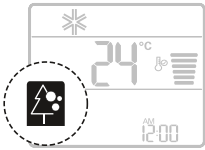

Função	Descrição
Ionizador	As partículas de iões provenientes do ionizador reduzem as bactérias na superfície e outras substâncias nocivas.
Plasma	Reduz por completo os contaminantes microscópicos provenientes do ar de admissão a fim de fornecer ar limpo e fresco.

AVISO


- Durante o funcionamento, não toque no ionizador.

OBSERVAÇÃO

- É possível utilizar esta função sem ligar o aparelho.
- A lâmpada do plasma e a lâmpada de arrefecimento acendem em alguns modelos.
- Esta função pode registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Função silenciosa (Em Alguns Modelos)

É possível reduzir o ruído da unidade exterior de forma a não perturbar os vizinhos.

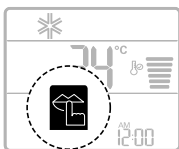


OBSERVAÇÃO

- Esta função é desativada quando pressiona o botão **Mode**, **Energy Ctrl.** ou **Jet Mode**.
- Esta função está disponível com os modos **Arrefecimento**, **Aquecimento**, **Transição automática** e **Funcionamento automático**.

Função de Secagem automática (Em Alguns Modelos)

Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, é gerada humidade dentro da unidade interior. É possível reduzir essa humidade.

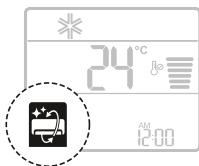

OBSERVAÇÃO

- Com a função **Secagem automática** em execução, não é possível utilizar algumas outras funções.
- Quando a função **UVnano** está definida, a função de **Secagem automática** funciona junto.
- Se desligar o aparelho, o ventilador continua a funcionar durante 30 minutos a fim de efetuar a limpeza dentro da unidade interior.
- A indicação  é apresentada em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Funcionalidades da aplicação LG ThinQ

Funcionalidades comuns

Através de um smartphone, comunique com o aparelho utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de diagnóstico inteligente vai ajudar a diagnosticar o problema.

Funcionalidades adicionais

Ficarão disponíveis mais funcionalidades se o seu aparelho estiver ligado ao Wi-Fi.

• Definições

- Permite definir várias opções no equipamento e na aplicação.


OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** → **Configurações** → **Alterar a rede**.
 - roteador sem fio é alterado
 - a senha do roteador sem fio é alterada
 - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

Modelos com código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.

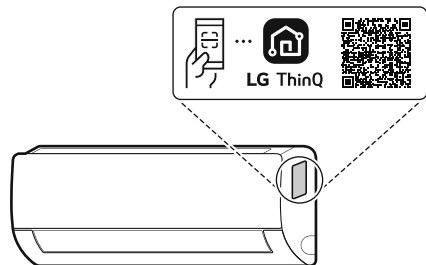

Modelos sem código QR

- 1 Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.
- 2 Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.
- 3 Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.

OBSERVAÇÃO

- O aparelho apenas é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento.
- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal será fraca. A ligação pode demorar muito tempo ou a instalação pode falhar.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall do seu router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione-lhe uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)
- A interface do utilizador do smartphone (UI) pode variar consoante o sistema operativo móvel (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

Especificações do Equipamento de Rádio

Nome do Módulo	LCWB-001
Gama de frequências da LAN sem fios	2412 MHz - 2472 MHz
Potência de saída da LAN sem fios (máx.)	18,14 dBm
Gama de frequência do Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potência de saída do Bluetooth (Máx.)	7,03 dBm

Função sem fios Versão S/W: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba estas informações por um período de três anos após a última expedição deste produto.

Diagnóstico com LG ThinQ

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas no aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não atribuíveis à negligência da LGE, a assistência poderá não funcionar devido a fatores externos, tais como, sem cariz limitativo, a indisponibilidade de Wi-Fi, a desativação de Wi-Fi, a política da loja local de aplicações ou a indisponibilidade da aplicação.
- A funcionalidade poderá ser sujeita a alterações, sem aviso prévio, e poderá assumir uma forma diferente, consoante a sua localização.

equipamento, até que a transferência de dados esteja concluída.

- Mantenha o smartphone no mesmo lugar até que a transferência de dados seja concluída.

- 4 Após a transferência de dados terminar, o diagnóstico é apresentado na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o smartphone durante a transmissão de tons.
- Assegure-se de que mantém o ruído ambiente a um nível mínimo, caso contrário o telemóvel poderá não receber os sinais sonoros emitidos pela unidade interior.

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para o diagnóstico de problemas

Siga as instruções abaixo para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Ligue corretamente a ficha de alimentação na tomada.

- 2 Coloque o microfone do smartphone perto do equipamento.

- 3 Deixe premido o botão **Room Temp.** durante pelo menos 5 segundos enquanto mantém o microfone do seu telemóvel junto ao

MANUTENÇÃO

Limpeza

⚠️ AVISO


- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.

Intervalo de limpeza

Limpeza do aparelho

Se o aparelho não for ser utilizado por um espaço de tempo prolongado, seque-o com vista a mantê-lo no melhor estado possível. Limpe o aparelho regularmente a fim de manter o desempenho ideal e para evitar possíveis avarias.

- Seque o aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas e desligue a alimentação. Se for deixada humidade nos componentes do aparelho, poderão ocorrer danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, seque os componentes internos do aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas. Isto ajudará a reduzir o odor gerado pela humidade.

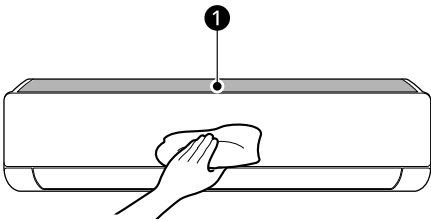

1 Filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode variar, consoante o tipo do modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade interior	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do tubo de drenagem de condensados a um profissional.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância sem fios.	Uma vez por ano

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade exterior	Solicite a limpeza das aberturas do painel e das bobinas do permutador de calor a um profissional. (Confira com o técnico.)	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a verificação do aperto correto do conjunto do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar comprimido.	Uma vez por ano

Limpeza do Filtro e de Outros Componentes

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas
Filtro alergia	Limpe com um aspirador ou uma escova.	A cada 6 meses
Ionizador (em alguns modelos)	Utilize algodão seco para reduzir as poeiras.	A cada 6 meses

OBSERVAÇÃO

- Ao limpar os filtros, nunca utilize água com uma temperatura superior a 40 °C. Tal pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca use substâncias voláteis para limpar os filtros. Poderão danificar a superfície do equipamento.
- Não lave o filtro antialérgico com água, pois poderá danificá-lo (em alguns modelos).


Remoção e substituição do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.
- O número e a localização das abas podem variar consoante o modelo do aparelho.


<Tipo 1>

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.

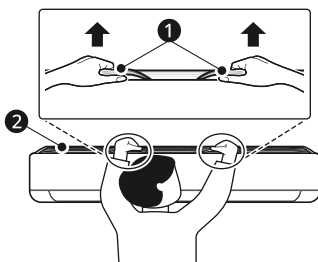


- ① Manípulos
② Filtro de ar


- 3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.

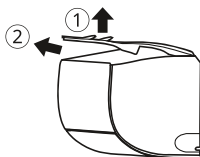


- 4 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.

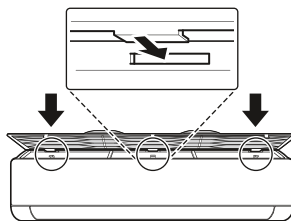

- 5 Empurre as abas para baixo até que encaixem no devido lugar.

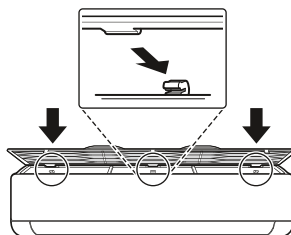


- 6 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.

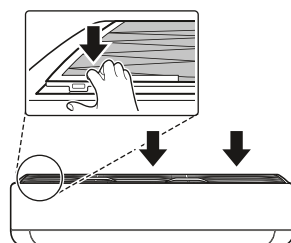


<Tipo 2>

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Abra a tampa frontal.
 - Levante ligeiramente ambos os lados da tampa.

- 3** Segurando os filtros de ar pelas abas, puxe-os para baixo ligeiramente e remova-os da unidade de interior.

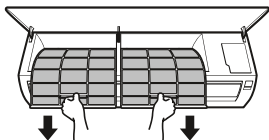

- 4** Insira as abas dos filtros de ar na cobertura frontal.

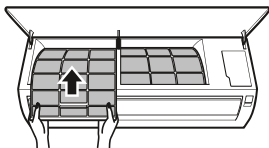


- 5** Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.


Limpeza do filtro de ar

Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas, ou mais frequentemente se necessário.

- 1** Remova o filtro de ar do aparelho.
- 2** Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água tépida e um detergente neutro.

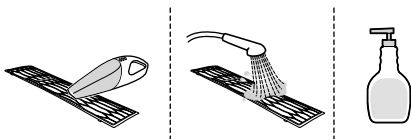

- 3** Seque o filtro à sombra.

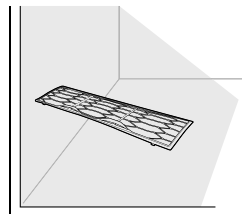

OBSERVAÇÃO

- Não opere o aparelho sem que o filtro esteja instalado.


Limpeza do Filtro de Limpeza do Ar (Em Alguns Modelos)

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.


<Tipo 1>

- 1** Desligue o aparelho.
- 2** Remova o filtro de ar da unidade de interior.
- 3** Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.



- 4** Limpe o filtro com um aspirador.

- 5** Insira o filtro de limpeza do ar.



- 6** Monte os filtros de ar.

- 7** Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.

- 6** Monte o filtro de ar.


- 7** Verifique o lado da cobertura frontal para se assegurar de que o filtro de ar está montado corretamente.

<Tipo 2>

- 1** Desligue o aparelho.


- 2** Remova os filtros de ar da unidade de interior.

- 3** Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.

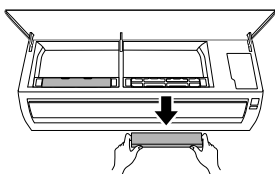

- 4** Limpe o filtro com um aspirador.

- 5** Insira o filtro de limpeza do ar.

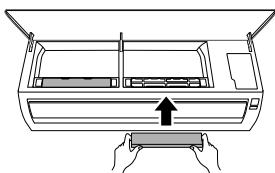

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não apresenta um funcionamento normal.	O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	Está selecionado o modo Jato ou Funcionamento automático. • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Sintomas	Possível causa e solução
Não é possível ajustar a temperatura.	Está selecionado o modo Ventilador ou Jato. Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	O aparelho desliga-se subitamente. A função Temporizador de desativação pode ter atingido o tempo limite, o que desliga o aparelho. Verifique as definições do temporizador.
	Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento. Aguarde pelo restabelecimento da energia. Se a função Reinício automático estiver ativada, o aparelho retoma o funcionamento mais recente alguns minutos após a energia ser restabelecida.
O aparelho não funciona.	O equipamento está desligado. Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
	Ocorreu a explosão de um fusível ou a fonte de alimentação está obstruída. Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia. - Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho. - Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
	A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa. Verifique se o disjuntor disparou.
	O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida. Ligue o aparelho.
	A bateria está instalada incorretamente no comando sem fios. - Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios. - Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.
O aparelho não produz ar frio.	O ar não circula corretamente. Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho.
	O filtro de ar está sujo. - Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. - Consulte "Limpeza do filtro de ar" para obter mais informações.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar frio.	A temperatura ambiente é demasiado elevada. Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, selecione o modo Jato para arrefecer rapidamente o ar interior.
	O ar frio está a sair da divisão. Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	A temperatura alvo é superior à temperatura atual. Configure a temperatura alvo para um nível inferior à temperatura atual.
	Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades. Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
	Está selecionado o modo Ventilador. - No modo Ventilador, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior. - Mude o modo de operação para a operação de arrefecimento.
	A temperatura exterior é demasiado elevada. O efeito do arrefecimento poderá não ser suficiente.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.	A função Secagem automática está em execução. Permita que a função Secagem automática continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.
A saída de ar na unidade interior está a descarregar neblina.	O ar arrefecido proveniente do aparelho produz neblina. Quando a temperatura ambiente desce, este fenómeno desaparece.
Sai água da unidade exterior.	Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do permutador de calor. Isto requer que um tubo de drenagem seja instalado por debaixo da bandeja inferior. Contacte o instalador.

Sintomas	Possível causa e solução
Ocorre ruído ou vibração.	Quando o aparelho é iniciado ou parado, ouve-se um estalido devido ao movimento da válvula inversora. Rangido: as peças de plástico da unidade interior rangem aquando da respetiva retração ou expansão devido a alterações repentinas da temperatura. Som de fluxo ou sopro: Trata-se do fluxo do refrigerante pelo aparelho. É normal a ocorrência de ruído durante ou após o funcionamento. Não se trata de um sinal de avaria.
A unidade interior emite um odor.	Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e descarregados com o fluxo de ar. Se o odor não desaparecer, é necessário lavar o filtro. Se isto não funcionar, contacte o centro de assistência para solicitar a limpeza do permutador de calor.
O aparelho não produz ar quente.	Quando o modo Aquecimento é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar. - Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior. A unidade exterior está no modo Descongelação, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar. - No modo Aquecimento, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo Descongelação reduz a camada de geada na bobina, e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos. A temperatura exterior é demasiado baixa. - O efeito do aquecimento poderá não ser suficiente.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está a tentar estabelecer ligação não está correta. - Descubra a rede Wi-Fi ligada ao smartphone e elimine-a. Em seguida, registe o aparelho em LG ThinQ. Os dados móveis do smartphone estão ligados. - Desligue os Dados móveis do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi. O nome da rede sem fios (SSID) está incorreto. - O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A frequência do router não é 2,4 GHz. Apenas é suportada a frequência de 2,4 GHz no router. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ser fraco e a ligação pode não ficar corretamente configurada. Aproxime o router do aparelho.

Circular

Circular

Circular

Circular





Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.



MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



Pentru a utiliza produsul în mod sigur și confortabil, vă rugăm să citiți manualul proprietarului înainte de a utiliza produsul.

ROMÂNĂ

TIP: MONTAT PE PERETE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE	3
INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE	4
INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE	9

OPERARE

Înainte de utilizare	12
Prezentări generale ale produselor	13
Pregătirea înainte de operare	14
Prezentare generală a telecomenzii fără fir	16
Utilizarea telecomenzii fără fir	20
Prezentare generală a funcțiilor speciale	33
Utilizarea funcțiilor speciale	34

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ	36
Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ	37

ÎNȚREȚINEREA

Curățarea	39
-----------------	----

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service	44
--	----

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaj de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri.

Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

Note pentru agentul frigorific inflamabil

Următoarele simboluri sunt afișate pe unități.



Acest simbol indică faptul că acest aparat folosește un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific prezintă scurgeri și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de incendiu.



Acest simbol indică faptul că manualul proprietarului trebuie citit cu atenție.



Acest simbol indică faptul că personalul de service trebuie să manevreze acest echipament în conformitate cu Manualul de instalare.



Acest simbol indică faptul că informațiile sunt disponibile în manualul proprietarului sau în manualul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Securitatea tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dumneavoastră și alte persoane.

- Informațiile din acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și dotat cu sculele și instrumentele de testare adecvate.
- În cazul în care nu citiți și nu respectați instrucțiunile din acest manual pot apărea daune materiale, poate avea loc defectarea echipamentului, vătămarea personalului și/sau decesul.
- Refrigerentul și gazul de spumare izolant utilizat în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu calificări similare înainte de a le elimina.
- Atunci când trebuie înlocuit cablul de alimentare, lucrările de înlocuire vor fi efectuate de personal autorizat folosind numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a se evita pericolele.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix în conformitate cu regulile de cablare.
- Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător pentru a se reduce riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu demontați pinii de împământare de la ștecher.
- Atașarea cablului de împământare la șurubul capacului prizei asigură împământarea aparatului doar dacă șurubul capacului este confecționat din metal, neizolat și priza de curent electric este împământată prin intermediul cablajului locuinței.
- Dacă aveți îndoieli referitor la împământarea corectă a aparatului de aer condiționat, solicitați verificarea prizei de curent electric și a circuitului de către un electrician calificat.

Instalare

- Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc în care există pericolul ca acesta să cadă.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, precum benzină, gaz propan, diluant de vopsele etc.
- Instalați în condiții de siguranță panoul și capacul cutiei de comandă.
- Instalați o priză electrică dedicată și un întrerupător înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Folosiți un întrerupător și o siguranță standard care sunt conforme cu valoarea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare care conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt întinse prea tare atunci când instalați aparatul de aer condiționat.
- Conexiunile interioare/exterioare ale cablurilor trebuie fixate în siguranță, iar cablul trebuie conectat în mod corespunzător astfel încât să nu existe nicio forță care să tragă cablul de la terminalele de conectare. Conexiunile incorecte sau slăbite pot genera căldură sau pot cauza un incendiu.
- Nu conectați cablul de împământare la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un cablu de împământare pentru telefon.
- Utilizați gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate cauza un incendiu sau o explozie.

Funcționare

- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile sau decojirea izolației de pe cablurile de alimentare pot duce la incendii sau șoc electric și trebuie înlocuite.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau rupt.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați încălzitorul sau alte aparate de încălzire aproape de cablul de alimentare.

- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe unitatea exterioară și că nu o lovesc.
- Asigurați-vă că folosiți numai piesele menționate în lista pieselor de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.
- Nu atingeți conducta de refrigerant, conducta de apă sau orice piesă internă în timp ce unitatea este în funcțiune sau imediat după operare.
- Nu lăsați substanțe inflamabile precum gazolina, benzenul sau diluantul în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru o perioadă extinsă de timp într-un loc mic fără o aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că aerisiți suficient atunci când aerul condiționat și un aparat de încălzit precum un radiator sunt folosite simultan.
- Nu blocați orificiul de admisie sau de evacuare a fluxului de aer.
- Întrerupeți alimentarea cu curent electric dacă se aude vreun zgomot, se simte miros sau iese fum din aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru de service autorizat dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă, în cazul unei inundații.
- În cazul unei scurgeri de gaze (precum freon, gaz propan, gaz lichefiat etc.) aerisiți suficient înainte de a folosi din nou aerul condiționat.
- Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică în cazul unei pene de curent sau al unei furtuni.

Telecomandă

- Scoateți bateriile în cazul în care telecomanda nu este folosită o perioadă de timp mai lungă.

- Nu folosiți niciodată tipuri diferite de baterii sau baterii vechi împreună cu baterii noi pentru telecomandă.
- Nu reîncărcați și nu dezamblați bateriile.
- Nu folosiți telecomanda dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. este expusă la lichidul scurs din baterie, spălați cu apă curată.
- Dacă fluidul scurs din baterie a fost înghițit, clătiți temeinic interiorul gurii și consultați un medic.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericolul de incendiu.

Întreținerea

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.
- Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Refrigerantul

Informații generale

- Utilizați numai refrigerantul specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Nu utilizați refrigeranți necertificați.
- Nu introduceți în sistem aer sau gaz, cu excepția refrigerantului specificat.
- Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării sau reparațiilor.
- Asigurați-vă că verificați scurgerile de agent refrigerant după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Aparatul va fi depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.

Numai R32



- Orice persoană care exploatează sau intervine asupra circuitului de refrigerent trebuie să dețină un certificat în curs de validitate din partea unei autorități de evaluare acreditată de industrie, care certifică competența persoanei de a manipula refrigerenții în siguranță în conformitate cu o specificație de evaluare recunoscută în industrie.
- Servisarea trebuie să fie efectuată numai conform recomandării producătorului echipamentului. Lucrările de întreținere și reparație care necesită asistența altor persoane calificate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente în ceea ce privește utilizarea refrigeranților inflamabili.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare.
- Nu permiteți astuparea orificiilor de ventilație necesare.
- Aparatul va fi depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise aprinse continuu (de exemplu, un aparat pe gaz în funcțiune) și surse de aprindere (de exemplu, un radiator electric în funcțiune).

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE**! ATENȚIE**

- Pentru a reduce riscul de vătămare minoră, defectare sau deteriorare a produsului sau bunurilor materiale în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalare

- Transportați aparatul de aer condiționat cu ajutorul a două sau mai multe persoane sau folosind un stivuitor.
- Instalați unitatea exterioară astfel încât să fie protejată de lumina solară directă. Nu amplasați unitatea interioară într-un loc unde este expusă direct la lumina solară prin intermediul ferestrelor.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă expusă direct la vântul marin (pulverizare de sare).
- Instalați corespunzător furtunul de evacuare în vederea eliminării corecte a condensului.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau fumul de evacuare nu deranjează vecinii. Neglijarea acestui lucru poate duce la conflicte cu vecinii.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare precum șuruburile, cuiele, pungile din plastic sau bateriile, folosind ambalaje adecvate după instalare sau reparare.
- Fiți atenți atunci când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.

Funcționare

- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de folosirea aparatului de aer condiționat.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați niciun obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune pentru un timp îndelungat atunci când nivelul de umiditate este foarte ridicat sau atunci când o ușă sau fereastră a fost lăsată deschisă.
- Nu expuneți persoane, animale sau plante la aerul rece sau fierbinte produs de aparatul de aer condiționat pentru perioade îndelungate de timp.
- Nu folosiți produsul pentru scopuri speciale, precum conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Aparatul de aer condiționat este destinat pentru scopuri casnice și nu este un sistem de răcire precis. Există risc de daune ale bunurilor.

Întreținerea

- Utilizați un scaun sau o scară rezistentă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți cu acțiune puternică, sau apă pulverizată pentru a curăța aparatul de aer condiționat. Folosiți o lavetă moale.
- Nu atingeți niciodată piesele din metal ale aparatului de aer condiționat atunci când demontați filtrul de aer.
- Pentru a curăța interiorul, contactați un centru de service autorizat sau reprezentanța. Utilizarea de detergenți agresivi poate cauza coroziunea sau deteriorarea unității.

OPERARE

Înainte de utilizare

Note privind operarea

- Reglați direcția fluxului de aer pe verticală sau pe orizontală pentru a circula aerul din interior.
- Creșteți turația ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul din interior, într-o perioadă scurtă de timp.
- Opriți aparatul și deschideți periodic ferestrele pentru aerisire. Calitatea aerului interior se poate deteriora dacă aparatul este folosit pentru perioade lungi.
- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot reduce performanța aparatului.


Recomandări privind economisirea energiei

- Nu suprarăciți aerul. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătatea dvs. și poate consuma mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu jaluzele sau perdele în timp ce acționați aparatul.
- Mențineți ușile și ferestrele închise bine în timp ce acționați aparatul.

Prezentări generale ale produselor


Montare pe perete

Tip 1

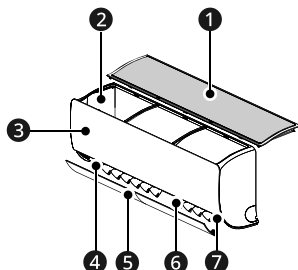

- ❶ Filtru de aer
- ❷ Duze de admisie de aer
- ❸ Capac frontal
- ❹ Duze de evacuare a aerului

Tip 2

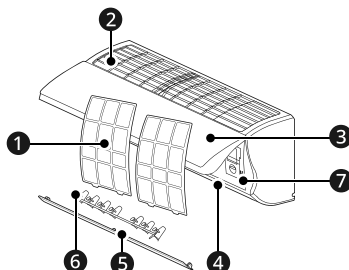

- ❺ Deflector de aer (Paletă sus-jos)
- ❻ Deflector de aer (Fantă de ventilație stânga-dreapta)
- ❼ Butonul Pornire/Oprire

NOTĂ


- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

Pregătirea înainte de operare

Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir

Introduceți baterii AAA (1,5 V) în telecomanda fără fir.

- Scoateți capacul bateriilor, apoi introduceți noile baterii și asigurați-vă că terminalele + și - ale bateriilor sunt instalate corect.




NOTĂ

- Atunci când afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile AAA (1,5 V).
- Nu utilizați baterii vechi și baterii noi în același timp.
- Nu folosiți baterii altele decât cele alcaline.


Setarea orei curente pe telecomanda fără fir

1 Introduceți bateriile.


- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

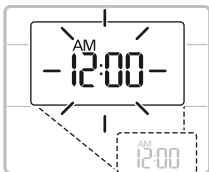

2 Apăsați butonul sau pentru a seta ora corectă.

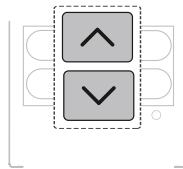

3 Apăsați butonul **Set/Cancel** pentru a opri aprinderea intermitentă.

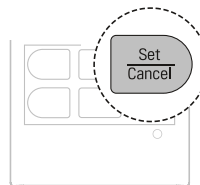

NOTĂ


- Opțiunile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** sunt disponibile după setarea orei curente.
- Dacă ați introdus deja bateria, reintroduceți-o sau utilizați butonul **Resetare** pentru a seta ora curentă.

Selectarea Fahrenheit sau Celsius (la anumite modele)

Setați afișajul temperaturii astfel încât să afișeze unitățile Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C).

1 Porniți aparatul.


- 2 Mențineți apăsat butonul **Up-Down Swing** timp de 5 secunde pentru a modifica unitățile între °C și °F

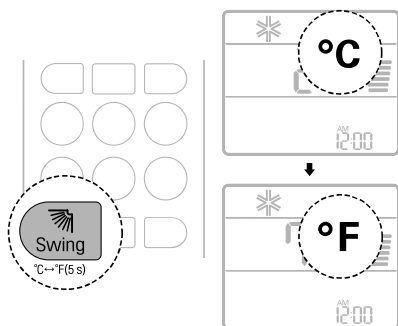

Prezentare generală a telecomenzii fără fir

Telecomanda fără fir

Puteți opera aparatul mai comod cu telecomanda fără fir.

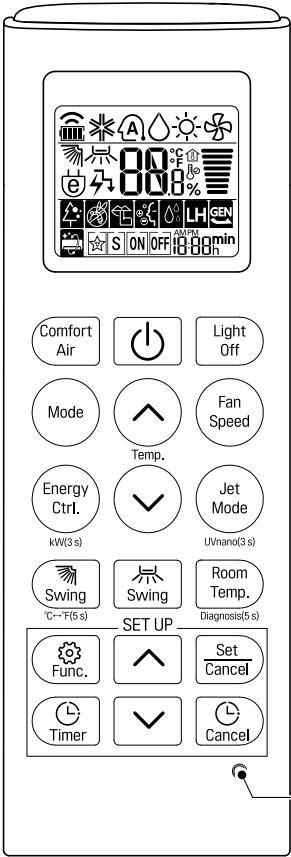

Butoane

Imagine	Descriere	Funcție disponibilă	
		Divizare simplă	Multiplu
Comfort Air	Comfort Air Reglează direcția curentului de aer. Puteți evita curenții direcți.		
	PORNIRE/OPRIRE Pornește sau oprește aparatul.		
Light Off	Light Off Pornește sau oprește afișajul unității interioare.		
Mode	Mode Selectează modul de operare dorit. Modul Răcire *1 Modul Comutare automată / modul Regim automat *1 Acesta automatizează procesul de alegere a setărilor potrivite pentru spațiul dumneavoastră. Modul Dezumidificare Modul Încălzire (la anumite modele) Modul Ventilator		
	Reglarea temperaturii Reglează temperatura dorită a camerei.		

Imagine	Descriere	Funcție disponibilă	
		Divizare simplă	Multiplu
	Fan Speed  Reglează viteza ventilatorului.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Scădeți consumul de energie. Puteți controla consumul de energie.	☐	
	kW(3 s) Mențineți apăsat butonul Energy Ctrl. timp de 3 secunde pentru a seta dacă se afișează sau nu informațiile privind energia.	☐	
	Jet Mode Modifică rapid temperatura din încăpere.	☐	☐
	UVnano(3 s) Apăsați și mențineți apăsat butonul Jet Mode timp de aproximativ 3 secunde pentru a menține curat ventilatorul.	☐	☐
	Up-Down Swing Reglează direcția fluxului de aer în sus și în jos.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Mențineți apăsat butonul Up-Down Swing timp de 5 secunde pentru a modifica unitățile între °C și °F	☐	☐
	Left-Right Swing Reglează direcția fluxului de aer în stânga și în dreapta.	☐	☐
	Room Temp. Afișează temperatura din încăpere.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Mențineți apăsat butonul Room Temp. timp de aproximativ 5 secunde pentru a verifica ușor informațiile de întreținere ale unui aparat.	☐	

Imagine	Descriere	Funcție disponibilă	
		Divizare simplă	Multiplu
	Func. Selectează funcția dorită.	☐	☐
 	Reglare oră Reglează ora din zi sau ora setată pe afișaj.	☐	☐
	Set/Cancel Setează sau anulează funcțiile speciale și temporizatorul.	☐	☐
	Timer Pornește sau oprește aparatul automat la o oră dorită.	☐	☐
	Cancel Anulează setările temporizatorului.	☐	☐
❶ RESETARE Resetează setările telecomenzii fără fir.		☐	☐


NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.
- În momentul conectării la unitatea exterioară multiplă, este posibil să nu fie acceptate funcțiile **Afișaj pentru consumul de energie, Control consum de energie, Silențios și Smart Diagnosis**.

Utilizarea telecomenzii fără fir

Funcționarea cu telecomanda fără fir

Îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal din partea dreaptă a aparatului, pentru a-l acționa.

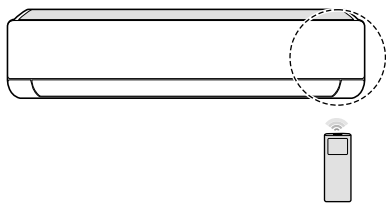

NOTĂ


- Telecomanda fără fir poate acționa și alte dispozitive electronice dacă este îndreptată spre acestea. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal al aparatului.
- Pentru funcționare corespunzătoare, utilizați o lavetă moale pentru a curăța transmițătorul și receptorul de semnal.
- Dacă o funcție inclusă în dotarea telecomenzii nu este acceptată de aparat, este posibil ca aparatul să nu indice acest lucru prin emiterea unui semnal sonor. Printre excepții se numără funcțiile **Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta**, **Afișaj pentru consumul de energie** și **Purificare aer**.

Modul de operare

Puteți schimba modul de funcționare atunci când aparatul este pornit.

1 Porniți aparatul.


2 Apăsăți în mod repetat butonul **Mode** pentru a modifica modul de operare.

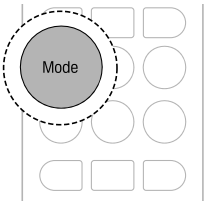

Modelul Cooling Only




Modelul Cooling & Heating



	Modul Răcire
	Modul Regim automat / modul Comutare automată *1 Acesta automatizează procesul de alegere a setărilor potrivite pentru spațiul dumneavoastră.
	Modul Dezumidificare
	Modul Încălzire
	Modul Ventilator

Reglarea turației ventilatorului

Puteți regla viteza ventilatorului apăsând în mod repetat butonul **Fan Speed**.

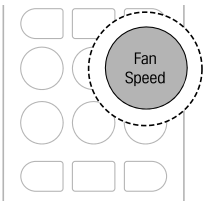

Viteză	Pictograma telecomenzii fără fir	Pictograma unității interioare
Ridicăță		F5
Medie - Ridicăță		F4
Medie		F3
Medie - Scăzută		F2
Scăzută		F1
Automat		-

NOTĂ

- Setarea turației Automat a ventilatorului reglează în mod automat turația.




- Pictogramele unității interioare sunt afișate pe anumite unități interioare.
- Afișajul unității interioare prezintă pictogramele turației ventilatorului timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată.


Modul Răcire

- Porniți aparatul.

- Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Răcire**.

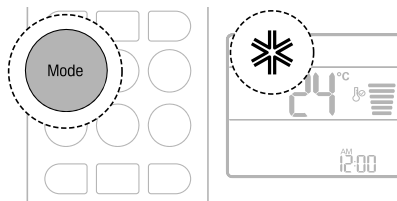

- Apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura țintă.

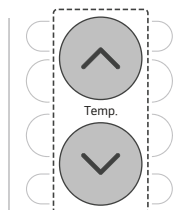


Modul Automat

Modul Auto Operation (Inteligența artificială)


[Modelul Cooling Only]

Puteți menține temperatura camerei mai aproape de temperatura setată. Aparatul va schimba automat temperatura și viteza ventilatorului.

- Porniți aparatul.
- Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Regim automat**.

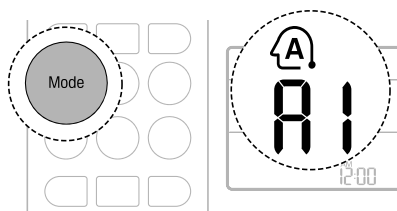

3 Apăsați butonul  sau  pentru a selecta codul de operare dorit dacă temperatura este mai mare sau mai mică decât temperatura-țintă.

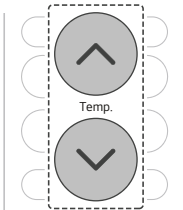

Cod	Descriere
2	Aparatul setează temperatura-țintă la un nivel mai mare decât temperatura actuală.
1	Aparatul setează temperatura-țintă la un nivel puțin mai mare decât temperatura actuală.
0	Aparatul menține temperatura actuală.
-1	Aparatul setează temperatura-țintă la un nivel puțin mai mic decât temperatura actuală.
-2	Aparatul setează temperatura-țintă la un nivel mai mic decât temperatura actuală.

NOTĂ

- Nu puteți regla viteza ventilatorului, dar puteți seta deflectorul de aer să se rotească automat.


Modul Auto Changeover

[Modelul Cooling & Heating]


Aparatul va seta automat modul de operare la **Răcire** sau **Încălzire**, în funcție de temperatura din încăpere. Puteți seta temperatura-țintă și viteza ventilatorului. Temperatura este menținută la temperatura-țintă de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1 Porniți aparatul.


2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Comutare automată**.

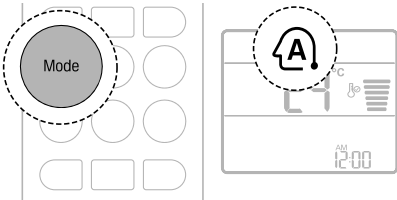

3 Apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura țintă.

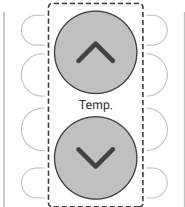

4 Apăsați butonul **Fan Speed** pentru a regla viteza ventilatorului.

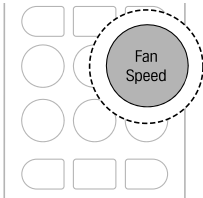


Modul Dezumidificare


Puteți reduce umezeala în exces, dintr-un mediu foarte umed sau în timpul sezonului ploios, pentru a preveni apariția mucegaiului. Aparatul va modifica automat temperatura și viteza ventilatorului pentru a menține nivelul optim de umiditate.

1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Dezumidificare**.

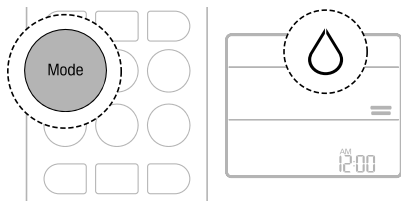

- 3 Apăsați butonul $\uparrow$ sau $\downarrow$ pentru a seta temperatura țintă.

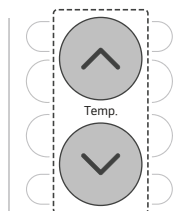

NOTĂ


- Nu puteți regla temperatura din cameră. Aceasta se reglează automat.
- Temperatura din cameră nu este afișată pe ecranul de afișaj.
- În modul **Dezumidificare**, este posibil ca ventilatorul interior și compresorul să nu funcționeze, pentru a preveni răcirea excesivă.

NOTĂ

- * se va afișa pe anumite unități interioare în următoarele condiții:
 - Când unitatea exterioară este în modul **Dejivrare**.
 - Când unitatea exterioară este în modul **Preîncălzire**.
 - Când temperatura din cameră a atins temperatura setată.

Modul Heating (Încălzire) (la anumite modele)


- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Încălzire**.

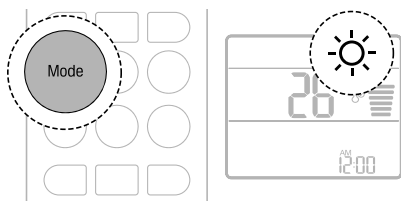


Modul Ventilator

Puteți folosi funcția de circulare a aerului interior fără a modifica temperatura camerei.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul **Ventilator**.

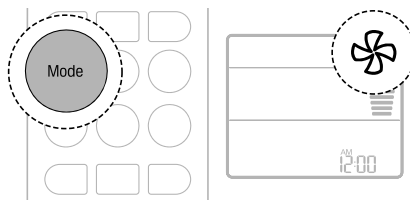

- 3 Apăsați butonul **Fan Speed** pentru a regla viteza ventilatorului.

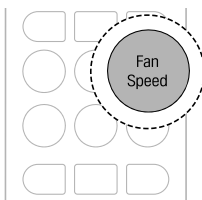

NOTĂ

- ☐ sau ☐ este afișat pe anumite unități interioare.

Modul Comutare instantanee

Puteți modifica rapid temperatura din încăpere.

• Modelul Cooling Only


Modul **Comutare instantanee** este disponibil cu funcțiile **Răcire**, **Dezumidificare**, **Ventilator**, **Regim automat** și **Purificare aer**.

• Modelul Cooling & Heating


Modul **Comutare instantanee** este disponibil împreună cu modurile **Răcire**, **Încălzire** și **Dezumidificare**.

- 1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul dorit.

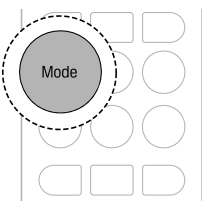

- 3 Apăsați butonul **Jet Mode**.

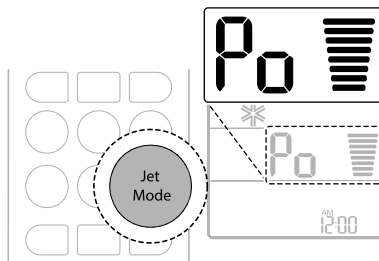

NOTĂ

• Modul Răcire cu comutare instantanee

Aerul rece suflă cu putere timp de 30 de minute. După 30 de minute, temperatura este menținută în mod implicit la 18 °C.

- Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul ☐ sau ☐ pentru a seta temperatura-țintă.

• Modul Încălzire cu comutare instantanee

Aerul cald suflă cu putere timp de 30 de minute. După 30 de minute, temperatura este menținută în mod implicit la 30 °C.

- Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul ☐ sau ☐ pentru a seta temperatura-țintă.

- Modul **Încălzire cu comutare instantanee** nu este disponibil la anumite modele.


- Modul **Comutare instantanee** poate funcționa diferit de la afișajul telecomenzii fără fir.

Reglarea direcției fluxului de aer


Puteți regla direcția fluxului de aer pe verticală sau orizontală.

Reglarea direcției în sus și în jos

- Apăsați în mod repetat butonul **Up-Down Swing** pentru a regla direcția fluxului de aer.



- Selectați  pentru a regla automat direcția fluxului de aer în sus și în jos.

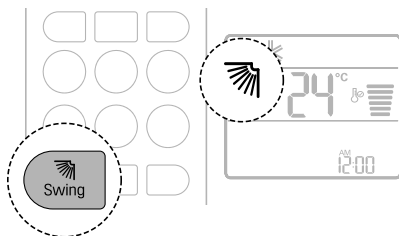


Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta

- Apăsați în mod repetat butonul **Left-Right Swing** pentru a regla direcția fluxului de aer.



- Selectați  pentru a regla automat direcția fluxului de aer spre stânga și spre dreapta.

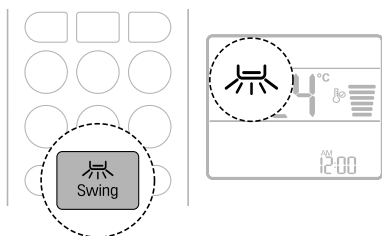


- Este posibil ca această funcție să se manifeste diferit față de reprezentarea acesteia pe afișajul telecomenzii fără fir.

Funcția de redirectionare a fluxului de aer (la anumite modele)

Puteți regla în mod confortabil vana într-o poziție presetată pentru a direcționa aerul de admisie astfel încât să nu fie suflat direct spre persoanele din încăpere.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Comfort Air** și selectați direcția dorită.

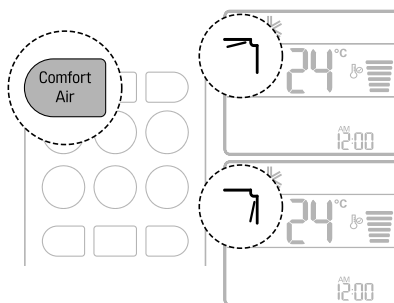

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca funcția **Reglare a direcției spre stânga și spre dreapta** să nu fie acceptată.
- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate cauza defectarea aparatului.
- Atunci când este repornit, aparatul folosește ultima direcție setată a fluxului de aer. Este posibil ca poziția deflectorului de aer să nu se potrivească cu pictograma afișată pe telecomanda fără fir. Când se întâmplă acest lucru, apăsați butonul **Up-Down Swing** sau **Left-Right Swing** pentru a regla din nou direcția a fluxului de aer.

NOTĂ

-  sau  este afișat pe anumite unități interioare.
- Această funcție este dezactivată atunci când apăsați butonul **Mode** sau **Jet Mode**.
- Această funcție este dezactivată, iar funcția **Reglare a direcției în sus și în jos** este setată atunci când apăsați butonul **Up-Down Swing**.
- Când funcția este oprită, vana de direcționare în sus și în jos este acționată automat în funcție de modul setat.

Funcțiile Temporizator de pornire și Temporizator de oprire

Puteți stabili ca aparatul să pornească și să se oprească automat la o oră dorită.


Funcțiile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** pot fi setate împreună.

Setarea funcției Temporizator de pornire


Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsați în mod repetat butonul **Timer**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

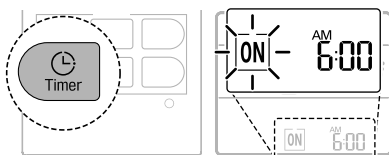


2 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul sau .

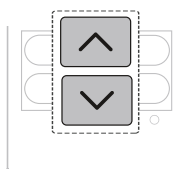

3 Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **Set/Cancel**.

- După setarea temporizatorului, ora curentă și pictograma **Temporizator de pornire**


sunt afișate pe ecran pentru a indica faptul că durata dorită este setată.

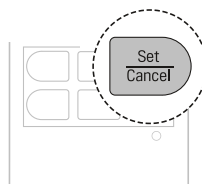


Anularea funcției Temporizator de pornire

1 Apăsați în mod repetat butonul **Timer**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

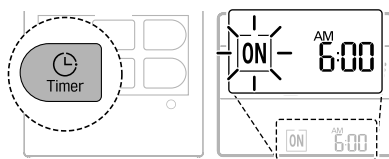

2 Pentru a anula setarea, apăsați butonul **Set/Cancel**.

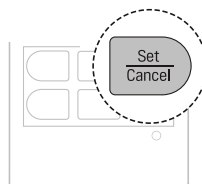


Setarea funcției Temporizator de oprire


Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsați în mod repetat butonul **Timer**.


- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

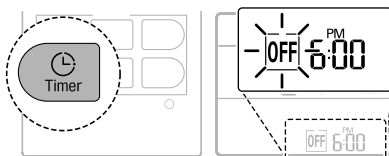


- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

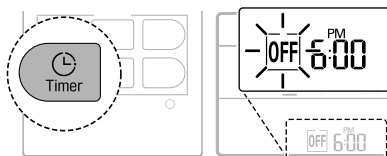

- 2** Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul sau .

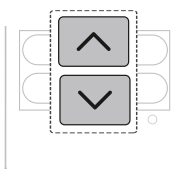


- 2** Pentru a anula setarea, apăsați butonul **Set/Cancel**.

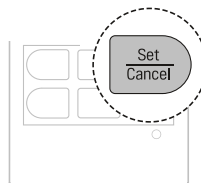

- 3** Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **Set/Cancel**.

- După setarea temporizatorului, ora curentă și pictograma **Temporizator de oprire** sunt afișate pe ecran indicând faptul că durata dorită este setată.

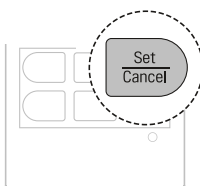


Anularea funcției temporizator de oprire

- 1** Apăsați în mod repetat butonul **Timer**.

Anularea funcției Setare temporizator

- Pentru a anula toate setările temporizatorului, apăsați butonul **Cancel**.

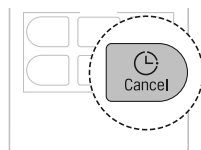


Funcția Reducere nivel de zgomot (la anumite modele)

Puteți seta aparatul să se oprească automat după o durată setată. Aparatul va modifica automat temperatura și turația ventilatorului. Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.

- 1** Porniți aparatul.


- 2** Apăsați în mod repetat butonul **Timer**.

- Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare.

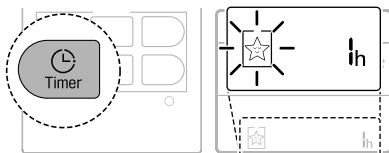


- 3** Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul sau .

- Durata poate fi setată la un interval de până la 7 ore.

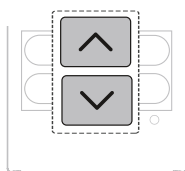

- 4** Pentru a opri aprinderea intermitentă a pictogramei, apăsați butonul **Set/Cancel**.

- Pictograma funcției **Reducere nivel de zgomot** este afișată pe ecran.

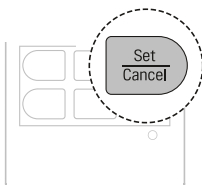


crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată.

- Deși observația de pe ecranul de afișare privind turația ventilatorului poate fi modificată, turația ventilatorului este reglată automat.

Funcția de stingere a luminii (la anumite modele)

Puteți seta luminozitatea ecranului de afișare al unității interioare.

- Apăsați butonul **Light Off**.

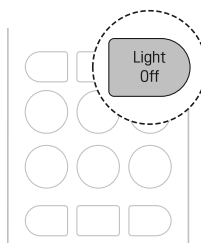

NOTĂ

- Butonul activează sau dezactivează ecranul de afișare.
- Dacă luminozitatea afișajului unității interioare este setată pe starea dezactivată, apăsarea unui buton de pe telecomanda fără fir activează automat afișajul pentru scurt timp.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

NOTĂ

- 1H este afișat pe anumite unități interioare.
- Afișajul unității interioare prezintă durata setată între 1H și 7H timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată pe anumite unități interioare.
- În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura

Funcția Afișaj pentru consumul de energie (la anumite modele)


Pe afișajul unității interioare puteți vizualiza cantitatea de electricitate generată în timp ce aparatul este în funcțiune.

Afișarea consumului de energie actual

Consumul de energie instantaneu este afișat pentru scurt timp la anumite unități interioare, în funcție de model.

1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsăți butonul **Energy Ctrl.** și mențineți-l apăsat timp de aproximativ 3 secunde.
- Denumirea butonului variază în funcție de model.

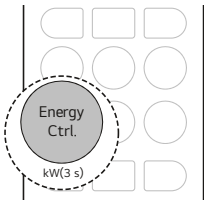


Afișarea consumului de energie cumulativ

Consumul de energie cumulativ este afișat pentru scurt timp la anumite unități interioare, în funcție de model.

1 Porniți aparatul.

- 2 Mențineți apăsat butonul **Energy Ctrl.** timp de aproximativ 3 secunde, de două ori.
- Denumirea butonului variază în funcție de model.

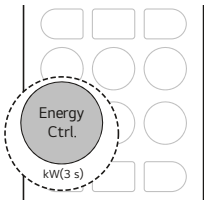

NOTĂ

- Unitatea valorii afișate este kW.
- Aceasta nu este afișată pe telecomanda fără fir.
- kW se referă la consumul de energie instantaneu.
- kWh se referă la consumul de energie cumulativ.


- Valorile de peste 99 kW(h) sunt afișate ca 99 kW(h) din cauza limitărilor afișajului.
- Oprirea resetează valoarea.
- Puterea electrică activă sub 10 kW(h) este afișată în unități de 0,1 kW(h), iar cea peste 10 kW(h) este afișată în unități de 1 kW(h).
- Energia reală poate să difere față de energia afișată.

Funcția Control consum de energie (la anumite modele)

Puteți reduce puterea de intrare.

1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsăți în mod repetat butonul **Energy Ctrl.** pentru a selecta pasul dorit.

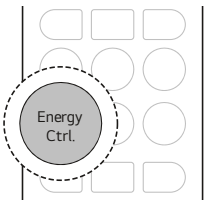

Etapă	Ecran de afișare	Descriere
1	80 %	Consumul de energie scade cu 20% față de valoarea nominală a consumului de energie.
2	60 %	Consumul de energie scade cu 40% față de valoarea nominală a consumului de energie.

Etapă	Ecran de afișare	Descriere
3 (la anumite modele)	 40 %	Consumul de energie scade cu 60% față de valoarea nominală a consumului de energie.

NOTĂ


- 80, 60, 40 sau L (etapa 1), LL (etapa 2) este afișat pe anumite unități interioare.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Capacitatea poate fi redusă atunci când este selectată funcția **Control consum de energie**.
- Temperatura-țintă este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **Fan Speed**,  sau .
- Temperatura camerei este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **Room Temp..**

Funcția UVnano (la anumite modele)

UVnano este un cuvânt compus din UV (raze ultraviolete) și nanometru (unitate de măsură a lungimii).
Această funcție reduce numărul diverselor bacterii din interiorul aparatului.

Denumire	LTPL-G35UV275GS-JA
model:	LTPL-G35U275GS-TWA CUD7GF1A

- Apăsați butonul **Jet Mode** și mențineți-l apăsat timp de aproximativ 3 secunde.

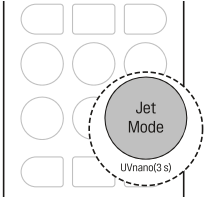

NOTĂ

- **UV** este afișat pe anumite unități interioare, în funcție de model.
- LED-ul UV funcționează la intervale regulate, pentru a menține curat ventilatorul.
- Funcția **UVnano** se dezactivează atunci când aparatul de aer condiționat este oprit.
- Când pornește funcția **Uscare automată**, este activată și funcția **UVnano** pentru a menține curat ventilatorul.
- Această funcție este dezactivată în cazul utilizării modului **Încălzire**.


Operarea manuală

Dacă telecomanda dvs. fără fir este indisponibilă, puteți porni și opri aparatul apăsând pe butonul **Pornire/Oprire** ❶ de pe unitatea interioară.


- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).

- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶.

Tip 1

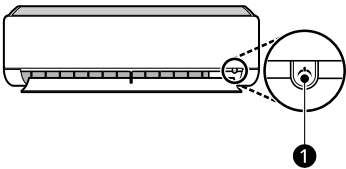

Tip 2

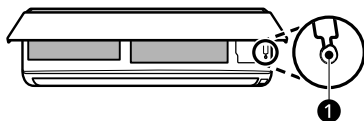

NOTĂ

- Dacă vana cu direcționare în sus și în jos se deschide rapid, este posibil ca motorul pas cu pas să fie defect.
- Turația ventilatorului este setată în mod implicit la o valoare ridicată.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când utilizați butonul **Pornire/Oprire 1**.
- Pentru modelele care sunt dotate **doar cu funcția Răcire**, temperatura este setată în mod implicit la 22 °C.
- Pentru modelele dotate cu funcțiile **Răcire și Încălzire**, temperatura este setată în mod implicit la valori cuprinse între 22 °C și 24 °C.

Restabilirea setărilor anterioare

Atunci când aparatul de aer condiționat este repornit după o pană de curent, funcția **Repornire automată** restabilește setările anterioare.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, funcția **Repornire automată** este setată. Puteți anula și seta această funcție apăsând butonul **Pornire/Oprire 1** pe unitatea interioară.

Anularea funcției Repornire automată

- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).


- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Pornire/Oprire 1**. Becul se va aprinde intermitent de două ori. Acest lucru se repetă de 4 ori.


Setarea funcției Repornire automată

- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).
- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.
- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare 1**. Becul se va aprinde intermitent. Acest lucru se repetă de 4 ori.

Tip 1

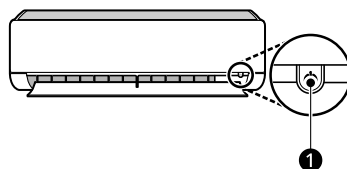

Tip 2

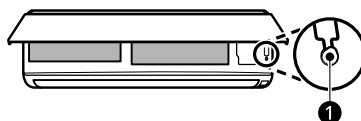

NOTĂ

- Funcția ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
 - Dacă apăsați butonul **Pornire/Oprire**  și-l mențineți apăsat timp de 3 – 5 secunde, în loc de 6 secunde, aparatul va comuta la operațiunea de testare. În timpul operațiunii de testare, aparatul suflă cu putere aer rece timp de 18 minute, iar apoi revine la setările implicite.
-

Prezentare generală a funcțiilor speciale

Funcții speciale



Pictogramă	Descriere
	Funcțiile de purificare a aerului Generatorul de ioni utilizează milioane de ioni pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului din interior.
	Funcția Silențios Reduce zgomotul de la unitățile interioare.
	Funcția Uscare automată Reduce umiditatea generată în interiorul unității interioare.

NOTĂ


- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.
- Este posibil ca anumite funcții să se manifeste diferit față de reprezentarea acestora pe afișajul telecomenzii fără fir.

Utilizarea funcțiilor speciale

Setarea și anularea funcțiilor speciale


Setarea funcțiilor speciale

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Func.** pentru a selecta funcția dorită.
- 3 Apăsați butonul **Set/Cancel** pentru a finaliza.

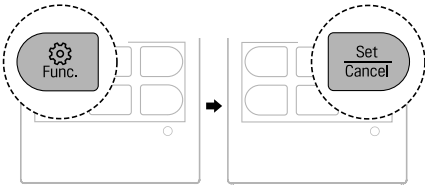


Anularea funcțiilor speciale

- 1 Apăsați în mod repetat butonul **Func.** pentru a selecta funcția dorită.
- 2 Apăsați butonul **Set/Cancel** pentru a anula funcția.

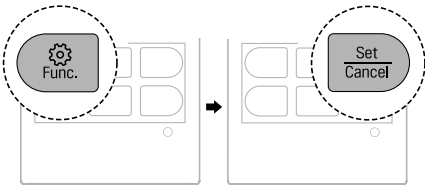

Funcțiile de purificare a aerului (la anumite modele)

Puteți beneficia de un aer curat și proaspăt utilizând particule de ioni și filtrul.

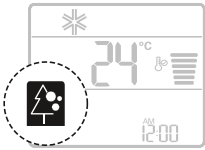

Funcție	Descriere
Ionizator	Particulele de ioni de la ionizator reduc bacteriile de suprafață și alte substanțe nocive.
Plasmă	Elimină complet contaminanții microscopici din aerul admis, pentru a furniza un aer curat și proaspăt.

⚠️ AVERTISMENT


- Nu atingeți ionizatorul în timpul funcționării acestuia.

NOTĂ

- Puteți utiliza această funcție fără a porni aparatul.
- La anumite modele, se aprind atât lampa aferentă plasmelor, cât și lampa aferentă modului de răcire.
- Este posibil ca această funcție să se manifeste diferit față de reprezentarea acesteia pe afișajul telecomenzii fără fir.

Funcția Silențios (la anumite modele)

Puteți reduce nivelul de zgomot al unității exterioare astfel încât să nu deranjeze vecinii.

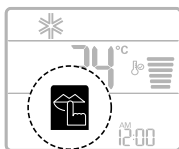

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată atunci când apăsați butonul **Mode**, **Energy Ctrl.** sau **Jet Mode**.
- Această funcție este disponibilă cu modurile **Răcire**, **Încălzire**, **Comutare automată** și **Regim automat**.

Funcția Uscare automată (la anumite modele)

În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, în interiorul unității interioare este generată umiditate. Aveți posibilitatea de a reduce această umiditate.



NOTĂ

- Anumite funcții nu pot fi utilizate în timp ce funcția **Uscare automată** este în curs de rulare.
- Când este setată funcția **UVnano**, funcția **Uscare automată** operează împreună cu aceasta.
- Dacă opriți aparatul, ventilatorul va continua să funcționeze timp de 30 de minute pentru a curăța interiorul unității interioare.
- ☐ este afișat pe anumite unități interioare, în funcție de model.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modelele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul prin intermediul unui smartphone.

Funcțiile aplicației LG ThinQ

Funcții comune

Comunicați cu aparatul de pe smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Dacă întâmpinați o problemă în timpul utilizării aparatului, această funcție de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

Funcții suplimentare

Mai multe funcții sunt disponibile dacă aparatul este conectat la Wi-Fi.

• Setări

- Vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.


NOTĂ

- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** din dreptul **Carduri dispozitiv** → **Setări** → **Schimbare rețea**.
 - routerul wireless este modificat
 - parola routerului wireless este modificată
 - Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

Modele cu cod QR

Scanati codul QR atașat pe produs cu ajutorul camerei sau al unei aplicații de citire a codurilor QR de pe smartphone.

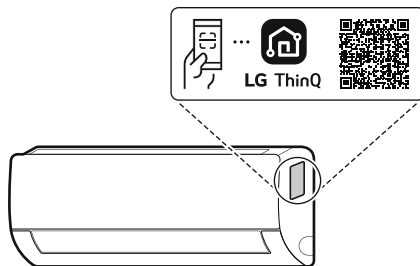

Modele fără cod QR

- 1 Căutați și instalați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone.
- 2 Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dumneavoastră existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.
- 3 Atingeți butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a conecta aparatul dumneavoastră LG. Pentru a finaliza procesul, urmați instrucțiunile din aplicație.

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi de pe panoul de comandă este aprins.
- Aparatul acceptă exclusiv rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați furnizorul local de servicii internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră fără fir.

- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele legate de conexiunea la rețea sau pentru orice defecțiuni, daune sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, puterea semnalului scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- Dacă aparatul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, este posibil ca acesta să se afle la o distanță prea mare față de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (pentru extinderea razei de acțiune) pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Aparatul nu poate fi conectat din cauza unor probleme legate de transmisia semnalului fără fir. Deconectați aparatul și așteptați aproximativ un minut înainte de a încerca din nou.
- Dacă firewall-ul de pe routerul wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție la acesta.
- Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
- Interfața de utilizare a smartphone-ului (IU) poate varia în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil (SO) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil ca configurarea rețelei să eșueze. Vă rugăm să alegeți alte protocoale de securitate (se recomandă **WPA2**) și să conectați produsul din nou.

Specificații echipamente radio

Nume modul	LCWB-001
Interval frecvență LAN wireless	2412 MHz - 2472 MHz
Putere de ieșire (max.) LAN wireless	18,14 dBm
Interval frecvență Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Putere ieșire Bluetooth (max.)	7,03 dBm

Funcția wireless S/W versiunea: V 1.0
 Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Deschideți Informațiile de notificare ale software-ului sursă

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații pentru o perioadă de trei ani de la ultima noastră livrare a acestui produs.

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ

Utilizați această funcție pentru a diagnostica și remedia problemele aparatului.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței din partea companiei LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi precum, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea de la rețeaua Wi-Fi, politica magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Funcția poate fi supusă modificărilor, fără notificare prealabilă, și ar putea avea o formă diferită, în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor

Dacă întâmpinați o problemă la aparatul dumneavoastră dotat cu funcție Wi-Fi, acesta poate transmite date necesare pentru remedierea defecțiunilor către un smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnozei sonore în vederea diagnosticării problemelor

Pentru a utiliza metoda diagnozei sonore, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnoza sonoră furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

- 1** Conectați ștecherul la priză în mod corespunzător.
- 2** Amplasați microfonul smartphone-ului în apropierea aparatului.
- 3** Apăsăți și mențineți apăsat butonul **Room Temp.** timp de 5 secunde sau mai mult în timp

ce țineți receptorul audio aproape de aparat până când transferul de date este complet.

- Mențineți smartphone-ul în poziție până când este finalizat transferul de date.

- 4** După finalizarea transferului de date, diagnoza va fi afișată în aplicație.

NOTĂ

- Pentru rezultate optime, nu mișcați telefonul în timp ce sunt transmise tonuri.
- Mențineți zgomotul ambiant la minimum, în caz contrar telefonul nu va recepționa corect semnalele sonore ale unității de interior.

ÎNȚREȚINEREA

Curățarea

⚠️ AVERTISMENT


- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.

Intervalul de curățare

Curățarea aparatului

Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, uscați aparatul pentru a-l menține în stare optimă. Curățați cu regularitate aparatul pentru a menține o performanță optimă a acestuia și pentru a preveni posibilele defecțiuni.

- Uscați aparatul în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore și deconectați sursa de alimentare electrică. Umiditatea rămasă în componentele aparatului poate provoca deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, uscați componentele interioare ale acestuia în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore. Acest lucru contribuie la reducerea mirosului generat de umiditate.

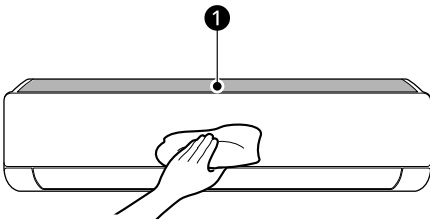

1 Filtru de aer

NOTĂ

- Funcția poate varia în funcție de tipul modelului.

Tip	Descriere	Interval
Unitate interioară	Curățați suprafața unității interioare utilizând o lavetă moale și uscată.	Cu regularitate
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe conducta de scurgere a condensului.	La fiecare 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii fără fir.	O dată pe an

Tip	Descriere	Interval
Unitate de exterior	Solicitați unui profesionist să curețe bobinele schimbătorului de căldură și grilajele de ventilație ale panoului. (Consultați-vă cu tehnicianul.)	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe ventilatorul.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să verifice dacă întregul ansamblu al ventilatorului este strâns bine.	O dată pe an
	Curățați cu aer comprimat componentele electrice.	O dată pe an

Curățarea filtrului și a altor piese

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați utilizând un aspirator sau prin spălare manuală.	2 săptămâni
Filtru antialergic	Curățați cu un aspirator sau cu o perie.	La fiecare 6 luni
Ionizator (la anumite modele)	Utilizați un ghem de vată uscată pentru a șterge depunerile de praf.	La fiecare 6 luni

NOTĂ

- Nu folosiți niciodată apă care depășește 40 °C când curățați filtrele. Poate provoca deformare sau decolorare.
- Nu folosiți niciodată substanțe volatile când curățați filtrele. Acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- Nu spălați filtrul antialergic cu apă, deoarece filtrul se poate deteriora (la anumite modele).


Îndepărtarea și înlocuirea filtrului de aer

NOTĂ

- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în aparat.
- Numărul și amplasarea cârligele pot varia în funcție de modelul aparatului.


Tip 1

- 1 Oprii alimentarea aparatului.
- 2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a aparatului.

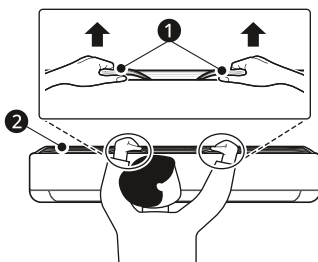


- ① Butoane
- ② Filtru de aer


- 3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.

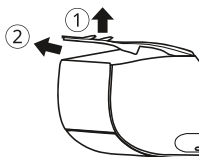


- 4 Introduceți cârligele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.

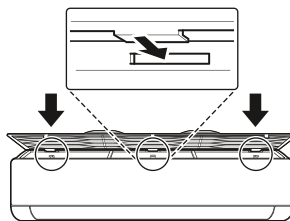

- 5 Împingeți cârligele în jos până când se fixează sonor în poziție.

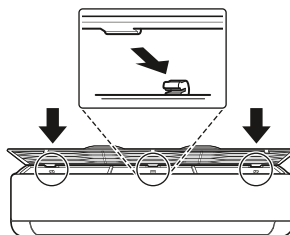

- 6 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.

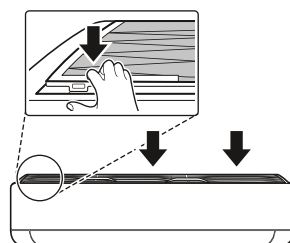


Tip 2


- 1 Oprii alimentarea aparatului.
- 2 Deschideți capacul frontal.
 - Ridicați ușor ambele părți ale capacului.

42 ÎNTREȚINEREA

- 3** Ținând butoanele filtrelor de aer, trageți-le ușor în jos și scoateți-le din unitatea interioară.

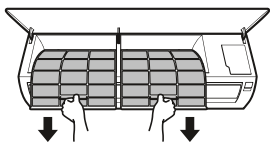

- 4** Introduceți cârligele de pe filtrele de aer în capacul frontal.

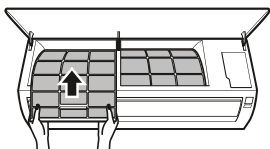


- 5** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.


Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni, sau mai des dacă este necesar.

- 1** Scoateți filtrul de aer din aparat.
- 2** Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă caldă și un detergent neutru.

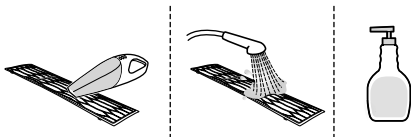

- 3** Uscați filtrul într-un loc umbrit.

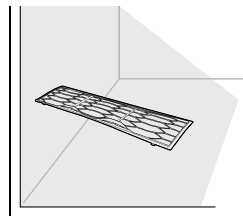

NOTĂ

- Nu utilizați aparatul fără filtrul de aer în poziție.


Curățarea filtrului de curățare a aerului (la anumite modele)

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.


Tip 1

- 1** Oprii alimentarea aparatului.
- 2** Scoateți filtrul de aer din unitatea interioară.
- 3** Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.



- 4** Curățați filtrul folosind un aspirator.

- 5** Introduceți filtrul de curățare a aerului.



- 6** Asamblați filtrul pentru aer.

- 7** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.

- 6** Asamblați filtrul pentru aer.


- 7** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrul de aer este asamblat corect.

Tip 2

- 1** Opriți alimentarea aparatului.


- 2** Scoateți filtrele de aer din unitatea interioară.

- 3** Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.

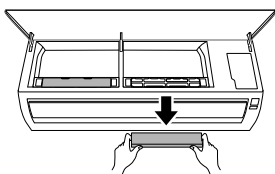

- 4** Curățați filtrul folosind un aspirator.

- 5** Introduceți filtrul de curățare a aerului.

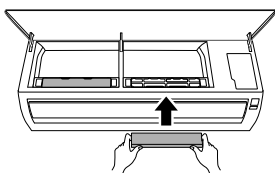

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, lampa unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Funcționare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează normal.	Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite. Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut. Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Un comutator, un disjunctor (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect. Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei. Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	Este selectat modul Comutare instantanee sau modul Regim automat. În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Temperatura nu poate fi reglată.	Este selectat modul Ventilator sau modul Comutare instantanee. În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.
Aparatul se oprește din funcțiune.	Aparatul se oprește brusc. Este posibil ca rularea funcției Temporizator de oprire să se fi întrerupt, ceea ce oprește aparatul. Verificați setările temporizatorului.
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării. Așteptați până la restabilirea alimentării cu energie. Dacă funcția Repornire automată este activată, aparatul va relua ultima operațiune la câteva minute după restabilirea alimentării cu energie.
Aparatul nu funcționează.	Aparatul este scos din priză. Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie să fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
	S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată. Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	S-a produs o pană de curent. - Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul. - Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
	Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută. Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată. Porniți aparatul.
	Setarea bateriei de pe telecomanda fără fir este incorectă. - Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir. - Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.
Aparatul nu produce aer rece.	Aerul nu circulă corespunzător. Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
	Filtrul de aer este murdar. - Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Curățarea filtrului de aer”.
	Temperatura din încăperea este prea ridicată. Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul Comutare instantanee pentru a răci rapid aerul din interior.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu produce aer rece.	Aerul rece iese din încăpere. Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilare din încăpere.
	Temperatura țintă este mai ridicată decât temperatura actuală. Setați temperatura țintă la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
	Există o sursă de încălzire în apropiere. Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau plite pe gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Modul Ventilatoarele este selectat. - În timpul rulării modului Ventilator, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit. - Comutați modul de operare la operarea de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. Efectul de răcire ar putea fi insuficient.

Performanța

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.	Funcția Curățare automată este în curs de rulare. Lăsați funcția Curățare automată să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate reziduală din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.
Orificiul de evacuare a aerului de la unitatea interioară produce ceață.	Aerul răcit de aparat produce ceață. Când temperatura din încăpere scade, acest fenomen va înceta.
Scurgeri de apă de la unitatea exterioară.	În cazul operațiunilor de încălzire, din schimbătorul de căldură picură condens. Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava de bază. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote sau vibrații.	Atunci când aparatul pornește sau se oprește, se aude un clic din cauza mișcării ventilului de inversare. Scârțâit: Piesele din plastic ale unității interioare scârțâie atunci când se contractă sau atunci când se extind din cauza schimbărilor bruște de temperatură. Sunet de curgere sau suflare: Acesta este fluxul de refrigerent care circulă prin aparat. Zgomotul este normal în timpul funcționării sau ulterior. Nu este un semn de defecțiune.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară emite un miros neplăcut.	Mirosul (precum fumul de țigară) poate fi absorbit în unitatea interioară și emis împreună cu fluxul de aer. Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrul. Dacă această măsură nu remediază problema, contactați centrul de service și solicitați curățarea schimbătorului de căldură.
Aparatul nu emite aer cald.	Atunci când pornește modul Încălzire, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune. Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
	Unitatea exterioară este în modul Dejivrare, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. În modul Încălzire, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul Dejivrare elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.
	Temperatura exterioară este prea scăzută. Efectul de încălzire ar putea fi insuficient.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul electrocasnic și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru rețeaua Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă. Identificați rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dumneavoastră și eliminați-o, apoi înregistrați aparatul în aplicația LG ThinQ.
	Datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră sunt activate. Dezactivați datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră și înregistrați aparatul utilizând rețeaua Wi-Fi.
	Denumirea rețelei fără fir (SSID) este setată incorect. Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. Este acceptată numai o frecvență de 2,4 GHz a routerului. Setați routerul fără fir la o frecvență de 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul fără fir. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați furnizorul local de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. Dacă distanța dintre aparat și router este prea mare, este posibil ca semnalul să fie slab și conexiunea să nu fie configurată corect. Mutăți routerul astfel încât să fie amplasat mai aproape de aparat.

Memo

Memo

Memo

Memo





Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
POKYNY: VÝSTRAHA	4
POKYNY: VAROVANIE	9

PREVÁDZKA

Pred použitím	11
Prehľady produktov	12
Príprava pred prevádzkou	13
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania	15
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania	19
Prehľad špeciálnych funkcií	31
Používanie špeciálnych funkcií	32

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	34
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ	35

ÚDRŽBA

Čistenie	37
----------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	42
---------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VÝSTRAHA“ a „VAROVANIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.



VÝSTRAHA

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VÝSTRAHA

VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Technická bezpečnosť

- Tento spotrebič smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený

s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.

- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladiivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.
- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Neinštalujte jednotku v potenciálne výbušnom prostredí.

- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovnic. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokрыmi rukami.

- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nekladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Dialkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.
- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.

- Ak dôjde k prehĺtnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Nepoužívajte necertifikované chladivá.
- Do systému nevpušťajte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.

- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: VAROVANIE

UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvíhny vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútnú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybalovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.
- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke

- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo znižovať výkon zariadenia.


Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatiahnite slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľad produktov


Nástenná montáž

Typ 1

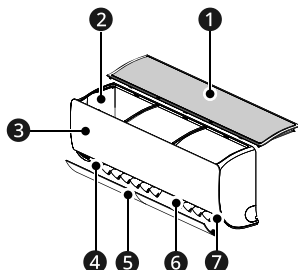

- ❶ Vzduchový filter
- ❷ Otvory na prívod vzduchu
- ❸ Predný kryt
- ❹ Vzduchové výduchy

Typ 2

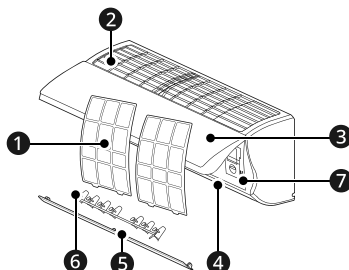

- ❺ Vzduchový deflektor (lopatka v smere nahor/nadol)
- ❻ Vzduchový deflektor (lopatka v smere vľavo/vpravo)
- ❼ Tlačidlo napájania

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
 - Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.
-

Príprava pred prevádzkou

Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).

- Zložte kryt batérie, následne vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a – batérií.




POZNÁMKA

- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
- Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.
- Nepoužívajte batérie okrem alkalických.


Nastavenie aktuálneho času na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní

1 Vložte batérie.


- V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

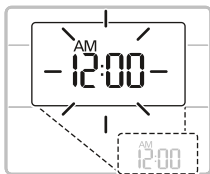

- #### 2
- Na nastavenie správneho času stlačte tlačidlo  alebo .

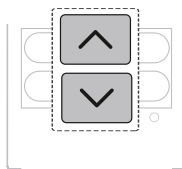

- #### 3
- Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zastavíte blikanie.

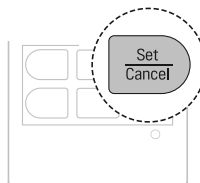

POZNÁMKA


- **Časovač zapnutia** a **Časovač vypnutia** je dostupný po nastavení aktuálneho času.
- Ak ste už batériu vložili, znova ju vložte alebo pomocou tlačidla **Vynulovať** nastavte aktuálny čas.

Výber stupňov Fahrenheita alebo Celzia (na niektorých modeloch)

Nastavte zobrazenie teploty tak, aby ukazovalo jednotky Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C).

- #### 1
- Zapnite zariadenie.


- 2** Približne na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Up-Down Swing**, čím zmeníte jednotky medzi °C a °F

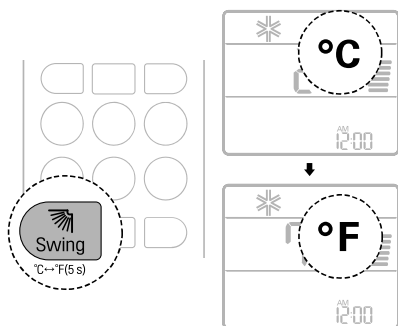



Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.

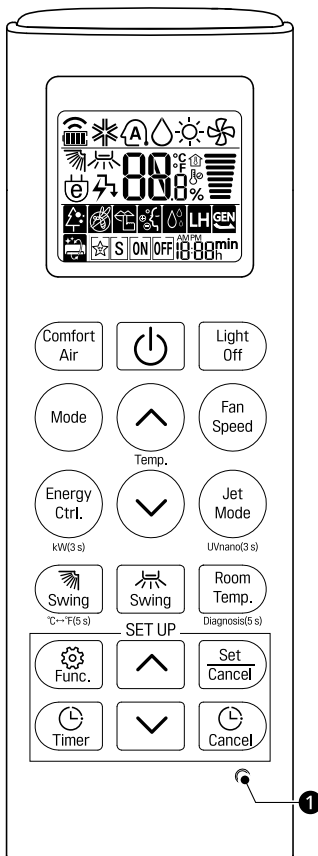

Tlačidlá

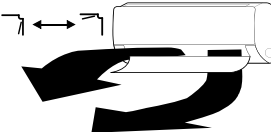Obrázok	Popis	Dostupná funkcia	
		Single Split	Multi
	Comfort Air  Slúži na nastavenie prúdenia vzduchu na odklonenie vetra. Môžete sa vyhnúť priamemu fúkaniu vetra.	☐	☐
	NAPÁJANIE Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.	☐	☐
	Light Off Slúži na zapnutie alebo vypnutie vnútornej jednotky.	☐	☐
	Mode Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky.   Režim Chladenie  Režim Automatické prepínanie/režim Automatická prevádzka *1 Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.  Režim Odvlhčovanie  Režim Vykurovanie (na niektorých modeloch)  Režim Ventilátor	☐	☐

Obrázok	Popis	Dostupná funkcia	
		Single Split	Multi
 	Nastavenie teploty Slúži na nastavenie požadovanej izbovej teploty.	☐	☐
	Fan Speed  Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora.	☐	☐
 kW(3 s)	Energy Ctrl.  Znížte príkon. Môžete regulovať spotrebu energie.	☐	
	kW(3 s) Približne na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Energy Ctrl. , čím nastavíte, či si želáte zobrazovať informácie týkajúce sa energie.	☐	
 UVnano(3 s)	Jet Mode Slúži na rýchlo zmenu izbovej teploty.	☐	☐
	UVnano(3 s) Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Jet Mode , aby udržala ventilátor čistý.	☐	☐
 °C↔°F(5 s)	Up-Down Swing Slúži na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Približne na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo Up-Down Swing , čím zmeníte jednotky medzi °C a °F	☐	☐
	Left-Right Swing Slúži na nastavenie smeru prúdenia vzduchu doľava a doprava.	☐	☐

Obrázok	Popis	Dostupná funkcia	
		Single Split	Multi
	Room Temp. Slúži na zobrazenie izbovej teploty.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Podržaním tlačidla Room Temp. približne na 5 sekúnd si jednoducho skontrolujete informácie o údržbe zariadenia.	☐	
	Func. Slúži na výber požadovanej funkcie.	☐	☐
 	Nastavenie času Slúži na nastavenie času dňa alebo nastaveného času na displeji.	☐	☐
	Set/Cancel Slúži na nastavenie alebo zrušenie špeciálnych funkcií a časovača.	☐	☐
	Timer Slúži na automatické zapnutie alebo vypnutie spotrebiča v stanovený čas.	☐	☐
	Cancel Zruší nastavenia časovača.	☐	☐
	❶ RESET Slúži na vynulovanie nastavení bezdrôtového diaľkového ovládača.	☐	☐


POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusí byť funkcia **Displej energie, Regulácia energie, Tichý a Smart Diagnosis** podporovaná.

Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania

Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania


Nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač signálu na pravej strane zariadenia, aby ste ho mohli ovládať.

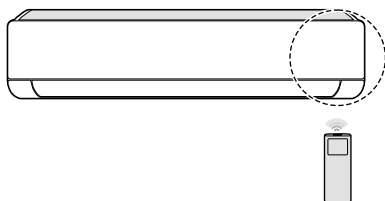

POZNÁMKA

- Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže ovládať iné elektronické zariadenia, ak je na ne nasmerované. Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte na prijímač signálu zariadenia.
- Na čistenie vysielača a prijímača signálu použite mäkkú handričku, aby správne fungovali.
- Ak zariadenie nepodporuje funkciu na diaľkovom ovládaní, nemusí to signalizovať bzučaním. Výnimky zahŕňajú funkcie **Nastavenie smeru otáčania zľava doprava**, **Displej energie** a **Čistenie vzduchu**.

- 2 Prevádzkový režim možno meniť opakovaným stláčaním tlačidla **Mode**.

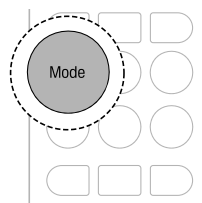

Model len s možnosťou chladenia



Model s chladením a kúrením



Režim **Chladenie**



Režim **Automatická prevádzka/**
režim **Automatické prepínanie**

*1 Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.



Režim **Odvlhčovanie**



Režim **Vykurovanie**



Režim **Ventilátor**


Prevádzkový režim

Prevádzkový režim môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora možno nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla **Fan Speed**.

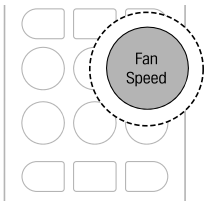

Rýchlosť	Ikona bezdrôtového o diaľkového ovládania	Ikona vnútornej jednotky
Vysoká		F5
Stredná – Vysoká		F4
Stredná		F3
Stredná – Nízka		F2
Nízka		F1
Automaticky		-

POZNÁMKA


- Nastavenie rýchlosti ventilátora Auto automaticky upravuje rýchlosť.




- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazujú ikony vnútorných jednotiek.
- Obrazovka vnútornej jednotky zobrazí ikony rýchlosti ventilátora iba na 5 sekúnd a vráti sa na nastavenú teplotu.

Režim Chladenie

- Zapnite zariadenie.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Chladenie**.

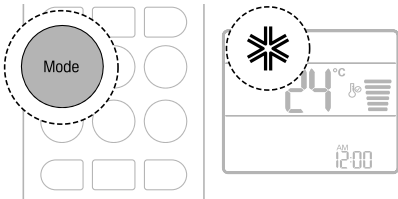

- Stlačením tlačidla alebo nastavte cieľovú teplotu.

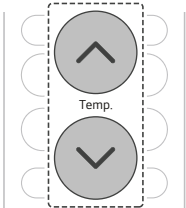

Automatický režim


Režim automatickej prevádzky (umelá inteligencia)

[Model len s možnosťou chladenia]


Izbovú teplotu môžete udržiavať bližšie tej stanovenej. Spotrebič bude automaticky meniť teplotu a rýchlosť ventilátora.

- Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Automatická prevádzka**.

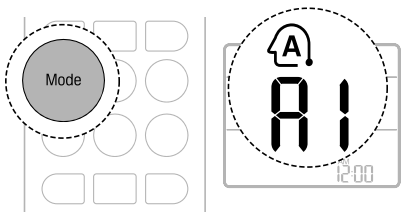

3 Stlačením tlačidla  alebo  si zvolíte požadovaný prevádzkový kód, ak je teplota vyššia alebo nižšia než je cieľová hodnota.

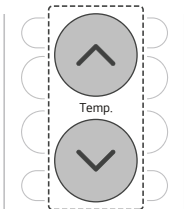

Kód	Popis
2	Zariadenie nastaví cieľovú teplotu na vyššiu úroveň než je aktuálna teplota.
1	Spotrebič nastaví cieľovú teplotu na úroveň o čosi vyššiu než je aktuálna teplota.
0	Spotrebič bude udržiavať aktuálnu teplotu.
-1	Spotrebič nastaví cieľovú teplotu na úroveň o čosi nižšiu než je aktuálna teplota.
-2	Spotrebič nastaví cieľovú teplotu na nižšiu úroveň než je aktuálna teplota.

POZNÁMKA

- Rýchlosť ventilátora nemožno upravovať, no môžete nastaviť, aby sa vzduchový deflektor automaticky otáčal.


Režim automatickej zmeny

[Model s chladením a vykurovaním]


Zariadenie automaticky v závislosti od teploty miestnosti nastaví prevádzkový režim na **Chladenie** alebo **Vykurovanie**. Máte možnosť nastaviť si cieľovú teplotu a rýchlosť ventilátora. Teplota sa udržiava na želanej teplote v rozpätí $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1 Zapnite zariadenie.


2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Automatické prepínanie**.

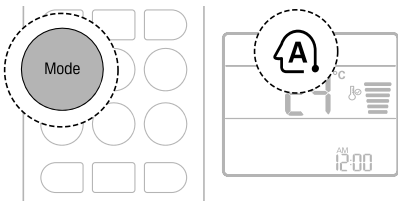

3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte cieľovú teplotu.

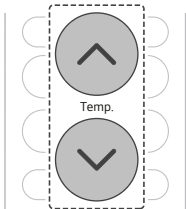

4 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravíte rýchlosť ventilátora.

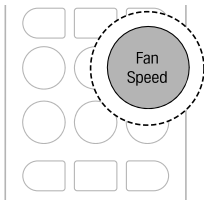


Režim Odvlhčovanie

Existuje možnosť zníženie nadmernej vlhkosti z mimoriadne vlhkého prostredia, prípadne v dôsledku daždivého obdobia, čím sa zamedzí v tvorbe plesní. Spotrebič automaticky zmení teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahla optimálna úroveň vlhkosti.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Odvlhčovanie**.

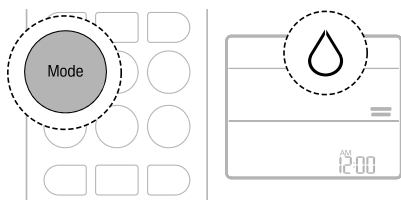


POZNÁMKA

- Teplotu v miestnosti nemožno nastaviť. Upravuje sa automaticky.
- Izbová teplota sa na obrazovke nebude zobrazovať.
- V režime **Odvlhčovanie** nemusí kompresor ani vnútorný ventilátor fungovať, čím sa zamedzí nadmernému chladeniu.


Režim kúrenia (na niektorých modeloch)

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Vykurovanie**.

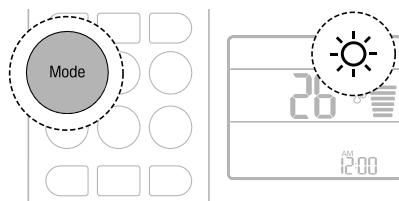

3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte cieľovú teplotu.

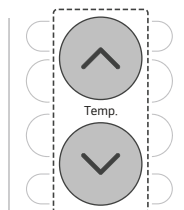

POZNÁMKA


- Na niektorých vnútorných jednotkách sa za nasledujúcich podmienok zobrazí :
 - Keď je vonkajšia jednotka v režime **Rozmrazovanie**.
 - Keď je vonkajšia jednotka v režime **Predhrievanie**.
 - Izbová teplota dosiahla stanovenú teplotu.

Režim Ventilátor


Máte možnosť nastaviť cirkuláciu vzduchu miestnosti bez zmeny teploty.

1 Zapnite zariadenie.


- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte režim **Ventilátor**.

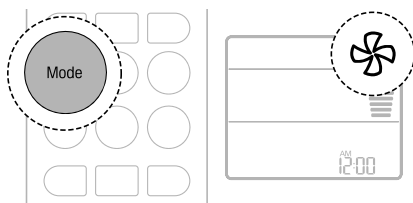


- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný režim.

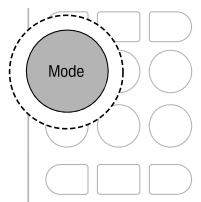

- 3 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravíte rýchlosť ventilátora.

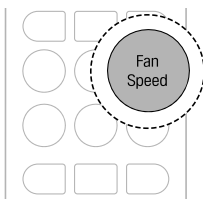

- 3 Stlačte tlačidlo **Jet Mode**.

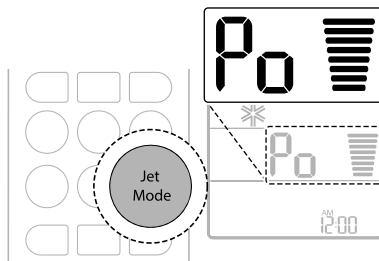

POZNÁMKA

- ☐ alebo ⏻ sa zobrazuje na niektorých vnútorných jednotkách.

POZNÁMKA

• Režim Rýchle chladenie

30 minút pôjde z výduchov silný studený vzduch. Po 30 minútach sa teplota bude predvolene udržiavať na hodnote 18 °C.

- Ak chcete zmeniť teplotu, stlačením tlačidla alebo nastavte cieľovú teplotu.

• Režim Rýchle vykurovanie

30 minút pôjde z výduchov silný teplý vzduch. Po 30 minútach sa teplota bude predvolene udržiavať na hodnote 30 °C.

- Ak chcete zmeniť teplotu, stlačením tlačidla alebo nastavte cieľovú teplotu.
- Režim **Rýchle vykurovanie** nie je dostupný na všetkých modeloch.

- Režim **Prúd** sa môže cez displej bezdrôtového diaľkového ovládania ovládať inak.

Režim Prúdenie vzduchu

Slúži na rýchlu zmenu izbovej teploty.

• Model len s možnosťou chladenia

Režim **Prúd** je dostupný s režimami **Chladenie**, **Odvlhčovanie**, **Ventilátor**, **Automatická prevádzka** a funkciou **Čistenie vzduchu**.

• Model s chladením a kúrením

Režim **Prúd** je k dispozícii v režimoch **Chladenie**, **Vykurovanie** a **Odvlhčovanie**.


- 1 Zapnite zariadenie.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu


Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť vertikálne alebo horizontálne.

Nastavenie smeru otáčania zhora nadol

- Opakovaným stláčaním tlačidla **Up-Down Swing** upravte smer prúdenia vzduchu.



- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zhora nadol, vyberte tlačidlo .

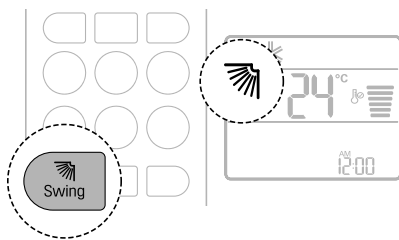


Nastavenie smeru otáčania zľava doprava

- Opakovaným stláčaním tlačidla **Left-Right Swing** upravte smer prúdenia vzduchu.



- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zľava doprava, vyberte tlačidlo .

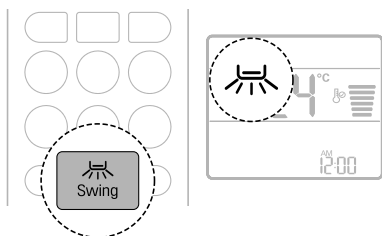


POZNÁMKA

- Funkcia **Nastavenie smeru otáčania zľava doprava** nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
- Svojpľné nastavenie vzduchového deflektora môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Po reštartovaní zariadenie použije posledný nastavený smer prúdenia vzduchu. Poloha vzduchového deflektora sa nemusí zhodovať s ikonou zobrazenou na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní. Keď sa tak stane, stlačte tlačidlo **Up-Down Swing** alebo **Left-Right Swing**, čím znova upravíte smer prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.

Funkcia Comfort Air (na niektorých modeloch)

Lopatku môžete pohodlne nastaviť do prednastavenej polohy a odkloniť privádzaný vzduch tak, aby nefúkal priamo na osoby v miestnosti.

- Zapnite zariadenie.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **Comfort Air** vyberte želaný smer.

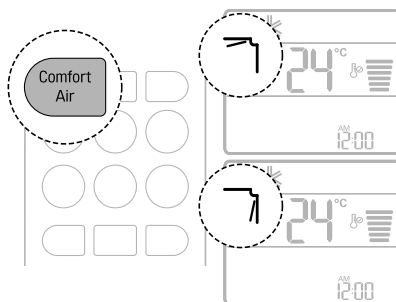


POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol  alebo .


- Po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Jet Mode** sa táto funkcia vypne.
- Po stlačení tlačidla **Up-Down Swing** sa táto funkcia sa vypne a nastaví sa funkcia **Nastavenie smeru otáčania zhora nadol**.
- Keď je táto funkcia vypnutá, pohybujúca sa lopatka zhora nadol funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

zapnutia, čo znamená, že je nastavený želaný čas.

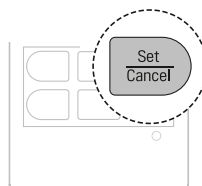


Zrušenie časovača zapnutia

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Timer**.
 - V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

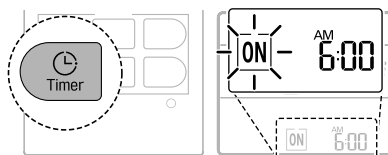

- 2 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zrušíte nastavenie.

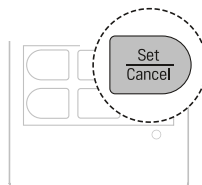

Časovač zapnutia a vypnutia


Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo a vyplo.

Časovač zapnutia a **časovač vypnutia** je možné nastaviť spoločne.


Nastavenie časovača zapnutia

Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté aj vypnuté.

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Timer**.
 - V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

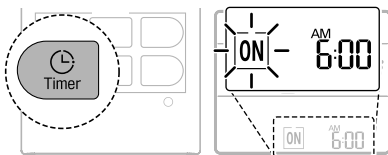

- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte želaný čas.

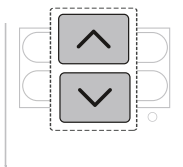


- 3 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zastavíte blikanie ikony.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke zobrazí aktuálny čas a ikona **Časovač**


Nastavenie časovača vypnutia

Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté aj vypnuté.

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Timer**.
 - V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

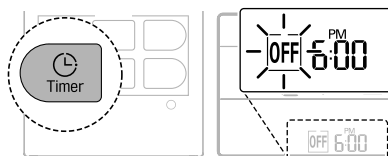


- 2 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte želaný čas.

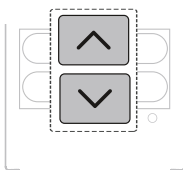


- 3 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zastavíte blikanie ikony.

- Po nastavení časovača sa na obrazovke zobrazí aktuálny čas a ikona **Časovač vypnutia**, čo znamená, že je nastavený želaný čas.

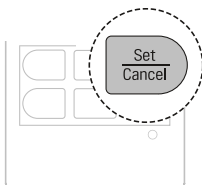


Zrušenie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Timer**.
- V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

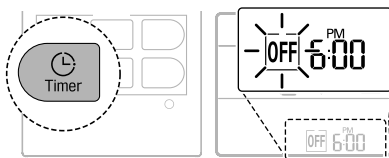


- 2 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zrušíte nastavenie.

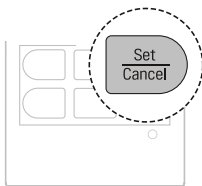

Zrušenie nastavenia časovača


- Stlačením tlačidla **Cancel** zrušíte všetky nastavenia časovača.

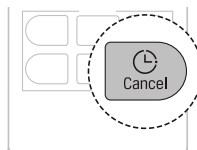


Funkcia Spánok (na niektorých modeloch)

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času automaticky vyplo. Zariadenie automaticky zmení teplotu a rýchlosť ventilátora. Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Timer**.
- V spodnej časti obrazovky bliká uvedená ikona.

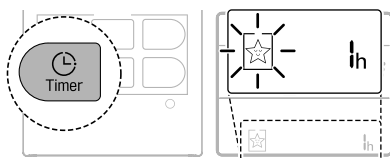


- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte želaný čas.
- Čas je možné nastaviť až na 7 hodín.

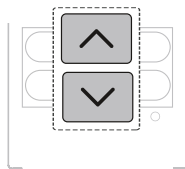

- 4 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zastavíte blikanie ikony.

- Na obrazovke sa zobrazí ikona funkcie **Spánok**.

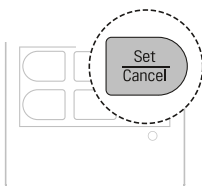


POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje IH.
- Displej vnútornej jednotky zobrazuje nastavený čas od 1H do 7H iba na 5 sekúnd a potom sa na niektorých vnútorných jednotkách vráti na nastavenú teplotu.
- V režime **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa teplota zvýši o 1 °C po 30 minútach a o ďalší 1 °C po ďalších 30 minútach pre príjemnejší spánok. Teplota sa zvýši až o 2 °C od prednastavenej teploty.
- Hoci sa poznámka o rýchlosti ventilátora na obrazovke môže zmeniť, rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky.

Funkcia Zhasnúť svetlá (na niektorých modeloch)

Môžete nastaviť jas obrazovky vnútornej jednotky.

- Stlačte tlačidlo **Light Off**.

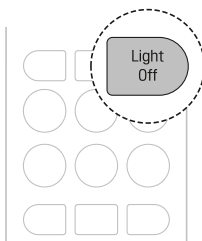

POZNÁMKA

- Tlačidlo zapína alebo vypína obrazovku.

- Ak je jas obrazovky vnútornej jednotky vypnutý, stlačením tlačidla na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní sa obrazovka na chvíľu automaticky zapne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.


Funkcia Displej energie (na niektorých modeloch)

Počas prevádzky zariadenia môžete na vnútornej obrazovke vidieť množstvo generovanej elektriny.

Zobrazte aktuálnu spotrebu energie

Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu na chvíľu zobrazí okamžitá spotreba energie.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Energy Ctrl.** asi na 3 sekundy.
 - Názov tlačidla sa líši podľa modelu.

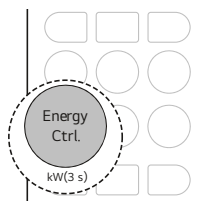


Zobrazte celkovú spotrebu energie

Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu na chvíľu zobrazí celková spotreba energie.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Približne na 3 sekundy dvakrát stlačte tlačidlo **Energy Ctrl.**

- Názov tlačidla sa líši podľa modelu.

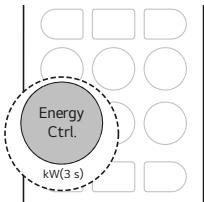

POZNÁMKA


- Jednotkou zobrazenej hodnoty je kW.
- Nezobrazuje sa na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.
- Jednotka kW označuje okamžitú spotrebu energie.
- Jednotka kWh sa vzťahuje na celkovú spotrebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh sa z dôvodu obmedzení obrazovky zobrazujú ako 99 kWh.
- Vypnutím sa obnoví hodnota.
- Príkon pod 10 kWh sa zobrazuje v jednotkách s výkonom 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách s výkonom 1 kWh.
- Skutočný výkon sa môže líšiť od zobrazeného výkonu.

Funkcia Regulácia energie (na niektorých modeloch)

Môžete znížiť príkon.

- 1 Zapnite zariadenie.

- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Energy Ctrl.**, čím si zvolíte požadovaný krok.

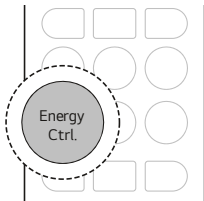

Krok	Obrazovka	Popis
1	 80 %	Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 20 %.
2	 60 %	Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 40 %.
3 (na niektorých modeloch)	 40 %	Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 60 %.

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol 80, 60, 40 alebo L (krok 1), LL (krok 2).
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Kapacita sa môže znížiť, keď je zvolená funkcia **Regulácia energie**.
- Cieľová teplota sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo **Fan Speed** (↶) alebo (↷).
- Po stlačení tlačidla **Room Temp.** sa približne na 5 sekúnd zobrazí izbová teplota.


Funkcia UVnano (na niektorých modeloch)

UVnano je zložené slovo z UV (ultrafialové lúče) a nanometer (jednotka dĺžky).

Táto funkcia redukuje rôzne baktérie vo vnútri zariadenia.

Názov LTPL-G35UV275GS-JA
 modelu: LTPL-G35U275GS-TWA
 CUD7GF1A

- Stlačte a podržte tlačidlo **Jet Mode** asi na 3 sekundy.

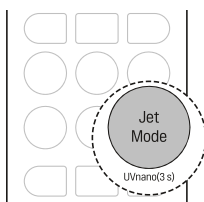

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu zobrazuje **UV**.
- UV LED lampa funguje v pravidelných intervaloch, aby udržala ventilátor čistý.
- Funkcia **UVnano** sa zastaví, keď sa klimatizácia vypne.
- Po spustení funkcie **Automatické sušenie** funkcia **UVnano** spolupracuje, aby udržala ventilátor čistý.
- Táto funkcia je vypnutá v režime **Vykurovanie**.


Manuálna prevádzka

Ak bezdrôtové diaľkové ovládanie nemáte k dispozícii, zariadenie môžete zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla **Napájanie ❶** na vnútornej jednotke.


- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).

- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie ❶**.

Typ 1

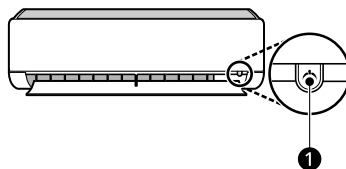

Typ 2

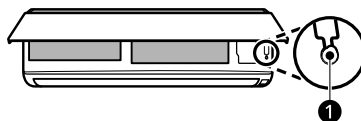

POZNÁMKA

- Krokový motor sa môže zlomiť, ak sa lopatka otáčania zhora nadol rýchlo otvorí.
- Rýchlosť ventilátora je štandardne nastavená na vysokú.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.
- Teplotu nie je možné zmeniť použitím tlačidla **Napájanie ❶**.
- Pri modeloch **Iba na chladenie** je teplota predvolene nastavená na 22 °C.
- Pri modeloch **Chladenie a vykurovanie** je teplota predvolene nastavená od 22 °C do 24 °C.

Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Po opätovnom zapnutí klimatizácie po výpadku napájania funkcia **Automatický reštart** obnoví predchádzajúce nastavenia.

Pri prvom použití zariadenia je nastavená funkcia **Automatický reštart**. Túto funkciu môžete zrušiť

a nastaviť stlačením tlačidla the **Napájanie ❶** na vnútornej jednotke.


Zrušenie automatického reštartu

- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie ❶** na 6 sekúnd.
- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie ❶**. Lampa dvakrát zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.


Nastavenie automatického reštartu

- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie ❶** na 6 sekúnd.
- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **napájania ❶**. Lampa zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Typ 1

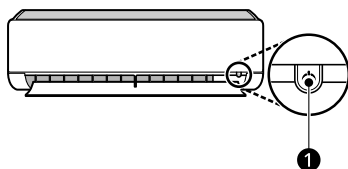

Typ 2



POZNÁMKA

- Funkcia sa môže meniť v závislosti od typu modelu.
- Ak namiesto 6 sekúnd stlačíte a podržte tlačidlo **Napájanie ❶** na 3 – 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do testovacej prevádzky. V testovacej prevádzke zariadenie vyfukuje silný chladiaci vzduch počas 18 minút a potom sa vráti na štandardné výrobné nastavenia.

Prehľad špeciálnych funkcií

Špeciálne funkcie



Ikona	Popis
	Funkcia Čistenie vzduchu Iónový generátor využíva milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéri.
	Tichá funkcia Slúži na zníženie hlučnosti vonkajších jednotiek.
	Funkcia Automatické sušenie Znižuje vlhkosť vznikajúcu vnútri vnútornej jednotky.

POZNÁMKA


- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.
- Niektoré funkcie môžu fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.

Používanie špeciálnych funkcií

Nastavenie a zrušenie špeciálnych funkcií


Nastavenie špeciálnych funkcií

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Func.** si zvolte požadovanú funkciu.
- 3 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** funkciu dokončíte.

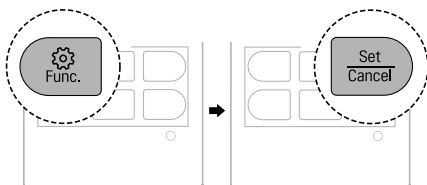

Zrušenie špeciálnych funkcií

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **Func.** si zvolte požadovanú funkciu.
- 2 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** funkciu zrušíte.

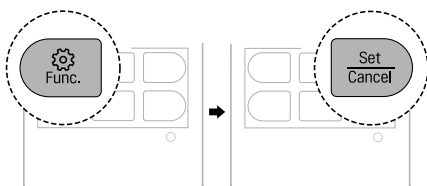

Funkcia Čistenie vzduchu (na niektorých modeloch)

Pomocou iónových častíc a filtra môžete privádzať čistý a čerstvý vzduch.



Funkcia	Popis
Ionizátor	Iónové častice z ionizátora redukujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.
Plazma	Úplne redukuje mikroskopické znečisťujúce látky z privádzaného vzduchu a dodáva čistý a čerstvý vzduch.

VAROVANIE


- Počas prevádzky sa ionizátora nedotýkajte.

POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete použiť bez zapnutia zariadenia.
- Na niektorých modeloch sa rozsvieti plazmová lampa aj chladiaca lampa.
- Táto funkcia môže fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.

Tichá funkcia (na niektorých modeloch)

Môžete znížiť hlučnosť vonkajšej jednotky tak, aby neobťažovala susedov.

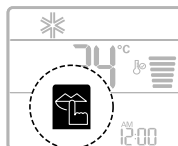

POZNÁMKA

- Túto funkciu deaktivujete stlačením tlačidla **Mode**, **Energy Ctrl.** alebo **Jet Mode**.
- Táto funkcia je dostupná v režimoch **Chladenie**, **Vykurovanie**, **Automatické prepínanie** a **Automatická prevádzka**.

Funkcia Automatické sušenie (na niektorých modeloch)

V režimoch **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.



POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nie je možné použiť, keď je spustená funkcia **Automatické sušenie**.
- Keď je nastavená funkcia **UVnano**, funkcia **Automatické sušenie** spolupracuje.
- Ak zariadenie vypnete, ventilátor bude v činnosti ešte 30 minút, aby vyčistil vnútro vnútornej jednotky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu zobrazuje symbol ☼.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplňkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

• Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti spotrebiča a aplikácie.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu zariadenia menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Funkcie sa môže v jednotlivých modeloch líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód prilepený k výrobku.

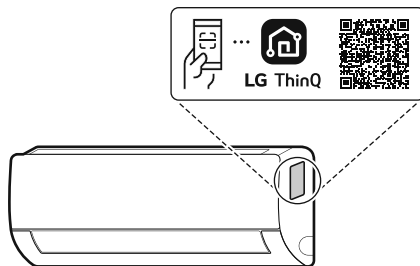

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.
- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.

- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu domu.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsíte znova.
- Ak je na vašom smerovači zapnutý systém firewall, deaktivujte ho alebo pridajte spotrebič do výnimiek.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a čísl. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a výrobok znova pripojte.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Názov modulu	LCWB-001
Frekvenčný rozsah bezdrôtovej LAN siete	2412 MHz - 2472 MHz

Názov modulu	LCWB-001
Výstupný výkon (maximálny) bezdrôtovej LAN siete	18,14 dBm
Rozsah frekvencie Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Výstupný výkon (maximálny) Bluetooth	7,03 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Informačné oznámenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, kto dostane tieto informácie, a to počas troch rokov od poslednej dodávky tohto produktu.

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov

Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.

2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.

3 Na minimálne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Room Temp.**, pričom smartfón majte priložený k zariadenia až dovtedy, kým sa prenos údajov neskončí.

- Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.

4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA

Čistenie

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Vysušte zariadenie v režime **Ventilátor** 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime **Ventilátor** vysychať jeho vnútorné súčasti po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.

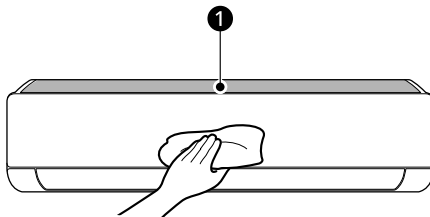

1 Vzduchový filter

POZNÁMKA

- Funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnútorná jednotka	Vyčistite povrch vnútornej jednotky mäkkou suchou handričkou.	Pravidelne
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokové potrubie kondenzátu.	Každých 4 mesiacov
	Vymeňte batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.	Raz za rok

Typ	Popis	Interval
Vonkajšia jednotka	Nechajte, nech odborník vyčistí cievky výmenníka tepla a vetracie otvory panela. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí ventilátor.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník skontroluje, či je celá zostava ventilátora pevne utiahnutá.	Raz za rok
	Vyčistite elektrické komponenty stlačeným vzduchom.	Raz za rok

Čistenie filtra a iných súčastí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filter	Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne.	2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (na niektorých modeloch)	Na zníženie prachu použite suchú vatu.	Každých 6 mesiacov

POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C. Mohlo by dôjsť k ich deformácii alebo zmene farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Protialergický filter nečistite vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (na niektorých modeloch).


Odstránenie a výmena vzduchového filtra

POZNÁMKA

- Vzduchový filter neohýbajte, pretože by sa mohol zlomiť.
- Vzduchový filter zostavte správne tak, aby ste zabránili vniknutiu prachu a iných látok do zariadenia.
- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.


Typ 1

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Nájdite gombíky vzduchového filtra na hornej prednej strane zariadenia.

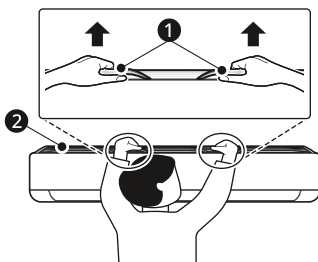


- ① Gombíky
- ② Vzduchový filter


- 3 Mierne potiahnite gombíky nahor, potom zdvihnite celý filter a vyberte ho.

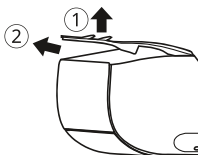


- 4 Zasuňte háčiky na vzduchovom filteri do otvorov na zadnej strane predného panela.

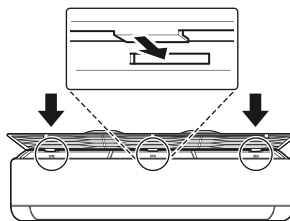

- 5 Zatlačte háčiky nadol, kým nezacvaknú na miesto.

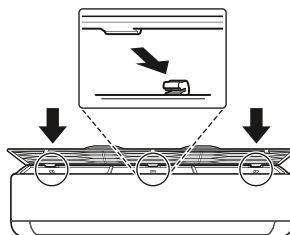


- 6 Aby ste sa uistili, že je filter správne zostavený, zatlačte ho po celej prednej dĺžke filtra.

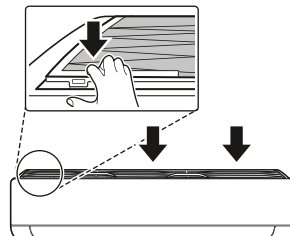


Typ 2

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Otvorte predný kryt.
 - Mierne nadvihnite obidve strany krytu.

- 3 Pridržte gombíky vzduchových filtrov, mierne ich pritlačte nadol a vyberte z vnútornej jednotky.

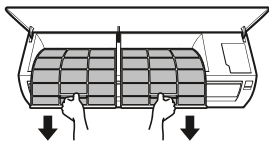

- 4 Zasuňte háčiky na vzduchových filtroch do predného krytu.

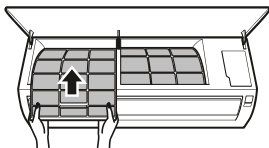


- 5 Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.


Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

- 1 Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.
- 2 Vzduchový filter vyčistíte vysávačom alebo ho umyte vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

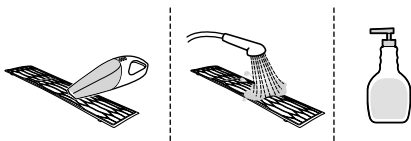

- 3 Vysušte filter v tieni.

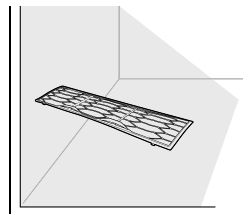

POZNÁMKA

- Zariadenie nepoužívajte bez vloženého filtra.


Čistenie filtra na čistenie vzduchu (Pri niektorých modeloch)

POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.


Typ 1

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Vyberte vzduchový filter z vnútornej jednotky.
- 3 Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.



- 4 Filter vyčistíte pomocou vysávača.

- 5** Zložte filter na čistenie vzduchu.



- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.

- 6** Zložte vzduchový filter.


- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či je vzduchový filter správne založený.

Typ 2

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.


- 2** Vyberte vzduchové filtre z vnútornej jednotky.

- 3** Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.

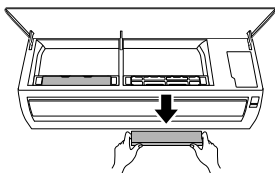

- 4** Filter vyčistite pomocou vysávača.

- 5** Zložte filter na čistenie vzduchu.

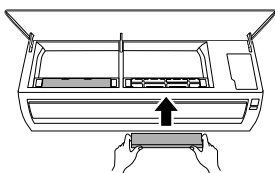

- 6** Zložte vzduchové filtre.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Prúdenie vzduchu alebo Automatická prevádzka. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúdenie vzduchu. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	Zariadenie sa náhle vypne. Funkcia Časovač vypnutia mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu Automatický reštart, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený. Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Došlo k výpadku napájania. - Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. - Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. - Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. - Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. Uistite sa, že prednú časť zariadenia neblokujú žiadne závesy, žalúzie ani kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. - Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. - Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota miestnosti je príliš vysoká. V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvolte režim Prúdienie vzduchu na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri.
	Z miestnosti uniká studený vzduch. Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Cieľová teplota je vyššia ako aktuálna teplota. Nastavte cieľovú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania. Vyhňte sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. - Počas režimu Ventilátor prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. - Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	Prebieha funkcia Automatické čistenie. Nechajte, nech funkcia Automatické čistenie pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútornú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu. Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla. Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie. Vrčgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vrčgajú, keď sa zmršťujú alebo roztahujú v dôsledku náhlych zmien teploty. Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie. Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútorná jednotka vydáva zápach.	Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu. Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke. Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke. V režime Vykurovanie sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim Rozmrazovanie redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. Účinok vykurovania nemusí byť dostatočný.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie LG ThinQ.
	Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté. Vypnite mobilné dáta svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

Poznámky

Poznámky





Za ogled priročnika
skenirajte kodo QR.



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KLIMATSKA

NAPRAVA



Za varno in priročno uporabo pred začetkom uporabe
preberite uporabniški priročnik.

SLOVENŠČINA

VRSTA: STENSKA NAMESTITEV

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.

Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA	3
NAVODILA GLEDE OPOZORIL	4
NAVODILA GLEDE SVARIL	9

DELOVANJE

Pred uporabo.....	11
Pregledi izdelka	12
Priprava pred delovanjem	13
Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika	15
Uporaba brezžičnega daljinskega upravljalnika	19
Pregled posebnih funkcij	31
Uporaba posebnih funkcij.....	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	34
Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ.....	35

VZDRŽEVANJE

Čiščenje	37
----------------	----

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis	42
-------------------------------	----

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave.

Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

Varnostna sporočila



Ta simbol označuje zadeve in postopke, ki lahko povzročijo nevarnost.

Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.



OPOZORILO

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.



POZOR

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do lažje telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

Opombe za vnetljivo hladilno sredstvo

Na enotah so prikazani naslednji simboli.



Ta simbol nakazuje, da ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo pušča in je izpostavljeno zunanjemu vžigalnemu viru, obstaja tveganje za požar.



Ta simbol pomeni, da morate natančno prebrati uporabniški priročnik.



Ta simbol pomeni, da mora serviser ravnati s to opremo v skladu z uporabniškim priročnikom.



Ta simbol pomeni, da je informacija na voljo v uporabniškem priročniku ali priročniku za namestitev.

NAVODILA GLEDE OPOZORIL

OPOZORILO

- Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Tehnična varnost

- Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzirajo odgovorne osebe oz. so bili poučeni o varni uporabi naprave in seznanjeni s povezanimi tveganji. Otroci, se s to napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Namestitev ali popravila, ki jih opravijo nepooblaščne osebe, lahko za vas in druge osebe predstavljajo nevarnost.
- Informacije v priročniku so namenjene usposobljenemu servisnemu tehniku, ki je seznanjen z varnostnimi postopki ter opremljen z ustreznimi orodji in testnimi instrumenti.

- Če ne preberete in ne upoštevate vseh navodil v tem priročniku, lahko pride do nepravilnega delovanja opreme, materialne škode, telesnih poškodb in/ali smrti.
- Hladilno sredstvo in sredstvo za pihanje izolacijskega plina, uporabljena v napravi, je potrebno zavreči v skladu s posebnim postopkom. Preden ju zavrzete, se posvetujte s serviserjem ali podobno usposobljeno osebo.
- Kadar je treba zamenjati napajalni kabel, mora zamenjavo opraviti pooblaščen osebje, ki uporablja samo originalne nadomestne dele.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi o ožičenju.
- Sredstva za odklop morajo biti vgrajena v fiksno napeljavo v skladu s pravili za električno napeljavo.
- Naprava mora biti ustrezno ozemljena za zmanjšanje tveganja električnega udara.
- Z napajalnega kabla ne odrežite ali odstranite ozemljitvenega pina.
- Pritrditev ozemljitvene žice na vijak pokrova električne vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova kovinski in ni izoliran, električna vtičnica pa je ozemljena v sklopu hišne napeljave.
- Če ste v dvomih, ali je vaša klimatska naprava ustrezno ozemljena, naj vtičnico in tokokrog preveri usposobljen električar.

Namestitev

- Za namestitev ali premestitev klimatske naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Klimatske naprave ne namestite na nestabilno površino ali na mesto, kjer obstaja nevarnost, da pade.
- Ne namestite enote v okolju, kjer je možnost eksplozije.
- Klimatske naprave ne nameščajte na mesto, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan, razredčilo itd.

- Ploščo in pokrov krmilne omarice varno namestite.
- Pred uporabo klimatske naprave namestite namensko električno vtičnico in prekinjevalec električnega tokokroga.
- Uporabite standardni prekinjevalec električnega tokokroga in varovalko, ki sta skladna z oznako na klimatski napravi.
- Pri nameščanju klimatske naprave zagotovite, da cevi in napajalnega kabla, ki povezujeta notranjo in zunanjo enoto, ne povlečete preveč na tesno.
- Priključki notranje/zunanje napeljave morajo biti trdno pritrjeni, kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne vleče nobena sila iz priključnih sponk. Nepravilni ali ohlapni priključki lahko povzročijo segrevanje ali požar.
- Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko cev, strelovod ali ozemljitveno žico telefona.
- Za preverjanje puščanja in čiščenje zraka uporabite nevnetljiv plin (dušik). Uporaba stisnjenega zraka ali vnetljivega plina lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Delovanje

- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali podaljšujte. Praske ali olupljena izolacija na napajalnih kablilih lahko povzročijo požar ali električni udar in jih je treba zamenjati.
- Zagotovite, da napajalni kabel ni umazan, ohlapen ali počen.
- Na napajalni kabel ne postavljajte predmetov.
- V bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih grelnih naprav.
- Zagotovite, da napajalnega kabla med delovanjem naprave ni mogoče izvleči ali poškodovati.
- Klimatske naprave se nikoli ne dotikajte ali je popravljajte z mokrimi rokami.
- Kadar klimatska naprava deluje, v vstopno ali izhodno odprtino za zrak ne segajte z rokami ali drugimi predmeti.
- Zagotovite, da otroci ne plezajo na ali udarjajo ob zunanjo enoto.

- Uporabljajte le tiste dele, ki so navedeni na seznamu servisnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spreminjati.
- Ne dotikajte se cevi hladilnega sredstva, cevi za vodo ali katerih koli notranjih delov, medtem ko enota deluje ali takoj po prenehanju njenega delovanja.
- V bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so bencin, benzen ali razredčilo.
- V majhnem prostoru brez ustreznega prezračevanja klimatske naprave ne uporabljajte dlje časa.
- Kadar istočasno uporabljate klimatsko in ogrevalno napravo, poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Ne blokirajte vstopne ali izhodne odprtine za zrak.
- Če iz klimatske naprave izhaja hrup, neprijeten vonj ali dim, izključite električno napajanje.
- Če je klimatska naprava bila potopljena v poplavnih vodah, se obrnite na pooblaščen servisni center.
- V primeru puščanja plina (kot so freon, propan, LP itd.) prostor dobro prezračite, preden boste klimatsko napravo ponovno uporabili.
- V primeru izpada električne energije ali nevihte nemudoma izključite električno napajanje.

Daljinski upravljalnik

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- V daljinskem upravljalniku nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij oziroma novih in starih baterij.
- Baterij ne polnite ali razstavljajte.
- Daljinski upravljalnik prenehajte uporabljati, če iz baterije izteka tekočina. Če so vaša oblačila ali koža izpostavljeni tekočini iz baterije, prizadeta mesta sperite s čisto vodo.
- Če ste tekočino iz baterije zaužili, notranjost ust temeljito sperite in se posvetujte z zdravnikom.
- Baterije zavržite na mesto, kjer ni nevarnosti za požar.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.
- Naprave ne čistite s pršenjem vode neposredno na izdelek.

Hladilno sredstvo

Splošno

- Uporabljajte le hladilno sredstvo, navedeno na nalepki klimatske naprave.
- Ne uporabljajte necertificiranih hladilnih sredstev.
- V sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen določenega hladilnega sredstva.
- Med nameščanjem ali popravilom se ne dotikajte hladilnega sredstva, ki pušča.
- Po namestitvi ali popravljanju klimatske naprave preverite, ali morda prihaja do puščanja hladilnega sredstva.
- Naprava mora biti shranjena tako, da se preprečijo nastanki mehanske poškodbe.

Samo za R32



- Vsaka oseba, ki se ukvarja z delom na ali posega v hladilni krogotok, mora imeti trenutno veljavno potrdilo akreditiranega organa, ki dokazuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu z industrijsko priznano specifikacijo ocenjevanja.
- Vzdrževanje se izvaja le tako, je priporočeno s strani proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, ki zahtevajo pomoč drugih kvalificiranih delavcev, se izvaja pod nadzorom osebe, pristojne za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.

- Napravo morate shraniti v dobro prezračenem prostoru, kjer velikost sobe ustreza prostoru za sobo, ki je specificirano za obratovanje.
- Poskrbite, da bodo vse prezračevalne odprtine pretočne in čiste.
- Naprava mora biti shranjena v prostoru brez neprekinjeno delujočih odprtih plamenov (na primer delujoči plinski aparat) in virov vžiga (na primer delujoči električni grelnik).

NAVODILA GLEDE SVARIL

POZOR

- Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Klimatsko napravo naj prenašata dve ali več oseb oziroma uporabite viličar.
- Zunanjo enoto namestite tako, da je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Notranje enote ne nameščajte na mesto, ki je neposredno izpostavljeno sončni svetlobi, ki prihaja skozi okna.
- Klimatske naprave ne namestite na območje, ki je neposredno izpostavljeno morskemu vetru (slanemu pršenju).
- Odtočno cev ustrezno namestite, da bo omogočeno nemoteno odtekanje vodne kondenzacije.
- Klimatsko napravo namestite na mesto, kjer hrup zunanje enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem primeru lahko uporaba enote privede do konfliktov s sosedi.
- Embalažni material, kot so vijaki, žebliji, plastične vrečke ali baterije, po namestitvi ali popravilu varno zavržite, pri tem pa uporabite ustrezno embalažo.
- Pri odstranjevanju klimatske naprave iz embalaže ali njenem nameščanju bodite previdni.

Delovanje

- Pred uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter nameščen.
- Ne pijte vode, ki izhaja iz klimatske naprave.
- Na klimatsko napravo ne postavljajte predmetov.
- Kadar je vlažnost zelo visoka oziroma kadar so vrata ali okno odprta, naj klimatska naprava ne deluje dlje časa.
- Ljudi, živali ali rastlin ne izpostavljajte hladnemu ali vročemu zraku iz klimatske naprave dlje časa.
- Izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot je shranjevanje hrane, umetniških del itd. Klimatska naprava je zasnovana za potrošniško uporabo in ni natančen hladilni sistem. Obstaja tveganje za poškodbe ali izgubo lastnine.

Vzdrževanje

- Pri čiščenju, vzdrževanju ali popravilu klimatske naprave na višini uporabite robusten stol ali lestev.
- Za čiščenje klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali topil oziroma ne pršite vode po napravi. Uporabite mehko krpo.
- Pri odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih delov klimatske naprave.
- Za čiščenje notranjosti se obrnite na pooblaščen servisni center ali trgovca. Uporaba močnih detergentov lahko povzroči korozijo ali poškodbo enote.

DELOVANJE

Pred uporabo

Opombe za delovanje

- Za kroženje zraka v prostoru nastavite smer pretoka zraka navpično ali vodoravno.
- Povečajte hitrost ventilatorja, če želite zrak v prostoru hitro in v kratkem času ohladiti ali segreti.
- Izklopite napravo in periodično odpirajte okna, da prezračite prostor. Če napravo uporabljate dlje časa, se lahko kakovost zraka v zaprtem prostoru poslabša.
- Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. Prah in nečistoče, ki se naberejo v zračnem filtru, lahko blokirajo pretok zraka ali zmanjšajo zmogljivost naprave.


Predlogi za varčevanje z energijo

- Prostora ne ohladite preveč. To je lahko škodljivo za vaše zdravje in lahko povzroči večjo porabo energije.
- S pomočjo senčil ali zaves blokirajte vstop sončne svetlobe v prostor, medtem ko uporabljate napravo.
- Medtem ko naprava deluje, naj bodo vrata ali okna popolnoma zaprta.

Pregledi izdelka


Stenska montaža

Vrsta 1

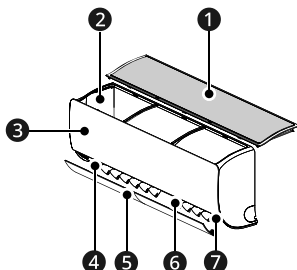

- 1 Zračni filter
- 2 Odprtine za dovod zraka
- 3 Sprednji pokrov
- 4 Odprtine za odvod zraka

Vrsta 2

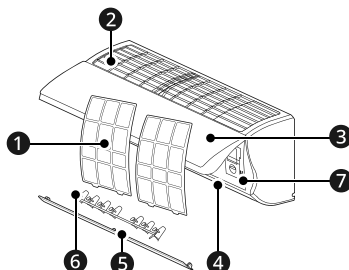

- 5 Deflektor za zrak (zgornja in spodnja loputa)
- 6 Deflektor za zrak (leva in desna loputa)
- 7 Gumb za vklop/izklop

OPOMBA


- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
 - Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.
-

Priprava pred delovanjem

Vstavljanje baterij v brezžični daljinski upravljalnik

V brezžični daljinski upravljalnik vstavite baterije AAA (1,5 V).

- Odstranite pokrov za baterije in nato vstavite nove baterije ter zagotovite, da sta pola + in - baterij pravilno vstavljeni.




OPOMBA

- Ko začne prikaz na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika bledeti, zamenjajte baterije AAA (1,5 V).
- Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj.
- Ne uporabljajte baterij, razen alkalnih.


Nastavitev trenutnega časa na brezžičnem daljinskem upravljalniku

1 Vstavite baterije.


- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

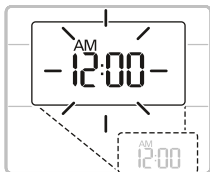

- ### 2
- Pritisnite gumb ali za nastavitev pravilnega časa.

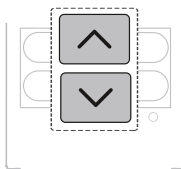

- ### 3
- Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da ustavite utripanje.

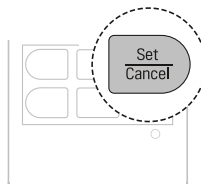

OPOMBA


- Potem ko nastavite čas, postaneta na voljo **Časovnik vklopa** in **Časovnik izklopa**.
- Če ste baterijo že vstavili, jo ponovno vstavite ali uporabite gumb za **Ponastavitev**, da nastavite trenutni čas.

Izbira stopinj Fahrenheit ali Celzija (pri nekaterih modelih)

Prikaz temperature nastavite na stopinje Fahrenheit (°F) ali Celzija (°C).

- ### 1
- Vklopite napravo.


- 2** Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb **Up-Down Swing**, da spremenite enote med °C in °F.

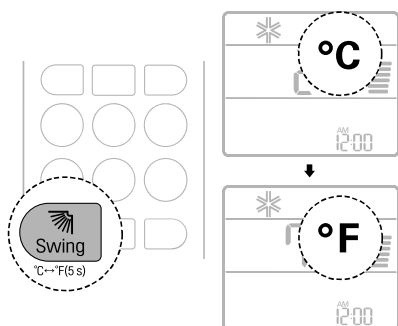


Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika

Brezžični daljinski upravljalnik

Napravo lahko priročneje upravljate z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

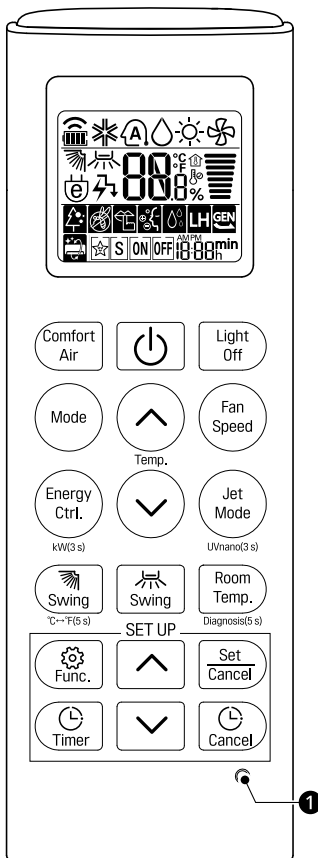

Gumbi

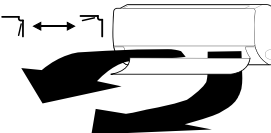Slika	Opis	Razpoložljiva funkcija	
		Enojna delitev	Multi
	Comfort Air  Nastavi pretok zraka, da preusmeri pihanje. Tako ne bo pihalo neposredno v vas.	☐	☐
	VKLOP/IZKLOP Vklopi ali izklopi napravo.	☐	☐
	Light Off Vklopi ali izklopi zaslon notranje enote.	☐	☐
	Mode Izbere želeni način delovanja.   Način Hlajenje  Način Samodejni preklon načina/način Samodejno delovanje *1 Avtomatizira proces izbire ustreznih nastavitev za vaš prostor.  Način Razvlaževanje  Način Gretje (pri nekaterih modelih)  Način Ventilator	☐	☐
 	Nastavitev temperature Nastavi želeno temperaturo prostora.	☐	☐

Slika	Opis	Razpoložljiva funkcija	
		Enojna delitev	Multi
	Fan Speed  Nastavi hitrost ventilatorja.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Zmanjša vhodno moč. Omogoča upravljanje porabe energije.	☐	
	kW(3 s) Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Energy Ctrl., da nastavite, ali želite prikazati informacije glede energije.	☐	
	Jet Mode Hitro spremeni temperaturo prostora.	☐	☐
	UVnano(3 s) Pritisnite gumb Jet Mode in ga držite približno 3 sekunde, da ohrani ventilator čist.	☐	☐
	Up-Down Swing Prilagodi smer pretoka zraka navzgor in navzdol.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb Up-Down Swing, da spremenite enote med °C in °F.	☐	☐
	Left-Right Swing Prilagodi smer pretoka zraka levo in desno.	☐	☐
	Room Temp. Prikaže temperaturo prostora.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb Room Temp., da boste zlahka preverili informacije o vzdrževanju naprave.	☐	

Slika	Opis	Razpoložljiva funkcija	
		Enojna delitev	Multi
	Func. Izbere želeno funkcijo.	☐	☐
 	Nastavitev časa Prilagodite čas ali nastavite čas na zaslonu.	☐	☐
	Set/Cancel Nastavi ali prekliče posebne funkcije in časovnik.	☐	☐
	Timer Napravo samodejno vklopi ali izklopi ob želenem času.	☐	☐
	Cancel Prekliče nastavitve časovnika.	☐	☐
	🔧 PONASTAVITEV Ponastavi nastavitve brezžičnega daljinskega upravljalnika.	☐	☐


OPOMBA

- Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.
- Če imate povezanih več zunanjih enot, funkcije **Prikaz energije**, **Upravljanje energije**, **Tiho** in **Smart Diagnosis** morda ne bodo podprte.

Uporaba brezžičnega daljinskega upravljalnika

Upravljanje brezžičnega daljinskega upravljalnika


Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na desni strani naprave, da jo boste lahko upravljali.

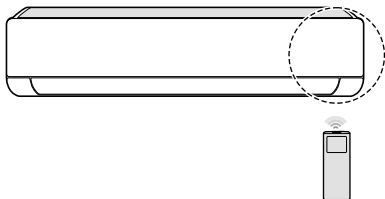

OPOMBA

- Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom je mogoče upravljati druge elektronske naprave, če ga usmerite proti njim. Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na napravi.
- Za ustrezno delovanje z mehko krpo obrišite oddajnik in sprejemnik signala.
- Če funkcij na brezžičnem daljinskem upravljalniku naprava ne podpira, naprava morda tega ne bo naznanila z zvočnim signalom. Izjeme so funkcije **Prilagajanje smeri pretoka levo in desno**, **Prikaz energije** in **Čiščenje zraka**.


- 2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da spremenite način delovanja.

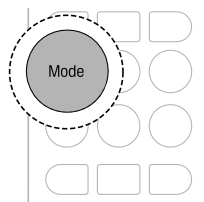

Model samo za hlajenje



Model za hlajenje in ogrevanje



Način **Hlajenje**



Način **Samodejno delovanje/način Samodejni preklap načina**

*1 Avtomatizira proces izbire ustreznih nastavitev za vaš prostor.



Način **Razvlaževanje**



Način **Gretje**



Način **Ventilator**


Način delovanja

Način delovanja lahko spremenite, ko je naprava vklopljena.

- 1 Vključite napravo.

Nastavitev hitrosti ventilatorja

Hitrost ventilatorja lahko nastavite, tako da večkrat pritisnete gumb **Fan Speed**.

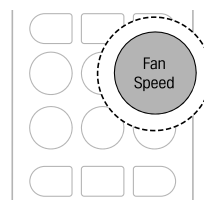

Hitro	Ikona brezžičnega daljinskega upravljalnika	Ikona notranje enote
Visoka		F5
Srednje visoka		F4
Srednja		F3
Srednje nizka		F2
Nizka		F1
Samodejno		-

OPOMBA

- Nastavitev hitrosti ventilatorja na Auto samodejno nastavi hitrost.




- Na nekaterih notranjih enotah so prikazane ikone notranje enote.
- Na zaslonu notranje enote so ikone za hitrost ventilatorja prikazane le 5 sekund, nato pa se spet prikaže nastavljena temperatura.


Način hlajenja

- Vklopite napravo.

- Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete način **Hlajenje**.

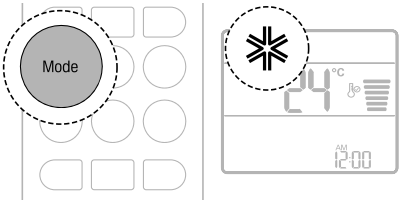

- Pritisnite gumb  ali  za nastavitev ciljna temperature.

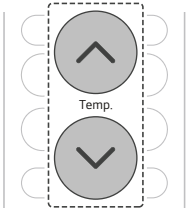


Samodejni način

Način samodejnega delovanja (umetna inteligenca)


[Model samo za hlajenje]

Temperaturo prostora lahko ohranite bližje nastavljeni temperaturi. Naprava bo samodejno spremenila temperaturo in hitrost ventilatorja.

- Vklopite napravo.
- Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete način **Samodejno delovanje**.

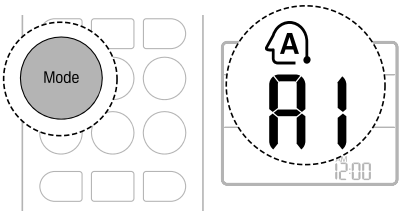

- 3 Pritisnite gumb  ali , da izberete kodo zelenega delovanja, če je temperatura višja ali nižja od ciljna temperature.

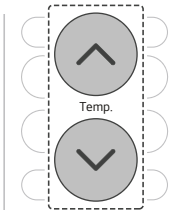

Koda	Opis
2	Naprava ciljna temperaturo nastavi na višjo vrednost od trenutne temperature.
1	Naprava ciljna temperaturo nastavi na nekoliko višjo vrednost od trenutne temperature.
0	Naprava ohrani trenutno temperaturo.
-1	Naprava ciljna temperaturo nastavi na nekoliko nižjo vrednost od trenutne temperature.
-2	Naprava ciljna temperaturo nastavi na nižjo vrednost od trenutne temperature.

OPOMBA


- Hitrosti ventilatorja ne morete nastaviti, vendar lahko deflektor zraka nastavite, da se vrti samodejno.

Način samodejnega preklapljanja
[Model za hlajenje in ogrevanje]


Naprava bo samodejno nastavila način delovanja na **Hlajenje** ali **Gretje** odvisno od temperature prostora. Nastavite lahko ciljna temperaturo in hitrost ventilatorja. Naprava ohranja ciljna temperaturo znotraj območja $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 1 Vključite napravo.


- 2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete **Samodejni preklap načina**.

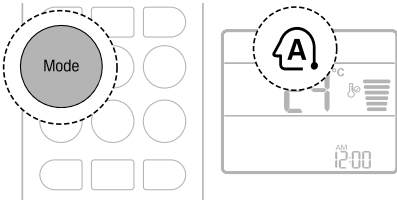

- 3 Pritisnite gumb  ali  za nastavev ciljna temperature.

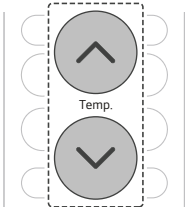

- 4 Pritisnite gumb **Fan Speed**, da nastavite hitrost ventilatorja.

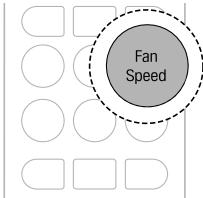


Način razvlaževanja


V zelo vlažnem okolju ali v deževnem obdobju lahko zmanjšate količino odvečne vlage, da preprečite nastanek plesni. Naprava bo samodejno spremenila temperaturo in hitrost ventilatorja, da bo ohranjala optimalno raven vlažnosti.

- 1 Vključite napravo.

- 2** Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete način **Razvlaževanje**.

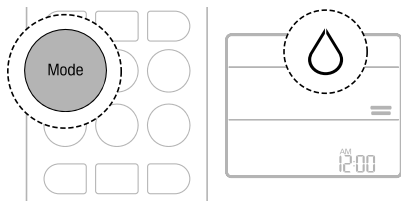

- 3** Pritisnite gumb  ali  za nastavitev ciljna temperature.

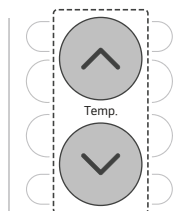

OPOMBA


- Temperature prostora ne morete nastaviti, saj je nastavljena samodejno.
- Temperatura prostora ni prikazana na prikaznem zaslonu.
- V načinu **Razvlaževanje** kompresor in notranji ventilator morda ne bosta delovala, kar prepreči pretirano ohlajanje.

OPOMBA

- Napis  bo na notranji enoti prikazan v naslednjih pogojih:
 - ko zunanja enota deluje v načinu **Odmrzovanje**.
 - Ko zunanja enota deluje v načinu **Predgretje**.
 - ko temperatura prostora doseže nastavljeno temperaturo.

Način ogrevanja (pri nekaterih modelih)


- 1** Vključite napravo.
- 2** Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete način **Gretje**.

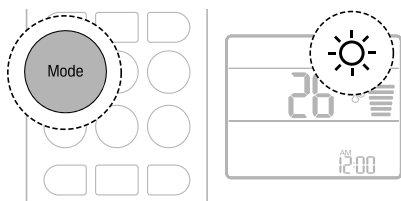


Način ventilatorja

Poskrbite lahko za kroženje zraka v prostoru, ne da bi spremenili temperaturo v prostoru.

- 1** Vključite napravo.
- 2** Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete način **Ventilator**.

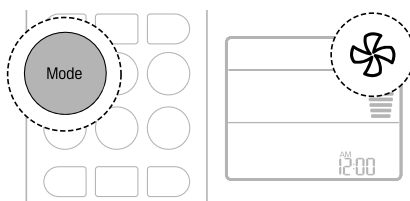

- 3 Pritisnite gumb **Fan Speed**, da nastavite hitrost ventilatorja.

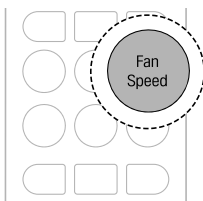

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah je prikazan  ali .

Način curka

Temperaturo prostora lahko hitro spremenite.

• Model samo za hlajenje


Način **Hitro delovanje** je na voljo skupaj z načini delovanja **Hlajenje**, **Razvlaževanje**, **Ventilator**, **Samodejno delovanje** in funkcijo **Čiščenje zraka**.

• Model za hlajenje in ogrevanje


Način **Hitro delovanje** je na voljo skupaj z načini **Hlajenje**, **Gretje** in **Razvlaževanje**.

- 1 Vklopite napravo.

- 2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete želeni način.

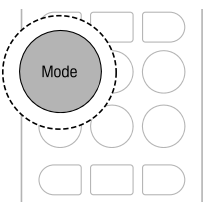

- 3 Pritisnite gumb **Jet Mode**.

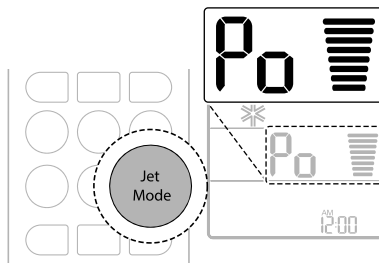

OPOMBA

• Način Hitro hlajenje

Močan piš hladnega zraka piha 30 minut. Po 30 minutah se privzeto ohranja temperatura 18 °C.

- Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite gumb  ali , da nastavite ciljna temperaturo.

• Način Hitro ogrevanje

Močan piš toplega zraka piha 30 minut. Po 30 minutah se privzeto ohranja temperatura 30 °C.

- Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite gumb  ali , da nastavite ciljna temperaturo.
- Način **Hitro ogrevanje** na nekaterih modelih ni na voljo.


- Način **Hitro delovanje** lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Prilagajanje smeri pretoka zraka


Smer pretoka zraka lahko prilagodite navpično ali vodoravno.

Prilagajanje smeri pretoka navzgor in navzdol

- Večkrat pritisnite gumb **Up-Down Swing**, da prilagodite smer pretoka zraka.



- Izberite  za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka navzgor in navzdol.

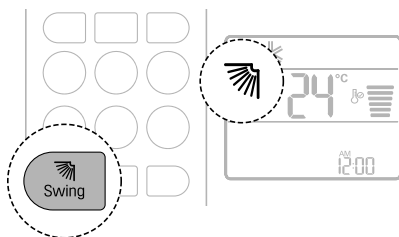


Prilagajanje smeri pretoka levo in desno

- Večkrat pritisnite gumb **Left-Right Swing**, da prilagodite smer pretoka zraka.



- Izberite  za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka levo in desno.

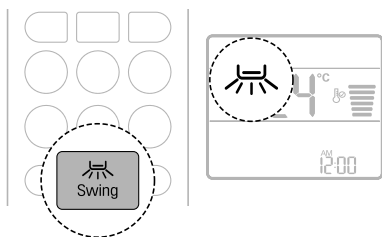


OPOMBA

- Funkcija **Prilagajanje smeri pretoka levo in desno** morda ni podprta, odvisno od modela.
- Naključno prilagajanje deflektorja lahko povzroči okvaro naprave.
- Ob ponovnem zagonu naprava uporabi zadnjo nastavev smeri pretoka zraka. Položaj usmerjevalnika zraka se morda ne ujema z ikono, prikazano na brezžičnem daljinskem upravljalniku. Kadar se to zgodi, pritisnite gumb **Up-Down Swing** ali **Left-Right Swing** za ponovno nastavev smeri pretoka zraka.
- Ta funkcija lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Funkcija udobnega zraka (pri nekaterih modelih)

Loputo lahko priročno nastavite na prednastavljeni položaj, tako da zrak piha stran in ne neposredno v osebe, ki se nahajajo v prostoru.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Večkrat pritisnite gumb **Comfort Air** in nastavite zeleno smer.

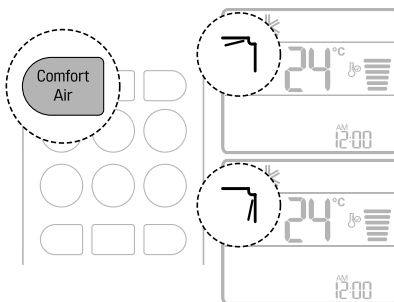

OPOMBA

- Napis  ali  je prikazan na nekaterih notranjih enotah.
- Ta funkcija je onemogočena, ko pritisnete gumb **Mode** ali **Jet Mode**.
- Ko pritisnete na gumb **Up-Down Swing**, je ta funkcija onemogočena, prav tako pa je nastavljena funkcija **Prilagajanje smeri pretoka navzgor in navzdol**.
- Ko je ta funkcija izklopljena, loputa za navzgor in navzdol deluje samodejno v odvisnosti od nastavljenega načina.

Vklop in izklop časovnika

Napravo lahko nastavite, da se samodejno vklopi in izklopi ob želenem času.


Časovnik vklopa in **Časovnik izklopa** lahko nastavite skupaj.

Nastavitev vklopa časovnika


To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je časovnik vklopljen ali izklopljen.

1 Večkrat pritisnite gumb **Timer**.

- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

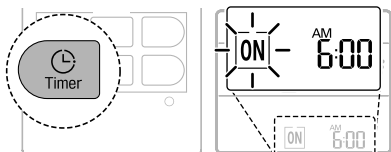


2 Pritisnite gumb ali za nastavitev želenega časa.

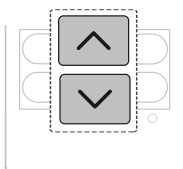

3 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekinete utripanje ikone.


- Ko nastavite časovnik, sta trenutni čas in ikona **Časovnika vklopa** prikazana na prikaznem zaslonu, kar nakazuje, da je želeni čas nastavljen.

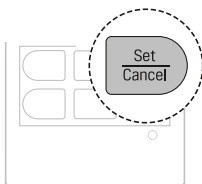


Preklic Časovnika vklopa

1 Večkrat pritisnite gumb **Timer**.

- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

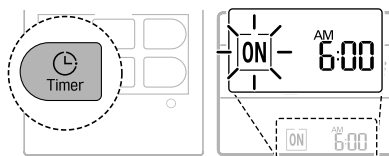

2 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekličete nastavev.

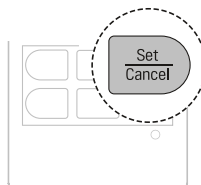


Nastavitev izklopa časovnika


To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je časovnik vklopljen ali izklopljen.

1 Večkrat pritisnite gumb **Timer**.

- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

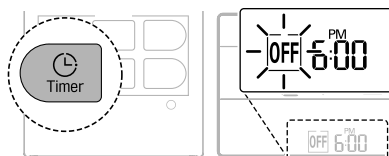


2 Pritisnite gumb ali za nastavitev želenega časa.

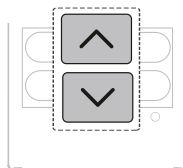

3 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekinete utripanje ikone.


- Ko nastavite časovnik, sta trenutni čas in ikona **Časovnika izklopa** prikazana na prikaznem zaslonu, kar nakazuje, da je želeni čas nastavljen.

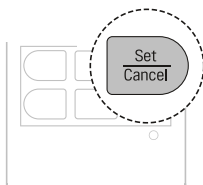


Preklic Časovnika izkopa

1 Večkrat pritisnite gumb **Timer**.

- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

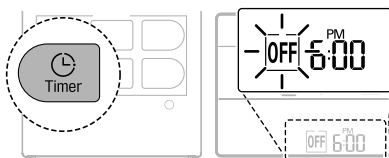


2 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekličete nastavitve.

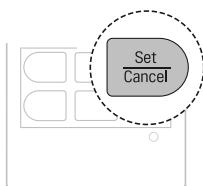

Preklic nastavitve časovnika

- Pritisnite gumb **Cancel**, da prekličete vse nastavitve časovnika.

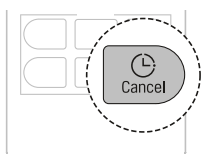

Funkcija spanja (pri nekaterih modelih)


Naprava omogoča, da nastavite njen samodejni izklop po nastavljenem času. Naprava bo samodejno spremenila temperaturo in hitrost ventilatorja.

To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je naprava vklopljena.

1 Vključite napravo.


2 Večkrat pritisnite gumb **Timer**.

- Spodnja ikona utripa na dnu prikaznega zaslona.

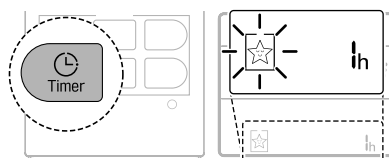


3 Pritisnite gumb ali za nastavev želenega časa.

- Čas lahko nastavite na do 7 ur.

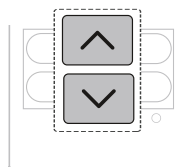

4 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekinete utripanje ikone.

- Ikona funkcije **Spanje** je prikazana na prikaznem zaslonu.

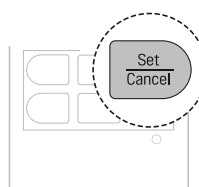


OPOMBA

- Napis **1H** je prikazan na nekaterih notranjih enotah.
- Na zaslonu notranje enote je prikazan čas od 1H do 7H za samo 5 sekund in se nato vrne na nastavljeno temperaturo na nekaterih notranjih enotah.
- V načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** se temperatura zviša za 1 °C po 30 minutah in za dodatnih 1 °C po naslednjih 30 minutah za udobnejše spanje. Temperatura se zviša za do 2 °C od prednastavljene temperature.
- Čeprav se opomba za hitrost ventilatorja na zaslonu spremeni, se hitrost ventilatorja prilagodi samodejno.

Funkcija izklopa osvetlitve (pri nekaterih modelih)

Nastavite lahko osvetlitev prikaznega zaslona notranje enote.

- Pritisnite gumb **Light Off**.

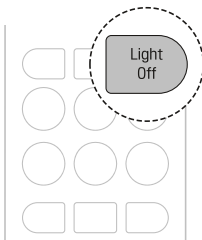

OPOMBA

- Z gumbom zaslon vklopite ali izklopite.
- Če je osvetlitev zaslona notranje enote izklopljena, s pritiskom gumba na brezžičnem daljinskem upravljalniku zaslon samodejno vklopite za nekaj časa.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.


Funkcija prikaza porabe energije (pri nekaterih modelih)

Med delovanjem naprave lahko na notranjem zaslonu vidite količino proizvedene električne energije.

Prikaz trenutne porabe energije

Pri nekaterih notranjih enotah je nekaj časa prikazana trenutna poraba energije, kar je odvisno od modela.


- 1 Vklopite napravo.
- 2 Pritisnite in 3 sekund držite gumb **Energy Ctrl..**
 - Ime gumba se med modeli razlikuje.

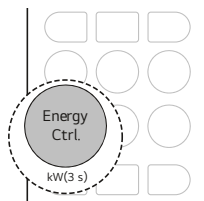

Prikaz kumulativne porabe energije

Pri nekaterih notranjih enotah je nekaj časa prikazana kumulativna poraba energije, kar je odvisno od modela.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Dvakrat pritisnite in 3 sekunde držite gumb **Energy Ctrl..**
 - Ime gumba se med modeli razlikuje.

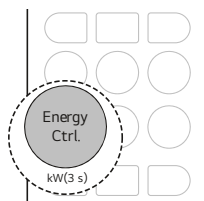


OPOMBA

- Enota prikazane vrednosti je kW.
- Vrednost ni prikazana na brezžičnem daljinskem upravljalniku.
- kW se nanaša na trenutno porabo energije.
- kW se nanaša na kumulativno porabo energije.
- Vrednosti nad 99 kW(h) so zaradi omejitev prikaza prikazane kot 99 kW(h).
- Z izklopom naprave ponastavite vrednost.
- Moč do 10 kW(h) se prikazuje v enotah 0,1 kW(h), nad 10 kW(h) pa v enotah 1 kW(h).
- Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od prikazane.

Funkcija nadzora porabe energije (pri nekaterih modelih)

Zmanjšate lahko vhodno moč.

- 1
- Vklopite napravo.
- 2
- Večkrat pritisnete gumb **Energy Ctrl.**, da izberete želeni korak.

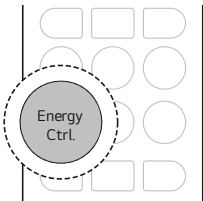

Korak	Prikazni zaslon	Opis
1	 80 %	Vhodna moč se zmanjša za 20 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.

Korak	Prikazni zaslon	Opis
2	 60 %	Vhodna moč se zmanjša za 40 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.
3 (pri nekaterih modelih)	 40 %	Vhodna moč se zmanjša za 60 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.

OPOMBA


- Na nekaterih notranjih enotah je prikazano 80, 60, 40 ali L (1. korak), LL (2. korak).
- Ta funkcija je na voljo v načinu **Hlajenje**.
- Kadar je izbrana funkcija **Upravljanje energije**, se lahko zmogljivost zmanjša.
- Ciljna temperatura je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb **Fan Speed**,  ali .
- Temperatura prostora je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb **Room Temp.**.

Funkcija UVnano (pri nekaterih modelih)

Beseda UVnano je sestavljena iz besed UV (ultravijolični žarki) in nanometer (enota za dolžino).
Ta funkcija zmanjšuje število različnih bakterij v napravi.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A


- Pritisnite in 3 sekund držite gumb **Jet Mode**.

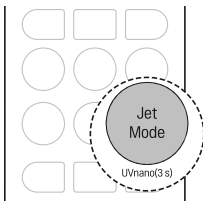

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah je prikazan napis **UV**, odvisno od modela.
- UV LED lučka se vklopi v rednih intervalih, da ohrani ventilator čist.
- Funkcija **UVnano** se izklopi, ko je klimatska naprava izklopljena.
- Ko vklopite funkcijo **Samodejno sušenje**, začne skupaj z njo delovati tudi funkcija **UVnano**, da ohrani ventilator čist.
- Ta funkcija je onemogočena, ko vklopite način delovanja **Gretje**.

Vrsta 2

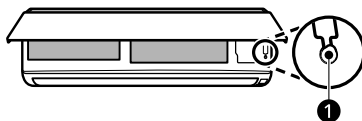

OPOMBA

- Koračni motor se lahko pokvari, če se loputa hitro odpira navzgor in navzdol.
- Hitrost ventilatorja je privzeto nastavljena na visoko.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.
- Kadar uporabljate gumb za **Vklop/izklop ①**, temperature ni mogoče spreminjati.
- Za modele, ki nudijo **le hlajenje**, je temperatura privzeto nastavljena na 22 °C.
- Pri modelih, ki omogočajo **hlajenje in ogrevanje**, je temperatura privzeto nastavljena na od 22 °C do 24 °C.


Ročno delovanje

Če vaš brezžični daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko napravo vklopite in izklopite s pritiskom na gumb za **Vklop/izklop ①** na notranji enoti.

- 1 Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).

- 2 Pritisnite gumb za **Vklop/izklop ①**.

Vrsta 1

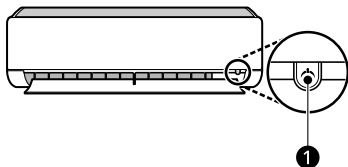

Obnovitev prejšnjih nastavitev

Ko klimatsko napravo znova vklopite po izpadu električnega napajanja, funkcija **Samodejni ponovni zagon** obnovi prejšnje nastavitve. Funkcija **Samodejni ponovni zagon** je nastavljena ob prvi uporabi naprave. To funkcijo lahko prekličete in nastavite s pritiskom gumba za **Vklop/izklop ①** na notranji enoti.

Preklic samodejnega ponovnega zagona

- 1 Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).
- 2 Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop ①**.


- 3** Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb za **Vklop/izklop ❶**. Lučka bo utripnila dvakrat. To se ponovi štirikrat.

hladnega zraka in se nato vrne na tovarniško privzete nastavitve.


Nastavitev samodejnega ponovnega zagona

- 1** Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).
- 2** Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop ❶**.
- 3** Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb **Vklop/izklop ❶**. Lučka bo utripala. To se ponovi štirikrat.

Vrsta 1

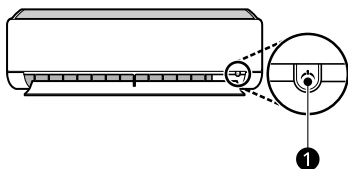

Vrsta 2

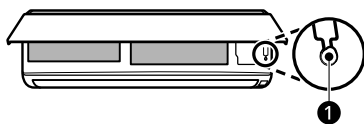

OPOMBA

- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.
- Če pritisnete in pridržite gumb za **Vklop/izklop ❶** za 3–5 sekund namesto 6 sekund, bo naprava prekopila na testno delovanje. Pri testnem delovanju naprava 18 minut oddaja močan tok

Pregled posebnih funkcij

Posebne funkcije



Ikona	Opis
	Funkcija Čiščenje zraka Generator ionov uporablja na milijone ionov, ki pomagajo izboljšati kakovost zraka v zaprtem prostoru.
	Funkcija Tiho delovanje Zmanjša hrup iz zunanjih enot.
	Funkcija Samodejno sušenje Zmanjšuje vlago, ki nastaja v notranjosti notranje enote.

OPOMBA


- Nekaterе funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.
- Nekaterе funkcije lahko delujejo drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Uporaba posebnih funkcij

Nastavitev in preklic posebnih funkcij


Nastavitev posebnih funkcij

- 1 Vključite napravo.
- 2 Večkrat pritisnete gumb **Func.**, da izberete želeno funkcijo.
- 3 Pritisnite gumb **Set/Cancel** za dokončanje.

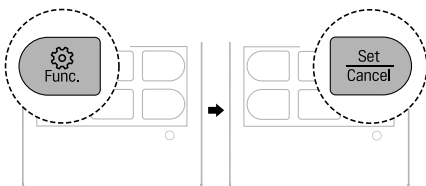

Preklic posebnih funkcij

- 1 Večkrat pritisnete gumb **Func.**, da izberete želeno funkcijo.
- 2 Pritisnite gumb **Set/Cancel**, da prekličete funkcijo.

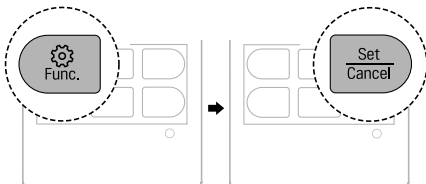

Funkcije čiščenja zraka (pri nekaterih modelih)

Čist in svež zrak lahko dovajate s pomočjo ionskih delcev in filtra.



Funkcija	Opis
Ionizator	Ionski delci iz ionizatorja zmanjšujejo število bakterij na površinah in drugih škodljivih snovi.
Plazma	Popolnoma zmanjša količino mikroskopskih onesnaževalcev v vhodnem zraku ter zagotavlja čist in svež zrak.

⚠ OPOZORILO


- Ionizatorja se ne dotikajte, medtem ko deluje.

OPOMBA

- To funkcijo lahko uporabite, ne da bi vklopili napravo.
- Pri nekaterih modelih se prižgeta tako plazemska kot hladilna lučka.
- Ta funkcija lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Funkcija tihega delovanja (pri nekaterih modelih)

Zmanjšate lahko glasnost zunanje enote, da ne moti sosedov.

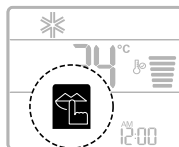

OPOMBA

- Ta funkcija je onemogočena, ko pritisnete gumb **Mode**, **Energy Ctrl.** ali **Jet Mode**.
- Funkcija je na voljo pri načinih delovanja **Hlajenje**, **Gretje**, **Samodejni preklop načina** in **Samodejno delovanje**.

Funkcija samodejno sušenje (pri nekaterih modelih)

Med delovanje v načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** v notranji enoti nastaja vlaga. Količino te vlage lahko zmanjšate.



OPOMBA

- Med delovanjem funkcije **Samodejno sušenje** nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati.
- Če je vklopljena funkcija **UVnano**, skupaj z njo deluje tudi funkcija **Samodejno sušenje**.
- Če napravo izklopite, ventilator deluje še 30 minut, da očisti notranjost notranje enote.
- Napis $\square$ je prikazan na nekaterih notranjih enotah, odvisno od modela.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ta funkcija je na voljo le na modelih z Wi-Fi povezavo.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogoča, da z napravo komunicirate prek pametnega telefona.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Običajne funkcije

Z napravo lahko komunicirate iz pametnega telefona preko aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Če med uporabo naprave naletite na težavo, vam bo funkcija Smart Diagnosis pomagala diagnosticirati težavo.

Dodatne funkcije

Če napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, vam bo na voljo še več funkcij.

• Nastavitve

- Omogočajo vam, da v aplikaciji nastavite različne možnosti delovanja naprave.

OPOMBA

- V naslednjih primerih morate posodobiti podatke o omrežju za vsako napravo v aplikaciji **LG ThinQ**, in sicer v zavihku **Kartice naprav** →


Nastavitve → **Spremeni omrežje**.

- brezžični usmerjevalnik je spremenjen.
- geslo brezžičnega usmerjevalnika je spremenjeno.
- ponudnik internetne storitve je spremenjen.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav, o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na model.

Namestitev aplikacije LG ThinQ in povezovanje naprave LG

Modeli s QR kodo

Skenirajte QR kodo na izdelku s kamero ali aplikacijo za branje QR kod na pametnem telefonu.

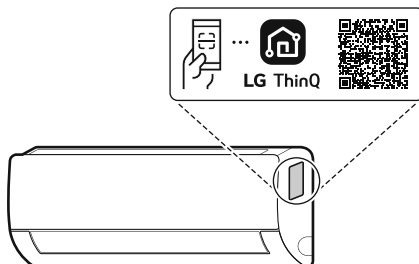

Modeli brez QR kode

- 1 Aplikacijo **LG ThinQ** poiščite v trgovini Google Play ali Apple App Store in jo namestite na pametni telefon.
- 2 Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in se prijavite z obstoječim računom ali pa za prijavo ustvarite račun LG.
- 3 Pritisnite gumb (+) na aplikaciji **LG ThinQ**, da povežete svojo napravo LG. Sledite navodilom iz aplikacije, da dokončate postopek.

OPOMBA

- Za potrditev povezave Wi-Fi preverite, ali na nadzorni plošči sveti indikator za Wi-Fi.
- Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
- **LG ThinQ** ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.

- Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.
- Če se naprava nahaja predaleč stran od brezžičnega usmerjevalnika, je moč signala prešibka. Morda bo trajalo dolgo časa, da se povežete oz. namestitev ne bo uspešna.
- Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno, odvisno od ponudnika internetnih storitev.
- Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
- Naprava ne more biti povezana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden poskusite znova.
- Če je požarni zid na vašem brezžičnem usmerjevalniku omogočen, ga onemogočite ali pa mu dodajte izjemo.
- Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
- Uporabniški vmesnik (UI) pametnega telefona se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in proizvajalca.
- Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vzpostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnosti protokol (priporčen je **WPA2**) in izdelek ponovno povežite.

Specifikacije radijske opreme

Ime modula	LCWB-001
Frekvenčni razpon brezžičnega modula LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Izhodna moč (maks.) brezžičnega modula LAN	18,14 dBm

Ime modula	LCWB-001
Frekvenčni razpon modula Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Izhodna moč (maks.) modula Bluetooth	7,03 dBm

Različica programske opreme za brezžično funkcijo: V1.0

Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm.

Informacije obvestila o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne kode v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvirno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev, obvestil o avtorskih pravicah in drugih veljavnih dokumentov obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja za vse, ki so prejeli to informacijo, za obdobje treh let od naše zadnje pošiljke tega izdelka.

Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ

To funkcijo uporabite za pomoč pri diagnosticiranju in reševanju težav z vašo napravo.

OPOMBA

- Zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati malomarnosti družbe LGE, storitev morda ne bo delovala zaradi zunanjih dejavnikov, kot so, vendar niso omejeni na nerazpoložljivost omrežja Wi-Fi, prekinitev povezave Wi-Fi, politiko lokalne trgovine z aplikacijami ali nerazpoložljivost aplikacije.

- Funkcija je lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila in ima lahko drugačno obliko v odvisnosti od vaše lokacije.
-

Uporaba aplikacije LG ThinQ za diagnostiko težav

Če pri uporabi naprave, opremljene z Wi-Fi, naletite na težavo, lahko s pomočjo aplikacije **LG ThinQ** prenesete podatke za odpravljanje težav na pametni telefon.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvočnega diagnosticiranja za diagnosticiranje težav

Za uporabo metode zvočne diagnostike upoštevajte spodnja navodila.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom za zvočno diagnosticiranje, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Napajalni kabel pravilno priključite v vtičnico.

2 Mikrofon svojega pametnega telefona približajte napravi.

3 Pritisnite in za 5 sekund ali dlje pridržite gumb **Room Temp.**, medtem ko slušalko telefona držite ob naprave, dokler se ne zaključi prenos podatkov.

- Pametni telefon pustite na mestu, dokler prenos podatkov ni končan.

4 Ko je prenos podatkov zaključen, bo diagnoza prikazana v aplikaciji.

OPOMBA

- Za najboljše rezultate med prenosom zvoka ne premikajte telefona.
 - Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov brenčala iz notranje enote.
-

VZDRŽEVANJE

Čiščenje

⚠ OPOZORILO


- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Interval čiščenja

Čiščenje naprave

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo osušite, da jo ohranite v najboljšem stanju. Napravo redno čistite, da boste ohranili optimalno zmogljivost in preprečili morebitno okvaro.

- Napravo sušite v načinu **Ventilator** 3 do 4 ure in izklopite napajanje. Če v komponentah naprave ostane vlaga, lahko pride do notranje poškodbe naprave.
- Pred ponovno uporabo notranje komponente naprave sušite v načinu **Ventilator** 3 do 4 ure. To bo pomagalo zmanjšati neprijetni vonj, ki nastane zaradi vlage.

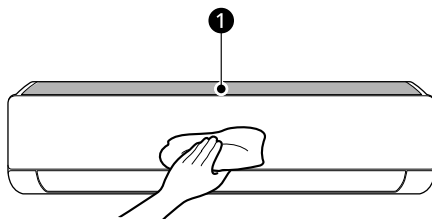

1 Zračni filter

OPOMBA

- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.

Vrsta	Opis	Interval
Notranja enota	Površino notranje enote očistite z mehko in suho krpo.	Redno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočne cevi za kondenzat.	Vsaki 4 mesecev
	Zamenjajte baterije brezžičnega daljinskega upravljalnika.	Enkrat letno

Vrsta	Opis	Interval
Zunanja enota	Poskrbite za profesionalno čiščenje tuljave toplotnega izmenjevalnika in prezračevalnih odprtih na plošči (posvetujte se s tehnikom).	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje ventilatorja.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Strokovnjak naj preveri, ali je celoten sklop ventilatorja čvrsto privit.	Enkrat letno
	Električne komponente očistite s stisnjenim zrakom.	Enkrat letno

Čiščenje filtra in drugih delov

Vrsta	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite s sesalnikom ali ročno operite.	2 tedna
Protialergijski filter	Očistite s sesalnikom ali krtačo.	Vsaki 6 mesecev
Ionizator (pri nekaterih modelih)	Prah odstranite s pomočjo suhe vatrane palčke.	Vsaki 6 mesecev

OPOMBA

- Za čiščenje filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo, višjo od 40 °C, saj lahko povzroči deformacije ali razbarvanje.
- Pri čiščenju filtrov nikoli ne uporabljajte hlapljivih snovi, saj lahko poškodujejo površino naprave.
- Protialergijskega filtra ne perite z vodo, saj ga lahko poškodujete (pri nekaterih modelih).


Odstranitev in menjava zračnega filtra

OPOMBA

- Zračnega filtra ne upogibajte, saj se lahko zlomi.
- Zračni filter vstavite pravilno, da preprečite vdor prahu in drugih snovi v napravo.
- Število in lokacija kavljev se lahko razlikujeta glede na model naprave.


Vrsta 1

- 1 Izključite napajanje naprave.
- 2 Poiščite okrogla ročaja zračnega filtra na zgornjem sprednjem delu naprave.

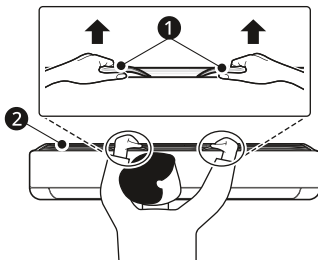


- ① Okrogli ročaji
- ② Zračni filter


- 3 Okrogla ročaja povlecite rahlo navzgor in dvignite celoten filter, da ga odstranite.

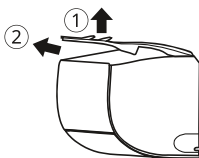


- 4 Kavlje zračnega filtra vstavite v odprtine na zadnji strani sprednje plošče.

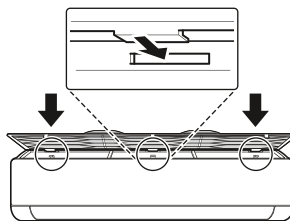

- 5 Pritisnite na kavlje, da se zaskočijo na mesto.

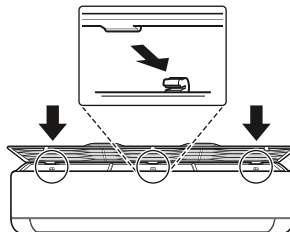


- 6 Prepričajte se, da je filter pravilno sestavljen, tako da ga potisnete navzdol po celotni sprednji dolžini.

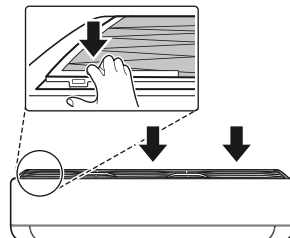


Vrsta 2

- 1 Izključite napajanje naprave.
- 2 Odprite sprednji pokrov.
 - Obe strani pokrova nekoliko dvignite.

- 3** Medtem ko držite gumbе zračnih filtrov, jih nekoliko povlecite navzdol in odstranite iz notranje enote.

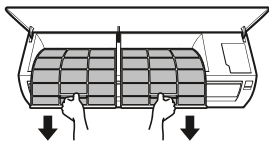

- 4** Kavljе na zračnih filterih vstavite v sprednji pokrov.

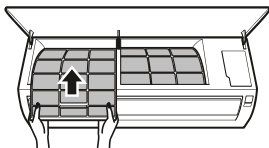


- 5** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali so zračni filtri pravilno sestavljeni.


Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi pogosteje.

- 1** Zračne filtre odstranite z naprave.
- 2** Zračni filter očistite s sesalnikom ali mlačno vodo in blagim čistilom.

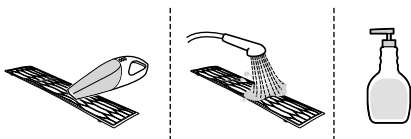

- 3** Filter posušite v senci.

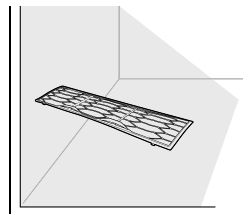

OPOMBA

- Naprave brez filtra ne vklaplajte.


Čiščenje filtra za čiščenje zraka (pri nekaterih modelih)

OPOMBA

- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.


Vrsta 1

- 1** Izključite napajanje naprave.
- 2** Zračni filter odstranite iz notranje enote.
- 3** Iz notranje enote odstranite filter za čiščenje zraka.



- 4** Filter očistite s pomočjo sesalnika.

- 5** Vstavite filter za čiščenje zraka.



- 7** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali so zračni filtri pravilno sestavljeni.

- 6** Sestavite zračni filter.


- 7** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali je zračni filter pravilno sestavljen.

Vrsta 2

- 1** Izključite napajanje naprave.


- 2** Zračne filtre odstranite iz notranje enote.

- 3** Iz notranje enote odstranite filter za čiščenje zraka.

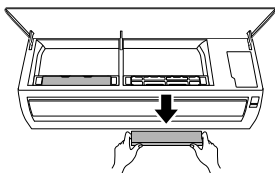

- 4** Filter očistite s pomočjo sesalnika.

- 5** Vstavite filter za čiščenje zraka.

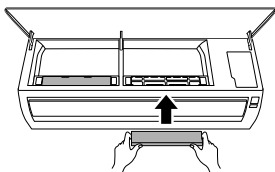

- 6** Sestavite zračne filtre.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis

Preden se obrnete na servisni center, preverite naslednje informacije. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni servisni center.

OPOMBA

- Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.

Funkcija samodiagnostike

Ta naprava ima vgrajeno funkcijo **samodejna diagnostika**. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote utripala v 2-sekundnih intervalih. Če se to zgodi, se obrnite na lokalnega trgovca ali servisni center.

Delovanje

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne deluje normalno.	Naprava oddaja vonj po zažganem in čudne zvoke. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Iz notranje enote pušča voda, tudi kadar je stopnja vlažnosti nizka. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Napajalni kabel je poškodovan oziroma ustvarja preveliko toploto. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Stikalo, prekinjevalec električnega tokokroga (varnostni, ozemljitveni) ali varovalka ne deluje pravilno. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Naprava na podlagi samodiagnostike sproži kodo o napaki. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti.	Izbran je način delovanja Hitro delovanje ali Samodejno delovanje. • V nekaterih načinih delovanja hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite hitrost ventilatorja.
Temperature ni mogoče nastaviti.	Izbran je način Ventilator ali Hitro delovanje. • V nekaterih načinih delovanja temperature ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite temperaturo.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava se med delovanjem ustavi.	Naprava se nenadoma izklopi. Morda se je iztekel čas funkcije Časovnik izklopa, zato se je naprava izklopila. Preverite nastavitve časovnika.
	Med delovanjem je prišlo do izpada električnega napajanja. Počakajte, da bo električno napajanje spet na voljo. Če imate omogočeno funkcijo Samodejni ponovni zagon bo vaša naprava nadaljevala z delovanjem nekaj minut potem, ko bo napajanje spet na voljo.
Naprava ne deluje.	Naprava je izključena iz omrežja. Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico oziroma ali so močnostni izolatorji vklopljeni.
	Varovalka je pregorela oziroma je napajanje blokirano. Zamenjajte varovalko oziroma preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Prišlo je do izpada električnega napajanja. - V primeru izpada električnega napajanja izklopite napravo. - Ko je napajanje povrnjeno, počakajte 3 minute in nato vklopite napravo.
	Napetost je previsoka ali prenizka. Preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Naprava se je ob prednastavljenem času samodejno izklopila. Vklopite napravo.
	Nastavitev baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku je napačna. - Prepričajte se, ali so baterije v vašem brezžičnem daljinskem upravljalniku pravilno vstavljene. - Če so baterije pravilno nameščene, vendar naprava še vedno ne deluje, zamenjajte baterije in poskusite znova.
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	Zrak ne kroži ustrezno. Zagotovite, da sprednje strani naprave ne blokirajo zavese, senčila ali kosi pohištva.
	Zračni filter je umazan. - Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. - Za več informacij glejte poglavje »Čiščenje zračnega filtra«.
	Temperatura prostora je previsoka. Poleti lahko popolno ohlajanje zraka v zaprtem prostoru traja nekaj časa. V tem primeru izberite način Hitro delovanje, s katerim boste zrak v zaprtem prostoru hitro ohladili.
	Iz prostora uhaja hladen zrak. Zagotovite, da hladen zrak ne izhaja skozi prezračevalne točke v prostoru.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	Ciljna temperatura je višja od trenutne temperature. Ciljna temperaturo nastavite na nižjo vrednost od trenutne temperature.
	V bližini se nahaja vir ogrevanja. Medtem ko klimatska naprava deluje, se izogibajte uporabi naprav, ki oddajajo toploto, kot so električne peči ali plinski štedilniki.
	Izbran je način Ventilator. - Pri uporabi načina Ventilator iz naprave piha zrak, ki zraka v prostoru ne hladi ali ogreva. - Način delovanja preklopite v hlajenje.
	Zunanja temperatura je previsoka. Učinek hlajenja morda ni zadosten.

Zmogljivost

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Notranja enota še vedno deluje, tudi če je naprava izklopljena.	Deluje funkcija Samodejno čiščenje. Funkciji Samodejno čiščenje omogočite delovanje, saj zmanjšuje količino preostale vlage v notranjosti notranje enote. Če ne želite uporabljati te funkcije, lahko notranjo enoto izklopite.
Iz izhodne odprtine za zrak v notranji enoti izhaja meglica.	Ohlajen zrak, ki izhaja iz naprave, ustvarja meglico. Ko temperatura v prostoru pade, bo ta pojav izginil.
Iz zunanje enote uhaja voda.	Pri segrevanju kondenzirana voda kaplja iz toplotnega izmenjevalnika. Zato morate pod podnožni pladenj namestiti odtočno cev. Obrnite se na monterja.
Slišati je hrup ali tresljaje.	Klikajoč zvok je mogoče slišati ob zagonu ali zaustavitvi naprave, kar je posledica premikanja vzratnega ventila. Škripajoč zvok: plastični deli notranje enote škripajo, ko se zaradi nenadnih temperaturnih sprememb skrčijo ali razširijo. Tekoč ali pihajoč zvok: to pomeni pretakanje hladilnega sredstva skozi napravo. Med delovanjem ali po njem je hrup normalen in ni znak okvare.
Notranja enota oddaja neprijeten vonj.	Notranja enota lahko absorbira neprijeten vonj (kot je cigaretni dim), ki nato izhaja skupaj s pretokom zraka. Če neprijeten vonj ne izgine, morate oprati filter. Če to ne pomaga, se obrnite na servisni center, da vam očistijo toplotni izmenjevalnik.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja toplega zraka.	Ko se sproži način Gretje je loputa skoraj zaprta in zrak ne izhaja, čeprav zunanja enota deluje. To je normalno. Počakajte, da naprava ustvari dovolj toplega zraka, da ga bo začela oddajati skozi notranjo enoto.
	Zunanja enota je v načinu odmrzovanja, je loputa skoraj zaprta in zrak ne izhaja, čeprav zunanja enota deluje. V načinu Gretje se na tuljavah nabirata led in zmrzal, ko se zunanja temperatura zniža. Način Odmrzovanje zmanjšuje plast zmrzali na tuljavi in bi se moral izklopiti v približno 15 minutah.
	Zunanja temperatura je prenizka. Učinek segrevanja morda ni zadosten.

Wi-Fi

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Vaša naprava in pametni telefon nista povezana z omrežjem Wi-Fi.	Geslo za omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati, ni pravilno. Poiščite omrežje Wi-Fi, s katerim je povezan vaš pametni telefon, in ga odstranite, nato pa registrirajte svojo napravo na aplikaciji LG ThinQ.
	Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni. Izklopite mobilne podatke na svojem pametnem telefonu in registrirajte napravo, ko je pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi.
	Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno. Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz. Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.
	Razdalja med napravo in rutarjem je prevelika. Če je razdalja med napravo in rutarjem prevelika, je signal morda prešibek in povezave ni mogoče nastaviti pravilno. Ruter prestavite bližje napravi.

Obvestilo

Obvestilo





Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pročitajte korisničko uputstvo pre korišćenja proizvoda da biste proizvod koristili bezbedno i pogodno.

SRPSKI

TIP: ZIDNI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	4
OPREZ	9

RUKOVANJE

Pre upotrebe.....	11
Pregledi proizvoda	12
Priprema pre rada.....	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača.....	15
Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača	19
Pregled specijalnih funkcija	31
Korišćenje specijalnih funkcija	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“	34
Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“	35

ODRŽAVANJE

Čišćenje	37
----------------	----

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	42
-----------------------------	----

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.



Ova oznaka pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva ili znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u pogledu korišćenja uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne sme da se poveri deci koja nisu pod nadzorom.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se instalira u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen da bi se sveo na minimum rizik od strujnog udara.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

Instalacija

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Ne montirajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mesto gde postoji opasnost od pada.
- Nemojte postavljati jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne montirajte klima uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan, razređivač boje itd.

- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Instalirajte namensku strujnu utičnicu i automatski prekidač pre korišćenja klima-uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Postarajte se da cev i kabl za napajanje koji povezuju unutrašnju jedinicu i spoljnu jedinicu ne budu previše zategnuti kada instalirate klima-uređaj.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.

- Pobrinite se da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Uklonite baterije ako planirate da ne koristite daljinski upravljač tokom dužeg perioda.
- Nemojte nikada mešati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva koja nisu sertifikovana.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Obavezno proverite da li ima curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima-uređaja.
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje bi trebalo da se obavlja na način koji je preporučio proizvođač opreme. Održavanje i popravka koji zahtevaju pomoć drugog kvalifikovanog osoblja treba da se obavlja pod nadzorom osobe koja je stručna u korišćenju zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj treba držati u dobro provetrenom prostoru čija veličina odgovara veličini predviđenoj za upotrebu uređaja.
- Svi otvori za ventilaciju moraju biti prohodni.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Instalacija

- Prenos klima uređaja moraju da obavljaju dve ili više osoba ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Ne postavljajte unutrašnju jedinicu na mesto gde je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskom vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije. U suprotnom može doći do konflikta sa komšijama.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.

Rad

- Postarajte se da filter bude instaliran pre korišćenja klima-uređaja.
- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlašćenom servisu ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi ventilacije. Kvalitet vazduha u prostoriji može opasti ako se uređaj koristi u dužim periodima.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.


Predlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomerno hladiti prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregledi proizvoda


Montiran na zid

Tip 1

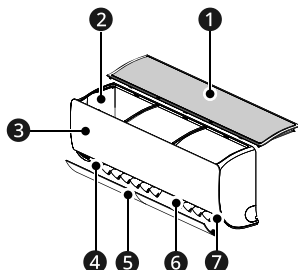

- ❶ Filter za vazduh
- ❷ Otvori za ulaz vazduha
- ❸ Prednji poklopac
- ❹ Otvori za izlaz vazduha

Tip 2

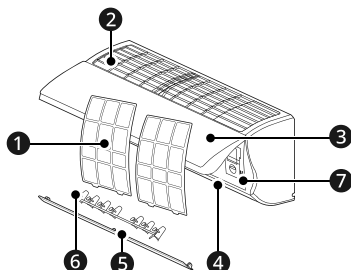

- ❺ Deflektor vazduha (krilo za kretanje nagore-nadole)
- ❻ Deflektor vazduha (krilo za kretanje ulavo-udesno)
- ❼ Dugme za Napajanje

NAPOMENA


- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
 - Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
-

Priprema pre rada

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.

- Skinite poklopac za baterije, zatim ubacite nove baterije i postarajte se da terminali baterija + i - budu pravilno postavljeni.




NAPOMENA

- Kada displej na bežičnom daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Podešavanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Ubacite baterije.


- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

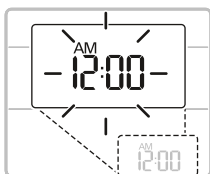

2 Pritisnite dugme ili dugme ili da biste podesili tačno vreme.

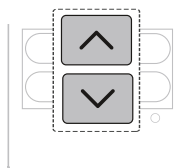

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje.

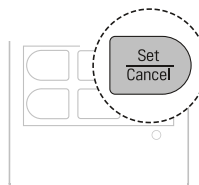

NAPOMENA


- **Vreme uključivanja i vreme isključivanja** dostupno je nakon podešavanja trenutnog vremena.
- Ako ste već stavili bateriju, ponovo je umetnite ili koristite dugme za **Resetovanje** da biste podesili trenutno vreme.

Biranje stepena farenhajta ili celzijusa (na nekim modelima)

Podesite prikaz temperature tako da prikazuje jedinice Farenhajta (°F) ili Celzijusa (°C).

1 Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite i držite dugme **Up-Down Swing** oko 5 sekundi da biste menjali jedinice između °C i °F

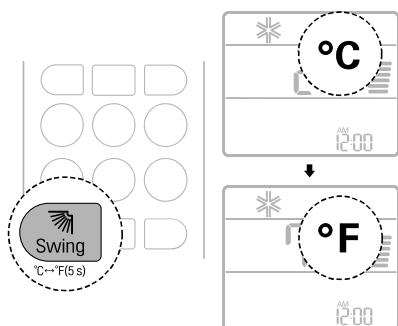

Dugmad

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
Comfort Air	Comfort Air Podešava protok vazduha radi skretanja protoka. Možete da izbegnete direktan vetar.	☐	☐
	NAPAJANJE Uključuje i isključuje uređaj.	☐	☐
Light Off	Light Off Uključuje ili isključuje displej unutrašnje jedinice.	☐	☐
Mode	Mode Bira željeni radni režim. Režim Hlađenja ^{*1} Automatska promena režima / režim za Automatski rad ^{*1} Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor. Režim Odvlaživanja vazduha Režim Grejanja (na nekim modelima) Režim Ventilatora	☐	☐
	Prilagođavanje temperature Podešava željenu sobnu temperaturu.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
	Fan Speed  Podešava brzinu ventilatora.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Smanjite ulaznu snagu. Možete da kontrolirate potrošnju energije. kW(3 s) Pritisnite i držite dugme Energy Ctrl. oko 3 sekunde da biste podesili da li da prikazujete ili ne prikazujete informacije o energiji.	☐	
	Jet Mode Brzo menja sobnu temperaturu. UVnano(3 s) Pritisnite i držite dugme Jet Mode oko 3 sekunde kako bi ventilator ostao čist.	☐	☐
	Up-Down Swing Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole. °C ↔ °F(5 s) Pritisnite i držite dugme Up-Down Swing oko 5 sekundi da biste menjali jedinice između °C i °F	☐	☐
	Left-Right Swing Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno.	☐	☐
	Room Temp. Prikazuje sobnu temperaturu. Diagnosis(5 s) Pritisnite i držite dugme Room Temp. oko 5 sekundi da biste jednostavno proverili informacije o održavanju uređaja.	☐	☐
	Func. Bira željenu funkciju.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
	Prilagođavanje vremena Prilagođava doba dana ili podešava vreme na ekranu.	☐	☐
	Set/Cancel Podešava ili otkazuje specijalne funkcije i tajmer.	☐	☐
	Timer Automatski uključuje i isključuje uređaj u željeno vreme.	☐	☐
	Cancel Poništava podešavanja tajmera.	☐	☐
	❶ RESETOVANJE Resetuje podešavanja bežičnog daljinskog upravljača.	☐	☐


NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Funkcije **Prikaza energije**, **Kontrole energije**, **Tihog** i **Smart Diagnosis** možda neće biti podržane u slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu.


Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

Usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala na desnoj strani uređaja da biste njime upravljali.

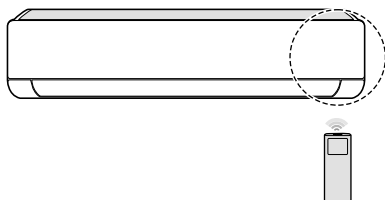

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste promenili radni režim.

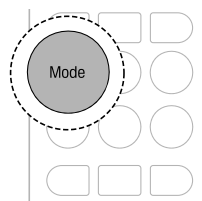

Samo model za hlađenje



Model za hlađenje i grejanje



NAPOMENA

- Bežični daljinski upravljač će možda upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmeren ka njima. Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala uređaja.
- Za pravilan rad, koristite mekanu krpu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.
- Ako funkcija uključena na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zupanjem. Izuzeci uključuju funkcije **Podešavanja smeru levo-desno, Prikaza energije i Pročišćavanja vazduha.**



Režim **Hlađenja**



Automatski režim rada/ Automatska promena režima

*1 Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor.



Režim **Odvlaživanja vazduha**



Režim **Grejanja**



Režim **Ventilatora**


Radni režim

Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.

Podešavanje brzine ventilatora

Možete da podesite brzinu ventilatora tako što ćete pritisnuti dugme **Fan Speed** više puta.

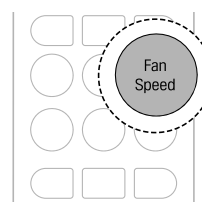

Brzina	Ikona bežičnog daljinskog upravljača	Ikona unutrašnje jedinice
Brzo		F5
Srednje – Brzo		F4
Srednje		F3
Srednje – Sporo		F2
Sporo		F1
Automatski		-

NAPOMENA

- Podešavanje brzine ventilatora kao Automatski automatski podešava brzinu.





- Ikone unutrašnje jedinice su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi i vraća se na podešenu temperaturu.

Režim hlađenja

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Hlađenje**.
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili ciljne temperaturu.

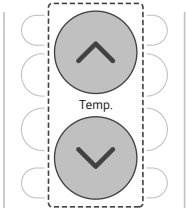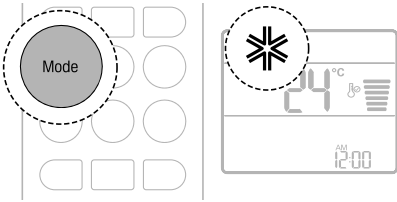


Automatski režim

Režim Auto Operation (Veštačka inteligencije)


[Samo model za hlađenje]

Možete da održite sobnu temperaturu bliže podešenoj temperaturi. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Automatski rad**.

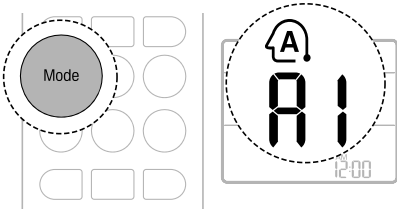

- 3 Pritisnite dugme  ili dugme  da biste izabrali ciljnu radnu šifru ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

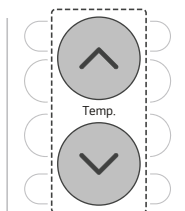


- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali **Automatsku promenu režima**.

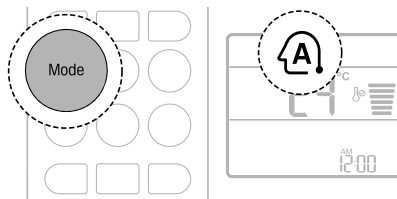


Šifra	Opis
2	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je viši od trenutne temperature.
1	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je malo viši od trenutne temperature.
0	Uređaj održava trenutnu temperaturu.
-1	Uređaj podešava ciljnu temperaturu do nivoa koji je malo niži od trenutne temperature.
-2	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.

- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili ciljnu temperaturu.

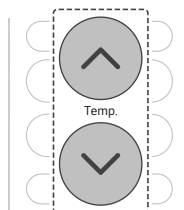

- 4 Pritisnite dugme **Fan Speed** da biste podesili brzinu ventilatora.

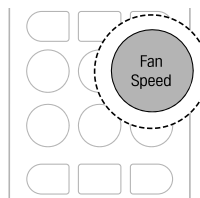

NAPOMENA

- Ne možete da podesite brzinu ventilatora, ali možete da podesite automatsku rotaciju deflektora vazduha.

Režim Auto Changeover

[Model za hlađenje i grejanje]

Uređaj će automatski podesiti radni režim na **Hlađenje** ili **Grejanje** u zavisnosti od sobne temperature. Možete da podesite ciljnu temperaturu i brzinu ventilatora. Temperatura se održava na ciljnoj nivou temperature $\pm 2^{\circ}\text{C}$.


- 1 Uključite uređaj.

Režim odvlaživanja vazduha


Možete da smanjite prekomernu vlažnost iz veoma vlažnog okruženja ili tokom kišnih sezona kako bi se sprečilo formiranje plesni. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi se održao optimalni nivo vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Odvlaživanja vazduha**.

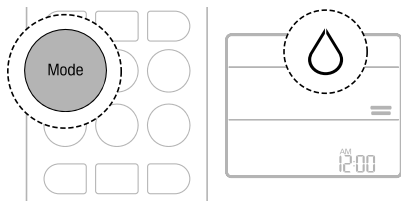

- 3** Pritisnite dugme $\uparrow$ ili $\downarrow$ da biste podesili ciljnu temperaturu.

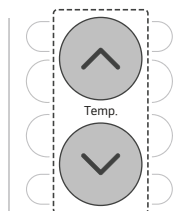

NAPOMENA


- Ne možete da podesite sobnu temperaturu. Ova temperatura se podešava automatski.
- Sobna temperatura se ne prikazuje na displeju.
- U režimu **Odvlaživanje vazduha** kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi se sprečilo prekomerno hlađenje.

NAPOMENA

- $\otimes$ će biti prikazano na unutrašnjoj jedinici pod sledećim uslovima:
 - Kada je spoljašnja jedinica u režimu **Odleđivanje**.
 - Kada je spoljašnja jedinica u režimu **Zagrevanje**.
 - Kada sobna temperatura dođe do podešene temperature.

Režim Heating (na nekim modelima)


- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Grejanje**.

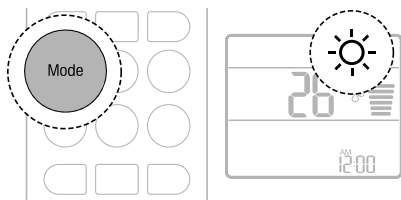


Režim ventilatora

Možete cirkulisati vazduh u prostoriji bez menjanja sobne temperature.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Ventilator**.

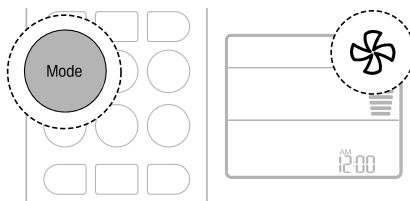

- 3 Pritisnite dugme **Fan Speed** da biste podesili brzinu ventilatora.

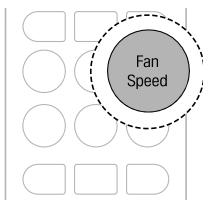

NAPOMENA

- ili se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.

Režim brze promene temperature

Brzo možete da promenite sobnu temperaturu.

• Samo model za hlađenje


Režim brze promene temperature dostupan je sa režimima **Hlađenje**, **Odvlaživanje vazduha**, **Ventilator**, **Automatski rad** i funkcijom **Pročišćavanje vazduha**.

• Model za hlađenje i grejanje


Režim **Brze promene temperature** je dostupan sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja** i **Odvlaživanja vazduha**.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali željeni režim.

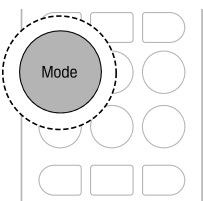

- 3 Pritisnite dugme **Jet Mode**.

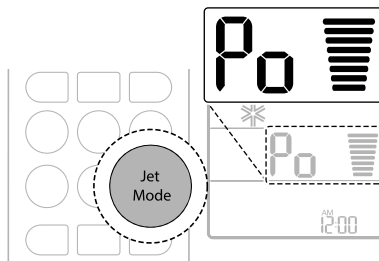

NAPOMENA

• Režim brzog hlađenja

Snažan hladan vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 18 °C.

- Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ili da biste podesili ciljnu temperaturu.

• Režim brzog grejanja

Snažan topao vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 30 °C.

- Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ili da biste podesili ciljnu temperaturu.
- Režim **Brzog grejanja** nije dostupan na nekim modelima.


- Režim **Brze promene temperature** može da funkcioniše drugačije od onog što je prikazano na bežičnom daljinskom upravljaču.

Podešavanje smeru protoka vazduha


Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje smeru gore-dole

- Pritisnite dugme **Up-Down Swing** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



- Izaberite  da biste automatski podesili smer protoka vazduha nagore-nadole.

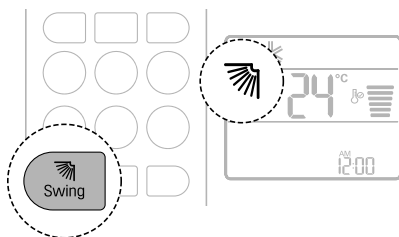


Podešavanje smera levo-desno

- Pritisnite dugme **Left-Right Swing** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



- Izaberite  da biste automatski podesili smer protoka vazduha ulevo-udesno.

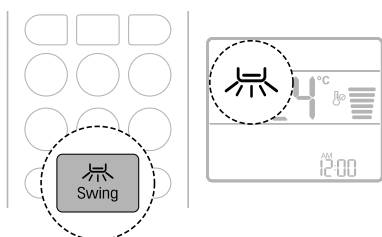


NAPOMENA

- Funkcija **Podešavanje smera levo-desno** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela.
- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može dovesti do kvara uređaja.
- Kada se ponovo pokrene, uređaj koristi poslednji podešeni smer protoka vazduha. Položaj deflektora vazduha možda neće biti u skladu s ikonom koja je prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada do toga dođe, pritisnite dugme **Up-Down Swing** ili dugme **Left-Right Swing** da biste ponovo podesili smer protoka vazduha.
- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija smer duvanja vazduha (na nekim modelima)

Možete pogodno postaviti vodoravni usmerivač u unapred podešeni položaj da biste odbili dovodni vazduh od duvanja direktno na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Comfort Air** više puta i izaberite željeni pravac.

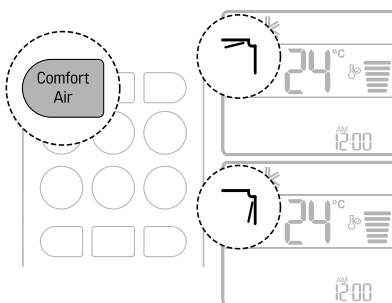

NAPOMENA

-  ili  se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** ili **Jet Mode**.
- Ova funkcija je onemogućena i funkcija **Podešavanje smera gore-dole** je podešena kada pritisnete dugme **Up-Down Swing**.
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole radi automatski u zavisnosti od podešenog režima.

Vreme uključivanja i isključivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.


Vreme uključivanja i **Vreme isključivanja** mogu se podesiti zajedno.

Podešavanje vremena uključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

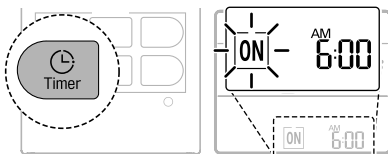


2 Pritisnite dugme ili da biste podesili željeno vreme.

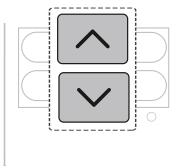

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.


- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona **Vreme uključivanja** se prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

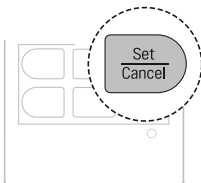


Otkazivanje vremena uključivanja

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

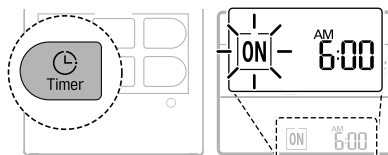

2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste poništili podešavanje.

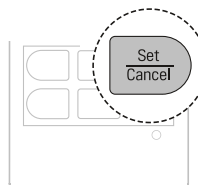


Podešavanje vremena isključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

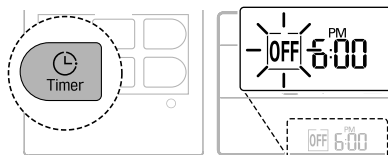


2 Pritisnite dugme ili da biste podesili željeno vreme.

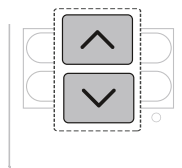

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.


- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona **Vreme isključivanja** se

prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

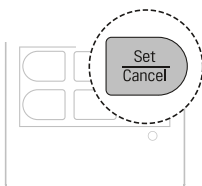


Otkazivanje vremena isključivanja

- 1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.
 - Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

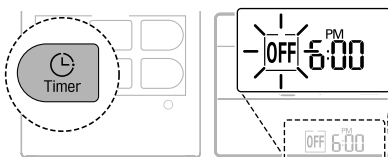


- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste poništili podešavanje.

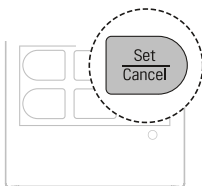

Otkazivanje podešavanja tajmera

- Pritisnite dugme **Cancel** da biste poništili sva podešavanja tajmera.

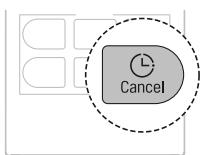


Funkcija režima za spavanje (na nekim modelima)

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će


automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite dugme **Timer**.
 - Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

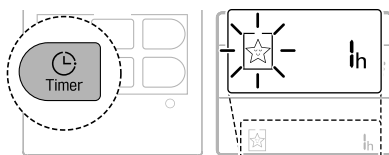

- 3 Pritisnite dugme $\uparrow$ ili $\downarrow$ da biste podesili željeno vreme.
 - Vreme se može podesiti do 7 sati.

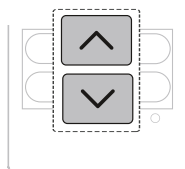

- 4 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.
 - Ikona funkcije **Režim za spavanje** je prikazana na ekranu.

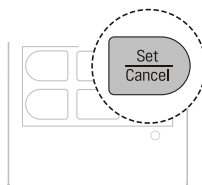

NAPOMENA

- 1H se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vreme od 1H do 7H samo 5 sekundi, a zatim se


vraća na podešenu temperaturu na nekim unutrašnjim jedinicama.

- U režimu **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta za ugodniji san. Temperatura se povećava do 2 °C od unapred podešene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se automatski podešava.

Funkcija isključivanja svetla (na nekim modelima)

Možete da podesite osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice.

- Pritisnite dugme **Light Off**.

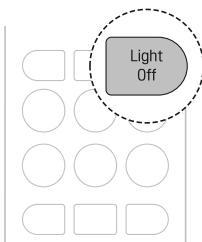

NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice isključena, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vreme.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.


Funkcija prikaza energije (na nekim modelima)

Možete videti količinu generisane električne energije na unutrašnjem ekranu dok uređaj radi.

Prikažite trenutnu potrošnju energije

Trenutna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde.
 - Naziv dugmeta se razlikuje u zavisnosti od modela.

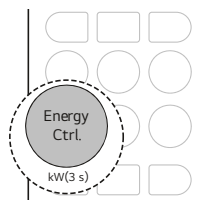

Prikažite kumulativnu potrošnju energije

Kumulativna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde dva puta.
 - Naziv dugmeta se razlikuje u zavisnosti od modela.

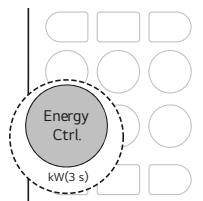


NAPOMENA

- Jedinica prikazane vrednosti je kW.
- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- kW se odnosi na trenutnu potrošnju energije.
- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrednosti iznad 99 kW(h) se prikazuju kao 99 kW(h) zbog ograničenja prikaza.
- Isključivanje resetuje ovu vrednost.
- Snaga ispod 10 kW(h) se prikazuje u jedinicama od 0,1 kW(h) a preko 10 kW(h) u jedinicama od 1 kW(h).
- Stvarna snaga se može razlikovati od prikazane snage.

Funkcija kontrole energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1
- Uključite uređaj.
- 2
- Pritisnite dugme **Energy Ctrl.** više puta da biste izabrali željeni korak.

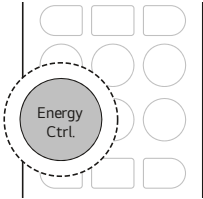

Korak	Ekran	Opis
1	 80 %	Ulazna snaga se smanjuje za 20% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

Korak	Ekran	Opis
2	 60 %	Ulazna snaga se smanjuje za 40% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.
3 (na nekim modelima)	 40 %	Ulazna snaga se smanjuje za 60% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

NAPOMENA


- 80, 60, 40 ili L (korak1), LL (korak 2) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- Kapacitet se može smanjiti kada je izabrana funkcija **Kontrola energije**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Fan Speed**,  ili .
- Sobna temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Room Temp..**

UVnano funkcija (na nekim modelima)

UVnano je reč složena od reči UV (ultraljubičasti zraci) i nanometar (jedinica za dužinu).
Ova funkcija smanjuje koncentraciju raznih bakterija unutar uređaja.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Pritisnite i držite dugme **Jet Mode** oko 3 sekunde.

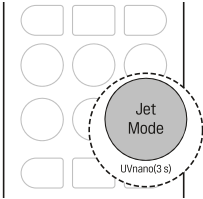

NAPOMENA

- **UV** se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama u zavisnosti od modela.
- UV LED radi u redovnim intervalima kako bi ventilator bio čist.
- **UVnano** funkcija se zaustavlja kada se klima uređaj isključi.
- Kada se pokrene funkcija **automatskog čišćenja**, **UVnano** funkcija takođe radi da bi se ventilator održao čistim.
- Ova funkcija je onemogućena u režimu **Grejanje**.


Ručno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete da uključite i isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.


1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).

2 Pritisnite dugme **Napajanje 1**.

Tip 1

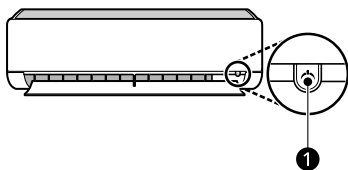

Tip 2



NAPOMENA

- Koračni motor može biti pokvaren ako se vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole brzo otvori.
- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje 1**.
- Za modele koji služe **samo za hlađenje**, temperatura je podrazumevano podešena na 22 °C.
- Za modele koji služe za **hlađenje i grejanje**, temperatura je podrazumevano podešena između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** je podešena. Ovu funkciju možete da otkazete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja

1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).


2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.

3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.


Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja

- 1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.

Tip 1

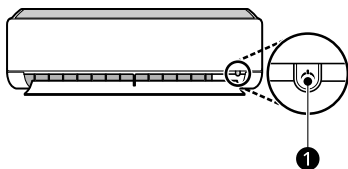

Tip 2

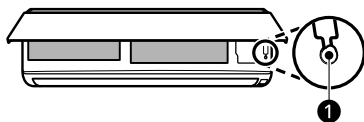

NAPOMENA

- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
 - Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje 1** 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.
-

Pregled specijalnih funkcija

Specijalne funkcije



Ikona	Opis
	Funkcije pročišćavanja vazduha Generator jona koristi milione jona kako bi poboljšao kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.
	Funkcija tihog režima Smanjuje zvukove spoljnih jedinica.
	Funkcija automatskog čišćenja Smanjuje generisanje vlažnosti u unutrašnjoj jedinici.

NAPOMENA


- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Neke funkcije mogu raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Korišćenje specijalnih funkcija

Podešavanje i otkazivanje specijalnih funkcija


Podešavanje specijalnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Func.** više puta da biste izabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste završili.

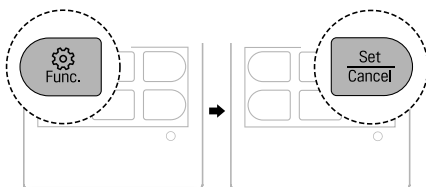

Otkazivanje specijalnih funkcija

- 1 Pritisnite dugme **Func.** više puta da biste izabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste otkazali funkciju.

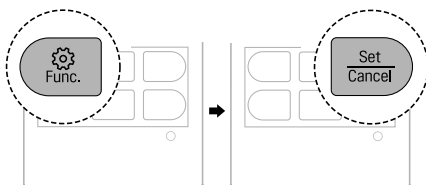

Funkcije pročišćavanja vazduha (na nekim modelima)

Možete da snabdevate prostoriju čistim i svežim vazduhom pomoću jonskih čestica i filtera.



Funkcija	Opis
Jonizator	Jonske čestice iz jonizatora smanjuju površinske bakterije i druge štetne materije.
Plazma	U potpunosti smanjuje mikroskopske zagađivače iz usisnog vazduha da bi se dobio čist i svež vazduh.

⚠ UPOZORENJE


- Ne dodirujte jonizator tokom rada.

NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.
- Na nekim modelima svetle lampica plazma i lampica za hlađenje.
- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija tihog režima (na nekim modelima)

Možete da smanjite buku spoljašnje jedinice tako da neće smetati komšijama.

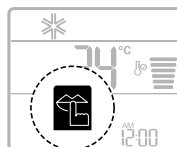

NAPOMENA

- Ova funkcija se onemogućava kada pritisnete dugme **Mode**, **Energy Ctrl.** ili dugme **Jet Mode**.
- Ova funkcija je dostupna sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja**, **Automatske promene režima** i **Automatskog rada**.

Funkcija automatskog čišćenja (na nekim modelima)

U režimima **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, vlaga se stvara unutar unutrašnje jedinice. Možete da smanjite tu vlagu.



NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je funkcija **Automatskog čišćenja** uključena.
- Kada je podešena funkcija **UVnano**, funkcija **Automatskog čišćenja** takođe radi.
- Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja da radi 30 minuta kako bi očistio unutrašnjost unutrašnje jedinice.
- □ se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Zajedničke funkcije

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.

Dodatne funkcije

Više funkcija je dostupno ako je uređaj povezan na Wi-Fi.

• Postavke

- Omogućavaju vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Картице уређаја → Поставке → Промени мрежу**.

- bežični ruter je promenjen
- lozinka za bežični ruter je promenjena
- pružalac usluga interneta je promenjen


- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.

- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod postavljen na proizvodu pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.

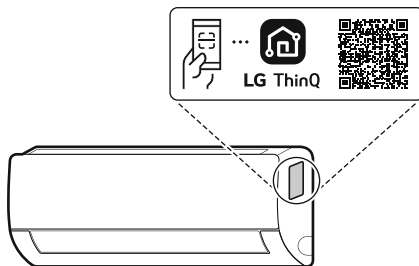

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se na postojeći nalog ili kreirajte novi LG nalog da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Sledite uputstva u aplikaciji da dovršite proces.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve

greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, snaga signala postaje slaba. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili ga izuzmite.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije funkcije Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Izlazna snaga (maks) funkcije Bluetooth	7,03 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Napomena o softveru sa otvorenim kodom

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.
Ova ponuda je važeća za svakoga ko dobije ovu informaciju tokom perioda od tri godine nakon poslednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Koristite ovu funkciju radi lakšeg dijagnostikovanja i rešavanja problema sa uređajem.

Specifikacije radio opreme

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije bežične LAN mreže	2412 MHz - 2472 MHz
Izlazna snaga (maks) bežične LAN mreže	18,14 dBm

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće raditi zbog spoljašnjih faktora kao što su, bez ograničavanja, nedostupnost Wi-Fi mreže, prekid Wi-Fi veze, pravila lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.

- Funkcija može biti podložna promenama bez prethodnog obaveštenja i može imati drugačiji oblik u zavisnosti od vaše lokacije.
 - Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.
-

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naiđete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korišćenje zvučne dijagnoze za dijagnostikovanje problema

Pratite uputstva u nastavku da biste koristili metodu zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnozu koja se nalaze u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- 2 Postavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i zadržite dugme **Room Temp.** 5 sekundi ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona uz uređaja dok se ne završi prenos podataka.
 - Držite telefon na mestu dok se prenos podataka ne završi.
- 4 Nakon što se prenos podataka završi, dijagnoza će biti prikazana u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate, ne pomerajte telefon dok se tonovi emituju.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.

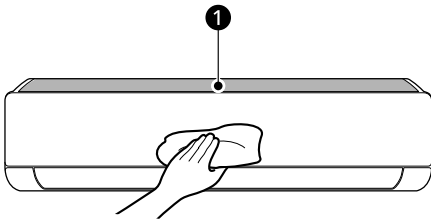

1 Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Spoljna jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera i drugih delova

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje
Alergijski filter	Čistite usisivačem ili četkom.	Svaka 6 meseci
Jonizator (na nekim modelima)	Koristite suhu vatu da smanjite prašinu.	Svaka 6 meseci

NAPOMENA

- Nemojte nikada koristiti vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. Tako može doći do deformacije ili gubitka boje.
- Nemojte nikada koristiti volatilne supstance kada čistite filtere. Ove supstance mogu oštetiti površinu uređaja.
- Nemojte prati alergijski filter vodom zato što može doći do oštećenja filtera (na nekim modelima).


Uklanjanje i zamena filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u uređaj.
- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

Tip 1


- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani uređaja.

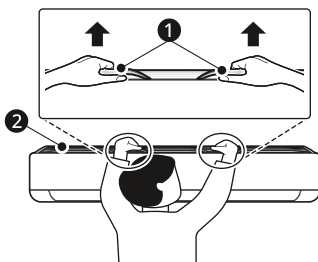


① Jezički

② Filter za vazduh


- 3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.

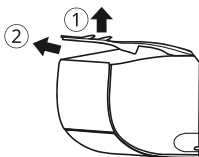


- 4 Umetnite kukice na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.

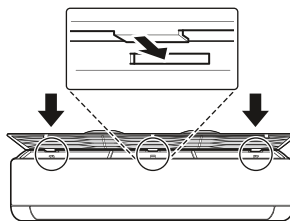

- 5 Gurnite kukice nadole dok ne kliknu na svoje mesto.

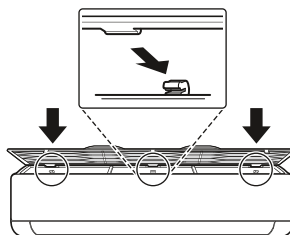


- 6 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.

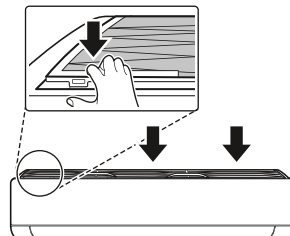


Tip 2

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Blago podignite obe strane poklopca.

- 3** Držeći obrtnu dugmad filtera za vazduh, blago ih gurnite nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.

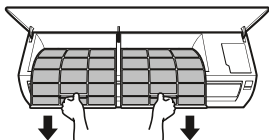

- 4** Ubacite kuke na filterima za vazduh u prednji poklopac.

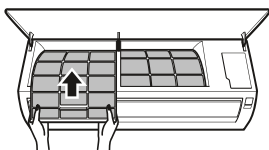


- 5** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.


Čišćenje filtera za vazduh

Čistite filter za vazduh na svake 2 nedelje ili više po potrebi.

- 1** Izvadite filter za vazduh iz uređaja.
- 2** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

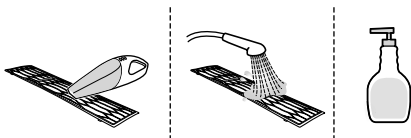

- 3** Osušite filter u hladu.

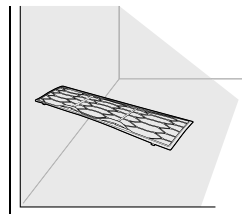

NAPOMENA

- Nemojte pokretati uređaj bez nameštenog filtera.


Čišćenje filtera za čišćenje vazduha (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.


Tip 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Ubacite filter za čišćenje vazduha.



- 6** Montirajte filtere za vazduh.

- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.

- 6** Montirajte filter za vazduh.


- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh pravilno montiran.

Tip 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.

- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.

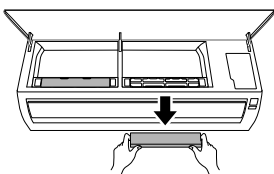

- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Ubacite filter za čišćenje vazduha.

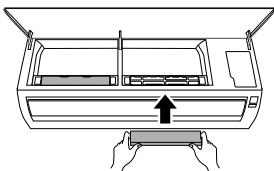

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, lampa unutrašnje jedinice će da treperi u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature. • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključuje. Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	Uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje. Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Došlo je do nestanka struje. - Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. - Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite uređaj.
	Podešavanje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču je neodgovarajuće. - Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. - Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. - Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Ciljne temperatura je viša od trenutne temperature. Postavite ciljne temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili plinske ploče dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. - Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. - Promenite radni režim na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja je u toku. Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. Zbog ovoga je potrebno montirati odvodno crevo ispod odvodne tacne. Obratite se instalateru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. Zvuk protoka ili duvanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje topao vazduh.	Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odleđivanja smanjuje slojinja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna. Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji LG ThinQ.
	Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni. Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen. Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika. Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Beleške

Beleške





Shikoni kodin QR
për të parë manualin.



MANUALI I PËRDORIMIT

KONDITIONER



Për të përdorur produktin në mënyrë të sigurt dhe siç duhet, lexoni manualin e përdoruesit përpara se të përdorni produktin.

SHQIP

LLOJI: FIKSUAR NË MUR

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual mund të rishikohet nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT	3
UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT	4
UDHËZIMET E KUJDESIT	9

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit	11
Përmbledhjet e produktit	12
Përgatitja përpara funksionimit	13
Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë	15
Përdorimi i telekomandës me valë	19
Përmbledhje e funksioneve të veçanta	31
Përdorimi i funksioneve të veçanta	32

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ	34
Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ	35

MIRËMBAJTJA

Pastrimi	37
----------------	----

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis	42
--	----

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.

Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

Mesazhe Sigurie



Ky simbol shfaqet për të treguar çështjet dhe operacionet që mund të shkaktojnë rrezik.

Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet në mënyrë që të shmangni rrezikun.



PARALAJMËRIM

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime serioze ose vdekjen



KUJDES

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtim të produktit.

Shënime për agjentët ftohëse të ndezshme

Simbolet e mëposhtme shfaqen në njësi.



Ky simbol tregon se kjo pajisje përdor një agjent ftohës të ndezshëm. Nëse lëngu ftohës ka rrjedhje dhe ekspozohet ndaj një burimi të jashtëm ndezës, ka rrezik zjarri.



Ky simbol tregon se Manuali i Përdorimit duhet të lexohet me kujdes.



Ky simbol tregon se një personel i shërbimit duhet të trajtojë këtë pajisje duke iu referuar Manualit të Instalimit.



Ky simbol tregon se informacioni është i disponueshëm në Manualin e Përdorimit ose Instalimit.

UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT

PARALAJMËRIM

- Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Siguria teknike

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen rreth përdorimit të sigurt të pajisjes dhe kur i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet ta kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen pa mbikëqyrje.
- Instalimi ose riparimet e bëra nga persona të paautorizuar mund të përbëjnë rreziqe për ju dhe të tjerët.
- Informacioni në manual ka për qëllim të përdoret nga një teknik i kualifikuar i shërbimit, i cili është i njohur me procedurat e sigurisë dhe i pajisur me mjetet dhe instrumentet e duhura të testimit.

- Mosleximi dhe mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të këtij manuali mund të rezultojë në mosfunksionim të pajisjes, dëmtim të pronës, lëndime fizike dhe/ose vdekje.
- Agjenti ftohës dhe gazi izolues i përdorur në pajisje kërkojnë procedura të veçanta asgjësimi. Konsultohuni me një agjent shërbimi ose me një person të kualifikuar të ngjashëm përpara se t'i hidhni ato.
- Kur kordoni i energjisë do të ndërrohet, puna e zëvendësimit duhet të kryhet nga personeli i autorizuar duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse kordoni i furnizim dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar në mënyrë që të shmanget rreziku.
- Pajisja duhet të instalohet në përputhje me rregullat kombëtare për instalimet elektrike.
- Mjetet për shkëputje duhet të inkorporohen në instalimet elektrike fikse në përputhje me rregullat e instalimeve elektrike.
- Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet për të ulur rrezikun e goditjes elektrike.
- Mos e prisni dhe mos e hiqni telin e tokëzimit nga spina.
- Lidhja e telit të tokëzimit me vidën e kapakut të prizës nuk e tokëzon pajisjen, përveç rastit kur vida e kapakut është metalike, e paizoluar dhe priza është e tokëzuar përmes instalimeve elektrike të shtëpisë.
- Nëse keni ndonjë dyshim nëse kondicioneri është i tokëzuar siç duhet, kontrolloni prizën dhe qarkun nga një elektrikist i kualifikuar.

Instalimi

- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur instaloni ose zhvendosni kondicionerin.
- Mos e instaloni kondicionerin në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose në një vend ku ekziston rreziku i rënies së saj.
- Mos e instaloni njësinë në ambiente me mundësi shpërthimi.
- Mos e instaloni kondicionerin në një vend ku ruhen lëngje ose gazra të djegshëm si benzina, propani, holluesi i bojës, etj.

- Instaloni panelin dhe kapakun e kutisë së kontrollit në mënyrë të sigurt.
- Instaloni një prizë elektrike dhe ndërprerës të veçantë përpara se të përdorni kondicionerin.
- Përdorni automatin standard të qarkut dhe siguresën që janë në përputhje me vlerësimin e kondicionerit.
- Sigurohuni që tubi dhe kabloja e energjisë që lidh njësitet e brendshme dhe të jashtme të mos tërhiqen shumë gjatë instalimit të kondicionerit.
- Lidhjet e kablove të brendshme/të jashtme duhet të fiksohen fort dhe kabloja duhet të shtrihet siç duhet në mënyrë që të mos ketë forcë që ta tërheqë kabllon nga terminalet e lidhjes. Lidhjet e gabuara ose të lirshme mund të krijojnë nxehtësi ose të shkaktojnë zjarr.
- Mos e lidhni telin e tokëzimit me një tub gazi, një rrufepritës ose një tel telefoni.
- Përdorni gaz (azot) jo të djegshëm për të kontrolluar për rrjedhje dhe për të pastruar ajrin; përdorimi i ajrit të kompresuar ose gazit të djegshëm mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

Funksionimi

- Mos e modifikoni ose zgjatni kabllon e energjisë. Gërvishtjet ose izolimi i zhveshur në kabllot e energjisë mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike dhe pastaj kabloja duhet të zëvendësohet.
- Sigurohuni që kabloja e energjisë të mos jetë e ndotur, e lirshme apo e thyer.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kabllon e energjisë.
- Mos vendosni ngrohës ose pajisje të tjera ngrohëse pranë kabllot së energjisë.
- Sigurohuni që kabloja e energjisë të mos tërhiqet ose të dëmtohet gjatë funksionimit.
- Asnjëherë mos e prekni, përdorni ose riparoni kondicionerin me duar të lagura.
- Mos i futni duart ose objektet e tjera përmes hyrjes ose daljes së ajrit gjatë kohës që kondicioneri është në funksion.

- Sigurohuni që fëmijët të mos ngjiten në ose godasin njësinë e jashtme.
- Sigurohuni që të përdorni vetëm ato pjesë që renditen në listën e pjesëve të shërbimit. Asnjëherë mos u përpini të modifikoni pajisjen.
- Mos prekni tubin e ftohësit, tubin e ujit ose ndonjë pjesë të brendshme gjatë kohës që njësia është në funksion ose menjëherë pas funksionimit.
- Mos lini substanca të djegshme si benzinë, benzinë ose hollues pranë kondicionerit.
- Mos e përdorni kondicionerin për një periudhë të gjatë kohore në një vend të vogël pa ventilim të duhur.
- Sigurohuni që të ajrosni mjaftueshëm ambientin kur kondicioneri dhe një pajisje ngrohëse si ngrohësi përdoren njëkohësisht.
- Mos bllokoni hyrjen ose daljen e qarkullimit të ajrit.
- Ndërpritni furnizimin me energji elektrike nëse ka ndonjë zhurmë, erë ose tym që vjen nga kondicioneri.
- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur kondicioneri zhytet në ujërat e përmytjeve.
- Në rast të rrjedhjes së gazit (si freoni, gaz propan, gaz LP, etj.) ajrosni ambientin mjaftueshëm përpara se të përdorni përsëri kondicionerin.
- Ndërpritni menjëherë furnizimin me energji elektrike në rast të ndërprerjes së energjisë ose stuhive.

Telekomanda

- Hiqni bateritë nëse telekomanda nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohe.
- Asnjëherë mos përzieni lloje të ndryshme baterish, ose bateri të vjetra me të reja për telekomandën.
- Mos i rikarikoni dhe çmontoni bateritë.

- Mos e përdorni më telekomandën nëse ka rrjedhje lëngu në bateri. Nëse rrobat ose lëkura juaj ekspozohet ndaj lëngut të baterisë që rrjedh, lajini me ujë të pastër.
- Nëse lëngu i baterisë që rrjedh gëlltitet, shpërlajeni pjesën e brendshme të gojës tërësisht dhe konsultohuni me një mjek.
- Asgjësoni bateritë në një vend ku nuk ka rrezik zjarri.

Mirëmbajtja

- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë direkt mbi produkt.

Agjenti Ftohës

Të përgjithshme

- Përdorni vetëm ftohësin e specifikuar në etiketën e kondicionerit.
- Mos përdorni agjentë ftohës të pacertifikuar.
- Mos futni ajër ose gaz në sistem përveç ftohësit të specifikuar.
- Mos e prekni ftohësin që rrjedh gjatë instalimit ose riparimit.
- Sigurohuni që të kontrolloni nëse ka rrjedhje të ftohësit pas instalimit ose riparimit të kondicionerit.
- Pajisja duhet të ruhet në mënyrë që të parandalohen dëmtimet mekanike.

Vetëm R32



- Çdo person që është i përfshirë në punën me ose në hyrjen e qarkut të agjentit ftohës duhet të ketë një certifikatë aktuale të vlefshme nga një autoritet vlerësues i akredituar në industri, i cili autorizon

kompetencën e personit për t'u marrë me agjentët ftohës në mënyrë të sigurtë në përputhje me specifikimet e vlerësimit të njohura nga industria.

- Procesi i shërbimit duhet të kryhet vetëm sipas rekomandimeve nga prodhuesi. Mirëmbajtja dhe riparimi që kërkon ndihmën e personelit tjetër të kualifikuar kryhet nën mbikëqyrjen e personit kompetent për përdorimin e agjentëve ftohëse të ndezshëm.
- Pajisja duhet të ruhet në një zonë me ventilim të mirë ku madhësia e dhomës përkon me zonën e dhomës siç specifikohet për funksionim.
- Mbani të gjitha hapjet e nevojshme të ventilimit të pa bllokuara.
- Pajisja duhet të ruhet në një dhomë pa sende të ndezshme që funksionojnë vazhdimisht (për shembull një pajisje gazi që funksionon) ose burime ndezëse. (për shembull një ngrohës elektrik në gjendje pune).

UDHËZIMET E KUJDESIT

KUJDES

- Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të lehta të njerëzit, defekteve ose dëmtimeve të produktit ose pronës kur e përdorni produktin, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

Instalimi

- Transportoni kondicionerin me dy ose më shumë persona ose përdorni një piru ngritës.
- Instaloni njësinë e jashtme në mënyrë që të mbrohet nga drita direkte e diellit. Mos e vendosni njësinë e brendshme në një vend ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit nëpërmjet dritareve.
- Mos e instaloni kondicionerin në një hapësirë ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj erës së detit (spërkatje me kripë).
- Instaloni tubin e shkarkimit siç duhet për shkarkimin e lirë të kondensimit të ujit.

- Instaloni kondicionerin në një vend ku zhurma nga njësia e jashtme ose tymrat e shkarkimit nuk do të shqetësojnë fqinjët. Mosinstalimi në një vend të tillë mund të krijojë konflikte me fqinjët.
- Asgjësoni në mënyrë të sigurt materialet e paketimit si vidhat, gozhdat, qeset plastike ose bateritë duke përdorur paketimin e duhur pas instalimit ose riparimit.
- Kini kujdes kur hiqni paketimin ose instaloni kondicionerin.

Funksionimi

- Sigurohuni që filtri të jetë i instaluar përpara se të përdorni kondicionerin.
- Mos pini ujin që shkarkohet nga kondicioneri.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kondicioner.
- Mos e lini kondicionerin të punojë për një kohë të gjatë kur lagështia është shumë e lartë ose kur dera ose dritarja është lënë hapur.
- Mos i ekspozoni njerëzit, kafshët ose bimët ndaj erës së ftohtë ose të nxehtë të kondicionerit për periudha të gjata kohore.
- Mos e përdorni produktin për qëllime të veçanta, të tilla si ruajtja e ushqimeve, veprave të artit, etj. Kondicioneri është projektuar për qëllime të përdoruesit dhe nuk është një sistem i përcaktuar ftohjeje. Ekziston rreziku i dëmtimit ose humbjes së pronës.

Mirëmbajtja

- Përdorni një stol ose shkallë të fortë kur pastroni, mirëmbani ose riparoni kondicionerin në lartësi.
- Kurrë mos përdorni agjentë të fortë pastrimi ose tretës dhe mos spërkatni me ujë kur pastroni kondicionerin. Përdorni një leckë të butë.
- Kurrë mos i prekni pjesët metalike të kondicionerit kur hiqni filtrin e ajrit.
- Për të pastruar pjesën e brendshme, kontaktoni një qendër shërbimi ose një shitës të autorizuar. Përdorimi i detergjenteve gërryes mund të gërryejë ose të dëmtojë njësinë.

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit

Shënime për përdorimin

- Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit vertikalisht ose horizontalisht për të qarkulluar ajrin në ambiente të brendshme.
- Rrisni shpejtësinë e ventilatorit për të ftohur ose ngrohur shpejt ajrin në ambiente të brendshme brenda një periudhe të shkurtër kohe.
- Fikni pajisjen dhe hapni herë pas here dritaret për ajrosje. Cilësia e ajrit në ambiente të brendshme mund të përkeqësohet nëse pajisja përdoret për një kohë të gjatë.
- Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. Pluhuri dhe papastërtitë e mbledhura në filtrin e ajrit mund të bllokojnë qarkullimin e ajrit ose të ulin performancën e pajisjes.


Sugjerime për kursimin e energjisë

- Mos e ftohi shumë ambientin. Kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të harxhojë më shumë energji elektrike.
- Bllokoni rrezet e diellit me anë të grilave ose perdeve gjatë kohës që përdorni pajisjen.
- Mbani dyert ose dritaret të mbyllura fort gjatë përdorimit të pajisjes.

Përmbledhjet e produktit


I montuar në mur

Tipi 1

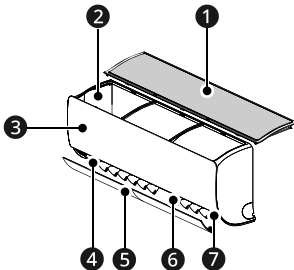

- ❶ Filtri i ajrit
- ❷ Hapësirat e hyrjes së ajrit
- ❸ Kapaku i përparmë
- ❹ Hapësirat e daljes së ajrit

Tipi 2

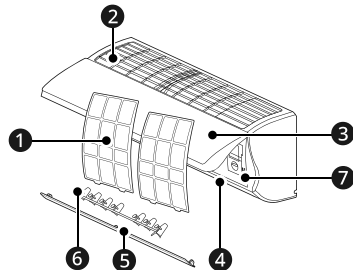

- ❺ Deflektor ajri (flet lart-poshtë)
- ❻ Deflektor ajri (ajrimi majtas-djathtas)
- ❼ Butonin Energji

SHËNIM


- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.

Përgatitja përpara funksionimit

Vendosja e baterive në telekomandën me valë

Vendosni bateritë AAA (1,5 V) në telekomandën me valë.

- Hiqni kapakun e baterisë, më pas vendosni bateritë e reja dhe sigurohuni që terminalet + dhe - të baterive të jenë instaluar siç duhet.




SHËNIM

- Kur ekrani i telekomandës me valë fillon të zbehet, zëvendësoni bateritë AAA (1,5 V).
- Mos përdorni bateritë e vjetra dhe të reja së bashku.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç alkaline.


Vendosja e kohës reale në telekomandën me valë

1 Vendosni bateritë.


- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

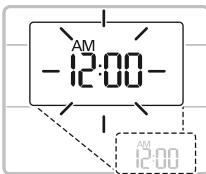

- #### 2
- Shtypni butonin ose për të vendosur kohën e saktë.

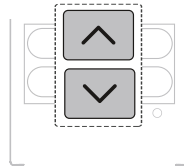

- #### 3
- Shtypni butonin **Set/Cancel** për të ndalur pulsimin.

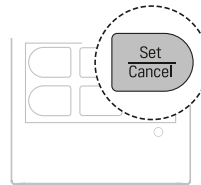

SHËNIM


- **Ndezja e Kohëmatësit dhe Fikja e Kohëmatësit** është i disponueshëm pas vendosjes së kohës aktuale.
- ëse e keni vendosur baterinë, rivendoseni atë ose përdorni butonin e **Rivendosje** për të vendosur kohën reale.

Përzgjedhja e Fahrenheit ose Celsius (në disa modele)

Vendosni ekranin e temperaturës që të tregojë njësinë Fahrenheit (°F) ose Celsius (°C).

- #### 1
- Ndizeni pajisjen.


- 2** Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Up-Down** **Swing** për rreth 5 sekonda për të ndryshuar njësinë nga °C dhe °F

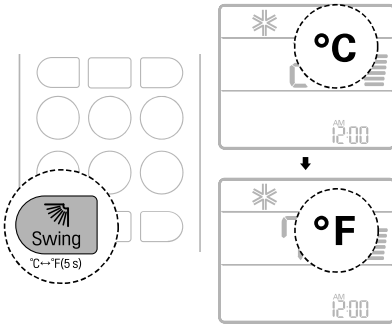



Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë


Kontrolli në distancë me valë

Mund ta përdorni pajisjen më mirë me telekomandën me valë.

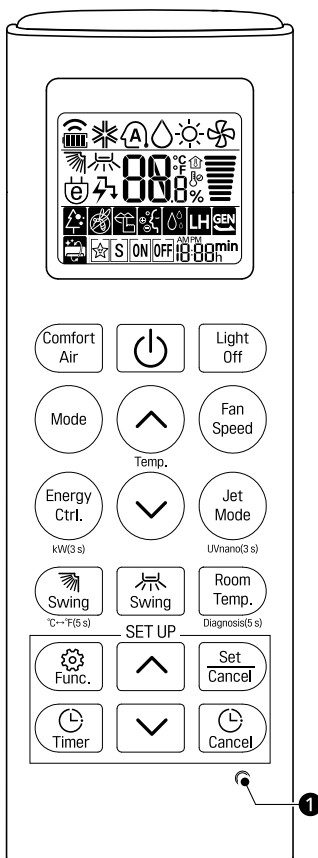

Butonat

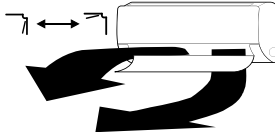Imazhi	Përshkrimi	Funksioni i disponueshëm											
		Një ndarje njësie	Shumë										
	Comfort Air  Rregullon qarkullimin e ajrit për të shmangur erën. Mund të shmangni erërat e drejtpërdrejta.	☐	☐										
	ENERGJI Fik ose ndez pajisjen.	☐	☐										
	Light Off Ndez ose fik ekranin e njësisë së brendshme.	☐	☐										
	Mode Zgjedh modalitetin e dëshiruar të funksionimit. <table><tr><td></td><td>Modaliteti Ftohje</td></tr><tr><td>*1</td><td>Modaliteti Kalimi Automatik / Modaliteti Funksionim Automatik *1 Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.</td></tr><tr><td></td><td>Modaliteti i tharjes së ajrit</td></tr><tr><td></td><td>Modaliteti i Ngrohjes (në disa modele)</td></tr><tr><td></td><td>Modaliteti i ventilatorit</td></tr></table>		Modaliteti Ftohje	 *1	Modaliteti Kalimi Automatik / Modaliteti Funksionim Automatik *1 Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.		Modaliteti i tharjes së ajrit		Modaliteti i Ngrohjes (në disa modele)		Modaliteti i ventilatorit	☐	☐
	Modaliteti Ftohje												
 *1	Modaliteti Kalimi Automatik / Modaliteti Funksionim Automatik *1 Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.												
	Modaliteti i tharjes së ajrit												
	Modaliteti i Ngrohjes (në disa modele)												
	Modaliteti i ventilatorit												

Imazhi	Përshkrimi	Funksioni i disponueshëm	
		Një ndarje njësie	Shumë
	Rregullimi i temperaturës Rregullon temperaturën e dëshiruar të dhomës.	☐	☐
			
	Fan Speed  Rregullon shpejtësinë e ventilatorit.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Zvogëloni fuqinë në hyrje. Mund të kontrolloni konsumin e energjisë.	☐	
	kW(3 s) Shtypni dhe mbani shtypur butonin Energy Ctrl. për rreth 3 sekonda për të vendosur nëse do të shfaqet apo jo informacioni në lidhje me energjinë.	☐	
	Jet Mode Ndryshon shpejt temperaturën e dhomës.	☐	☐
	UVnano(3 s) Shtypni dhe mbani shtypur butonin Jet Mode 3 sekonda për të mbajtur ventilatorin të pastër.	☐	☐
	Up-Down Swing Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit lart dhe poshtë.	☐	☐
	°C ↔ °F(5 s) Shtypni dhe mbani shtypur butonin Up-Down Swing për rreth 5 sekonda për të ndryshuar njësinë nga °C dhe °F	☐	☐
	Left-Right Swing Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit majtas dhe djathtas.	☐	☐

Imazhi	Përshkrimi	Funksioni i disponueshëm	
		Një ndarje njësie	Shumë
 Room Temp. Diagnosis(5 s)	Room Temp. Shfaq temperaturën e dhomës.	☐	☐
	Diagnosis(5 s) Shtypni dhe mbani shtypur butonin Room Temp. për rreth 5 sekonda për të kontrolluar lehtë informacionin e kontrollit të mirëmbajtjes së një pajisjeje.	☐	
	Func. Përzgjedh funksionin e dëshiruar.	☐	☐
 	Rregullimi i kohës Rregulloni caktimin e orës ose caktoni orën në ekran.	☐	☐
	Set/Cancel Cakton ose anulon funksionet e veçanta dhe kohëmatësin.	☐	☐
	Timer Ndez ose fik automatikisht pajisjen në kohën e dëshiruar.	☐	☐
	Cancel Anulon cilësimet e kohëmatësit.	☐	☐
	RIVENDOSNI ❶ Rivendosni cilësimet e telekomandës me valë.	☐	☐


SHËNIM

- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, funksioni i **Ekrani i Energjisë, Kontrolli i Energjisë, Qetë i Smart Diagnosis** mund të mos mbështetet.

Përdorimi i telekomandës me valë

Funksionimi me telekomandën me valë

Drejtojeni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit në anën e djathtë të pajisjes për ta vënë në punë.

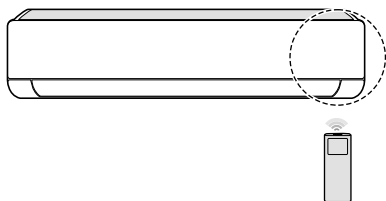

SHËNIM


- Telekomanda me valë mund të përdorë pajisje të tjera elektronike nëse drejtohet drejt tyre. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit të pajisjes.
- Në mënyrë që të funksionojë mirë, përdorni një leckë të butë për të pastruar transmetuesin dhe marrësin e sinjalit.
- Nëse një funksion i përfshirë në telekomandë nuk mbështetet në pajisje, pajisja mund të mos e tregojë këtë me anë të sinjalit. Përfshijë funksionet **Rregullimi i drejtimit majtas-djathtas**, **Ekrani i energjisë** dhe **Purifikimit i ajrit**.

Modaliteti i funksionimit

Mund ta ndryshoni modalitetin e funksionimit kur pajisja është e ndezur.

- 1 Ndizeni pajisjen.

- 2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të ndryshuar modalitetin e funksionimit.

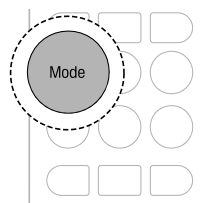

Vetëm për modelet me ftohje



Modeli i ftohjes dhe ngrohjes



Modaliteti Ftohje



Modaliteti **Funksionim Automatik** / Modaliteti **Ndërrim Automatik**

*1 Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.



Modaliteti i **tharjes së ajrit**




Modaliteti **Ngrohje**



Modaliteti i **ventilatorit**

Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit

Mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit duke shtypur butonin **Fan Speed** vazhdimisht.

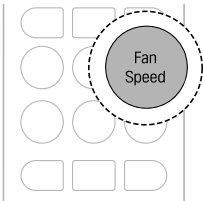

Shpejtësia	Ikona e telekomandës me valë	Ikona e njësisë së brendshme
E lartë		F5
Mesatarisht e lartë		F4
E mesme		F3
Mesatarisht e ulët		F2
E ulët		F1
Automatik		-

SHËNIM


- Cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit në Auto e rregullon shpejtësinë automatikisht.




- Ikona e njësisë së brendshme shfaqen në disa njësi të brendshme.
- Ekrani i njësisë së brendshme shfaq ikonat e shpejtësisë së ventilatorit për vetëm 5 sekonda dhe më pas kthehet në temperaturën e caktuar.

Modaliteti i ftohjes

- Ndizeni pajisjen.
- Shtypni vazhdimisht butonin **Mode** për të zgjedhur modalitetin **Ftohje**.

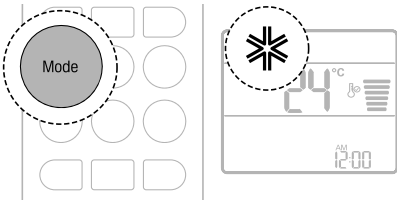

- Shtypni butonin ose për të zgjedhur temperaturën e synuar.

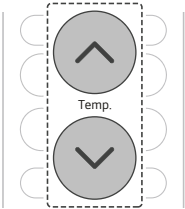

Modaliteti Auto


Modaliteti i funksionimit Auto (inteligjenca artificiale)

[Vetëm për modelet me ftohje]


Mund ta ruani temperaturën e dhomës më afër temperaturës së caktuar. Pajisja do të ndryshojë automatikisht temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit.

- Ndizeni pajisjen.

- 2 Shtypni vazhdimisht butonin **Mode** për të zgjedhur modalitetin **Funksionim Automatik**.

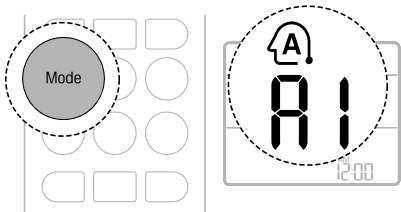

- 3 Shtypni butonin $\wedge$ ose $\vee$ për të zgjedhur kodin e dëshiruar të funksionimit nëse temperatura është më e lartë ose më e ulët se temperatura e synuar.

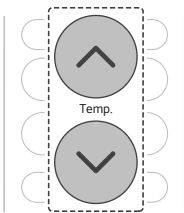

Kodi	Përshkrimi
2	Pajisja vendos temperaturën e synuar në një nivel më të lartë se temperatura aktuale.
1	Pajisja vendos temperaturën e synuar në një nivel pak më të lartë se temperatura aktuale.
0	Pajisja ruan temperaturën aktuale.
-1	Pajisja vendos temperaturën e synuar në një nivel pak më të ulët se temperatura aktuale.
-2	Pajisja vendos temperaturën e synuar në një nivel më të ulët se temperatura aktuale.

SHËNIM


- Nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit, por mund të vendosni që deflektori i ajrit të rrotullohet automatikisht.

Modaliteti i kalimit automatik


[Modeli i ftohjes dhe ngrohjes]

Pajisja do të vendosë automatikisht mënyrën e funksionimit në **Ftohje** ose **Ngrohje** në varësi të temperaturës së dhomës. Mund të vendosni temperaturën e synuar dhe shpejtësinë e ventilatorit. Temperatura ruhet në temperaturën e synuar në $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.


- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin e **Kalimit automatik**.

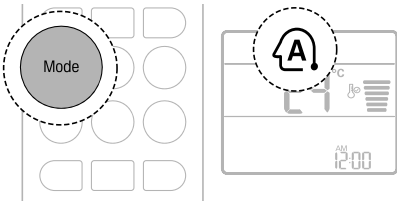

- 3 Shtypni butonin $\wedge$ ose $\vee$ për të zgjedhur temperaturën e synuar.

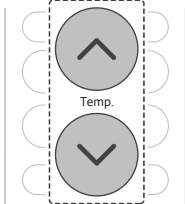

- 4 Shtypni butonin **Fan Speed** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

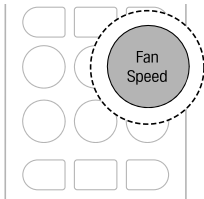


Modaliteti i tharjes së ajrit

Mund të reduktoni lagështinë e tepërt nga një mjedis shumë i lagësht ose gjatë sezonit të shirave, në mënyrë që të parandaloni shfaqjen e mykut. Pajisja do të ndryshojë automatikisht temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit për të ruajtur nivelin optimal të lagështisë.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni vazhdimisht butonin **Mode** për të zgjedhur modalitetin **Tharje ajri**.

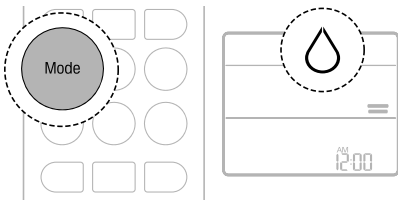


SHËNIM

- Nuk mund të rregulloni temperaturën e ambientit. Temperatura rregullohet automatikisht.
- Temperatura e ambientit nuk shfaqet në ekran.
- Në modalitetin **Tharja e ajrit** kompresori dhe ventilatori i brendshëm mund të mos funksionojnë për të parandaluar ftohjen e tepërt.


Modaliteti i ngrohjes (në disa modele)

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni vazhdimisht butonin **Mode** për të zgjedhur modalitetin **Ngrohje**.

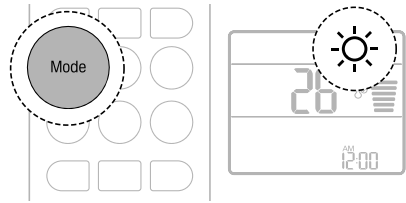

3 Shtypni butonin $\uparrow$ ose $\downarrow$ për të zgjedhur temperaturën e synuar.

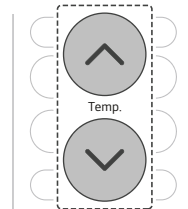

SHËNIM


- $\odot$ do të shfaqet në disa njësi të brendshme me kushtet e mëposhtme:
 - Kur njësia e jashtme është në modalitetin e **Shkrires**.
 - Kur njësia e jashtme është në modalitetin e **Parangrohjes**.
 - Kur temperatura e ambientit ka arritur temperaturën e caktuar.

Modaliteti i ventilatorit


Ju mund të qarkulloni ajrin e brendshëm pa ndryshuar temperaturën e dhomës.

1 Ndizeni pajisjen.


- 2 Shtypni vazhdimisht butonin **Mode** për të zgjedhur modalitetin **Ventilator**.

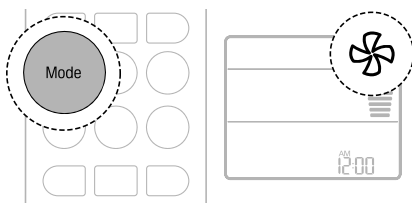


- 2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar.

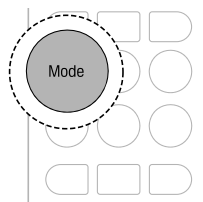

- 3 Shtypni butonin **Fan Speed** për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.

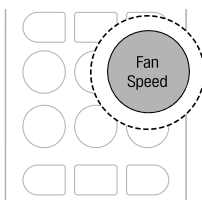

- 3 Shtypni butonin **Jet Mode**.

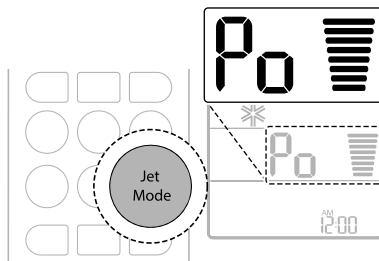

SHËNIM

- ð ose ð shfaqet në disa njësi të brendshme.

SHËNIM

• Modaliteti Ftohje Jet

Ajri i fortë i ftohtë fryn për 30 minuta. Pas 30 minutash, temperatura ruhet në 18 °C automatikisht.

- Për të ndryshuar temperaturën, shtypni butonin $\uparrow$ ose $\downarrow$ për të vendosur temperaturën e synuar.

• Modaliteti Ngrohje Jet

Ajri i fortë i ngrohtë fryn për 30 minuta. Pas 30 minutash, temperatura ruhet në 30 °C automatikisht.

- Për të ndryshuar temperaturën, shtypni butonin $\uparrow$ ose $\downarrow$ për të vendosur temperaturën e synuar.
- Modaliteti **Ngrohje Jet** nuk është i disponueshëm në disa modele.

- Modaliteti **Jet** mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Modaliteti Jet

Mund ta ndryshoni shpejt temperaturën e dhomës.

• Vetëm për modelet me ftohje

Modaliteti **Jet** është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje**, **Tharja e ajrit**, **Ventilator**, **Funksionim Automatik** dhe funksionin **Pastrimi i ajrit**.

• Modeli i ftohjes dhe i ngrohjes

Modaliteti **Jet** ofrohet me modalitetet **Ftohje**, **Ngrohje** dhe **Tharje e ajrit**.


- 1 Ndizeni pajisjen.

Rregullimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit


Ju mund të rregulloni drejtimin nga fryn ajri vertikalisht ose horizontalisht.

Rregullimi i drejtimit lart-poshtë

- Shtypni butonin **Up-Down Swing** vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.



- Përzgjidhni  për të rregulluar automatikisht drejtimin lart-poshtë të qarkullimit të ajrit.

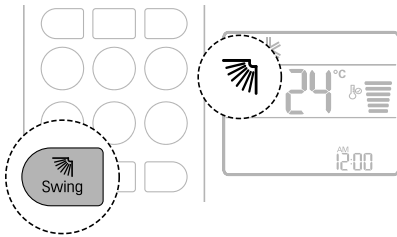


Rregullimi i drejtimit majtas-djathtas

- Shtypni butonin **Left-Right Swing** vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.



- Përzgjidhni  për të rregulluar automatikisht drejtimin majtas-djathtas të qarkullimit të ajrit.

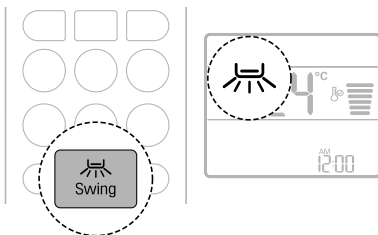

SHËNIM

- Rregullimi i drejtimit lart-poshtë** funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.


- Rregullimi në mënyrë arbitrare e deflektorit të ajrit mund të shkaktojë mosfunksionim të pajisjes.
- Kur pajisja rindizet, ajo përdor drejtimin e fundit të caktuar të qarkullimit të ajrit. Pozicioni i deflektorit të ajrit mund të mos përputhet me ikonën e shfaqur në telekomandën me valë. Kur ndodhë kjo, shtypni butonin **Up-Down Swing** ose **Left-Right Swing** për të rregulluar sërish drejtimin e qarkullimit të ajrit.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Funksioni i ajrit komfort (në disa modele)

Mund ta vendosni fletën sipas dëshirës në një pozicion të paracaktuar për të shmangur që ajri që të mos fryjë drejtpërdrejt mbi banorët në dhomë.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Comfort Air** vazhdimisht dhe zgjidhni drejtimin e dëshiruar.

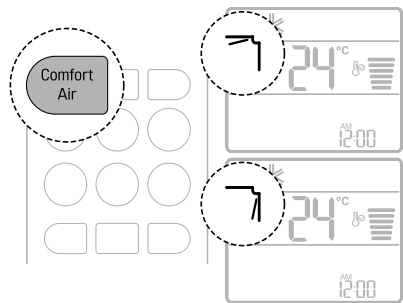

SHËNIM

-  ose  shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion çaktivizohet kur shtypni butonin **Mode** ose **Jet Mode**.
- Ky funksion çaktivizohet dhe vendoset **Rregullimi i drejtimit lart-poshtë** kur shtypni butonin **Up-Down Swing**.

- Kur ky funksion është i fikur, fleta nga lart-poshtë funksionon automatikisht në varësi të modalitetit të caktuar.

On dhe Off Timer

Mund të vendosni që pajisja të ndizet dhe fiket automatikisht në kohën e dëshiruar.


Kohëmatësi i ndezjes dhe **Kohëmatësi i fikjes** mund të vendosen së bashku.

Vendosja e On Timer


Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur ose e fikur.

1 Shtypni vazhdimisht butonin **Timer**.

- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

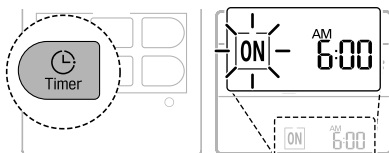


2 Shtypni butonin ose për të vendosur kohën e dëshiruar.

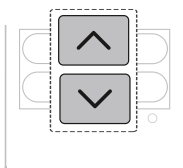

3 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të ndaluar pulsimin e ikonës.

- Pas vendosjes së kohëmatësit, ora aktuale dhe ikona **Ndezja e Kohëmatësit** shfaqen


në ekranin që tregon se koha e dëshiruar është vendosur.

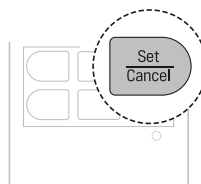


Anulimi i ndezjes së Kohëmatësit

1 Shtypni vazhdimisht butonin **Timer**.

- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

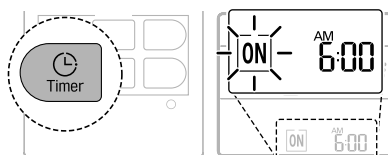

2 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të anuluar cilësimet.

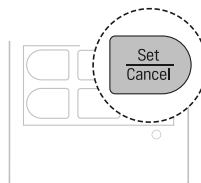


Vendosja e Off Timer


Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur ose e fikur.

1 Shtypni vazhdimisht butonin **Timer**.


- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

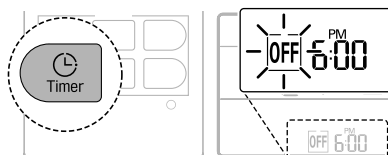

- 2 Shtypni butonin  ose  për të vendosur kohën e dëshiruar.

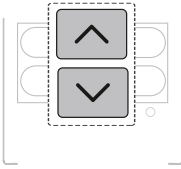


- 3 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të ndaluar pulsimin e ikonës.
- Pas vendosjes së kohëmatësit, ora aktuale dhe ikona **Fikja e Kohëmatësit** shfaqen në ekranin që tregon se koha e dëshiruar është vendosur.

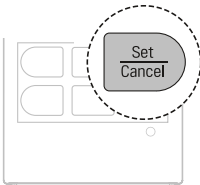


Anulimi i fikjes së Kohëmatësit

- 1 Shtypni vazhdimisht butonin **Timer**.
- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

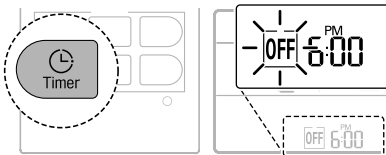


- 2 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të anuluar cilësimet.

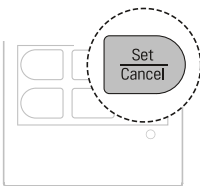

Anulimi i cilësimeve të kohëmatësit

- Shtypni butonin **Cancel** për të anuluar të gjitha cilësimet e kohëmatësit.

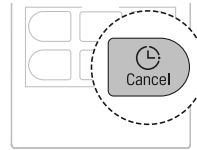

Funksioni i gjumit (në disa modele)


Mund të vendosni që pajisja të fiket automatikisht pas një kohe të caktuar. Pajisja do të ndryshojë automatikisht temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit.

Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur.

- 1 Ndizeni pajisjen.


- 2 Shtypni vazhdimisht butonin **Timer**.

- Ikona e mëposhtme pulson në fund të ekranit.

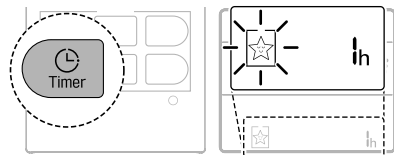


- 3 Shtypni butonin  ose  për të vendosur kohën e dëshiruar.

- Koha mund të caktohet deri në 7 orë.

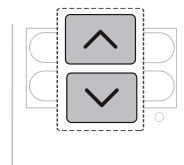

- 4 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të ndaluar pulsimin e ikonës.
- Ikona e funksionit **Gjum** fshfaqet në ekran.

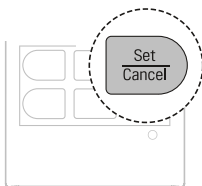

SHËNIM

- !H shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ekrani i njësisë së brendshme tregon kohën e caktuar nga 1 orë në 7 orë për vetëm 5 sekonda dhe më pas kthehet në temperaturën e caktuar në disa njësi të brendshme.
- Në modalitetet **Ftohjes** dhe **Tharjes së ajrit** temperatura rritet me 1 °C pas 30 minutash dhe 1 °C pas 30 minutash të tjera për një gjumë më komod. Temperatura rritet deri në 2 °C nga temperatura e paracaktuar.
- Megjithëse shënimi për shpejtësinë e ventilatorit në ekran mund të ndryshohet, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht.

- Nëse ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme është i fikur, kur shtypni butonin në telekomandën me valë për pak kohë ekrani ndizet automatikisht.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Funksioni i ekranit të energjisë (në disa modele)


Ju mund të shihni sasinë e energjisë elektrike të prodhuar në ekranin e brendshëm ndërsa pajisja është në punë.

Shfaqni përdorimin aktual të energjisë

Konsumi i menjëhershëm i energjisë shfaqet për pak në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.

- 1 Ndizeni pajisjen.


- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energy Ctrl.** për 3 sekonda.
 - Emri i butonit ndryshon në varësi të modelit.

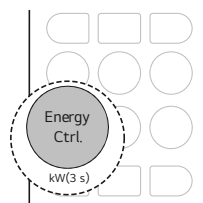

Funksioni i fikjes së dritës (në disa modele)

Mund të caktoni ndriçimin e ekranit të njësisë së brendshme.

- Shtypni butonin **Light Off**.

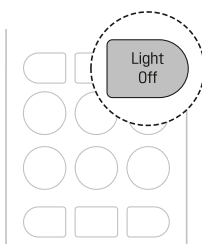

Shfaqni përdorimin e energjisë kumulative


Konsumi i energjisë së grumbulluar shfaqet për pak në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.

- 1 Ndizeni pajisjen.

SHËNIM

- Butoni ndez ose fik ekranin.

- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energy Ctrl.** dy herë për rreth 3 sekonda.
- Emri i butonit ndryshon në varësi të modelit.

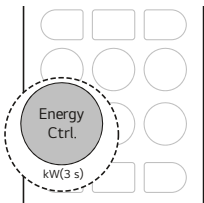

SHËNIM


- Njësia e vlerës së shfaqur është kW.
- Nuk është shfaqur në telekomandën me valë.
- kW i referohet konsumit të menjëhershëm të energjisë.
- kWh i referohet konsumit kumulativ të energjisë.
- Vlerat mbi 99 kW(h) shfaqen si 99 kW(h) për shkak të kufizimeve të ekranit.
- Kur e fikni vlerat rivendosen.
- Fuqia nën 10 kW(h) shfaqet në njësi 0,1 kW(h) dhe mbi 10 kW(h) në njësi 1 kW(h).
- Fuqia aktuale mund të ndryshojë nga fuqia e shfaqur.

Funksioni i kontrollit të energjisë (në disa modele)

Mund të reduktoni energjinë në hyrje.

- 1 Ndizeni pajisjen.

- 2 Shtypni butonin **Energy Ctrl.** vazhdimisht për të zgjedhur hapin e dëshiruar.

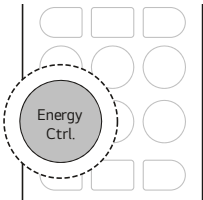

Hapi	Ekran i shfaqjes	Përshkrimi
1	 80 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 20% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.
2	 60 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 40% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.
3 (në disa modele)	 40 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 60% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.

SHËNIM

- 80, 60, 40 ose L (hapi 1), LL (hapi 2) shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetin **Ftohje**.
- Kapaciteti mund të bjerë kur përzgjidhet funksioni **Kontrolli i Energjisë**.
- Temperatura e synuar shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin **Fan Speed**,  ose .
- Temperatura e dhomës shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin **Room Temp.**


Funksioni UVnano (në disa modele)

UVnano është një fjalë e përbërë e UV (rrezet ultravjollcë) dhe nanometër (njësia e gjatësisë).

Ky funksion redukton bakteret e ndryshme brenda pajisjes.

Emri i modelit: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Jet Mode** për 3 sekonda.

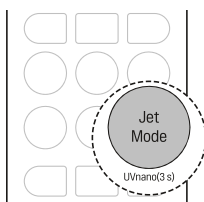

SHËNIM

- UV** shfaqet në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.
- Dota LED UV funksionon në intervale të rregullta për të mbajtur ventilatorin të pastër.
- Funksioni **UVnano** ndalon kur kondicioneri është i fikur.
- Kur fillon funksioni **Tharje automatike**, funksioni **UVnano** funksionon së bashku për ta mbajtur ventilatorin të pastër.
- Ky funksion çaktivizohet me modalitetin **Ngrohje**.


Funksionimi manual

Nëse telekomanda juaj me valë nuk është e disponueshme, mund ta ndizni dhe fikni pajisjen duke shtypur butonin **Energji 1** në njësinë e brendshme.


- Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).

2 Shtypni butonin **Energji 1**.

Tipi 1

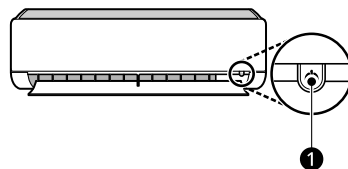

Tipi 2

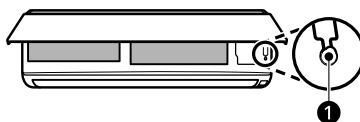

SHËNIM

- Motori i shkallëzimit mund të prishet nëse fleta nga lart-poshtë hapet me shpejtësi.
- Shpejtësia e ventilatorit është caktuar automatikisht në lartë.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.
- Temperatura nuk mund të ndryshohet kur përdorni butonin **Energji 1**.
- Për modelet **Vetëm me ftohje** temperatura është vendosur në 22 °C automatikisht.
- Për modelet me **ftohje dhe ngrohje**, temperatura vendoset nga 22 °C dhe 24 °C automatikisht.

Rivendosja e cilësimeve të mëparshme

Kur kondicioneri ndizet sërish pas ndërprerjes së energjisë, funksioni **Rindezje automatike** rikthen cilësimet e mëparshme.

Kur përdorni pajisjen për herë të parë, është vendosur funksioni i **Rindezje automatike**. Mund ta anuloni dhe ta vendosni këtë funksion duke shtypur butonin **Energji 1** në njësinë e brendshme.


Anulimi i rindezjes automatike

- 1 Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 6 sekonda.
- 3 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji 1**. Llamba do të pulsojë dy herë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.


Vendosja e rindezjes automatike

- 1 Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 6 sekonda.
- 3 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji 1**. Llamba do të pulsojë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.

Tipi 1

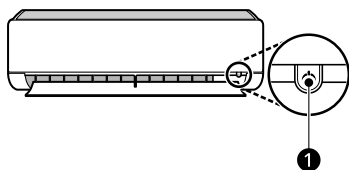

Tipi 2



SHËNIM

- Kjo veçori mund të ndryshojë në varësi të llojit të modelit.
- Nëse shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 3 – 5 sekonda në vend të 6 sekonda, pajisja do të kalojë në funksionin e testimit. Në funksionin e testimit, pajisja nxjerr shumë ajër të ftohtë për 18 minuta dhe më pas kthehet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

Përmbledhje e funksioneve të veçanta

Funksionet e veçanta



Ikona	Përshkrimi
	Funksioni i pastrimit të ajrit Gjeneratori i joneve përdor miliona jone për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së ajrit në ambiente të brendshme.
	Funksioni pa zhurmë Redukton zhurmën nga njësitë e jashtme.
	Funksioni i tharje automatike Redukton lagështirën e krijuar brenda njësisë së brendshme.

SHËNIM


- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.
- Disa funksione mund të funksionojnë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Përdorimi i funksioneve të veçanta

Vendosja dhe anulimi i funksioneve të veçanta


Vendosja e funksioneve të veçanta

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni butonin **Func.** vazhdimisht për të zgjedhur funksionin e dëshiruar.
- 3 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të përfunduar.

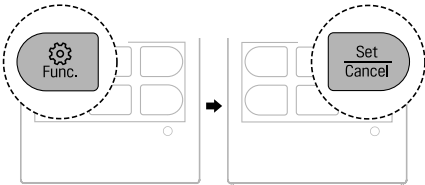


Anulimi i funksioneve të veçanta

- 1 Shtypni butonin **Func.** vazhdimisht për të zgjedhur funksionin e dëshiruar.
- 2 Shtypni butonin **Set/Cancel** për të anuluar funksionin.

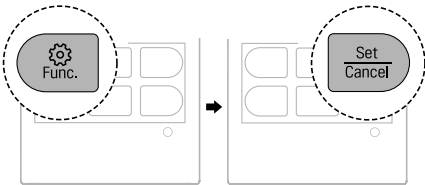

Funksionet e pastrimit të ajrit (në disa modele)

Ju mund të keni ajër të pastër dhe të freskët duke përdorur grimcat jonike dhe filtrin.

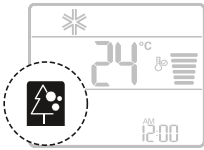

Funksion i	Përshkrimi
Jonizuesi	Grimcat e joneve nga jonizuesi zvogëlojnë bakteret në sipërfaqe dhe substancat e tjera të dëmshme.
Plazma	Redukton tërësisht ndotësit mikroskopikë nga ajri i hyrjes për të furnizuar ajër të pastër dhe të freskët.

⚠ PARALAJMËRIM


- Mos e prekni jonizuesin gjatë funksionimit.

SHËNIM

- Mund ta përdorni këtë funksion pa e ndezur pajisjen.
- Si llamba e plazmës ashtu edhe llamba e ftohjes ndizen në disa modele.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Funksioni pa zë (në disa modele)

Ju mund të reduktoni zhurmën e njësisë së jashtme në mënyrë që të mos shqetësojë fqinjët.

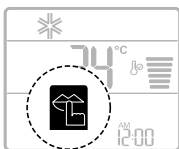

SHËNIM

- Ky funksion çaktivizohet kur shtypni butonin **Mode, Energy Ctrl.** ose **Jet Mode**.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje, Ngrohje, Ndërrim Automatik** dhe **Funksionim Automatik**.

Funksioni i tharje automatike (në disa modele)

Në modalitetet **Ftohje** dhe **Tharja e ajrit**, lagështia krijohet brenda njësisë së brendshme. Ju mund ta reduktoni këtë lagështi.



SHËNIM

- Disa funksione nuk mund të përdoren kur funksioni **Tharje automatike** është në punë.
- Kur caktohet funksioni **UVnano**, funksioni **Tharje automatike** funksionon së bashku.
- Nëse e fikni pajisjen, ventilatori vazhdon të punojë për 30 minuta për të pastruar pjesën e brendshme të njësisë së brendshme.
- shfaqet në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet me Wi-Fi.

Aplikacioni **LG ThinQ** bën të mundur që të komunikoni me pajisjen duke përdorur një telefon smart.

Veçoritë e aplikacionit LG ThinQ

Karakteristikat e përbashkëta

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Nëse hasni ndonjë problem ndërkohë që përdorni këtë pajisje, kjo veçori e Diagnostikimit inteligjent do t'ju ndihmojë të diagnostikoni problemin.

Karakteristika shpesh

Më shumë karakteristika ofrohen nëse pajisja juaj është e lidhur me Wi-Fi.

- Cilësimet
 - Ju lejon të caktoni opsione të ndryshme në pajisje dhe në aplikacion.


SHËNIM

- Në rastet e mëposhtme, duhet të përditësoni informacionin e rrjetit për secilën pajisje në aplikacionin **LG ThinQ** te **Kartat e pajisjes** → **Cilësimet** → **Ndrysho rrjetin**.
 - routeri me valë është ndryshuar
 - fjalëkalimi i routerit me valë është ndryshuar
 - Ofruesi i shërbimit të internetit është ndryshuar
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funkzionet mund të ndryshojnë sipas modelit.

Instalimi i aplikacionit LG ThinQ dhe lidhja e pajisjes LG

Modelet me kod QR

Skanoni kodin QR që ndodhet në produkt duke përdorur kamerën ose një aplikacion lexues të kodit QR në telefonin tuaj inteligjent.

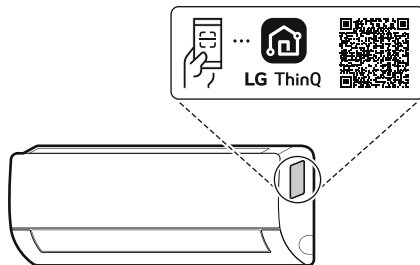

Modelet pa kod QR

- 1 Kërkoni dhe instaloni aplikacionin **LG ThinQ** nga Google Play Store ose Apple App Store në një telefon inteligjent.
- 2 Aktivizoni aplikacionin **LG ThinQ** dhe identifikohuni me llogarinë tuaj ekzistuese ose krijoni një llogari LG për t'u identifikuar.
- 3 Shtypni butonin shto (+) në aplikacionin **LG ThinQ** për të lidhur pajisjen LG. Ndiqui udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin.

SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që treguesi i Wi-Fi në panelin e kontrollit të jetë ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2.4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose shikoni manualin e ruterit me valë.

- **LG ThinQ** nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, mosfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Mjedisi rrethues pa tel mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa tel të punojë ngadalë.
- Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë është tepër e madhe, fuqia e sinjalit dobësohet. Mund të duhet një kohë e gjatë për të bërë lidhjen ose instalimi mund të dështojë.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi(zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Pajisja nuk mund të lidhet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall ose shtoni një përjashtim të tij.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të telefonave inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit celular të funksionimit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokoli i sigurisë së ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshojeni në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe lidhni sërish produktin.

Emri i modulit	LCWB-001
Fuqia në dalje (Maksimumi) me valë LAN	18,14 dBm
Diapazoni i frekuencës së Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Fuqia në dalje (Maksimumi) i Bluetooth	7,03 dBm

Versioni S/W i funksionit wireless: V 1.0

Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit.

Informacioni i Njoftimit të Softuerit me Burim të Hapur

Për të marrë kodin e burimit nën GPL, LGPL, MPL dhe licenca të tjera me burim të hapur që kanë detyrimet për të zbuluar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, dhe për të aksesuar të gjitha kushtet e referuara të licencës, njoftimet për të drejtën e autorit dhe dokumentet e tjera përkatëse, ju lutemi vizitoni faqen <https://opensource.lge.com>.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkesë me email në opensource@lge.com.

Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion për një periudhë prej tre vjetësh nga dërgesa jonë e fundit e këtij produkti.

Specifikimet e pajisjes radio

Emri i modulit	LCWB-001
Diapazoni i frekuencës me valë LAN	2412 MHz - 2472 MHz

Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ

Përdorni këtë veçori për t'ju ndihmuar të diagnostikoni dhe zgjidhni problemet me pajisjen tuaj.

SHËNIM

- Për arsye që nuk lidhen me neglizhencën e LGE, shërbimi mund të mos funksionojë për shkak të faktorëve të jashtëm si për shembull, por pa u kufizuar me, mungesën e rrjetit Wi-Fi, mungesën e lidhjes me rrjetin Wi-Fi, politikat vendase të App Store ose mungesës së aplikacionit.
- Kjo veçori mund të jetë objekt ndryshimi pa njoftim paraprak dhe mund të ketë forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes suaj.

Përdorimi i LG ThinQ për diagnostikimin e problemeve

Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen tuaj me Wi-Fi, ajo mund të transmetojë të dhënat e zgjidhjes së problemit në një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe zgjidhni veçorinë **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet e vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

Ndiqni udhëzimet më poshtë për të përdorur metodën e diagnostikimit me zë.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe përzgjidhni karakteristikën **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet për diagnostikimin me zë të vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

1 Futeni mirë spinën e korrentit në prizë.

2 Vendosni altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent pranë pajisjes.

3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Room Temp.** për 5 sekonda ose më shumë ndërsa e mbani altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent

te pajisja derisa të përfundojë transferimi i të dhënave.

- Mbajeni telefonin inteligjent pranë derisa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar.

4 Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërkohë që po transmetohet zëri.
- Sigurohuni që të mbani në minimum zhurmën e ambientit, përndryshe telefoni mund të mos marrë saktë sinjalet nga njësia e brendshme.

MIRËMBAJTJA

Pastrimi

PARALAJMËRIM


- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.

Intervali i pastrimit

Pastrimi i pajisjes

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohore, thajeni pajisjen që ta ruani atë në gjendjen më të mirë. Pastroni rregullisht pajisjen për të ruajtur performancën optimale dhe për të parandaluar prishjen e mundshme.

- Thajeni pajisjen në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë dhe shkëputeni nga energjia. Mund të ketë dëmtime të brendshme nëse ka mbetur lagështi në pjesët përbërëse të pajisjes.
- Përpara se ta përdorni sërish pajisjen, thajini pjesët e brendshme të pajisjes në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë. Kjo do të ndihmojë në heqjen e aromës së pakëndshme të krijuar nga lagështia.

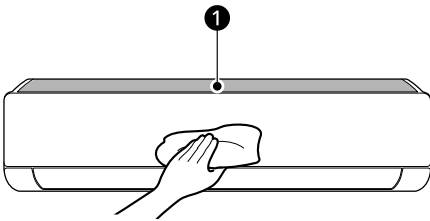

1 Filtri i ajrit

SHËNIM

- Kjo veçori mund të variojë në varësi të llojit të modelit.

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e brendshme	Pastroni sipërfaqen e njësisë së brendshme duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.	Rregullisht
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të tubit të shkarkimit të kondensatës.	Çdo 4 muaj
	Zëvendësoni bateritë e telekomandës me valë.	Një herë në vit

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e jashtme	Bëni një pastrim profesional të bobinave të shkëmbyesit të nxehtësisë dhe të paneleve të ventilimi. (Konsultohuni me teknikun.)	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të ventilatorit.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Sigurohuni që një profesionist të verifikojë që i gjithë montimi i ventilatorit është shtrënguar fort.	Një herë në vit
	Pastroni komponentët elektrikë me ajër të kompresuar.	Një herë në vit

Pastrimi i filtrit dhe pjesëve të tjera

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Filtri i ajrit	Pastrojeni me fshesë me korrent ose lajeni me dorë.	2 javë
Filtri antialergjik	Pastrojeni me fshesë me korrent ose me furçë.	Çdo 6 muaj
Jonizuesi (në disa modele)	Përdorni një top pambuku të thatë për të fshirë pluhurin.	Çdo 6 muaj

SHËNIM

- Mos përdorni asnjëherë ujë që është më i ngrohtë se 40 °C kur pastroni filtrat. Mund të shkaktojë deformim ose çngjyrosje.
- Mos përdorni asnjëherë substanca të rrezikshme kur pastroni filtrat. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.
- Mos e lani filtrin antialergjik me ujë, sepse filtri mund të dëmtohet (në disa modele).


Heqja dhe Zëvendësimi i filtrit të ajrit

SHËNIM

- Mos e përkulni filtrin e ajrit, pasi mund të thyhet.
- Montoni siç duhet filtrin e ajrit për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe substancave të tjera në pajisje.
- Numri dhe vendndodhja e çengelave mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.


Tipi 1

- 1 Fikeni energjinë në pajisje.
- 2 Gjeni dorezat e filtrit të ajrit në pjesën e përparme të sipërme të pajisjes.

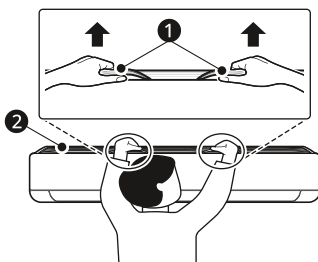


- ① Dorezat
- ② Filtri i ajrit


- 3 Tërhiqni pak lart dorezat dhe më pas ngrijeni të gjithë filtrin për ta hequr.

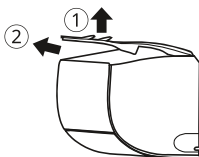


- 4 Vendosni dorezat në filtrin e ajrit në vrimat në pjesën e pasme të panelit të përparmë.

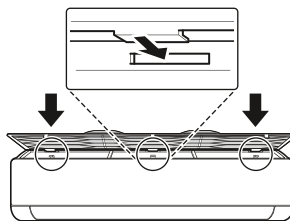

- 5 Shtyni dorezat poshtë deri sa të bëjë klik në vendin e vet.

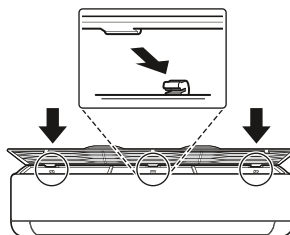


- 6 Për t'u siguruar që filtri është montuar siç duhet, shtyni poshtë përgjatë gjithë gjatësisë së përparme të filtrit.

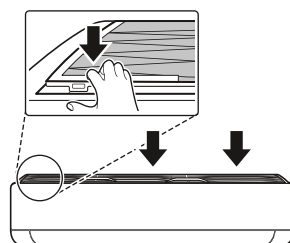


Tipi 2

- 1 Fikeni energjinë në pajisje.
- 2 Hapni kapakun e përparmë.
 - Ngrini pak lart të dyja anët e kapakut.

- 3** Duke mbajtur dorezat e filtrave të ajrit, tërhiqeni pak poshtë dhe hiqini nga njësia e brendshme.

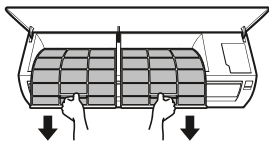

- 4** Futni çengelat në filtrat e ajrit në kapakun e përparmë.

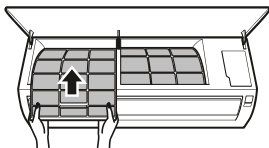


- 5** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.

Pastrimi i filtrit të ajrit


Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë, ose më shpesh, nëse duhet.

- 1** Hiqni filtrin e ajrit nga pajisja.

- 2** Pastrojeni filtrin e ajrit me një fshesë me korrent ose lajeni me ujë të vakët dhe një detergjent të butë.

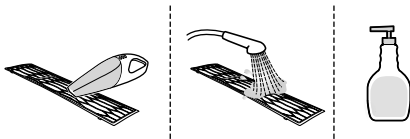

- 3** Thajeni filtrin në hije.

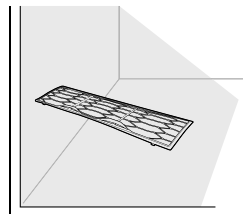

SHËNIM

- Mos e përdorni pajisjen pa vendosur filtrin në vend.


Pastrimi i filtrin të pastrimit të ajrit (në disa modele)

SHËNIM

- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.


Tipi 1

- 1** Fikeni energjinë në pajisje.
- 2** Hiqni filtrat e ajrit nga njësia e brendshme.
- 3** Hiqni filtrin e pastrimit të ajrit nga njësia e brendshme.



- 4** Pastroni filtrin duke përdorur një fshesë me korrent.

- 5** Fusni filtrin e pastrimit të ajrit.



- 6** Montoni filtrin e ajrit.


- 7** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.

Tipi 2

- 1** Fikeni energjinë në pajisje.


- 2** Hiqni filtrat e ajrit nga njësia e brendshme.

- 3** Hiqni filtrin e pastrimit të ajrit nga njësia e brendshme.

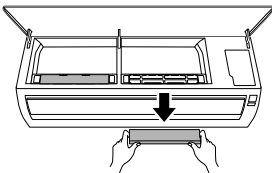

- 4** Pastroni filtrin duke përdorur një fshesë me korrent.

- 5** Fusni filtrin e pastrimit të ajrit.

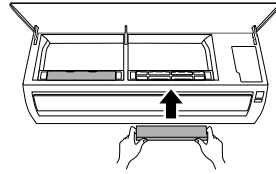

- 6** Montoni filtrat e ajrit.

- 7** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis

Ju lutemi kontrolloni sa më poshtë përpara se të kontaktoni qendrën e shërbimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit.

SHËNIM

- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.

Funksioni i vetë-diagnostikimit

Kjo pajisje ka një funksion të integruar **vetë diagnostikimi**. Nëse ndodh një gabim, llamba e njësisë së brendshme do të pulsojë në intervale prej 2 sekondash. Nëse ndodh kjo, kontaktoni shitësin tuaj lokal ose qendrën e shërbimit.

Funksionimi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk funksionon normalisht.	Nga pajisja vjen aromë djegieje dhe zhurma të çuditshme. Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Uji rrjedh nga njësia e brendshme edhe kur niveli i lagështisë është i ulët. Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Kabull i energjisë është i dëmtuar ose po gjeneron nxehtësi të tepërt. Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Çelësi, çelësi i qarkut (siguria, tokëzimi) ose siguresa nuk funksionon siç duhet. Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Pajisja tregon një kod gabimi nga funksioni i saj i vetë-diagnostikimit. Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet.	Është përzgjedhur modalitet Jet ose Modaliteti Funksionim Automatik. Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Temperatura nuk mund të rregullohet.	Është përzgjedhur modaliteti Ventilator ose Modaliteti Jet. Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni temperaturën. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni temperaturën.
Pajisja ndalon gjatë funksionimit.	Pajisja fiket papritur. - Funksioni Kohëmatësi i fikjes mund të ketë përfunduar, prandaj dhe pajisja fiket. Kontrolloni cilësimet e kohëmatësit. Ka ndodhur një problem me energjinë gjatë funksionimit. - Prisni deri sa të rikthehet energjia. Nëse funksioni Rindezje automatike është i aktivizuar, pajisja juaj do të rifillojë funksionimin e saj të fundit disa minuta pasi të jetë rikthyer energjia.
Pajisja nuk funksionon.	Pajisja është shkëputur. - Kontrolloni nëse kordoni i energjisë është vendosur në prizë ose nëse izoluesit e energjisë janë të ndezur. Shpërtheu siguresa ose furnizimi me energji elektrike është bllokuar. - Zëvendësoni siguresën ose kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut. Ka ndodhur një problem me energjinë. - Fikni pajisjen kur ndodh një problem me energjinë. - Pasi të rikthehet energjia, prisni 3 minuta dhe më pas ndizni pajisjen. Tensioni është shumë i lartë ose shumë i ulët. - Kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut. Pajisja është fikur automatikisht në një kohë të paracaktuar. - Ndizeni pajisjen. Cilësimi i baterisë në telekomandën me valë është i pasaktë. - Sigurohuni që bateritë të jenë futur saktë në telekomandën tuaj me valë. - Nëse bateritë janë vendosur siç duhet, por pajisja ende nuk funksionon, ndërroni bateritë dhe provoni përsëri.
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	Ajri nuk qarkullon siç duhet. - Sigurohuni që të mos ketë perde, grila ose pjesë mobiliesh që bllokojnë pjesën e përparme të pajisjes. Filtri i ajrit është ndotur. - Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. - Shihni "Pastrimi i filtrit të ajrit" për më shumë informacion. Temperatura e dhomës është shumë e lartë. - Në verë, ftohja e plotë e ajrit brenda mund të marrë pak kohë. Në këtë rast, zgjidhni modalitetin Jet për të ftohur shpejt ajrin brenda. Ajri i ftohtë po del nga dhoma. - Sigurohuni që ajri i ftohtë të mos dalë nga pikat e ventilimit në dhomë.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	Temperatura e synuar është më e lartë se temperatura aktuale. Vendosni temperaturën e synuar në një nivel më të ulët se temperatura aktuale.
	Aty pranë ka një burim ngrohjeje. Shmangni përdorimin e gjeneratorëve të nxehtësisë si furrat elektrike ose pianurat me gaz kur kondicioneri është në punë.
	Është përzgjedhur modaliteti Ventilator. - Gjatë modalitetit Ventilator, ajri fryn nga pajisja pa ftohur ose ngrohur ajrin e brendshëm. - Kaloni modalitetin e funksionimit në funksionimin e ftohjes.
	Temperatura e jashtme është shumë e lartë. Efekti i ftohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Performanca

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme vazhdon të funksionojë edhe kur pajisja të jetë fikur.	Funksioni Pastrim automatik është duke u përdorur. Lejoni funksionin Pastrim automatik të vazhdojë punën pasi redukton çdo lagështirë brenda njësise së brendshme. Nëse nuk e doni këtë funksion, mund ta fikni njësinë e brendshme.
Dalja e ajrit në njësinë e brendshme po nxjerr mjegull.	Ajri i ftohur nga pajisja nxjerr mjegull. Kur temperatura e dhomësulet, ky fenomen do t'zhdukët.
Nga njësia e jashtme rrjedh ujë.	Në operacionet e ngrohjes, uji i kondensuar bie nga shkëmbyesi i nxehtësisë. Kjo kërkon që të instalohet një tub shkarkimi nën enën bazë. Kontaktoni instaluesin.
Ka zhurmë ose dridhje.	Një tingull klikimi mund të dëgjohet kur pajisja ndizet ose ndalet për shkak të lëvizjes së valvulës së kthimit. Tingull kërcitjeje: Pjesët plastike të njësise së brendshme kërcasin kur tkurren ose zgjerohen për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës. Zhurma e fryrjes ose qarkullimit: Kjo është zhurma e fryrjes së ajrit e ftohësit përmes pajisjes. Zhurma është normale gjatë ose pas funksionimit. Nuk është shenjë e mosfunksionimit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme lëshon një aromë të pakëndshme.	Aroma e pakëndshme (si tymi i cigares) mund të përthithet në njësinë e brendshme dhe të shkarkohet nga qarkullimi i ajrit. Nëse aroma nuk zhduket, duhet të lani filtrin. Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni qendrën e shërbimit për të pastruar shkëmbyesin tuaj të nxehtësisë.
Pajisja nuk fryn ajër të ngrohtë.	Kur fillon modaliteti Ngrohje fleta është pothuajse e mbyllur dhe nuk del ajër, edhe pse njësia e jashtme është në punë. - Kjo është normale. Ju lutemi prisni derisa pajisja të gjenerojë mjaftueshëm ajër të ngrohtë për të fryrë përmes njësies së brendshme. Njësia e jashtme është në modalitetin e Shkrirjes fleta është pothuajse e mbyllur dhe nuk del ajër, edhe pse njësia e jashtme është në punë. - Në modalitetin Ngrohje krijohet akull dhe ngricë në kondensator kur temperatura e jashtme bie. Modaliteti i shkrirjes redukton një shtresë ngrice në kondensator, dhe duhet të përfundojë në rreth 15 minuta. Temperatura e jashtme është tepër e ulët. - Efekti i ngrohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Wi-Fi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk janë lidhur me rrjetin Wi-Fi.	Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin po përpiqeni të lidheni është i pasaktë. - Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në aplikacionin LG ThinQ. Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar. - Çaktivizoni Internetin celular të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi. Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht. - Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale) Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz. - Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit. Ka shumë distancë mes pajisjes dhe ruterit. - Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruterit në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.

Shënime

Shënime





Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pročitajte korisničko uputstvo pre korišćenja proizvoda da biste proizvod koristili bezbedno i pogodno.

SRPSKI

TIP: ZIDNI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	4
OPREZ	9

RUKOVANJE

Pre upotrebe.....	11
Pregledi proizvoda	12
Priprema pre rada.....	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača.....	15
Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača	19
Pregled specijalnih funkcija	31
Korišćenje specijalnih funkcija	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“	34
Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“	35

ODRŽAVANJE

Čišćenje	37
----------------	----

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	42
-----------------------------	----

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Smernice su podeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.



Ova oznaka pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

⚠ UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva ili znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u pogledu korišćenja uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne sme da se poveri deci koja nisu pod nadzorom.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se instalira u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen da bi se sveo na minimum rizik od strujnog udara.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

Instalacija

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Ne montirajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mesto gde postoji opasnost od pada.
- Nemojte postavljati jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne montirajte klima uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan, razređivač boje itd.

- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Instalirajte namensku strujnu utičnicu i automatski prekidač pre korišćenja klima-uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Postarajte se da cev i kabl za napajanje koji povezuju unutrašnju jedinicu i spoljnu jedinicu ne budu previše zategnuti kada instalirate klima-uređaj.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.

- Pobrinite se da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Uklonite baterije ako planirate da ne koristite daljinski upravljač tokom dužeg perioda.
- Nemojte nikada mešati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva koja nisu sertifikovana.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Obavezno proverite da li ima curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima-uređaja.
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje bi trebalo da se obavlja na način koji je preporučio proizvođač opreme. Održavanje i popravka koji zahtevaju pomoć drugog kvalifikovanog osoblja treba da se obavlja pod nadzorom osobe koja je stručna u korišćenju zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj treba držati u dobro provetrenom prostoru čija veličina odgovara veličini predviđenoj za upotrebu uređaja.
- Svi otvori za ventilaciju moraju biti prohodni.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Instalacija

- Prenos klima uređaja moraju da obavljaju dve ili više osoba ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Ne postavljajte unutrašnju jedinicu na mesto gde je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskom vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije. U suprotnom može doći do konflikta sa komšijama.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.

Rad

- Postarajte se da filter bude instaliran pre korišćenja klima-uređaja.
- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlašćenom servisu ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi ventilacije. Kvalitet vazduha u prostoriji može opasti ako se uređaj koristi u dužim periodima.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.


Predlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomerno hladiti prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregledi proizvoda


Montiran na zid

Tip 1

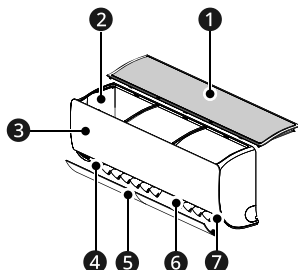

- ❶ Filter za vazduh
- ❷ Otvori za ulaz vazduha
- ❸ Prednji poklopac
- ❹ Otvori za izlaz vazduha

Tip 2

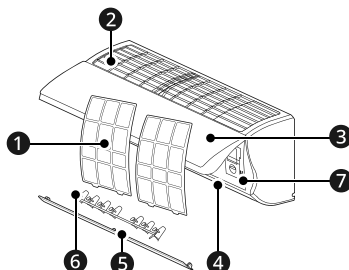

- ❺ Deflektor vazduha (krilo za kretanje nagore-nadole)
- ❻ Deflektor vazduha (krilo za kretanje ulavo-udesno)
- ❼ Dugme za Napajanje

NAPOMENA


- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
 - Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
-

Priprema pre rada

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.

- Skinite poklopac za baterije, zatim ubacite nove baterije i postarajte se da terminali baterija + i - budu pravilno postavljeni.




NAPOMENA

- Kada displej na bežičnom daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Podešavanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču

1 Ubacite baterije.


- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

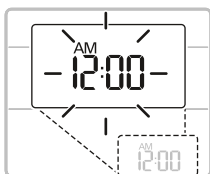

2 Pritisnite dugme ili dugme ili da biste podesili tačno vreme.

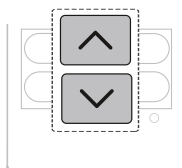

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje.

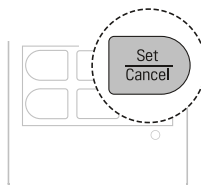

NAPOMENA


- **Vreme uključivanja i vreme isključivanja** dostupno je nakon podešavanja trenutnog vremena.
- Ako ste već stavili bateriju, ponovo je umetnite ili koristite dugme za **Resetovanje** da biste podesili trenutno vreme.

Biranje stepena farenhajta ili celzijusa (na nekim modelima)

Podesite prikaz temperature tako da prikazuje jedinice Farenhajta (°F) ili Celzijusa (°C).

1 Uključite uređaj.


- 2** Pritisnite i držite dugme **Up-Down Swing** oko 5 sekundi da biste menjali jedinice između °C i °F

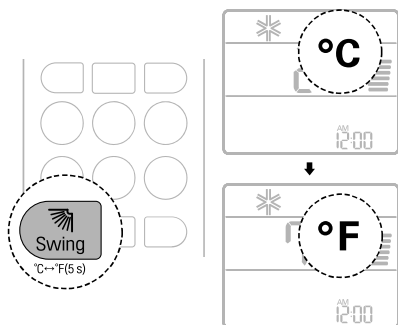



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Bežični daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.

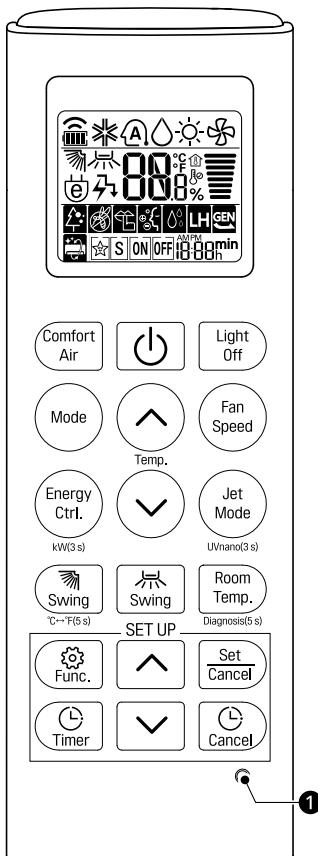

Dugmad

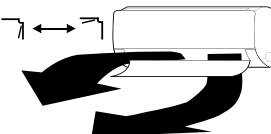Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
Comfort Air	Comfort Air  Podešava protok vazduha radi skretanja protoka. Možete da izbegnete direktan vetar.		
	NAPAJANJE Uključuje i isključuje uređaj.		
Light Off	Light Off Uključuje ili isključuje displej unutrašnje jedinice.		
Mode	Mode Bira željeni radni režim.   Režim Hlađenja  Automatska promena režima / režim za Automatski rad *1 Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor.  Režim Odvlaživanja vazduha  Režim Grejanja (na nekim modelima)  Režim Ventilatora		
 	Prilagođavanje temperature Podešava željenu sobnu temperaturu.		

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
	Fan Speed  Podešava brzinu ventilatora.	☐	☐
	Energy Ctrl.  Smanjite ulaznu snagu. Možete da kontrolirate potrošnju energije. kW(3 s) Pritisnite i držite dugme Energy Ctrl. oko 3 sekunde da biste podesili da li da prikazujete ili ne prikazujete informacije o energiji.	☐	
	Jet Mode Brzo menja sobnu temperaturu. UVnano(3 s) Pritisnite i držite dugme Jet Mode oko 3 sekunde kako bi ventilator ostao čist.	☐	☐
	Up-Down Swing Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole. °C ↔ °F(5 s) Pritisnite i držite dugme Up-Down Swing oko 5 sekundi da biste menjali jedinice između °C i °F	☐	☐
	Left-Right Swing Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno.	☐	☐
	Room Temp. Prikazuje sobnu temperaturu. Diagnosis(5 s) Pritisnite i držite dugme Room Temp. oko 5 sekundi da biste jednostavno proverili informacije o održavanju uređaja.	☐	☐
	Func. Bira željenu funkciju.	☐	☐

Slika	Opis	Dostupna funkcija	
		Jedan split	Multi
	Prilagođavanje vremena Prilagođava doba dana ili podešava vreme na ekranu.	☐	☐
	Set/Cancel Podešava ili otkazuje specijalne funkcije i tajmer.	☐	☐
	Timer Automatski uključuje i isključuje uređaj u željeno vreme.	☐	☐
	Cancel Poništava podešavanja tajmera.	☐	☐
	❶ RESETOVANJE Resetuje podešavanja bežičnog daljinskog upravljača.	☐	☐


NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Funkcije **Prikaza energije**, **Kontrole energije**, **Tihog** i **Smart Diagnosis** možda neće biti podržane u slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu.


Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

Usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala na desnoj strani uređaja da biste njime upravljali.

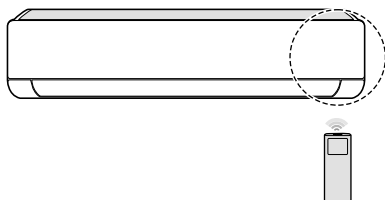

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste promenili radni režim.

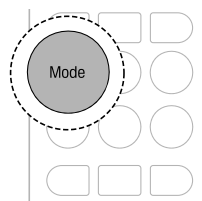

Samo model za hlađenje



Model za hlađenje i grejanje



NAPOMENA

- Bežični daljinski upravljač će možda upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmeren ka njima. Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala uređaja.
- Za pravilan rad, koristite mekanu krpu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.
- Ako funkcija uključena na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zupanjem. Izuzeci uključuju funkcije **Podešavanja smeru levo-desno**, **Prikaza energije** i **Pročišćavanja vazduha**.



Režim **Hlađenja**



Automatski režim rada/ Automatska promena režima

*1 Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor.



Režim **Odvlaživanja vazduha**



Režim **Grejanja**



Režim **Ventilatora**


Radni režim

Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.

Podešavanje brzine ventilatora

Možete da podesite brzinu ventilatora tako što ćete pritisnuti dugme **Fan Speed** više puta.

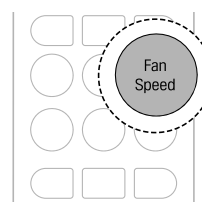

Brzina	Ikona bežičnog daljinskog upravljača	Ikona unutrašnje jedinice
Brzo		F5
Srednje – Brzo		F4
Srednje		F3
Srednje – Sporo		F2
Sporo		F1
Automatski		-

NAPOMENA

- Podešavanje brzine ventilatora kao Automatski automatski podešava brzinu.




- Ikone unutrašnje jedinice su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi i vraća se na podešenu temperaturu.


Režim hlađenja

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Hlađenje**.

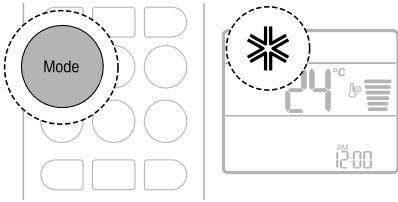

3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili ciljnu temperaturu.

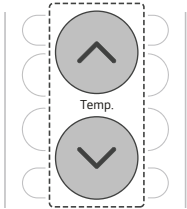

Automatski režim


Režim Auto Operation (Veštačka inteligencije)

[Samo model za hlađenje]


Možete da održite sobnu temperaturu bliže podešenoj temperaturi. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

1 Uključite uređaj.


2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Automatski rad**.

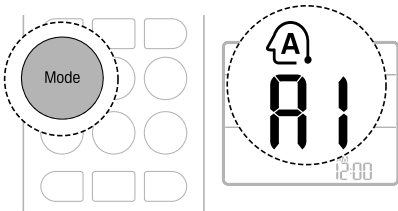


- 3 Pritisnite dugme  ili dugme  da biste izabrali ciljnu radnu šifru ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

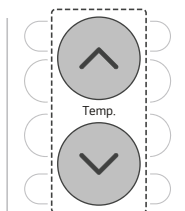


- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali **Automatsku promenu režima**.

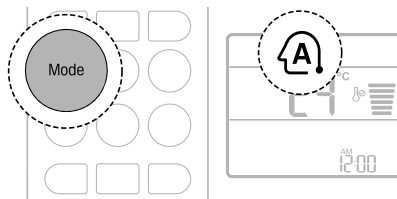

- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili ciljnu temperaturu.

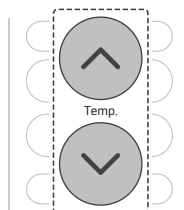

- 4 Pritisnite dugme **Fan Speed** da biste podesili brzinu ventilatora.

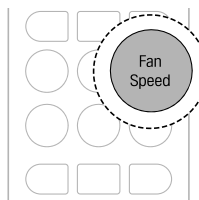

Šifra	Opis
2	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je viši od trenutne temperature.
1	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je malo viši od trenutne temperature.
0	Uređaj održava trenutnu temperaturu.
-1	Uređaj podešava ciljnu temperaturu do nivoa koji je malo niži od trenutne temperature.
-2	Uređaj podešava ciljnu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.

NAPOMENA

- Ne možete da podesite brzinu ventilatora, ali možete da podesite automatsku rotaciju deflektora vazduha.

Režim Auto Changeover

[Model za hlađenje i grejanje]

Uređaj će automatski podesiti radni režim na **Hlađenje** ili **Grejanje** u zavisnosti od sobne temperature. Možete da podesite ciljnu temperaturu i brzinu ventilatora. Temperatura se održava na ciljnoj nivou temperature $\pm 2^{\circ}\text{C}$.


- 1 Uključite uređaj.

Režim odvlaživanja vazduha


Možete da smanjite prekomernu vlažnost iz veoma vlažnog okruženja ili tokom kišnih sezona kako bi se sprečilo formiranje plesni. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi se održao optimalni nivo vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Odvlaživanja vazduha**.

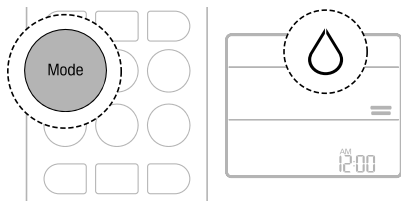

- 3** Pritisnite dugme $\uparrow$ ili $\downarrow$ da biste podesili ciljnu temperaturu.

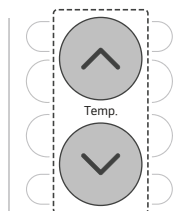

NAPOMENA


- Ne možete da podesite sobnu temperaturu. Ova temperatura se podešava automatski.
- Sobna temperatura se ne prikazuje na displeju.
- U režimu **Odvlaživanje vazduha** kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi se sprečilo prekomerno hlađenje.

NAPOMENA

- $\otimes$ će biti prikazano na unutrašnjoj jedinici pod sledećim uslovima:
 - Kada je spoljašnja jedinica u režimu **Odleđivanje**.
 - Kada je spoljašnja jedinica u režimu **Zagrevanje**.
 - Kada sobna temperatura dođe do podešene temperature.

Režim Heating (na nekim modelima)


- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Grejanje**.

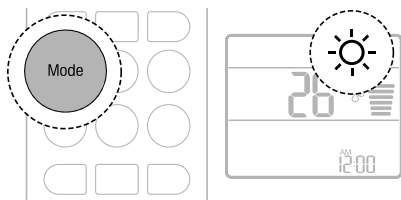


Režim ventilatora

Možete cirkulisati vazduh u prostoriji bez menjanja sobne temperature.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali režim **Ventilator**.

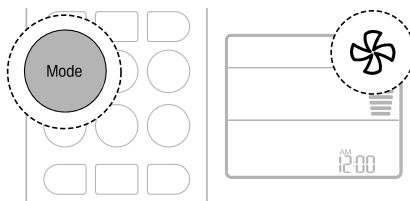

- 3 Pritisnite dugme **Fan Speed** da biste podesili brzinu ventilatora.

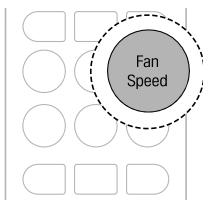

NAPOMENA

- ili se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.

Režim brze promene temperature

Brzo možete da promenite sobnu temperaturu.

• Samo model za hlađenje


Režim **brze promene temperature** dostupan je sa režimima **Hlađenje**, **Odvlaživanje vazduha**, **Ventilator**, **Automatski rad** i funkcijom **Pročišćavanje vazduha**.

• Model za hlađenje i grejanje


Režim **Brze promene temperature** je dostupan sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja** i **Odvlaživanja vazduha**.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali željeni režim.

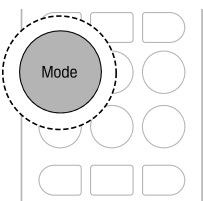

- 3 Pritisnite dugme **Jet Mode**.

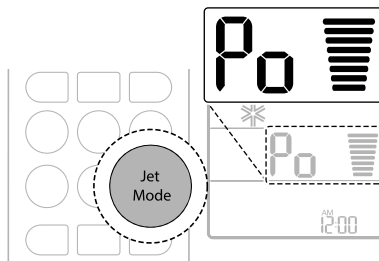

NAPOMENA

• Režim brzog hlađenja

Snažan hladan vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 18 °C.

- Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ili da biste podesili ciljnu temperaturu.

• Režim brzog grejanja

Snažan topao vazduh izduvava se 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura se podrazumevano održava na 30 °C.

- Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme ili da biste podesili ciljnu temperaturu.
- Režim **Brzog grejanja** nije dostupan na nekim modelima.


- Režim **Brze promene temperature** može da funkcioniše drugačije od onog što je prikazano na bežičnom daljinskom upravljaču.

Podešavanje smeru protoka vazduha


Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje smeru gore-dole

- Pritisnite dugme **Up-Down Swing** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



- Izaberite  da biste automatski podesili smer protoka vazduha nagore-nadole.

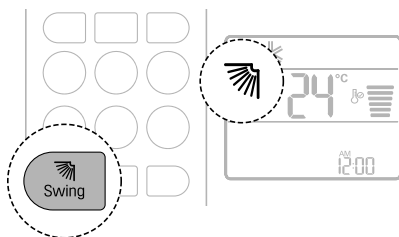


Podešavanje smera levo-desno

- Pritisnite dugme **Left-Right Swing** više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



- Izaberite  da biste automatski podesili smer protoka vazduha ulevo-udesno.

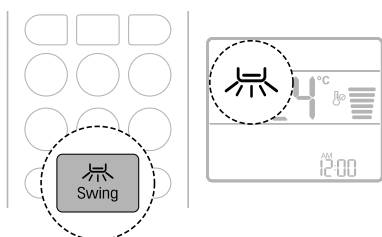


NAPOMENA

- Funkcija **Podešavanje smera levo-desno** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela.
- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može dovesti do kvara uređaja.
- Kada se ponovo pokrene, uređaj koristi poslednji podešeni smer protoka vazduha. Položaj deflektora vazduha možda neće biti u skladu s ikonom koja je prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada do toga dođe, pritisnite dugme **Up-Down Swing** ili dugme **Left-Right Swing** da biste ponovo podesili smer protoka vazduha.
- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija smer duvanja vazduha (na nekim modelima)

Možete pogodno postaviti vodoravni usmerivač u unapred podešeni položaj da biste odbili dovodni vazduh od duvanja direktno na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Comfort Air** više puta i izaberite željeni pravac.

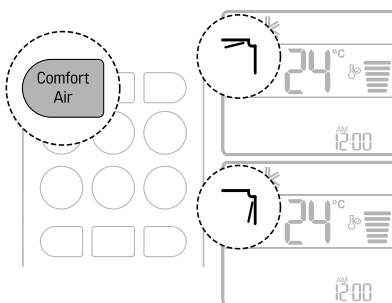

NAPOMENA

-  ili  se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** ili **Jet Mode**.
- Ova funkcija je onemogućena i funkcija **Podešavanje smera gore-dole** je podešena kada pritisnete dugme **Up-Down Swing**.
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole radi automatski u zavisnosti od podešenog režima.

Vreme ukljućivanja i iskljućivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski ukljućuje i iskljućuje u željeno vreme.


Vreme ukljućivanja i **Vreme iskljućivanja** mogu se podesiti zajedno.

Podešavanje vremena uključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

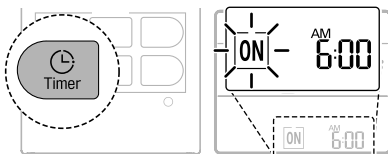


2 Pritisnite dugme ili da biste podesili željeno vreme.

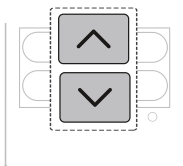

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.


- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona **Vreme uključivanja** se prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

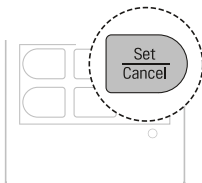


Otkazivanje vremena uključivanja

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

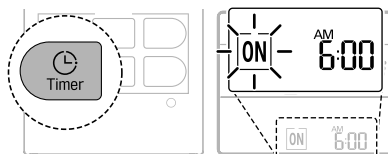

2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste poništili podešavanje.

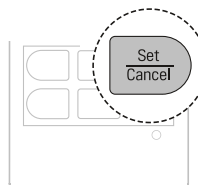


Podešavanje vremena isključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen ili isključen.

1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.

- Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

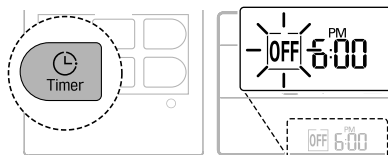


2 Pritisnite dugme ili da biste podesili željeno vreme.

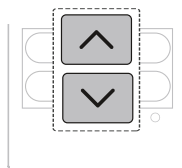

3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.


- Nakon podešavanja tajmera, trenutno vreme i ikona **Vreme isključivanja** se

prikazuju na ekranu što označava da je željeno vreme podešeno.

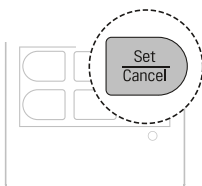


Otkazivanje vremena isključivanja

- 1 Više puta pritisnite dugme **Timer**.
 - Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

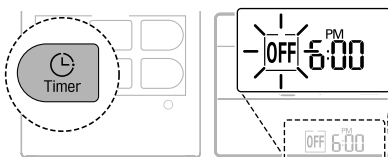


- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste poništili podešavanje.

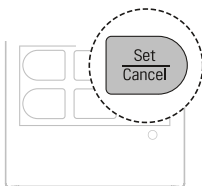

Otkazivanje podešavanja tajmera

- Pritisnite dugme **Cancel** da biste poništili sva podešavanja tajmera.

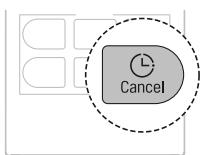


Funkcija režima za spavanje (na nekim modelima)

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će


automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite dugme **Timer**.
 - Ikona ispod treperi na dnu ekrana.

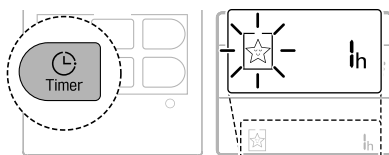

- 3 Pritisnite dugme $\uparrow$ ili $\downarrow$ da biste podesili željeno vreme.
 - Vreme se može podesiti do 7 sati.

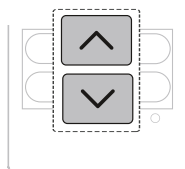

- 4 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste zaustavili treperenje ikone.
 - Ikona funkcije **Režim za spavanje** je prikazana na ekranu.

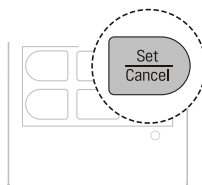

NAPOMENA

- 1H se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vreme od 1H do 7H samo 5 sekundi, a zatim se


vraća na podešenu temperaturu na nekim unutrašnjim jedinicama.

- U režimu **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta za ugodniji san. Temperatura se povećava do 2 °C od unapred podešene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se automatski podešava.

Funkcija isključivanja svetla (na nekim modelima)

Možete da podesite osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice.

- Pritisnite dugme **Light Off**.

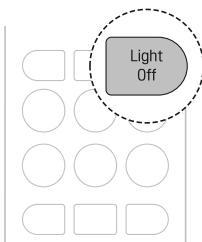

NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice isključena, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vreme.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.


Funkcija prikaza energije (na nekim modelima)

Možete videti količinu generisane električne energije na unutrašnjem ekranu dok uređaj radi.

Prikažite trenutnu potrošnju energije

Trenutna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde.
 - Naziv dugmeta se razlikuje u zavisnosti od modela.

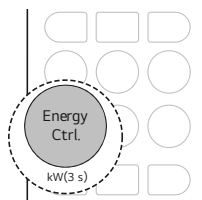

Prikažite kumulativnu potrošnju energije

Kumulativna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde dva puta.
 - Naziv dugmeta se razlikuje u zavisnosti od modela.

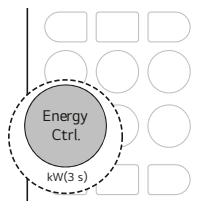

NAPOMENA


- Jedinica prikazane vrednosti je kW.
- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- kW se odnosi na trenutnu potrošnju energije.
- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrednosti iznad 99 kW(h) se prikazuju kao 99 kW(h) zbog ograničenja prikaza.
- Isključivanje resetuje ovu vrednost.
- Snaga ispod 10 kW(h) se prikazuje u jedinicama od 0,1 kW(h) a preko 10 kW(h) u jedinicama od 1 kW(h).
- Stvarna snaga se može razlikovati od prikazane snage.

Funkcija kontrole energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Energy Ctrl.** više puta da biste izabrali željeni korak.

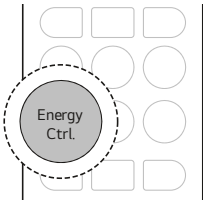

Korak	Ekran	Opis
1	 80 %	Ulazna snaga se smanjuje za 20% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

Korak	Ekran	Opis
2	 60 %	Ulazna snaga se smanjuje za 40% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.
3 (na nekim modelima)	 40 %	Ulazna snaga se smanjuje za 60% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

NAPOMENA


- 80, 60, 40 ili L (korak1), LL (korak 2) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- Kapacitet se može smanjiti kada je izabrana funkcija **Kontrola energije**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Fan Speed**,  ili .
- Sobna temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **Room Temp..**

UVnano funkcija (na nekim modelima)

UVnano je reč složena od reči UV (ultraljubičasti zraci) i nanometar (jedinica za dužinu).
Ova funkcija smanjuje koncentraciju raznih bakterija unutar uređaja.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

- Pritisnite i držite dugme **Jet Mode** oko 3 sekunde.

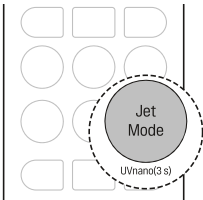

NAPOMENA

- **UV** se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama u zavisnosti od modela.
- UV LED radi u redovnim intervalima kako bi ventilator bio čist.
- **UVnano** funkcija se zaustavlja kada se klima uređaj isključi.
- Kada se pokrene funkcija **automatskog čišćenja**, **UVnano** funkcija takođe radi da bi se ventilator održao čistim.
- Ova funkcija je onemogućena u režimu **Grejanje**.


Ručno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete da uključite i isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.


1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).

2 Pritisnite dugme **Napajanje 1**.

Tip 1

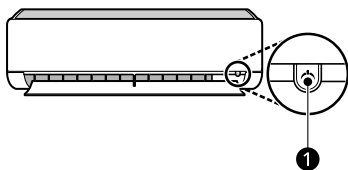

Tip 2



NAPOMENA

- Koračni motor može biti pokvaren ako se vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole brzo otvori.
- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje 1**.
- Za modele koji služe **samo za hlađenje**, temperatura je podrazumevano podešena na 22 °C.
- Za modele koji služe za **hlađenje i grejanje**, temperatura je podrazumevano podešena između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** je podešena. Ovu funkciju možete da otkazete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja

1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).


2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.

3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.


Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja

- 1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.

Tip 1

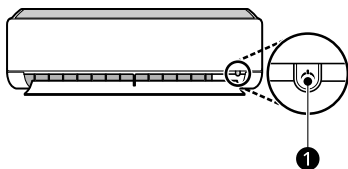

Tip 2

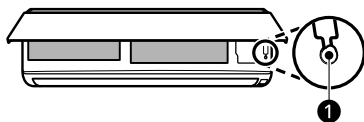

NAPOMENA

- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
 - Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje 1** 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.
-

Pregled specijalnih funkcija

Specijalne funkcije



Ikona	Opis
	Funkcije pročišćavanja vazduha Generator jona koristi milione jona kako bi poboljšao kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.
	Funkcija tihog režima Smanjuje zvukove spoljnih jedinica.
	Funkcija automatskog čišćenja Smanjuje generisanje vlažnosti u unutrašnjoj jedinici.

NAPOMENA


- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
- Neke funkcije mogu raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Korišćenje specijalnih funkcija

Podešavanje i otkazivanje specijalnih funkcija


Podešavanje specijalnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Func.** više puta da biste izabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste završili.

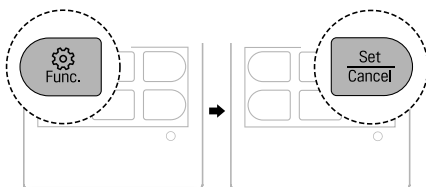

Otkazivanje specijalnih funkcija

- 1 Pritisnite dugme **Func.** više puta da biste izabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite dugme **Set/Cancel** da biste otkazali funkciju.

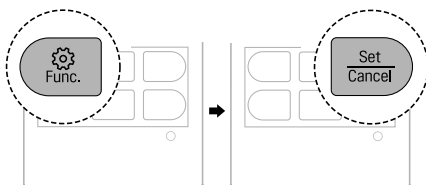

Funkcije pročišćavanja vazduha (na nekim modelima)

Možete da snabdevate prostoriju čistim i svežim vazduhom pomoću jonskih čestica i filtera.



Funkcija	Opis
Jonizator	Jonske čestice iz jonizatora smanjuju površinske bakterije i druge štetne materije.
Plazma	U potpunosti smanjuje mikroskopske zagađivače iz usisnog vazduha da bi se dobio čist i svež vazduh.

⚠ UPOZORENJE


- Ne dodirujte jonizator tokom rada.

NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.
- Na nekim modelima svetle lampica plazma i lampica za hlađenje.
- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija tihog režima (na nekim modelima)

Možete da smanjite buku spoljašnje jedinice tako da neće smetati komšijama.

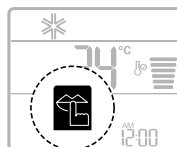

NAPOMENA

- Ova funkcija se onemogućava kada pritisnete dugme **Mode**, **Energy Ctrl.** ili dugme **Jet Mode**.
- Ova funkcija je dostupna sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja**, **Automatske promene režima** i **Automatskog rada**.

Funkcija automatskog čišćenja (na nekim modelima)

U režimima **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, vlaga se stvara unutar unutrašnje jedinice. Možete da smanjite tu vlagu.



NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je funkcija **Automatskog čišćenja** uključena.
- Kada je podešena funkcija **UVnano**, funkcija **Automatskog čišćenja** takođe radi.
- Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja da radi 30 minuta kako bi očistio unutrašnjost unutrašnje jedinice.
- □ se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Zajedničke funkcije

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.

Dodatne funkcije

Više funkcija je dostupno ako je uređaj povezan na Wi-Fi.

• Postavke

- Omogućavaju vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Картице уређаја → Поставке → Промени мрежу**.

- bežični ruter je promenjen
- lozinka za bežični ruter je promenjena
- pružalac usluga interneta je promenjen


- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.

- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod postavljen na proizvodu pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.

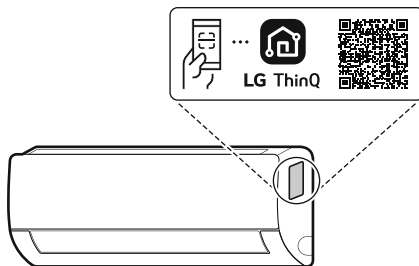

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se na postojeći nalog ili kreirajte novi LG nalog da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Sledite uputstva u aplikaciji da dovršite proces.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve

greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, snaga signala postaje slaba. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili ga izuzmite.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije funkcije Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Izlazna snaga (maks) funkcije Bluetooth	7,03 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Napomena o softveru sa otvorenim kodom

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.
Ova ponuda je važeća za svakoga ko dobije ovu informaciju tokom perioda od tri godine nakon poslednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Koristite ovu funkciju radi lakšeg dijagnostikovanja i rešavanja problema sa uređajem.

Specifikacije radio opreme

Naziv modula	LCWB-001
Opseg frekvencije bežične LAN mreže	2412 MHz - 2472 MHz
Izlazna snaga (maks) bežične LAN mreže	18,14 dBm

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće raditi zbog spoljašnjih faktora kao što su, bez ograničavanja, nedostupnost Wi-Fi mreže, prekid Wi-Fi veze, pravila lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.

- Funkcija može biti podložna promenama bez prethodnog obaveštenja i može imati drugačiji oblik u zavisnosti od vaše lokacije.
 - Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.
-

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naiđete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korišćenje zvučne dijagnoze za dijagnostikovanje problema

Pratite uputstva u nastavku da biste koristili metodu zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnozu koja se nalaze u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- 2 Postavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i zadržite dugme **Room Temp.** 5 sekundi ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona uz uređaja dok se ne završi prenos podataka.
 - Držite telefon na mestu dok se prenos podataka ne završi.
- 4 Nakon što se prenos podataka završi, dijagnoza će biti prikazana u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate, ne pomerajte telefon dok se tonovi emituju.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.

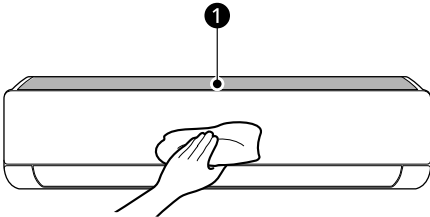

1 Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Spoljna jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera i drugih delova

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje
Alergijski filter	Čistite usisivačem ili četkom.	Svaka 6 meseci
Jonizator (na nekim modelima)	Koristite suhu vatu da smanjite prašinu.	Svaka 6 meseci

NAPOMENA

- Nemojte nikada koristiti vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. Tako može doći do deformacije ili gubitka boje.
- Nemojte nikada koristiti volatilne supstance kada čistite filtere. Ove supstance mogu oštetiti površinu uređaja.
- Nemojte prati alergijski filter vodom zato što može doći do oštećenja filtera (na nekim modelima).


Uklanjanje i zamena filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u uređaj.
- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

Tip 1


- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani uređaja.

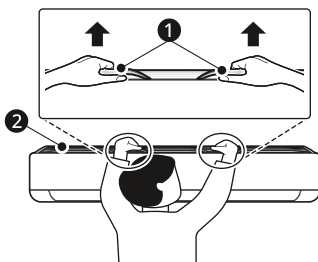


① Jezički

② Filter za vazduh


- 3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.

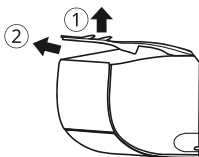


- 4 Umetnite kukice na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.

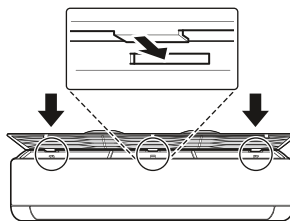

- 5 Gurnite kukice nadole dok ne kliknu na svoje mesto.

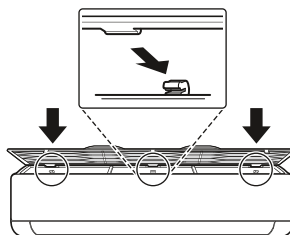


- 6 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.

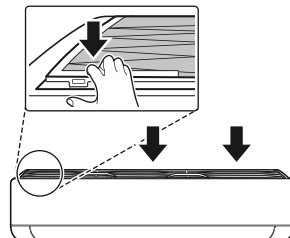


Tip 2

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Blago podignite obe strane poklopca.

- 3** Držeći obrtnu dugmad filtera za vazduh, blago ih gurnite nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.

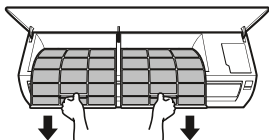

- 4** Ubacite kuke na filterima za vazduh u prednji poklopac.

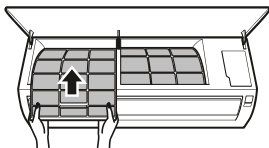


- 5** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.


Čišćenje filtera za vazduh

Čistite filter za vazduh na svake 2 nedelje ili više po potrebi.

- 1** Izvadite filter za vazduh iz uređaja.
- 2** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

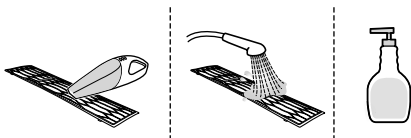

- 3** Osušite filter u hladu.

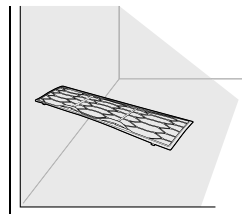

NAPOMENA

- Nemojte pokretati uređaj bez nameštenog filtera.


Čišćenje filtera za čišćenje vazduha (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.


Tip 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Ubacite filter za čišćenje vazduha.



- 6** Montirajte filtere za vazduh.

- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.

- 6** Montirajte filter za vazduh.


- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh pravilno montiran.

Tip 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.

- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.

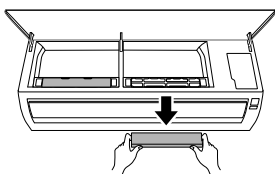

- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Ubacite filter za čišćenje vazduha.

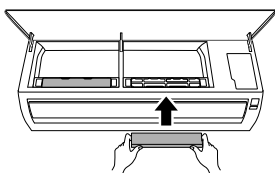

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, lampica unutrašnje jedinice će da treperi u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature. • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključuje. Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	Uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje. Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Došlo je do nestanka struje. - Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. - Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite uređaj.
	Podešavanje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču je neodgovarajuće. - Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. - Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. - Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Ciljne temperatura je viša od trenutne temperature. Postavite ciljne temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili plinske ploče dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. - Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. - Promenite radni režim na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja je u toku. Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. Zbog ovoga je potrebno montirati odvodno crevo ispod odvodne tacne. Obratite se instalateru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. Zvuk protoka ili duvanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje topao vazduh.	Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odleđivanja smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna. Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji LG ThinQ.
	Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni. Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen. Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika. Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Beleške

Beleške

