


SPESIFIKASI

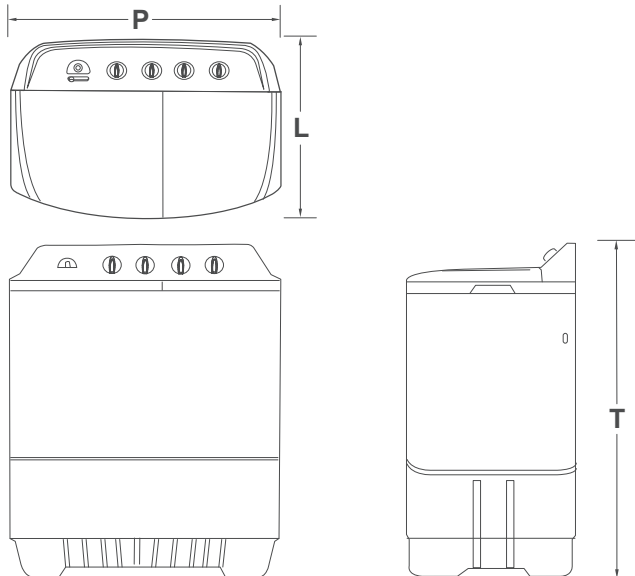

Sumber tenaga	Pada label spesifikasi
Tinggi air	H : 60 Liter
Tekanan air	50kPa - 100kPa (1kgf/cm ²)
Dimensi	805 x 478 x 975 mm.(P x L x T)
Berat	26.0 kg
Kapasitas	Cuci : 10/9.5/9/8.5/8/7.5/7 KG
Daya Masuk	Cuci : 320 W
	Peras : 6.5 kg
	Peras : 250 W

* Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

1500-140

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK**

8



BUKUPANDUAN

MESIN CUCI

Bacalah buku ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci anda.

Simpanlah buku ini sebagai petunjuk di masa mendatang. Catatlah model dan nomor seri mesin cuci ini.

Berikan buku ini kepada dealer, jika anda ingin menservis mesin cuci ini. Mesin cuci ini dibuat dan didesain hanya untuk keperluan rumah tangga.

**MODEL : P9050RTB / P9050R / P8500R / P8000N / P7500N / P7000N
P1000RTM / P1000RT / P9500RT**



MFL68060013_rev03

LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

Registration No: PMKG.297.07.2020 (P9050RTB, P9050R P8500R, P8000N, P7500N, P7000N), PMKG.101.02.2023 (P1000RTM, P1000RT, P9500RT)

www.lg.com/id

Hak cipta © 2014 - 2023 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

KEAMANAN

PERHATIAN

Area Pemasangan

- Hindari mesin dari terkena air atau kelembaban yang tinggi. Dapat menyebabkan korslet.

Area Sakelar

- Hindari area sakelar dari terkena air. Dapat menyebabkan korslet atau terbakar.

Bahan Volatil / Mudah Menguap

- Jangan gunakan bahan volatil, seperti bensin, racun serangga.
- Jangan meninggalkan zat alkaline seperti pemutih di dalam tabung.
- Pemukaan plastik dapat rusak dan melepuh.

Pemasangan

- Letakkan mesin cuci dalam posisi horisontal. Jika tidak, mesin dapat bergetar dan bersuara.
- Pastikan untuk mencabut kabel power dari outlet listrik sebelum memulai perawatan dan pemeliharaan.
- Pastikan untuk menempatkan mesin cuci di lantai untuk menghindari korsleting listrik. Untuk mengurangi resiko korsleting listrik, jangan memasang mesin cuci di tempat yang basah.

Panas

- Hindari mesin dari pemanas listrik, lilin menyala, api rokok, semprotan serangga, dll. Bentuk plastik dapat berubah atau terbakar.

Air panas

- Hindari penggunaan air panas di atas 50°C. Dapat merubah bentuk plastik atau malfungsi.

Selama pengoperasian

- Jangan memasukkan tangan ke dalam tabung pengering ketika mesin sedang berjalan.
- Jangan biarkan anak-anak naik ke atas mesin atau ke atas tabung cuci.

Kabel Power

- Suplai kabel power yang rusak hanya dapat diganti dari pabrik atau agen-agen servisnya untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.
- Hindari menghubungkan suplai kabel power dengan kondisi tangan yang basah.


Outlet Listrik

- Hindari menghubungkan beberapa alat elektronik dalam satu outlet. Dapat menyebabkan kebakaran.


- Jika produk ini digunakan untuk kepentingan komersil, maka tidak ada garansi. (Contoh : Toilet umum, Asrama) Jika produk ini dipasang di luar area normal, maka biaya transportasi, servis akan ditanggung oleh pemilik.

2

PENGENALAN BAGIAN

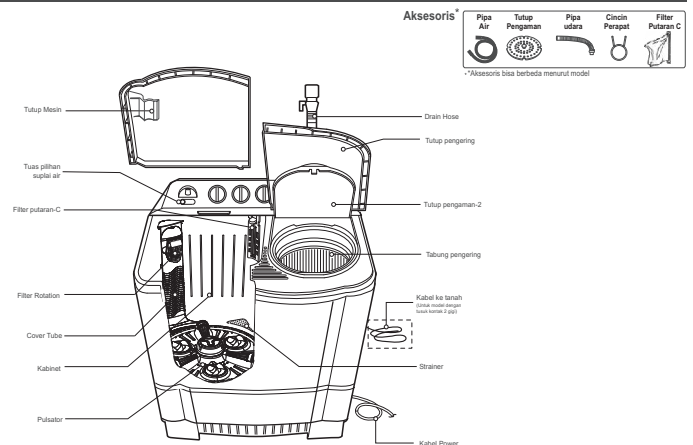

(Jangan menyamakan model dengan gambar karena tiap model bisa berbeda. Ini hanya gambaran secara skema.)



1. Cold Water Inlet

Sambungkan dengan pipa selang dari keran air untuk mengisi tabung

2. Water Supply Selector

Pilih "WASH" untuk mensuplai air untuk mencuci dan membilas, dan "SPIN" untuk bilasan pengering.

3. Wash Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk mencuci atau membilas

4. Wash Program

Atur knob ke "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" menurut jenis dan jumlah cucian.

5. Drain Selector

Pilih "Wash-Rinse" untuk mencuci dan membilas, dan "Drain" untuk mengeluarkan air dari tabung.

6. Spin Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk pengeringan. Batas maksimal adalah 5 min. jangan putar knob lebih dari batas yang dianjurkan.

3

PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- Karpet tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik.
- Kabel terdapat di bagian belakang mesin.
- Liilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan liilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.

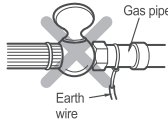

Peringatan-pemasangan dengan tusuk kontak 2 gigi harus ditanam




Menghubungkan tusuk kontak

- Masukan tusuk kontak ke dalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet.
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.




Metode alternative

- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.
- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.
- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.



Menghubungkan pipa

- Tekan penjepit selang ke mesin cuci seperti yang terlihat pada gambar.
- Selalu periksa arah saluran pembuangan agar tidak melengkung atau bengkok sehingga saluran dapat bekerja dengan baik.
- Tinggi saluran pembuangan harus lebih rendah dari bagian bawah mesin cuci agar air pembuangan dapat sepenuhnya terbuang.
- Masukkan selang (hose inlet) kedalam keran / sumber air dan mesin cuci, kemudian atur volume air secukupnya. Gunakan selang (hose inlet) yang terdapat di produk, jangan gunakan kembali selang yang lama.

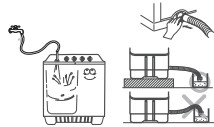

4

PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

- Periksa label instruksi mencuci pada pakaian
- Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantong dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
- Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna
- Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.
- Periksa dan bersihkan kotak detergen sebelum digunakan.

Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH-RINSE".

2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH"

3 Masukkan detergen secukupnya ke dan cucian ke tabung cuci. Kemudian tambahkan air sebanyak yang diperlukan (Lihat table 2.)

4 Buka keran air dan isi hingga mencapai tanda "H". pakaian dapat menyerap banyak air dan tinggi air tidak akan jadi rendah.

5 1.Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL", atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian (Lihat table 2.)

6 Atur waktu mencuci yang diinginkan.

7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkan airnya.

8 Mengeringkan dalam tabung pengering basket. Pindahkan cucian ke dalam tabung pengering.

- Tumpuk cucian satu persatu
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal di atas cucian.
- Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.

5

CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN

Cara membilas

- Membasahi bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci.

- Pindahkan cucian ke tabung pengering
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal di atas cucian.


2 Atur tuas water selector ke "SPIN"

3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan

4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.

Cara mengeringkan

- Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
- Tekan cucian perlahan.
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal di atas cucian.
- Letakkan tutup tabung pengering
- Jangan keringkan air pada tabung cucian ketika keranjang pengeringan sedang bekerja.
- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.
- Jika proses pengeringan tidak berhenti ketika tutup tabung pengering terbuka, segera hentikan penggunaan mesin cuci dan hubungi servis.

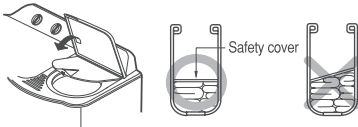

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

1

- Tarik saringan sesuai arah panah pada gambar

2

- Siram dan bilas saringan dengan air

3

- Pasangkan saringan ke tempat semula Tekan saringan sampai terdengar bunyi klik.

6

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

JENIS PAKAIAN	JENIS BAHAN	BERAT SATUAN
KAOS DALAM	KATUN	150g (53oz)
SAPUTANGAN	KATUN	50g (1.8oz)
HANDUK MANDI	KATUN	300g (10.6oz)
KAOS DALAM	CAMPURAN	200g (7.1oz)
KAOS KAKI (1 PSG)	CAMPURAN	50g (1.8oz)
BAJU TIDUR (KAOS + CELANA)	KATUN	500g (17.6oz)
BAJU HANGAT	KATUN	600g (21.2oz)
BAJU KERJA	CAMPURAN	800g (28.2oz)
BLUS	CAMPURAN	200g (7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis Bahan	Pilihan Mencuci	Waktu Cuci	Level Air	Jumlah Air (Ltr)	Jumlah Deterjen (gms)
Sintetik, Sutra	GENTLE / SOAK-GENTLE	15 min / 15+15 min.	L	49	50-55
	GENTLE	15 min.	M	55	56-64
			H	60	65-68
Katun, Linen	NORMAL / SOAK-NORMAL	20 min / 20+15 min.	L	49	50-55
	NORMAL	20 min.	M	55	56-64
			H	60	65-68
Katun sangat kotor dan linen	STRONG / SOAK-STRONG	25 min / 25+15 min.	L	49	50-55
	STRONG	25 min.	M	55	56-64
			H	60	65-68

Catatan :

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PERHATIAN : Isi air pada ketinggian 20mm di atas tingkat ketinggian air yang diinginkan. Ketika proses pencucian dimulai, tingkat ketinggian air akan menjadi sesuai yang kita inginkan.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum diperbaiki

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	- Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk dengan benar? - Apakah penunjuk waktu berada di posisi selain "OFF"?
Tabung pengering tidak berputar	- Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? - Apakah tutup pengering tertutup? - Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air tidak masuk ke tabung mesin cuci	- Apakah keran air tersumbat? - Apakah keran air rusak?
Air buangan tidak keluar	- Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? - Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci? - Apakah katup saluran air terpelintir? - Apakah katup saluran air bocor?

7