



USER GUIDE

LG-K200dsF

Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos podem ser retirados sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o provedor de serviços competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

Instrução de aviso



AVISO: Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



ATENÇÃO: Situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



NOTA: Aviso ou informações adicionais.

Índice

- 5 Diretrizes para o uso seguro e eficiente
- 12 Cuidados com seu aparelho
- 13 Coleta inteligente

01

Características de design personalizado

- 15 Compartilhamento rápido
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Não perturbar
- 19 Compor toques

02

Funções básicas

- 21 Conhecendo seu telefone
- 23 Ligando ou desligando o telefone
- 24 Instalando os cartões SIM e a bateria
- 26 Carregando a bateria
- 27 Otimizando a duração da bateria
- 28 Inserindo o cartão de memória
- 29 Removendo o cartão de memória
- 29 Toque na tela
- 33 Tela inicial
- 40 Bloqueio de tela
- 43 Criptografia do dispositivo
- 44 Criptografia do cartão de memória
- 45 Captura de tela
- 45 Inserindo texto

03

Aplicativos úteis

- 53 Instalando e desinstalando aplicativos
- 54 Aplicativos desativados
- 54 Telefone
- 58 Mensagens
- 59 Câmera
- 65 Galeria
- 67 Administrador de arquivos
- 67 Clima
- 67 Música
- 68 Relógio
- 70 Calculadora
- 70 Tarefas
- 70 Gravador de voz
- 71 Rádio FM
- 71 Downloads
- 71 Mensagem de informação
- 72 E-mail
- 73 Contatos
- 75 SmartWorld
- 76 Calendário
- 77 LG Backup
- 77 RemoteCall Service
- 78 Aplicativos do Google

04

Ajustes

- 81 Ajustes
- 81 Redes
- 88 Sons e notificações
- 89 Tela
- 90 Geral

05

Anexo

- 98 Ajustes de idioma LG
- 98 LG Bridge
- 99 Atualização do software do telefone
- 101 Solução de problemas
- 104 Guia antirroubo
- 105 Mais informações
- 106 Acessórios
- 107 Especificações técnicas
- 108 Termo de garantia limitada
- 112 Endereços
- 113 Rede autorizada de serviços
- 114 LG Collect

Diretrizes para o uso seguro e eficiente

Por favor, leia estas orientações básicas. O não cumprimento destas orientações pode ser perigoso ou ilegal. Se ocorrer uma falha, uma ferramenta de software integrada em seu dispositivo irá reunir um registro de falhas. Esta ferramenta recolhe apenas dados específicos para a falha, como a força do sinal, a posição ID do celular em queda de chamadas súbitas e aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um Centro de Reparação Autorizado LG se você precisar devolver o dispositivo para reparação.

Informações importantes sobre o dispositivo

- Os serviços e aplicativos do dispositivo estão sujeitos a alterações ou cancelamento sem aviso prévio, dependendo do fornecedor de serviço e versão do software.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que o habitual.

Leia antes de usar

- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Não utilize produtos LG para outros fins diferente dos inicialmente previstos. O uso de aplicativos ou software não-certificados podem danificar o dispositivo e este não será coberto pela garantia.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria a seguir devem ser executados por um Centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.

- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição



Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.



- O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o aparelho em pontos de reabastecimento.
- Não use o aparelho perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.

- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Precauções ao usar os cartões SIM

- Não insira o cartão SIM no dispositivo com a etiqueta ou selo colado. Isso pode causar danos.
- Não remova o cartão SIM enquanto estiver usando o dispositivo. Isso pode danificar o cartão SIM ou o sistema.
- Tenha cuidado extra para garantir que o cartão SIM não seja arranhado, dobrado ou danificado pelo ímã. Isso pode apagar arquivos armazenados no cartão SIM ou causar mau funcionamento no dispositivo.

Precauções ao usar o cartão de memória

- Certifique-se de que a orientação está correta ao inserir o cartão de memória. Inserir o cartão com a orientação errada poderá danificá-lo.

Cuidados com seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

Cuidado com umidade




Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

Evite flexão e torção



Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes no produto, tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro.


Sensor de Proximidade



Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubra o sensor ou a câmera.

Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

Função KnockON



Películas muito espessas podem interferir no funcionamento da função. Segure o aparelho com as duas mãos quando utilizar o KnockON.

Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho consulte o manual ou acesse www.lg.com/br

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo Assistências Técnicas Autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site <http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva> ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 NOTE que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.




01

Características de design personalizado

Compartilhamento rápido

Você pode compartilhar uma foto ou vídeo para o aplicativo desejado imediatamente após capturá-los.

- 1 Toque  em seguida, tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Arraste o ícone Compartilhamento rápido que aparece após tirar uma foto ou gravar um vídeo e selecione um aplicativo para compartilhá-lo.



- O aplicativo exibido pelo ícone Compartilhamento rápido pode variar, dependendo do tipo e frequência de acesso dos aplicativos instalados no dispositivo.













QuickMemo+




Visão geral do QuickMemo+

Você pode fazer notas criativas utilizando uma variedade de opções neste avançado recurso do bloco de notas, tal como gerenciamento de imagem e captura de tela, que não são suportados pelo bloco de notas convencional.



Criando uma nota

- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para criar uma nota.
 -  : Permite salvar a nota.
 -  : Permite desfazer a última ação.
 -  : Permite refazer a última ação que você fez.
 -  : Permite inserir uma nota usando o teclado.
 -  : Permite escrever notas à mão.
 -  : Permite apagar notas manuscritas.
 -  : Permite ampliar ou reduzir, girar ou apagar as partes de uma nota escrita à mão.
 -  : Permite acessar opções adicionais, incluindo o compartilhamento e o bloqueio de notas, alterando o estilo do bloco de notas e inserção de conteúdo.

Escrevendo notas nas fotos





- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para tirar uma foto e então, toque **OK**.
 - A foto é automaticamente anexada no bloco de notas.
- 3 Escreva livremente notas na foto.
- 4 Toque  para salvar a nota.

Escrevendo notas na captura de tela

- 1 Enquanto visualiza a tela que deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque **Capture+**.
 - A imagem capturada aparece como tema de fundo do bloco de notas. Ferramentas da nota aparecerão na parte superior da tela.
- 2 Faça a nota na tela capturada.
 - Para recortar e salvar uma parte da tela, toque  e especifique a parte com a ferramenta de corte.
 - Para anexar uma captura de tela na nota, toque **T**.
- 3 Toque  e salve as notas para o local desejado.
 - Notas armazenadas podem ser visualizadas em **QuickMemo+** ou **Galeria**.
 - Para salvar as notas sempre no mesmo local, selecione **Utilizar como padrão par...** e selecione um aplicativo.

Gerenciando pastas

Você pode visualizar as notas agrupadas por tipo de notas.

- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Na parte superior da tela, toque  e selecione um item do menu:
 - **Todas as notas**: Permite visualizar todas as notas armazenadas em **QuickMemo+**.
 - **Minhas notas**: Permite visualizar notas criadas em **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Permite visualizar notas criadas em **Capture+**.
 - **Notas com foto**: Permite visualizar notas criadas em .
 - **Lixeira**: Permite visualizar as notas apagadas.
 - **Nova categoria**: Permite adicionar categorias.
 -  : Permite reorganizar, adicionar ou apagar categorias. Para alterar o nome de uma categoria, toque na categoria.



- Algumas pastas não aparecem ao iniciar QuickMemo+ pela primeira vez. Pastas desativadas são habilitadas e aparecem quando contêm pelo menos uma nota relacionada.





QSlide

Você pode iniciar aplicativos utilizando QSlide para usá-los enquanto outros aplicativos estão em execução. Por exemplo, utilize a calculadora ou calendário enquanto um vídeo é reproduzido.

Quando um aplicativo estiver sendo executado, toque **⋮ > QSlide**.





• Este recurso pode não ser suportado por alguns aplicativos.

- : Toque para desligar o modo QSlide para alterar para o modo de tela cheia.
- : Toque para ajustar a opacidade da janela QSlide. Se a janela QSlide for transparente, não irá responder ao toque de entrada.
- : Toque para fechar a janela QSlide.
- : Toque para ajustar o tamanho da janela QSlide.



Não perturbar

Você pode limitar ou silenciar as notificações para evitar perturbações durante um período de tempo específico.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Não perturbar** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Sons e vibrações** e selecione o modo desejado.
 - **Apenas prioridade:** Permite receber notificações de som ou vibração para os aplicativos selecionados. Mesmo quando **Apenas prioridade** for ativado, os alarmes ainda soarão.
 - **Silêncio total:** Permite desativar tanto o som como a vibração.

Compor toques

Você pode configurar o dispositivo para que ele toque um toque composto automaticamente para cada chamada recebida a partir dos contatos selecionados. Esta função é útil porque você pode saber quem está chamando apenas ouvindo o toque.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Compor toques** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Compor toques para** e selecione a opção desejada.





- O toque padrão toca para as chamadas recebidas a partir de contatos, exceto para o contato selecionado.



02

Funções básicas

Conhecendo seu telefone

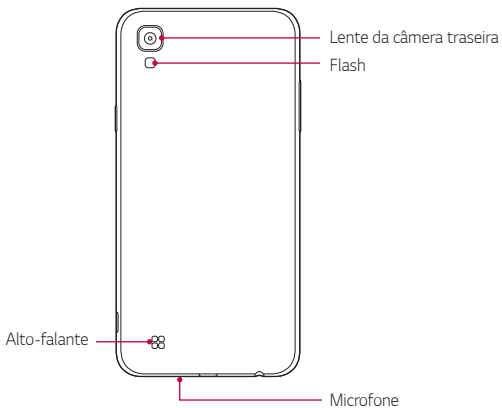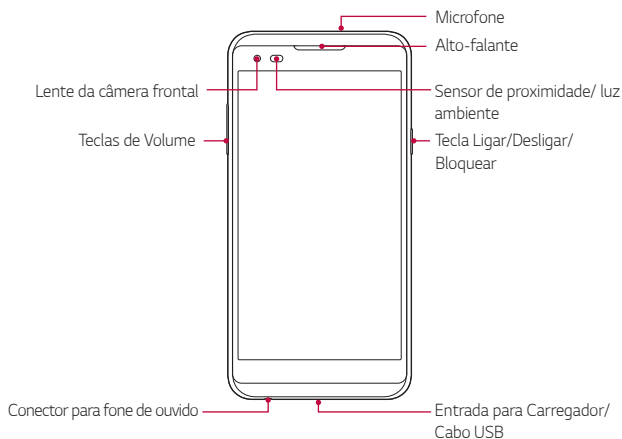

- **Sensor de proximidade/luz ambiente**

- Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
- Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.

- **Teclas de volume**

- Ajuste o volume para toques, chamadas ou notificações.
- Pressione suavemente a tecla de volume para baixo (-) ou para cima (+) para tirar uma foto, quando estiver no aplicativo **Câmera**.
- Pressione a tecla de Volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de Volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+**.

- **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**

- Pressione brevemente a tecla quando você quiser ligar ou desligar a tela.
- Pressione e segure a tecla quando você quiser selecionar uma opção de controle de energia.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, o sensor ou botões de toque podem não funcionar corretamente.

Ligando ou desligando o telefone

Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que a habitual.

Desligando o telefone

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione **Desligar**.

Opções de controle de energia

Toque e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione uma opção.

- **Desligar**: Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar**: Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião**: Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na Internet. Outras funções permanecem disponíveis.

Instalando os cartões SIM e a bateria

Insira os cartões SIM fornecidos pelo provedor de serviços e a bateria.




- Não insira um cartão de memória no compartimento do cartão Nano-SIM. Se isso acontecer, leve o dispositivo a uma assistência autorizada LG para remover o cartão de memória.




- Apenas os cartões Nano-SIM funcionam com esse dispositivo.


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira, como exibido na figura.

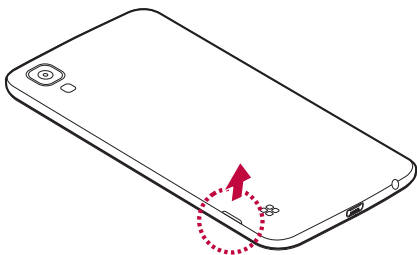


- 2 Insira os cartões Nano-SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

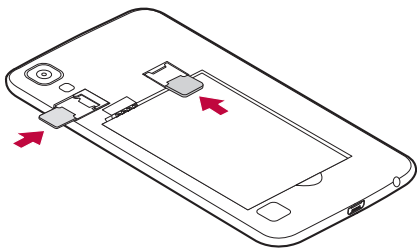

3 Insira a bateria.

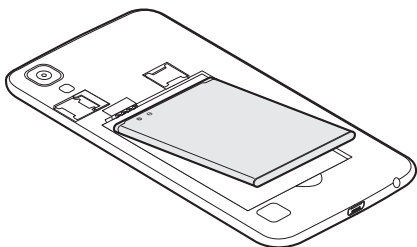

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria e pressione-a para baixo até encaixar.

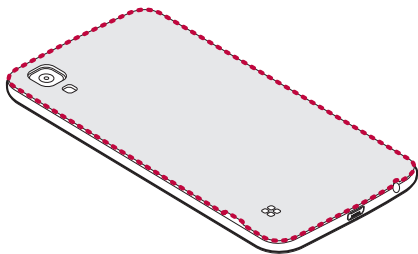


Carregando a bateria

Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.



- Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores, baterias ou cabos não aprovados pode causar lentidão no carregamento da bateria. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

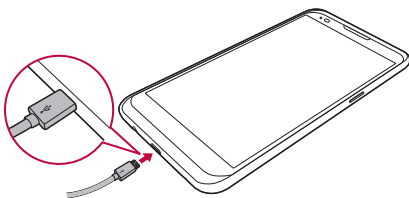

Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

Inserindo o cartão de memória

Seu telefone suporta cartão MicroSD de até 32GB. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.




- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. O uso de cartões de memória incompatíveis, poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.



- Apagar e gravar dados frequentemente diminui a vida útil dos cartões de memória.

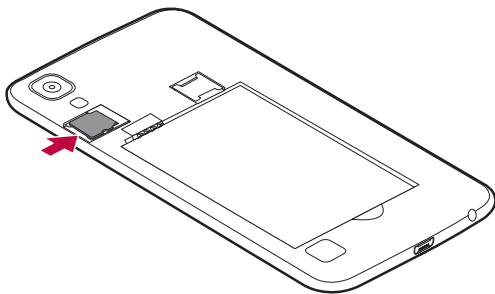

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.



- 3 Feche a tampa traseira.

Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento e USB** > .
- 2 Remova a tampa traseira e retire o cartão de memória.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do abuso ou uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

Toque na tela

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.


Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

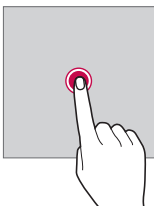


Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.

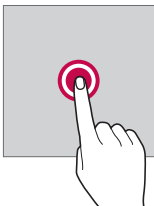


Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto ou mapa.

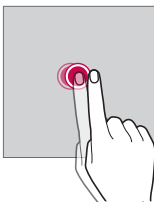


Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

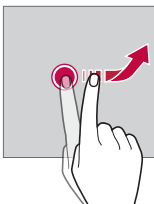



Deslize

Toque e segure gentilmente a tela, em seguida, deslize para esquerda ou direita para mover-se rapidamente para outro painel.

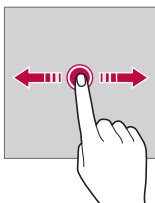

Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

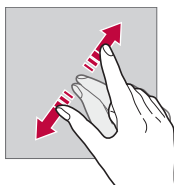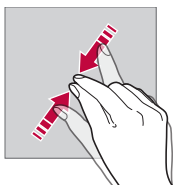


- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, brilhante o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com o dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.

Tela inicial

Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Arraste o dedo na tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados.

Para procurar um aplicativo, utilize a pesquisa do Google.

Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.



• A tela inicial pode variar dependendo do fornecedor de serviços ou versão de software.

- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget:** É possível adicionar widgets na tela inicial para acessar rapidamente as informações necessárias sem se preocupar em executar aplicativos, um por um.


- **Pasta:** Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- **Indicador de página:** Exibe o número total de telas iniciais e a tela exibida atualmente aparece destacada.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.
- **Teclas de início**
 - ◀: Retorna à tela anterior. Fecha o teclado virtual ou janelas pop-up.
 - ○: Toque para ir à tela principal. Toque e segure, para iniciar o **Google**.
 - □: Exibe uma lista de aplicativos utilizados recentemente ou executa um aplicativo da lista. Utilize a opção **Apagar tudo** para apagar todos os aplicativos usados recentemente. Em alguns aplicativos, tocando e segurando essa tecla, acessará opções adicionais.
 - ↶↷: Permite escolher qual cartão SIM você deseja utilizar. Toque e segure para configurar os ajustes Dual SIM.

Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.





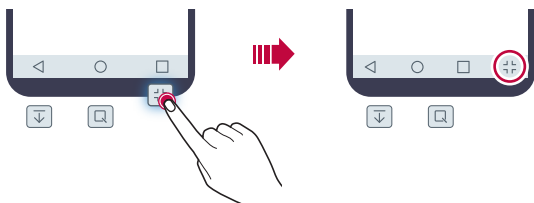









Toque ○ > **Ajustes** > **Tela** > **Combinação de Teclas de início** e personalize as configurações.

- Você pode inserir as seguintes funções: **QSlide**, **Notificação** ou **Capture+**. É possível adicionar no máximo cinco itens.



Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

- : Sem sinal
- : Dados estão sendo transmitidos através da rede
- : Alarme definido
- : Modo Vibrar ativado
- : Bluetooth ativado
- : Conectado a um computador via USB
- : Nível da bateria
- : Modo avião ativado
- : Chamadas perdidas
- : Wi-Fi ativado
- : Modo Silencioso ativado
- : GPS ativado
- : Ponto de acesso ativo
- : Sem cartão Nano-SIM



- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou do fornecedor de serviço.


Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

Utilize ícones de acesso rápido no painel de notificações para facilmente e rapidamente ligar ou desligar uma função.

Arraste para esquerda ou direita na lista de ícones de acesso rápido para selecionar o ícone da função desejada.

- Se você tocar e segurar o ícone, a tela de configurações correspondente a função aparecerá.

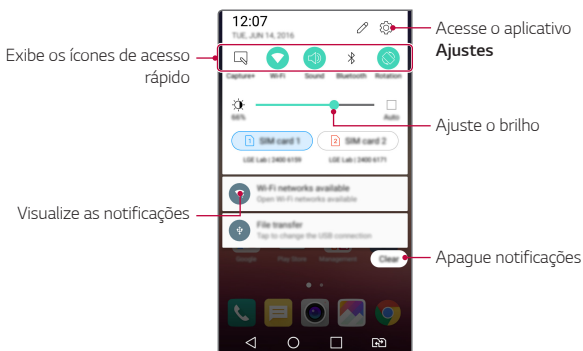

Configurações do painel de notificações

Você pode selecionar itens para serem exibidos no painel de notificações.

Toque  no painel de notificações.


- Para reorganizar os ícones de acesso rápido, toque e segure um ícone e então, arraste-o para outra posição.
- Selecione os ícones que você deseja exibir na lista.

Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente, de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir da lista de ícones de acesso rápido.

Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom..**

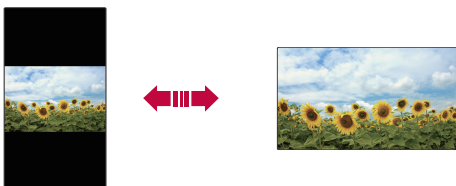

Editando a tela inicial

Na tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, inicie a função desejada.


- Para reorganizar as telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar widgets à tela inicial, toque **Widgets** e arraste um widget para a tela inicial.
- Para alterar as configurações da tela inicial, toque **Ajustes de Tela inicial** e personalize as opções. Acesse *Ajustes de tela inicial* para mais detalhes.
- Para visualizar ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque **Aplicativos desativados**. Acesse *Aplicativos desativados* para mais detalhes.

Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na tela inicial.

Separe dois dedos, mantendo pressionada, na tela inicial.

- Para retornar à tela original, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀

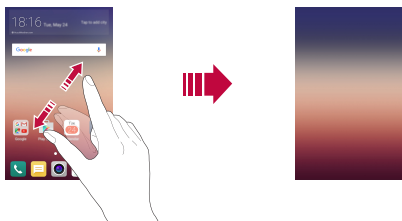

Movendo aplicativos na tela inicial

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para manter aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um ícone da área de acesso rápido, arraste-o para a tela inicial.

Usando pastas na tela inicial

Criando pastas

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

Editando pastas

Na tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome e cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para adicionar ou remover aplicativos a partir da lista de aplicativos, toque **+**.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se o aplicativo removido for o único aplicativo existente na pasta, a pasta será removida automaticamente.

Ajustes de tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Tela > Tela inicial**.
- 2 Personalize as configurações:
 - **Selecionar Início:** Selecione um modo de tela inicial.
 - **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
 - **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
 - **Tema:** Selecione o tema da tela para aplicar. (Esta opção pode não estar disponível dependendo do país ou operadora.)
 - **Ordenar aplicativos por:** Defina como os aplicativos serão classificados na tela inicial.
 - **Grade:** Altera o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
 - **Ocultar aplicativos:** Marque ou desmarque aplicativos para ficarem ocultos na tela inicial.

Bloqueio de tela

Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.


Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

Configurando os ajustes de bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.


- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e então, selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as configurações de bloqueio:
 - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
 - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
 - **Knock Code**: Toque as áreas da tela de acordo com um padrão para desbloquear a tela.
 - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
 - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
 - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.



- Se você inserir o padrão incorreto várias vezes consecutivas, utilize seu PIN segurança para desbloquear a tela.
- Se um bloqueio de tela for definido usando um Padrão, PIN ou Senha e você digitar o PIN ou Padrão incorretos várias vezes, a entrada de senha será bloqueada por 30 segundos.

Ajustes de bloqueio de tela

Você pode personalizar os seguintes ajustes de bloqueio de tela:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Personalize as configurações:
 - **Selecionar bloqueio de tela:** Selecione um método de bloqueio de tela.
 - **Smart Lock:** Selecione itens de confiança para que o dispositivo seja automaticamente desbloqueado ao reconhecer esses itens.
 - **Efeitos de tela:** Defina efeitos de transição de tela para usar quando a tela for desbloqueada. Esta opção aparece quando o bloqueio de tela está definido como Deslizar.
 - **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo da tela de bloqueio.
 - **Atalhos:** Adicione um atalho de aplicativo e acesse diretamente o aplicativo a partir da tela de bloqueio, arrastando o aplicativo fora do grande círculo. Esta opção aparece se o bloqueio de tela estiver definido como Deslizar.
 - **Contato p/ telefone perdido:** Exibe informações de contato de emergência na tela de bloqueio.
 - **Temporizador de bloqueio:** Defina para o dispositivo bloquear automaticamente, após um certo tempo inativo.
 - **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente:** A tela bloqueia imediatamente quando a tecla Ligar/Desligar é pressionada.



- Itens de configurações disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não está bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocando na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.

Desligando a tela

Toque duas vezes na barra de estado, uma área vazia da tela inicial ou a tela de bloqueio.

Knock Code

O recurso Knock Code permite que você crie seu próprio código de desbloqueio usando uma combinação de toques na tela. É possível acessar a tela inicial diretamente quando ela estiver desligada, tocando a mesma sequência na tela.



- Você pode usar o seu Knock Code, juntamente com o recurso KnockOn.
- Se você inserir um Knock Code incorreto várias vezes consecutivas, utilize seu PIN de segurança para desbloquear a tela.
- Certifique-se de usar a ponta do dedo quando tocar a tela.

Criando um Knock Code

- 1 Toque **○ > Ajustes > Tela > Bloqueio de tela > Selecionar bloqueio de tela > Knock Code.**

- 2 Toque os quadrados em um padrão de sua escolha para criar um Knock Code e toque **PRÓX.**
- 3 Insira o Knock Code criado novamente para verificação, em seguida, toque **CONFIRMAR.**
- 4 Defina um PIN de segurança para usar quando o Knock Code for esquecido.

Desbloqueando a tela com um Knock Code

Desbloqueie a tela inserindo o Knock Code que você criou.

Insira seu Knock Code na tela de toque quando a tela estiver desligada.

- Também é possível inserir um Knock Code quando a tela estiver ligada.

Criptografia do dispositivo

Criptografando seu dispositivo

Os dados são criptografados antes de serem armazenados no dispositivo para proteger os dados. É possível ler, escrever e copiar dados mesmo quando a criptografia do dispositivo estiver definida. Você pode configurar o dispositivo com os ajustes de bloqueio para que ele exiba uma janela de identificação do usuário quando for ligado.

Precauções para a criptografia do dispositivo


Você pode usar o bloqueio do telefone na tela de bloqueio para aumentar o nível de proteção do seu dispositivo.



- Se o bloqueio do telefone estiver ligado e uma senha incorreta for inserida várias vezes, o dispositivo será automaticamente formatado.
- Se você esquecer a senha de descriptografia, você deve formatar o dispositivo para usá-lo novamente. A formatação irá apagar todos os dados armazenados.

Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Segurança** > **Criptografar cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Selecione uma opção abaixo e toque **CRIPTOGRAFAR AGORA**.
 - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
 - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
 - **Excluir arquivos multimídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessíveis apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, formate o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

Captura de tela

Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

Através de um atalho

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e tecla de **Volume para baixo (-)** ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

- As capturas de tela podem ser visualizadas a partir da pasta **Screenshots** na **Galeria**.

Através do Capture+

Na tela onde você deseja capturar a tela, arraste a barra de estado para baixo e toque **Capture+**.



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+**, pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Primeiramente, toque **ⓘ > Ajustes > Geral** e então, ative **Tecla de atalho**.
- Acesse *Escrevendo notas na captura de tela* para mais detalhes.

Inserindo texto

Usando o teclado inteligente

Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto.


Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.



Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja.

Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

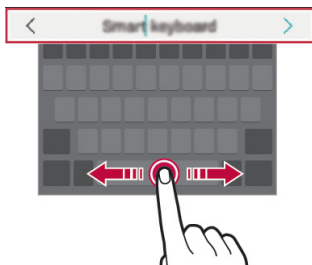


- Esta opção só está disponível no teclado QWERTY.

Sugestão de palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais corretas são as sugestões.



Digite o texto e então, toque em uma palavra sugerida ou gentilmente arraste o lado direito ou esquerdo da barra de espaço para cima.

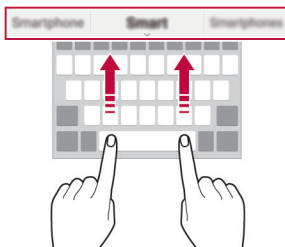
- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.



Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

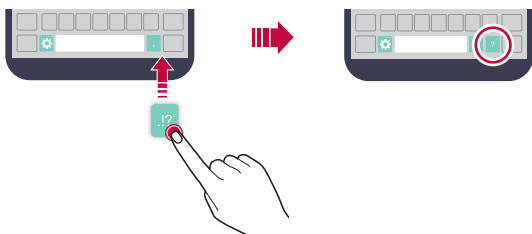

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.



- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

Personalizando a altura do teclado

Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
- 2 Ajuste a altura do teclado.



Selecionando um modo de teclado paisagem

Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.

- 1 Toque **ⓘ** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
- 2 Selecione um modo de teclado.

Dividindo o teclado


É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.

Toque **ⓘ** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.

Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.




- Gire o dispositivo para o modo paisagem para dividir o teclado para ambos os lados. Para unir ou dividir o teclado, junte ou separe os dedos no teclado.

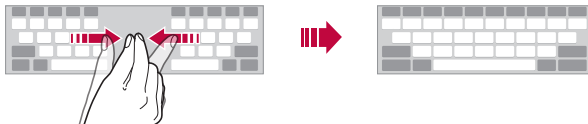

Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar o teclado com uma mão.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

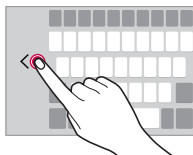

Inserindo texto por voz


No teclado, toque e segure **⚙️** e então, selecione **🗣️**.



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente com a pronúncia correta e sotaque.
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.



Alterando o teclado

Você pode alterar o idioma de entrada e o tipo de teclado para cada idioma.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione um idioma e personalize o tipo de teclado.

Copiar e colar

Você pode cortar ou copiar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.





- 1 Toque e segure em torno do texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área.
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
 - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure a janela de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

Área de transferência

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente para a área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.

- 1 No teclado, toque e segure  e selecione .
Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **ÚLTIMAS CÓPIAS**.
- 2 Selecione e cole um item da área de transferência.
 - Toque  para bloquear itens salvos para não excluí-los, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. Um máximo de dez itens pode ser bloqueado. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
 - Toque  para apagar os itens salvos na área de transferência.



- A área de transferência pode não ser suportada por alguns aplicativos baixados pelo usuário.



03

Aplicativos úteis

Instalando e desinstalando aplicativos

Instalando aplicativos

Acesse uma loja de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o **SmartWorld, Play Store** ou a loja de aplicativos fornecidos pelo seu provedor de serviços.



- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- **SmartWorld** pode não ser suportado, dependendo da região ou fornecedor de serviço.


Desinstalando aplicativos

Desinstale do seu dispositivo aplicativos que você não utiliza mais.



- Alguns aplicativos não podem ser desinstalados pelos usuários.

Desinstalando com o gesto de tocar e segurar

- Na tela inicial, toque e segure o aplicativo para desinstalar, em seguida, arraste-o sobre **Desinstalar** na parte superior da tela.
- Na tela inicial, você também pode tocar e segurar e então, soltar o aplicativo que deseja desinstalar para entrar no modo de desinstalação. Toque  que aparece no topo do aplicativo e, em seguida, selecione **DESINSTALAR**.
- Se os aplicativos foram desinstalados dentro de 24 horas, você pode reinstalá-los. Acesse *Aplicativos desativados* para mais detalhes.

Desinstalando usando o menu de ajustes



Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Aplicativos**, selecione um aplicativo e então, toque **Desinstalar**.

Desinstalando aplicativos a partir da loja de aplicativos

Para desinstalar um aplicativo, acesse a loja de aplicativos a partir da qual você baixou o aplicativo e desinstale-o.

Aplicativos desativados

Você pode visualizar os aplicativos desinstalados na tela inicial. Você também pode reinstalar aplicativos que foram desinstalados no prazo de 24 horas.

- 1 Toque  > **Aplicativos desativados**.
- 2 Caso deseje selecione uma das opções:
 - **Instalar novamente**: Reinstale o aplicativo selecionado.
 -  : Remova os aplicativos desinstalados de forma permanente a partir do dispositivo







- Aplicativos desinstalados são automaticamente removidos do dispositivo 24 horas após terem sido desinstalados. Se você quiser reinstalar esses aplicativos, você deverá baixá-los novamente a partir da loja de aplicativos.
- Este recurso é ativado apenas em uma tela inicial padrão. Se você desinstalar aplicativos enquanto estiver usando a tela Easyhome ou outra tela, eles serão imediatamente e permanentemente removidos do dispositivo.

Telefone

Chamada por voz

Realize uma chamada telefônica usando um dos métodos disponíveis, tais como inserir manualmente um número de telefone ou realizar uma chamada a partir da lista de contatos ou da lista de chamadas recentes.




Realizando uma chamada a partir do teclado

- 1 Toque  >  > **Discar**.
- 2 Realize uma chamada utilizando o método de sua escolha.
 - Insira um número de telefone e toque .
 - Toque e segure um número de discagem rápida.
 - Procure um contato tocando a letra inicial do nome dele na lista de contatos e toque .




- Para inserir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque e segure o número 0.
- Acesse *Adicionando contatos à lista de discagem rápida* para obter detalhes sobre como adicionar números de telefone à lista de discagem rápida.

Realizando uma chamada a partir da lista de contatos


- 1 Toque  >  > **Contatos**.
- 2 A partir da lista de contatos, selecione um contato e toque .



Atendendo uma chamada

Para atender uma chamada, arraste  para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Para finalizar uma chamada simplesmente pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Comum > Responder e finalizar chamadas** e então, ative **Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**.


Rejeitando uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste  para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste  para o lado de fora do círculo.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Comum > Rejeitar chamadas > Rejeitar com mensagem**.

- Ao receber uma chamada, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** ou a tecla de volume para mudar para o modo silencioso.

Visualizando chamadas perdidas

Se uma chamada foi perdida, a barra de estado exibe na parte superior da tela, o ícone .

Para visualizar detalhes da chamada perdida, arraste a barra de estado para baixo. Alternativamente, toque  >  > **Registros**.

Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar uma variedade de funções através do toque de teclas na tela.


- **Gravar:** Grava a sua chamada.
- **Finalizar:** Finaliza uma chamada.
- **Teclado:** Exibe ou oculta o teclado de discagem.
- **Viva-voz:** Ative a função viva-voz.
- **Silêncio:** Permite silenciar sua voz para que ela não possa ser ouvida pela outra parte.
- **Bluetooth:** Mude a chamada para um dispositivo Bluetooth que está vinculado e conectado.
- **⋮:** Acesse outras opções de chamada.



- As configurações dos itens disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor de serviço.

Realizando uma chamada a três

Você pode realizar uma chamada para outro contato durante uma chamada.

- 1 Durante uma chamada, toque **⋮** > **Adicionar chamada**.
- 2 Insira um número de telefone e toque .
 - As duas chamadas são exibidas na tela ao mesmo tempo, e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para iniciar uma chamada em conferência, toque **⋮** > **Unir chamadas**.





- Poderá ser cobrada uma taxa para cada chamada.

Visualizando registros de chamadas

Para visualizar os registros de chamadas recentes, toque  >  >

Registros. Então, você pode utilizar as seguintes funções:




- Para visualizar detalhes dos registros de chamadas, selecione um contato. Para realizar uma chamada para o contato selecionado, toque .
- Para apagar os registros de chamadas, toque  > **Apagar.**



- A duração da chamada exibida pode ser diferente do custo da chamada. Consulte seu fornecedor de serviço para obter mais informações.

Configurando opções de chamada

Você pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque  >  > **Discar** ou **Registros.**
- 2 Toque  > **Ajustes de Chamada** e então, defina as opções de acordo com suas preferências.






Mensagens

Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos selecionados ou todos os contatos utilizando o aplicativo Mensagens.





- O envio de mensagens no exterior podem implicar em custos adicionais. Consulte seu provedor de serviços para obter mais informações.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Escolha um destinatário e crie uma mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque .
 - Para acessar os itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque **Enviar** para enviar a mensagem.




Lendo uma mensagem

As mensagens trocadas com uma outra pessoa são organizadas por contato.

- 1 Toque  > .
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

Definindo as configurações de mensagens

Você pode alterar as configurações de mensagens para atender às suas preferências.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Ajustes** a partir da lista de mensagens.

Câmera

Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter seus momentos memoráveis.

Toque .




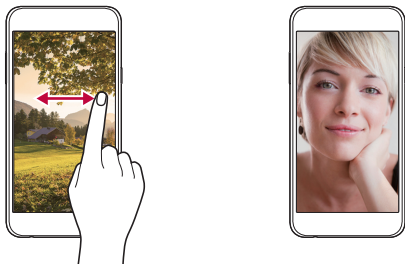
- Antes de tirar uma foto, limpe a lente da câmera com um pano de microfibra. Se o seu dedo tocar a lente da câmera, você pode obter fotos borradas.
- Se o nível da bateria for inferior a 5%, carregue a bateria antes de utilizar a câmera.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do dispositivo real.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir **Galeria**. Acesse [Visão geral da Galeria](#) para mais detalhes.



Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal e traseira de acordo com sua necessidade.

Na tela da câmera, toque  ou arraste a tela para cima ou para baixo ou para esquerda ou direita, para alternar entre as câmeras frontal e traseira.



- Utilize a câmera frontal para tirar selfies. Acesse *Tirando selfies* para mais detalhes.

Ampliar ou reduzir o zoom

Você pode utilizar ampliar ou reduzir o zoom na tela da câmera ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Na tela da câmera, junte ou separe dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom.

Tirando uma foto

- 1 Selecione um modo de disparo e toque o objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque para tirar uma foto.
Alternativamente, pressione a tecla de volume.



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, inicie a câmera pressionando a tecla de volume para baixo (-) duas vezes. Para ativar essa função, toque > **Ajustes** > **Geral** e ative **Tecla de atalho**.

Gravando um vídeo



- 1 Selecione um modo de disparo e toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque .
 - Para tirar uma foto durante a gravação de um vídeo, toque .

- Para pausar a gravação de vídeo, toque **||**. Para retomar a gravação do vídeo, toque **●**.

3 Toque **□** para parar a gravação de um vídeo.

Panorama

Você pode criar uma foto panorâmica movendo a câmera em uma direção para fotografar e fazer disparos contínuos de uma ampla vista.


- 1 Na tela de modo automático, toque **MODO** > 
- 2 Toque  e então, mova lentamente a câmera em uma direção.
 - Mova o dispositivo seguindo a direção da seta no guia.
- 3 Toque **□** para parar os disparos.



Disparo contínuo

Você pode fazer disparos contínuos de fotos para criar imagens em movimento.

No modo automático, toque e segure .


- Disparos contínuos são feitos em uma velocidade rápida, enquanto  estiver pressionado.



• Até trinta (30) fotos contínuas podem ser capturadas.















Personalizando as opções de câmera

Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências.

Na tela de modo automático, toque .





- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (câmera frontal ou traseira) e o modo de disparo selecionado.

	Permite selecionar uma proporção de tela para fotos ou qualidade para vídeos.
	Permite aplicar efeitos de filmes para fotos.
	Permite definir o temporizador para tirar fotos automaticamente após um determinado período de tempo.
	Permite tirar fotos com comandos de voz. (Opções disponíveis: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Exibe guias em grade no visor para que você possa tirar fotos ou gravar vídeos com base nas linhas de referência horizontal e vertical.
	Permite definir o local para salvar fotos e vídeos. Essas opções são exibidas quando um cartão de memória externa estiver inserido. <ul style="list-style-type: none">: Salva no armazenamento interno.: Salva no cartão de memória externa.
	Personalize as configurações de disparo automático. Essas opções aparecem quando se utiliza a câmera frontal. <ul style="list-style-type: none">: Dispara utilizando o recurso Disparo por gestos.: Dispara quando a câmera reconhece um rosto.
	Permite inverter as imagens. Essas opções aparecem quando se utiliza a câmera frontal. <ul style="list-style-type: none">: Não inverte a imagem.: Inverte a imagem.

Aplicando efeitos de filme

Você pode aplicar filtros de várias cores para fotos.

- 1 No modo automático, toque  > 
- 2 Selecione o efeito de filme desejado.

Tirando selfies

Você pode usar a câmera frontal para visualizar seu rosto na tela e tirar selfies.




- Ao usar a câmera frontal, você pode alterar em opções de câmera como as selfies são tiradas. Acesse *Personalizando as opções de câmera* para mais detalhes.


Disparo por gestos

Você pode tirar selfies usando gestos.

Mostre a palma da mão para a câmera frontal e, em seguida, feche a mão.


- Em três segundos, uma foto é tirada.

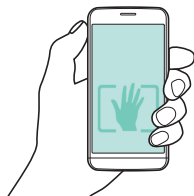

- Para utilizar esta função, certifique-se de que  está selecionado nas opções de câmera.
- Uma alternativa para tirar fotos por captura com gesto é fechar a mão como um punho e então, abri-lo para a câmera frontal.
- Certifique-se de que a palma da mão e punho estão dentro da linha de referência para que a câmera possa detectá-los.

Fotos em intervalos

Você pode tirar selfies contínuas.

-Enquanto estiver usando a câmera frontal, toque e segure . Você também pode mostrar a palma da mão para a câmera e então, fechá-la como um punho duas vezes rapidamente.

- Quatro fotos são tiradas com um intervalo de três segundos.






Tirando selfies automaticamente

Você pode utilizar o recurso de reconhecimento de rosto para tirar selfies facilmente e convenientemente. É possível configurar o dispositivo para que ao olhar para a tela, a câmera frontal reconheça o seu rosto e tire uma selfie automaticamente.

- Quando a câmera frontal reconhece seu rosto, o quadro fica branco. Então, se você parar de se mover, o quadro fica azul e a câmera frontal tira uma foto.





- Toque  e então,  até  aparecer para ativar a função de selfie automática.

Galeria

Visão geral da Galeria


Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque  .
 - Fotos e vídeos armazenados são exibidos por pastas.
- 2 Toque uma pasta e selecione um arquivo.
 - Exibe o arquivo selecionado no modo de tela cheia.
 - Deslize para esquerda ou direita na foto ou vídeo exibido na tela para visualizar o arquivo anterior ou seguinte.





- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excederem o limite de tamanho podem causar erros.

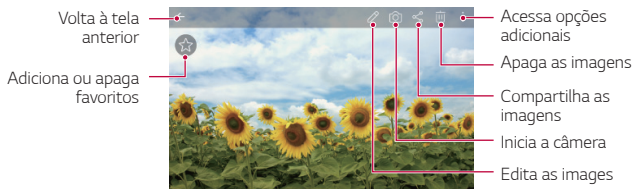Visualizando as fotos




Editando as fotos

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque .
- 2 Utilize uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque  para aplicar as alterações.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.

- As alterações são sobrepostas ao arquivo original.
- Para salvar a foto editada como outro arquivo, toque **⋮** > **Salvar cópia**.

Reproduzindo um vídeo

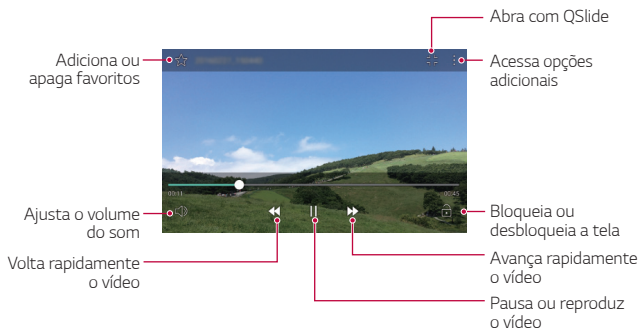

- Para ajustar o volume do som, arraste o lado direito da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar o brilho da tela, arraste o lado esquerdo da tela de vídeo para cima ou para baixo.

Apagando arquivos

Você pode apagar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Toque e segure um arquivo da lista de arquivos, em seguida, toque **Apagar**.
- Toque **⋮** a partir da lista de arquivos e então, selecione os arquivos.

Compartilhando arquivos

Você pode compartilhar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma foto ou vídeo, toque **🔗** para compartilhar o arquivo usando o método desejado.
- Toque **🔗** a partir da lista de arquivos para selecionar arquivos e compartilhá-los usando o método desejado.





Administrador de arquivos

Você pode visualizar e gerenciar arquivos armazenados no dispositivo ou em nuvem.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Adm. de arquivos**.
- 2 Toque  e selecione o local de armazenamento desejado.

Clima

Você pode visualizar a informação do clima para uma determinada área.


- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Clima**.
- 2 Toque  e adicione a cidade desejada.
 - Na tela de clima detalhada, toque  / , ou deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar o clima em outras cidades.



- Essa função pode não estar disponível dependendo da operadora ou região

Música

Você pode reproduzir e gerenciar arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque  > **Música**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um arquivo de música.




- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erros.
- Os arquivos de música podem estar protegidos por proprietários de direitos autorais internacionais ou leis de direitos autorais. Poderá ser necessário obter permissão legal antes de copiar um arquivo de música. Para baixar ou copiar um arquivo de música, verifique primeiro a lei de direitos autorais para o país em questão.

Relógio


Alarme

Você pode definir um alarme para despertá-lo em um determinado momento.

1 Toque > **Ferramentas** > **Relógio** > **Alarme**.



- 2 Toque  para adicionar um novo alarme.
- 3 Defina as configurações de alarme e toque **SALVAR**.



- Se você selecionar um alarme definido anteriormente, é possível editá-lo.
- Para apagar um alarme, toque  na parte superior da tela. Alternativamente, toque e segure um alarme.


Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Horário mundial**.
- 2 Toque  e adicione uma cidade.


Temporizador

Você pode definir o temporizador para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo e toque **Iniciar**.
 - Para interromper o temporizador, toque **Parar**. Para retomar o temporizador, toque **Retomar**.
 - Para restaurar as configurações do temporizador, toque **Restaurar**.
- 3 Toque **Parar** para parar o temporizador.




Cronômetro

Você pode utilizar o cronômetro para gravar um tempo de volta.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
 - Para gravar um tempo de volta, toque **Volta**.
- 3 Toque **Parar** para interromper o cronômetro.
 - Para retomar o cronômetro, toque **Retomar**.
 - Para apagar todas as gravações do cronômetro, toque **Restaurar**.



Calculadora

Você pode usar dois tipos de calculadoras: a calculadora simples e a calculadora científica.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para fazer um cálculo.
 - Para usar a calculadora científica, toque  > **Calculadora científica**.
 - Para visualizar o histórico de cálculo, toque  > **Histórico de cálculos**.






Tarefas

Você pode registrar tarefas para o seu dispositivo para gerenciar horários facilmente.


- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Tarefas**.
- 2 Toque  para adicionar uma tarefa.
- 3 Insira detalhes da tarefa e então, toque **SALVAR**.

Gravador de voz

Você pode gravar e salvar a sua voz ou as vozes dos outros a partir de eventos importantes. Arquivos de voz gravados podem ser reproduzidos ou compartilhado.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Gravador de voz**.
- 2 Toque 
 - Para pausar a gravação, toque .
- 3 Toque  para finalizar a gravação.
 - O arquivo é salvo automaticamente e a tela de arquivos gravados aparece.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.



- Para salvar os detalhes de localização de gravação, toque **Local**.
- Para adicionar um evento, toque **Evento** e adicione um evento para a data desejada.
- Se você tocar , arquivos de voz gravados são exibidos. Você pode reproduzir um arquivo de voz a partir da lista.

Rádio FM

Você pode ouvir rádio FM.

Toque  > **Ferramentas** > **Rádio FM**.



- Para utilizar este aplicativo, primeiro conecte um fone de ouvido ao dispositivo. O fone de ouvido torna-se a antena do rádio.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo da região.

Downloads

Você pode visualizar, apagar ou compartilhar arquivos baixados via Internet ou aplicativos.

Toque  > **Ferramentas** > **Downloads**.

Mensagem de informação

Você pode visualizar emissões de texto em tempo real sobre situações de emergência, tais como tufões, inundações e terremotos.

Toque  > **Ferramentas** > **Mensagem de informação**.

E-mail

Visão geral do E-mail

Você pode registrar uma conta de e-mail para o seu dispositivo e, em seguida, verificar e enviar e-mails a partir do seu dispositivo.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Registrando contas de e-mail

Ao utilizar o aplicativo de e-mail pela primeira vez, será necessário registrar a sua conta de e-mail.

- 1 Toque > **E-mail**.
- 2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha e então, toque **SEGUINTE** para registrar sua conta.
 - Para registrar manualmente uma conta de e-mail ou para registrar contas de e-mail que não foram encontradas na lista, toque **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.

Gerenciando contas de e-mail


Para visualizar ou editar as configurações de conta de e-mail, toque > **Ajustes**.

- Para adicionar uma conta, toque **Adicionar conta**.
- Para apagar uma conta, toque > **Remover conta**.





Abrindo outra conta de e-mail

Se várias contas de e-mail foram registradas e você deseja visualizar outra conta, toque e selecione outra na lista de contas.

Verificando e-mail

- 1 Toque  e selecione uma caixa de correio.
- 2 Selecione um e-mail a partir da lista de e-mail.
 - A mensagem de e-mail aparecerá.


Enviando e-mail

- 1 Toque .
- 2 Insira o endereço de e-mail de um destinatário.
- 3 Insira um assunto e a mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque .
 - Para acessar itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque  para enviar o e-mail.

Contatos


Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

Toque  > **Contatos**.


Adicionando contatos

Adicionando novos contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque .
- 2 Insira os detalhes de contato e toque **SALVAR**.


Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Mais** > **Gerenciar contatos** > **Importar**.

- 2 Selecione os locais de origem e de destino do contato que você deseja importar e, em seguida, toque **OK**.
- 3 Selecione os contatos e toque **IMPORTAR**.

Adicionando contatos à lista de discagem rápida

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Discagem rápida**.
- 2 Toque **Adicionar contato** a partir de um número de discagem rápida.
- 3 Selecione um contato.


Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, insira um nome de contato na caixa de pesquisa.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice da tela da lista de contatos, toque na letra inicial de um contato.

Lista de contatos

Editando contatos


- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque  e edite os detalhes.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.

Apagando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque e segure um contato.
- 2 Toque **Apagar contato**.

Adicionando a favoritos

Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque .



- Opção disponível somente para contatos salvos no telefone ou em uma conta Google.

Criando grupos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **Grupos** > > **Novo grupo**.
- 2 Insira um nome para o novo grupo.
- 3 Toque **Adicionar membros**, selecione contatos e então, toque **ADICIONAR**.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar o novo grupo.

SmartWorld

Você pode baixar uma variedade de jogos, conteúdo de áudio, aplicativos e fontes fornecidas pela LG Electronics. Personalize seu dispositivo para atender às suas preferências utilizando temas de Início, temas de teclado e fontes.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- Este recurso pode não ser suportado, dependendo da região ou fornecedor de serviço.

- 1 Toque > **SmartWorld**.
- 2 Toque > **Conectar** e insira suas informações de conta do Google ou outra.
- 3 Selecione e baixe itens de conteúdo.

Baixando o aplicativo SmartWorld

Se o aplicativo **SmartWorld** não estiver instalado, siga estes passos para baixá-lo.



- 1 Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Centro de atualização** > **Atualizações dos Aplicativos**.
- 2 A partir da lista, selecione **SmartWorld** e toque **Download**.

Calendário



Visão geral do Calendário

Você pode utilizar o calendário para gerenciar eventos e tarefas.

Adicionando eventos

- 1 Toque  > **Calendário**
- 2 Selecione uma data e então, toque .
- 3 Insira detalhes do evento e toque **SALVAR**.
 - Se você tocar em uma data no calendário e a data possuir eventos, uma janela pop-up aparecerá exibindo uma lista com os eventos. Toque em um evento na janela pop-up para visualizar os detalhes do evento.

Sincronizando eventos


Toque  > **Calendários para mostrar** >  > **Calendários para sincronizar**.





- Quando seus eventos são salvos a partir do dispositivo para sua conta do Google, eles são automaticamente sincronizados com o calendário do Google também. Então, você pode sincronizar outros dispositivos com o calendário do Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo e para gerenciar os seus eventos nesses outros dispositivos.

Event pocket



Você pode utilizar Event pocket para criar eventos.

Toque  para abrir Event pocket e, em seguida, arraste o conteúdo para uma data no calendário.

-  : Permite gerenciar imagens, texto, notas e eventos salvos temporariamente. Você também pode compartilhar textos, imagens e notas de outro aplicativo e salvá-los para a caixa de evento. Se você tocar **POCKET** ao criar um evento, o evento é temporariamente armazenado na carteira de eventos.
-  : Permite gerenciar tarefas sem prazo, tais como eventos.

LG Backup

Você pode fazer cópia de segurança, restaurar e mover os dados armazenados no dispositivo.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **LG Backup**.
Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração** > **LG Backup**.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar se deseja fazer cópia de segurança dos dados para a pasta predefinida no dispositivo ou copiar os dados para outros dispositivos.



- A restauração do dispositivo pode apagar arquivos de cópia de segurança salvos na memória interna. Para minimizar a perda de dados, copie os arquivos de cópia de segurança importantes da pasta LG Backup na memória interna, para um computador ou armazenamento externo.



- Não será feito cópia de segurança dos dados armazenados em uma conta do Google. Quando você sincroniza sua conta do Google, aplicativos do Google, contatos do Google, calendário do Google, dados de aplicativos de notas do Google e aplicativos baixados do Play Store são armazenados no aplicativo Drive automaticamente.
- Os arquivos de cópia de segurança são salvos com a extensão de arquivo *.lbf dentro da pasta LG Backup no cartão de memória ou armazenamento interno.
- Carregue totalmente a bateria antes de fazer uma cópia de segurança ou restauração de dados para evitar um desligamento involuntário durante o processo.

RemoteCall Service

O dispositivo pode ser remotamente diagnosticado para resolver problemas. Em primeiro lugar, realize uma chamada para o Centro de Atendimento ao Cliente LG.



- Para utilizar esta função, em primeiro lugar você deve concordar com o uso da função.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

- 1 Toque > **Gerenciamento** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realize uma chamada para um Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- 3 Após estabelecida a chamada, siga as instruções da associada de serviço para inserir um número de acesso de seis dígitos.
 - Seu dispositivo é conectado remotamente e o serviço de suporte remoto é iniciado.

Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, definindo uma conta do Google. A janela de registro da conta do Google aparece automaticamente quando você usa um aplicativo do Google pela primeira vez. Se você não possuir uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.



- Alguns aplicativos podem não funcionar dependendo da região ou fornecedor de serviço.

Google

Permite utilizar a função de pesquisa fornecida pelo Google para pesquisar sites na internet e arquivos armazenados em seu dispositivo digitando as palavras-chave ou através de voz.

Gmail

Permite registrar a sua conta de e-mail do Google para o seu dispositivo para verificar ou enviar e-mail.

Maps

Permite encontrar a sua localização ou a localização de um lugar no mapa. Visualize a informação geográfica.

YouTube

Permite procurar e reproduzir vídeos. Carregue vídeos no YouTube para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo.

Drive

Permite carregar, salvar, abrir, compartilhar e organizar arquivos a partir do seu dispositivo. Arquivos acessíveis a partir de aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar, inclusive em ambientes online e offline.

Play Música

Permite comprar arquivos de música no **Play Store**. Reproduza arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

Play Filmes

Permite utilizar sua conta do Google para alugar ou comprar filmes. Compre conteúdo e reproduza-o em qualquer lugar.

Hangouts

Permite trocar mensagens. Realize uma chamada de vídeo com um indivíduo ou um grupo.

Fotos

Permite visualizar ou compartilhar fotos ou álbuns armazenados no dispositivo.

Documentos

Permite criar documentos ou editar documentos criados online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite documentos junto com os outros.

Planilhas

Permite criar planilhas ou editar planilhas criadas online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite planilhas junto com os outros.

Apresentações

Permite criar apresentação ou editar apresentação criada online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite a apresentação junto com os outros.



04



Ajustes

Ajustes

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

Toque  > **Ajustes**.



- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.
- Toque  para alterar o modo de visualização. Este guia do usuário presume que você esteja utilizando a opção **Ver por abas**.

Redes

Dual SIM


Você pode configurar os ajustes Dual SIM.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dual SIM**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **Cartão SIM1**: Permite alterar o nome e o ícone do cartão SIM1.
 - **Ativar SIM1**: Permite ativar ou desativar o cartão SIM1.
 - **Cartão SIM2**: Permite alterar o nome e o ícone do cartão SIM2.
 - **Ativar SIM2**: ativar ou desativar o cartão SIM2.
 - **Cor do tema do cartão SIM**: Permite alterar a cor dos temas para os cartões SIM.
 - **Modo econômico**: Permite ativar ou desativar esta função. No modo econômico, se você realizar uma chamada para um contato em que um cartão SIM específico estiver atribuído, este SIM será utilizado para a chamada, mesmo se o outro SIM estiver ativo, por exemplo, usando dados móveis.
 - **Dados móveis**: Selecione o cartão SIM que pretende usar para o serviço de dados móveis. Você também pode desativar esta função.
 - **Dados em roaming**: Selecione esta opção para ativar o dispositivo para utilizar dados móveis quando estiver em roaming.

Wi-Fi


Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Deslize  para ativar.
 - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
 - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
 - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque e segure a rede e então, toque **Apagar rede**.


Configurações de rede Wi-Fi

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Alternar para dados móveis:** Se a função de conexão de dados móveis for ativada e o dispositivo não conseguir conectar-se à Internet através de uma conexão Wi-Fi, ele irá conectar-se automaticamente à Internet através da conexão de dados móveis.
-  : Personalize as configurações de rede Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos que suportam Wi-Fi Direct para compartilhar dados diretamente com eles. Você não precisa de um ponto de acesso. É possível conectar-se com mais de dois dispositivos usando Wi-Fi Direct.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi >  > Wi-Fi avançado > Wi-Fi Direct**.
 - Os dispositivos próximos que suportam Wi-Fi Direct aparecerão automaticamente.

- 2 Selecione um dispositivo.
 - A conexão ocorre quando o dispositivo aceita a solicitação de conexão.



- A bateria pode descarregar mais rapidamente ao utilizar Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Deslize para ativar.
 - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.
 - Para atualizar a lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.




- Apenas os dispositivos com a opção de busca ativada serão exibidos na lista.

- 3 Selecione um dispositivo na lista.
- 4 Siga as instruções na tela para realizar a autenticação.



- Este passo é ignorado para dispositivos acessados anteriormente.

Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
 - Você pode enviar arquivos multimídia ou contatos.
- 2 Toque  > **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
 - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.



- O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.

Dados móveis

Você pode ativar ou desativar dados móveis. É possível também gerenciar o uso de dados móveis.

Ativando dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Deslize para ativar.

Personalizando as configurações de dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Dados móveis:** Defina para utilizar conexões de dados em redes móveis.
 - **Limitar o uso de dados:** Defina um limite de utilização de dados móveis para bloqueá-los quando o limite for atingido.
 - **:** Personalize as configurações de dados móveis.

Chamada

Você pode personalizar as configurações de chamada, como chamada de voz e opções de chamada internacionais.




- Alguns recursos podem não ser suportados dependendo da região ou do fornecedor de serviço. Acesse [Telefone](#) para mais detalhes.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Chamadas**.
- 2 Personalize as configurações.

Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.


- 1 Conecte o seu dispositivo e outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo** e então, deslize  para ativar o **Vínculo USB**.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Ao conectar-se a um computador, baixe o driver USB a partir de www.lg.com/br e instale no computador.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para compartilhar arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior, ou Linux.

Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode configurar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam conectar-se à Internet usando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ponto de acesso Wi-Fi** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**, e insira o nome do Wi-Fi (SSID) e a senha.
- 3 Ative o Wi-Fi no outro dispositivo, e selecione o nome do dispositivo de rede na lista de Wi-Fi.
- 4 Insira a senha da rede.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Mais informações estão disponíveis neste site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo** e então, deslize para ativar a **Conexão Bluetooth**.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Mais informações estão disponíveis neste site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ajuda

Você pode visualizar a ajuda sobre o uso de vínculos e pontos de acesso. Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ajuda**.

Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Modo avião**.
- 2 Toque **ATIVAR** na tela de confirmação.

Redes móveis

Você pode personalizar as configurações de dados móveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Redes móveis**.

- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Modo de rede:** Selecione um tipo de rede.
 - **Nomes de pontos de acesso:** Permite visualizar ou alterar o ponto de acesso para a utilização de serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
 - **Operadora de rede:** Permite procurar as operadoras de rede e conectar-se automaticamente a uma rede.

VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar redes privadas virtuais conectadas.

Adicionando VPN

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > VPN**.
- 2 Toque **Adicionar rede VPN**.



- Se a tela não estiver bloqueada, uma tela de notificação aparecerá. Toque **AJUSTES** a partir da tela de notificação e bloqueie a tela. Acesse *Configurando os ajustes de bloqueio de tela* para mais detalhes.

- 3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

Definindo as configurações de VPN

- 1 Toque um VPN a partir da lista de **VPNS**.
- 2 Insira os detalhes da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.
 - Para salvar os detalhes da conta, selecione a opção **Salvar a informação da conta**.

Impressão

Permite que você imprima o conteúdo de algumas telas (como páginas da web exibidas no Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

Sons e notificações

Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação.

Na tela de Ajustes, toque **Sons e notificações** e personalize as seguintes configurações:

- **Perfil do som:** Permite alterar o perfil de som para **Som, Apenas vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volume:** Permite ajustar o volume de som para vários itens.
- **Toque SIM1/SIM2:** Permite selecionar um toque para as chamadas recebidas. Adicione ou apague toques.
- **Compor toques:** Permite criar um toque para as chamadas recebidas de um contato específico. Acesse *Compor toques* para mais detalhes.
- **Som com vibração:** Permite definir o dispositivo para vibrar e tocar simultaneamente.
- **Tipo de vibração SIM1/SIM2:** Permite selecionar um tipo de vibração.
- **Não perturbar:** Permite definir o tempo, alcance e tipo de aplicativo para receber mensagens de notificação. Receba mensagens de notificação somente em determinados dias da semana.
- **Tela de bloqueio:** Permite exibir ou ocultar uma mensagem de notificação na tela de bloqueio. Você também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicativos:** Permite selecionar os aplicativos que podem exibir as suas mensagens de notificação na tela, e definir as prioridades desses aplicativos em relação as mensagens de notificação.
- **Mais > Som de notificação SIM1/SIM2:** Permite definir um som para as notificações. Defina uma música armazenada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Efeitos sonoros:** Permite selecionar um efeito sonoro para reproduzir ao tocar os números no teclado de discagem, ao selecionar opções ou bloquear ou desbloquear a tela.
- **Mais > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas:** Permite ler informações de chamadas ou conteúdo da mensagem em voz alta.

Tela

Você pode personalizar as configurações detalhadas para cada tipo de tela.

Na tela de Ajustes, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Tela inicial:** Permite personalizar as configurações da tela inicial. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- **Bloqueio de tela:** Permite personalizar as configurações de bloqueio de tela. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.
- **Combinação de Teclas de início:** Permite reorganizar as teclas de início.
- **Tipo de fonte:** Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte:** Selecione o tamanho da fonte desejado.
- **Texto em negrito:** Permite definir para negrito o texto na tela.
- **Brilho:** Utilize a barra deslizante para alterar o brilho da tela do dispositivo.
- **Automático:** Permite definir o dispositivo para que o brilho da tela seja ajustado automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.
- **Modo leitura:** Permite diminuir a quantidade de luz azul na tela para reduzir a tensão ocular.
- **Girar tela autom.:** Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a orientação do telefone.
- **Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Mais > Protetor de tela:** Permite exibir um protetor de tela quando o telefone estiver em espera ou carregando. Selecione um tipo de protetor de tela para exibir.
- **Mais > Calibração do sensor de movimento:** Permite corrigir o ângulo e velocidade do sensor de movimento para melhorar a precisão da inclinação e velocidade do sensor.



- Ao corrigir o sensor de movimento, certifique-se de colocar o dispositivo sobre uma superfície plana. Não fazer isso pode causar erros com as funções do sensor de movimento, tais como a rotação automática da tela.

Geral

Idioma e teclado

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado para o seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Idioma:** Escolha um idioma para usar em seu telefone.
 - **Teclado atual:** Exibe o tipo de teclado em uso atualmente. Selecione um teclado para usar ao inserir texto.
 - **Teclado LG:** Permite personalizar os ajustes do Teclado LG.
 - **Google digitação por voz:** Defina as opções para digitação de texto pelo Google.
 - **Conversão de texto em voz:** Defina as configurações para conversão de texto em voz.
 - **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse.
 - **Inverter botões:** Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

Localização

Você pode personalizar o modo como suas informações de localização são utilizadas por aplicativos específicos.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Localização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Modo:** Selecione um método para fornecer suas informações de localização.
 - **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE:** Exibe aplicativos que solicitaram recentemente informações de localização.
 - **Câmera:** Permite salvar informações de localização ao tirar fotos ou gravar vídeos.
 - **Histórico de Localização do Google:** Permite definir as configurações do histórico de localização do Google.

Contas e sincronização


Você pode adicionar ou gerenciar contas, incluindo uma conta do Google. É possível também sincronizar aplicativos específicos ou informações do usuário automaticamente.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Sincronização automática de dados:** Permite sincronizar todas as contas registradas automaticamente.
 - **CONTAS:** Exibe uma lista de contas registradas. Toque em uma conta para visualizar ou alterar os detalhes.
 - **ADICIONAR CONTA:** Permite adicionar uma nova conta.

Acessibilidade


Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Visão > TalkBack:** Defina para notificar o estado da tela ou ações por voz.
 - **Visão > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas:** Ative para ler as informações de chamadas ou conteúdo da mensagem por voz.
 - **Visão > Tamanho da fonte:** Defina o tamanho da fonte.
 - **Visão > Texto em negrito:** Defina para negrito o texto na tela.
 - **Visão > Zoom tátil:** Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
 - **Visão > Inversão de cor:** Permite aumentar o contraste de cores da tela para pessoas com pouca visão.
 - **Visão > Ajuste de cor da tela:** Permite ajustar a cor da tela.
 - **Visão > Escala de cinza:** Mude a cor da tela para o modo de escala de cinza.
 - **Visão > Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar:** Selecione para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.

- **Auditiva > Legendas:** Permite ativar os serviços de legenda ao reproduzir vídeos para as pessoas com deficiência auditiva.
- **Auditiva > Alertas de Flash:** Selecione para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas recebidas, mensagens e alarmes.
- **Auditiva > Desligar todos os sons:** Permite silenciar todos os sons e diminuir o volume no receptor.
- **Auditiva > Tipo de áudio:** Selecione o tipo de áudio.
- **Auditiva > Balanço de som:** Ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra deslizante para alterar o equilíbrio.
- **Motora e cognitiva > Touch assistant:** Ative a placa de toque para mostrar botões e gestos mais fáceis de usar.
- **Motora e cognitiva > Definir tempo para pressionar e ver menu:** Ajuste o tempo de entrada do toque.
- **Motora e cognitiva > Toque e segure para chamadas:** Permite atender ou rejeitar chamadas tocando e segurando o botão de chamada em vez de arrastá-lo.
- **Motora e cognitiva > Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Motora e cognitiva > Áreas de controle tátil:** Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque para apenas uma área.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade:** Acesse rapidamente uma função utilizada frequentemente tocando  três vezes.
- **Girar tela automaticamente:** Selecione para girar a tela automaticamente quando alterar a orientação do telefone.
- **Acesso com interruptor:** Permite criar combinações de teclas para controlar o dispositivo.

Tecla de atalho

Você pode usar as teclas de volume para iniciar aplicativos diretamente quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Deslize  para ativar:
 - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para iniciar **Capture+**.

Serviços do Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Serviços do Google**.

Segurança

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Segurança**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Bloqueio de conteúdo:** Defina o método para bloquear arquivos em **QuickMemo+**.
 - **Criptografar telefone:** Defina a senha do dispositivo para sua privacidade. Crie um PIN ou senha para inserir cada vez que o telefone for ligado. Acesse *Criptografia do dispositivo* para mais detalhes.
 - **Criptografar cartão MicroSD:** Permite criptografar o cartão de memória para evitar o uso em outro dispositivo. Acesse *Criptografia do cartão de memória* para mais detalhes.
 - **Definir bloqueio do cartão SIM:** Permite bloquear ou desbloquear o cartão SIM ou alterar a senha do PIN.
 - **Mostrar senha:** Exibe a senha enquanto você digita.
 - **Administradores do dispositivo:** Ativa ou desativa os administradores de dispositivos.
 - **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
 - **Verificar os aplicativos:** Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.
 - **Proteção de credencial:** Exibe o tipo de armazenamento onde o certificado de segurança será salvo.

- **Gerenciamento de certificados:** Permite gerenciar o certificado de segurança armazenado no dispositivo.
- **Trust agents:** Exibe e utiliza agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Fixar tela:** Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo usando a tela fixada.
- **Acesso ao uso para aplicativos:** Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu telefone.


Data e hora

Você pode personalizar as configurações de data e hora.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.

Armazenamento e USB


Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Armazenamento e USB**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento para cada aplicativo.
 - **CARTÃO SD:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória for inserido. Para desativar o cartão de memória, toque .

Bateria e economia de energia


Você pode visualizar as informações atuais de bateria ou ativar o modo de economia de energia.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Bateria e economia de energia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:

- **Uso da bateria:** Exibe os detalhes do uso da bateria. Para visualizar mais detalhes, selecione um item específico.
- **Percentual da bateria na barra de estado:** Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.
- **Economia de energia:** Permite reduzir o consumo da bateria, reduzindo algumas configurações do dispositivo, tais como o brilho da tela, a velocidade e a intensidade de vibração. A barra de estado exibe  quando o modo de economia de energia estiver ativado.

Memória

Você pode visualizar a média de uso de memória durante um certo período de tempo e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Memória**.
- 2 Toque  para definir um intervalo de tempo para recuperar dados.

Aplicativos

Você pode visualizar uma lista de aplicativos instalados. Desative ou remova aplicativos, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Aplicativos**.
- 2 Selecione um aplicativo e execute ações.

Cópia de segurança e Restauração

Você pode fazer cópia de segurança dos dados armazenados no seu dispositivo para outro dispositivo ou conta. Restaure o dispositivo, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cópia de segurança e Restauração**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **LG Backup:** Defina para fazer cópia de segurança e restaurar todos os dados armazenados no dispositivo. Acesse [LG Backup](#) para mais detalhes.
 - **Fazer cópia de segurança dos meus dados:** Defina para fazer

uma cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.

- **Conta de cópia de segurança:** Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
- **Restauração automática:** Permite restaurar automaticamente as configurações e dados de cópia de segurança ao reinstalar um aplicativo.
- **Restaurar configurações de rede:** Permite restaurar Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
- **Restaurar dados de fábrica:** Permite restaurar todas as configurações padrão do dispositivo e apagar os dados.



- Ao restaurar seu dispositivo, todos os dados serão apagados. Insira um nome para o dispositivo, conta do Google e outras informações iniciais novamente.

Sobre o telefone

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome, estado, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Ajustes, toque **Geral** > **Sobre o telefone** e visualize as informações.




05

Anexo

Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Idioma**, e selecione um idioma.

LG Bridge

Visão geral do LG Bridge

O LG Bridge é um aplicativo que ajuda a gerenciar imagens, músicas, vídeos e documentos armazenados no dispositivo LG em seu PC. Você pode fazer cópia de segurança de seus contatos, fotos e muito mais para o PC ou atualizar o software do dispositivo.



- Acesse o menu Ajuda do LG Bridge para mais detalhes.
- Os recursos suportados podem variar dependendo do dispositivo.
- O driver USB LG é o programa necessário para conectar um telefone LG a um PC. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.



- Esta opção pode não estar disponível dependendo do país ou operadora.

Funções do LG Bridge

- Gerenciar os arquivos no dispositivo a partir de um computador através de uma conexão Wi-Fi ou conexão de dados móveis.
- Fazer cópia de segurança de dados do dispositivo para um computador ou restaurar dados de um computador para o dispositivo através de um cabo USB.
- Atualizar o software do dispositivo a partir de um computador através de um cabo USB.

Instalando o LG Bridge em um computador

- 1 Acesse www.lg.com/br a partir do computador.
- 2 Selecione a opção **Suporte > Software & Drivers**.
- 3 Siga os passos da tela para baixar e instalar o software LG Bridge.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite www.lg.com/br.

Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.



- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

Ajustes > Geral > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização > Atualização de software.




- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Nano-SIM	Não existe um cartão Nano-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Nano-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Nano-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Nano-SIM. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	
Nenhum aplicativo pode ser configurado	Não suportado pelo provedor de serviços ou necessário registro.	Contate seu provedor de serviços.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Aplicativo baixado causando erros	Aplicativo com problema.	1. Toque  > Ajustes . 2. Toque Geral > Aplicativos . 3. Toque o aplicativo > Desinstalar .
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se o número foi digitado corretamente.
	Novo cartão Nano-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Atingiu o limite de cobrança pré-pago.	Contate o provedor de serviços ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes e desative essa função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens do seu telefone, para deixar mais memória disponível.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você estiver utilizando uma película de proteção ou capa, certifique-se de que não cobriu a área ao redor do sensor de proximidade. Verifique se a área ao redor do sensor de proximidade está limpo.
Sem som	Modo Apenas vibrar.	Verifique o estado das configurações no menu Sons e notificações para ter certeza que você não está no modo Apenas vibrar ou Silencioso

Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.



- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

Mais informações

Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite:

<http://opensource.lge.com>.

Em adicional ao código fonte, todos os termos da licença, isenções de garantia e avisos de marcas registradas, estão disponíveis para download.

A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cobre o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para *opensource@lge.com*. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

Marcas

- Copyright©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Adaptador de viagem: MCS-02BR, MCS-02BS

Bateria: BL-41A1HB

Cabo de dados: Incluso

Fone de ouvido: EAB64228801

EAB62808214, EAB62808714, EAB62808212, EAB62808712,
EAB62808213, EAB62808713, EAB62808215, EAB62808715,
EAB62808201, EAB62808211, EAB62808711, EAB62209202,
EAB62808402, EAB62209205, EAB62209201, EAB62808401,
EAB62209204, EAB62209302, EAB62808502, EAB62209303,
EAB62209301, EAB62808501, EAB62691136, EAB62729036,
SGEY0003219, SGEY0003224, EAB62209304, EAB64228803,
EAB64228804, EAB64228802



- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do fornecedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes pode afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento no seu dispositivo. Isto não será coberto pelos serviços de reparação da LG.



- Se qualquer um desses itens básicos estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-K200dsF

- ▶ **Nome Técnico:** LG-K200dsF
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** B3/B7/B28
- ▶ **Dimensões:** 144,8 x 71,4 x 6,9 mm
- ▶ **Peso:** 121,2 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática.

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias
Demais acessórios	90	-	90 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição

implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lg.com/br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lg.com/br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

* **0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM/BR/SUPORTE

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lg.com/br/suporte.

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lg.com/br), clicando na página "Suporte" e "Assistência Técnica".
2. Na aba "Agendar Reparo ou Instalação", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG Collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



