

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH ภาษาไทย

FV1450S4W
FV1409S4W



MFL71445919
Rev.00_082019



มอก.1463-2556

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	3
กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน	3
การติดตั้ง.....	8
ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ.....	8
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง	10
การนำเครื่องชักผ้าออกจากหีบห่อ	11
การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า.....	12
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า.....	13
การติดตั้งท่อระบาย	16
การใช้งาน	17
ภาพรวมการทำงาน.....	17
การเตรียมผ้าสำหรับซัก	17
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	19
แผงควบคุม.....	21
ตารางโปรแกรม	23
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ	27
ฟังก์ชันสมาร์ท.....	29
การใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ.....	29
ใช้ Smart Diagnosis.....	31
การบำรุงรักษา.....	32
ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง.....	32
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	32
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	35
ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	35

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้นี้สามารถใช้งานโดยเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีทักษะทางกายภาพการรับรู้และทางจิตใจที่บกพร่องหรือขาดความรู้และประสบการณ์ หากว่าพวกเขาได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้นี้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่让孩子เล็กเล่นกับเครื่องใช้นี้การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำโดยเด็กเล็กโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- ควรกันเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีให้อยู่ห่างๆ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลตลอดเวลา
- หากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือน และห้ามนำไปใช้งานใน:
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
 - ฟาร์ม
 - ใช้งานโดยลูกค้าภายในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่พักประเภทอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมแบบที่พักพร้อมอาหารมือเข้า
 - พื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุด หรือในห้องชักผ้า
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- แรงดันน้ำจะต้องมีค่าระหว่าง 100 และ 1000 kPa
- ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับรอบการชักผ้าแห้งบางรอบอยู่ที่:

FV1450S4W	FV1409S4W
10.5 กก.	9 กก.

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายข้อศกเกิด สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปิดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่เหมาะสมพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ นํ้ายาล้างแวกซ์ นํ้ามัน สี นํ้ามันเบนซิน สารล้างนํ้ามัน สารละลายชักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง นํ้ายาขจัดรอยเปื้อน นํ้ามันสน นํ้ามันพืช นํ้ามันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่ายืนหรือวิ่งใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, นํ้ามัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น

- เก็บนํ้ายาซักผ้า นํ้ายาปรับผ้านุ่ม และนํ้ายาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามซึกพรมชิ้นเล็ก เสื้อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้น เสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรมานำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที

การบำรุงรักษา

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ดัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บาย ไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามสเปรย์นํ้าข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ

การกำจัด


- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาทิ้งก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ


- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

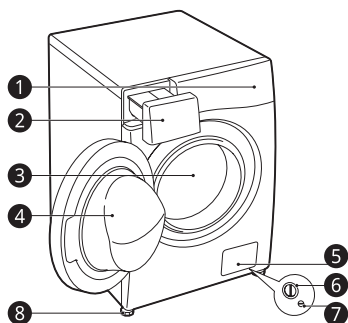

- ❶ แผงควบคุม
- ❷ ลินชักใส่น้ำยาซักผ้า
- ❸ ถังซัก
- ❹ ฝา
- ❺ ฝาครอบ
- ❻ ตัวกรองจุกทางระบาย
- ❼ จุกทางระบาย
- ❽ ขาตั้งปรับระดับ


มุมมองด้านหลัง

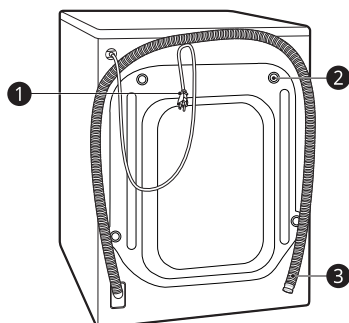

- ❶ ปลั๊กไฟ
- ❷ สลักฝาน
- ❸ ท่อระบาย

อุปกรณ์เสริม

* คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

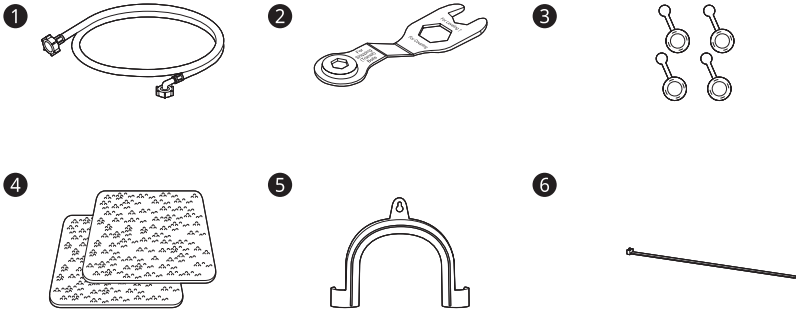

- ❶ ท่อจ่ายน้ำเย็น*
- ❷ ประแจเลื่อน
- ❸ ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย*
- ❹ แผ่นกันลื่น*
- ❺ ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ*
- ❻ สายรัด*

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FV1450S4W	FV1409S4W
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์	
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	600 มม. x 560 มม. x 850 มม.	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	70 กก.	



- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นเรียบแข็ง (อนุญาตให้มีความลาดชันภายใต้เครื่องที่: 1°)
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ได้รับระดับบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตราย
- หากเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันจนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรับขาทั้งสี่ข้างโดยใช้ประแจเลื่อนสำหรับสลักขมย่ายให้หมาดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง และมีช่องว่างประมาณ **5 มม.** ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างของพื้นผิวส่วนบนของเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่อยู่เหนือเครื่อง
- ควรเว้นระยะห่างเพิ่มเติม **100 มม.** สำหรับผนัง และ **20 มม.** สำหรับด้านหลัง ด้านขวาและด้านซ้าย

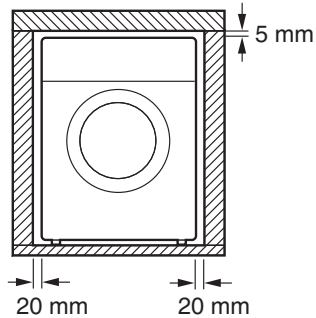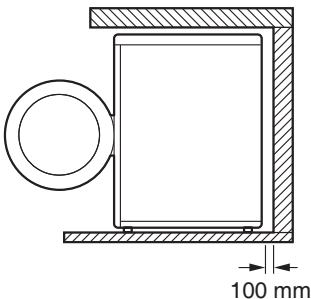

! คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว


หมายเหตุ

- หากมีการติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยกสูง จะต้องทำการยึดตัวเครื่องให้แน่นหนาเพื่อลดความเสี่ยงในการร่วงหล่น

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นเกินไปและเสียงดัง

- ในการป้องกันการสั่นของเครื่อง เราขอแนะนำให้ท่านวางถ้วยยาง ① ที่หนาอย่างน้อย 15 มม. ตรงขาตั้งแต่ละข้างของเครื่อง และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด

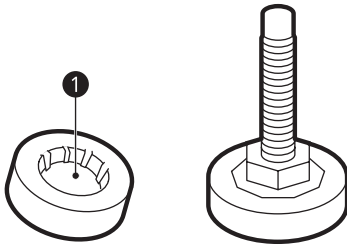

- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น

หมายเหตุ

- ท่านสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) ได้จากศูนย์บริการ LG Electronics

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดลงในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าออกและปิดกอน้ำทุกครั้ง หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- ทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดพลาดร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ของท่าน
- เต้ารับจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะอย่างน้อย 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของที่ตั้งเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน


- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามระเบียบและข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง


* คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 หลังจากนำกล่องและบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว ให้ยกเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวพยุงถึงซ็อก ①* หลุดออกจากฐานและไม่ติดอยู่ที่ด้านล่างของเครื่อง
- 2 หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่าง กระดาษ ② ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

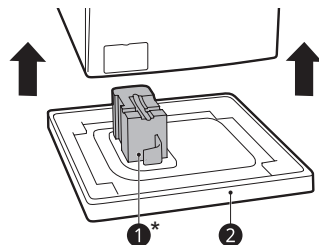


การถอดชุดประกอบน็อต

- 1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ① ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

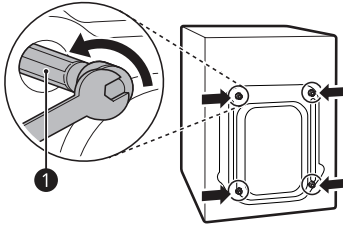

- 2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแหว่งไปมาเล็กน้อย ในขณะที่ดึงออก

- 3 ใส่ฝาปิดรู
 - หาด้านหน้าฝาปิดรู ② ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

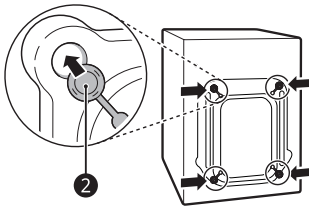

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ



เมื่อผลึกขอบของแผ่นด้านบนลงตามแนวทแยงมุม เครื่องต้องไม่ขยับขึ้นลงได้อีก (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง) หากเครื่องขยับโยกเยกเมื่อผลึกจากมุมด้านบนบนของเครื่องตามแนวทแยงมุม ต้องทำการปรับตั้งระดับขาใหม่

การปรับและการตั้งระดับขา


เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

- 1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ


- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

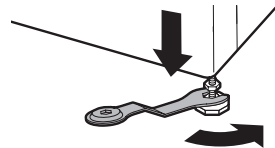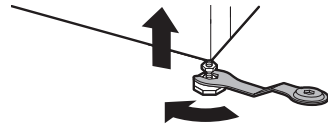

- 2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมมาตรแบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ①

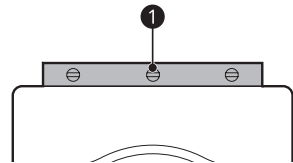

- 3 ยึดขาปรับให้แน่นด้วยน็อตล็อค ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปที่ด้านล่างของเครื่อง

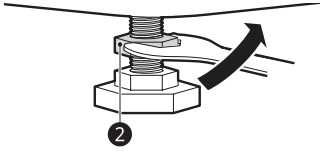

- 4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อคทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องซักผ้าจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการลื่น สะเทือนหรือเสียงรบกวน


การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นได้ ขาปรับระดับและปรับระดับ

- 1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น
 - ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น
- 2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

- 3 วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① บนพื้น

- การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้ขาด้านหลังของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

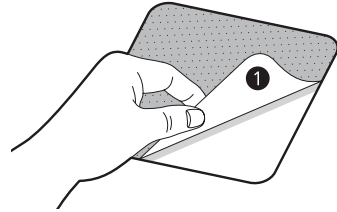

- 4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics


การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **100 kPa** และ **1,000 kPa** (1.0–10.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **1,000 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ห้ามขันท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วทั้งหมดจนแน่นเกินไป
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น

ตรวจสอบซีลยางบนท่อจ่ายน้ำเข้า


มีซีลยางสองตัว ① ให้มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำเข้า ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อกับก๊อกน้ำแน่นเพียงพอ

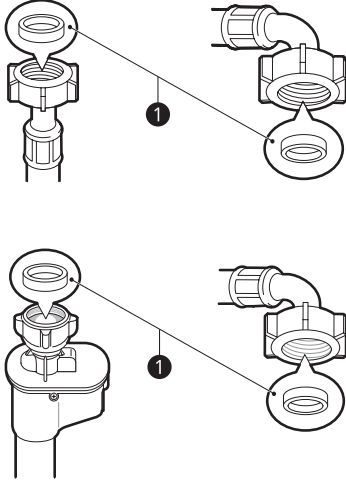

ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

สกรู - ยึดท่อเพื่อต่อกับก๊อกกับเกลียว

ขันสกรูข้อต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำซึ่งมีเกลียวขนาด 3/4"




หมายเหตุ

- ก่อนทำการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่นๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้งสองสั้ว

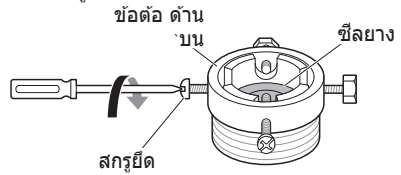


2 ถอดจานน้ำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้งสองสั้วให้แน่น

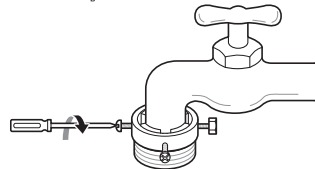


- 4 ดันท่อประปาขึ้นในแนวตั้งขึ้นเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์แล้วทำให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

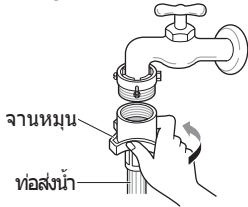

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลาย สกรูยึดทั้งสี่ตัว

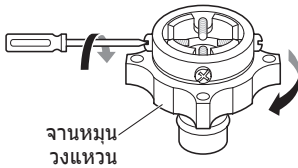


- 2 ถอดจานน้ำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดก้นน้ำเข้าออก ขันสกรูสี่ตัวที่ยึดอยู่และแผ่นแหวน อะแดปเตอร์ให้แน่น

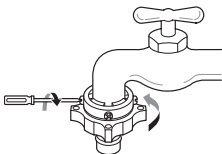

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

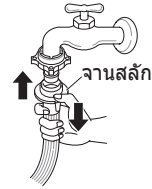


หมายเหตุ

- หลังจากเชื่อมต่อท่อส่งน้ำกับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ในแนวท่อน้ำ ปล่อยให้ น้ำระบายไล่สิ่ง และตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อน้ำกับแหล่งจ่ายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า

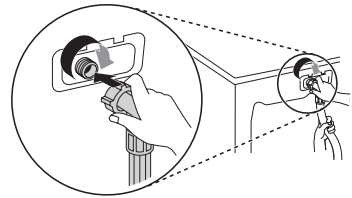

หมายเหตุ



- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดไกด์เพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด

การติดตั้งท่อระบาย


สำหรับรุ่นที่มีปั๊มระบายน้ำ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

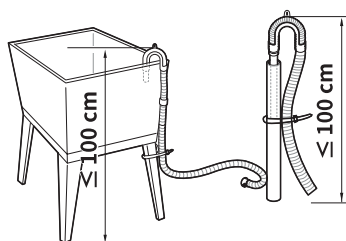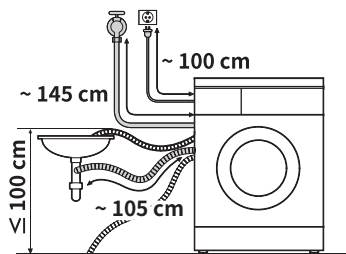

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

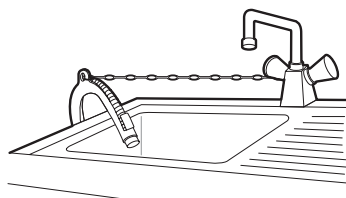

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรกให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและนำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

- 1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก
 - แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และขนาดผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 เติมน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 - ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในอุปกรณ์จ่ายน้ำยา
- 3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - กดปุ่ม **Power (แหล่งจ่ายไฟ)** เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เลือกรอบซักที่ต้องการ
 - กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
 - คราวนี้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วในการปั่นอ่านผลการดูแลรักษาผ้าของท่านอย่างละเอียด
- 5 เริ่มต้นโปรแกรม
 - กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** เพื่อเริ่มรอบซัก เครื่องซักผ้าจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** ภายใน **15 นาที** เครื่องซักผ้าจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แพคเกจการซักเพื่อผลการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมการซักตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

แยกประเภทการซัก

- เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดีที่สุด ควรแยกผ้าของท่านตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าตามชนิดของผ้า และอุณหภูมิในการซัก และซักด้วยความเร็วในการปั่นที่ปรับไว้
- แยกผ้าที่มีสีเข้มจากผ้าสีอ่อนและสีขาวเสมอ ซักแยกจากกันเนื่องจากการตกสีและการเกาะติดของเศษใยผ้าสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเสื้อผ้าสีอ่อนและสีขาว หากเป็นไปได้ อย่าซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย

หมายเหตุ

- ความสกปรก (มาก, ปานกลาง, น้อย): แยกผ้าตามความสกปรก ตัวเลือก **Intensive** มีประสิทธิภาพในการซักผ้าที่สกปรกปานกลางและสกปรกมาก
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี แยกซักผ้าไหมสีเข้มและผ้าสีออกจากกันเป็นอันดับแรก
- ขุยผ้า (ผ้าสาลีที่มาจากการผลิต ที่มาจากการถัก): แยกซักผ้าที่มีขุยผ้าเยอะและผ้าที่ติดขุยผ้าได้ง่าย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บนอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ - ผ้าอบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดกลางใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเพื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- ผ้าขนาดใหญ่ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของความจุการซักทั้งหมด ห้ามซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเพราะอาจทำให้ถังซักขาดสมดุล ควรใส่ผ้าที่คล้ายกันอีกหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่างๆ เช่น ตะปู, กิ่งติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

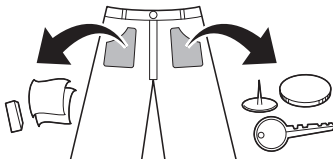


- ซักผ้าที่อบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ


- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก
- ตรวจสอบในพับของยางกันรั่ว (สีเทา) และเอาสิ่งของเล็กๆ ออก

! ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่ามีผัดตระหว่งประตูและขอบยางหรือไม่ มีฉนวนผ้าอาจเสียหายขณะซัก

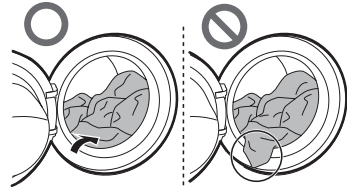

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

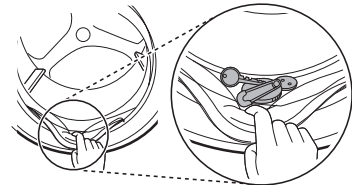

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า


- ควรใส่น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใส่น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใส่น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- ห้ามใส่น้ำยาซักผ้าหากท่านกำลังใช้ฟังก์ชัน **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** หรือหากท่านได้เลือกตัวเลือก **Pre Wash** เนื่องจากน้ำยาอาจจับตัวเป็นก้อน
- ปริมาณการใส่น้ำยาซักผ้าอาจต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกน้ำยาซักผ้าและอุณหภูมิของน้ำ
- ใส่น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าบอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ใส่น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณที่ใส่: $\frac{3}{4}$ ของปริมาณปกติ
- ปริมาณขั้นต่ำ: $\frac{1}{2}$ ของปริมาณเต็ม

การใส่น้ำยาซักผ้า

- น้ำยาซักผ้าสำหรับการซัก ① หลักเท่านั้น →
- น้ำยาซักผ้าสำหรับการซักเตรียม ② และการซักหลัก ① →

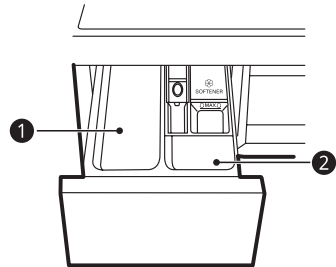


หมายเหตุ

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม หากใส่น้ำยาซักผ้าสารฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดกลิ่น
- เมื่อเลือก **Pre Wash** ให้แบ่งปริมาณออกเป็น $\frac{1}{3}$ เพื่อการซักเตรียมและ $\frac{2}{3}$ สำหรับการซักหลัก

การใส่ผงซักฟอกแบบเม็ด

ผงซักฟอกแบบเม็ดยังคงมีใช้สำหรับซักผ้า

1 เปิดประตูและใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก

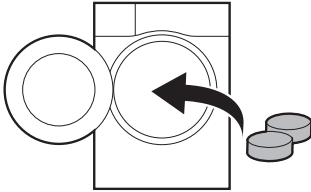


2 ใส่ผ้าที่จะซักในถังซักและปิดผ้า

หมายเหตุ

- ห้ามใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดในลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้า

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- อย่าใส่เกินกว่าขีดพิกัด การใส่เกินสามารถทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเวลาได้ ซึ่งอาจทำให้มีรอยเปื้อนเสื้อผ้า ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ

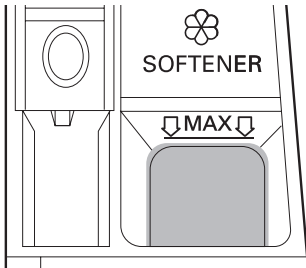

- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเป็นเวลานานกว่า 2 วัน (น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว)
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกล้างโดยอัตโนมัติในโปรแกรมการล้างน้ำสุดท้าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำ
- ห้ามใช้สารทำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ)

หมายเหตุ

- ห้ามเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดคราบบนผ้าของท่าน


การเติมน้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาจัดหินปูน เพื่อลดการใช้ยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

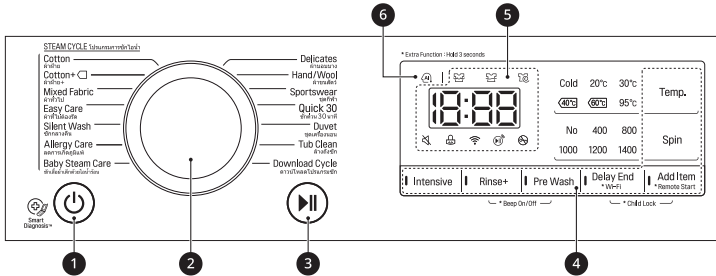

1 ปุ่ม Power (แหล่งจ่ายไฟ)

- กดปุ่ม **Power (แหล่งจ่ายไฟ)** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

2 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

3 ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)

- ปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** ใช้ในการเริ่มต้นรอบซักหรือหยุดรอบซัก
- หากจำเป็นต้องหยุดรอบซักชั่วคราว ให้กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**

4 ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

- มีตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซักที่ดีขึ้น สามารถปรับแต่งตัวเลือกและฟังก์ชันได้หลากหลาย
- หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล
- หากต้องการใช้ฟังก์ชัน **Remote Start (การเริ่มทางไกล)** ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมารถ
- วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก
 - : เมื่อไอคอนนี้สว่างขึ้นเสียงบี๊บจะดับไปพร้อมกัน
 - : เมื่อไอคอนนี้สว่างขึ้นแผงควบคุมจะล็อคยกเว้นปุ่มเปิดปิด
 - : ไอคอนนี้สว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย WLAN

5 จอแสดงผล

- จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น
 - 18:88: เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลาเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตัวเลือกที่เลือก
 -  : ขณะกำลังซักผ้า ไอคอนนี้จะสว่างขึ้น
 -  : ขณะล้างผ้าหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการซัก ไอคอนนี้จะสว่างขึ้น
 -  : ขณะผ้าปั่นหมาดเพื่อเอาน้ำออกจากเครื่องซักผ้า ไอคอนนี้จะสว่างขึ้น
 -  : เมื่อไอคอนนี้สว่างขึ้นจะไม่สามารถเปิดประตูได้

6 AI DD

- **AI DD**  ให้การซักและการปั่นที่ต้องการ
-  จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและใช้งานโปรแกรมหุ่น **Cotton (ผ้าฝ้าย)** **Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)** และ **Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)** เมื่อโปรแกรมที่เลือกเหล่านี้ทำงาน

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม	Cotton (ผ้าฝ้าย)		
คำอธิบาย	ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยการผสมผสานการหมุนถึงซักแบบต่างๆ ใช้สำหรับผ้าสีธรรมชาติ (เสื้อเชิ้ต กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายสกปรกปานกลาง (ชุดชั้นใน)		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	การกำหนดอัตรา
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)		
คำอธิบาย	ให้ประสิทธิภาพการซักที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผ้าปริมาณมากด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง ใช้สำหรับผ้าสีธรรมชาติ (เสื้อเชิ้ต กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายสกปรกปานกลาง (ชุดชั้นใน)		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	60 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	การกำหนดอัตรา
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)		
คำอธิบาย	ช่วยให้ซักผ้าหลายชนิดพร้อมกันได้ ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าปูที่นอน)		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	40 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	4 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)		
คำอธิบาย	เหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ตสีลาลองที่ไม่จำเป็นต้องรีดหลังการซัก ใช้สำหรับผ้าโพลีเอสเตอร์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	40 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	4 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Silent Wash (ซักกลางคืน)		
คำอธิบาย	ให้ระดับเสียงและการสั่นสะเทือนน้อยและประหยัดเงินโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงกลางคืน ใช้สำหรับผ้าสีธรรมชาติ (เสื้อเชิ้ต ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายสกปรกเล็กน้อย (ชุดชั้นใน)		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	40 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	5 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,000 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)		
คำอธิบาย	ช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ และขนสัตว์		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	60 °C	ความจุผ้าสูงสุด	4 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน)		
คำอธิบาย	ช่วยในการขจัดคราบโปรตีนและสิ่งสกปรกและล้างได้ดีกว่า ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่เปื้อนเล็กน้อย		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	60 °C	ความจุผ้าสูงสุด	4 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,000 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Delicates (ผ้าอบบาง)		
คำอธิบาย	เหมาะสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นใน เสื้อสตรี ฯลฯ		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	20 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	3 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	800 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)		
คำอธิบาย	สำหรับผ้าที่บอบบางและซักด้วยมือ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ (ใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้) ใช้สำหรับผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม ผ้าที่ซักด้วยมือ ผ้าอบบาง เสียหายได้ง่าย		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	30 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	2 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	800 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Sportswear (ชุดกีฬา)		
คำอธิบาย	เหมาะสำหรับผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง ใช้สำหรับผ้า Coolmax, gore-tex, ผ้าฟริช และ ผ้า sympatex		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	40 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	3 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	800 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)		
คำอธิบาย	ให้เวลาในการซักที่รวดเร็วสำหรับผ้าที่มีปริมาณน้อยและเปื้อนเล็กน้อย		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	20 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	2 กก.
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Duvet (ชุดเครื่องนอน)		
คำอธิบาย	สำหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าคลุมโซฟา ฯลฯ ใช้สำหรับเครื่องนอนผ้าฝ้ายยกเว้นเสื้อผาพิเศษ (ผ้าอบบาง ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม ฯลฯ) ซึ่งมีการยึดด้านใน: ชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมโซฟาซึ่งมีการยึดด้านในแบบบาง		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	เย็น (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด	ซักผ้า 1 ชิ้น
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,000 รอบต่อนาที		

โปรแกรม	Tub Clean (ล้างถังซัก)		
คำอธิบาย	นี่คือฟังก์ชันพิเศษเพื่อการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าของท่าน		

โปรแกรม	Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)		
คำอธิบาย	โปรแกรม Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก) ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมซักใหม่และพิเศษไปยังเครื่องซักผ้าของท่านด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมค่าเริ่มต้นอยู่ใน Rinse (ล้าง) + Spin (ปั่นหมาด)		
ที่เหมาะสมอุณหภูมิ	-	ความจุผ้าสูงสุด	ซักผ้า 1 ชิ้น
ความเร็วการปั่นสูงสุด	1,400 รอบต่อนาที		

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- เมื่อซักผ้าให้อ่านฉลากการดูแลรักษาผ้าของท่านอย่างละเอียดเสมอ
- ความเร็วการปั่นสูงสุดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น โปรแกรม และสภาพความจุ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

โปรแกรม	Intensive	Rinse+ (ล้าง+)	Pre Wash	Delay End (ตั้งเวลาล้าง หน้า)	Add Item (เพิ่มรายการ)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●	●
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)		●	●	●	●
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	●	●	●	●	●
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	●	●	●	●	●
Silent Wash (ซักกลางคืน)	●	●		●	●
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	●	●		●	●
Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วย ไอน้ำร้อน)	●	●		●	●
Delicates (ผ้าบางบาง)	●	●		●	●
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	●	●		●	●
Sportswear (ชุดกีฬา)	●	●		●	●
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	●	●	●	●	●
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	●	●		●	●
Tub Clean (ล้างถังซัก)					
Download Cycle (ดาวน์โหลด โปรแกรมซัก)		●		●	●

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

Intensive

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกปานกลางและสกปรกมาก

- 1 กดปุ่ม **Power** (แหล่งจ่ายไฟ)
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Intensive**
- 4 กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)

Rinse (ล้าง)

ท่านสามารถเลือกจำนวนตัวเลือกนี้ได้โดยกดปุ่ม **Rinse+** (ล้าง+) ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ขน้ายซักผ้า

Rinse+ (ล้าง+)

ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อเพิ่มการล้างอีกรอบ

Pre Wash

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

- 1 กดปุ่ม **Power** (แหล่งจ่ายไฟ)
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Pre Wash**
- 4 กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

- 1 กดปุ่ม **Power** (แหล่งจ่ายไฟ)
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) เพื่อตั้งเวลาตามต้องการ
- 4 กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)

หมายเหตุ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจต่างไปเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณการซักและปัจจัยอื่นๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **Power** (แหล่งจ่ายไฟ)
- หลีกเลี่ยงการใช้ขน้ายซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

Wi-Fi

เมื่อเชื่อมต่อ WLAN แล้วไอคอน **Wi-Fi** บนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น

Add Item (เพิ่มรายการ)

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

- 1 กดปุ่ม **Add Item** (เพิ่มรายการ) เมื่อไฟ LED สว่าง
- 2 เปิดประตูหลังจากเครื่องทำการปลดล๊อคเอง
- 3 เพิ่มหรือนำเสื้อผ้าออก
- 4 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)

หมายเหตุ

- ประตูล็อคเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังชักสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

Temp. (อุณหภูมิ)

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิการซักและล้างรวมกันสำหรับโปรแกรมที่เลือก กดปุ่มนี้ค้างไว้จนกว่าไฟการตั้งค่าที่ต้องการจะสว่างขึ้น การล้างทั้งหมดจะใช้น้ำเย็นหมด

- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้ โดยกดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ซ้ำ ๆ

- 1 กดปุ่ม **Power (แหล่งจ่ายไฟ)**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น
- 4 กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**

หมายเหตุ

- เมื่อท่านเลือก **No (ไม่)** จะยังคงการปั่นเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

Beep On/Off

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องซักผ้าทำงานอยู่

- กดปุ่ม **Rinse+ (ล้าง+)** และ **Pre Wash** พร้อมกัน ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อกำหนดฟังก์ชันนี้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว การตั้งค่าจะถูกจดจำแม้หลังจากปิดเครื่องแล้ว
- หากคุณต้องการปิดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้

Child Lock (ป้องกันเด็ก)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนรอบซักหรือใช้งานเครื่องได้

การล็อคแผงควบคุม

- 1 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** ค้างไว้ 3 วินาที
- 2 เสียงบี๊บจะดังขึ้นและ CL จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อตั้งค่า **Child Lock (ป้องกันเด็ก)** ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม **Power (แหล่งจ่ายไฟ)**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การคลายล็อคแผงควบคุม


กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** ค้างไว้ 3 วินาที

การใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ


คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในรุ่นที่มีโลโก้ ๑๕ หรือ ๑๕ เท่านั้น

ก่อนใช้งาน LG SmartThinQ

- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องซักผ้าและเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย WLAN)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- 2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ

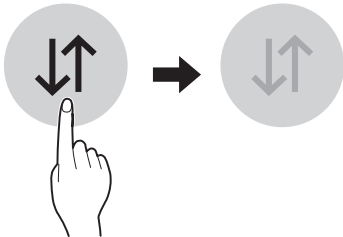

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับไวร์เลสเราเตอร์

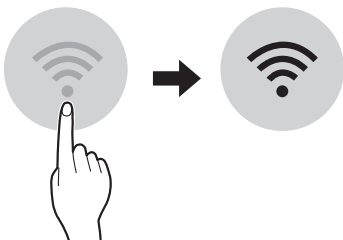

หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ WLAN ให้ตรวจสอบว่าไอคอน **Wi-Fi** บนแผงควบคุมสว่างขึ้น
- เครื่องซักผ้ารุ่นนี้รองรับเครือข่าย 2.4 GHz WLAN เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่เครือข่ายของท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือดูคู่มือเราเตอร์ไร้สายของท่าน
- **LG SmartThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องซักผ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย WLAN โดยอาจอยู่ไกลจากเราเตอร์ ให้ชื่อตัวกระจายสัญญาณ WLAN (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ WLAN
- การเชื่อมต่อ WLAN อาจไม่สำเร็จหรือถูกระงับเนื่องจากสภาพแวดล้อมเครือข่ายภายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องกั้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้ง LG SmartThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG SmartThinQ** จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชัน Wi-Fi

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wi-Fi

รอบการซักรีดผ้า (Remote Start (การเริ่มทางไกล), Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซักรีด))

ตั้งค่าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมซักรีดที่ต้องการและสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซักรีด)

ฟังก์ชันนี้แสดงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ก่อนถึงเวลาที่ต้องรันรอบ Tub Clean (ล้างถังซักรีด)

การตรวจตราด้านพลังงาน

ตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

มีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน

การแจ้งเตือนแบบพุช

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับแจ้งเตือนสถานะ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สถานะของเครื่อง การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ ปิดอยู่

หมายเหตุ

- หากท่านเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือรหัสผ่าน ขอให้ลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ และทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การใช้งานเครื่องซักรีดผ้าจากระยะไกล

Remote Start (การเริ่มทางไกล)

ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 กดปุ่ม **Power** (แหล่งจ่ายไฟ)
- 2 ใส่ผ้าลงในถังซักรีด
- 3 กดปุ่ม **Remote Start (การเริ่มทางไกล)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักรีดจากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ บนสมาร์ตโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบซักรีดจากแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน **LG SmartThinQ** หากรอบซักรีดไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบซักรีดใหม่นานกว่าจะปิดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ

ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

เมื่อฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานให้กดปุ่ม **Remote Start (การเริ่มทางไกล)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ จะต้องปิดฟังก์ชันนี้เพื่อให้สามารถสั่งงานเครื่องได้ด้วยตนเอง

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซักรีด)

ดาวน์โหลดรอบซักรีดใหม่และรอบซักรีดพิเศษที่ไม่รวมอยู่ในรอบซักรีดพื้นฐานของเครื่อง สามารถดาวน์โหลดรอบซักรีดพิเศษหลากหลายแบบที่เฉพาะเจาะจงกับเครื่อง ไปยังเครื่องซักรีดผ้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดเก็บรอบซักรีดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เมื่อดาวน์โหลดรอบซักรีดในเครื่องซักรีดผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบซักรีดที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบซักรีดใหม่

กินไฟขณะสแตนด์บาย

กินไฟขณะสแตนด์บาย	0,5 วัตต์
การใช้พลังงานเครือข่ายสแตนด์บาย	2,0 วัตต์
ระยะเวลาหลังจากที่ฟังก์ชันการจัดการพลังงานหรือฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกันจะเปลี่ยนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติในโหมดสแตนด์บายและ / หรือปิดและ / หรือสถานะที่มีการสแตนด์บายในเครือข่าย	20 นาที

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com> นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรกแล้ว ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

ใช้ Smart Diagnosis


คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในรุ่นที่มีโลโก้  หรือ  เท่านั้น

Smart Diagnosis ผ่านศูนย์ข้อมูลลูกค้า

ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ห้ามใช้ในขณะที่เครื่องทำงานปกติ

- 1 กดปุ่ม **Power (แหล่งจ่ายไฟ)** เพื่อเปิดเครื่อง ห้ามกดปุ่มอื่น ๆ

- 2 เมื่อได้รับคำแนะนำการดำเนินการจากศูนย์บริการ ให้นำโมโครโฟนของโทรศัพท์ของท่านใกล้กับไอคอน **Smart Diagnosis**

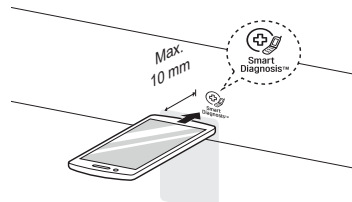

- 3 กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาที

- 4 ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลาคงเหลือสำหรับการส่งข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง
- หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่แม่นยำได้ พนักงานอาจขอให้คุณลองทำอีกครั้ง

- 5 เมื่อการนับถอยหลังจบลงและเสียงสัญญาณหยุด ให้ทำการสนทนากับพนักงานของศูนย์บริการ ที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ส่งไปเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์ที่บ้าน
- หากการถ่ายโอนข้อมูลไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรต่ำ ท่านอาจไม่ได้รับบริการวินิจฉัยที่ดีที่สุด


! คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

การดูแลหลังซัก

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เปิดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถังซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

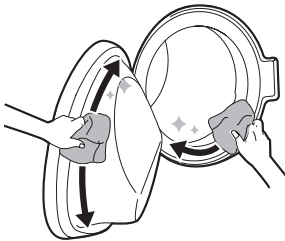

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ฝา

เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ภายนอก

เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที เช็ดด้วยผ้าเปียก

! คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแฉงหน้าปิดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุคมกับแฉงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

การทำความสะอาดภายใน

- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเช็ดรอบ ๆ ประตูและกระจกประตู
- นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์ การปล่อยผ้าที่มีความชื้นไว้ในเครื่องอาจทำให้เกิดรอยยับ การเปลี่ยนสีและกลิ่น

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

Tub Clean (ล้างถังซัก)

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดภายในเครื่อง

โปรแกรมนี้จะใช้ระดับน้ำที่สูงขึ้นและความเร็วในการปั่นที่แรงขึ้น ใช้งานฟังก์ชันนี้เดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของน้ำยาซักผ้าและสิ่งตกค้างอื่น ๆ

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงซักฟอกชนิดป้อนลงในช่องซักหลัก

- ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก

- 3 ปิดล้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tub Clean** (ล้างถังซัก)
 - ECL จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- 5 กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อ เริ่ม ต้น
- 6 หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นให้เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ประตู, ซิลยางประตู, และกระจกประตูแห้ง


⚠ ข้อควรระวัง

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองน้ำเข้าจะกักเก็บหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ที่อาจอยู่ในน้ำที่จ่ายเข้าเครื่อง หากน้ำมีความกระด้างมากหรือมีร่องรอยของหินปูน ตัวกรองตรงทางน้ำเข้าอาจอุดตัน

- 1 ปิดก๊อกน้ำและขันท่อน้ำเข้าออก

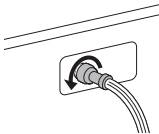

- 2 ทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

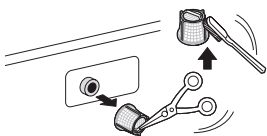

หมายเหตุ


- ปิดก๊อกน้ำที่ส่งเข้าเครื่องหากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- สัญลักษณ์ IE จะปรากฏบนแผงควบคุมเมื่อน้ำไม่เข้าช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบาย


ตัวกรองทอระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้าและวัตถุขนาดเล็กที่หลุดจากการซัก ตรวจสอบเป็นประจำว่าตัวกรองนั้นสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้ผ้าเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินหรือทำการอพยพฉุกเฉิน

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า
- 2 เปิดฝาดรอมและดึงท่อออกมา

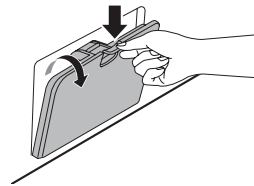

- 3 คลายเกลียวของจุกทางระบาย ① ออก แล้วระบายน้ำ คลายเกลียวตัวกรองบีบออกช้า ๆ ② เพื่อระบายน้ำ และกำจัดวัตถุขนาดเล็ก

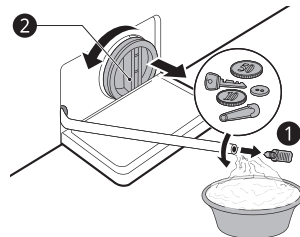

4 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบั้งระบายน้ำแล้ว ให้ถอดตัวกรองบั้งระบายออกแล้วเสียบจุททางระบาย

5 ปิดฝาครอบ


⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกิน และเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจตกค้างในลิ้นชัก ให้นำลิ้นชักและส่วนประกอบของลิ้นชักในลิ้นชักออก และตรวจสอบการตกค้างของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง

- 1** ถอดลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าลิ้นชักจะสุด
 - ถอดลิ้นชักออกขณะกดปุ่มปลดล็อก

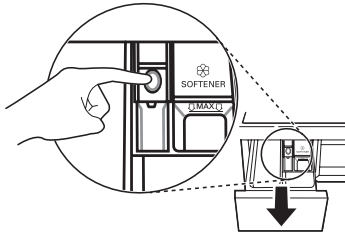

2 จัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ล้างลิ้นชักและส่วนประกอบของลิ้นชักด้วยน้ำอุ่น เพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำความสะอาดลิ้นชักด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น จากนั้นใช้ผ้านุ่มหรือผ้าขนหนูเช็ดให้แห้ง

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง

- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดน้ำออกจากโพรงด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิ้นชักกลับเข้าในช่องให้เหมาะสมและใส่ลิ้นชัก

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อ ประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำ เข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองของท่อน้ำเข้า
	หากน้ำรั่วเกิดขึ้นในท่อหยุดจ่ายน้ำ ตัวแสดงสถานะจะกลายเป็นสีแดง เปลี่ยนท่อหยุดจ่ายน้ำ
OE ข้อผิดพลาดของการ ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่อง ไม่สมดุล	เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง ผ้าอาจเบียดเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อให้ทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าแน่นเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชูดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรหมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
dE dE I dE2 dE4 ข้อผิดพลาดของประตู	เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการ LG Electronics ในพื้นที่ของคุณได้ในใบรับประกัน
EE ข้อผิดพลาดในการควบคุม	ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการล็อคมอเตอร์	มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด - ปิดก๊อกน้ำ - ถอดปลั๊กไฟ - ติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ - ปิดก๊อกน้ำ - ถอดปลั๊กไฟ - ติดต่อขอรับบริการ
u5 ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน	เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่อระบายน้ำ/ระบายน้ำ หรือบีมระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและบีมระบายน้ำ คลุมท่อระบายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
RE น้ำรั่ว	น้ำรั่ว ติดต่อขอรับบริการ
PF ไฟฟ้าดับ	เครื่องเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เริ่มรอบซักใหม่

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก หลังจากสาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ปริมาณการซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครื่องอาจไม่สมดุล หยุดการทำงานของเครื่องและจัดเรียงผ้าใหม่
	ผ้าภายในถังซักอาจไม่สมดุล หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อกประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวาล์วสตรรจก้นท่อออก ถอดวาล์วสตรรจก้นท่อออก
	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อกประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดู การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งแรงเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน ปลดท่อระบายน้ำทิ้ง ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม Power (แหล่งจ่ายไฟ) เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ใช้งานได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่ารอบซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)
	ประตูเปิดอยู่ ปิดประตูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดติดอยู่ใต้ประตูซึ่งจะทำให้ประตูปิดไม่สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องกับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานตามรอบซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม Power (แหล่งจ่ายไฟ) จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)
	ไม่ได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) หลังจากตั้งค่ารอบซักแล้ว กดปุ่ม Power (แหล่งจ่ายไฟ) จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) ภายใน 15 นาที
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำตัวอื่น ๆ ภายในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงดันน้ำเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบว่า CL สว่างขึ้นหรือไม่ ท่านสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากไอคอน Door Lock ปิด
ประตูไม่ยอมเปิด	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบว่าไอคอน  สว่างขึ้นหรือไม่ ท่านสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากไอคอน  ปิด
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเติมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำทั้งร้อนและน้ำเย็นได้เปิดจนสุด
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นอยู่กลับด้านกัน ตรวจสอบการต่อท่อน้ำเข้า

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ควรอยู่สูงเกินกว่า 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
เวลารอบชักนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามชักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
ระยะเวลาล่าช้า	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้ อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้ อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันคราบ - ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรเติมในช่องจ่ายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูกำลังจะปิดได้โดยง่าย
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นติดตັงกลับด้านกัน การล้างน้ำร้อนสามารถลบรอยยับในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า
กลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดน้ำ (น้ำไหลกลับเข้าไปด้านในของเครื่อง) เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	ไม่ได้ทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดลิ้นชักน้ำยาซักผ้าโดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดลิ้นชัก
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซึม (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาซักผ้าเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นได้จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม ทำความสะอาดลิ้นชักน้ำยาซักผ้าโดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดลิ้นชัก

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสมาร์ทโฟนของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG SmartThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิดข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz . รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

