

دليل بسيط

سماعة

محمولة Bluetooth

التطبيق الخاص بأداة التحكم



iOS



Android

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ لـ
LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

الطرازات
PL5/PL5W



MFL71484143

2007_Rev02




أمر صوتي	استخدام الأمر الصوتي من جهازك الذكي استمر في الضغط على Ⓜ لمدة ثابنتين احتفالي ← ماء ← غابة ← JellyBean (تخصيص) ← إيقاف اضغط على Ⓜ
ضوء حسب الحالة	ⓘ لتمكين خيار JellyBean، يجب أن تقوم بالتخصيص باستخدام تطبيق "LG XBOOM"
مؤثر صوتي	○ (إيقاف): قياسي / ● (تشغيل): (SOUND BOOST) اضغط على SOUND BOOST
الوضع المزدوج	اضغط على الزر DUAL في كل سماعة (مؤشر الوضع المزدوج : وميض ← تشغيل)
الوضع المتعدد	اضغط على الزر MULTI في كل سماعة لتحديد رئيسي أو آخر.



ملاحظة هامة

- اشحن الجهاز تمامًا قبل استخدامه للمرة الأولى.
- يُوصى بأن تستخدم محول تيار متردد ٥ فولت (أكثر من ٢ أمبير) مع هذه الوحدة.
- للاستمتاع بالمزيد من المزايا، نزل تطبيق "LG XBOOM" إلى جهازك المدعم بميزة البلوتوث.
- إعادة الضبط
إذا حدث عطل بالسماعة، اضغط على زر **RESET** (إعادة الضبط).

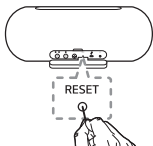

المواصفات

مصدر الطاقة:

- ٥ فولت --- ٢ أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن
- استهلاك الطاقة: راجع الملصق الرئيسي.

الأبعاد (ع × ط × ع):

- تقريبًا ٢٠.١ ملم × ٧٩ ملم × ٧٩ ملم
- درجة حرارة التشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
- درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

مقاومة الماء: IPX5

- درجة الحماية ضد الماء المندفغ.
- عمر البطارية: تقريبًا ١٨ ساعات
- (يختلف حسب مستوى الصوت والمحتوى الصوتي).
- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت. <http://www.lg.com>

معلومات السلامة

- لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على قطع مغناطيسية قد تسبب الضرر لبعض الأشياء (مثل: البطاقات المغنطة، منظم ضربات القلب الخ...).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع. ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الآمن للمنتج وحمايته منسخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكثوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن صيانتها من جانب المستخدم، يجب إحالة أمر الصيانة إلى فني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربى خطير غير معزول داخل حاوية المنتج والذي قد يكون كافياً بحيث يشكل خطراً يعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

- ينصح باستخدام محول تيار متردد بقدرة ٥ فولت (أعلى من ٢ أمبير) مع هذا الجهاز وفي حالة عدم استخدام المحول الموصى به فإن الشحن قد لا يكون متاحاً وقد يتفاوت وقت الشحن
 - لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
 - لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التفتنة أو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
 - قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.
 - لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماش ناعمة بمِللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
 - لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف الأسطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.
 - لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
 - لا تستخدم وظيفة التحدث حر اليدين أثناء قيادة السيارة.
 - لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
 - لا تستخدم منتجات ذات جهد عالٍ حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.
- تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.**
- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربائية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
 - ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي سطح معدني يوصل الكهرباء.
- إخطار:** لمعرفة المعلومات المتعلقة بإرشادات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الأخر من المنتج.

للموديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة. تنبيه: هناك خطر حدوث حريق أو انفجار إذا استُبدلت البطارية بنوع غير صحيح.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: إزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وإحداث تهديد محتمل لصحة الإنسان والحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

- لا تخزن أو تنقل تحت قيم ضغط أقل من 11,6 كيلو باسكال وعلى ارتفاع أكبر من ١٥٠٠٠ م.
- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
 - التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكيًا قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
 - ترك البطارية في بيئة محيطية بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
 - تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

	يشير إلى التيار المتردد (AC).
	يشير إلى التيار المباشر (DC).
	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
	يشير إلى الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
	يشير إلى جهد خطير.