
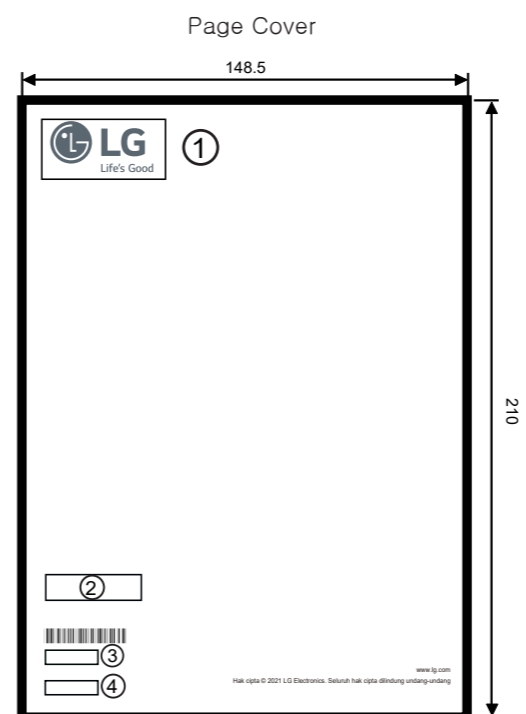


MFL71959014
 RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION OF LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES

Rev No.	Revision Description	Ref. No.	Date	Prepared	Approved
1	Adding WEEE mark and revise eco-friendly mark	EEMO400181	24/04/24	Ploikaew P.	Chatchai A
2					
3					
4					
5					

SEC. WORK	① BRAND	② MODEL	③ P/NO.	④ Rev No.	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL	SUFFIX	LANG.	PAGE	REMARK
14	LG	WT21WV6 WT21VV6 WT21MV6	MFL71959011	00_010623 01_041124	SNOW WHITE 60 g OFFSET Black & White (Monochrome)	T13H7EHHTW T13H7EHHT5 T13H7EHHT2	ABWELAT ASSELAT ABMELAT	Spanish English	88 92	

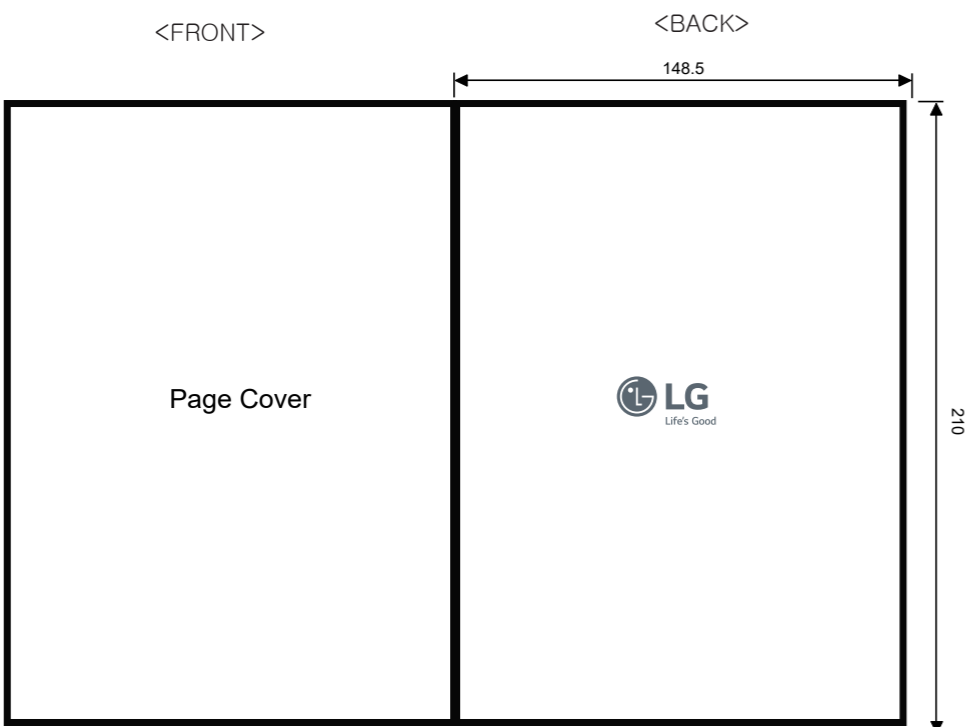

Note

1. Material : : Printing and exterior size are refer to work table Snow white Paper (60 g/m)²
2. Print : Print with Paper size A5
3. Exterior size on the drawing is cutting line A5
4. Before product controlled by criteria sample.
5. This part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE,DIBP,DBPBBP,DEHP) and details should comply with LG standard of LG (THWM) B-4501-16-5. This part should comply with the criteria of Level A-I, A-II restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the suppliers.

ข้อกำหนด

1. วัสดุที่ใช้ : สิ่งพิมพ์และ ขนาดที่ตัดแล้ว ยึดตามที่ได้ กำหนดไว้ กระดาษแบบ Snow white (60 g/m)²
2. การพิมพ์ : พิมพ์ขนาด A5 หน้าหลัง ตามแบบที่กำหนดไว้
3. ขนาด Cutting line คือขนาดหลังทำการตัดแล้ว
4. ควรตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนการผลิต
5. ชิ้นงานนี้จะไม่ใช้สารที่เป็นอันตราย (Pb ,Cd ,Hg ,Cr +6 ,PBB ,PBDE ,DIBP ,DBPBBP ,DEHP) และจะปฏิบัติตามมาตรฐาน LG (THWM) B-4501-16-5. ส่วนนี้ควรเป็นไปตามเกณฑ์ของสารอันตรายจำกัดระดับ A-I, A-II ซึ่งอ้างอิงถึงมาตรฐาน LGE LG(10)-A-9023 และคู่มือการจัดการสารอันตรายสำหรับซัพพลายเออร์

<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOLERANCE</th> <th>RANGE</th> <th>CLASS</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>(N)</th> <th>Angle</th> <th>Slope for</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>JKL</th> <th>ejection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10 < R</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.7</td> <td>1'</td> <td>6'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 < R</td> <td>0.30</td> <td>0.1</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 < R</td> <td>0.50</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>1.1</td> <td>2.0</td> <td>30'</td> <td>2'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150 < R</td> <td>1.50</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.4</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>300 < R</td> <td>3.00</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> <td>1.7</td> <td>3.5</td> <td>15'</td> <td>1'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>500 < R</td> <td>5.00</td> <td>0.6</td> <td>1.2</td> <td>1.5</td> <td>2.0</td> <td>4.5</td> <td>5'</td> <td>30'</td> </tr> </tbody> </table>	TOLERANCE	RANGE	CLASS	J	K	L	M	(N)	Angle	Slope for	mm							JKL	ejection		10 < R	0.10	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1'	6'		30 < R	0.30	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2				50 < R	0.50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0	30'	2'		150 < R	1.50	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5				300 < R	3.00	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15'	1'		500 < R	5.00	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5	5'	30'	3D DRAFT UNIGRAPHICS DR COMPLETED DRAFT DR FINISH DATE : 19/06/12 ACCEPTED FORMAT BY IT TEAM Date : 14/10/05	R/LIBRARY CHECKED	Trig.	Unit	mm	SCALE	N	S	T I T L E M A N U A L , O W N E R ' S F O R V + 2 5 H 7 0 0 L A T M F L 7 1 9 5 9 0 1 4
	TOLERANCE	RANGE	CLASS	J	K	L	M	(N)	Angle	Slope for																																																																														
	mm							JKL	ejection																																																																															
		10 < R	0.10	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1'	6'																																																																														
	30 < R	0.30	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2																																																																																	
	50 < R	0.50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0	30'	2'																																																																															
	150 < R	1.50	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5																																																																																	
	300 < R	3.00	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15'	1'																																																																															
	500 < R	5.00	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5	5'	30'																																																																															
Designed	Reviewed	Checked	Approved	Sasipa T.		Chatchai A.	Naret H.																																																																																	
12/01/2023		12/01/2023	12/01/2023																																																																																					
LGETH LG Electronics		Related drawing		DWG. No.																																																																																				



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH

WT21WV6 / WT21MV6 / WT21VV6



MFL71959014
Rev.01_041124

NOM

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING.....	3
CARING FOR THE ENVIRONMENT	8

INSTALLATION

Parts and Specifications	9
Installation Place Requirements	11
Connecting the Water Inlet Hoses	12
Installing the Drain Hose	13
Levelling the Appliance	14

OPERATION

Operation Overview.....	16
Preparing the Wash Load	16
Adding Detergents, Softeners and Bleaches.....	18
Control Panel	20
Programme Table	23
Extra Options and Functions	25

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application	29
Smart Diagnosis	31

MAINTENANCE

Cleaning after Every Wash	33
Cleaning the Appliance Periodically	33

TROUBLESHOOTING


Before Calling for Service.....	37
---------------------------------	----


SAFETY INSTRUCTIONS


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages

 This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

 **WARNING**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

 **CAUTION**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause minor injury or damage to the product.

WARNING

WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4 SAFETY INSTRUCTIONS

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance is intended to be used in household only.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- The inlet water pressure must be between 50 and 800 kPa.

Maximum Capacity

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is **21 kg**.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets or an extension power cable.

- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Tighten and secure the drain hose at connecting ends to avoid separation.
- For models with only one inlet water supply valve, do not connect to hot water. Connect to cold water only.

Operation

- Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances

6 SAFETY INSTRUCTIONS

(such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.

- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- In case of a water leak from the appliance, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Do not put your hand, foot or anything under the appliance while the appliance is in operation.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- If, during spinning, opening the door does not stop the drum within about 10 seconds, immediately discontinue operating the appliance and contact your dealer or LG Electronics service centre.

- Do not use a power outlet, wiring equipment and extension cord of which the electric capacity is lower than the appliance's rated capacity.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.

Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

8 SAFETY INSTRUCTIONS

CARING FOR THE ENVIRONMENT

Disposal of Your Old Appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance to any of the authorised centres for collection. If you want to know an updated list of countries that have this service, visit the page <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>.


INSTALLATION

Parts and Specifications

NOTE

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.

Front View

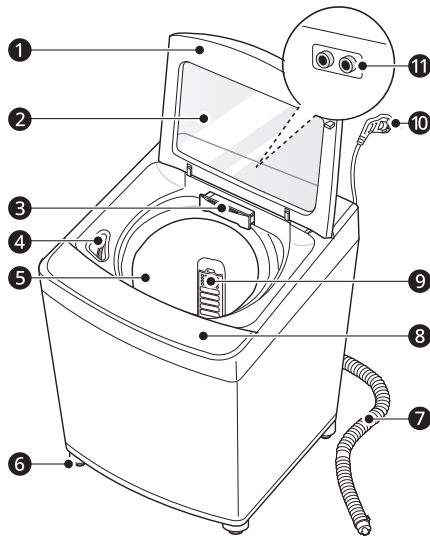


- ❶ Door
- ❷ Tempered Glass
- ❸ Dispenser Drawer
- ❹ Bleach Dispenser
- ❺ Drum
- ❻ Levelling Feet
- ❼ Drain Hose^{*1}
- ❽ Control Panel
- ❾ Lint Filter^{*1}
- ❿ Power Cord
- ⓫ Hot and Cold Water Inlets

*1 This feature is only available on some models.

Accessories

*1 The included accessories vary depending on the model you purchased.

*2 This accessory is not included in the product, but you can purchase it from the LG service centre.

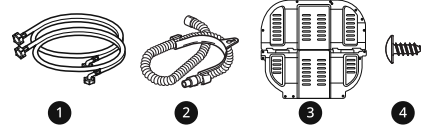


- ❶ Cold and Hot Water Inlet Hoses^{*1}
- ❷ Drain Hose^{*1}
- ❸ Anti-Rat Cover^{*2}
- ❹ Screw for Anti-Rat Cover^{*2}

10 INSTALLATION

Specifications

Model	WT21WV6 / WT21MV6 / WT21VV6
Power Supply	120 V~, 60 Hz
Product Weight	Approx. 45.5 kg
Max. Watt	500 W

Dimension(mm)

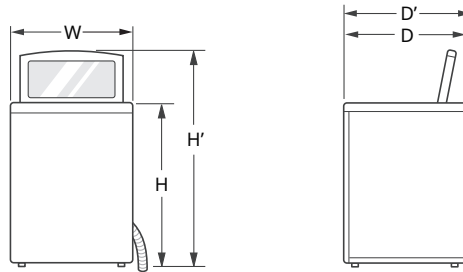


W	632	D	670	H	1040
D'	690	H'	1355		

Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information in order to install the appliance in a correct place.


Unpacking Shipping Material

- 1 Lift the appliance off of the foam base.
 - After removing the carton and shipping material, lift the appliance off the foam base.
 - Make sure the plastic tub support ① comes off with the base and is not stuck to the bottom of the appliance.
 - If you must lay the appliance down to remove the carton base ②, always protect the side of the appliance and lay it carefully on its side. Do not lay the appliance on its front or back.

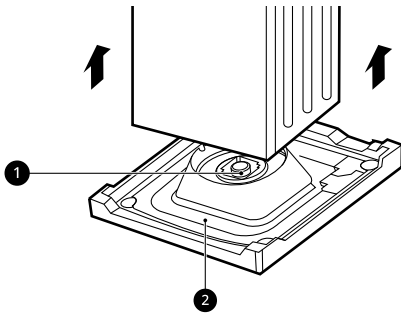

- 2 Remove the foam tub insert.


- To prevent damage, do not remove the foam insert ③ from the tub until the appliance is in the final location.

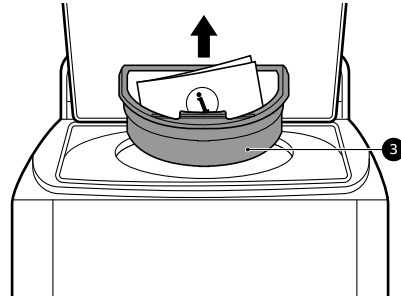

NOTE

- Once removed, save the foam insert for future use. If the appliance needs to be moved, the foam insert will help prevent damage during transportation.

- 3 Unfasten the power cord.
 - Unfasten the power cord from the back of the appliance.

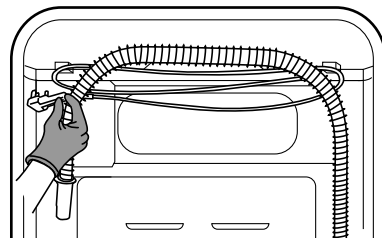


Installation Location

- Install the appliance on a flat floor of hard material that is strong enough to support a fully loaded appliance. (Allowable slope under the appliance: 1°)
- Never try to level any uneven floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.

12 INSTALLATION

- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85 X 60 cm) covered with aluminium foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for a service technician in the event of a breakdown.
- Additional clearance for the wall should have **10 cm** for the rear and **2 cm** for right and left side.

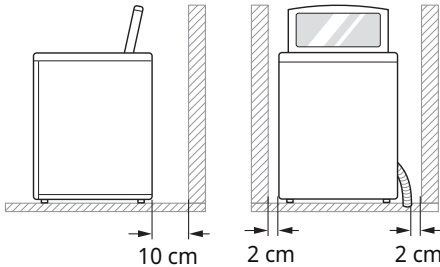

⚠ WARNING

- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used with movable home or house.

NOTE

- Do not install this appliance on a raised surface or platform, plinth or stand. It may cause injury or serious malfunctioning.

Ventilation

- Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.

Ambient Temperature

- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.

- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.

Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Power outlet must be within 1.5 meters of either side of the appliance.

⚠ WARNING

- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local authorised LG repairer.
- The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded/earthed in accordance with all local codes and ordinances.

Connecting the Water Inlet Hoses

Before connecting the water inlet hose to the water tap, check the hose fitting type and follow the instructions for that hose fitting.


Note for Connection

- Water supply pressure must be between **50 kPa** and **800 kPa** (0.5 - 8.0 kgf / cm²). If the water supply pressure is more than **800 kPa**, a pressure reducing device should be installed.
- Do not overtighten the water inlet hose when connecting it to the valve.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.

- The water supply hose supplied may vary from country to country. Make sure to connect the blue supply hose to the COLD water tap, and the orange supply hose to the HOT water tap.

Connecting the Hose to the Appliance

Screw the water inlet hose to the water inlet valve on the back of the appliance.

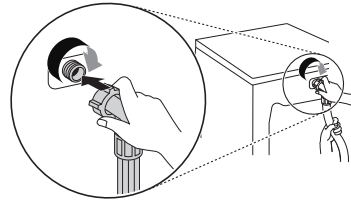


- On models with only one water inlet, do not connect the hose to the hot water supply. Connect to the cold water supply only.

Checking the Rubber Seals

Two rubber seals ① are supplied with the water inlet hoses. They are used to prevent leaks when the connections to the taps are properly tightened. Do not over tighten connections.

- Do not use mechanical devices such as multi grips to tighten the inlet hoses. Ensure that the curved end of the water inlet hose is connected to the appliance.

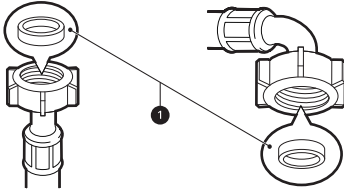


NOTE

- After completing the connections, check for leaks and tighten or reassemble the connections if needed.

Connecting the Hose to the Water Tap

Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread

Screw the hose connector onto the water supply tap. Hand tighten only with the aid of a soft cloth.

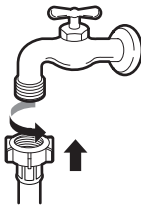

NOTE


- After connecting the water inlet hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

Installing the Drain Hose

Before connecting the drain hose, check your drain hose model and follow the instructions for that model.

For Models with Drain Pump

The discharge height should be approximately **90 - 120 cm** from the floor.

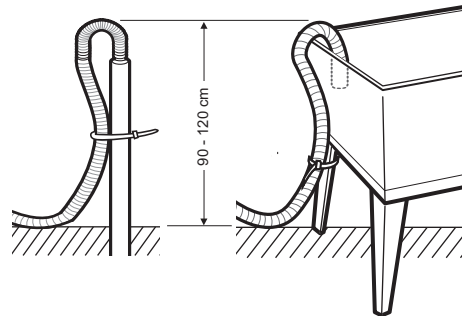

- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.

14 INSTALLATION

- If the drain hose is too long, do not force the drain hose further into the drain outlet. This will cause abnormal noise.

NOTE

- The drain hose must not be placed higher than **120 cm** above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.

need to stop or reduce excessive noise and vibration.

- Do not install the appliance on any elevated surface or platform, as it may become unstable and cause serious injury and damage.
- If the appliance is installed on a uneven, weak or tilted floor causing excessive vibration, spin failure or UE error can occur. It must be placed on a firm and level floor to prevent spin failure.

Levelling the Appliance

Checking the Level


Levelling the appliance prevents unnecessary noise and vibration. Check whether the appliance is perfectly level after installation.

- If the appliance rocks when pushing the top plate of the appliance diagonally, adjust the feet again.

Adjusting and Levelling the Feet

When the appliance is not perfectly level, turn the adjustable feet until the appliance no longer wobbles.

- Turn the adjustable feet clockwise to raise or turn the adjustable feet counterclockwise to lower the appliance.

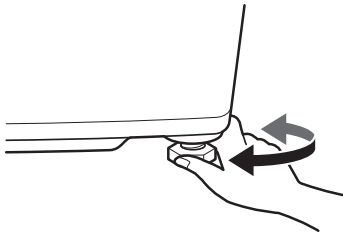

NOTE

- Do not insert pieces of wood etc. under the feet.
- Timber or suspended type flooring will contribute to excessive vibration and unbalance. Reinforcing or bracing the timber floor may be

Assembling the Anti-Rat Cover


You can insert the anti-rat cover according to the type to protect the appliance from the rat.

- 1 Lay the appliance backwards.


⚠ CAUTION

- Be careful your feet or hands when you lay or raise the appliance.

- 2 Insert the anti-rat cover to the assembling bracket ① from the back of the appliance.

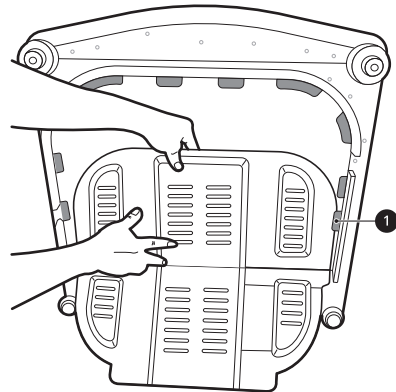

- 3** Insert the 2 screws **2** into the holes to assemble the anti-rat cover to the appliance.

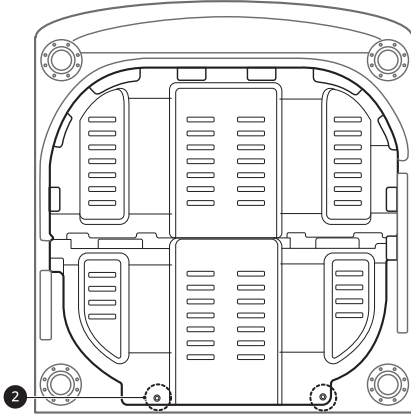

16 OPERATION

OPERATION

Operation Overview

Using the Appliance

Before the first wash, select the **Normal** programme and add a half amount of detergent. Start the appliance without clothes.

- This will remove residue and water from the drum that may have been left during manufacturing.
- 1** Sort clothes and load items.
 - Sort clothes by fabric type, soil level, colour and item size as needed. Open the door and load items into the appliance.
 - 2** Add detergent, fabric softener and/or bleach.
 - Add the proper amount of detergent to the detergent dispenser drawer. If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.
 - 3** Press the **POWER** button to turn on the appliance.
 - 4** Press a programme button to choose the desired wash cycle.
 - Select the option button to adjust water level, spin speed, etc. Refer to a fabric care label of your clothes for any warning or special instructions.
 - 5** Begin cycle.
 - Press the **START/PAUSE** button to begin the cycle.
 - The appliance will agitate briefly without water to measure the weight of the clothes.
 - If the **START/PAUSE** button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all settings will be lost.

6 End of cycle.

- When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the appliance to reduce wrinkling.

NOTE

- The **Auto Restart** function allows the cycle to restart by itself in case of power failure. It resumes from the stage where it stopped.

Preparing the Wash Load

Sort the wash load for best washing results, and then prepare the clothes according to the symbols on their care labels.

Sorting the Clothes

- For best washing results, sort your clothes according to a care label stating fabric type and washing temperature. Adjust the spin speed to wash them.
- Soil level (Heavy, Normal, Light): Separate clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- Colour (White, Lights, Darks): Wash separately dark or dyed clothes from whites or light colours. Mixing dyed clothes with light clothes can result in dye transfer or discolouration of lighter clothes.
- Lint (Lint producers, Collectors): Wash separately lint producing fabrics from lint collecting fabrics. Lint producers can result in pilling and linting on the lint collectors.

Checking the Fabric Care Label

This will tell you about the fabric content of your clothes and how it should be washed.

Symbols on the Care Labels

Symbol	Wash / Fabric type
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Wash • Cotton, Mixed Fabrics
	<ul style="list-style-type: none"> • Easy Care • Synthetic, Mixed Fabrics
	<ul style="list-style-type: none"> • Special Delicate Wash • Delicates
	<ul style="list-style-type: none"> • Hand Wash Only • Wool, Silk
	<ul style="list-style-type: none"> • Do not wash


NOTE

- The dashes under the symbol give you information about the type of fabric and the maximum allowance of mechanical stress.

Checking the Laundry before Loading

- Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half of total load.
- Do not wash single small items. Add 1 - 2 similar items to the load to prevent an out-of-balance load.
- Make sure to empty all pockets. Items such as hair clips, lighters, pens, coins and keys can

cause irreparable damage to both your appliance and clothes.

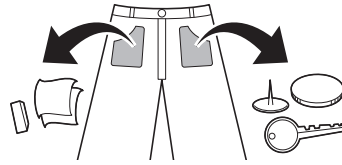

- Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items do not snag other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by saturating the dirt and stains with dissolved detergent and brushing them in order to remove dirt.

⚠ CAUTION

- Do not wash or spin any item labelled or known to be water-proof or water-resistant, even if the product care label on the item permits machine washing. Failure to follow these instructions could result in severe damage to your washing load, your appliance and/or property damage as a result of abnormal load friction or vibration of the appliance.
 - Examples of water-proof or water-resistant items include certain mattress pads, mattress covers, rain gear, camping gear, skiing apparel, outdoor gear and similar items.

18 OPERATION

Adding Detergents, Softeners and Bleaches

Detergent Dosage

- Detergent should be selected according to fabric type, colour, soil level and washing temperature and should be used according to the detergent manufacturer's instructions.
- Too much detergent results in excessive suds which cause poor washing.
- When you use liquid detergent, follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- You can pour liquid detergent directly into the main detergent drawer if you are starting the wash cycle immediately. It is also recommended that it be added into the drum when loading the clothes.
- Do not use liquid detergent if you are using delay or pre-wash function as the liquid may harden.
- Reduce the amount of detergent if too many suds are formed.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the laundry. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- Use only suitable detergents for the respective type of clothing:
 - General powdered detergents for all types of fabric
 - Powdered detergents for delicate fabric
 - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent that contains general powdered bleach.
- Detergent is dispensed from the dispenser at the beginning of the cycle.
- Dilute liquid detergent with water, pour into the drum and start the cycle.

⚠ CAUTION


- Using liquid detergent without diluting, or leaving laundry for a long time after pouring diluted liquid detergent into the drum might cause the clothes to be damaged, bleached, discoloured.

NOTE

- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load: According to manufacturer's recommendation.
- Part load: 3/4 of the normal amount
- Minimum load: 1/2 of full load

Adding Detergents

- Add the measured amount of detergent into the detergent compartment ①.

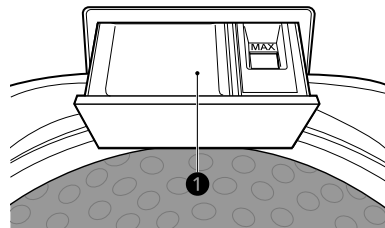


- Use more detergent if you have hard water, large items, greasy or oily soils or lower water temperature.
- Soap flakes or granulated soap powders should not be used in the appliance. When washing woollens, remember to use detergent suitable for washing woollens.

NOTE

- Use the appropriate amount of detergent. Too much detergent, bleach or softener may cause an overflow or a malfunction.

Adding Fabric Softeners

Add a fabric softener to the maximum fill line.

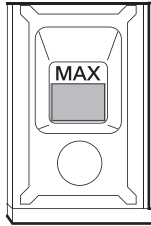


- If the softener is concentrated, then it should be diluted.
- Close the dispenser drawer gently.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 2 days. Fabric softener may harden.
- Softener will automatically be added during the last rinse of the cycle.
- Do not open the drawer when water is being supplied.

NOTE

- Use only liquid softener and do not mix softener and detergent.
- Pouring excessive fabric softener over the maximum fill line can cause it to dispense too early, which may stain clothes.
- Do not pour fabric softener directly onto the laundry, doing so will cause staining on the clothes that will be difficult to remove.
- Solvents (benzene, etc.) must never be used.

bleach dispenser ①. Avoid splashing or overfilling.

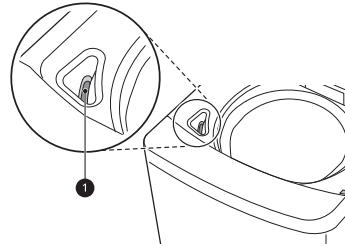

- Mix powdered bleach with water to a liquid consistency and pour it into the bleach dispenser.
- Check clothing care label for special instructions and separate the laundry to be bleached.
- Dilute liquid chlorine bleach with water.
- Measure the recommended amount of liquid bleach carefully according to instructions on the bottle.

CAUTION

- Never pour undiluted liquid bleach directly onto laundry or into the wash basket. This may cause change of colour or damage to the laundry.
- Do not pour powdered bleach into the bleach dispenser. Powdered bleach may harden, so it will block the bleach dispenser.


Adding Liquid Bleaches

- Before starting the appliance, pour the measured amount of bleach directly into the

20 OPERATION

Control Panel

Control Panel Features

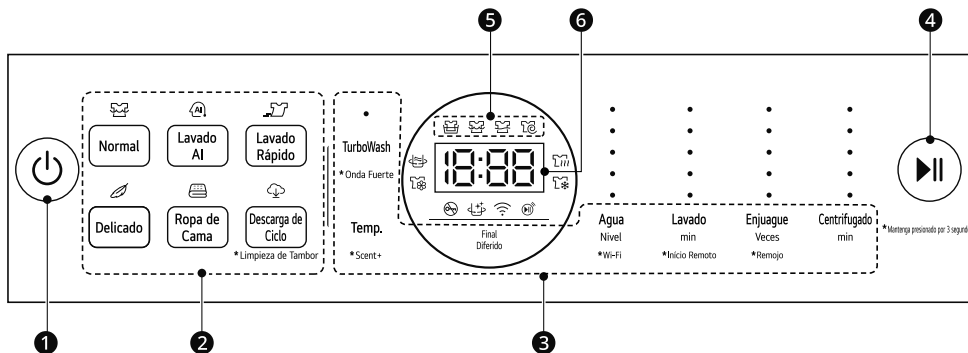

1 POWER Button

- Press the **POWER** button to turn on or off the appliance.
- The appliance automatically turns off once a certain time has passed after the wash has completed.

2 Programme Button

- Programmes are available according to the laundry type.
- The lamp will light up to indicate the selected programme.

3 Extra Options and Functions

- To use an extra option and function, press the button.
- To use an extra option and function with asterisk, press and hold the button for 3 seconds.

Remote Start

With the **LG ThinQ** app, you can use a smartphone to control your appliance remotely.

- In order to use this function, refer to **SMART FUNCTIONS**.

Wi-Fi

Press and hold the **Water** button for 3 seconds to initiate the connection of the appliance to the **LG ThinQ** application.





4 START/PAUSE Button

- Press this button to start or pause the washing programme.

NOTE

- If the **START/PAUSE** button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all settings will be lost.
- For customer safety, the door will be locked automatically during operation. If there is additional laundry to put in, press **START/PAUSE** to unlock.
- If there is a power blackout during operation, the washing machine door will not open. After the electricity supply is on, press the **POWER** and **START/PAUSE** buttons to open the door.


5 Cycle Status Indicator

- The indicators tell you which stage is running and remains during the programme.
 - : Soaking stage
 - : Washing stage
 - : Rinsing stage
 - : Spinning stage


NOTE







- The cycle status indicator blinks during that process, and then the indicator turns off when that process has completed.

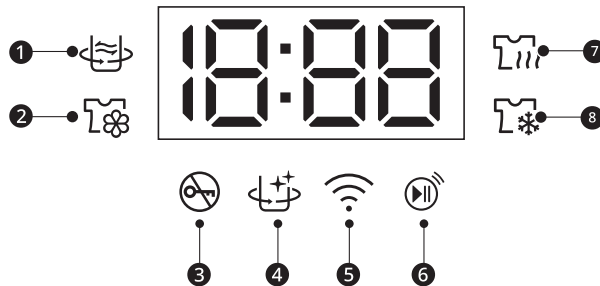6 Display



- The display shows the settings, remaining estimated time, options, and status messages. When the appliance is turned on, the default settings in the display will light up.
- : When a programme is selected, the default time for that programme is displayed. The time can change as options are selected.
 - If the display shows --:-- , then the time will be displayed after the load sensing has detected the laundry size.
 - The time shown is only an estimate. Several external factors (laundry size, room temperature, incoming water temperature, etc.) can affect the actual time.

Icons on the Display



1		This icon lights up when the Strong Wave option is activated.
2		This icon lights up when the Scent+ option is activated. (for Steam Models Only)
3		This icon lights up when the programme starts and the door is locked.
4		This icon lights up when the Tub Clean option is activated.
5		This icon lights up when the appliance is connected to Wi-Fi network at home.
6		This icon lights up when the remote control feature is activated.

22 OPERATION

7		This icon lights up when the Temp. option in Hot is activated.
8		This icon lights up when the Temp. option in Cold is activated.

Programme Table

Washing Programme

Wash programmes are designed for the best wash performance for different types of clothes.

- Press the washing programme button to select the desired programme.
- When you select a wash programme, the light for the corresponding wash programme will turn on.


Normal	
Description	<p>Use this programme to wash normal laundry. The built-in sensor detects the weight of the laundry, calculating wash, rinse and, spin settings accordingly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If water or wet laundry is already in the drum before the start, the water level will be increased. • For lightweight and bulky items, the water level may be too low. Increase the water level manually.

AI Wash	
Description	<p>AI Wash provides the appropriate drum rotation actions after load sensing is completed. It washes softly for waterproof fabrics, and strongly for water permeable fabrics.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This programme's recommended laundry amount is under 5 kg. <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • For best wash results, load the dry clothes for this programme.

Quick Wash	
Description	Use this programme to wash lightly soiled clothes for a short time.

Delicates	
Description	<p>Use this programme to wash delicate fabrics such as lingerie and woolens. Before washing, check the care label for the washing instructions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This programme uses a slow spin to extract water from laundry, so the laundry has more moisture than normal. <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hang or lay flat to dry your delicates. • Only cold water will be used for this programme as hot water may damage laundry.

24 OPERATION

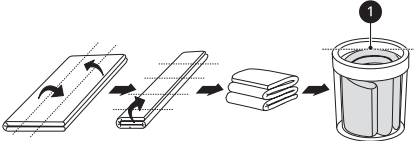Duvet	
Description	<p>Use this programme to wash a blanket or bedclothes that have the hand wash sign on the care label.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cashmere bedclothes, acrylic blanket, mixed spinning blanket, woollen blanket, infilling (polyester 101), and bed sheets might be damaged if they are allowed to float. It is recommended to purchase a separate laundry net to wash. • Separate bed clothes from general clothes. It might cause laundry to be unbalanced, which results in abnormal washing. • Spin dry might take longer to redistribute the laundry evenly if bedclothes are lumped to a side. • Never wash an electric blanket, carpets, rugs, pet accessories, soft toys or shoes. It can cause damage to the appliance and other items in the wash. • Put bedclothes into a laundry net and then soak and sink them in water so that they are less likely to float. If the items float during the wash or spin, it may damage the appliance and the clothes. • Regardless of size, we recommend washing bedclothes individually. If two bedclothes with different materials are washed at the same time, it might cause a spin malfunction due to imbalance. <hr/> <p>⚠ CAUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • When putting a blanket into the drum, do not load it over the maximum line ①. The blanket must also be submerged in the water. Failure to do so or overloading the blanket in the appliance will result in damage to the wash load and the appliance. <div style="text-align: center;">  </div>

Downloaded	
Description	This programme allows you to download a new and special washing programme to your appliance with a smartphone.

Tub Clean	
Description	<p>This is a special function to clean inside the drum of your appliance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To use this function, refer to the MAINTENANCE for details.

Extra Options

NOTE

- **Delay End** option can be selected for every washing programme in the table below except the **Delicates** programme.
- All extra options cannot be selected at the same time in the **Normal** programme.
- ●: Available / X: Not available

Programme	Strong Wave	TurboWash	Temp.	Scent+
Normal	●	●	●	●
AI Wash	●	X	●	●
Quick Wash	●	X	●	X
Delicates	X	X	X	X
Duvet	●	X	●	X

Extra Options and Functions

You can use the extra options and functions on some programmes to customize the cycle.

Customising a Washing Programme

Each programme has default settings that are selected automatically. You may also customise these settings using these buttons.

Water

This appliance detects the amount of laundry automatically, then sets the water level. However, manually increasing the water level may be required and recommended to avoid linting and unbalanced errors when the load is bulky but lightweight.

- Press **Water** option until the desired water level is selected. The water level is indicated on the display.
- When water level is automatically detected, it may differ depending on the amount of laundry even though the same water level is indicated on the control panel.

Wash

Adjusting the wash time setting modifies the cycle times and/or wash actions.

- Press **Wash** button until the desired wash time is selected. The wash time is indicated on the display.

Rinse

Use this option to change the number of rinses.

- Press **Rinse** button to change the number of rinses. The number of rinses is indicated on the display.

Spin

Use this option to change the spin time.

- Press **Spin** button until the desired spin time is selected. The spin time is indicated on the display.
- When you press the **START/PAUSE** button after selecting this option, the remaining time is indicated on the display.

26 OPERATION

Using Special Options

You can customize the programmes by using the following special options:

TurboWash

Adding this option reduces the programme time but the similar washing results will be provided.

NOTE

- If the water pressure of tap water is less than 100 kPa, water does not come out from the **JetSpray** nozzle on the top of the drum, but water comes out from the detergent drawer.

Strong Wave

Use this option to change the strong water wave.

- It is set to medium water wave by default.

Temp.

Use this option to change water temperature.

Scent+

Use when you want to leave a strong fragrance of the softener on the fabric.

Follow the next steps to use a special option.

- 1 Press the **POWER** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 To use special options
 - **TurboWash**: Press the **TurboWash** button.
 - **Strong Wave**: Press and hold the **TurboWash** button for 3 seconds.
 - **Temp.**: Press the **Temp.** button until the desired setting is lit.
 - **Scent+**: Press and hold the **Temp.** button for 3 seconds.
- 4 Press the **START/PAUSE** button.

Using Basic Options

Delay End

Use this function to delay ending time. The appliance will start automatically and finish after a specified time interval.

- 1 Press the **POWER** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 Press the **Delay End** button to set the required delay ending time.
- 4 Press the **START/PAUSE** button.

NOTE

- This function is the time to the end of the programme, not the start. The actual running time may vary due to water temperature, wash laundry and other factors.
- Reservation can be made up to 19 hours;
 - 1 hour interval up to 3 - 19 hours
- This function cannot be set for less than 3 hours.
- To cancel this function, press **Delay End** button repeatedly until the reservation is cancelled or press the **POWER** button to turn off and on power.

Soak

This option can be selected to wash heavily soiled clothes by soaking them in water for some time to loosen dirt and grime.

- Press and hold **Rinse** button for 3 seconds to set the soak time from between 30 to 180 minutes. The soak time is indicated on the display.

Setting

Child Lock

Use **Child Lock** function to disable the controls. This function can prevent children from changing programmes or operating this appliance.

NOTE

- Once this function is set, all buttons are locked except the **POWER** button.
- When the controls are locked, **CL** and the remaining time are alternatively shown on the display during the wash while the child lock is engaged.
- Turning off the power will not reset this function. You must deactivate this function before you can access any other options and functions.

- When this function is deactivated, a beeper will sound and the remaining time for the current cycle will reappear on the display.

Beeper

Use this option to adjust the volume of the sound and turn the beeper off or on.

- Press and hold the **Quick Wash** buttons for 3 seconds to adjust the volume of the sound and turn the beeper off or on.

Locking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press the **START/PAUSE** button to begin the cycle.
- 3 Press and hold the **AI Wash** and **Spin** buttons simultaneously for 3 seconds to activate this function.

Adding clothes or adjusting wash options when Child Lock is on

- 1 Press and hold the **AI Wash** and **Spin** buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate this function.
- 2 Add clothes or adjust wash options.
- 3 Press the **START/PAUSE** button to begin the cycle.








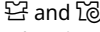

Unlocking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press and hold the **AI Wash** and **Spin** buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate this function.

28 OPERATION

Manual Washing

When you need a rinse and spin, spin only, rinse only or wash only cycle, these can be set manually.

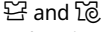	Rinse and Spin	Spin only	Rinse only	Wash only
1	 Press the POWER button.			
2	 Press the Rinse button.	 Press the Spin button.	 Press the Rinse button.	 Press the Wash button.
3	Rinse and spin are automatically selected.	Press the Spin button to adjust spin time.	Press the Spin button until the spin function is cancelled.	Rinse and spin are automatically selected.
4	 Press the Rinse or Spin buttons to adjust the number of rinses or spin time.		 Press the Rinse button to adjust the number of rinses.	 Press the Rinse and Spin buttons until the rinse and spin functions are cancelled.
5	 Press the START/PAUSE button to start the cycle(s).			

NOTE

- When you set a washing cycle manually such as rinse only, wash only or wash and rinse, the water will not be drained out after the wash is completed. If you wish to drain the water, select a spin only cycle after the wash has completed.
- If a rinse only cycle is selected, the water supply begins after detecting the load and the cycle will start. However the water will still fill to the selected water level even if there is water already in the tub.
- If you do not select or change the **Water**, the water level will be set automatically.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Remote Start

It allows you to control the appliance remotely from the **LG ThinQ** application.

Downloaded

You can download new and special cycles that are not included in the basic cycles on the appliance.

A variety of specialty cycles specific to the appliance can be downloaded to the successfully registered appliances.

Once cycle download is completed in the appliance, the appliance keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

NOTE

- Only one downloaded cycle can be stored on the appliance at a time.

Tub Clean Coach

This function shows how many cycles remain before running the **Tub Clean** function.

Energy Monitoring

This function checks the energy consumption of the recently used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.

Push Alert

When the cycle is complete or the appliance has problems, you have the option of receiving push

notifications on a smartphone. The notifications are triggered even if the **LG ThinQ** application is off.


NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ App and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader app on your smartphone.

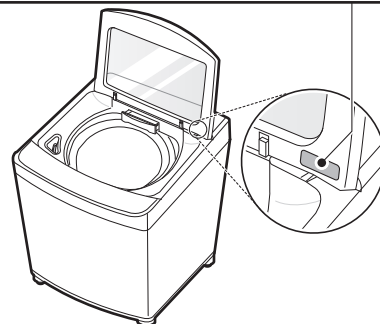


30 SMART FUNCTIONS

Models without QR Code

- 1 Search for and install the **LG ThinQ** app from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** app and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** app to connect your LG appliance. Follow the instructions in the app to complete the process.

NOTE

- You may be asked to provide a password to connect to the LG network (not your home network) during the Wi-Fi setup. The password is the last 4 characters of the network name, repeated twice, with no spaces. For example, if the network name appears as LG_XXXX_8b92, then you would enter 8b928b92 as your password. The password is case sensitive and the last 4 characters are unique to your appliance.
- To verify the Wi-Fi connection, check that the  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.

- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, network setup may fail. Change the security protocol (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Using the Appliance Remotely

Remote Start

To start the washing programme remotely in the **LG ThinQ** application, set the **Remote Start** function. You can also monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle.

Using this function

- 1 Put the clothes into the drum and add detergent into the detergent dispenser drawer.
 - If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.
- 2 Press the **POWER** button.
- 3 Press and hold **Wash** button for 3 seconds to enable the remote control function.
- 4 Start a cycle from the **LG ThinQ** application on your smartphone.

NOTE

- Once this function is enabled, you can only start a cycle from the **LG ThinQ** smartphone application. If the cycle is not started, the appliance will wait to start the cycle until it is turned off remotely from the application or this function is disabled.
- If the door has been opened, you can not start a cycle remotely.

Disable this function manually

When this function is activated, press and hold the **Wash** button for 3 seconds.

Wireless LAN Module Regulation

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

- (1) this equipment or device may not cause harmful interference and
- (2) This equipment or device must accept any interference, including any that may cause undesired operation.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Smart Diagnosis

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.


- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Press the **POWER** button to turn on the appliance.

- Do not press any other buttons.

32 SMART FUNCTIONS

- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the **POWER** button.

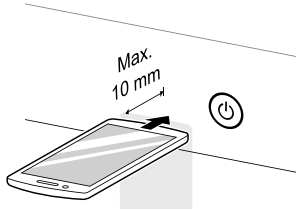

- 3 Press and hold the **Normal** button for 3 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the **POWER** button until the data transfer is complete.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the smartphone while the tones are being transmitted.
-

MAINTENANCE

⚠ WARNING

- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They may damage the finish.

Cleaning after Every Wash

What to Clean

- If you always use cold water, we recommend that a warm or hot wash be used at regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Turn off taps after use to prevent the chance of flooding, otherwise an inlet hose may burst.
- Always unplug the power cord after use.
- After the cycle, wipe the door and inside the door to remove any moisture. Also wipe the inside of the tub thoroughly to prevent stains in the upper part of the tub.
- Clean around the bleach dispenser with water to flush any residual bleach from the dispenser opening as bleach can be corrosive if left undiluted.

⚠ WARNING

- Leave the door open to dry the drum interior but only if it is safe and any children are supervised.

Cleaning the Exterior

Proper care of the appliance can extend the service life.

Exterior

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth.
- Do not press on the surface or the display with sharp objects.

Dispenser Drawer

Detergent or fabric softener may build up in the dispenser drawer. Remove the drawer and inserts from the dispenser drawer and clean any buildup once or twice a month.

Cleaning the Appliance Periodically

Tub Clean

This is a special function to help clean the inside of the appliance by soaking, washing, rinsing and spinning.

Run this function **once a month** (or more often if needed) to reduce build-up of detergent and softener and other residue.

- If there is a bad smell or mildew inside the appliance, run this function once a week for 3 weeks in addition to the regularly prompted intervals.

NOTE

- The **EtCL** message will be displayed to alert to the recommendation of operating the **Tub Clean** function.
- If the **EtCL** message is displayed on the appliance, or if it is selected after the completion of 30 wash cycles, the running time will increase up to 6 hours due to added soaking time (1 - 5 hours).
- For models with a lint filter, remove lint or dirt from the inside of the lint filter before and after using this programme.

34 MAINTENANCE

NOTE

- For models without a lint filter, the lint is discharged when the water drains during washing.
- Washing small loads regularly (less than half a tub). This may result in stains being left on the edge of the tub that do not reach the top of the tub. To avoid stains at the top of the tub, wash larger amounts of laundry or use the **Tub Clean** function regularly.

- 1 Remove any clothing or items from the appliance.
- 2 Open the dispenser drawer and add anti-limescale to the main wash compartment.

⚠ WARNING

- Do not add any detergent to the detergent dispenser drawer for this function. Doing so may generate excessive suds and leak out from the appliance and cause damage to property.

- 3 Close the dispenser drawer slowly and close the door.
- 4 Press the **POWER** button.
- 5 Press and hold the **Downloaded** button for 3 seconds to select **Tub Clean**.
- 6 Press the **START/PAUSE** button to start.
- 7 Leave the door open to dry the inside of the appliance completely.
 - When the inside of the appliance is not dried completely, it may cause a bad smell or mildew.

⚠ WARNING


- Leave the door open to dry the drum interior but only if it is safe and any children are supervised.

Cleaning the Water Inlet Filter


Water inlet filter collects lime or any small objects that may be in water supplied to the appliance. Clean the water inlet filter regularly.

- Turn off the water taps to the appliance if the appliance is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
- I E error message will be displayed on the control panel when water is not entering the detergent drawer.
- If the water is very hard or contains traces of limescale, the filter on the water inlet may be clogged.

- 1 Turn off the power and the water tap and then unscrew the water inlet hose.

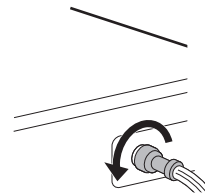

- 2 Remove the water inlet filter with small pliers and then clean the filter using a medium bristle tooth brush.

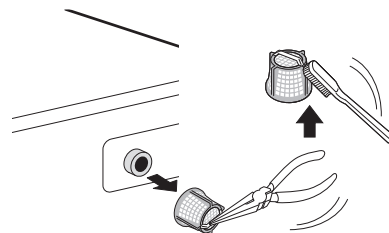


Cleaning the Lint Filter

The filter is an important part for an efficient washing performance result, so take a special care. Clean the filter regularly.


⚠ CAUTION

- Clean the lint filter after at least 2 - 3 washes.
- Do not drop the filter on the floor.
- Be careful not to get your fingernails caught in the filter when you handle the filter.
- The lint filter should be back into its original position after being washed to avoid damage to your laundry items. Do not operate the appliance with the lint filters removed.
- If the mesh hole of the lint filter is clogged, foreign objects in the laundry may not be filtered.
- Do not leave iron objects (such as clothes pins, hairpins, etc.) in the lint filter as they promote rust.


- 1 Push down on the release tab on the top of the filter cover and pull forward.

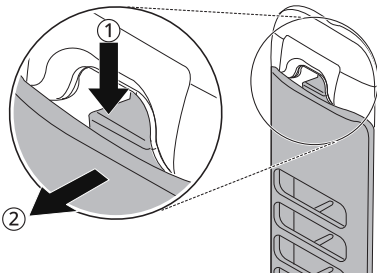


- 2 Open the lid and remove the lint.

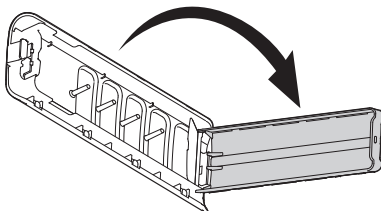

- 3 Wash the filter with a soft brush.

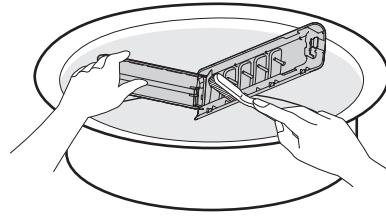

- 4 Close the lid and then insert the lower part of the filter into the wash drum. Press the top of the filter until you hear a **click sound**.

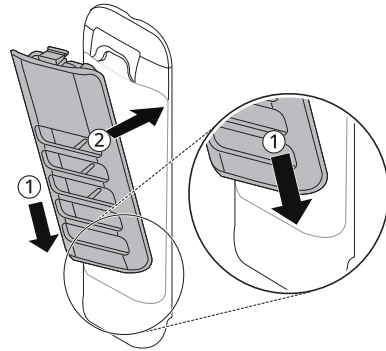


Cleaning the Drain Pump Filter

The drain filter collects threads and small objects left in the laundry. Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of the appliance.


- 1 Turn on the appliance.
- 2 Press the **Spin** button to empty all the water from the drum.
- 3 Turn off the appliance and unplug it from the power outlet socket.
- 4 Place a towel on the floor under the drain pump cap.
 - Residual water may remain in the drain hose and the water may leak from the drain hose.

36 MAINTENANCE

- 5 Turn the cap ① on the rear of the appliance counter-clockwise and pull it out.

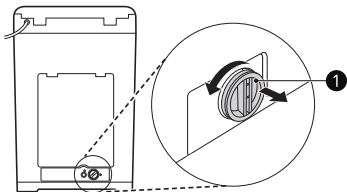


- 6 Remove any foreign objects and fluff inside pump casing and from the filter.

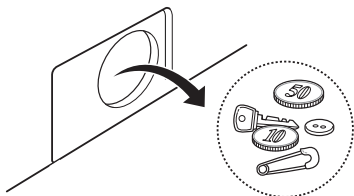

- 7 Insert the filter along the guide ribs inside the pump casing and turn the cap clockwise to refit the cap.

- Securely turn the cap clockwise until it is tight.

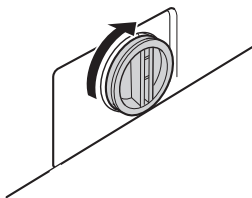

- 8 Turn on the power and check for leaks before repositioning the appliance.

⚠ CAUTION

- Be careful when draining, as any residual water may be hot.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Operation of the appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. You can remedy most of the problems by yourself, consequently save time and money, since you do not need to call LG Electronics service centre. The following table should assist you by troubleshooting.

Error Messages

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If this appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call LG Electronics service centre.

Symptoms	Possible Cause & Solution
dE DOOR ERROR	The door is not closed properly. <ul style="list-style-type: none"> Close the door completely. If the error code is still displayed, call for service.
	The door is opened while the washing machine is operating. <ul style="list-style-type: none"> Press Start/Pause to cancel the door error. Press Start/Pause again to start the washing programme.
dL DOOR LOCK ERROR	Door is not locked properly. <ul style="list-style-type: none"> Check nothing is caught under the door, including shipping materials or clothing. Close the door completely. If the error code is still displayed, call for service.
dF DRAIN FEATURE	The appliance is paused during a cycle for a few minutes. <ul style="list-style-type: none"> The cycle will be cancelled and any water remaining in the drum will be drained.
IE INLET ERROR	Water supply tap(s) are not completely open. <ul style="list-style-type: none"> Fully open tap.
	Water supply hose(s) are kinked, pinched, or crushed. <ul style="list-style-type: none"> Straighten or reinstall the water supply hose(s).
	The filter of the supply hose(s) are clogged. <ul style="list-style-type: none"> Check and clean the filter of the supply hose(s).
	Water supply pressure to tap or house is too low or too high. <ul style="list-style-type: none"> Contact a plumber to have the water pressure checked or restored to the operating requirements.
	Water supply is connected with leak limiting hose(s). <ul style="list-style-type: none"> Do not use leak limiting hose(s).

38 TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Cause & Solution
LE I FOREIGN OBJECTS ERROR	<p>Foreign objects, such as coins, pins, clips, etc., are caught between the pulsator and the inner drum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the appliance and then press the POWER button. Press the Spin button without selecting a cycle to drain and spin the laundry. When the spin is complete, remove the clothes and then find and remove any objects caught in the pulsator gap.
QE WATER OUTLET ERROR	<p>Drain hose is kinked, pinched, or clogged.</p> <ul style="list-style-type: none"> Clean and straighten the drain hose.
	<p>Drain discharge is more than 1.2 m above the bottom of the appliance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adjust the hose or reconfigure the drain pipe. Maximum drain height is 1.2 m.
UE UNBALANCE ERROR	<p>Rebalancing operation is not successful.</p> <ul style="list-style-type: none"> The automatic attempt to rebalance the laundry was not successful. The cycle has been paused to allow the laundry to be manually adjusted.
	<p>The load is too small.</p> <ul style="list-style-type: none"> Add more items to allow the appliance to balance the laundry.
	<p>Heavy items are mixed with lighter items.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wash items of somewhat similar weight.
	<p>The load is out of balance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
EE TEMPERATURE SENSOR ERROR	<p>Control error.</p> <ul style="list-style-type: none"> Unplug the appliance and wait 60 seconds. Reconnect power and try again. If the error code is still displayed, call for service.
FE OVERFLOW ERROR	<p>Water overfills due to the faulty water valve.</p> <ul style="list-style-type: none"> Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
PE PRESSURE SENSOR ERROR	<p>The water level sensor is not working correctly.</p> <ul style="list-style-type: none"> Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
LE MOTOR LOCKED ERROR	<p>A motor error has occurred.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow the appliance to stand for 30 minutes and then restart the cycle. If the error code is still displayed, call for service.
RE CLUTCH ERROR	<p>Clutch error.</p> <ul style="list-style-type: none"> Unplug the appliance and call for service.
EcL TUB CLEAN ALARM	<p>The programme has run more than 30 times.</p> <ul style="list-style-type: none"> Run the Tub Clean function.

Symptoms	Possible Cause & Solution
E3 DRAIN MOTOR ERROR	A motor error has occurred. <ul style="list-style-type: none"> Unplug the appliance and call for service.
CL CHILD LOCK FUNCTION	CL is not an error. This prevents children from changing cycles or operating the appliance. <ul style="list-style-type: none"> Turn off the Child Lock function in the control panel.
U5 VIBRATION SENSOR ERROR	Vibration sensor malfunctions. <ul style="list-style-type: none"> Call for service.

Noises

Symptoms	Possible Cause & Solution
Rattling and clanking noise	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum. <ul style="list-style-type: none"> Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If noise continues after the appliance is restarted, call for service.
Thumping sound	Heavy laundry may produce a thumping sound. This is usually normal. <ul style="list-style-type: none"> If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and redistribute the laundry.
	The laundry may be out of balance. <ul style="list-style-type: none"> Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
Vibrating noise	Packaging materials are not removed. <ul style="list-style-type: none"> Remove packing materials.
	The laundry may be unevenly distributed in the drum. <ul style="list-style-type: none"> Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
	Not all levelling feet are resting firmly and evenly on the floor. <ul style="list-style-type: none"> See the section Levelling the Appliance to adjust and level the feet.
	Floor is not rigid enough. <ul style="list-style-type: none"> Check if the floor is solid and does not flex. See the section Installation Place Requirements to select the proper location.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance will not operate.	Control panel has powered off due to inactivity. <ul style="list-style-type: none"> This is normal. Press the POWER button to turn on the appliance.

40 TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance will not operate.	Appliance is unplugged. <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off. <ul style="list-style-type: none"> Turn on the water supply tap completely.
	Controls are not set properly. <ul style="list-style-type: none"> Make sure the cycle is correctly set. Close the door and press the START/PAUSE button.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown. <ul style="list-style-type: none"> Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit. The appliance will resume the cycle where it stopped once power is restored.
	Control needs to be reset. <ul style="list-style-type: none"> Press the POWER button, then reselect the desired programme and press the START/PAUSE button.
	START/PAUSE was not pressed after a cycle was set. <ul style="list-style-type: none"> Press the POWER button, then reselect the desired cycle and press the START/PAUSE button. If the START/PAUSE button is not pressed within a certain time, the appliance will be turned off.
	Extremely low water pressure. <ul style="list-style-type: none"> Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Appliance is too cold. <ul style="list-style-type: none"> If the appliance has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the POWER button.
Detergent is not dispensed completely or not dispensed at all.	Appliance is heating the water or making steam. (some models only) <ul style="list-style-type: none"> The drum in the appliance may stop operating temporarily during certain cycles, while water is safely heated to a set temperature.
	Too much detergent is used. <ul style="list-style-type: none"> Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
Water leaking	Water inlet hose connection is loose at tap or appliance. <ul style="list-style-type: none"> Check hoses for leaks, cracks and splits. Tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged. <ul style="list-style-type: none"> The appliance pumps out water very rapidly. Check for water backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain, check for proper drain hose installation and check for restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Water leaking	<p>Drain hose has come out of drain or is not inserted far enough.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tie drain hose to supply hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose into the pipe 2.5 - 5 cm past the flange.
	<p>A large item such as a pillow or blanket is above the top of the drum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop the appliance and check the item. Make sure the item does not crest above the top edge of the drum.
Appliance is not filling properly.	<p>Filter is clogged.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.
	<p>Supply hoses may be kinked.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check that supply hoses are not kinked or clogged.
	<p>Insufficient water supply.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
	<p>Hot and cold supply hoses are reversed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check supply hose connections.
Appliance will not drain water.	<p>Drain hose is kinked.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the drain hose is not kinked.
	<p>Drain is located higher than 1.2 m above the floor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the drain hose is no higher than 1.2 m above the bottom of the appliance.
Cycle time is longer than usual.	<p>The load is too small.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Add more items to allow the appliance to balance the laundry.
	<p>Heavy items are mixed with lighter items.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Always try to wash items of somewhat similar weight to allow the appliance to evenly distribute the weight of the laundry for spinning.
	<p>The load is out of balance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
Poor stain removal	<p>Proper options are not selected.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavier soils and tougher stains may require extra cleaning power. Select the Soak option to boost the cleaning power of the selected cycle.

42 TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Cause & Solution
Poor stain removal	<p>Previously set stains.</p> <ul style="list-style-type: none"> Items that have previously been washed may have stains that have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pretreating to aid in stain removal.
Staining	<p>Bleach or softener dispensed too soon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to dispense immediately. ALWAYS measure bleach to prevent overfilling. Close the dispenser drawer gently.
	<p>Bleach or softener was added directly to the laundry in the drum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Always use the dispensers to ensure that laundry products are properly dispensed at the right time in the cycle.
	<p>Clothes were not properly sorted.</p> <ul style="list-style-type: none"> Always wash dark colours separately from light colours and whites to prevent discolouration. Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.
Wrinkling	<p>Appliance is not unloaded promptly.</p> <ul style="list-style-type: none"> Always remove items from the appliance as soon as the cycle is complete.
	<p>Appliance is overloaded.</p> <ul style="list-style-type: none"> The appliance can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the appliance should be closed easily.
	<p>Hot and cold water supply hoses are reversed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hot water rinse can set wrinkles in clothes. Check the supply hose connections.
Musty or mildewy odour in the appliance	<p>Inside of drum was not cleaned properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> Run the Tub Clean function regularly.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	<p>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	<p>Mobile data for your smartphone is turned on.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.

Symptoms	Possible Cause & Solution
<p>Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.</p>	<p>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	<p>The router frequency is not 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	<p>The distance between the appliance and the router is too far.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WT21WV6 / WT21MV6 / WT21VV6



MFL71959014
Rev.01_041124

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados



www.lg.com

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIA	3
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE	8

INSTALACIÓN

Partes y especificaciones	9
Requisitos del lugar de instalación	11
Conexión de las mangueras de entrada de agua	13
Instalación de la manguera de drenaje	14
Nivelado del electrodoméstico	14

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento	16
Preparación de la carga de lavado	16
Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores	19
Panel de control	21
Tabla de programas	24
Opciones y funciones extra	26

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ	31
Smart Diagnosis	33

MANTENIMIENTO

Limpeza después de cada lavado	35
Limpeza periódica del aparato	35

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica	39
---	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

ESPAÑOL

Mensajes de seguridad

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- La presión de entrada del agua debe estar comprendida entre 50 y 800 kPa.

Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de **21 kg**.

INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.

- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el aparato. Si no se ajusta a la tomacorriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Apriete y asegure la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar la separación.
- Para modelos con una sola válvula de suministro de agua de entrada, no conecte al agua caliente. Conecte solo al agua fría.

Funcionamiento

- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del aparato, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas podrían requerir ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes, suavizantes y blanqueadores lejos de los niños.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del aparato con las manos húmedas.

- No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No coloque su mano, pie o algo más debajo del electrodoméstico mientras éste está en operación.
- Evite tocar el agua que se drena del aparato durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Si, al centrifugar, abre la puerta y no se detiene el tambor en aproximadamente 10 segundos, interrumpa inmediatamente el funcionamiento del aparato y comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio de LG Electronics.
- No use un tomacorriente, equipo de cableado o cable de extensión de una capacidad eléctrica inferior a la capacidad establecida del electrodoméstico.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG ELECTRONICS debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG ELECTRONICS si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Deseche todos los materiales de embalaje (como bolsas de plástico y espuma de poliestireno) lejos de los niños. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su viejo electrodoméstico



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>.

INSTALACIÓN


Partes y especificaciones

NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

ESPAÑOL

Vista frontal

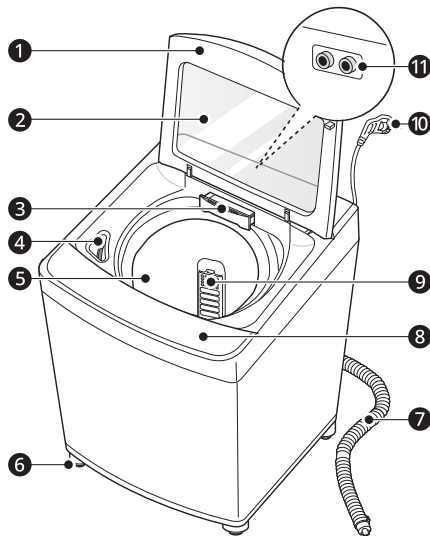


- 1 Puerta
- 2 Vidrio templado
- 3 Bandeja Dispensadora
- 4 Dispensador de blanqueador
- 5 Tambor
- 6 Pata niveladora
- 7 Manguera de Drenaje*1
- 8 Panel de control
- 9 Filtro de pelusas*1
- 10 Cable de alimentación
- 11 Entradas de agua caliente y fría

*1 Esta característica está disponible en algunos modelos.

Accesorios

*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.

*2 Este accesorio no está incluido en el producto, pero puede comprarlo a través del centro de servicio de LG.

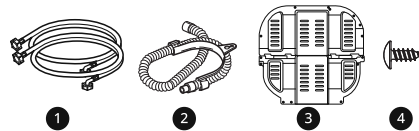


- 1 Mangueras de entrada de agua fría y caliente*1
- 2 Manguera de Drenaje*1
- 3 Cubierta anti-ratas*2
- 4 Tornillo para la cubierta anti-ratas*2

10 INSTALACIÓN

Especificaciones

Modelo	WT21WV6 / WT21MV6 / WT21VV6
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Peso del producto	Aprox. 45,5 kg
Max. Vatios	500 W

Dimensiones(mm)

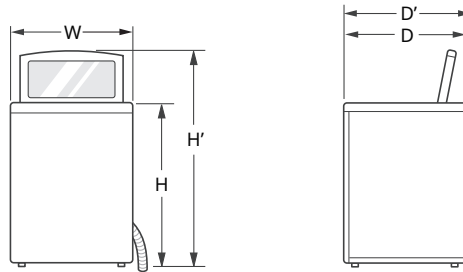


W	632	D	670	H	1 040
D'	690	H'	1 355		

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar correcto.


Desempaque del material de envío

- Levante el electrodoméstico de la base de espuma.
 - Luego de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base del embalaje.
 - Asegúrese de que el soporte de plástico de la tina ① salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.
 - Si debe acostar el electrodoméstico para quitar la base de cartón ②, proteja siempre el costado del electrodoméstico y apóyelo cuidadosamente de lado. No apoye el electrodoméstico sobre su parte frontal o posterior.

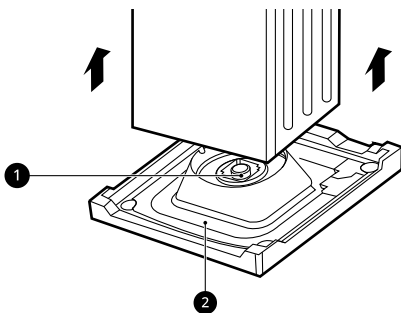

- Retire el inserto de espuma de la tina.

- Para prevenir daños, no retire el inserto de espuma ③ de la tina hasta que el electrodoméstico esté en su ubicación final.

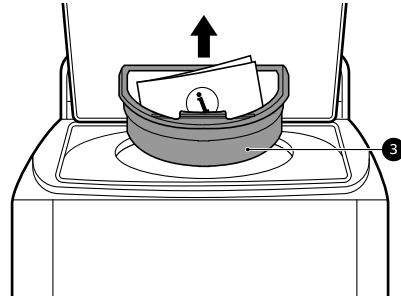


NOTA

- Una vez retirado, guarde el inserto de espuma para un uso futuro. Si el electrodoméstico necesita ser trasladado, el inserto de espuma lo ayudará a prevenir daños durante el transporte.

- Desenganche el cable de alimentación.

- Desenganche el cable de alimentación de la parte trasera del electrodoméstico.

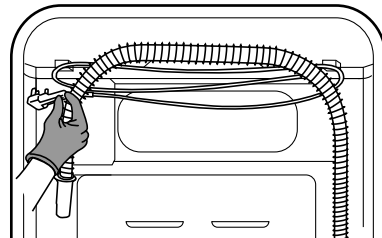


Ubicación de la instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano de material rígido que sea lo suficientemente fuerte para soportar un electrodoméstico completamente lleno. (El ángulo máximo admisible debajo del electrodoméstico es de: 1°)
- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o

12 INSTALACIÓN

materiales similares debajo del electrodoméstico.

- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (85 x 60 cm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un técnico de servicio en caso de avería.
- El hueco adicional para la pared debe tener **10 cm** para el lado trasero y **2 cm** para los lados derecho e izquierdo.

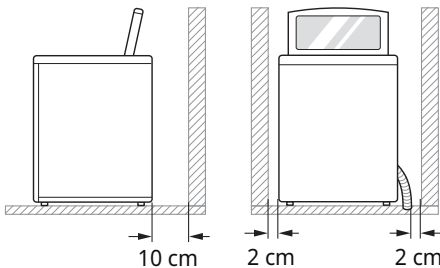

⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en casas u hogares rodantes.

NOTA

- No instale este electrodoméstico sobre una superficie o plataforma alzada, plinto o soporte. Podría provocar lesiones o un mal funcionamiento grave.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no quede obstruida por alfombras, tapetes, etc.

Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están bajo cero, colóquelo a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1,5 metros de cada lado del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con su técnico de reparaciones autorizado de LG.
- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Conexión de las mangueras de entrada de agua

Antes de conectar la manguera de entrada de agua al grifo de agua, verifique el tipo de conexión de la manguera y siga las instrucciones para ese ajuste de la manguera.


Nota para la conexión

- La presión del suministro de agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 - 8,0 kgf / cm²). Si la presión del suministro de agua es mayor a **800 kPa**, un dispositivo reductor de presión debe ser instalado.
- No apriete demasiado la manguera de entrada de agua al conectarla a la válvula.
- Revise el estado de la manguera de manera periódica y reemplácela si fuera necesario.
- La manguera de suministro de agua incluida puede variar de país a país. Asegúrese de conectar la manguera de suministro azul al grifo de agua FRÍA, y la manguera de suministro naranja al grifo de agua CALIENTE.

Verificación de los sellos de goma

Se suministran dos sellos de goma **1** con las mangueras de entrada de agua. Sirven para prevenir fugas cuando las conexiones a los grifos están adecuadamente apretadas. No apriete las conexiones en exceso.


- No utilice dispositivos mecánicos como sujetaciones múltiples para apretar las mangueras de entrada. Asegúrese de que el extremo curvo de la manguera de entrada de agua esté conectado al aparato.

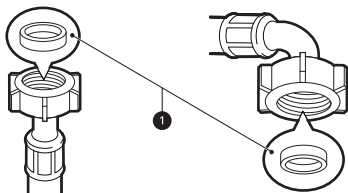

Conexión de la manguera con el grifo

Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera en el grifo de suministro de agua. Apriételo a mano solamente con la ayuda de un paño suave.

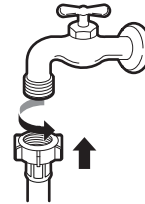


NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

Conexión de la manguera al aparato

Enrosque la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del aparato.

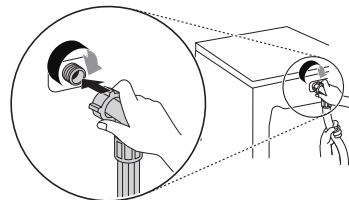

- En los modelos con una única entrada de agua, no conecte la manguera al suministro de agua caliente. Conéctela solo al suministro de agua fría.

14 INSTALACIÓN

NOTA


- Luego de finalizar las conexiones, verifique si existe alguna fuga y apriete o vuelva a montar las conexiones, si fuera necesario.

Instalación de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera de drenaje y siga las instrucciones para ese modelo.

Para modelos con bomba de drenaje

La altura de descarga debe estar a aproximadamente **90 - 120 cm** del piso.

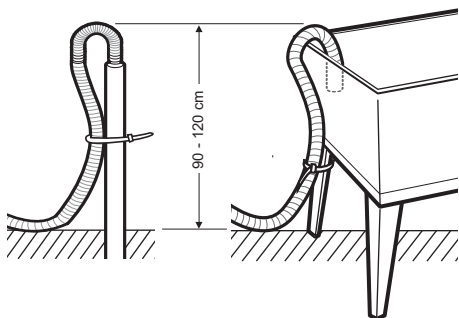

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no fuerce la manguera de desagüe en la salida de desagüe. Esto causará un ruido anormal.

NOTA

- La manguera de drenaje no debe ser colocada a más de **120 cm** sobre el piso. El agua del electrodoméstico podría no drenar o hacerlo lentamente.

Nivelado del electrodoméstico

Comprobación del nivel


La nivelación del electrodoméstico previene ruidos y vibraciones innecesarios. Verifique si el electrodoméstico está totalmente nivelado luego de la instalación.

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.

Ajuste y nivelación de los pies

Cuando el electrodoméstico no está totalmente a nivel, gire las patas de ajuste hasta que el electrodoméstico no se tambalee.

- Gire las patas de ajuste hacia la derecha para elevar o gire las patas de ajuste hacia la izquierda para bajar el electrodoméstico.

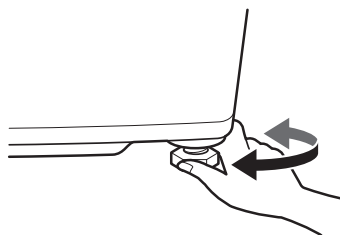

NOTA

- No inserte piezas de madera, etc. debajo de los pies.
- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del piso de madera podría ser necesario para detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- No instale el electrodoméstico sobre ninguna superficie o plataforma elevada, ya que podría quedar inestable y provocar lesiones y daños graves.
- Si el electrodoméstico está instalado en un piso desigual, débil o inclinado, y causa una vibración excesiva, podría ocurrir una falla de

centrifugado o el error UE. Éste debe ser colocado en un piso firme y nivelado para prevenir un fallo de centrifugado.

Ensamblando la cubierta anti-ratas


Puede insertar la cubierta anti-rata de acuerdo con el tipo para proteger el aparato de la rata.

- 1 Tumbé el electrodoméstico del revés.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado con sus pies o manos cuando tumbe o levante el electrodoméstico.

- 3 Inserte los 2 tornillos ② en los agujeros para ensamblar la cubierta anti-ratas en el electrodoméstico.

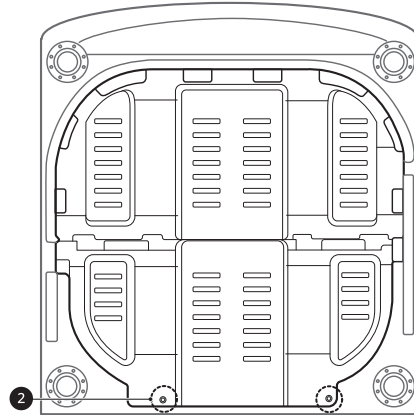

- 2 Inserte la cubierta anti-ratas en el soporte de ensamblaje ① de la parte trasera del electrodoméstico.

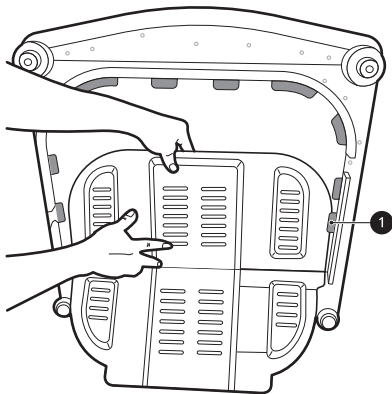

16 FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento

Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa **Normal** y añada la mitad de cantidad de detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropas.

- Esto eliminará los residuos y agua del tambor que hayan podido quedar durante la fabricación.

- 1 Clasificar las ropas para lavar y cargarlas.
 - Clasifique las ropas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño del artículo según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.

- 2 Agregue detergente, suavizante y/o cloro.
 - Agregue la cantidad adecuada de detergente en la gaveta dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.

- 3 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.

- 4 Presione un botón de programa para elegir el ciclo de lavado deseado.
 - Seleccione el botón de opción para ajustar el nivel del agua, velocidad de centrifugado, etc. Consulte la etiqueta de mantenimiento del tejido de su ropa para conocer cualquier aviso o instrucciones especiales.

- 5 Comenzar el ciclo.
 - Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.
 - El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de las ropas.

- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.

6 Fin del ciclo.

- Una melodía sonará cuando el ciclo haya finalizado. Remueva inmediatamente las prendas del electrodoméstico para reducir las arrugas.

NOTA

- La función de **Reinicio Automático** permite que el ciclo se reinicie por sí mismo en caso de que exista una falla de energía. Lo hace desde la etapa en la que éste se detuvo.

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según una etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado para lavarlas.
- Nivel de suciedad (muchacha, normal, poca): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (blanco, claro, oscuro): lave por separado las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y

los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

18 FUNCIONAMIENTO

Verificación de la etiqueta de cuidado de tejidos

Estas informan acerca del contenido de la ropa y cómo deben lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavado normal • Algodón, Tejidos mixtos
	<ul style="list-style-type: none"> • Sintético • Tejidos sintéticos, mixtos
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavado especial delicado • Delicadas
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavar únicamente a mano • Lana, seda
	<ul style="list-style-type: none"> • No lavar


NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Combine artículos grandes y pequeños en una carga. Cargue los artículos grandes primero. Los artículos grandes no deberían ocupar más de la mitad de la carga total.
- No lave artículos pequeños por separado. Añada 1 - 2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos como sujetadores de cabello, mecheros, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar de

manera irreparable tanto su electrodoméstico como su ropa.

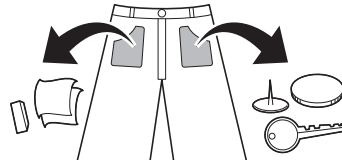

- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen con otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y las manchas saturando la suciedad y las manchas con detergente disuelto y cepillándolas para eliminar la suciedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- No lave o centrifugue cualquier artículo etiquetado o conocido como a prueba de agua o resistente al agua, incluso si la etiqueta de cuidado de dicho artículo dice que el lavado a máquina es permisible. No seguir estas instrucciones podría resultar en un daño severo a sus carga de lavado, su electrodoméstico y/o en daño a la propiedad como resultado de la vibración anormal del electrodoméstico.
 - Ejemplos de artículos a prueba de agua o resistentes al agua incluyen ciertos protectores de colchón, fundas para colchón, ropa de lluvia, ropa para acampar, ropa para esquiar o ropa para exteriores y artículos similares.

Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores

Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- El uso excesivo de detergente da como resultado un exceso de espuma que causa un lavado deficiente.
- Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en la gaveta de detergente principal si va a iniciar el ciclo de lavado inmediatamente. También se recomienda que se añada en el tambor cuando cargue la ropa.
- No utilice detergente líquido si va a emplear la función retrasar o prelavado, ya que el líquido puede endurecerse.
- Reduzca la cantidad de detergente si se forma demasiada espuma.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de las prendas. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
 - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
 - Detergentes en polvo para telas delicadas
 - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.
- El detergente se dispensa desde el dispensador al comienzo del ciclo.

- Diluya detergente líquido en agua, viértalo en el tambor, inicie el ciclo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.


ESPAÑOL

NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante.
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

Agregado de detergente

- Agregue la cantidad medida de detergente en el compartimento del detergente ①.

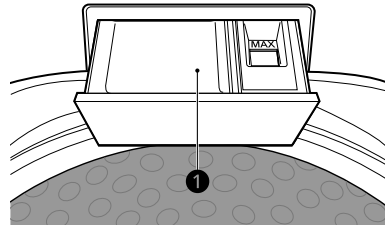

- Utilice más detergente si tiene agua dura, artículos grandes, grasientos o manchas aceitosas o temperatura baja del agua.
- No se deben utilizar escamas de jabón o polvos de jabón granulado en su electrodoméstico. Al lavar lanas, recuerde utilizar un detergente adecuado para estas.


NOTA

- Use una cantidad adecuada de detergente. Demasiado detergente, cloro o suavizante puede producir un rebose o mal funcionamiento.

20 FUNCIONAMIENTO

Agregado de suavizante

Agregue suavizante hasta la línea de llenado máximo.

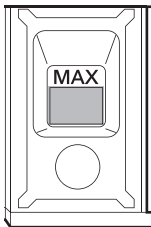


- Si el suavizante está concentrado, entonces debería diluirse.
- Cierre la gaveta del dispensador suavemente.
- No deje el suavizante en la gaveta del detergente por más de 2 días. El suavizante podría endurecerse.
- El suavizante se incorporará automáticamente durante el último enjuague del ciclo.
- No abra la gaveta mientras se está suministrando el agua.

NOTA

- Use solo suavizante líquido y no mezcle el suavizante y el detergente.
- El vertido excesivo de suavizante por encima de la línea de llenado máximo puede provocar que se dispense demasiado pronto, lo que podría manchar la ropa.
- No vierta suavizante directamente sobre la ropa, ya que esto causará manchas en la ropa que serán difíciles de quitar.
- Jamas se deben utilizar solventes (benceno, etc.).

dispensador de blanqueador ①. Evite salpicaduras o sobrellenado.

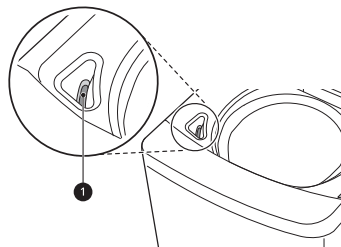

- Mezcle el blanqueador en polvo con agua hasta obtener una consistencia líquida y viértala en el dispensador de lejía.
- Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas para instrucciones especiales y separe las prendas que serán blanqueadas.
- Diluya blanqueador de cloro líquido con agua.
- Mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido siguiendo cuidadosamente las instrucciones en la botella.

⚠ PRECAUCIÓN


- Nunca vierta blanqueador líquido sin diluir directamente sobre las prendas o en la canasta de lavado. Esto puede causar un cambio de color o daño en el lavado.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de blanqueador. El blanqueador en polvo podría endurecerse, y podría bloquear el dispensador de blanqueador.

Añadiendo blanqueadores líquidos

- Antes de encender el aparato, vierta la cantidad medida de blanqueador directamente en el

Panel de control

Características del panel de control

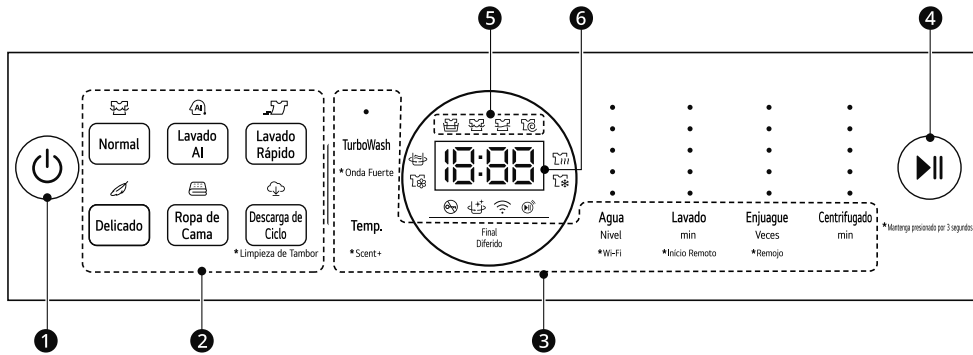

1 Botón de ENCENDIDO/APAGADO

- Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender o apagar el electrodoméstico.
- El electrodoméstico se apaga automáticamente una vez haya transcurrido cierto tiempo luego de haber completado el lavado.

2 Botón de Selección de Programa

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.

3 Opciones y funciones extra

- Para usar una opción y función extra, presione el botón.
- Para usar una opción y función extra con asterisco, mantenga presionado el botón por 3 segundos.

Inicio Remoto

Con la aplicación **LG ThinQ**, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente.

- Para utilizar esta función, consulte **FUNCIONES INTELIGENTES**.

Wi-Fi

Mantenga presionado el botón **Agua** por 3 segundos para iniciar la conexión del electrodoméstico con la aplicación **LG ThinQ**.

4 Botón de INICIO/PAUSA

- Presione este botón para comenzar o pausar el programa de lavado.

NOTA





- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.
- Por la seguridad del usuario, la puerta se bloqueará automáticamente durante la operación. Si hay más prendas a introducir, presione **INICIO/PAUSA** para desbloquear.

22 FUNCIONAMIENTO

NOTA

- Si se produce un apagón durante el funcionamiento, la puerta de la lavadora no se abrirá. Luego del restablecimiento del suministro eléctrico, pulse los botones **ENCENDIDO/APAGADO** y **INICIO/PAUSA** para abrir la puerta.


5 Indicador de estado de ciclo

- Los indicadores le señalan qué fase está en funcionamiento y cuáles quedan pendientes durante el programa.
 - : Fase de remojo
 - : Fase de lavado
 - : Fase de aclarado
 - : Fase de centrifugado


NOTA


- El indicador de estado de ciclo parpadea durante el proceso, y luego el indicador se apaga cuando ese proceso ha finalizado.








6 Pantalla

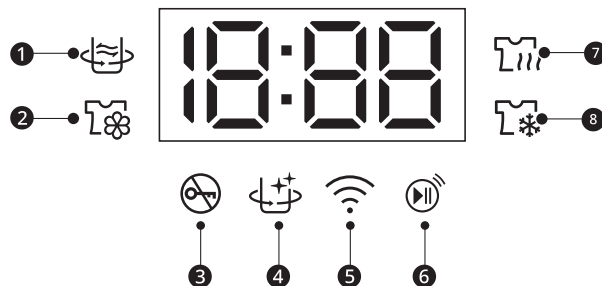- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Cuando se enciende el electrodoméstico, se iluminará la configuración predeterminada en la pantalla.
- : Cuando se selecciona un programa, el tiempo predeterminado para dicho programa se muestra. El tiempo puede cambiarse conforme se seleccionan las opciones.
 - Si la pantalla muestra "--" entonces el tiempo se mostrará después de que el sensor de carga haya detectado el tamaño de las prendas.
 - El tiempo mostrado solo es una estimación. Diversos factores externos (tamaño de las prendas, temperatura ambiente, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.

Iconos en la pantalla



1		Este icono se enciende cuando la opción Onda Fuerte se activa.
----------	---	---

2		Este icono se enciende cuando la opción Scent+ se activa. (solo para modelos de vapor)
3		Este icono se enciende cuando el programa comienza y la puerta se bloquea.
4		Este icono se enciende cuando la opción Limpieza de Tambor se activa.
5		Este icono se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a una red Wi-Fi en el hogar.
6		Este icono se enciende cuando la función de control remoto se activa.
7		Este icono se enciende cuando la opción Temp. de Caliente se activa.
8		Este icono se enciende cuando la opción Temp. Frío se activa.

24 FUNCIONAMIENTO

Tabla de programas

Programa de lavado

Los programas de lavado están diseñados para proporcionar el mejor desempeño de lavado posible para tipos diferentes de prendas.

- Presione el botón de programa de lavado para seleccionar el programa deseado.
- Cuando selecciona un programa de lavado, la luz para el programa de lavado correspondiente se encenderá.

Normal	
Descripción	<p>Utilice este programa para lavar prendas normales. El sensor integrado detecta el peso de las prendas, calculando los ajustes de lavado, enjuague y centrifugado de acuerdo a ello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ya hay agua o prendas húmedas en el tambor previo al inicio, el nivel de agua se incrementará. • Para artículos voluminosos y de peso liviano, el nivel de agua podría ser muy bajo. Incremente el nivel de agua de forma manual.

Lavado AI	
Descripción	<p>Lavado AI proporciona las acciones adecuadas de rotación del tambor después de que la detección de carga se complete. Lava suavemente los tejidos impermeables y con fuerza los tejidos permeables al agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad de lavado recomendada en este programa es menor a 5 kg. <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para obtener los mejores resultados de lavado, cargue la ropa seca para este programa.

Lavado Rápido	
Descripción	Use este programa para lavar prendas ligeramente sucias durante un periodo corto de tiempo.

Delicado**Descripción**

Utilice este programa para lavar tejidos delicados como lencería o prendas de lana. Antes del lavado, verifique las instrucciones en las etiquetas de cuidados de las prendas.

- Este programa utiliza una rotación lenta para extraer agua del lavado, a manera de que éste conserve más humedad de la normal.

NOTA

- Cuelgue o extienda para secar sus prendas de lana.
- Sólo se utilizará agua fría en este programa pues el agua caliente podría dañar sus prendas.


Ropa de cama**Descripción**

Utilice este programa para lavar una sabana o ropa de cama que tengan el signo de lavado a mano en la etiqueta de mantenimiento.

- La ropa de cama de casimir; sábanas acrílicas, de hilado mezclado o de lana; relleno (poliéster 101) y sábanas podrían dañarse si se deja que floten. Se recomienda que compre una red de lavado separada para lavarlas.
- Separe la ropa de cama de las prendas generales. Puede causar que la carga de lavado quede desequilibrada lo que da lugar a un lavado anormal.
- Puede que al secado por centrifugado le tome más tiempo redistribuir las prendas de manera equilibrada si la ropa de cama está aglomerada a un lado.
- Nunca lave una manta eléctrica, alfombras, tapetes, accesorios para mascotas, muñecos de peluche o zapatos. Esto puede provocar daños al electrodoméstico y a otros artículos del lavado.
- Coloque la ropa de cama en una red de lavado y luego remoje y sumérgala para que facilitar que no flote. Si los artículos flotan durante el lavado o el centrifugado, podrían dañar el electrodoméstico y la ropa.
- Sin importar el tamaño, recomendamos lavar la ropa de cama una por una. Si se lavan al mismo tiempo dos artículos de ropa de cama de diferentes materiales, esto podría causar un error de centrifugado debido al desequilibrio.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando ponga una manta en el tambor, no la cargue por encima de la línea máxima ①. La manta debe estar también sumergida en el agua. De lo contrario, o si sobrecarga la manta en el electrodoméstico, podría provocar daños a la carga de lavado y al electrodoméstico.

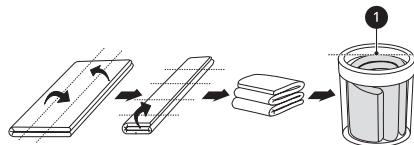

26 FUNCIONAMIENTO

Descarga de Ciclo

Descripción	Este programa le permite descargar un programa de lavado nuevo y especial en su electrodoméstico con un teléfono inteligente.
-------------	---

Limpieza de Tambor

Descripción	Esta es una función especial para limpiar el interior del tambor de su electrodoméstico. <ul style="list-style-type: none"> • Para usar esta función, consulte la sección MANTENIMIENTO para obtener más detalles.
-------------	--

Opciones adicionales

NOTA

- La opción **Final Diferido** puede ser seleccionada para cada programa de lavado de la tabla a continuación excepto para el programa **Delicado**.
- Todas las opciones extra no pueden ser seleccionadas a la misma vez en el programa **Normal**.
- ●: Disponible / X: No disponible

Programa	Onda Fuerte	TurboWash	Temp.	Scent+
Normal	●	●	●	●
Lavado AI	●	X	●	●
Lavado Rápido	●	X	●	X
Delicado	X	X	X	X
Ropa de cama	●	X	●	X

Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones extra en algunos programas para personalizar el ciclo.

Personalización de un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando estos botones.

Agua

Este electrodoméstico detecta la cantidad de ropa automáticamente, y luego ajusta el nivel de agua. Sin embargo, el aumento manual del nivel de agua podría ser necesario y recomendado para evitar la formación de pelusas y errores de desequilibrio cuando la carga es voluminosa pero de peso liviano.

- Presione la opción **Agua** hasta que el nivel de agua deseado se seleccione. El nivel de agua se indica en la pantalla.

- Cuando el nivel de agua es detectado automáticamente, este puede diferir dependiendo de la cantidad del lavado, incluso al indicar el mismo nivel de agua en el panel de control.

Lavado

El ajuste de la configuración del tiempo de lavado modifica los tiempos del ciclo y/o acciones de lavado.

- Presione el botón **Lavado** hasta que el tiempo de lavado deseado se seleccione. El tiempo de lavado deseado se indica en la pantalla.

Enjuague

Presione esta opción para cambiar la cantidad de enjuagues.

- Presione el botón **Enjuague** para cambiar el número de enjuagues. El número de enjuagues se indica en la pantalla.

Centrifugado

Use esta opción para cambiar el tiempo de centrifugado.

- Presione el botón **Centrifugado** hasta que el tiempo de centrifugado deseado se seleccione. El tiempo de centrifugado se indica en la pantalla.
- Cuando presiona el botón **INICIO/PAUSA** luego de seleccionar esta opción, el tiempo restante se indica en la pantalla.

Uso de opciones especiales

Puede personalizar los programas de lavado utilizando las siguientes opciones especiales:

TurboWash

Agregar esta opción reduce el tiempo de programa pero se proporcionarán resultados de lavado similares.

NOTA

- Si la presión del agua del grifo es inferior a 100 kPa, el agua no sale de la boquilla **JetSpray** de la parte superior del tambor, y el agua sale de la gaveta para detergente.

Onda Fuerte

Use esta opción para cambiar la onda de agua fuerte.

- Está ajustado a onda de agua media de manera predeterminada.

Temp.

Use esta opción para cambiar la temperatura del agua.

Scent+

Úsela cuando desee dejar una fragancia prominente de suavizante en el tejido.

Siga los siguientes pasos para utilizar una opción especial.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Para usar opciones especiales
 - **TurboWash**: Presione el botón de **TurboWash**.
 - **Onda Fuerte**: Mantenga presionado el botón **TurboWash** por 3 segundos.
 - **Temp.**: presione el botón **Temp.** hasta que se ilumine la configuración deseada.
 - **Scent+**: Mantenga presionado el botón **Temp.** por 3 segundos.

- 4 Presione el botón de **INICIO/PAUSA**.

Uso de opciones básicas

Final Diferido

Use esta función para retardar el tiempo de finalización. El electrodoméstico comenzará automáticamente y finalizará después de un intervalo de tiempo especificado.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

28 FUNCIONAMIENTO

- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Presione el botón **Final Diferido** para ajustar el tiempo de finalización diferido requerido.
- 4 Presione el botón de **INICIO/PAUSA**.

NOTA

- Esta función es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, las prendas del lavado u otros factores.
- Se puede hacer una reservación de hasta 19 horas;
 - Un intervalo de 1 hora hasta 3 - 19 horas
- Esta función no puede establecerse para menos de 3 horas.
- Para cancelar esta función, presione el botón **Final Diferido** repetidamente hasta que la reservación se haya cancelado o presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO** para apagar y encender el electrodoméstico.

Remojo

Esta opción puede ser seleccionada para lavar ropa muy sucia y soltar la suciedad y mugre al remojarlas en agua por algún tiempo.

- Mantenga presionado el botón **Enjuague** por 3 segundos para ajustar el tiempo de remojo de 30 a 180 minutos. El tiempo de remojo se indica en la pantalla.

Ajuste

Bloqueo infantil

Utilice la función **Bloqueo infantil** para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los programas o manejen este electrodoméstico.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **ENCENDIDO/APAGADO**.

- Cuando los controles están bloqueados, **EL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras el bloqueo para niños está activado.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.
- 3 Mantenga presionados los botones **Lavado AI** y **Centrifugado** simultáneamente por 3 segundos para activar esta función.

Agregar ropa o ajustar opciones de lavado cuando Bloqueo infantil está activado

- 1 Mantenga presionados los botones **Lavado AI** y **Centrifugado** simultáneamente por 3 segundos para desactivar esta función.
- 2 Agregar ropa o ajustar opciones de lavado.
- 3 Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.

Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Lavado AI** y **Centrifugado** simultáneamente por 3 segundos para desactivar esta función.
 - Cuando esta función está desactivada, sonará un pitido y el tiempo restante para el ciclo actual volverá a aparecer en la pantalla.

Pitido










Use esta opción para ajustar el volumen del sonido y activar o desactivar el pitido.

- Mantenga presionado los botones **Lavado Rápido** por 3 segundos para ajustar el volumen del sonido y activar o desactivar el pitido.

30 FUNCIONAMIENTO

Lavado Manual

Cuando necesite un enjuague y centrifugado, solo centrifugado, solo enjuague o únicamente ciclo de lavado, puede configurarlo manualmente.

	Enjuague y Centrifugado	Solo Centrifugado	Solo Enjuague	Solo Lavado
1	 Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO .			
2	 Presione el botón de Enjuague .	 Presione el botón de Centrifugado .	 Presione el botón de Enjuague .	 Presione el botón de Lavado .
3	Enjuague y Centrifugado son seleccionados automáticamente.	Presione el botón Centrifugado para ajustar el tiempo de centrifugado.	Presione el botón Centrifugado hasta que la función de centrifugado sea cancelada.	Enjuague y Centrifugado son seleccionados automáticamente.
4	 Presione los botones Enjuague o Centrifugado para ajustar el número de enjuagues o el tiempo de centrifugado.		 Presione el botón Enjuague para ajustar la cantidad de enjuagues.	 Presione los botones Enjuague y Centrifugado hasta que las funciones de enjuague y centrifugado sean canceladas.
5	 Presione el botón INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo(s).			

NOTA

- Cuando ajusta un ciclo de lavado manualmente como el de solo enjuague, solo lavado o lavado y enjuague, el agua no se drenará después de que haya finalizado el lavado. Si desea drenar el agua, seleccione el ciclo de solo centrifugado después de que el lavado haya finalizado.
- Si se ha seleccionado un ciclo de solo enjuague, el suministro de agua comienza luego de detectar la carga y el ciclo se inicia. Sin embargo el agua se seguirá llenando hasta el nivel de agua seleccionado incluso si ya hay agua en el tambor.
- Si no selecciona o cambia el **Agua**, el nivel de agua se ajustará automáticamente.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

Inicio Remoto

Le permite controlar el electrodoméstico remotamente desde la aplicación **LG ThinQ**.

Descarga de Ciclo

Puede descargar ciclos nuevos y especiales que no están incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Puede descargar en el electrodoméstico una serie de ciclos de especialidad específicos en los electrodomésticos registrados correctamente.

Una vez que se completa la descarga de un ciclo en el artefacto, el producto mantiene el ciclo descargado hasta que se descarga un nuevo ciclo.

NOTA

- El electrodoméstico solamente puede almacenar un ciclo descargado a la vez.

Ayuda de Limpieza del Tambor

Esta función muestra cuántos ciclos quedan para ejecutar la función **Limpieza de Tambor**.

Monitoreo de la energía

Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

Configuración

Le permite configurar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.

Alerta 'push'

Cuando el ciclo finalice o el electrodoméstico tenga problemas, tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificaciones se ejecutan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.


NOTA

- Si cambia de enrutador inalámbrico, proveedor de Internet o contraseña, borre el electrodoméstico registrado en la aplicación **LG ThinQ** y proceda a registrarlo de nuevo.
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR que trae el producto con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en su teléfono inteligente.

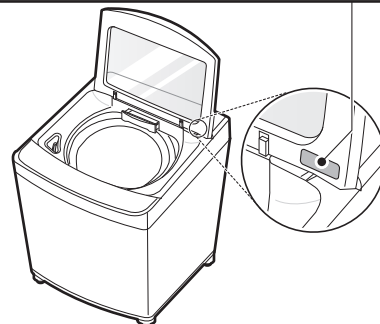

32 FUNCIONES INTELIGENTES

Modelos sin código QR

- 1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o Apple App Store e instálela en su teléfono inteligente.
- 2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta actual, o cree una cuenta LG para iniciar sesión.
- 3 Pulse el botón Agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones en la aplicación y complete el proceso.

NOTA

- Es posible que se le pida proporcionar una contraseña para conectarse a la red LG (no a su red doméstica) durante la configuración Wi-Fi. La contraseña está formada por los últimos 4 caracteres del nombre de la red, repetidos dos veces, sin espacios. Por ejemplo, si el nombre de la red se muestra como LG_XXXX_8b92, entonces debe ingresar 8b928b92 como su contraseña. La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son propios de su electrodoméstico.
- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que el icono  en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- La conexión Wi-Fi puede no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red de casa.

- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si el aparato no se puede registrar debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el aparato y espere aproximadamente un minuto antes de volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Es posible que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Favor de cambiar el protocolo de seguridad (se recomienda **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Uso remoto del electrodoméstico

Inicio Remoto

Para iniciar remotamente el programa de lavado en la aplicación **LG ThinQ**, configure la función **Inicio Remoto**. También puede monitorear el funcionamiento de su ciclo para que pueda saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

Uso de esta función

- 1 Ingrese las ropas en el tambor y agregue detergente en el cajón del dispensador de detergente.
 - Si lo desea, agregue blanqueador o suavizante en las áreas apropiadas del dispensador.
- 2 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

- 3 Presione y mantenga presionado el botón **Lavado** por 3 segundos para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un ciclo con la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez se ha habilitado esta función, solo puede comenzar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el ciclo no es iniciado, el electrodoméstico esperará a que el ciclo se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Si la puerta se ha abierto, no puede iniciar un ciclo remotamente.

Deshabilitar esta función manualmente

Cuando esta función está activada, pulse y mantenga presionado el botón **Lavado** por 3 segundos.

Módulo LAN Inalámbrico regulaciones

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del

medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

NOTA

- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.


34 FUNCIONES INTELIGENTES

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.

- No presione ningún otro botón.

2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **ENCENDIDO/APAGADO**.

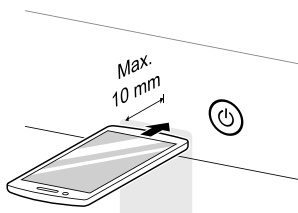

3 Pulse y mantenga presionado el botón **Normal** durante 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que la transferencia de datos finalice.

- Mantenga el teléfono inteligente allí hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se muestra el tiempo restante para la transferencia de datos.

4 Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

Limpeza después de cada lavado

Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego del ciclo, limpie la puerta y el interior de la propia puerta hasta retirar cualquier resto de humedad. Limpie también el interior de la tina en profundidad para prevenir manchas en la parte superior de la tina.
- Limpie alrededor del dispensador de blanqueador con agua para drenar cualquier blanqueador residual de la abertura del dispensador ya que el blanqueador puede ser corrosivo si se queda sin diluir.

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpeza del exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Límpielo con un paño húmedo.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

Bandeja Dispensadora

El detergente o el suavizante puede acumularse en la gaveta dispensadora. Quite la gaveta y los separadores de la gaveta dispensadora y limpie cualquier resto de material acumulado una o dos veces al mes.

Limpeza periódica del aparato

Limpeza de Tambor

Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al empapar, lavar, enjuagar y centrifugar.

Ejecute esta función **una vez al mes** (o más según sea necesario) para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si hay malos olores o moho dentro del electrodoméstico, ejecute esta función una vez a la semana durante 3 semanas adicionalmente a los intervalos sugeridos regularmente.

36 MANTENIMIENTO

NOTA

- El mensaje $\text{E} \ll \text{L}$ se mostrará para alertar sobre la recomendación de ejecutar la función **Limpieza de Tambor**.
- Si el mensaje $\text{E} \ll \text{L}$ se muestra en el electrodoméstico, o si se selecciona luego de completar 30 ciclos de lavado, el tiempo de ejecución aumentará hasta a 6 horas debido al tiempo de remojo agregado (1 - 5 horas).
- Para los modelos con filtro de pelusas, retire las pelusas o suciedad del interior del filtro de pelusas antes y después de usar este programa.
- En los modelos sin filtro de pelusas, éstas son descargadas al momento de drenar el agua durante el lavado.
- Lavado regular de cargas pequeñas (menos de la mitad de la tina). Esto podría provocar manchas en el extremo de la tina que no alcanzan la parte superior de la tina. Para evitar manchas en la parte superior de la tina, lave cantidades más grandes de ropa o use la función **Limpieza de Tambor** regularmente.

- 1 Remueva cualquier prenda o artículo del electrodoméstico.
- 2 Abra la gaveta dispensadora y agregue un descalcificador en el compartimento de lavado principal.

⚠ ADVERTENCIA

- No agregue ningún detergente al compartimento del dispensador de detergente para esta función. De lo contrario, podría generarse espuma excesiva y salir del electrodoméstico provocando daños a la propiedad.

- 3 Cierre la bandeja dispensadora lentamente y cierre la puerta.

- 4 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

- 5 Mantenga presionado el botón **Descarga de Ciclo** durante 3 segundos para seleccionar **Limpieza de Tambor**.

- 6 Presione el botón de **INICIO/PAUSA** para comenzar.

- 7 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
 - Cuando el interior del electrodoméstico no se seque completamente, se pueden provocar malos olores o moho.

⚠ ADVERTENCIA


- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o pequeños objetos que pueda haber en el agua suministrada al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada de agua regularmente.

- Cierre los grifos al electrodoméstico si no va a utilizarse por un tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el suelo (sumidero) cerca.
- El mensaje de error ! E aparecerá en el panel de control cuando no haya agua ingresando a la bandeja de detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene restos de cal, el filtro de entrada de agua podría atascarse.

- 1 Apague el electrodoméstico y cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de entrada de agua.

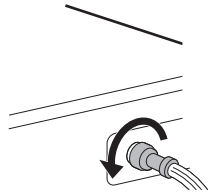

- 2 Retire el filtro de entrada de agua con pinzas pequeñas y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de diente de cerdas medianas.

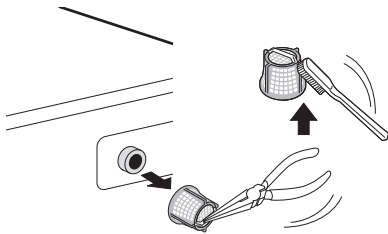

Limpiando el filtro de pelusa


El filtro es un elemento importante para obtener resultados de rendimiento de lavado eficientes, por lo que debe prestar atención especial. Limpie el filtro regularmente.

⚠ PRECAUCIÓN


- Limpie el filtro de pelusa después de al menos 2 - 3 lavados.
- No deje caer el filtro al piso.
- Tenga cuidado de no trabar sus uñas en el filtro mientras lo sujeta.
- El filtro de pelusa debe regresar a su posición original luego de haber sido limpiado para evitar cualquier daño a sus artículos de lavado. No opere el electrodoméstico con los filtros de pelusa removidos.
- Puede que objetos extraños en el lavado no sean filtrados si el agujero de malla del filtro de pelusas está obstruido.

- No deje objetos de hierro (como pines de ropa, horquillas, etc.) en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.


- 1 Presione hacia abajo la pestaña en la parte superior de la cubierta del filtro y retírelo.

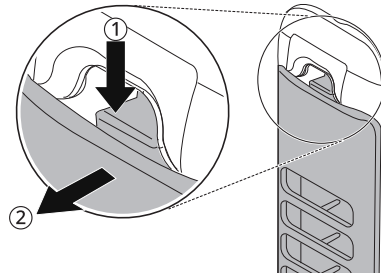

- 2 Abra la tapa y remueva la pelusa.

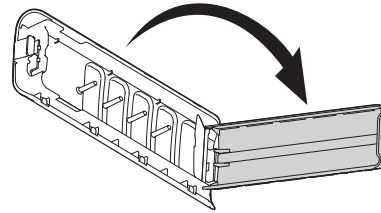


- 3 Limpie el filtro con un cepillo suave.

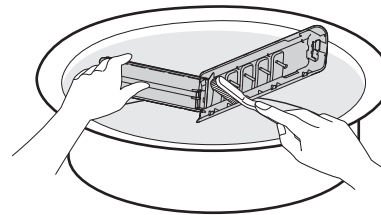

- 4 Cierre la tapa y luego introduzca la parte baja del filtro en la tina de lavado. Presione la parte

38 MANTENIMIENTO

superior del filtro hasta que escuche un **sonido de clic**.

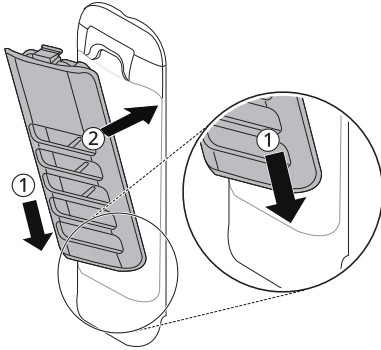


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe


El filtro de drenaje acumula hilos y pequeños objetos que quedan de las prendas. Controle regularmente que el filtro esté limpio para garantizar el buen funcionamiento del electrodoméstico.

- 1 Encienda el electrodoméstico.
- 2 Presione el botón **Centrifugado** para vaciar toda el agua del tambor.
- 3 Apague el electrodoméstico y desenchúfelo de la toma de corriente.
- 4 Coloque una toalla en el piso debajo de la tapa de la bomba de drenaje.
 - Es posible que quede algo de agua residual en la manguera de drenaje y se produzcan fugas de agua de la manguera de drenaje.


- 5 Gire la tapa ① en la parte posterior del electrodoméstico hacia la izquierda y retírela.

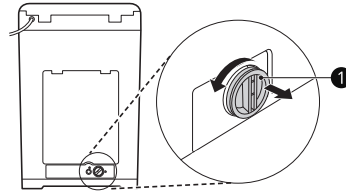

- 6 Saque todo objeto extraño y pelusas que pueda haber dentro del tambor y en el filtro.

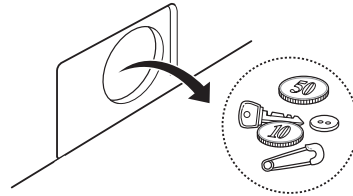

- 7 Inserte el filtro por las costillas de la guía dentro de la carcasa de la bomba y gire la tapa hacia la derecha para reajustar la tapa.
 - Gire la tapa hacia la derecha con firmeza hasta que esté apretada.

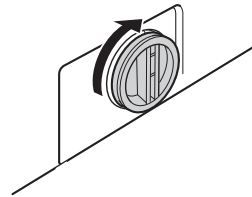

- 8 Conecte la alimentación y revise que no haya fugas antes de recolocar el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al drenar el agua pues puede que el agua residual esté caliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

El manejo del electrodoméstico puede llevar a errores o funcionamientos inadecuados. Las siguientes tablas contienen causas y notas para la resolución de mensajes de error o funcionamientos inadecuados. Puede solucionar la mayoría de los problemas por sí mismo, ahorrando tiempo y dinero, ya que no tendrá la necesidad de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics. La siguiente tabla debería ayudarlo a resolver problemas.

ESPAÑOL

Mensajes de error

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si este electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics.

Síntomas	Causa posible y solución
dE ERROR EN LA PUERTA	La puerta no está cerrada apropiadamente. <ul style="list-style-type: none"> Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
	La puerta está abierta mientras la lavadora está en funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> Presione INICIO/PAUSA para cancelar el error en la puerta. Presione INICIO/PAUSA otra vez para iniciar el programa de lavado.
dL ERROR BLOQUEO PUERTA	La puerta no se bloquea adecuadamente. <ul style="list-style-type: none"> Revise que no haya nada atascado debajo de la puerta, incluyendo material de empaque o prendas. Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
dR FUNCIÓN DRENAJE	El electrodoméstico se pausa durante un ciclo durante unos minutos. <ul style="list-style-type: none"> El ciclo se cancelará y cualquier resto de agua del tambor se drenará.
IE ERROR DE ENTRADA	Los grifos de suministro de agua no están completamente abiertos. <ul style="list-style-type: none"> Abra el grifo completamente.
	La(s) manguera(s) de suministro de agua están torcidas, apretadas o aplastadas. <ul style="list-style-type: none"> Estire o reinstale la(s) manguera(s) de suministro de agua.
	El filtro de las mangueras de suministro está obstruido. <ul style="list-style-type: none"> Revise y limpie el filtro de la(s) manguera(s) de suministro.
	La presión del suministro de agua al grifo o al hogar es demasiado baja o demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> Contacte a un fontanero para que compruebe la presión del agua o restablezca los requisitos de funcionamiento.

40 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
IE ERROR DE ENTRADA	<p>El suministro de agua está conectado con manguera(s) de limitantes de fugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> No utilice manguera(s) limitante(s) de fugas.
LE I ERROR OBJETOS EXTRAÑOS	<p>Objetos extraños, como monedas, pines, pinzas, etc., están atrapados entre el pulsador y el tambor interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apague el electrodoméstico y luego presione el botón ENCENDIDO/ APAGADO. Presione el botón Centrifugado sin seleccionar un ciclo para drenar y luego centrifugar la ropa. Cuando el centrifugado haya sido completado, remueva las prendas y luego busque y remueva cualquier objeto que esté atrapado en el hueco del pulsador.
DE ERROR DE SALIDA DE AGUA	<p>La manguera de drenaje está torcida, apretada o aplastada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpie y enderece la manguera de drenaje.
	<p>La descarga del drenaje se encuentra a más de 1,2 m sobre la planta de la lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la manguera o reconfigure la tubería de drenaje. La altura máxima de drenaje es 1,2 m.
UE ERROR DE DESEQUILIBRIO	<p>La operación de rebalanceo no ha sido exitosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> El intento automático para rebalancear la ropa no ha sido exitoso. El ciclo ha sido pausado para permitirle ajustar manualmente la ropa.
	<p>La carga es muy pequeña.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.
	<p>Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lave elementos de pesos similares.
	<p>La carga no está equilibrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.
LE ERROR SENSOR TEMPERATURA	<p>Error de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desconecte el electrodoméstico y espere 60 segundos. Vuelva a conectar la energía e inténtelo de nuevo. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
FE ERROR DE DERRAME	<p>La lavadora se llena demasiado de agua porque falla la válvula.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.
PE ERROR DEL SENSOR DE PRESIÓN	<p>El sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.

Síntomas	Causa posible y solución
LE ERROR DE BLOQUEO DEL MOTOR	Ha ocurrido un error en el motor. <ul style="list-style-type: none"> Deje que el electrodoméstico descanse durante 30 minutos y luego reinicie el ciclo. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
RE ERROR EMBRAGUE	Error de embrague. <ul style="list-style-type: none"> Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.
EcL ALARMA DE LIMPIEZA DE TINA	El programa ha funcionado más de 30 veces. <ul style="list-style-type: none"> Ejecute la función Limpieza de Tambor.
E3 ERROR DEL MOTOR DE DRENAJE	Ha ocurrido un error en el motor. <ul style="list-style-type: none"> Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.
CL ERROR BLOQUEO INFANTIL	CL no es un error. Esta opción previene que los niños cambien de ciclos u operen el electrodoméstico. <ul style="list-style-type: none"> Desactive la función Bloqueo infantil del panel de control.
u5 ERROR DEL SENSOR DE VIBRACIÓN	El sensor de vibración no funciona correctamente. <ul style="list-style-type: none"> Llame al servicio técnico.

Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido metálico y de traqueteo	Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor. <ul style="list-style-type: none"> Detenga el electrodoméstico, revise si hay objetos extraños en el tambor. Si los ruidos continúan luego de haber reiniciado el electrodoméstico, llame al servicio.
Golpeteo	Las prendas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal. <ul style="list-style-type: none"> Si el ruido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las prendas.
	Las prendas podrían estar desequilibradas. <ul style="list-style-type: none"> Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
Ruido de vibración	Los materiales de empaque no han sido removidos. <ul style="list-style-type: none"> Remueva los materiales de empaque.

42 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido de vibración	<p>Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
	<p>No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección Nivelado del electrodoméstico para ajustar y nivelar las patas.
	<p>El piso no es lo suficientemente rígido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el piso es sólido y no se hunde. Consulte la sección Requisitos del lugar de instalación para seleccionar la ubicación adecuada.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funcionará.	<p>El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender el electrodoméstico.
	<p>El electrodoméstico está desenchufado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional.
	<p>El suministro de agua está apagado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abra el grifo de suministro de agua completamente.
	<p>Los controles no están configurados apropiadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el ciclo fue configurado correctamente. Cierre la puerta y presione el botón INICIO/PAUSA.
	<p>El cortacircuitos /fusible está obstaculizado/fundido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique los cortacircuitos/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reinicie el cortacircuito. El electrodoméstico debe estar en un rama de circuito dedicada. El electrodoméstico reiniciará el ciclo donde se detuvo cuando regrese la electricidad.
	<p>El control debe ser reiniciado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO, luego reseleccione el programa de lavado deseado y presione el botón INICIO/PAUSA.
	<p>INICIO/PAUSA no se presionó después de que se configurara un ciclo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón INICIO/PAUSA. Si el botón INICIO/PAUSA no se presiona dentro de un cierto periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funcionará.	Presión de agua demasiado baja. <ul style="list-style-type: none"> Verifique en otro grifo de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada.
	El electrodoméstico está demasiado frío. <ul style="list-style-type: none"> Si el electrodoméstico ha sido expuesto a temperaturas bajo cero por un largo período de tiempo, permita que esta se entibie previo a presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO.
	El electrodoméstico está calentando el agua o creando vapor. (solo algunos modelos) <ul style="list-style-type: none"> El tambor del electrodoméstico puede dejar de operar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta de forma segura para establecer una temperatura.
El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.	Se está usando demasiado detergente. <ul style="list-style-type: none"> Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
Fuga de agua	La conexión de manguera de entrada de agua está suelta en parte de la tapa o el electrodoméstico. <ul style="list-style-type: none"> Revise que no hayan fugas, rajaduras o fracturas en las mangueras. Apriete las conexiones de la manguera.
	La tubería de drenaje del hogar está obstruida. <ul style="list-style-type: none"> El electrodoméstico bombea agua muy rápidamente. Revise si el agua se regresa de la pipa de drenaje durante dicho proceso. Si observa agua saliendo del drenaje, revise la instalación adecuada de la manguera de drenaje y vea si existe algún impedimento en ella. Contacte a un plomero para reparar la pipa de drenaje.
	La manguera de drenaje se ha salido de la alcantarilla o no está lo suficientemente insertada. <ul style="list-style-type: none"> Ate la manguera de drenaje a la manguera de suministro o al tubo vertical para prevenir que esta se salga durante el drenaje. Para pipas de drenaje más pequeñas, inserte la manguera de drenaje dentro de la pipa hasta el borde de la manguera. Para pipas de drenaje más largas, inserte la manguera de drenaje en la pipa 2,5 - 5 cm pasada la pestaña.
	Un objeto grande como una almohada o manta está por encima de la parte superior del tambor. <ul style="list-style-type: none"> Detenga el electrodoméstico y compruebe el elemento. Asegúrese de que el elemento no se encuentre por encima del borde superior del tambor.
El electrodoméstico no se llena adecuadamente.	El filtro está obstruido. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los filtros de entrada en las válvulas de llenado no se obstruyen.

44 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no se llena adecuadamente.	Las mangueras de suministro podrían estar torcidas. <ul style="list-style-type: none"> Revise que las mangueras de suministro no estén torcidas u obstruidas.
	Suministro de agua insuficiente. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los grifos de agua caliente y fría estén completamente abiertos.
	Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas. <ul style="list-style-type: none"> Revise las conexiones de la manguera de suministro.
El electrodoméstico no drena el agua.	La manguera de drenaje está torcida. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.
	El drenaje está ubicado a más de 1,2 m sobre el piso. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de drenaje no se encuentre a más de 1,2 m de la planta del electrodoméstico.
El tiempo del ciclo es superior al habitual.	La carga es muy pequeña. <ul style="list-style-type: none"> Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.
	Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros. <ul style="list-style-type: none"> Siempre intente lavar elementos de peso similar juntos para permitirle al electrodoméstico distribuir equitativamente el peso de la ropa al momento del centrifugado.
	La carga no está equilibrada. <ul style="list-style-type: none"> Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.

Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de la suciedad	Opciones adecuadas no están seleccionadas. <ul style="list-style-type: none"> Mucha suciedad y manchas más pesadas pueden requerir poder de limpieza adicional. Presione la opción Remojo para impulsar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.
	Manchas fijadas previamente. <ul style="list-style-type: none"> Los elementos que han sido lavados previamente pueden tener manchas que se han fijado. Estas manchas pueden ser difíciles de remover y pueden requerir lavado a mano o un pre-tratamiento para ayudar con la eliminación de las mismas.

Síntomas	Causa posible y solución
Suciedad	<p>El suavizante o el blanqueador ha sido dispensado muy pronto.</p> <ul style="list-style-type: none"> El compartimiento del dispensador está demasiado lleno causando que el blanqueador o el suavizante se dispense inmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueador para evitar el llenado en exceso. Cierre la gaveta del dispensador suavemente.
	<p>El cloro o el suavizante se agregaron directamente a las prendas en el tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use siempre los dispensadores para asegurarse de que los productos de lavado se dispensen adecuadamente en el momento justo del ciclo.
	<p>Las prendas no se clasificaron apropiadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lave siempre los colores oscuros por separado de los colores claros y los blancos para prevenir su decoloración. Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligero.
Arrugas	<p>El electrodoméstico no se descargó en su momento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retire siempre los artículos del electrodoméstico tan pronto como el ciclo finalice.
	<p>El electrodoméstico está sobrecargado.</p> <ul style="list-style-type: none"> El electrodoméstico puede estar completamente cargado, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta del electrodoméstico debería cerrarse fácilmente.
	<p>Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> El enjuague con agua caliente puede fijar arrugas en su ropa. Revise las conexiones de la manguera de suministro.
Olor a rancio o a moho en el electrodoméstico	<p>El interior del tambor no se limpió adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecute la función Limpieza de Tambor regularmente.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	<p>La contraseña para la red Wi-Fi a la que se está intentando conectar es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en LG ThinQ.
	<p>Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desactive la Datos Móviles en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.

46 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. <ul style="list-style-type: none">El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande. <ul style="list-style-type: none">Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.

Notas

