

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СУШИЛНЯ



Преди започването на монтажа, прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА	3
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
МОНТИРАНЕ.....	10
Части и спецификации.....	10
Изисквания по отношение на мястото за монтаж.....	11
Нивелиране на уреда	12
Инструкции за поставяне върху друг уред	14
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	16
Преглед на работата с уреда	16
Сортиране на прането.....	17
Контролен панел	18
Таблица с програми	20
Програми по желание и допълнителни функции.....	24
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	26
Използване на приложението LG ThinQ.....	26
Smart Diagnosis.....	29
ПОДДРЪЖКА	30
Почистване след всяко сушене.....	30
Периодично почистване на уреда.....	31
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	32
Преди да се обадите на сервизния център.....	32
ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА	37
Информационен лист на продукта.....	37

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните:

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.

Монтиране

- Уверете се, че уредът е правилно монтиран, заземен и регулиран от квалифициран сервизен персонал според инструкциите за монтаж.
- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте и не съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Затегнете маркуча за мръсна вода, за да избегнете отделянето му.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте няколко изводни гнезда, разклонител или адаптер към този уред.
- Артикули като пореста гума (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчиви текстилни изделия, подплатени с гума изделия и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от пореста гума, не трябва да се сушат в уреда.

- Този уред не трябва да се инсталира зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панта на противоположната страна спрямо тази на уреда, така че пълното отваряне на люка на уреда да е ограничено.
- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването ще намали риска от токов удар, като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото съпротивление.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.
- Не променяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва да монтира подходящ контакт.
- Уредът не трябва да бъде захранван през външно превключващо устройство, като таймер, или свързан с верига, която редовно се включва и изключва от мрежата за комунални услуги.

Експлоатация

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.
- Не ремонтирайте и не подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако не е специално препоръчано в това ръководство за експлоатация. Използвайте единствено оторизирани фабрични части.
- Не дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали, химикали и др. в зоната под и около уреда.
- Не поставяйте животни в уреда. Животното може да се задуши.

- Не оставяйте люка на уреда отворен. Ако децата висят на люка или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като например восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, растително масло, олио и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- В случай на наводнение, изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Не натискайте люка на уреда прекалено много надолу, когато е отворен.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последваща щета на имуществото.
- Не докосвайте люка по време на програма с висока температура.
- Не използвайте запалим газ и горими вещества (бензол, бензин, петрол, алкохол и т.н.) в близост до уреда.
- Ако дренажният маркуч или хранващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или механизмите за управление на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много хранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.

Поддръжка

- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.

- Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрозахранването.
- Не пръскайте вода във вътрешната или външна страна на уреда, за да го почистите.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.

Техническа безопасност за използване на сушилнята



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За предотвратяване на пожар Риск от пожар и запалими материали

- В кутията на уреда или във вградената структура, пазете вентилационните отвори свободни от препятствия. В противен случай, може да възникне пожар.
- Този уред съдържа R290, охладител, който не е опасен за околната среда, но е възпламеним. Не увреждайте веригата на охладителя, дръжте уреда на достатъчно разстояние от източници на открит пламък и възпламеняване.
- Не сушете неизпрани артикули в уреда.
- Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите за употреба на омекотители.
- Премахнете всички предмети от джобовите като запалки и кибрит.
- Никога не спирайте уреда преди края на цикъла на сушене, освен ако всички артикули не се извадят бързо и не се разстелят, така че топлината да се разсее.
- Уредът не трябва да се използва, ако за почистването му са използвани индустриални химикали.
- Артикули, които са замърсени с вещества като готварско олио, растително масло, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се изперат с гореща вода с допълнително количество препарат, преди да бъдат изсушени в уреда.

- Не пийте кондензираната вода. Неспазването на това изискване може да доведе до хранителни отравяния.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Филтърът за влакна трябва да се почиства често.
- Влакната не трябва да се натрупват около уреда.
- Не пръскайте препарат за химическо почистване директно върху уреда и не използвайте уреда, за да сушите дрехи, които имат препарат за химическо почистване по себе си.
- Не сушете дрехи с петна от маслени субстанции. Петна от маслени субстанции (включително масла за хранителни цели) върху дрехите не могат да бъдат премахнати напълно дори след измиване с вода.
- Уредът не трябва да бъде захранван през външно превключващо устройство, като таймер, или свързан с верига, която редовно се включва и изключва от мрежата за комунални услуги.
- Извадете дрехите от уреда незабавно, след като сушенето приключи или захранването бъде спряно през процеса на сушене. Оставяне на дрехи без надзор, които са били изсушени в уреда, може да предизвика пожар. Ако не извадите дрехите от уреда след изсушаване, това може да предизвика пожар. Извадете дрехите незабавно след сушене и след това ги прострете или разстелете, за да се охладят.

Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Премахнете люка, преди да изхвърлите или оставите този уред, за да избегнете опасността деца или малки животни да бъдат затворени вътре в него.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Тази сушилня съдържа охлаждащи газове


R290 (GWP: 3): 0,145 кг Херметично затворена.

Части и спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА

- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.



Изглед отпред

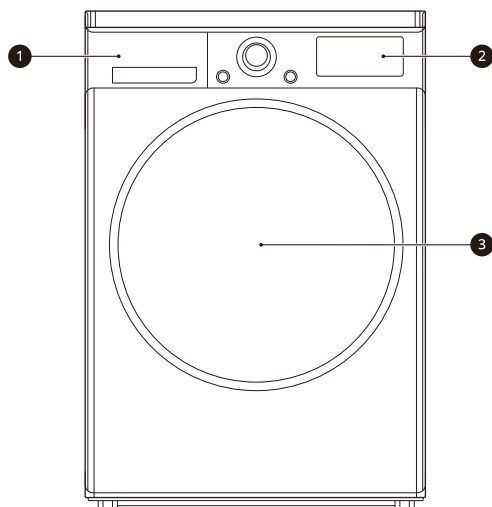

- 1 Контейнер за вода
- 2 Контролен панел
- 3 Люк

Акcesoари

Моля, свържете се с Информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics или посетете уеб страницата на LG: <http://www.lg.com>, за да закупите.



- 1 Маркуч за източване на конденза и държач за маркуча
- 2 Поставка за сушене
- 3 Комплект за поставяне върху друг уред


Спецификации

Модел	RC80V9*V*Q	RC90V9*V*Q
Електрозахранване	220 - 240 V~, 50 Hz	
Размер	600 мм (Ш) X 690 мм (Дълб.) X 850 мм (В)	
Тегло на продукта	56 кг	
Допустима температура	5 - 35 °C	
Макс. вместимост	8 кг	9 кг

Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да сте сигурни, че ще инсталирате уреда на правилно място.

Местоположение

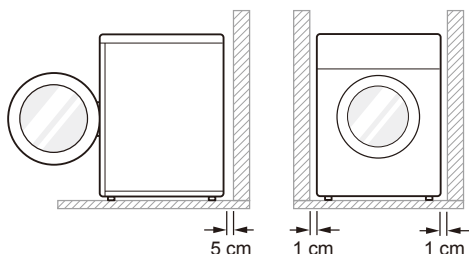

- **Равен под:** Допустимият наклон под целия уред е 1°.
- **Захранващ контакт:** Трябва да е на разстояние макс. 1,5 м от двете страни на местоположението на уреда.
 - Не претоварвайте контакта с повече от един уред.
- **Допълнително отстояние:** Трябва да е 5 см за стената и 1 см от задната, дясната и лявата страна.
 - Никога не поставяйте и не съхранявайте перилни продукти върху капака на уреда. Тези продукти могат да повредят покритието или контролните бутони.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За по-добри резултати при сушене, дръжте задната част на уреда далеч от стената.
- Не монтирайте уреда там, където има риск от минусови температури или запрашаване.
- Уредът може да не работи правилно или може да се повреди от замръзването на кондензната вода в помпата и маркуча за източване.
- Не монтирайте уреда до уред с висока температура като хладилник, печка или фурна, защото това може да влоши характеристиките на сушене и времетраенето на програмите и да се отрази неблагоприятно върху работата на компресора. Уредът работи най-добре при стайна температура от 23 °C.

Поставяне

- Монтирайте уреда върху равен твърд под.
- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, черги и др.
- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.
- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замразените маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, оставете уреда на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато уредът бъде монтиран, коригирайте и четирите крачета с гаечен ключ, за да се уверите, че уредът е стабилен и че има приблизително 20 мм отстояние между горната част на уреда и долната страна на всеки един предмет, поставен над него.

Изискване за проветрение

- Ниша или под плот
 - Осигурете въздушен поток от 3,17 м³/мин през уреда.
- Килер
 - Люкът на шкафа трябва да има 2 (вентилиращи) отвора, всеки с минимална площ от 387 см², намиращи се на 8 см от горната и долната част на люка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избягвайте монтирането на уреда близо до източник на топлина. Задната страна на уреда трябва да се проветрява добре. Неспазването на тези инструкции може да доведе до проблеми.
- Уредът не трябва да се монтира до хладилник.
- Уредът не е предназначен за употреба в морето или за употреба в мобилни инсталации като каравани, самолети и т.н.

Свързване с електрическата мрежа

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.
- Винаги откачайте уреда от електрическата мрежа след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е леснодостъпен.

Нивелиране на уреда

Проверка на нивото


Нивелирането на уреда е нужно за избягване на ненужния шум и вибрации. Проверете дали уредът е идеално нивелиран след като бъде монтиран.

- Ако уредът се клати, когато бутнете горната плоча на уреда диагонално, регулирайте отново крачетата.

Регулиране и нивелиране на уреда

Когато уредът не е идеално нивелиран, завъртете регулируемите крачета докато уредът престане да се поклати.

- Завъртете регулируемите крачета в посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете или ги завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, за да снижите напред-назад, настрани и ъглово.



Обръщане на люка

Можете да обърнете люка за ваше удобство.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не обръщайте люка, докато уредът е комбиниран върху перална машина.
- Преди изваждане на винтовете на пантите е необходимо някой да поддържа люка. Люкът може да падне на пода от тежестта си.
- От съображения за сигурност, обръщането на люка е необходимо да бъде извършвано от двама или повече човека.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Външният вид на винтовете е различен, и те трябва да се поставят по различен начин в зависимост от позицията. Уверете се, че винтът е правилно избран, преди да го затегнете.


- 1** Отворете люка и свалете 2 винта на пантата на люка(1). След като махнете винтовете, свалете внимателно люка от корпуса(2), като предната страна да е с лице към пода.

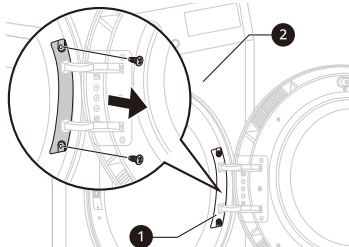


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Първо извадете долния винт. Люкът може да падне на пода поради теглото си и да се повреди.

- 2** Свалете 8 винта на шарнирната сглобка(3) от люка.
- Има 6 винта отпред и 2 винта отстриани.

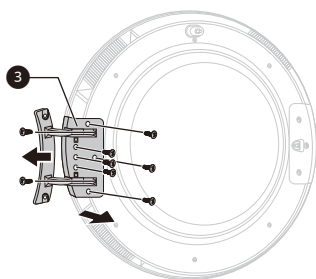


- 3** Свалете 3-те винта от механизма на ключалката на люка(4), който е монтиран между люка и шарнирната сглобка, после свалете винта, който е монтиран върху куката на люка.

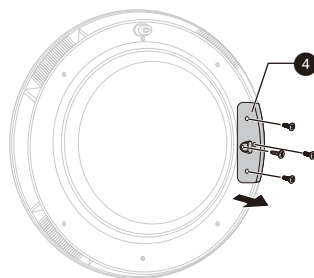


- 4** Сменете позициите на шарнирната сглобка(3) и механизма на ключалката на люка(4), и после затегнете винтовете в обратен ред.


- Завийте винта в правилното положение съобразно стъпки от 2 до 4.

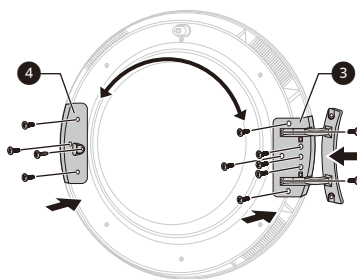


- 5** Свалете фиксатора на люка(5) от рамката на уреда, като свалите 2 винта и после ги сглобите на срещуположната страна.

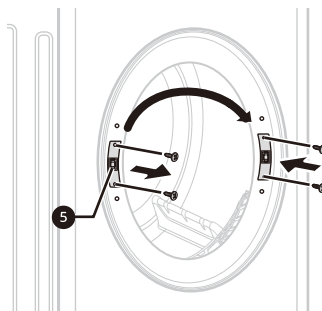

- 6** Извадете двата декоративни винта от рамката на уреда и ги поставете на противоположната страна.

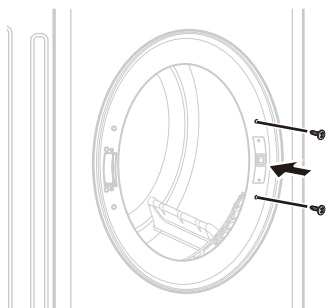

- 7** Монтирайте люка с извадените при стъпка 1 винтове и проверете дали люкът се затваря правилно.

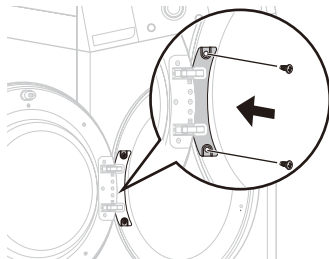


Инструкции за поставяне върху друг уред

Вашата сушилня може да се постави върху пералня на LG и да се закрепи със специален комплект. Този тип монтаж трябва да се осъществи от квалифициран сервизен персонал, за да се гарантира правилното му извършване.

Комплект за поставяне върху друг уред

За да поставите тази сушилня върху друг уред, се нуждаете от комплект на LG за поставяне върху друг уред.

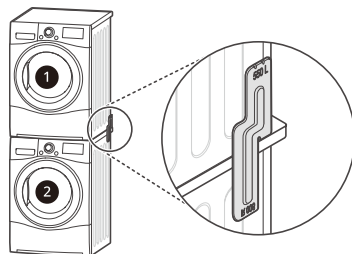

- 1** Сушилня
- 2** Пералня LG

Тази сушилня може да се поставя единствено върху пералня на LG. Не се опитвайте да поставяте тази сушилня върху друга пералня, тъй като това може да доведе до повреда, нараняване или материална щета.

Форма и посока на сглобяване	Размер на горната плоча на пералнята	
	550 мм	600 мм


Процедура по монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправилният монтаж може да причини сериозни инциденти.
- Теглото на уреда и височината на монтажа правят процедурата по поставяне върху друг уред твърде рискована, за да се извършва от сам човек. Тази процедура трябва да се извършва от двама или повече квалифицирани сервизни специалисти.
- Уредът не е подходящ за враждане. Не монтирайте като вграден уред.
- Не използвайте, ако уредът е поставен неправилно върху друг уред.


- 1** Поставете сушилнята на LG върху пералнята на LG.

- 2** Свалете двата винта от долната част на задния капак от всяка страна, както е илюстрирано по-долу.

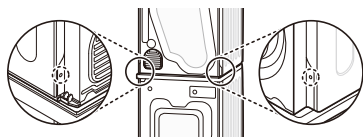


- 3** Приравнете отворите на комплекта за поставяне върху друг уред и отворите на задния капак.

- 3-1) 600 мм

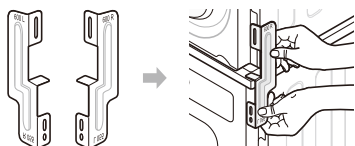

- 3-2) 550 мм

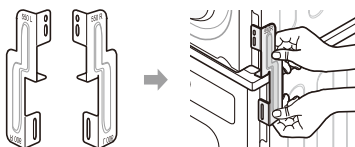


- 4** Затегнете към специалния комплект двата винта, които са били свалени от сушилнята.
- 5** Използвайте четирите винта в кутията с аксесоари [0,6 инча (16 мм)], за да сглобите задния капак на пералнята и специалния комплект.
- 6** Процедурата за отсрещната страна ще е същата.


Монтиране на маркуча за мръсна вода

Обикновено кондензната вода се изпомпва до контейнера за вода, където водата се събира до ръчното му изпразване. Водата може да се източва и директно в канализацията, особено ако сушилнята е поставена върху пералня. С комплект за свързване за маркуча за източване към водопровода просто променете пътя на водата и я пренасочете за източване, както е посочено по-долу:

- 1** Отделете капачката срещу обратен поток (❶) и маркуча на водния резервоар (❷) от свързващото звено.

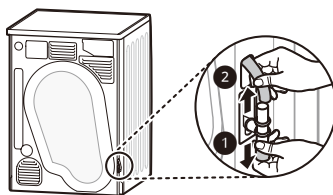

- 2** Поставете капачката срещу обратен поток (❶) в горната част на свързващото звено, след което свържете отточния маркуч (❸) към срещуположната страна на свързващото звено.

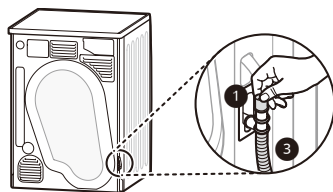

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако при монтажа маркучът бъде оставен прегънат или прищипан, оттичането може да не функционира правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Маркучът за мръсна вода може да се монтира, дори ако уредът не е поставен върху пералнята.

Преглед на работата с уреда

Използване на уреда


Преди първия цикъл настройте уреда да суши за пет минути, за да загреете барабана. Отваряйте люка между зарежданията при първите няколко употреби на уреда, за да могат миризмите от вътрешността на уреда да излязат.

1 Уверете се, че филтърът за влакна и контейнерът за вода са чисти.

- Филтърът за влакна е вътре в периферията на люка. Той трябва да се почиства преди всеки цикъл на сушене. Отворете вратата и проверете дали филтърът за влакна е чист.
- Отворете люка и проверете дали филтърът за влакна е чист. Ако не е, почистете го. Също така проверявайте дали контейнерът за вода не трябва да се изпразни.



- За оптимални резултати при сушенето, проверявайте също дали контейнерът за вода не трябва да се изпразни.

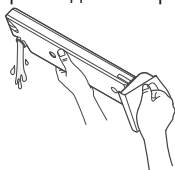

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пийте кондензираната вода.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В някои случаи, светодиодният екран може да покаже  (символ за изпразване на водата) и уредът може да спре, защото контейнерът за вода е пълен.

2 Поставете прането в барабана след сортиране.

- Дрехите трябва да се сортират по тип на тъканите и ниво на изсушаване и всички ремъци и колани трябва да се завържат добре и да се фиксират, преди да се слагат в барабана. Избутайте прането навътре, за да е далеч от уплътнението на люка. В противен случай, уплътнението на люка и дрехите могат да се повредят. Затворете люка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не захванете пране между люка и гуменото уплътнение.

3 Включете захранването.

- Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**. Индикаторната иконка над бутона ще светне, указвайки готовността на уреда за стартиране.



4 Изберете програмата за сушене, която желаете.

- Можете да изберете програма, като въртите копчето за избор на програми, докато желаната програма не се покаже.
- Ако натиснете бутона **Старт/Пауза** без да сте избрали програма, уредът ще продължи с програма **Cotton (Памучни)**. Моля, вижте таблицата с програми за подробна информация.



5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

- Когато натиснете бутона **Старт/Пауза**, уредът вентилира вътрешността на барабана за 10 секунди, за да подготви уреда за операцията по сушене.



6 След като цикълът завърши, отворете люка и изкарайте прането.

7 Изключете уреда.

- Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**

ВНИМАНИЕ

- Внимавайте! Вътрешността на барабана може да е все още гореща.
- Уредът не трябва да се използва за цели, различни от тези, за които е бил замислен.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Последната част от цикъла на сушене се извършва без топлина (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че прането се оставя при температура, която няма да го повреди.
- Висока температура на околната среда и малко помещение могат да доведат до увеличаване на времето за сушене и потреблението на енергия.

Сортиране на прането

Дрехите имат собствени етикети за грижа при пране, ето защо се препоръчва да ги сортирате според тях.

Освен това, прането трябва да се сортира според размера и типа тъкани.

За най-добри резултати при сушене и за по-ефективна енергийна употреба, не претоварвайте уреда.

Вълнени дрехи

- Сушете вълнените дрехи на програма Вълна. Уверете се, че спазвате символите върху етикета за грижа за тъканите. Вълната не може да се изсуши напълно в сушилнята, затова не повтаряйте сушенето. Поставете вълнените дрехи в първоначалната им форма и ги сушете в хоризонтално положение.

Тъкани и плетени материали

- Някои тъкани и плетени материали могат да се свият в зависимост от тяхното качество.

Несъдържащи желязо и синтетични

- Не претоварвайте уреда. Извадете несъдържащите желязо артикули веднага след спирането на уреда, за да намалите образуването на гънки.

Бебешки дрехи и нощници

- Винаги проверявайте етикетите за грижа за тъканите.

Каучук и пластмаси

- Не сушете никакви артикули, произведени или съдържащи каучук или пластмаси, като например:
 - престилки, лигавници и покрития за столчета
 - пердета и покривки
 - килимчета за баня


Фибростъкло

- Не сушете предмети от фибростъкло в уреда. Стъклените части, оставени в уреда, могат да се захванат впоследствие към вашите дрехи.

Иконка	Инструкции
	Сушене
	Сушене в барабанна сушилня
	Плисе / устойчиво на намачкване
	Фини/деликатни тъкани
	Да не се суши в барабанна сушилня
	Да не се суши
	Силно нагряване
	Средно нагряване
	Слабо нагряване
	Без нагряване/въздух
	Сушене на въже/окачвайте за сушене
	Мокро сушене
	Хоризонтално сушене
	На сянка

Контролен панел

Характеристики на контролния панел

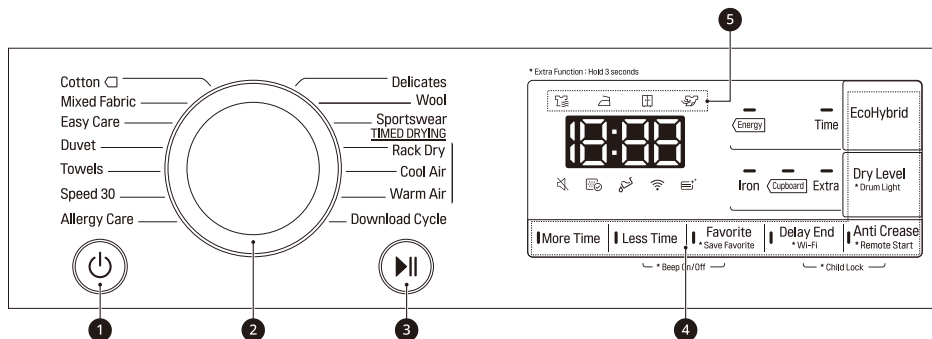

1 Бутон Вкл./Изкл.

- Натиснете **Вкл./Изкл.** бутона, за да включите и изключите захранването.
- Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**, за да отмените функцията **Delay End (Отложен край)** ("Отложен край").

2 Селектор на програми

- Налични са програми в зависимост от типа на прането.
- Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.

3 Бутон Старт/Пауза

- Този бутон **Старт/Пауза** се използва за стартиране или спиране на пауза на цикъла на сушене.
- Когато е в **Пауза**, ел.захранването се изключва автоматично след 14 минути.

4 Бутони за допълнителни програми

- Използвайте тези бутони, за да изберете желаните опции за избраната програма.
- За да използвате функцията "Дистанционен старт", вижте раздела **ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ**.

5 Индикатор на напредването на сушенето

- Различната иконка на индикатора светва в зависимост от напредването на цикъла на сушене.
 - ☀: Тази иконка светва, когато уредът е в процес на сушене.
 - ☁: Тази иконка светва, когато уредът е в процес на сушене до ниво Iron (Гладене).
 - ☂: Тази иконка светва, когато уредът е в процес на сушене до ниво Cupboard (За прибиране в гардероб).
 - ❄: Тази иконка светва, когато уредът е в процес на охлаждане.

Дисплей



Тази иконка указва, че филтърът за влакна трябва да се почисти или е поставен.

- Предупреждение за почистване: Когато натиснете бутона **Вкл./Изкл.**, иконката ще се покаже на дисплея.
- Предупреждение за липса: Когато филтърът за влакна не е поставен, иконката ще се покаже и уредът няма да работи.



Тази иконка указва, че водният контейнер трябва да се изпразни или е пълен.

- Предупреждение за изпразване: Когато натиснете бутона **Вкл./Изкл.**, тази иконка ще се покаже на дисплея.
- Предупреждение за пълен контейнер: Иконката ще се покаже, придружена със звук, докато уредът работи.



Тази иконка показва статуса на автоматично изчистване на кондензатора. Иконката се показва по време на впръскване на вода в кондензатора.

Таблица с програми

Ръководство за програмата на сушене със сензор

Програма	Cotton (Памучни)	Максимално допустимо натоварване*1	8 кг / 9 кг
Dry Level (Ниво на сушене) - Тип пране - Детайл	Extra (Екстра) - Кърпи, рокли и спално бельо - За дебели и ватирани тъкани		
	Cupboard (За прибиране в гардероб) - Кърпи за баня, кърпи за маса, долно бельо и памучни чорапи - За тъкани, които не трябва да се гладят		
	Iron (Гладене) - Спално бельо, покривки за маса, кърпи, тениски, ризи с къс ръкав и работни дрехи - За тъкани, които трябва да се гладят		
Бележка за изпитателни институции	- Настройте програмата на Cotton (Памучни) + Cupboard (За прибиране в гардероб) + Energy (Енергия) (Пълно и половин натоварване) за изпитване в съответствие с EN61121 и Директива 932/2012. Cotton (Памучни) + Cupboard (За прибиране в гардероб) + Energy (Енергия) е най-ефикасната програма по отношение на условията на изпитване, предложени от EN61121 и Директива 932/2012. - Тестовите резултати зависят от стайната температура, типа и количеството пране, твърдостта на водата и входната температура на водата.		

*1: Максималното допустимо натоварване зависи много от модела, който сте закупили.

Програма	Mixed Fabric (Смесени тъкани)	Максимално допустимо натоварване	4 кг
Dry Level (Ниво на сушене) - Тип пране - Детайл	Extra (Екстра) - Спално бельо, покривки за маса, анцузи, анораци и одеяла - За дебели и ватирани тъкани, които не трябва да се гладят		
	Cupboard (За прибиране в гардероб) - Ризи и блузи - За тъкани, които не трябва да се гладят		
	Iron (Гладене) - Панталони, рокли, поли и блузи - За тъкани, които трябва да се гладят		

Програма	Easy Care (Немачкаеми)	Максимално допустимо натоварване	3,5 кг
Dry Level (Ниво на сушене) • Тип пране • Детайл	Cupboard (За прибиране в гардероб) • Ризи, тениски, панталони, бельо и чорапи • За полиамидни, акрилни и полиестерни тъкани, които не трябва да се гладят Iron (Гладене) • Ризи, тениски, панталони, бельо, анорази и чорапи • За полиамидни, акрилни и полиестерни тъкани, които трябва да се гладят		

Програма	Duvet (Завивки)	Максимално допустимо натоварване	2,5 кг
Тип пране	Завивки, чаршафи		
Детайл	За обемисти предмети		

Програма	Towels (Кърпа)	Максимално допустимо натоварване	4,5 кг
Тип пране	Кърпи, калъфки за възглавници		
Детайл	За памучни тъкани, които не трябва да се гладят		

Програма	Speed 30 (Скорост 30)	Максимално допустимо натоварване	1 кг
Тип пране	Леки и малки артикули, по-малко от 3 бр.		
Детайл	За малки количества полиамидни, акрилни и полиестерни артикули.		

Програма	Allergy Care (Антиалергична)	Максимално допустимо натоварване	4,5 кг
Тип пране	Памук, бельо, чаршафи и бебешки дрехи		
Детайл	Помага за премахването на алергени като домашни акари.		

Програма	Delicate (Деликатни тъкани)	Максимално допустимо натоварване	1,5 кг
Тип пране	Копринени, фини тъкани и дамско бельо		
Детайл	За тъкани, които са чувствителни към топлина, като напр. синтетични тъкани		

Програма	Wool (Вълна)	Максимално допустимо натоварване	1 кг
Тип пране	Wool (Вълна)		
Детайл	За вълнени тъкани		

Програма	Sportswear (Спортни дрехи)	Максимално допустимо натоварване	2 кг
Тип пране	Футболни екипи и тренировъчно облекло		
Детайл	За полиестерни материали		

Ръководство за програмата на сушене със зададено време

Програма	Rack Dry (Сушене на поставка)	Максимално допустимо натоварване	–
Тип пране	Коприна, вълна, деликатно бельо		
Детайл	Освежава дрехите без центрофугиране		

Програма	Cool Air (Студен въздух)	Максимално допустимо натоварване	–
Тип пране	Всички тъкани, които се нуждаят от освежаване		
Детайл	Центрофугира без топлина		

Програма	Warm Air (Топъл въздух)	Максимално допустимо натоварване	–
Тип пране	Кърпи и хавлии за баня, покривки за маса и акрилни тъкани		
Детайл	Малки артикули и влажни дрехи, ежедневни артикули, подходящи за топлинно сушене		



ВНИМАНИЕ

- Ако прането е по-малко от 1 кг, използвайте програма **Warm Air (Топъл въздух)** в програмите за сушене със зададено време. Вълнените дрехи трябва да се сушат с използване на програмата **Wool (Вълна)**, а чувствителните към топлина тъкани като коприна, долно и дамско бельо трябва да се сушат с използване на програмата **Delicate (Деликатни тъкани)**. Съобразявайте се с препоръчителното натоварване с пране при избиране на желаната програма. В противен случай, дрехите ви може да се повредят.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефикасната програма по отношение на разход на енергия за сушене на мокро памучно пране.
- Ако уредът е вграден, това може да доведе до понижаване на техническите характеристики.
- Ако прането не се центрофугира с висока скорост по време на прането, разходът на енергия и времето на сушене ще се увеличат.

Избираеми опции на сушене

Програма		EcoHybrid (EcoHybrid)		
Програма	Dry Level (Ниво на сушене)	Изкл.	Energy (Енергия)	Time (Време)
Cotton (Памучни)	Extra (Екстра)		●	●
	Superboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	Extra (Екстра)		●	●
	Superboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●
Easy Care (Немачкаеми)	Superboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●
Duvet (Завивки)	—			●
Towels (Кърпа)	—			●
Speed 30 (Скорост 30)	—			●
Allergy Care (Антиалергична)	—			●
Delicate (Деликатни тъкани)	—		●	
Wool (Вълна)	—		●	
Sportswear (Спортни дрехи)	—		●	
Rack Dry (Сушене на поставка)	—		●	
Cool Air (Студен въздух)	—	●		
Warm Air (Топъл въздух)	—		●	●

Програми по желание и допълнителни функции

Delay End (Отложен край)

Позволява ви да отложите времето на завършване на цикъла на сушене от 3 часа до 19 часа.

- 1 Включете уреда.
- 2 Изберете програмата.
- 3 Натиснете бутона **Delay End (Отложен край)**.
- 4 Настройте времето на отлагане, като натиснете бутона **More Time (Повече време)**, **Less Time (По-малко време)**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Anti Crease (Срещу намачкване)



Позволява ви да предотвратите гънките, които се образуват, когато не извадите своевременно прането в края на цикъла на сушене.

Когато опцията е включена, светва индикаторна лампа за зададена опция срещу намачкване и уредът неколkokратно работи за 10 секунди и прави пауза за 5 минути. Опцията се изключва автоматично след 2 часа в края на цикъла на сушене.

За да изключите опцията, натиснете бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** преди да стартирате цикъл на сушене.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато опцията е зададена, на течнокристалния (LCD) екран се показва правоъгълник с прекъсната линия.
- Когато опцията е зададена, работи само бутонът **Вкл./Изкл.**.

Beep On/Off (Сигнал вкл./изкл.)



Позволява ви да включвате и изключвате звуковия сигнал.

Dry Level (Ниво на сушене)

Позволява ви да изберете ниво на сухота за програмата на сушене.

- 1 Включете уреда.
- 2 Изберете програмата.
- 3 Изберете ниво на изсушаване, като натиснете неколkokратно бутона **Dry Level (Ниво на сушене)**.

EcoHybrid (EcoHybrid)

Позволява ви да изберете опцията за пестене на електроенергия или време.

- **Energy (Енергия)**: Опция за пестене на енергия.
- **Time (Време)**: Опция за пестене на време.

Favorite (Любима програма)

Позволява ви да запаметите персонализирана програма за сушене за бъдеща употреба.

- 1 Включете уреда.
- 2 Изберете програмата.
- 3 Изберете програма по желание или допълнителни функции. (**Anti Crease (Срещу намачкване)**, **EcoHybrid (EcoHybrid)** и т.н.)
- 4 Натиснете и задръжте бутона **Favorite (Любима програма)** за 3 секунди.

Персонализираната програма за сушене сега е запаметена за бъдеща употреба. За да използвате персонализираната програма, натиснете бутона **Favorite (Любима програма)** и бутона **Старт/Пауза**.

Drum Light (Осветление в барабана)

Докато уредът работи, можете да погледнете във вътрешността на барабана, когато натиснете и задръжите бутона **Dry Level (Ниво на сушене)** за 3 секунди.

- Включено осветление: Люкът е отворен.
- Изключено осветление: Люкът е затворен. Осветлението се изключва автоматично.

More Time (Повече време) / Less Time (По-малко време)

Позволява ви да увеличите или намалите времето за сушене, когато използвате **Rack Dry (Сушене на поставка)**, **Cool Air (Студен въздух)** и **Warm Air (Топъл въздух)** програма за сушене.

- Натиснете бутона **More Time (Повече време)**, за да увеличите времето за сушене с 5 минути.
- Натиснете бутона **Less Time (По-малко време)**, за да намалите времето за сушене с 5 минути.

Child Lock (Заклучване за деца)

Позволява ви да управлявате заключването и отключването на контролния панел. Предотвратява сменяне на циклите или работа с уреда от деца.

Заклучване на контролния панел

- 1 Натиснете и задръжте бутони **Delay End (Отложен край)** и **Anti Crease (Срещу намачкване)** едновременно за 3 секунди.
- 2 Ще прозвучи звук и **CL** ще се появи на дисплея.
 - Когато е активиран **Child Lock (Заклучване за деца)**, всички бутони се заключват, освен бутонът **Вкл./Изкл.**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изключването на захранването или приключването на всички цикли няма да анулира функцията за заключване за деца. Трябва да деактивирате child lock (заклучването за деца), преди да можете да получите достъп до други функции.

Отключване на контролния панел

Натиснете и задръжте бутони **Delay End (Отложен край)** и **Anti Crease (Срещу намачкване)** едновременно за 3 секунди.

- Ще прозвучи сигнал и оставащото време за настоящата програма ще се появи отново на дисплея.


Rack Dry (Сушене на поставка)

Тази програма е предназначена за употреба с пране, което трябва да се суши легнало, без въртене в барабана, като например пуловери и деликатни тъкани.


За да използвате тази програма ви трябва сушилнен стелаж, който се поставя в уреда. Преди сушене, махнете опаковъчните материали на сушилния стелаж.

- 1 Отворете люка.


- 2 Вкарайте куката в центъра на барабана.

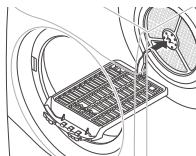

- 3 Поставете поставката за сушене върху структурата над филтъра за влакна и я натиснете за закрепване.

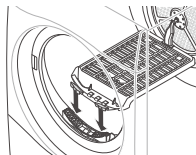

- 4 Поставете влажните дрехи върху поставката. Оставете място около дрехите, за да може да циркулира въздухът.
 - Поставката не се движи, но барабанът ще се върти.

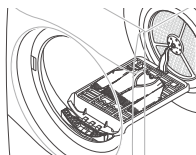

- 5 Затворете люка.

- 6 Включете уреда и изберете **Rack Dry (Сушене на поставка)**.

- 7 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете филтъра за влакна и свалете влакната, които са се натрупали от сушените върху поставката дрехи.
- Бутоните **More Time (Повече време) / Less Time (По-малко време)** могат да се използват за фино регулиране на времето на сушене.


Използване на приложението LG ThinQ

Неща, които трябва да се проверят преди използване на LG ThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрацията или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

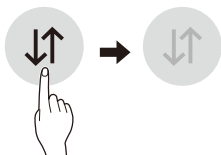

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

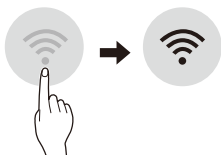

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката **Wi-Fi (Wi-Fi)** на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- LG ThinQ не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на LG ThinQ

Потърсете приложението LG ThinQ от Google Play Store или Apple App Store на вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Цикъл на сушене (Дистанционен старт, Изтегляне на цикъл)

Задавайте или изтегляйте предпочитан от вас цикъл и управлявайте дистанционно.

Smart Pairing (Интелигентно сдвояване)

Тази функция автоматично избира най-добрите цикъл и настройки за сушилната въз основа на информацията за употреба с последно изпълнения цикъл на пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да се използва тази функция, трябва и пералнята и сушилната да са свързани към приложение ThinQ.
- Ако включите функцията Smart Pairing (Интелигентно сдвояване) в приложение LG ThinQ и включите сушилната след употреба на пералнята, автоматично се настройва препоръчителен цикъл на сушилната.

Smart Diagnosis™

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

Автоматични известия

Когато цикълът е завършен или с уреда има проблеми, имате опцията да получавате известия на смартфон.

Енергиен мониторинг

Разходът на енергия на сушилната зависи от цикъла и избраните опции, затова между различните цикли може да има разлики в консумацията.

Настройки

Задаване на име на продукта и изтриване на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението LG ThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Използване на цикъла за сушене

Remote Start (Дистанционен старт)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла си, за да знаете колко време от него остава.

За да използвате Дистанционно стартиране:

- 1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**
- 2 Поставете прането в барабана.
- 3 Натиснете и задръжте бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** в продължение на 3 секунди, за да активирате функцията (Remote Start) "Дистанционно стартиране".
- 4 Стартирайте цикъл от приложението LG ThinQ на вашия смартфон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като режимът "Дистанционно стартиране" бъде включен, можете да стартирате цикъл от смартфон приложението LG ThinQ. Ако цикълът не бъде стартиран, пералнята ще изчаква стартирането му, докато не бъде изключена дистанционно от приложението или режимът "Дистанционно стартиране" не бъде изключен.
- Когато люкът е отворен, функцията „Дистанционен старт“ не е активна.

За да изключите "Дистанционно стартиране":

Когато "Дистанционно стартиране" е активирано, натиснете и задръжте бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** за 3 секунди.

Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Изтегляйте нови и специални цикли, които не са включени към основните цикли на уреда.

Уредите, които са успешно регистрирани, могат да изтеглят разнообразни специални цикли за определеното устройство.

На уреда може да се съхранява само един цикъл в едно и също време.

След като изтеглянето на цикъла в уреда приключи, продуктът го пази, докато бъде изтеглен нов цикъл.

Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-004
Обхват на честотата	2412 до 2472 MHz
Мощност (макс.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Разход на енергия в режим на готовност

Разход на енергия в режим на готовност	0,18 W
Консумация на електроенергия в режим 'мрежова готовност'	2,0 W
Интервалът от време, след който функцията за управление на консумацията или подобна функция превключва автоматично оборудването в режим на готовност и/или изключен режим и/или състояние, осигуряващо режим на готовност на мрежата.	20 мин.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че сушилнята от тип с радиооборудване отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с наредбите на ЕС можете да откриете на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Нидерландия

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код, можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или .

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Натиснете бутон **Вкл./Изкл.**, за да включите уреда.

- Не натискайте други бутони.

- 2 Поставете мундшука на смартфона си близо до логото  или .



- 3 Натиснете и задръжте бутона **More Time(Повече време)** за 3 секунди или по-дълго, като същевременно държите мундшука на смартфона си към логото, докато завърши предаването на данни.

- Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.

- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не движете телефона докато тоновете се предават.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Извадете щепсела, когато почиствате уреда. Ако не извадите щепсела, това може да доведе до електрически удар.


Почистване след всяко сушене

Почистване на филтъра за влакна


Почиствайте филтъра за влакната след всеки цикъл на сушене.

Почистването на филтъра за влакна ще намали времето на сушене и разхода на енергия.


- 1 Отворете люка.
- 2 Извадете първия филтър за влакна.

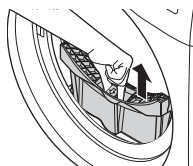


- 3 Извадете втория филтър за влакна.

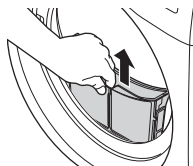


- 4 Отворете двата филтъра за влакна и извадете всички влакна.
 - Отворете първия филтър за влакна.

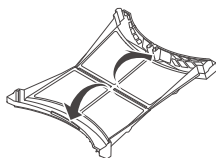

- Отворете втория филтър за влакна.

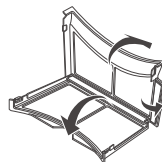

- 5 Изплакнете влакната под топла течаща вода.

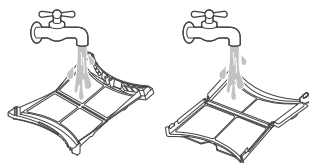

- 6 Изсушете филтрите за влакна напълно, затворете ги и ги вкарайте обратно.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Отстранявайте влагата от мрежата. В противен случай, филтърът за влакна може да се запуши поради слоя влага и уредът няма да работи.
- Ако филтърът за влакна не е в уреда, уредът не може да се пусне.


Изпразване на контейнера за вода

Кондензирана вода се събира в контейнера за вода.


Изпразвайте контейнера за вода след всяка употреба. В противен случай, ще се намалят показателите при сушене.

Ако контейнерът за водата е пълен, иконката  свети и зумерът издава сигнал, докато уредът работи. Ако това се случи, контейнерът за вода трябва да се изпразни в рамките на един час.

- 1 Изтеглете контейнера за вода.

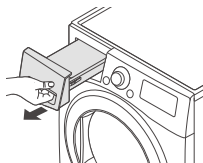

- 2 Изпразнете контейнера за вода в мивката.

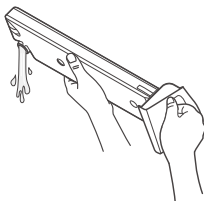

- 3 Избутайте го обратно в уреда.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.


Избърсване на сензора за влага

Това устройство открива нивото на влажност на прането по време на работа, което значи, че трябва да се почиства редовно, за да се отстраняват натрупванията на котлен камък върху повърхността на сензора.

Избърсвайте сензорите в барабана.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не бършете сензора за влага с абразивни материали. Винаги почиствайте сензора с груба гъба.

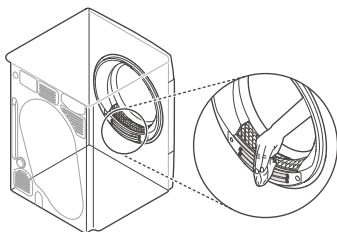

Периодично почистване на уреда

Почистване на входната решетка за студен въздух

Почиствайте с прахосмукачка входната решетка за студен въздух 3-4 пъти в годината, за да сте сигурни, че по нея няма натрупване на влакна или мръсотия, което да може да затрудни въздушната струя.

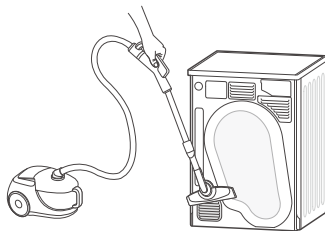

ЗАБЕЛЕЖКА

- Топлият въздух се изкарва през решетката за проветрение.
- Трябва да се осигури адекватно проветрение за избягване на обратния приток на газове в помещението от уреди с други горива, като напр. открити пламъци.

Експлоатацията на вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за решаване на съобщенията за грешки или неизправности. Препоръчва се да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари от евентуалната необходимост да се обадите в сервизния център на LG Electronics.

Преди да се обадите на сервизния център

Уредът е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките за откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервиза на LG Electronics.

Съобщения за грешка

Симптоми	Възможна причина и решение
dE ГРЕШКА В ЛЮКА	Люкът е отворен, докато уредът работи, или уредът работи, без люкът да е добре затворен. - Затворете люка напълно. - Ако dE не угасне, обадете се в сервиза.
dE4 ГРЕШКА В ЛЮКА	Детекторът за положение на люка не работи правилно. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
EE1 EE2 EE4 ГРЕШКА В ТЕМПЕРАТУРАТА	Температурният сензор е дал дефект. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
F1 ГРЕШКА В ТЕМПЕРАТУРАТА	Температурата вътре в барабана внезапно се е повишила. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
LE1 ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР	Моторът е спрял внезапно. - Проверете дали количеството пране превишава максималния товар. - Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
LE2 AE ГРЕШКА В КОМПРЕСОРА	Компресорът е спрял внезапно. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
OE ГРЕШКА ВЪВ ВОДООТЛИВНАТА ПОМПА	Моторът на помпата за източване е дал дефект. - Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза. Температурата на околната среда за монтаж е под нулата. - Препоръчителната температура на околната среда за монтаж е 5 - 35 °C.

Експлоатация

Симптоми	Възможна причина и решение
Уредът не се включва.	Електрическият кабел не е правилно вкаран. Уверете се, че щепселът е правилно вкаран в заземен контакт, съответстващ на номиналния рейтинг на уреда.
	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
Уредът не нагрива.	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
Има изтичане на вода.	Маркучът на контейнера за вода или маркучът за източване не е правилно свързан. Свържете маркуча на контейнера за вода или маркуча за източване правилно.
	При затваряне на люка има захващане на пране или чужд предмет. Проверете дали пране или чужд предмет не са захванати от люка, преди да използвате уреда. Ако постоянно тече вода, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
Уредът работи и спира в пауза сам след като завърши цикълът на сушене.	Така работи опцията срещу намачкване. Уверете се, че е зададена опцията срещу намачкване. Опцията е предназначена да предотвратява гънки, които се образуват, когато прането не бъде извадено непосредствено след цикъла на сушене. Когато опцията бъде зададена, уредът работи за 10 секунди и прави пауза за 5 минути. Опцията работи до 2 часа.

Експлоатационни качества

Симптоми	Възможна причина и решение
Сушенето на дрехите отнема твърде много време.	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
	Уредът е претоварен. Разделяйте прекалено големите зареждания на няколко по-малки за по-добра ефективност и по-лесно сушене.
	Уредът не е достатъчно зареден. Ако сушите много малко дрехи, добавете няколко допълнително, за да сте сигурни, че центрофугирането ще работи правилно. Ако дрехите са много малко и ако използвате програми Сензор за сухо, електронният контрол не може да регистрира правилно изсушаването на дрехите и може да изключи твърде скоро уреда. Използвайте програми за Сушене със зададено време или добавете още няколко мокри дрехи към прането.

Симптоми	Възможна причина и решение
Сушенето на дрехите отнема твърде много време.	Зареждането с пране не е добре сортирано. Разделете тежките от леките дрехи. По-големите и по-тежки дрехи се нуждаят от повече време, за да изсъхнат. Когато при тежките дрехи има леки дрехи, сензорът може да се заблуди, защото леките дрехи съхнат по-бързо.
	Голямо зареждане с тежки тъкани. Тежките тъкани съхнат по-бавно, защото задържат повече влага. За да спомогнете за намаляването на времето за сушене на големи и тежки тъкани, разделяйте ги на по-малки зареждания с консистентен размер.
	Контролите на уреда не са настроени правилно. Използвайте подходящи контролни настройки за типа пране, което сушите. За правилно сушене, понякога може да е нужно регулиране на настройката на ниво на сушене.
	Филтърът за влакна трябва да се почисти. Отстранявайте влакната от филтъра след всеки цикъл на сушене. След отстраняване на влакната, задръжте филтъра към светлина, за да видите дали не е мръсен или запушен. При дрехи, които отделят много влакна, като напр. нови кърпи за баня, може да е нужно да спрете на пауза уреда и да почистите филтъра по време на цикъла на сушене.
Времето на сушене не е еднакво.	Настройките на топлина, размерът на прането или влажността на дрехите не са еднакви. Времето на сушене ще варира според типа на използваната топлина (електричество), размера на прането, типа на тъканите, влажността на дрехите и филтъра за влакна. Дори и небалансираното зареждане на пране в уреда може да причини лошо въртене, което да доведе до по-дълго съхнене на по-влажните дрехи.
По дрехите остават мазни или мръсни петна.	Неправилно използван омекотител за дрехи. Когато перете дрехи, които трябва да се сушат в уреда, използвайте правилно количество омекотител според препоръките на производителя.
	Чисти и мръсни дрехи се сушат заедно. Използвайте уреда за сушене само на чисти дрехи. Мръсотията от някои дрехи може да се прехвърли върху чистите дрехи в същия или последващ цикъл на сушене.
	Дрехите не са били правилно почистени или изплакнати преди поставяне в уреда. Петната по изсушените дрехи може да са петна, които не са били отстранени по време на прането. Уверете се, че дрехите се почистват или изплакват напълно според инструкциите за вашата пералня и за почистващия препарат. Някои упорити петна може да изискват предварително третиране преди прането.
Дрехите са намачкани.	Дрехите са съхнали твърде дълго (пресушени). Пресушаването на прането може да доведе до намачкването му. Опитайте с по-кратко време на сушене.
	Дрехите са били оставени твърде дълго в уреда след края на цикъла на сушене. Използвайте опцията Anti crease.

Симптоми	Възможна причина и решение
Дрехите се свиват.	Не се спазват инструкциите върху етикетите. За да избегнете свиване на дрехите, винаги преглеждайте и следвайте инструкциите върху етикетите. Някои тъкани ще се свият естествено при пране. Други тъкани могат да се перат, но ще се свият при сушене в уреда. Използвайте настройка със слаба топлина или без топлина.
Влакна остават по дрехите.	Филтърът за влакна не е правилно почистен. - Отстранявайте влакната от филтъра преди всеки цикъл на сушене. След отстраняване на влакната, задръжте филтъра към светлина, за да видите дали не е мръсен или запушен. Ако изглежда мръсен, следвайте инструкциите за почистване. При дрехи, които отделят много влакна, може да е нужно да почистите филтъра за влакна по време на цикъла на сушене. Прането не е правилно сортирано. - Някои тъкани генерират влакна (напр. меки бели памучни кърпи) и трябва да се сушат отделно от дрехите, които улавят влакната (напр. черни ленени панталони). Уредът е претоварен. - Разделяйте прекалено големите нареждания за сушене на няколко по-малки. Носни кърпи, хартия и др. са оставени в джобовете. - Проверявайте добре джобовете, преди да сушите дрехите.
Прекалено висок статичен заряд в дрехите след сушене.	Дрехите са съхнали твърде дълго (пресушени). - Пресушаването на прането може да причини натрупване на статично електричество. Регулирайте настройките и използвайте по-кратко време на сушене или използвайте програми Sensor Dry (Сензор за сухо). Сушене на синтетика, дрехи без гладене, или синтетични смеси. - Тези тъкани са естествено по-податливи на натрупване на статично електричество. Опитайте да използвате омекотител за тъкани, или използвайте настройки с по-кратко време на Timed Drying (Сушене със зададено време) .
Дрехите имат мокри петна след програма Сензор за сухо.	Много голямо или много малко нареждане с пране. Един голям артикул като одеяло или юрган. - Ако дрехите са твърде плътно наредени или твърде рехаво, за сензора може да е трудно да разчете нивото на сухост на прането. Използвайте програмата със зададено време за сушене за много малки товари. - Големи, обемисти изделия като одеяла или юргани могат понякога да се навият в стегната топка. Външните слоеве ще изсъхнат и сензорите ще го регистрират, а вътрешната част ще остане влажна. Когато сушите единично обемисто изделие, може да е от полза да спрете в пауза цикъла един или два пъти и да пренаредите изделието, за да развиете и откриете влажните части. - За да изсушите няколко оставащи влажни изделия от много голям товар пране или няколко влажни петна върху голямо изделие след като е завършила програмата Sensor Dry (Сензор за сухо), изпразнете кутията за улавяне на влакна, после задайте програма Timed Drying (Сушене с време), за да завършите сушенето на изделието(ята).

Wi-Fi

Симптоми	Възможна причина и решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Информационен лист на продукта

Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията

Наименование на доставчика или търговска марка	LG Electronics	
Идентификатор на модела на доставчика	RC80V9*V*Q	RC90V9*V*Q
Номинален капацитет в кг памучно пране за стандартната програма за памучни тъкани при пълно натоварване	8 кг	9 кг
Тип на сушилнята	Кондензаторна домашна барабанна сушилня	
Клас енергоефективност	A+++	
Консумация на енергия „X“ kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълно и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.	176 kWh/година	194 kWh/година
Автоматична барабанна сушилня	Да	
Присъдена „Екомаркировка ЕС“ съгласно Регламент (ЕС) № 66/2010	He	
Разход на енергия при стандартната програма за памучни тъкани при пълно натоварване (E_{dry})	1,47 kWh	1,66 kWh
Разход на енергия при стандартната програма за памучни тъкани при частично натоварване ($E_{dry1/2}$)	0,80 kWh	0,86 kWh
Разход на енергия при изключен режим за стандартната програма за памучни тъкани при пълно натоварване (P_o)	0,18 W	0,18 W
Разход на енергия при включен режим за стандартната програма за памучни тъкани при пълно натоварване (P_i)	0,18 W	0,18 W
Продължителност на включен режим (T_i)	10 мин	10 мин
Използваната ' Cotton (Памучни) + Cupboard (За прибиране в гардероб) + Energy (Енергия) ' при пълно и частично натоварване е стандартната програма за сушене, за която се отнася информацията на етикета и информационния лист, че тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и е най-ефикасната програма по отношение на разход на енергия за памук.		
Усреднено времетраене (T_i) на „стандартната програма за памучни тъкани при пълно и частично натоварване“	150 мин	169 мин
Времетраене на „стандартната програма за памучни тъкани при пълно натоварване“ (T_{dry})	196 мин	230 мин
Времетраене на „стандартната програма за памучни тъкани при частично натоварване“ ($T_{dry1/2}$)	115 мин	124 мин
Клас 'X' на ефективност на кондензацията по скала от G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност)	A	
Средна кондензационна ефикасност C_{dry} на стандартната програма за памучни тъкани при пълно зареждане	91 %	
Средна кондензационна ефективност $C_{dry1/2}$ на стандартната програма за памучни тъкани при частично натоварване	91 %	

Претеглена кондензационна ефективност (C_i) за „стандартната програма за памучни тъкани при пълно и частично натоварване“	91 %
Ниво на звукова мощност	62 dB(A)
Самостоятелно стояща	

Бележка

Бележка

