



BAHASA

MUSICflow HS7

SMART Hi-Fi AUDIO

Soundbar Multi-ruang Nirkabel / Speaker

Model : LAS750M

BAHASA | PANDUAN SEDERHANA

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna.

Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

Produk aslinya mungkin berbeda dengan gambar.



* M F L 6 9 3 3 0 1 0 7 *

No. Reg. P.1.LG101103.0315

www.lg.com



Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN

RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai

pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam

literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan gunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh, raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecil disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

Untuk model yang menggunakan adaptor

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Isi Kemasan
- 4 – Informasi tambahan mengenai beberapa aksesoris
- 5 Panel depan
- 5 Panel belakang
- 6 Remote control

2 Menyambungkan ke TV

- 7 Menyambungkan ke TV
- 7 – 1. Koneksi Optik
- 7 – 2. Sambungan HDMI (ARC)
- 7 – 3. Koneksi LG Sound Sync Nirkabel

3 Menggunakan Multi-Ruang

- 8 Konfigurasi Jaringan Multi-Ruang
- 8 – Langkah 1. Persyaratan Jaringan Rumah
- 9 – Langkah 2. Menginstal Aplikasi "Music Flow Player" dan Media Server
- 10 – Langkah 3. Pengaturan Awal Multi-Room
- 12 – Langkah 4. Menambahkan (Opsional)
- 13 – Menggunakan Bridge
- 14 Menikmati Lebih dari Satu Produk MUSICflow
- 14 – 1. Mode Home Cinema (Mode Suara Surround)
- 14 – 2. Mode Grup
- 14 – 3. Mode stereo L/R (kiri/kanan)

4 Menggunakan perangkat eksternal

- 15 Menggunakan perangkat eksternal
- 15 – 1. Koneksi Input HDMI
- 15 – 2. Sambungan PORTABLE IN
- 15 – 3. Koneksi BLUETOOTH®

5 Pemecahan masalah


- 16 Pemecahan masalah

6 Lampiran

- 20 Memasang unit utama ke dinding
- 21 Tentang Kondisi LED Status
- 21 Spesifikasi
- 21 DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK / OPEN SOURCE



Beberapa konten di dalam panduan aplikasi Music Flow Player berbeda-beda tergantung versinya.

Isi Kemasan

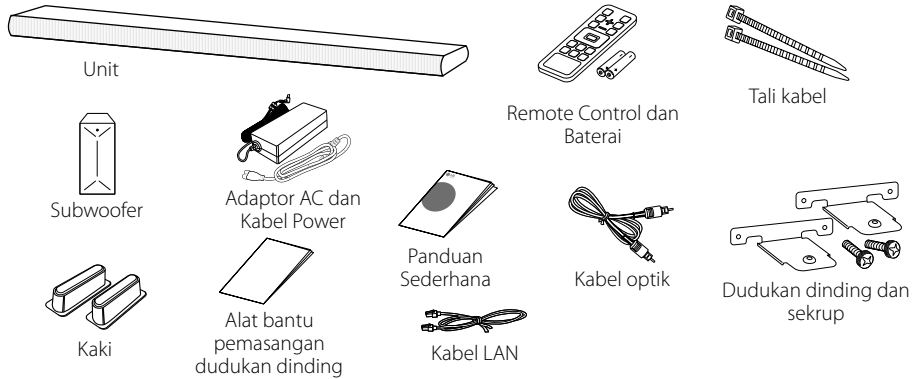


- Jika ingin memasang unit di dinding, buka halaman 20.

Informasi tambahan mengenai beberapa aksesoris

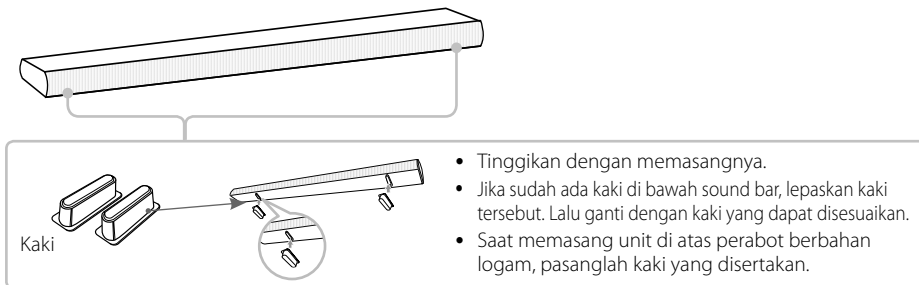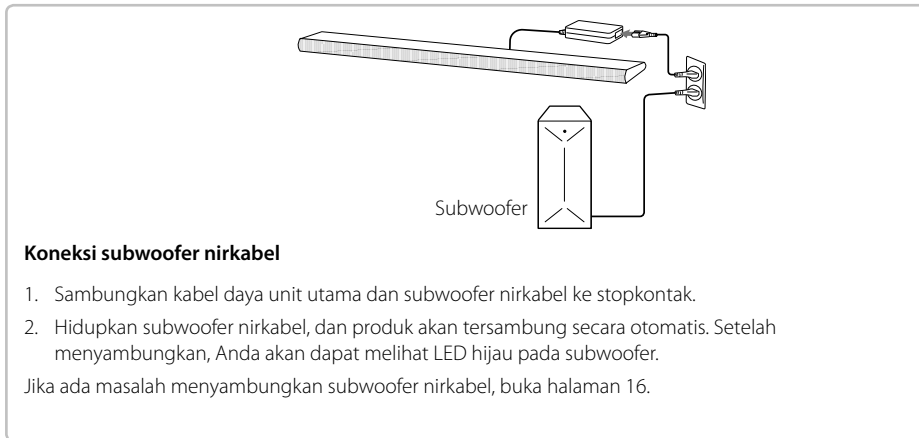

- Tergantung wilayahnya, aksesoris yang disertakan dapat berbeda.

Panel depan

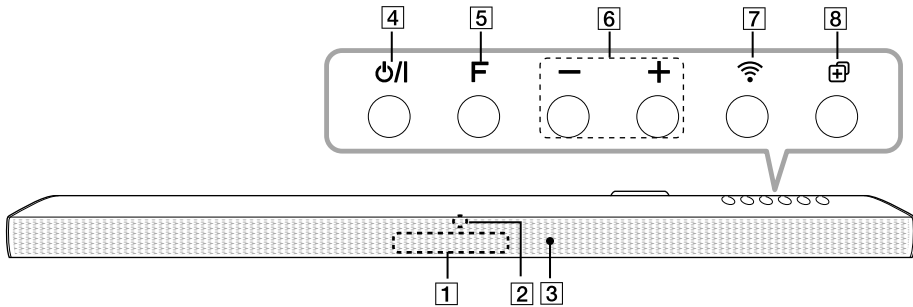

1 Jendela layar

2 Lampu LED: Menampilkan status koneksi.
(halaman 21)

- Putih (berkedip): menunggu koneksi jaringan
- Putih (menyala): koneksi jaringan selesai.
- Putih (Redup): mode siaga dengan koneksi jaringan.
- Hijau (menyala): grup pertama ditentukan.
- Merah (menyala): mode siaga tanpa koneksi jaringan

3 Sensor jarak jauh

4 / (Siaga/Hidup)


5 F (Fungsi): Memilih fungsi dan sumber input.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

6 - / + (Volume)

7 (Wi-Fi): Menyambungkan produk MUSICflow utama ke jaringan secara nirkabel.

8 (Tambah): Menambahkan produk MUSICflow tambahan ke jaringan.
(Jika satu produk MUSICflow atau lebih tersambung.)

Panel belakang

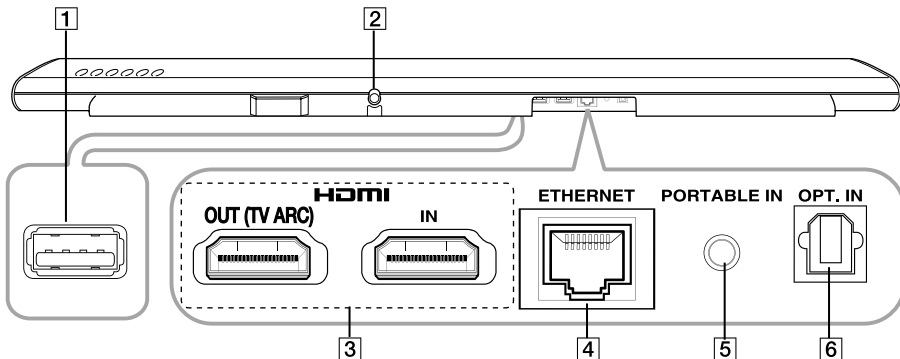

1 Konektor unduhan S/W (Hanya untuk servis)

2 DC IN (Input adaptor AC)

3 Konektor HDMI IN / OUT (TV ARC) :
Menyambungkan ke HDMI IN (ARC) di TV.


4 Port ETHERNET (LAN)

5 Konektor PORTABLE IN

6 Konektor OPT. IN


Remote control

1
Persiapan

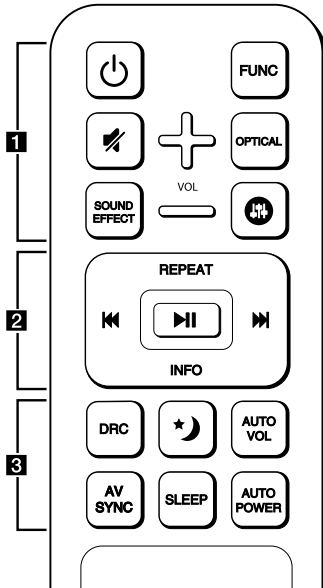

Pemasangan Baterai

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang Remote Control, kemudian masukkan dua baterai R03 (ukuran AAA) dengan posisi kutub yang benar.

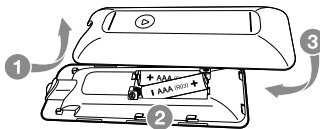

⏻ (Daya) : Menghidupkan (ON) atau mematikan (OFF) unit (mode siaga).

FUNC (Fungsi): Memilih fungsi dan sumber input. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

🔊 (Bisu) : Membisukan suara.

OPTICAL : Mengganti sumber input ke OPTICAL secara langsung.

SOUND EFFECT : Memilih mode efek suara.

🔊 : Menyesuaikan tingkat suara Treble, Bass dan Sub-woofer.

+/- (VOL): Menyetel volume speaker.

..... **2**

REPEAT : Mendengarkan musik berulang-ulang.

⏮/⏭ (Lewati) : Mundur atau maju cepat.

⏸ (Putar/Jeda) : Memulai atau menjeda pemutaran.

! Catatan

Anda dapat menggunakan tombol pemutaran setelah memutar musik dengan Aplikasi "Music Flow Player" atau perangkat lunak PC.

INFO : Menampilkan informasi sumber input.

..... **3**

DRC : Menghidupkan atau mematikan fungsi DRC.

- DRC (Kontrol Jarak Dinamis): Mengeluarkan suara jernih bila volume diturunkan (hanya Dolby Digital).

☾ (Mode malam) : Setel mode Malam untuk mengurangi intensitas suara dan meningkatkan kejelasan dan kelembutan suara.

AUTO VOL : Menghidupkan atau mematikan mode AUTO VOLUME.

- Jika suara yang keluar terlalu keras atau pelan, tekan tombol ini di remote control. Dengan begini Anda dapat menikmati suara dengan volume yang pas.

AV SYNC : Menyelaraskan audio dan video.

- Ketika menerima sinyal audio dari TV, suara dan gambar mungkin tidak selaras. Dalam kasus semacam ini, fungsi ini dapat mengatur waktu tunda.
- Gunakan AV SYNC, lalu gunakan ⏮/⏭ untuk mengontrol waktu yang dapat diatur antara 0 sampai 300 milidetik.

SLEEP : Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditetapkan.

AUTO POWER : Menghidupkan atau mematikan fungsi AUTO POWER.


- Jika TV atau perangkat eksternal terhubung ke konektor Input Optik pada unit lalu Anda menyalakan TV atau perangkat eksternal, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi optik. Anda dapat mendengar suara dari perangkat.

Menyambungkan ke TV

Buat salah satu sambungan berikut ini berdasarkan kemampuan TV Anda; koneksi Optik, HDMI atau Nirkabel.

1. Koneksi Optik

1. Sambungkan soket OPT. IN di belakang unit ke soket OPTICAL OUT di TV menggunakan kabel OPTICAL.




2. Setel output suara TV ke output OPTICAL. (Untuk rinciannya, baca panduan penggunaan TV Anda.)
Catatan: Jika TV LG Anda mendukung LG Sound Sync (LG TV dengan logo Sound Sync®). Setel output suara TV ke LG Sound Sync (Optik). (Untuk rinciannya, baca panduan pengguna TV Anda.)
3. Setel sumber input unit ini ke OPTICAL menggunakan tombol OPTICAL atau FUNC.

2. Sambungan HDMI (ARC)

Jika Anda menyambungkan unit ini ke TV yang mendukung HDMI CEC dan ARC (Audio Return Channel), Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini tanpa menyambungkan kabel optik.

1. Sambungkan soket **HDMI OUT (TV ARC)** pada unit ke soket **HDMI IN (ARC)** di TV menggunakan kabel HDMI. (Tipe A, Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi dengan Ethernet).




TV : HDMI IN (ARC)

Sound Bar : HDMI OUT (TV ARC)

2. Setel output suara TV ke HDMI (ARC). (Untuk rinciannya, baca panduan pengguna TV Anda.)
3. Fungsi ARC dipilih secara otomatis saat sinyal ARC berasal dari TV, apa pun jenis fungsi yang sedang digunakan.

3. Koneksi LG Sound Sync Nirkabel

Jika Anda menyambungkan unit ini dengan TV yang mendukung LG Sound Sync (TV LG dengan logo Sound Sync®), Anda dapat menikmati suara dengan koneksi nirkabel.




1. Hidupkan unit dan setel sumber input unit ini ke fungsi LG TV menggunakan tombol FUNC.
2. Setel output suara TV ke LG Sound Sync (Nirkabel). (Untuk rinciannya, baca panduan pengguna TV LG Anda.) "PAIRED" akan muncul di jendela layar selama 3 detik kemudian Anda akan melihat "LG TV" di jendela layar jika menyambungkan unit ini dan TV secara normal.

Tentang Sound Sync®

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini menggunakan remote kontrol TV dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang didukung LG Sound Sync. Pastikan lambang LG Sound Sync muncul di TV Anda.

Konfigurasi Jaringan Multi-Ruang

Langkah 1. Persyaratan Jaringan Rumah

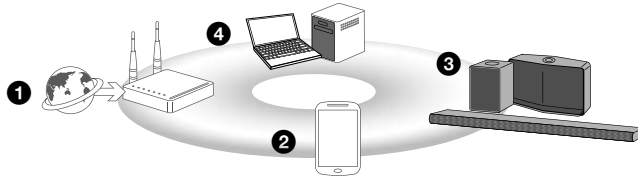

- ❶ Pastikan lingkungan jaringan nirkabel dengan router terpasang di rumah Anda. Router rumah harus tersambung ke internet.
- ❷ Sambungkan perangkat pintar ke jaringan rumah.
- ❸ Sambungkan speaker ke stopkontak.
- ❹ Jika Anda ingin menikmati musik di media server (PC, Mac atau Memori jaringan), sambungkan server media ke jaringan rumah.


⚠ Perhatian untuk Persyaratan Jaringan Rumah

- Sistem MUSICflow terhubung melalui jaringan rumah 2.4 GHz dan 5 GHz yang mendukung teknologi nirkabel 802.11b/g/n.
- Gangguan sinyal nirkabel dapat memutus koneksi jaringan atau menghentikan pemutaran.
- Tergantung pada kecepatan jaringan, pemutaran konten online mungkin tidak berfungsi dengan baik.
- Koneksi jaringan mungkin tidak dibuat dengan router (atau modem) dari operator layanan internet tertentu. Jika demikian, beli dan gunakan router dari pasar elektronik umum.
- Karena firewall di PC Anda, Music Flow PC Software mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik. Dalam kasus seperti ini, matikan semua firewall lalu coba hubungkan lagi. Bacalah petunjuk firewall atau dari situs.

Langkah 2. Menginstal Aplikasi “Music Flow Player” dan Media Server

Menginstal Aplikasi “Music Flow Player”

Unduh “Music Flow Player” dari Apps Store atau Google Play Store.

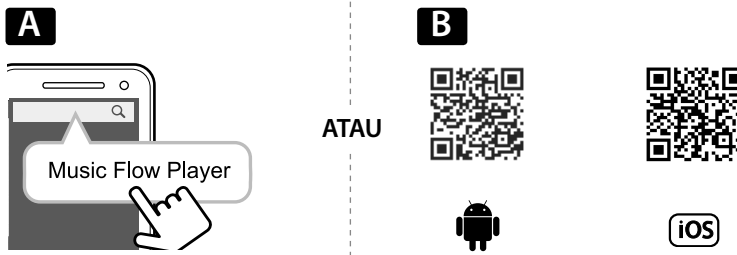

- A** Ketik “Music Flow Player” dalam kotak pencarian dan ketuk “Search (Cari)”.
- B** Pindai kode QR menggunakan aplikasi pemindaian.

! Catatan tentang Aplikasi “Music Flow Player”

- Tergantung perangkatnya, aplikasi “Music Flow Player” mungkin tidak berfungsi.
- Aplikasi Music Flow Player tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut;
OS Android: Ver 4.0 (ICS) (atau lebih baru)
iOS: Ver 6.0 (atau lebih baru)

Menginstal perangkat lunak Media Server di PC atau Mac

Dengan Perangkat lunak server media, Anda dapat mengakses file audio yang disimpan dalam media server (PC, Mac atau Memori jaringan) dan menikmatinya dari speaker melalui jaringan rumah. Di situs www.lg.com, tulis nama model di bilah pencarian, lalu cari perangkat lunak media server di tab support (dukungan).

- Windows: Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

! Catatan tentang menggunakan Media Server

- Di PC atau Mac, Anda harus berbagi folder yang berisi file Audio untuk diputar di sistem MUSICflow.
- Di perangkat NAS, Anda juga harus mengganti pengaturan perangkat NAS untuk memastikan server DLNA sudah aktif.
- Di perangkat lunak Firewall, Anda juga mungkin perlu mengganti pengaturan firewall untuk memastikan berbagi file Windows tidak diblokir.

Langkah 3. Pengaturan Awal Multi-Room

Saat menginstal produk MUSICflow untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih dua jenis koneksi seperti sebagai berikut.

Opsi 1. Sambungan kabel (Koneksi Jaringan Mesh MUSICflow)

Sambungkan satu produk MUSICflow (soundbar, speaker atau bridge) ke router rumah menggunakan kabel LAN.


Kemudian Anda dapat menyambungkan produk MUSICflow tambahan (Opsional) ke jaringan Wi-Fi rumah secara nirkabel (MUSICflow Mesh Network). Baca "Langkah 4. Menambahkan (Opsional)" di halaman 12.

Jika Anda memiliki bridge

Bridge (Sambungan kabel) → Soundbar (Menambahkan) → Speaker lainnya (Menambahkan)

Jika Anda tidak memiliki bridge

Soundbar (Sambungan Kabel) → Speaker lainnya (Menambahkan)

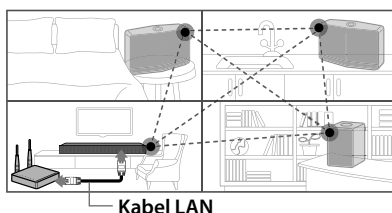

Pedoman Persiapan Sederhana (Sambungan Kabel)

1. Pastikan perangkat pintar Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi.
2. Pilih produk yang ingin disambungkan.
3. Luncurkan Aplikasi Music Flow Player dan ikuti petunjuk "Sambungan Kabel" di panduan persiapan.
4. Sambungkan kabel LAN dari router lain ke salah satu produk MUSICflow (soundbar, speaker atau bridge).
5. Hidupkan produk MUSICflow lalu tunggu sampai LED putih terus menyala.
6. Setelah berhasil diinstal, perbarui perangkat lunak speaker menjadi yang terbaru:
[Home → Settings → Version Info]

Tips

Pisahkan produk MUSICflow dari lingkungan Wi-Fi router, dan buat jaringan tersendiri untuk produk. Dengan jaringan mesh MUSICflow, lingkup nirkabel akan diperluas, sehingga layanan streaming musik lebih stabil.

Dalam kasus di bawah ini, koneksi Jaringan Mesh MUSICflow dianjurkan.

1. Jika lingkup Wi-Fi tidak dapat menjangkau seluruh bagian rumah karena kinerja router rumah tidak stabil.
(Jika router rumah Anda hanya mendukung 802.11 b/g 2.4 GHz.)
2. Jika Anda ingin menikmati sistem MUSICflow dalam kondisi jaringan nirkabel yang stabil.
3. Jika Anda ingin menggunakan mode di bawah ini.
 - 1) Mode Multi-Ruang & Memutar Grup
 - 2) Mode Home Cinema
 - 3) Mode Hi-Fi (24 bit/192 kHz) : Jika Anda ingin menikmati audio dengan file sumber berkualitas tinggi (cth: flac)

Opsi 2. Koneksi nirkabel (Koneksi Nirkabel Standar)


Jika sambungan kabel antara produk MUSICflow dengan router rumah tidak tersedia, produk MUSICflow menawarkan layanan streaming musik dalam lingkup Wi-Fi router rumah.

Sambungkan satu produk MUSICflow (soundbar atau speaker) ke router rumah secara nirkabel.

(Opsional)

Kemudian Anda dapat menyambungkan produk MUSICflow tambahan ke jaringan Wi-Fi rumah secara nirkabel.

Baca “Langkah 4. Menambahkan Speaker (Opsional)” di halaman 12.

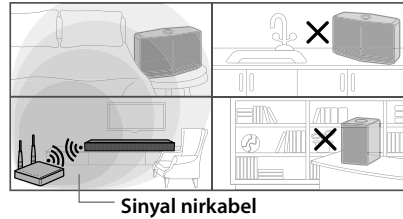

Pedoman Persiapan Sederhana (Koneksi Nirkabel)

1. Pastikan perangkat pintar Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi.
2. Pilih produk yang ingin disambungkan.
3. Luncurkan Aplikasi Music Flow Player dan ikuti petunjuk “Koneksi Nirkabel” di panduan persiapan.
4. Tekan tombol (ikon konfigurasi Wi-Fi) di bagian belakang atau di atas produk MUSICflow (soundbar, speaker atau bridge).
5. Periksa apakah lampu LED berkedip putih dan merah.
6. Tulis sandi atau Router Rumah untuk menyambungkan produk MUSICflow ke router rumah.

Jika Anda punya perangkat iOS, Anda harus mengambil tiga langkah di bawah ini

- 6-1. Tekan tombol home di perangkat iOS dan buka [Settings].
Jika Anda dapat memilih “MusicFlow_Setup” di pengaturan Wi-Fi. Aplikasi dan produk MUSICflow akan tersambung.
- 6-2. Pindahkan Aplikasi Music Flow Player dan tulis sandi router rumah untuk menyambungkan produk MUSICflow ke router rumah.
- 6-3. Tekan tombol home di perangkat iOS lalu buka [Settings].
Sambungkan kembali jaringan Wi-Fi Rumah Anda. Dan pindahkan ke Aplikasi Music Flow Player lagi.
7. Setelah berhasil diinstal, perbarui perangkat lunak speaker menjadi yang terbaru:
[Home → Settings → Version Info.]

! Catatan

- Jika Anda gagal mengatur “Koneksi nirkabel”. Mungkin jaraknya terlalu jauh dari router, jadi perangkat tidak tersambung. Letakkan dan gunakan di lokasi yang cukup dekat dengan router.
- Music Flow PC Software yang diinstal di PC tidak mendukung prosedur koneksi nirkabel. Dalam kasus seperti ini, gunakan Music Flow Player di perangkat pintar.
- Jika kinerja router tidak cukup baik (cth. 802.11g 2.4GHz), suara dapat rusak dalam mode grup atau mode pemutaran surround. Dalam kasus seperti ini, sambungkan speaker di Jaringan Mesh MUSICflow.

Tips


Menawarkan layanan streaming musik di sistem MUSICflow dalam lingkup Wi-Fi router rumah.

Dalam kasus di bawah ini, koneksi nirkabel standar dianjurkan.

1. Jika semua speaker berada di lingkup Wi-Fi router rumah.
(Jika router rumah mendukung 802.11n 2.4/5 GHz)
2. Jika sambungan kabel tidak dapat dibentuk antara produk MUSICflow dengan router rumah.
3. Jika Anda ingin menggunakan mode di bawah ini.
 - 1) Jika menggunakan sistem MUSICflow satu speaker.
 - 2) Pemutaran grup di lingkup Wi-Fi router rumah
 - 3) Mode stereo L/R (kiri/kanan)

Langkah 4. Menambahkan (Opsional)

Jika Anda menyambungkan produk utama MUSICflow ke jaringan rumah, Anda bisa menyambungkan produk MUSICflow tambahan (soundbar, speaker atau bridge) ke jaringan rumah.

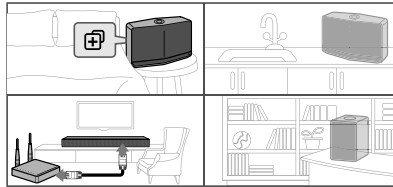

Pedoman Persiapan Sederhana (Menambahkan)

1. Jika Anda punya speaker tambahan, hidukan speaker.
2. Hidupkan perangkat pintar atau aplikasi PC dan ikuti panduan persiapan.
[Home → Add Speaker]
3. Tekan tombol  (ikon ADD) di bagian belakang produk MUSICflow (soundbar, speaker atau bridge) yang ingin Anda sambungkan.
4. Periksa apakah LED jaringan  berkedip merah.
5. Setelah berhasil diinstal, perbarui perangkat lunak speaker menjadi yang terbaru:
[Home → Settings → Version Info.]

Catatan

Jika Anda gagal mengatur "Menambahkan". Mungkin jaraknya terlalu jauh antara speaker, jadi perangkat tidak tersambung. Letakkan di lokasi yang cukup dekat dengan router dan setiap speaker.

❗ Catatan untuk Persiapan Multi-Ruang


- Penyambungan semua koneksi nirkabel/kabel tergantung pada lokasi router. Namun kami menganjurkan untuk menyambungkan speaker pertama atau bridge ke router menggunakan kabel LAN, baru menyambungkan speaker tambahan supaya lebih stabil.
- Jika pop-up “Perbarui firmware” muncul di Aplikasi Music Flow Player, ketuk untuk mulai memperbarui.
- Jika Anda menghubungkan speaker dengan kabel LAN dan memasang speaker tambahan lainnya: Jika speaker dengan suara putus-putus tidak cukup dekat dengan speaker yang disambungkan dengan kabel, pasang Bridge atau speaker tambahan lainnya di antara speaker yang tersambung dengan kabel LAN dan speaker dengan suara putus-putus, lalu cobalah lagi.
- Bahkan jika Anda menyambungkan speakers dengan jaringan mesh MUSICflow, suara musik tetap putus karena gangguan sinyal di sekitar yang merusak jaringan Wi-Fi. Dalam kasus seperti ini, Anda dapat mencoba mengubah saluran jaringan Mesh di sistem MUSICflow dari [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].
- Saat menyambungkan, “Mesh network composition” akan muncul dan memerlukan waktu sekitar 30 detik. Pesan ini akan muncul sekali saat pemasangan pertama, namun akan muncul lagi jika Anda mengganti lingkungan jaringan.

Menggunakan Bridge

1. Gunakan sebagai perangkat root (terpasang dengan kabel ke router rumah)

Jika router rumah berada jauh dari speaker yang akan disambungkan dengan kabel:

- 1 Menurut “Pedoman Persiapan Sederhana (Sambungan Kabel)”, sambungkan bridge ke router rumah dengan kabel LAN.
- 2 Menurut “Pedoman Persiapan Sederhana (Menambahkan)”, tambah produk MUSICflow ke jaringan rumah.

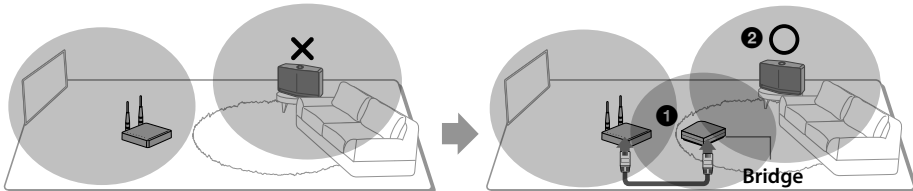


2. Gunakan sebagai perpanjangan nirkabel

Jika Anda ingin menambah lingkup jaringan mesh MUSICflow:

Persiapan: Produk MUSICflow utama tersambung ke router rumah dengan kabel LAN.

- 1 Menurut “Pedoman Persiapan Sederhana (Menambahkan)”, tambah Bridge ke jaringan rumah.
- 2 Menurut “Pedoman Persiapan Sederhana (Menambahkan)”, tambah produk MUSICflow ke jaringan rumah.

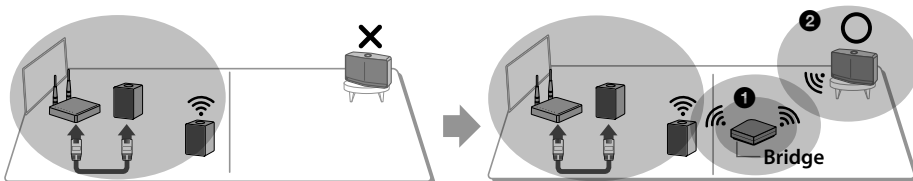

Menikmati Lebih dari Satu Produk MUSICflow

1. Mode Home Cinema (Mode Suara Surround)

Cukup tambahkan LG MUSICflow ke jaringan Anda dan sinkronkan dengan speaker LG MUSICflow untuk menikmati sistem bioskop Home Cinema.

Jika Anda memiliki bridge


Bridge (Sambungan kabel) → Soundbar (Menambahkan) → Speaker lainnya (Menambahkan)

Jika Anda tidak memiliki bridge

Soundbar (Sambungan Kabel) → Speaker lainnya (Menambahkan)

❗ Catatan

Jika Anda menyambungkan Speaker MUSICflow ke Home Cinema, model speakernya harus sama.

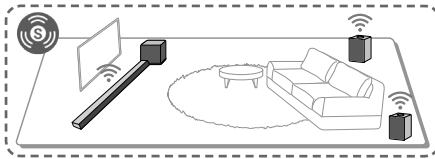


Persyaratan

- Soundbar MUSICflow x 1
- Speaker MUSICflow x 2 (Model yang sama)
- Bridge Jaringan (opsional)

2. Mode Grup

Speaker yang diletakkan di ruangan lain bisa memutar musik yang sama atau berbeda tergantung kebutuhan Anda.

Sinkronkan speaker multi-ruang untuk memutar lagu yang sama di semua ruangan.

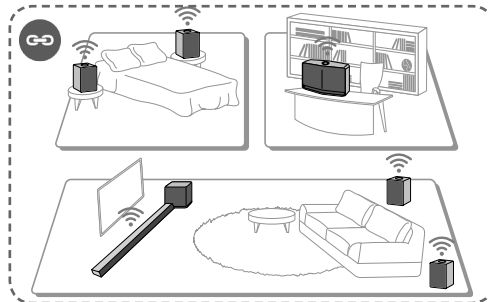


Persyaratan

- Lebih dari 2 MUSICflow
- Bridge Jaringan (opsional)

3. Mode stereo L/R (kiri/kanan)

Setel speaker menjadi suara stereo dengan Aplikasi Music Flow Player untuk menikmati film dan track favorit Anda.

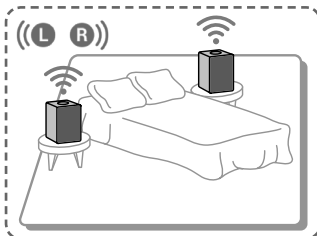


Persyaratan

- Speaker MUSICflow x 2
- Bridge Jaringan (opsional)


Menggunakan perangkat eksternal

1. Koneksi Input HDMI

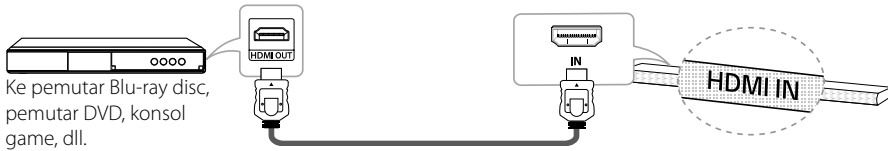

1. Sambungkan soket HDMI IN di belakang unit ke soket HDMI OUT di perangkat audio & video seperti pemutar Blu-ray disc, pemutar DVD, konsol game, dsb.
2. Pilih sumber input unit ini ke HDMI IN menggunakan tombol FUNC.

2. Sambungan PORTABLE IN



1. Sambungkan perangkat apa pun dengan konektor portable out ke konektor PORTABLE IN unit menggunakan kabel stereo 3.5 mm.
2. Pilih sumber input unit ini ke PORTABLE menggunakan tombol FUNC.

3. Koneksi BLUETOOTH®




1. Pilih sumber input unit ini ke fungsi **Bluetooth** menggunakan tombol F(Fungsi). "BT READY" akan muncul di jendela layar.
2. Pilih "LG HS7 (XX:XX)" atau LG LAS750M (XX:XX)" di perangkat **Bluetooth** untuk disandingkan.
3. Setelah unit ini berhasil tersambung dengan perangkat **Bluetooth**, tulisan "PAIRED" akan muncul pada lalu segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**. Jika nama perangkat tidak dapat ditampilkan pada unit, " " akan ditampilkan.
4. Putar musik di perangkat **Bluetooth**.

Pemecahan masalah


Woofers tidak berbunyi

Anda dapat mengatur koneksi nirkabel secara manual, jika koneksi belum selesai dipasang.


1. Sesuaikan tingkat volume unit ke minimum.
 - "VOL MIN" akan muncul di jendela layar.

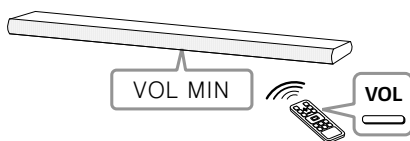


2. Tekan terus  (MUTE) di remote control selama 3 detik.
 - "W RESET" / "WL RESET" akan muncul di jendela layar secara singkat.

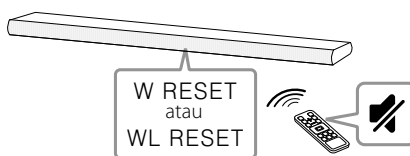

3. Jika LED subwoofer nirkabel sudah berkedip hijau terus menerus, Anda dapat melewati langkah ini. Tekan terus **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel selama lebih dari 5 detik.
 - LED subwoofer nirkabel menyala merah dan hijau secara bergantian.

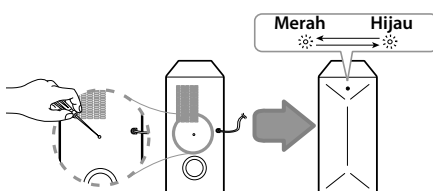

4. Cabut kabel daya unit utama dan subwoofer nirkabel.
5. Sambungkan kembali setelah LED unit utama dan subwoofer nirkabel sudah benar-benar mati. Unit utama dan subwoofer nirkabel akan disandingkan secara otomatis saat Anda menghidupkan unit utama.
 - Setelah menyambungkan, Anda akan dapat melihat LED hijau pada subwoofer.

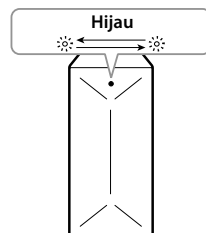

Jika suara terpotong saat pemutaran

- Untuk performa terbaik untuk koneksi nirkabel seperti Bluetooth atau subwoofer nirkabel, jangan memasang unit di atas perabot yang terbuat dari logam dan mengangkat di ketinggian dengan kaki penopang karena koneksi nirkabel berhubungan melalui modul yang terletak di bagian bawah unit.
- Berhati-hatilah agar tidak menggores permukaan Unit /Sub-Woofers saat memasang atau memindahkan.
- Unit utama dan subwoofer memerlukan beberapa detik (dan mungkin lebih lama) untuk terhubung dan mengeluarkan suara.
- Semakin dekat unit utama dengan subwoofer, semakin bagus kualitas suaranya. Anda dianjurkan untuk memasang unit utama dan subwoofer sedekat mungkin dan menghindari hal di bawah ini.
 - Ada penghalang di antara unit utama dan subwoofer.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi koneksi nirkabel misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat wireless LAN.

Pembaruan Perangkat Lunak

Jika produk MUSICflow tersambung ke jaringan rumah, pertama-tama periksa apakah versi firmware sudah yang terbaru di semua speaker dan aplikasi Music Flow Player.

Produk MUSICflow mungkin memerlukan firmware terbaru untuk pengoperasian optimal.

[Settings → Version Info.]: Anda dapat memeriksa apakah speaker sudah memiliki firmware terbaru.

Bagaimana cara memulai speaker?

Jika tombol "+" (Tambah)" ditekan hingga berbunyi "Bip" sekali, pengaturan terkait jaringan akan dijalankan. (Untuk soundbar, "DISABLE" akan ditampilkan pada layar.)

Jika Anda menekan tombol "+" (Tambah)" hingga bunyi "Bip" dua kali, reset pabrik akan dilakukan. (Untuk soundbar, "RESET" akan ditampilkan pada layar.)

Speaker tidak tersambung.

1. Periksa apakah speaker sudah tersambung, periksa apakah ponsel disambungkan ke router yang sama dengan speaker, lalu sambungkan ke router yang sama, dan periksa hal-hal berikut ini.
 - 1-1. Hidupkan/matikan speaker, lalu periksa koneksi.
 - 1-2. Jika masalah belum teratasi dengan 1-1, tutup aplikasi lalu jalankan lagi.
 - 1-3. Jika belum teratasi dengan 1-2, reset Speaker lalu sambungkan ulang.
 - 1-4. Jika belum teratasi dengan 1-3, hapus aplikasi, instal ulang, lalu cobalah lagi. Untuk reset, tekan terus tombol "ADD" Selama 8 detik sampai Anda mendengar bunyi bip sekali.
2. Jika Anda mengubah lokasi produk Music Flow yang sedang digunakan,
 - 2-1. Jika perubahan lokasi terlalu jauh dari router rumah, mungkin perangkat tidak tersambung. Letakkan dan gunakan di lokasi yang cukup dekat dengan router.

- 2-2. Sambungkan speaker dengan kabel LAN, dan untuk speaker tambahan yang dipasang, jika speaker tersebut tidak cukup dekat dengan speaker yang disambungkan dengan kabel LAN, pasang Bridge tambahan atau speaker lainnya di antara kabel LAN dengan speaker yang suaranya putus-putus.

Ada kalanya speaker menghilang dari aplikasi

1. Jika lampu speaker tidak berkedip, dan tetap berwarna putih Bahkan setelah daya speaker dihidupkan atau dimatikan, jika masalah berlanjut, Anda harus mereset speaker (Untuk mereset, tekan terus tombol "ADD" selama 8 detik sampai Anda mendengar satu kali bip) dan perlu mendaftar lagi. Lakukan pemasangan speaker atau prosedur tambahan.
2. Jika lampu speaker berkedip putih - sinyal jaringan tidak stabil. Tunggu beberapa saat, atau dekatkan speaker dengan speaker lain atau router.
3. Tekan tombol menu atau menu di kanan atas layar Depan untuk menghentikan aplikasi Music Flow Player lalu jalankan lagi.

Suara musik akan putus-putus dan sistem MUSICflow akan tidak stabil

1. Jika speaker dengan suara yang putus-putus tersambung melalui mode koneksi nirkabel,
 - Jika jarak antara speaker dan router rumah tidak cukup dekat, kondisi tersebut dapat terjadi. Dekatkan speaker dengan router rumah dan coba lagi.
 - Jika perangkat dengan sumber suara yang diputar (misalnya, ponsel atau notebook) diletakkan di tempat tanpa sinyal router rumah yang lancar, dekatkan perangkat tersebut dengan router rumah lalu cobalah lagi.
2. Jika Anda menghubungkan speaker dengan kabel dan memasang speaker tambahan lainnya:
Jika speaker dengan suara putus-putus tidak cukup dekat dengan speaker yang disambungkan dengan kabel, pasang Bridge atau speaker tambahan lainnya di antara speaker yang tersambung dengan kabel dan speaker dengan suara putus-putus, lalu cobalah lagi.
3. Bahkan jika Anda menyambungkan speakers dengan jaringan mesh MUSICflow, suara musik tetap putus karena gangguan sinyal di sekitar yang merusak jaringan Wi-Fi. Dalam kasus seperti ini, Anda dapat mencoba mengubah saluran jaringan Mesh di sistem MUSICflow dari [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].

Bagaimana cara membuat Pustaka Musik? / Lagu tidak ditambahkan meski pustaka diperbarui.

Jika hanya menambahkan lagu ke server DLNA, Music Library tidak akan diperbarui secara otomatis. Saat menambahkan lagu ke server, dari [Settings → Music Library → Sync], jalankan sinkronisasi Music Library lagi. Bahkan setelah Music Library disinkronkan, jika lagu tetap belum ditambahkan, periksa hal-hal berikut ini.

1. Periksa apakah server DLNA atau folder bersama PC SW sudah ditetapkan.
2. Periksa apakah daftar konten server DLNA telah diperbarui.
 - Bahkan jika Anda menyalin file ke server, daftar konten server mungkin tidak segera diperbarui, maka periksalah pengaturan server.
 - Jika Anda menyalin sebuah lagu ke ponsel dengan metode selain MTP, lagu tersebut mungkin tidak akan muncul dalam daftar konten server. Dalam kasus seperti ini, pindai ulang konten dalam ponsel, atau matikan dan hidupkan ulang ponsel.
3. Fungsi berbagi mungkin telah diblokir, maka periksalah pengaturan program server DLNA atau pengaturan firewall.
 - Jika Anda menggunakan perangkat lunak LG Musicflow PC, saat menetapkan folder bersama, folder terkait akan segera ditambahkan ke Music Library secara otomatis.

Tidak ada suara TV di sambungan HDMI (ARC)

Dengan Fungsi ARC, TV yang ber-HDMI dapat mengirim streaming audio ke HDMI OUT unit.

Untuk menggunakan fungsi ini:

- TV Anda harus mendukung fungsi HDMI-CEC dan ARC; serta HDMI-CEC dan ARC harus dihidupkan.
- Metode pengaturan HDMI-CEC dan ARC mungkin berbeda-beda tergantung TV-nya. Untuk rincian tentang fungsi ARC, baca panduan TV.
- Anda harus menggunakan kabel HDMI (Tipe A, Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi dengan Ethernet).
- Anda harus menyambungkan HDMI OUT (TV ARC) pada unit ke HDMI IN pada TV yang mendukung fungsi ARC dengan menggunakan kabel HDMI.
- Anda hanya dapat menyambungkan satu Soundbar ke TV yang kompatibel dengan ARC.

Produk LG MUSICflow akan dimatikan secara otomatis.

Ada beberapa kasus di mana akan terjadi pemutusan aliran listrik jika tidak menerima sinyal suara:

- Mode Optik, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA): jika tidak ada sinyal suara selama 20 menit.
- Portable-In : jika tidak ada sinyal suara selama 6 jam.
- Jika Jaringan tersambung, jaringan akan memasuki mode siaga Jaringan (LED Putih).
- Jika Jaringan terputus, jaringan akan memasuki mode siaga (LED Merah).

File musik jenis apa yang dapat diputar?

- Anda dapat memutar musik dengan ekstensi mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, dan wav.
- Untuk mp3 dan wma, frekuensi sampling adalah 32~48 kHz, dan untuk flac, mendukung hingga 192 kHz, 24bit.
- Bahkan jika kondisi di atas terpenuhi, musik mungkin tidak dapat diputar menurut karakter file atau server media.
- File dengan DRM tidak dapat diputar.

Bagaimana cara menggunakan Spotify?

Produk LG MUSICflow mendukung metode Spotify yang disediakan oleh Spotify. Melalui aplikasi ini, Anda dapat menggunakan fungsi yang didukung oleh Spotify dengan menyambungkan speaker melalui aplikasi Spotify. Jika speaker Music Flow berada dalam jaringan yang disusun dari router yang sama, ikon bentuk speaker di aplikasi Spotify akan berubah, dan jika ikon ini ditekan, Anda dapat memeriksa dan memilih speaker dalam jaringan yang sama. (Jika speaker dipilih, ikon akan berubah menjadi hijau.)

Bagaimana cara menggunakan HomeChat?

Setelah pendaftaran perangkat HomeChat, Anda dapat menggunakan HomeChat.

Setiap anggota keluarga dapat mendaftar dan menggunakan speaker di HomeChat, dan satu orang dapat mendaftar beberapa speaker.

Untuk rinciannya, baca

<http://www.lghomechat.com>.





Catatan

Tergantung wilayahnya, beberapa aplikasi (Cth: Spotify, HomeChat, dll) tidak tersedia.


Memasang unit utama ke dinding

Bahan-bahan persiapan

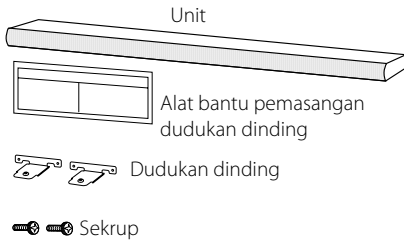


Sekrup (A) dan Penahan sekrup dinding Tidak disertakan untuk pemasangan unit. Anda dianjurkan menggunakan Hilti (HUD-1 6 x 30) untuk pemasangan.


1. Sejajarkan TEPI BAGIAN BAWAH TV Alat bantu pemasangan dudukan dinding dengan bagian bawah TV, lalu pasang.

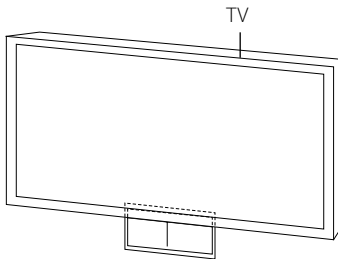


2. Jika Anda memasangnya ke dinding (tembok), gunakan Penahan sekrup dinding. Anda dapat mengebor beberapa lubang. Lembar panduan disertakan (Alat bantu pemasangan dudukan dinding) untuk pengeboran. Gunakan lembar ini untuk memeriksa titik yang akan dibor.

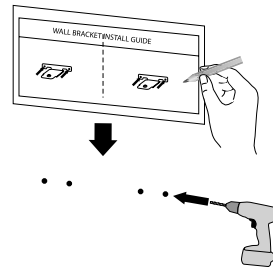


3. Lepaskan Alat bantu pemasangan dudukan dinding.
4. Kencangkan dudukan dengan sekrup (A) seperti ilustrasi di bawah ini.

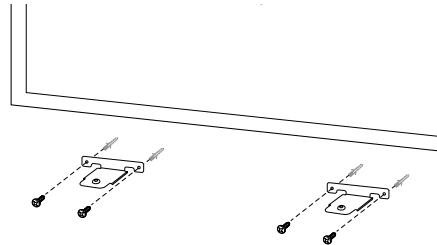

5. Letakkan unit di atas dudukan hingga pas dengan lubang sekrup di bagian bawah unit.

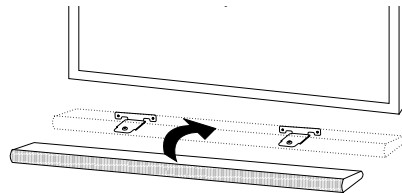

6. Kencangkan unit dengan sekrup.

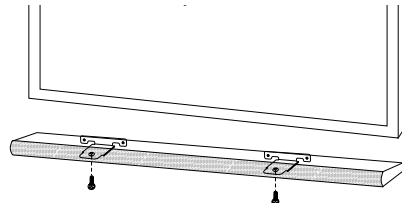

Tentang Kondisi LED Status

Warna	Status	
 ↔  (Mati) (Putih)	Unit menunggu koneksi jaringan	Status Jaringan
 ↔  (Putih) (Merah)	Unit utama sedang disambungkan ke jaringan (tombol  ditekan)	
 (Putih)	Unit sedang disambungkan ke jaringan	
 ↔  (Mati) (Merah)	Unit tambahan sedang disambungkan ke jaringan (tombol  ditekan)	
 (Putih Redup)	Mode siaga jaringan	Status Mode Siaga
 (Merah)	Mode siaga	

❗ Catatan tentang Kondisi LED Status

- Ketika Anda menetapkan grup untuk pertama kali, LED status Jaringan akan berubah warna hijau.
- Grup tambahan ditetapkan, warna LED Status Jaringan berubah dalam urutan grup.
( (Hijau) >  (Magenta) >  (Biru muda) >  (Biru) >  (Kuning))
- Jika speaker di dalam grup dialihkan ke mode siaga jaringan, cahaya LED status Jaringan akan meredup.

Spesifikasi

Catu Daya: 25 V  2 A (adaptor AC)

Adaptor AC

- Model: DA-50F25
Produsen: Asian Power Devices Inc.
Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Output 25 V  2A

Konsumsi daya: 45 W

- Siaga dengan jaringan : 5,8 W
(Jika semua port jaringan diaktifkan.)

Total output Amplifier: 360 W

Bluetooth: Codec SBC

Dimensi (P x L x T): (1060 x 45 x 82) mm
(tanpa Kaki)

Berat Bersih (Kira-kira): 2,5 kg

- Rancangan dan spesifikasi dapat diubah tanpa pemberitahuan.

DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK / OPEN SOURCE

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.







PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA