



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Med enerett.

LED TV*

BRUKERHÅNDBOK

Sikkerhet og referanse

* LED-TV-en fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Vennligst les gjennom manualen nøye før produktet tas i bruk. Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

Du finner produktets modell og serienummer bak og på den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i tilfelle du må sende produktet på service.

Modell

Serienummer

Før du leser håndboken

- Les denne håndboken før tv-en tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.
- På nettstedet kan du laste ned håndboken, inkludert informasjon om installering, bruk, feilsøking, spesifikasjoner, lisens osv., og du kan lese innholdet i den på en PC eller mobilenhet.
- **Brukerveiledning:** Du finner mer informasjon om dette tv-apparatet i BRUKERVEILEDNING som er lagret i produktet. (Avhengig av modell)
 - ⚡: Denne indikasjonen indikerer at applikasjonen kan Avhengig av modell i hurtigoppsettveiledningen.

Kjøpes separat

- Tilleggsutstyr kan endres uten varsel for å bedre kvaliteten. Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene. Disse enhetene fungerer kun med enkelte modeller.
- Modellnavnet eller utformingen kan endres avhengig av oppgradering av produktfunksjoner, retningslinjer eller forhold hos produsenten.
- Magic Motion-fjernkontroll:
 - Sjekk om din TV-modell støtter Bluetooth i spesifikasjonen for den trådløse modulen for å bekrefte om den kan brukes med Magic Motion-fjernkontroll.
- Kabel for å koble til antenner og eksterne enheter må kjøpes separat.

✓ Merk

- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- Hvilke artikler som leveres med produktet, er avhengig av modell.
- Illustrasjonen kan avvike fra din tv.

Advarsel! Sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES.



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKPANELET). BRUKERE KAN IKKE UTFØRE SERVICE PÅ NOEN INNVENDIGE DELER. KONTAKT KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Dette symbolet varslar brukeren om at det finnes uisolert farlig spenning i produktet. Denne spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.




Dette symbolet varslar brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT MÅ DU UNNGÅ Å UTSETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

- FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN MÅ DU HOLDE STERARINLYS ELLER ANDRE ÅPNE FLAMMER Vekk fra dette produktet til enhver tid.

• Installering

- Ikke plasser enheten og/eller fjernkontrollen i følgende miljøer:
 - * Et område utsatt for direkte sollys.



- * Et område med høy luftfuktighet, for eksempel et badrom.



- * I nærheten av varmekilder, som ovner og andre apparater som produserer varme.



- * Nær kjøkkenbenker eller luftfuktere der de lett kan bli utsatt for damp eller olje.



- * I nærheten av brennbare gjenstander som bensin eller stearinlys.



- * Et område som er utsatt for regn eller vind.




- * Et område som kan bli utsatt for vanndråper eller sprut.



- * Ikke plasser gjenstander som inneholder væske – f.eks. vaser, kopper osv. – på enheten eller hovedenheten (f.eks. hyllene over enheten).



- * Et område som kan være direkte utsatt for luftstrømmen fra klimaanlegget.

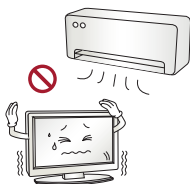

- * Et område med mye støv.



Dette kan føre til brann, elektrisk støt, forbrenning/eksplosjon, feilfunksjon eller produktdeformasjon.

• Ventilasjon

- Installer enheten et sted med tilstrekkelig ventilasjon.
- Må ikke installeres på et trangt sted som f.eks. en bokhylle.



- Ikke installer enheten på et teppe eller en pute.



- Ikke blokker eller dekk til enheten med en klut eller andre materialer mens enheten er koblet til.




- Ikke berør ventilasjonsåpningene. Når du ser på tv-en i lengre perioder, kan ventilasjonsåpningene bli varme.
 - Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemte i en døråpning eller tråkket på. Vær oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet.
 - Ikke beveg tv-en mens strømledningen er koblet til.
 - Ikke bruk en skadet eller løs strømledning.
 - Sørg for å gripe støpset når strømledningen kobles fra. Ikke trekk i strømledningen for å koble fra tv-en.
 - Ikke koble for mange enheter til samme strømuttak, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
 - **Koble enheten fra strømmettet**
 - Strømledningen brukes for frakobling. Strømledningen må være lett tilgjengelig i tilfelle det oppstår en nødsituasjon.
 - Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger i tv-en. Da kan tv-en falle ned eller velte, noe som kan føre til alvorlig personskade.
 - **Utendørs antennejording** (Kan variere etter land):
 - Hvis en utendørs antenne er installert må du følge forholdsreglene nedenfor.
- Et utendørs antennesystem skal ikke plasseres i nærheten av overhengende strømledninger eller annet elektrisk lys eller strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike strømledninger eller kretser, ettersom dette kan føre til død eller alvorlig skade.
- Berør aldri dette apparatet eller antennen i tordenvær. Dette kan føre til elektrisk støt.

- Kontroller at strømledningen er trygt tilkoblet tv-en og vegguttaket. Hvis den ikke er sikret kan det oppstå skade på støpselet og uttaket, og i ekstreme tilfeller kan det bryte ut brann.
 - Ikke sett gjenstander som er av metall eller er brennbare inn i produktet. Hvis et fremmedlegeme mistes ned i produktet, må du koble fra strømledningen og kontakte kundeservice.
 - Ikke berør enden på strømledningen mens den er koblet til. Du kan få elektrisk støt.
 - **Hvis noe av det følgende oppstår, må du koble fra produktet umiddelbart og kontakte din lokale kundeservice.**
 - Produktet har blitt skadet.
 - Hvis vann eller andre stoffer kommer inn i produktet (for eksempel i AC-adapter, strømledning eller tv).
 - Hvis du kjenner lukten av røyk eller andre lukter fra tv-en.
 - Ved lyn og torden eller når den ikke brukes i lange perioder.
- Selv om tv-en er slått av med fjernkontrollen eller knappen, er AC-strømkilden koblet til enheten hvis den ikke er koblet fra.
- **Strømsparing**
 - Slå av enheten etter bruk, og trekk ut strømledningen hvis den ikke skal brukes over lengre tid (kun for enheter uten OLED).



- For OLED-enheter, la dem være i standby-modus for automatisk pikseloppdatering for å opprettholde optimal skjermytelse.
- Ikke bruk elektrisk utstyr med høy spenning i nærheten av tv-en (f.eks. elektrisk fluesmekker). Dette kan føre til funksjonsfeil i produktet.
- Ikke prøv å modifisere dette produktet på noen måte uten skriftlig tillatelse fra LG Electronics. Utilsiktet brann eller elektrisk støt kan oppstå. Kontakt din lokale kundeservice for service eller reparasjon. Uautorisert modifisering kan gjøre kjøperens rett til å betjene dette produktet ugyldig.
- Bruk kun autoriserte tilkoblinger / tilbehør som er godkjent av LG Electronics. Ellers kan resultatet bli elektrisk støt, brann, feil eller skader på produktet.
- Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Behandle adapteren forsiktig for å unngå å miste eller skade den. Støt kan skade adapteren.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke ta på tv-en med våte hender. Hvis pinnene på støpselet er våte eller dekket med støv, må strømpluggen tørkes eller støvet børstes av.

- **Batterier**
 - Oppbevar tilbehøret (batteriet etc.) på et trygt sted utilgjengelig for barn.
 - Ikke kortslutt, demonter eller la batteriene bli overopphetet. Ikke brenn batteriene. Batteriene må ikke settes for høy varme.
 - Advarsel: Det kan være fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- **Fjernkontroll**
 - Sjekk tilstanden til batteriene i fjernkontrollen regelmessig for å forhindre korrosjon på kontaktene.



- **Flytting**
 - Når du flytter, må du sikre at produktet er slått av, frakoblet og at alle kablene er fjernet. Det kan kreve 2 eller flere personer for å bære større apparater. Ikke legg press eller belastning på frontpanelet til tv-en. Dette kan føre til at produktet skades, brannfare eller ulykke.
- Hold emballasjens tørkemiddel eller plastemballasjenutilgjengelig for barn.
- Unngå støt, at gjenstander faller ned på produktet og å miste noe på skjermen.
- Ikke press hardt på panelet med en hånd eller en skarp gjenstand som en negl, blyant eller penn. Unngå riper. Dette kan føre til skade på skjermen.
- **Rengjøring**
 - Når du rengjør enheten, trekk ut strømledningen og tørk forsiktig av med en myk/tørk klut.



- Ikke spray vann eller andre væsker direkte på enheten.
- Ikke rengjør enheten med kjemikalier som glassrens, luftfrisker, insektmiddel, smøremidler, voks (bil-, industrivoks), slipemidler, tynner, benzen, alkohol osv., da disse kan skade enheten og/eller panelet. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt eller skade på enheten.



Løfting og flytting av tv

Hvis tv-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor for å unngå riper eller skader på tv-en, og for å sikre trygg transport uavhengig av type og størrelse.

- Hvis tv-en skal flyttes, anbefales det at den oppbevares i esken eller emballasjen den ble levert i.
- Før du flytter eller løfter tv-en, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Når du holder tv-en, bør du ha skjermen vekk fra deg for å unngå skader.
- Ta et godt tak oppå og under tv-en og hold den slik. Ikke hold i den transparente delen, høyttalerne eller høyttalergrillene.
- Hvis du skal transportere en stor tv, bør dere være minst 2 personer.
- Tv-en må ikke utsettes for støt eller for mye vibrasjon under transport.
- Under transport må tv-en holdes oppreist. Den må aldri legges på siden eller helle mot venstre eller høyre.
- Ikke bruk kraft til å bøye/vri skjermen da dette kan forårsake skader på den.
- Vær forsiktig for ikke å skade knappene som stikker ut når du håndterer tv-en.



- Unngå å ta på skjermen til enhver tid, siden dette kan forårsake skader på skjermen.
- Når du fester stativet til tv-en, må du legge skjermen ned på en flat, polstret overflate for å beskytte skjermen mot riper.

Montering på bordet

- 1 Løft og vipp tv-en til oppreist posisjon på et bord.
 - La det være (minst) 10 cm avstand fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. (Avhengig av modell)
- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt.



- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Ikke bruk artikler som ikke er godkjente, siden det kan påvirke produktets sikkerhet og levetid.
- Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller personskader som skyldes bruk av artikler som ikke er godkjent.
- Dersom du plasserer tv på et stativ, må du ta forholdsregler for å unngå at den velter. Velter eller faller tv ned, kan dette føre til personskade.
- Når du monterer stativet, sørg for at alle de medfølgende skruene er festet. Hvis skruene ikke er helt strammet, kan produktet vippe eller velte, noe som kan føre til skade. Å stramme skruene med for mye kraft kan føre til at de løsner på grunn av slitasje på skruforbindelsen.

Feste tv-en til veggen

- 1 Sett inn øyeboltene, eller tv-brakettene og boltene, på baksiden av tv-en, og stram dem til.
 - Hvis det allerede er plassert bolter i hullene til øyeboltene, fjerner du disse først.
- 2 Monter veggbrakettene med boltene på veggen. Innrett plasseringen av veggbraketten med øyeboltene på baksiden av tv-en.
- 3 Fest øyeboltene og veggbrakettene godt til hverandre med et kraftig tau. Pass på at tauet blir vannrett med den plane overflaten.


- Bruk en hylle eller et skap som er sterkt og stort nok til at tv-en står støtt.
- Braketter, bolter og tau følger ikke med. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.

Montering på vegg

Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av tv-en, og monter braketten på en solid vegg som står loddrett på gulvet. Kontakt kvalifisert personell hvis du skal feste tv-en på annet byggemateriell. LG anbefaler at veggmontering utføres av en kvalifisert profesjonell installatør. Du må bruke en veggmonteringsbrakett som sørger for at enheten er trygt festet til veggen, med nok plass til å koble til eksterne enheter. Vi anbefaler å koble til alle kablene før du monterer faste veggmonteringsbraketter.



- Be en profesjonell montør utnevnt av butikken om å montere produktet. Montering av andre enn profesjonelle montører er ekstremt farlig og kan føre til personskafe.
- Ikke monter produktet på et ustabilt sted som ikke tåler vekten av produktet.
Hvis monteringsstedet ikke er solid nok, kan produktet falle og forårsake personskafe.
- Fjern stativet før du installerer tv-en på en veggmonteringsbrakett ved å utføre prosessen for å feste stativet i motsatt rekkefølge.
- For mer informasjon om skruer og veggmonteringsbrakett kan du se i håndboken som medfølger veggfestet, som kjøpes separat.
- Hvis du skal montere produktet på en vegg, skal du feste veggmonteringsbraketten med VESA-standard (tilleggsutstyr) til baksiden av produktet. Når du installerer tv-en med veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr), må du feste den godt så den ikke faller ned.
- Når man monterer en tv på veggen må du sørge for at du ikke installerer tv-en ved å henge strøm- og signalkablene på baksiden av tv-en.
- Ikke monter dette produktet på en vegg hvor det kan settes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned fra veggen.
- Når du installerer veggmonteringsbraketten, anbefales det at du dekker over stativhullet med teip for å hindre at støv og insekter kommer inn. (Avhengig av modell)
- Når du monterer fullkontaktveggfestet, kan det hende at tv-en ikke oppnår full kontakt med veggen på grunn av visse veggforhold.

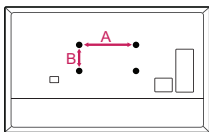

Modell	115QNED93*	55LX7*	65LX7*
VESA (A x B) (mm)	1000 x 700 1000 x 500	300 x 400	400 x 400
Standardskrue	M8	M6	M6
Antall skruer	4	4	4
Veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr)	Kjøp riktig type veggmonteringsutstyr for din modell basert på dette skjema.		

Modell	55NU80*	65NU80*	75NU80*	85NU80*
VESA (A x B) (mm)	200 x 100 32QNED50*	200 x 300	400 x 300	500 x 400
Standardskrue	M6	M6	M6	M8
Antall skruer	4	4	4	4
Veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr)	Kjøp riktig type veggmonteringsutstyr for din modell basert på dette skjema.			

Sikkerhetsforholdsregler

(Kun modeller med veggmontering)



- Ikke heng på produktet eller utsett det for alvorlige støt etter monteringen.
Dette kan få produktet til å falle, noe som kan føre til personskafe.
- Når du monterer produktet på en vegg, må du ikke henge strømledningen eller signalkablene bak på tv-en.
Dette kan skade ledningene og føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil i produktet.
- Sørg for at du har på arbeidshansker når du monterer produktet.
– Montering av produktet uten hansker kan føre til personskafe.
- Sørg for å være minst to personer når du monterer produktet eller justerer høyden.
Dersom du forsøker å montere eller justere produktet selv, kan det føre til personskafe eller skade på produktet.
- Forsikre deg om at en vegg er tilgjengelig før du fortsetter med monteringen. Benytt deg av veggfestene og skruene som følger med produktet.
Det kan hende uautoriserte veggfester og skruer ikke tåler produktets vekt, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Før monteringen

(Kun modeller med veggmontering)


- Vi anbefaler å montere produktet på en betongvegg eller trestender. Vi anbefaler ikke å montere produktet på andre typer overflater (gipsplate, kryssfiner, murstein osv.). Feil montering kan føre til at produktet faller.
- Monter produktet kun på en vertikal vegg.
Ikke monter produktet på en skråvegg som overskrider byggestandarder eller på en veldig skjev vegg eller i taket.
LG er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av feil montering av produktet, for eksempel på veldig skjeve vegger eller tak.
- Sjekk det medfølgende tilbehøret før monteringen. Vi er ikke ansvarlige for tapt eller ødelagt tilbehør etter at den indre emballasjen er åpnet.
- Dersom et spedbarn eller et lite barn svelger det medfølgende tilbehøret, kan det oppstå forskjellige sikkerhetsulykker, som kvelning. Oppbevar det medfølgende tilbehøret utilgjengelig for spedbarn og barn.
- Når du skrur til skruene, strammer du til det er helt tett.
Unngå å bruke overflødig kraft når du skrur fast skruene. Dette kan skade veggen og produktet eller redusere soliditeten eller ytelsen til produktet.
- Unngå å montere en tv som overskrider den angitte spennbelastningen, og ikke la ekstern kraft påføres produktet.
- Unngå uhell ved å bruke arbeidsverktøy med omhu under monteringen.

Monteringsverktøy

- «+»-formet skrutrekker (manuell eller elektrisk) / vaterpass / bor / Ø 8 mm borkrone for betong eller Ø 4 mm borkrone for stål

Feste tv-en til veggen

(Kun modeller med veggmontering)

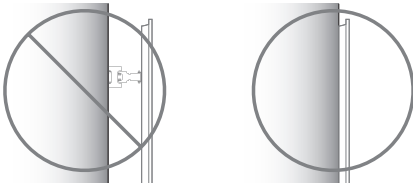

- Bruk tv-en nær veggen etter monteringen.


Slik fester du veggfester og skruer

(Kun modeller med veggmontering)

Forsikre deg om følgende:

- Du bør bruke de medfølgende veggfestene og skruene på sprekkefrie betongvegger.
- Veggfestet må festes til en stender. Dette vil som regel ikke være noe problem, men det kan oppstå tilfeller der festing til en stender ikke er mulig avhengig av individuelle forhold. I så fall finnes det ulike gipsveggfester, som for eksempel spesielle gipsankre, som kan være en løsning. Dersom du bruker gipsankre, må du kontrollere at veggfestene og veggen kan bære vekten av TV-en. Vær oppmerksom på at de medfølgende veggfestene kanskje ikke egner seg for dine individuelle forhold, så du bør spørre en profesjonell montør.
- Andre uspesifiserte vegger må være i stand til å støtte uttreksbelastninger på over 70 kgf (686 N) og skjærlaster på over 100 kgf (980 N) per feste.
- For å bore hull, bruker du en Ø 8 mm-drillbit til betong, og en slagdrill eller Ø 4 mm-drillbit til stender.

For montering på stender

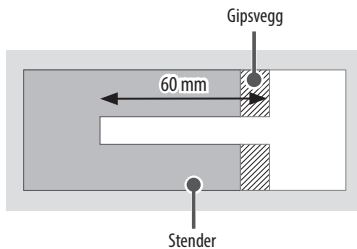

For å bore hull med dybde på 60 mm, bruker du en Ø 8 mm-drillbit for tre. (Rengjør det borede hullet.)

Uten å bruke gipsankeret fester du veggmonteringskruer direkte i stenderen.

Antenne/Kabel

Koble tv-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75 Ω).

- Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer enn to tv-er.
- Hvis bildekvaliteten er dårlig, installerer du en signalforsterker for å forbedre bildekvaliteten.
- Hvis bildekvaliteten er dårlig når en antenne er koblet til, justerer du antennen i riktig retning.
- Antennekabel og -omformer følger ikke med.
- Dette tv-apparatet kan ikke motta Ultra HD--sendinger direkte på et sted som ikke støtter Ultra HD-sendinger. (Avhengig av modell)


Satellittantenne

Koble tv-en til en parabolantenne til en satellittkontakt med RF-kabel for satellitt (75 Ω). (Avhengig av modell)

Starte tv-en

Slå på tv-en

Du kan enkelt betjene tv-funksjonene ved å bruke knappen.

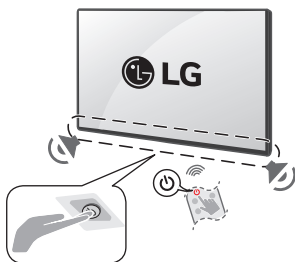

- Slå på (Trykk på knappen)
- Slå av¹⁾ (Trykk på knappen og hold den nede)
- Menykontroll (Trykk på knappen²⁾)
- Menyvalg (Trykk på knappen og hold den nede³⁾)

- 1) Alle kjørende apper lukkes, og alle pågående opptak stoppes. (Avhengig av land)
- 2) Trykk på knappen når tv-en er på for å navigere i menyen.
- 3) Du kan bruke funksjonen når du går til menykontrollen.

✓ Merk

- Hvis tv-en slås på for første gang etter at den ble sendt fra fabrikken, kan initialisering av tv-en ta noen minutter.
- Skjermbildet på tv-en din kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
- Enheten må være lett tilgjengelig fra et sted i nærheten av tilgangen. Enkelte enheter er ikke laget med en på/av-knapp, man slår av enheten ved å koble fra strømledningen.

Tilkoblinger

Koble ulike eksterne enheter til tv-en og bytt inngangsmodus for å velge en ekstern enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte med enhetene.

HDMI

- Når du kobler til HDMI-kabelen, må produktet og eksterne enheter slås av og kobles fra.

✓ Merk

- Når enheten som er koblet til Inngang, også støtter HDMI Deep Colour, kan det hende at bildet blir klarere. Hvis enheten imidlertid ikke støtter det, kan det hende at det ikke fungerer på riktig måte. I så fall må du skru av tv-ens [HDMI Deep Colour]-innstilling. (Avhengig av modell)
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
- Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil kan oppstå.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Ultrahøyhastighets HDMI®/™-kabel (3 m eller mindre)

USB

Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via en USB-hub ikke oppdages, kobler du den direkte til tv-ens USB-port. (Avhengig av modell)

✓ Merk

- For at tilkoblingen skal bli optimal, bør endene på HDMI-kabler og USB-enheter være mindre enn 10 mm tykke og 18 mm lange. Hvis USB-kabelen eller USB-minnepinnen ikke passer til USB-porten på tv-en, bruker du en USB-skjøtekabel som støtter USB 2.0. (Avhengig av modell)

Eksterne enheter

De tilgjengelige eksterne enhetene er: Blu-ray-spiller, HD-mottakere, DVD-spillere, VCR-er, lydsystemer, USB-minneenheter, PC, spillenheter og andre eksterne enheter.

✓ Merk

- Hvilke eksterne enheter som kan kobles til, er avhengig av modell.
- Det kan forekomme støy i forbindelse med oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller lysstyrke i PC-modus. Hvis forekommer støy, kan du endre PC-utgangen til en annen oppløsning, bytte oppfriskingshastighet til en annen hastighet eller justere skarpheten og kontrasten på [Bilde]-menyen til bildet er tydelig.
- I PC-modus er det ikke sikkert at alle oppløsningsinnstillinger fungerer, avhengig av skjermkortet.
- Hvis innhold i Ultra HD spilles av på PC-en, kan det oppstå periodiske forstyrrelser på videoen eller lyden avhengig av PC-ens ytelse. (Avhengig av modell)

Spesifikasjoner

Energibehov

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Avhengig av land)

Kringkastingsspesifikasjoner

Tv-system	Bakkenett/kabel/satellitt/digital-tv
Impedans for ekstern antenne	75 Ω

Omgivelser

Driftstemperatur	0 °C til 40 °C	Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Driftsfuktighet	Mindre enn 80 %	Oppbevaringsfuktighet	Mindre enn 85 %

- For informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
 - Typisk strømforbruk måles i samsvar med IEC 62087 eller hvert enkelt lands energiforskrifter.
 - * På noen modeller er etiketten plassert på innsiden av dekelet til tilkoblingsterminalen for eksterne enheter.
 - * Avhengig av modellen eller landet, kan det hende at typisk strømforbruk ikke er oppført på etiketten.

Produktinformasjon

For å få tilgang til energimerkingsinformasjon om dette produktet i Det europeiske produktregisteret for energimerking (EPREL), gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** der ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finner registreringsnummeret på energietiketten på produktet ditt.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår og notiser om opphavsrett det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode mot å få dekket distribusjonskostnadene. Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Lisenser



QUICKSET®

(Kun modeller som støtter Magic Motion-fjernkontrollen)



Feilsøking

I tv / HDMI-inngang, trykk på -knappen på fjernkontrollen tre ganger for å vise modellnavnet og serienummeret på skjermen.

Du kan ikke styre tv-en med fjernkontrollen.	- Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt. - Undersøk om det er noen hindringer mellom produktet og fjernkontrollen. - Kontroller om batteriene fremdeles virker og er riktig installert (+ til +, - til -).
Det vises ikke bilde på skjermen, og ingen lyd høres.	- Kontroller om produktet er slått på. - Kontroller om strømledningen er satt i stikkontakten. - Kontroller om stikkontakten fungerer ved å koble til andre produkter.
Tv-en slås plutselig av.	- Kontroller innstillingene for strømtilførsel. Det er kanskje vært strømbrudd. - Kontroller om auto-av-funksjonen er aktivert i innstillingene. - Automatisk av-funksjonen kan ha fungert. Dette produktet er utstyrt med en automatisk av-funksjon som automatisk slår av strømmen hvis fjernkontrollen ikke brukes på 15 minutter uten et inngangssignal.
Når man kobler til PC (HDMI), finner man ikke noe signal.	- Slå tv-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrollen. - Koble til HDMI-kabelen. - Start PC-en på nytt med tv-en på.
Unormal visning	- Hvis produktet er kaldt ved berøring, kan det forekomme en lett flimring når det slås på. Dette er normalt, det er ingenting galt med produktet. - Dette panelet er et avansert produkt som inneholder millioner av piksler. Du kan se ørsmå svarte eller fargede (røde, blå eller grønne) prikker med en størrelse på 1 ppm på skjermen. Dette er ikke en feil og påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet. Det samme fenomenet oppstår for tredjepartsprodukter og utgjør ikke grunnlag for bytte eller refusjon av produktet. - Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan lysstyrken eller fargene se ut til å variere (venstre/høyre/oppe/nede). Dette fenomenet skyldes skjermens egenskaper. Det påvirker ikke produktets ytelse og er ikke en feil. - Unngå å berøre skjermen eller holde fingrene mot den i lengre tid. Å gjøre det kan gi noen midlertidige forvrengningseffekter på skjermen. - Hvis et stillbilde vises på skjermen i lengre perioder, kan det føre til at bildet "setter seg fast" i skjermen. Unngå å vise et stillbilde på TV-skjermen i lengre perioder.
Generert lyd	"Knakende" lyd: En knakende lyd som oppstår når du ser på eller slår av tv-en, skyldes at platen trekker seg sammen som følge av endringer i temperatur og fuktighet. Denne lyden er normal for produkter der temperaturendringer fører til at materialer trekker seg sammen eller utvides. - Summing fra elektroniske kretser / skjerm: En lav lyd som genereres av en krets med høy hastighet som leverer høy spenning for å drive produktet. Dette varierer avhengig av produktet. Denne genererte lyden påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet.



- Når du rengjør produktet, må du passe på at væske og fremmedlegemer ikke kommer inn i mellomrommet mellom øvre, venstre eller høyre del av skjermen og rammen. (Avhengig av modell)
- Det er viktig at du vrir ut overflødig vann eller rengjøringsmiddel fra kluten.
- Ikke spray vann eller rengjøringsmiddel direkte på tv-skjermen.
- Det er viktig at du kun sprayer akkurat tilstrekkelig med vann eller rengjøringsmiddel på den tørre kluten du skal tørke skjermen med.

Bruk av Magic Motion-fjernkontrollen

Kort trykk

Grunnleggende veiledning



Strøm: Brukes til å slå tv-en av eller på.



Velg **Tilpasset meny**. (Still inn knappen etter brukerens preferanse, for eksempel Demp/Inndata/HDMI)



Vis **Hjem-huben**.



Får tilgang til **TV-guide**.



Se etter anbefalt innhold. (Noen anbefalte tjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)



Viser **Hjemmemeny**.



Viser flere fjernkontrollfunksjoner.



Trykk for å velge meny og betjene enheten. (spill av/pause osv.)
Bla opp og ned Blar på skjermen eller bytt program.



Opp, Ned, Venstre, Høyre Navigeringsknapper.



Gå til **Forrige trinn**.




Viser **Hurtiginnstillinger-menyen**.



Ulike knapper for innholdstjenester.

Mikrofon

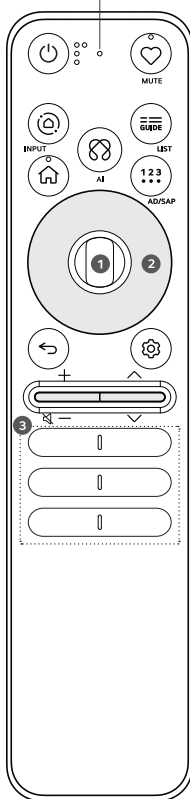

Langt trykk

Utvidelsesguide



Får tilgang til **Tilgjengelighetssnarveier**.



Brukes til å endre **Signalkilde**.



Åpner den lagrede **Programlisten**.



Snakk til fjernkontrollen mens du trykker og holder inne knappen for å bruke **Stemmegjenkjenning**-funksjonen.



For å aktivere **Skjermzoom**.



For å aktivere **Stemmeveiledning** for skjerminnhold eller for å konfigurere alternativer for flere lyder.



Skjermbildet som vises på tv-en lukkes, og **Hjemmemeny** vises.



Viser **Alle innstillinger-menyen**.



Skyv opp og ned for å **Justere volumet**.



Trykk og hold nede for å **Demp**.



Trykk opp og ned for å **Endre program**.

✓ Merk

- Begrepene i denne håndboken brukes generelt for å hjelpe brukerne med å forstå, og de samsvarer kanskje ikke med begrepene som vises på skjermen.

Kort trykk

Grunnleggende veiledning



Strøm: Brukes til å slå tv-en av eller på.



Får tilgang til **TV-guide**.



Viser flere fjernkontrollfunksjoner.



Brukes til å **Dempe** alle lyder.



Viser **Hjemmemeny**.



Se etter anbefalt innhold. (Noen anbefalte tjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)



Vis **Hjem-huben**.



Trykk for å velge meny og betjene enheten. (spill av/pause osv.)

Bla opp og ned Blar på skjermen eller bytt program.



Opp, Ned, Venstre, Høyre
Navigeringsknapper.



Gå til **Forrige trinn**.



Viser **Hurtiginnstillinger-menyen**.




Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.



Ulike knapper for innholdstjenester.

Mikrofon

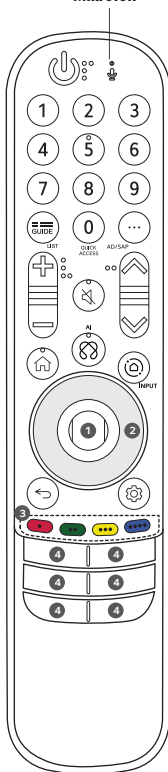

Brukes til å justere **Lydnivået**.



Endre programmene.

Langt trykk

Utdannelsesguide



Åpner den lagrede **Programlisten**.



Får tilgang til **Rediger Hurtigtilgang**.



Får tilgang til **Hurtighjelp**.



For å aktivere **Stemmeveiledning** for skjerminnhold eller for å konfigurere alternativer for flere lyder.



Får tilgang til **Tilgjengelighetssnarveier**.



For å aktivere **Skjermzoom**.



Snakk til fjernkontrollen mens du trykker og holder inne knappen for å bruke **Stemmegjenkjenning**-funksjonen.



Brukes til å endre **Signalkilde**.



Skjermbildet som vises på tv-en lukkes, og **Hjemmemeny** vises.



Viser **Alle innstillinger-menyen**.



Starter opptakfunksjonen.

✓ Merk

- Begrepene i denne håndboken brukes generelt for å hjelpe brukerne med å forstå, og de samsvarer kanskje ikke med de viste begrepsikonene på skjermen.

Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk tv-en på riktig måte. (Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)

Slik registrerer du Magic Motion-fjernkontrollen

For å bruke Magic Motion-fjernkontrollen, må du først koble den til TV-en.

- 1 Sett batterier i Magic Motion-fjernkontrollen og slå på TV-en.
 - 2 Rett Magic Motion-fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på  **Hjul (OK)** på fjernkontrollen.
- * Hvis TV-en ikke klarer å registrere Magic Motion-fjernkontrollen, prøv på nytt etter at du har slått TV-en av og på igjen.

Slik avregistrerer du Magic Motion-fjernkontrollen

Trykk samtidig på knappene  (**Tilbake**) og  (**Hjem**) i fem sekunder for å tilbakestille Magic Motion-fjernkontrollen med tv-en.

- * Trykk og hold inne  (**Hjem**)- og  (**Hurtiginnstillinger**)-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder for å koble fra og koble Magic Motion-fjernkontrollen til på nytt.



- Det anbefales at et tilgangspunkt plasseres lenger enn 0,2 meter unna tv-en. Hvis AP-en installeres nærmere enn 0,2 meter, kan det hende at Magic Motion-fjernkontrollen ikke fungerer som forventet som følge av frekvensforstyrrelser.

Bruke Alltid klar

(Avhengig av modell)

Du kan betjene tv-en og koble til Bluetooth med direkte talegjenkjenning mens strømmen er av.

- * Hvis du trykker på  (**Strøm**)-knappen mens du ser på tv, bytter skjermen til [Alltid klar] som er slått på, og ett trykk på  (**Strøm**)-knappen setter skjermen til [Alltid klar] som er slått av.
- * Trykk på  (**Hjem**)-knappen eller  (**Tilbake**)-knappen for å se tv mens skjermen er i [Alltid klar] som er slått på.
- * Trykk på  **Hjul (OK)**-knappen for å vise bakgrunnen når skjermen er i [Alltid klar] som er slått av, og trykk på  (**Strøm**)-knappen for å se tv.

✓ Merk

- Bruk av Alltid klar kan øke energiforbruket.

Bruk av fjernkontroll

Kort trykk

Grunnleggende veiledning

 **Strøm:** Brukes til å slå tv-en av eller på.

 Brukes til å endre **Signalkilde**.

 Vis **Hjem-huben**.

 Viser ønsket **Undertekst** i digital modus.

 For å aktivere **Stemmeveiledning** for skjerminnhold eller for å konfigurere alternativer for flere lyder.

 Viser **Hurtiginnstillinger-menyen**.

 Setter inn en — mellom numrene, f.eks. 2-1 og 2-2.

 Viser programhendelsen i henhold til tidsplanleggeren.

 Viser flere fjernkontrollfunksjoner.

 Brukes til å **Dempe** alle lyder.

 **Søk:** Sjekk anbefalt innhold (avhengig av land) og kjør søkmodus.

 Du kan se på **TV-programmer**.

1 Ulike knapper for innholdstjenester.

 Viser **Hjemmemeny**.

2 Blar gjennom menyer eller alternativer.

 Gå til **Forrige trinn**.


 Lukk den gjeldende appen og gå til **Hjemmemeny**.

 Åpner den lagrede **Programlisten**.

 Viser **Brukerhåndbok**.

3 Kontrollknapper for Medieinnhold.

4 Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.

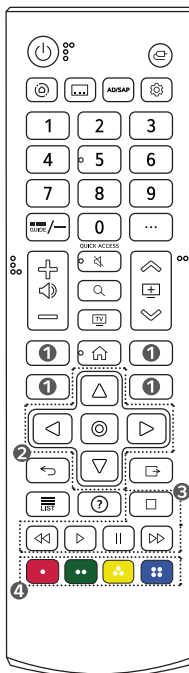

 Brukes til å justere **Lydnivået**.

 Brukes til å bla gjennom de lagrede **Programmene**.

Langt trykk

Utvidelsesguide

 Vis **Hjem-huben**.

 Brukes til å endre **Signalkilde**.

 Viser **Alle innstillinger-menyen**.

 Får tilgang til **Hurtighjelp**.

 Får tilgang til **Rediger Hurtigitgang**.

 Åpner den lagrede **Programlisten**.

For å aktivere **Stemmeveiledning** for skjerminnhold eller for å konfigurere alternativer for flere lyder.

 Får tilgang til **Tilgjengelighetssnarveier**.

 For å aktivere **Skjermzoom**.

 Lukk den gjeldende appen og gå til **Hjemmemeny**.

 Får tilgang til **TV-guide**.

 Starter opptakfunksjonen.

✓ Merk

- Begrepene i denne håndboken brukes generelt for å hjelpe brukerne med å forstå, og de samsvarer kanskje ikke med de viste begrepsikonene på skjermen.
- Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk tv-en på riktig måte. (Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)