

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σύστημα Micro Hi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CM1560 (CM1560, CMS1560F)



Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση της οποίας δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοιες μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καρπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το

προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περιβλήμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα. Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε

πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Το Φις της Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Φις της Τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχανήμα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχανήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 8 Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής
- 8 – Προδιαγραφές μουσικού αρχείου
- 9 – Συμβατές συσκευές USB
- 9 – Απαίτηση συσκευής USB
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 12 Μπροστινός πίνακας
- 13 Πίσω πίνακας

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση με τα ηχεία
- 14 – Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα
- 15 Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης
- 15 – Σύνδεση USB
- 15 – Σύνδεση PORT. IN

3 Λειτουργία

- 16 Βασικές Λειτουργίες
- 16 – CD/ USB Λειτουργίες
- 17 Άλλες Λειτουργίες
- 17 – Προγραμματισμένη αναπαραγωγή
- 17 – Διαγραφή της Προγραμματισμένης λίστας
- 18 – Επιλογή φακέλου
- 19 – Προβολή πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)
- 19 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 19 – Ρύθμιση χρονομετρητή
- 19 – Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)
- 19 – ΕΠΙΔΕΙΞΗ
- 19 – Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- 20 – AUTO POWER On (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
- 20 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 21 Ρύθμιση ήχου
- 22 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 22 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 23 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 23 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 24 – Βελτίωση κακού σήματος FM
- 24 – Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
- 24 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 24 – Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

4 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 25 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

5 Παράρτημα

- 26 Κύρια μονάδα
27 Ηχεία
28 Συντήρηση
28 – Χειρισμός Μονάδας
28 – Σημειώσεις σε Δίσκους
29 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης

1

2

3

4

5

Μοναδικά χαρακτηριστικά

BLUETOOTH

Ακούστε μουσική αποθηκευμένη σε συσκευή **Bluetooth**.

Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής

Προδιαγραφές μουσικού αρχείου

Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός Bit: 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων : Κάτω από 999
- Προέκταση αρχείου: “.mp3”/ “.wma”
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος “Easy-CD Creator”, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660.

Το DTS δεν υποστηρίζεται. Σε περίπτωση μορφοτύπου ήχου DTS, δεν παράγεται ήχος.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG.

(Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2,0 ή USB 1,1.
- Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB.

Απαίτηση συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Η αναζήτηση σε USB μεγάλης χωρητικότητας, ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 1000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

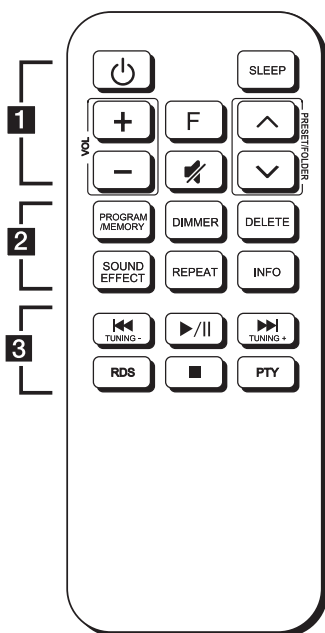

.....**1**.....

⏻ (Αναμονή) : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).

SLEEP : Απενεργοποιεί το σύστημα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή.

VOL (Ένταση ήχου) **+/-** : Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.

F (Λειτουργία) : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.


🔊 (Σίγαση) : Μηδενίζει την ένταση του ήχου.

PRESET/FOLDER Λ/V :

- Όταν αναπαράγεται μονάδα CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε **PRESET/FOLDER Λ/V** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

- Επιλέξτε ένα 'προεπιλεγμένο αριθμό' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Αντικατάσταση μπαταρίας

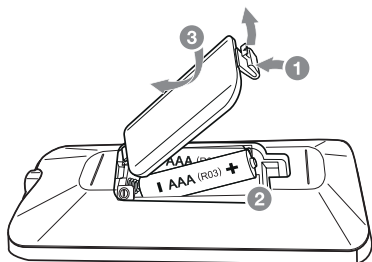

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

2

PROGRAM/MEMORY :

- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής που θέλετε να ακούσετε.

DIMMER : Τα παράθυρα της οθόνης γίνονται αμυδρά στα επόμενα βήματα.

DELETE : Διαγραφή τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής.

SOUND EFFECT : Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου.

REPEAT : Αναπαραγάγει τα κομμάτια/αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.

INFO : Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες Τίτλου, Καλλιτέχνη, Άλμπουμ ή Χρόνου.

3

TUNING +/- : Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) :

- Παρακάμπτει κομμάτια με γρήγορη ταχύτητας προς τα εμπρός ή πίσω.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

▶/|| (Αναπαραγωγή/Παύση) :


- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει STEREO/MONO.

RDS : RDS (Radio Data System).

■ (Διακοπή) : Διακοπή αναπαραγωγής.

PTY : Αναζητά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο ραδιοφώνου.

Μπροστινός πίνακας

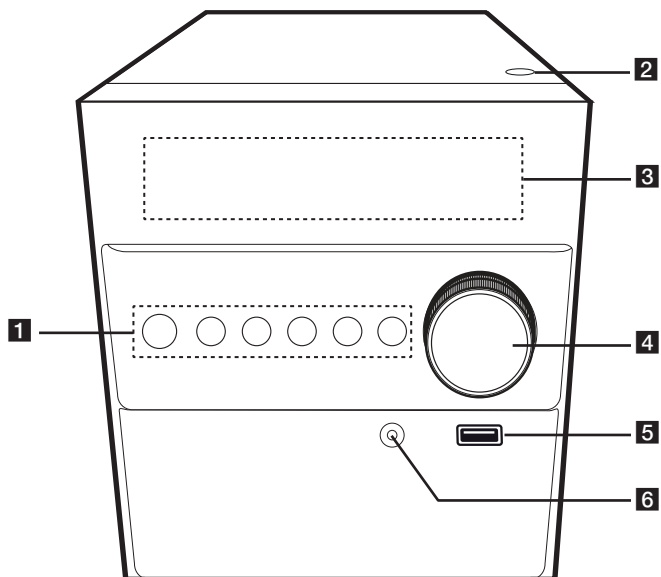

- 1** (Αναμονή/Ενεργοποίηση)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).
- F** (Λειτουργία)
Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.
- |<< / >>|** (Μεταπήδηση / Αναζήτηση)
- Αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι/αρχείο.

TUNING - / +

Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

>|| (Αναπαραγωγή/Παύση)


- Ξεκινά και διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό ήχο [Stereo/Mono].

(Διακοπή)

Διακοπή αναπαραγωγής.

- 2** (Ανοικτή)
Χρησιμοποιείται όταν εισάγεται ή αφαιρείται ένα CD.
- 3** Οθόνη
- 4** Κουμπί έντασης ήχου
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- 5** USB
Αναπαραγωγή αρχείων ήχου με σύνδεση σε συσκευή USB.
- 6** **PORT. (Φορητό) IN**
Σύνδεση σε φορητή συσκευή.

Πίσω πίνακας

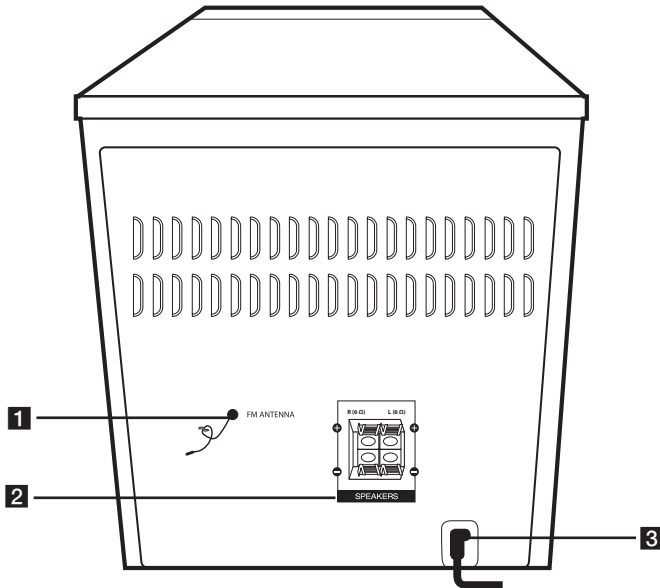


- 1** FM ANTENNA
- 2** Ακροδέκτες ΗΧΕΙΩΝ (L/R)
- 3** POWER IN

Σύνδεση με τα ηχεία

Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα

Συνδέστε τα καλώδια που είναι κρεμασμένα στα ηχεία στη μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό έμβολο για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεση της μονάδας. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το πλαστικό έμβολο.

Συνδέστε το μαύρο του κάθε καλωδίου στους ακροδέκτες που σημειώνονται με - (πλην) και το άλλο άκρο με τους ακροδέκτες που σημειώνονται με + (συν).

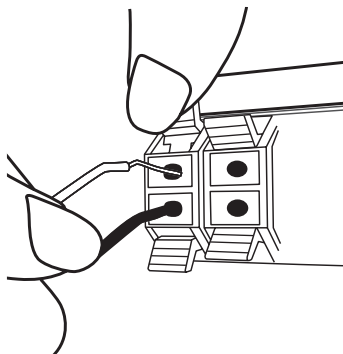


⚠ Προσοχή

- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου.
*Αγωγός ηχείου : Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο ηχείο με αυτή τη μονάδα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή.

Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB στις θύρες USB στη μονάδα.

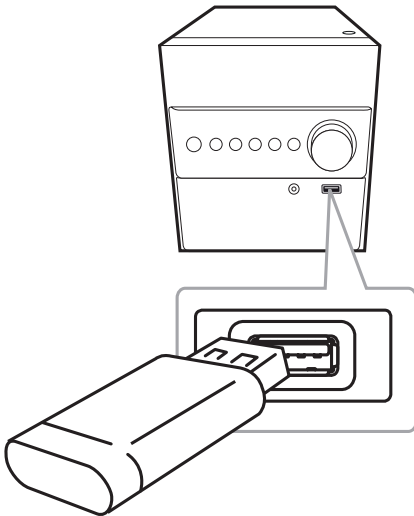


! Σημείωση

Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/ρύθμιση ή πατήστε **■** στο τηλεχειριστήριο ή **□** στη μονάδα, δύο συνεχόμενες φορές.
2. Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα .

Σύνδεση PORT. IN

Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικά ή line out) φορητής συσκευής (MP3 ή PMP κ.λπ.) στη θύρα **PORT. IN**.

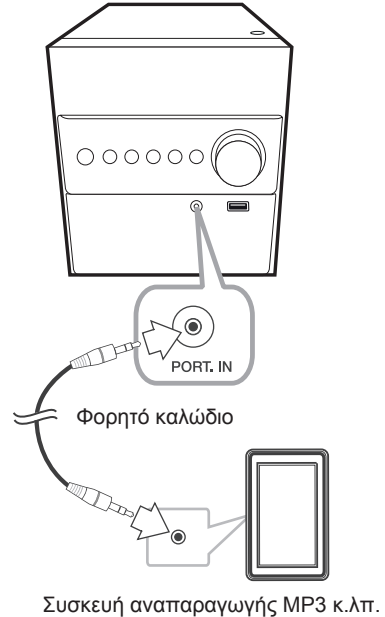

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή εξωτερική συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή **PORT. IN** της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο **⏻** στο τηλεχειριστήριο ή το **⏻/|** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, για να επιλέξετε τη λειτουργία **PORTABLE**.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Βασικές Λειτουργίες

CD/ USB Λειτουργίες

1. Εισαγάγετε το δίσκο πατώντας  στη μονάδα ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το πλήκτρο **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.

Προς	Κάντε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα.
Αναπαραγωγή	Πατήστε το  /  στο τηλεχειριστήριο ή το  /  στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το  /  στο τηλεχειριστήριο ή το  /  στη μονάδα.
Αναζήτηση ενότητας μέσα σε ένα κομμάτι/ αρχεία.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  /  στο τηλεχειριστήριο ή το  /  στη μονάδα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και ελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.

Προς	Κάντε αυτό
Μεταπήδηση στο επόμενο/ προηγούμενο κομμάτι/αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε το  /  στο τηλεχειριστήριο ή το  /  στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μικρότερη των 2 δευτερολέπτων, πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μεγαλύτερη των 3 δευτερολέπτων, πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πιέστε επανειλημμένα REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις σημειώσεις για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή οθόνης.

! Σημείωση

- Η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Κατάλογος

- Όταν αναπαράγετε λίστα Προγραμμάτων, διαθέσιμα είναι μόνο τα RPT 1 και RPT ALL.

Άλλες Λειτουργίες

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

Η λειτουργία του προγραμματισμού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη μνήμη λήψης.

Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 20 κομμάτια/αρχεία.

1. Πιέστε **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο σε κατάσταση διακοπής.
2. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀◀/▶▶** στη μονάδα για να επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο.
3. Πατήστε **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να αποθηκεύσετε και να επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να αποθηκεύσετε άλλα κομμάτια/αρχεία.
5. Πατήστε το **▶/||** στο τηλεχειριστήριο ή το **▶||** στη μονάδα, για να αναπαραγάγετε τα προγραμματισμένα μουσικά κομμάτια/αρχεία.
6. Για να ακυρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το **■** στο τηλεχειριστήριο ή το **□** στη μονάδα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα προγραμματισμού, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Διαγραφή της Προγραμματισμένης λίστας

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο κατά τη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πιέστε **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο σε κατάσταση διακοπής.
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι πατώντας το **PROGRAM/MEMORY** ή το **PRESET/FOLDER Λ/V** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση


- Η προγραμματισμένη λίστα διαγράφεται όταν:
 - Αφαιρείτε το δίσκο ή τη συσκευή USB.
 - Αποσύνδεση του Καλωδίου Τροφοδοσίας.
- Το πρόγραμμα απενεργοποιείται όταν:
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποιείτε και επανενεργοποιείτε τη μονάδα.

Επιλογή φακέλου

1. Πατήστε το **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί ο φάκελος που θέλετε.
2. Πατήστε το **►/II** στο τηλεχειριστήριο ή το **>II** στη μονάδα για αναπαραγωγή. Θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του πρώτου αρχείου στο φάκελο.
(Κατά την αναπαραγωγή, αν επιλέξετε κάποιο φάκελο που επιθυμείτε, το βήμα αυτό δεν είναι απαραίτητο.)

! Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

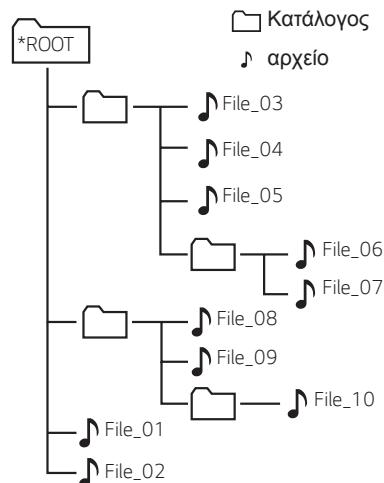

- Οι φάκελοι και τα αρχεία εμφανίζονται με χρονολογική σειρά εγγραφής και μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- *ROOT: Η πρώτη οθόνη που θα δείτε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει συσκευή CD/USB ονομάζεται «ROOT - ΡΙΖΙΚΟΣ»
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
 FAT(USB) : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_10
 CD : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_10

Προβολή πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)

Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 που διαθέτει πληροφορίες για τα αρχεία, μπορείτε να τις προβάλετε πατώντας το **INFO** στο τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πιέστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τη μονάδα σας, για παράδειγμα, για να απαντήσετε σε μια κλήση. Η ένδειξη “**MX**” θα αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το  ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

Ρύθμιση χρονομετρητή

Πιέστε επανειλημμένα **SLEEP** για επιλογή του χρόνου καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά το χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε την αναστολή λειτουργίας, πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη “**SLEEP 10**” και, στη συνέχεια, πατήστε **SLEEP** ακόμα μία φορά.

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Πατήστε το πλήκτρο **SLEEP**. Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)

Πατήστε **DIMMER** μια φορά.

Τα παράθυρα της οθόνης γίνονται αμυδρά στα επόμενα βήματα.

Για να το ακυρώσετε, πατήστε το **DIMMER** ξανά.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Όταν είναι αναμμένη η συσκευή, ρυθμίστε τη μονάδα του ήχου στην κεντρική μονάδα και πατήστε το πλήκτρο **F** στη μονάδα για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστούν οι λειτουργίες στο παράθυρο της οθόνης.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗ, πατήστε το πλήκτρο **F** στη μονάδα για περίπου δευτερόλεπτα.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά.

Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η Κύρια μονάδα έχει συνδεθεί με άλλη συσκευή με αναλογικές εισόδους.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER On (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από μια πηγή εισόδου: **Bluetooth**

Αν επιχειρήσετε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth**, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται με τη δική σας συσκευή **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** με αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιείτε τη μονάδα.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με αυτή τη μονάδα, η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η λειτουργία Auto Power On (Αυτόματης Ενεργοποίησης). Για ενεργοποίηση, ανάψτε τη μονάδα.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κύρια μονάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στη λίστα συζευγμένων συσκευών της συσκευής **Bluetooth**.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Η μονάδα αυτή αναγνωρίζει σήματα εισόδου που προέρχονται από **Bluetooth** και προσαρμόζεται αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία BT. Αναπαραγάγετε τη μουσική σας σε συσκευή **Bluetooth**.

! Σημείωση

Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.

Ρύθμιση ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ. Μπορείτε να επιλέξετε επιθυμητό ήχο με τη χρήση του **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

Σε προβολή	Περιγραφή
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
BASS	Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
AUTO EQ	Ορίζει τον αντισταθμιστή του ήχου σε λειτουργία παρόμοιου ύφους με το είδος μουσικής που αναφέρεται στο MP3 ID3 tag των αρχείων ήχου.

! Σημείωση

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Μπορεί να χρειαστεί να επαναορίσετε την κατάσταση ήχου μετά την αλλαγή της εισόδου, κάποιες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή ενός κομματιού/αρχείου.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για σύνδεση βραχείας εμβέλειας. Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή εάν συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** από άλλον χώρο. Η σύνδεση ατομικών συσκευών με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει τυχόν αλλαγές. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να λειτουργήσει με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μέσω Επικάλυψης εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

Διαθέσιμες Συσκευές: Κινητό Τηλέφωνο, MPS, Φορητός Υπολογιστής, PDA.

Προφίλ BLUETOOTH

Για χρήση της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να μπορούν να ερμηνεύσουν κάποια προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ. A2DP (Προηγμένο Προφίλ Αυτόματης Διανομής)
Κωδικοποιητής : SBC

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH

Σύζευξη της μονάδας σας με τη συσκευή BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στην **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG CM1560(XX)".

! Σημείωση

- Τα XX είναι τα τελευταία δύο ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG CM1560(08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.

3. Όταν αυτή η μονάδα συνδεθεί με επιτυχία με τη δική σας συσκευή **Bluetooth**, στην οθόνη θα εμφανιστεί θα εμφανιστεί η ένδειξη "PAIRED".

4. Ακρόαση μουσικής.

Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας.

! Σημείωση

- Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία **Bluetooth**, μπορείτε να κάνετε σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να κρατήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά σε ορισμένες καταστάσεις, όπως παρακάτω :
 - Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**.
 - Υπάρχει μία συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth** όπως ιατρικός εξοπλισμός, συσκευή μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **Bluetooth** με αυτή τη μονάδα όταν την επανεκκινήσετε.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση έχει παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή **Bluetooth** με αυτή τη μονάδα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κ.λπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν μια συσκευή **Bluetooth** δεν είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, προσαρμόστε την ένταση του ήχου στο σωστό επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) σε αυτή τη μονάδα ή λειτουργείτε τη συσκευή, το επίπεδο της έντασης μπορεί να συγχρονιστεί με την άλλη.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου

- Πατήστε το πλήκτρο **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο ενδείξεων. Συντονίζεται ο σταθμός της τελευταίας λήψης.
- Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **|<< / >>|** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε τα. Η σάρωση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε έναν σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :

Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **|<< / >>|** στη μονάδα.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας τον τροχό αφής στη μονάδα ή πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο.

Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το ►/II στο τηλεχειριστήριο ή το >II στη μονάδα.

Αυτό αλλάζει τη λήψη από στερεοφωνική σε μονοφωνική και βελτιώνεται συνήθως το σήμα.

Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι μειώσατε την ένταση του ήχου.

1. Πατήστε το πλήκτρο **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο ενδείξεων.
2. Επιλέξτε συχνότητα πατώντας το πλήκτρο **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **I<</>>I** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήνει στο παράθυρο της οθόνης.
4. Πατήστε το **PRESET/FOLDER Λ/V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής που θέλετε.
5. Πατήστε το **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 με 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό πατήστε **PRESET/FOLDER Λ/V** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "ERASEALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε **RDS** στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να μεταβείτε κυκλικά σε διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων) Το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- PTY** (Αναγνώριση τύπου προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- RT** (Ραδιοφωνικό κείμενο) Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ο χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι) Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας το **RDS** στο τηλεχειριστήριο. Στο παράθυρο ενδείξεων θα εμφανιστεί ο τελευταίος PTY που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο προγράμματος. Πατήστε και κρατήστε το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο. Ο δέκτης θα πραγματοποιήσει αναζήτηση αυτόματα. Όταν βρεθεί σταθμός, η αναζήτηση θα σταματήσει.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Σβήστε τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και ανάψτε την ξανά. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν όταν απενεργοποιηθεί η ισχύς της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.	- Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. - Ελέγξτε εάν υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία. - Ελέγξτε αν τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα στη μονάδα.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	- Έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. - Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο. - Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε το δίσκο (Ανατρέξτε στη σελίδα 28) - Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω.
Ο συντονισμός των ραδιοφωνικών σταθμών δεν εκτελείται σωστά.	- Η κεραία δεν έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί σωστά. Συνδέστε σωστά την κεραία. - Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ αδύναμη. Συντονίστε το σταθμό χειροκίνητα. - Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί στη μνήμη ή οι αποθηκευμένοι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά το συντονισμό με τη σάρωση των αποθηκευμένων καναλιών στη μνήμη). Αποθηκεύστε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 24.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	- Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 7 μέτρα από τη συσκευή. - Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Απομακρύνετε το εμπόδιο. - Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

Κύρια μονάδα

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Πλ x Ψ x Β)	Περίπου 150 mm x 181 mm x 210 mm
Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση)	Περίπου 1,24 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %

Είσοδοι	
Υποδοχή φορητής συσκευής (PORT. IN)	0,6 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87.5 έως 108.0 MHz ή 87.50 έως 108.00 MHz

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Σύνολο	10 W
Μπροστινή όψη	5 W x 2 (6 Ω στα 1 kHz, 10 % ολική αρμονική παραμόρφωση)

Σύστημα	
Απόκριση συχνότητας	80 έως 20000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	80 dB
Δυναμική περιοχή	75 dB
Παροχή Ισχύος Bus	5 V  500 mA

Ηχεία

Μπροστινή όψη	
Τύπος	1 Way 1 Ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	6 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	10 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 132 mm x 181 mm x 140 mm
Καθαρό βάρος	Περίπου 0,75 kg

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός Μονάδας

ατά την αποστολή της μονάδας

Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη μονάδα, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία της, επανασυσκευάστε τη μονάδα όπως ήταν κατά την αρχική της συσκευασία από το εργοστάσιο.

Διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών επιφανειών

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη μονάδα.

Η έντονη πίεση κατά το σκούπισμα της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.

Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός μονάδας

Για τον καθαρισμό της συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι ιδιαίτερα λερωμένες, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί, ελαφρά ποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, ή διαλυτικό καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της μονάδας

Η μονάδα είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας. Εάν ο φακός οπτικής αναγνώρισης και τα τμήματα οδήγησης των δίσκων λερωθούν ή φθαρούν, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημειώσεις σε Δίσκους

Διαχείριση δίσκων

Ποτέ μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στους δίσκους.

Αποθήκευση δίσκων

Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός δίσκων

Μην χρησιμοποιείται ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικά προϊόντα του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι για χρήση σε παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Η ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τη ραδιοεπικοινωνία και επαφή ανάμεσα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν χρεώνεται. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

Η λέξη **Bluetooth** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτές των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

