

NAUDOTOJO VADOVAS DŽIOVYKLĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

RC8055*P*F
RC9055*P*F



MFL68721045
Rev.00_010416

www.lg.com

TURINYS

Šis vadovas yra skirtas tam tikrai gaminių grupei ir jame gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS	03
Svarbios saugos instrukcijos	04
Seno prietaiso šalinimas	07
MONTAVIMAS	08
Specifikacijos	08
Priedai (pasirenkami)	08
Montavimo vietos reikalavimai	09
Montavimo užkeliant instrukcijos	10
NAUDOJIMAS	13
Prietaiso naudojimas	13
Skalbinių rūšiavimas	14
Valdymo skydelis	15
Programų lentelė	16
Parinkties ciklas	19
„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo) (pasirenkama)	21
Išmaniosios funkcijos naudojimas (pasirinktinai)	22
PRIEŽIŪRA	23
Pūkų filtro valymas	23
Vandens talpyklos ištuštinimas	24
Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas	24
Drėgmės jutiklio valymas	24
Funkcijos „Smart Diagnosis™“ naudojimas	25
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	26
Problemų diagnostika	26
Klaidų kodai	30
GARANTIJA	31
EKSPLOATAVIMO DUOMENYS	32

NURODYMAI DĖL SAUGOS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

 Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

 **ĮSPĖJIMAS** – tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų galima rimtai susižeisti arba žūti.

 **ATSARGIAI** – tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Dėl naudojimo Europoje.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

Svarbios saugos instrukcijos

ISPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas, įžemintas ir sureguliuotas kvalifikuoto aptarnavimo personalo, laikantis montavimo instrukcijų.
- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstamų arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kaištį. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.
- Prietaisas yra sunkus. Sumontuoti ir perkelti prietaisą gali prireikti dviejų arba daugiau žmonių. Priešingu atveju galimi sunkūs sužalojimai.
- Laikykite ir montuokite prietaisą ten, kur jo neveiks žemesnė nei užšalimo temperatūra arba lauko oro sąlygos. Priešingu atveju gali įvykti nuotėkis.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo. Vandens purslai gali sukelti elektros smūgį.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovas techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojų.
- Prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankiojančių durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas, taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.

Naudojimas

- Paspausdami arba atskirdami eksploatacinį bloką nenaudokite aštrių objektų, tokių kaip grąžtas arba smeigtukas. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.
- Tik įgaliotas remonto specialistas iš „LG Electronics“ techninės priežiūros centro gali išardyti, remontuoti ar modifikuoti prietaisą. Dėl netinkamos techninės priežiūros galima susižaloti, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote. Vanduo gali sugadinti izoliaciją, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t. Dėl netinkamo naudojimo gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių. Tai gali sužeisti.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.

- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos. Priešingu atveju galite susižaloti.
- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, nafta, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augaliniu aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kilus potvyniui, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą. Sąlytis su vandeniu gali sukelti elektros smūgį.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso durelės yra atidarytos. Tai gali apversti prietaisą ir sukelti sužalojimą.
- Prietaise naudokite naujų žarnų rinkinius. Senų žarnų rinkinių negalima naudoti pakartotinai. Vandens protėkis gali padaryti turtinę žalą.
- Nelieskite durelių per garo ciklą arba džiovinimo metu. Durų paviršius gali labai įkaisti. Priešingu atveju galite susižaloti.
- Prietaiso zonoje nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.). Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę. Užšalimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį, o dėl sušalusių dalių produktas gali sugesti arba sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų. Šių produktų sudėtyje yra nuodingųjų medžiagų.
- Nejunkite į šakotuvus arba ilgiklius kelių produktų. Tai gali sukelti gaisrą.
- Kai valote prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis arba sužižesiti.
- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.
- Ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, laikykite už maitinimo kištuko, bet ne už laido. Pažeistas kabelis gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Pažeistas maitinimo kabelis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Negerkite susikondensavusio vandens. Priešingu atveju galite užsikrėsti per maisto produktus plintančiomis ligomis.
- Pūkų gaudyklę reikia dažnai valyti.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink prietaisą.

Prietaiso naudojimo techninis saugumas

- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.

- Prieš džiovinant prietaise elementus, kurie buvo sutepti medžiagomis, tokiomis kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių išėmiklis, terpentinas, vaškas ir vaško išėmiklis, reikia išplauti karštu vandeniu.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Pašalinkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite prietaiso prieš džiovinimo ciklo pabaigą, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Prietaise negalima džiovinėti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma sustiprintų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Kištukas tampa nenaudingas. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite įpakavimo medžiagas (pavyzdžiui, vinilą ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiaga gali uždusinti vaiką.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų. To nepadarius, galima stipriai sužaloti kitus asmenis arba sukelti mirtį.

Įžeminimo reikalavimai

- Dėl jūsų saugumo turi būti laikomasi šio vadovo informacijos, siekiant sumažinti gaisro, sprogimo ar elektros smūgio pavojų arba užkirsti kelią turto nuniokojimui, asmenų žalai ar žūčiai.
- Prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Prietaisas yra su laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžeminimo kaiščiu. Kaištis turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris tinkamai sumontuotas ir įžemintas, laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu asmeniu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas yra tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo kaiščio. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Seno prietaiso šalinimas





- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

* Informacija apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, naudojamas įrenginyje kaip šaldymo medžiagos.

Cheminis pavadinimas	Dujų sudėtis	Bendras GWP (kg CO ₂ – ekv.)
R – 134a	100 % HFC – 134a	1430

MONTAVIMAS

Specifikacijos

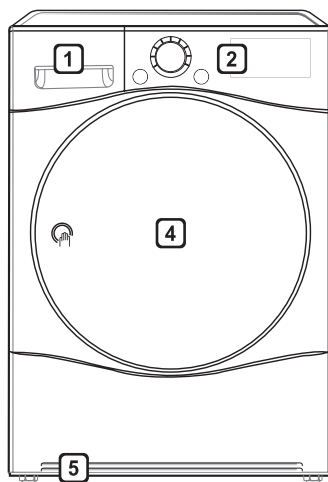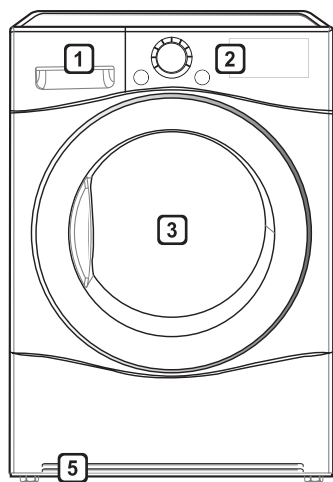


- 1 Vandens talpykla
- 2 Valdymo skydelis
- 3 Stiklinės durelės
- 4 Nepermatomos durelės
- 5 Oro ventiliacijos grotelės


- Maitinimo šaltinis: 230 V~ 50 Hz
- Dydis: 600 mm (W) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
- Produkto svoris: 54–57 kg
- Leidžiama temperatūra: 5–35 °C
- Maks. talpa: RC8055*P*F – 8 kg / RC9055*P*F – 9 kg
- Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali skirtis be įspėjimo.

Priedai (pasirenkami)


Norėdami įsigyti, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

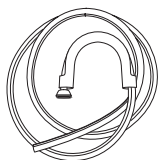

Kondensato išleidimo žarna
ir žarnos laikiklis

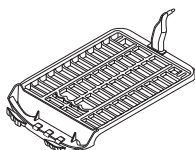


Džiovinimo stovas

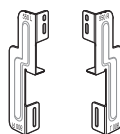

Užkėlimo komplektas

Montavimo vietos reikalavimai

Vieta

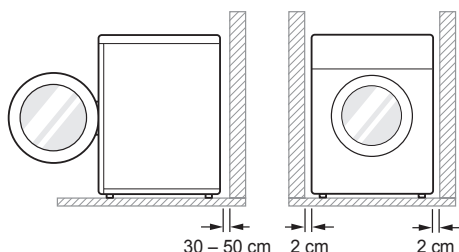

Lygios grindys: leistinas nuolydis po visu prietaisu yra 1°.

Elektros lizdas: turi būti per 1,5 metro iš abiejų prietaiso vietos pusių.

- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.

Papildoma prošvaia: iki sienos, 30–50 cm: gale /2 cm: dešinėje ir kairėje pusėje

- Niekada ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite skalbimo produktų.
- Šie produktai gali sugadinti apdailą arba reguliatorius.

PASTABA

- Patraukus prietaiso galą nuo sienos džiovinimas bus efektyvesnis.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur jį gali paveikti šerkšnas arba dulkės.
- Prietaisas gali neveikti tinkamai arba jį gali pažeisti užšalęs vandens kondensatas vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje.
- Nemontuokite prietaiso prie aukštos temperatūros prietaiso, pvz., šaldytuvo, orkaitės, viryklės ir t. t., nes tai gali pakenkti džiovinimo efektyvumui ir programų trukmei, taip pat neigiamai paveikti tinkamą kompresoriaus veikimą. Prietaisas geriausiai veikia 23 °C temperatūros patalpoje.

Padėtis

- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų.
- Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai ir t. t.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.
- Užtikrinkite, kad kai prietaisas sumontuojamas, jį gedimo atveju lengvai pasieks inžinierius.
- Kai prietaisas sumontuojamas, naudodami transportavimo varžto veržliaraktį sureguliuokite visas keturias kojeles, užtikrindami, kad prietaisas yra stabilus, o tarp prietaiso viršaus ir darbinio paviršiaus apačios yra maždaug 20 mm prošvaia.

Ventiliacijos reikalavimai

- Niša arba po spintele
 - Užtikrinkite 112 pėd.³/min. oro srautą per prietaisą
- Spintelė
 - Spintelės duryse turi būti 2 (su žaliuzėmis) ertmės, kiekvienos mažiausias plotas 60 col.² (387 cm²), jos turi būti 3 coliai (8 cm) nuo durelių apačios ir viršaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite prietaiso prie šilumos šaltinio. Galinė prietaiso pusė turi būti gerai ventiliuojama. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti problemų.
- Prietaisas neturėtų būti montuojamas prie šaldymo prietaiso.
- Prietaisas nėra skirtas jūriniam naudojimui arba naudojimui mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.

Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.


Montavimo užkeliant instrukcijos

Džiovyklę galima statyti ant „LG“ skalbimo mašinos viršaus ir saugiai pritvirtinti, naudojant užkėlimo rinkinį. Montavimą turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas, norint užtikrinti tinkamą montavimą.

Kvalifikuotas techninės priežiūros personalas įsitikins, ar turite tinkamą užkėlimo rinkinį savo skalbyklės modeliui ir užtikrins tvirtą pritvirtinimą. Dėl šių priežasčių tvirtinimą turi atlikti ekspertai.

Užkėlimo komplektas

Norint užkelti šią džiovyklę, reikalingas „LG“ užkėlimo komplektas.

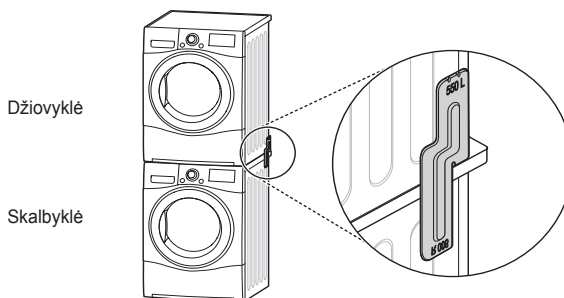


Džiovyklę galima užkelti tik ant „LG“ skalbyklės. Nebandykite užkelti šios džiovyklės ant bet kokios kitos skalbimo mašinos, nes tai gali sukelti pažeidimus, sužalojimą arba žalą nuosavybei.

Forma ir surinkimo kryptis	Skalbyklės viršutinės plokštės dydis	
	21,7 colio (550 mm)	23,6 colio (600 mm)

Montavimo procedūra


1 Uždekite „LG“ džiovyklę ant „LG“ skalbyklės.

2 Išsukite du varžtus kiekvienos pusės galinio dangčio apačioje, kaip parodyta toliau.

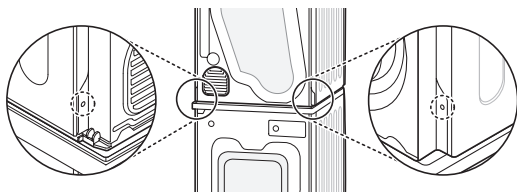


3 Sulygiuokite užkėlimo komplekto skyles ir galinio dangčio skyles.

3-1) 23,6 colio (600 mm)

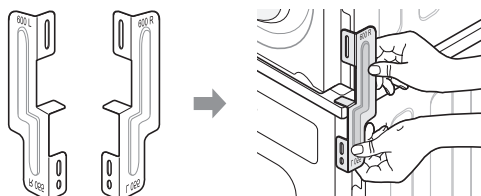

3-2) 21,7 colio (550 mm)

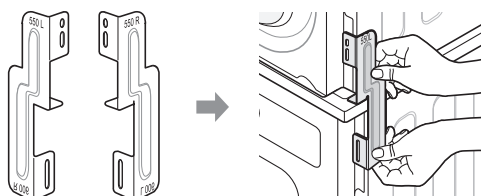

4 Priveržkite varžtus, kuriuos anksčiau išsukote iš džiovyklės, prie užkėlimo komplekto.

5 Naudodamiesi keturiais varžtais priedų dėžėje [0,6 colio (16 mm)], surinkite skalbyklės galinį dangtį ir užkėlimo rinkinį.

6 Procedūra kitoje pusėje yra tokia pati.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Netinkamas montavimas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.
- Dėl prietaiso svorio ir montavimo aukščio, vienam žmogui atlikti užkėlimą yra per rizikinga. Šią procedūrą turėtų atlikti du arba daugiau kvalifikuotų aptarnavimo darbuotojų.
- Prietaisas nėra tinkamas integruotam montavimui. Nemontuokite prietaiso kaip integruoto.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai užkeltas.

Susikondensavusio vandens išleidimas


Paprastai susikondensavęs vanduo siurbiamas aukštyn į vandens talpyklą, kur jis renkasi, kol nėra ištuštinamas rankiniu būdu. Vandenį taip pat galima išleisti tiesiai į kanalizaciją, ypač jei džiovyklė užkelta ant skalbyklės.

Naudodami išleidimo žarnos prijungimo komplektą, tiesiog pakeiskite vandens kelią ir kreipkite jį į kanalizaciją, kaip parodyta toliau:


- 1 Išimkite prijungimo komplektą.

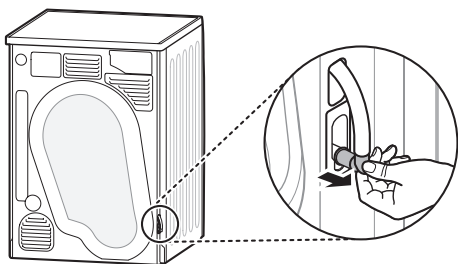

- 2 Atskirkite vandens talpyklos žarną nuo komplekto.

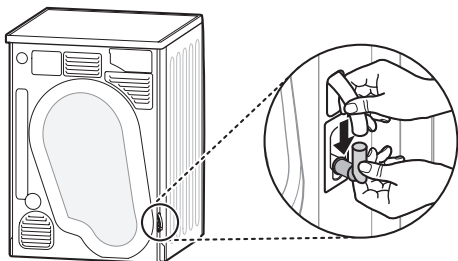

- 3 Prijunkite išleidimo žarną prie komplekto.


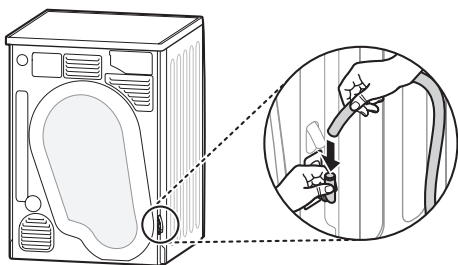


Prietaiso išlyginimas

Prietaiso išlyginimas apsaugo nuo nereikalingo triukšmo ir vibracijų. Prietaisą statykite ant tvirtų, lygių grindų.

Jei prietaisas nėra tinkamai lygus, pagal poreikį pareguliuokite priekines išlyginimo kojeles.

Sukite jas pagal laikrodžio rodyklę, norėdami pakelti, ir prieš laikrodžio rodyklę, norėdami nuleisti, kol prietaisas nebeklibės pirmyn atgal, į šonus ir nuo vieno kampo link kito.

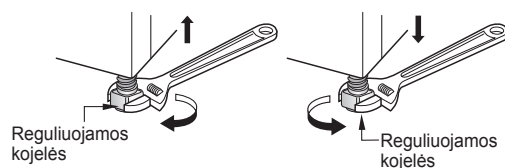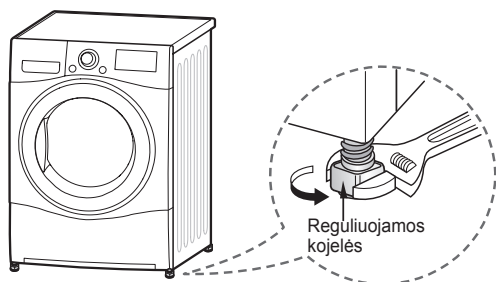

Įstrižas patikrinimas

Įstrižai spaudžiant prietaiso viršutinės plokštės kraštus, prietaisas neturėtų judėti aukštyn ir žemyn (patikrinkite abiem kryptimis). Jei įstrižai prietaiso viršutinę plokštę jis supasi, pakartotinai sureguliuokite kojeles.


NAUDOJIMAS

Prietaiso naudojimas


Prieš pirmąjį ciklą nustatykite prietaisą džiovinti penkias minutes, kad būgnas sušiltų. Pirmus kelis kartus naudojant prietaisą, atidarykite dureles tarp apkrovų, kad leistumėte visiems kvapams prietaiso viduje išsisklaidyti.

1 Įsitikinkite, kad pūkų filtras ir vandens talpykla yra švari.

- Pūkų filtras yra durelių krašto viduje. Jį reikia išvalyti prieš kiekvieną džiovinimo ciklą.
- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei ne, išvalykite pūkų filtrą.

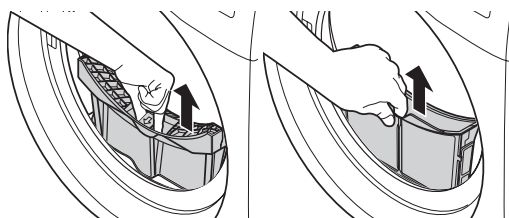

- Taip pat patikrinkite, ar reikia ištuštinti vandens talpyklą, siekiant optimalių džiovinimo rezultatų.

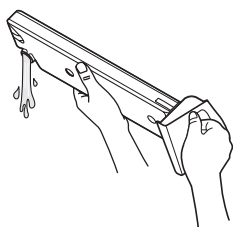

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Negerkite susikondensavusio vandens.

PASTABA

- Kai kuriais atvejais šviesos diodo langas gali rodyti  (vandens ištuštinimo simbolis), o prietaisas gali sustoti, nes vandens talpykla yra pilna.

2 Išrūšiavę, sudėkite skalbinius į būgną.

- Drabužiai turėtų būti išrūšiuoti pagal medžiagos tipą ir sausumą, visos drabužių virvelės ir diržai turėtų būti gerai surišti ir pritvirtinti, prieš dedant į būgną. Įstumkite skalbinius iki galo, kad jie neliestų durelių tarpiklio. Priešingu atveju gali būti pakenkta durelių tarpikliui ir drabužiams. Uždarykite dureles.



ATSARGIAI

- Būkite atsargūs, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių ir guminio tarpiklio.


3 Įjunkite maitinimą.

- Paspauskite mygtuką „Power“. Indikatoriaus piktograma virš mygtuko įsižiebs, taip parodydama, kad prietaisas paruoštas veikti.



4 Pasirinkite norimą džiovinimo programą.

- Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo rankeną, kol parodoma reikalinga programa.
- Paspaudus „Start/Pause“ mygtuką nepasirinkus programos, prietaisas veiks su medvilnei skirta programa. Išsamesnės informacijos ieškokite programų lentelėje.

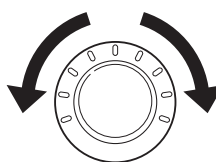

5 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.



6 Ciklui pasibaigus, atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

7 Išjunkite prietaisą.

- Paspauskite mygtuką „Power“.



ATSARGIAI

- Būkite atsargūs! Būgno vidus gali būti dar karštas.
- Prietaiso negalima naudoti kitiems tikslams, išskyrus tuos, kuriems jis skirtas.

PASTABA

- Baigiamoji būgninės džiovyklės ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad skalbiniai bus tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovinimo laiką ir energijos suvartojimą.

Skalbinių rūšiavimas

Drabužiai turi skalbimo priežiūros etiketes, todėl rekomenduojama džiovininti pagal jas.

Simboliai	Instrukcijos
	„Dry“ (džiovinimas)
	Džiovininti džiovyklėje
	Nesiglamžantis / atsparus raukšlėjimuisi
	„Delicate“ (švelnus)
	Nedžiovininti džiovyklėje
	Nedžiovininti
	Stiprus karštis
	Vidutinis karštis
	Silpnas karštis
	Be šildymo / ore
	Ant virvės / padžiauti
	Nusivarvėti
	Džiovininti ištiestus
	Pavėsyje

Be to, skalbinius reikia surūšiuoti pagal dydį ir medžiagos tipą.

Siekdami geriausio džiovinimo efektyvumo ir mažiausio energijos sunaudojimo, neperkraukite prietaiso.

Vilnoniai

Vilnonius drabužius džiovininkite naudodami programą vilna. Pirmiausiai būtinai vadovaukitės medžiagos priežiūros etiketės simboliais. Ciklas gali ne visiškai išdžiovinti vilną, todėl nekartokite džiovinimo. Išskleiskite vilnonius drabužius ir išdžiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo jų kokybės.

Atspari glamžymuisi ir sintetika

Neperkraukite prietaiso. Kai tik prietaisas baigs lyginti raukšles, išimkite atsparius glamžymuisi gaminius.

Kūdikių drabužiai ir naktiniai marškiniai

Visada patikrinkite medžiagos priežiūros etiketes.

Guma ir plastikas

Nedžiovininkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko, arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:


- prijuostės, seilinėliai, kėdžių dangos
- užuolaidos ir staltiesės
- vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

Nedžiovininkite prietaise daiktų iš stiklo pluošto.

Prietaise likusios stiklo dalelės gali prilipti prie drabužių vėlesniuose cikluose.

Valdymo skydelis

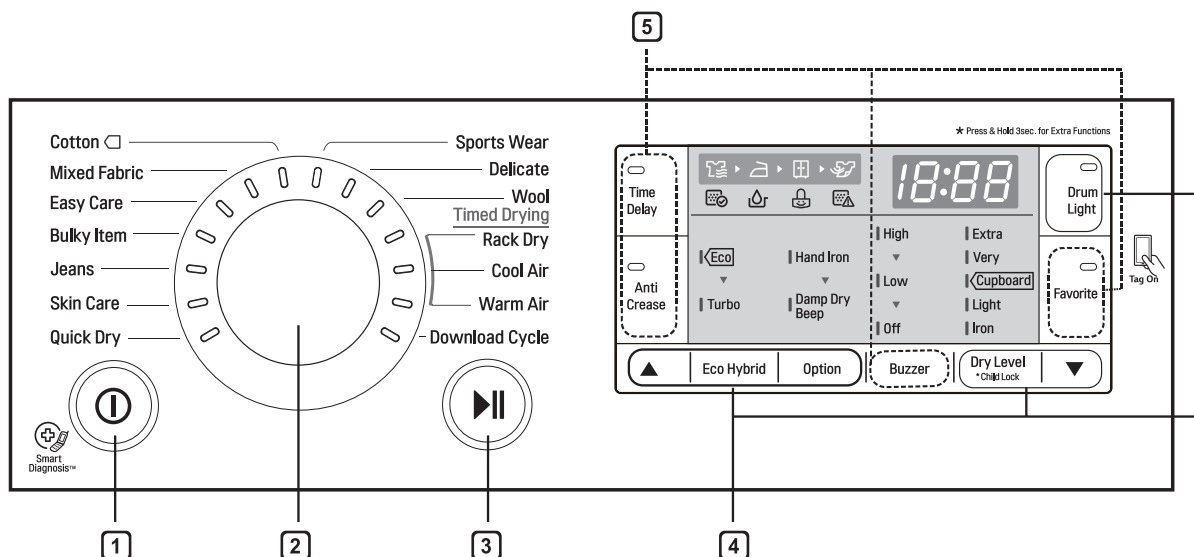

1 Mygtukas „Power“ (maitinimas)

- Paspauskite mygtuką „Power“, kad įjungtumėte ir išjungtumėte maitinimą.
- Paspauskite mygtuką „Power“, kad atšauktumėte laiko vėlinimo funkciją.

2 Programos parinkiklis

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Lemputė šviečia nurodymą pasirinktą programą.

3 Mygtukas „Start/Pause“ (paleidimas / pristabdymas)

- Šis mygtukas „Start/Pause“ yra naudojamas pradėdant arba pristabdant džiovinimą.
- Paspauskite mygtuką „Start/Pause“, kad laikinai sustabdytumėte ciklą.
- Pristabdžius, maitinimas automatiškai išjungiama po keturių minučių.

4 Papildomi programų mygtukai

- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas parinktis pasirinktoje programoje.

5 Parinktys

- Tai leidžia pasirinkti papildomas parinktis ir šviečia, kai pasirenkama.

6 Ekranas

- : šis simbolis rodo, kad pūkų filtrą reikia išvalyti arba jis yra užsikimšęs.
 - Valymo įspėjimas: paspaudus mygtuką „Power“, bus rodoma piktograma.
 - Užsikimšimo įspėjimas: ši piktograma bus rodoma tuo pat metu veikiant skambučiui, kai prietaisas veikia.
- : ši piktograma rodo, kad vandens talpykla yra pilna arba kad ją reikia ištuštinti.
 - Ištuštinimo įspėjimas: paspaudus mygtuką „Power“, bus rodoma ši piktograma.
 - Prisipildymo vandeniu įspėjimas: piktograma bus rodoma tuo pat metu veikiant skambučiui, kai prietaisas veikia.
- : ši piktograma rodo pūkų filtro įdėjimo būseną. Jei pūkų filtras neįdėtas, prietaisas neveiks ir bus rodoma piktograma.

Programų lentelė

Džiovinimo programa

„Sensor Dry“ (jutiklio džiovinimas) programos			
Programa	Skalbinių tipas	Informacija	Džiovinimo lygis
„Cotton“ (medvilnė)	Rankšluosčiai, chalatai ir patalynė	Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms	„Extra“ (papildoma)
	Kilpiniai rankšluosčiai, pašluostės, rankšluosčiai ir patalynė	Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Very“ (stiprus)
	Vonios rankšluosčiai, pašluostės, apatiniai ir medvilninės kojinės	Medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)
	Paklodės, pagalvių užvalkalai ir rankšluosčiai	Medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Light“ (lengvas)
	Patalynė, staltiesės, rankšluosčiai, marškinėliai, polo marškinėliai ir darbiniai drabužiai	Medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)
„Mixed Fabric“ (įvairios medžiagos)	Patalynė, staltiesės, sportiniai kostiumai, striukės ir antklodės	Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Very“ (stiprus)
	Marškiniai ir palaidinės	Medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)
	Kelnės, suknelės, sijonai ir palaidinės	Medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	Marškiniai, marškinėliai, kelnės, apatiniai ir kojinės	Poliamidinėms, akrilinėms ir poliesterio medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)
	Marškiniai, marškinėliai, apatiniai, striukės ir kojinės	Poliamidinėms, akrilinėms ir poliesterio medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)
„Bulky Item“ (dideli daiktai)	Naktiniai, patalynė	Dideliems daiktams	-
„Jeans“ (džinsai)	Džinsams ir blunkančios spalvos drabužiams.	Džinsams, kurių nereikia lyginti	-
„Skin Care“ (odos priežiūra)	Marškinėliai, pagalvių užvalkalai ir rankšluosčiai	Medvilninėms medžiagoms, kurių nereikia lyginti	-
„Sports Wear“ (sportinė apranga)	Futbolo apranga ir treniruočių drabužiai	Poliesterio medžiagoms	-
„Quick Dry“ (greitas džiovinimas)	Lino ir rankšluosčių (išskyrus švelnias medžiagas), sportinės aprangos, didelių daiktų ciklas.	Mažoms tinkamų medžiagų apkrovoms su trumpu džiovinimo laiku	-
„Delicate“ (švelnus)	Šilkas, plonos medžiagos ir apatiniai	Šilumai jautrioms medžiagoms, pvz., sintetinėms medžiagoms	-
„Wool“ (vilna)	Vilna	Vilnonėms medžiagoms	-

„Timed Drying“ (nustatyto laiko džiovinimas) programos			
Programa	Skalbinių tipas	Informacija	Džiovinimo lygis
„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo)	Šilkas, vilna, švelnus apatinis trikotažas	Suteikia drabužiams gaivos be būgninio džiovinimo	-
„Cool Air“ (vėsus oras)	Visoms medžiagoms, kurias reikia atgaivinti	Džiovina be karščio	-
„Warm Air“ (šiltas oras)	Vonios rankšluosčiai, chalatai, šluostės ir akrilinės dygsniuotos medžiagos	Maži daiktai ir drėgni drabužiai, kasdieniai daiktai, tinkami karštam džiovinimui	-

Džiovinimo vadovas

Programa (RC8055*P*F - 8 kg)		Džiovyklės talpa	Rodomas džiovinimo laikas (įskaitant vėsimo laiką)	
			„Eco“ (eko)	„Turbo“ (turbo)
„Cotton“ (medvilnė)	„Extra“ (papildoma)	8 kg	180 min.	105 min.
	„Very“ (stiprus)	8 kg	170 min.	100 min.
	„Cupboard“ (spinta)	8 kg	160 min.	95 min.
	„Light“ (lengvas)	8 kg	150 min.	89 min.
	„Iron“ (lyginimas)	8 kg	140 min.	77 min.
„Mixed Fabric“ (įvairios medžiagos)	„Very“ (stiprus)	4 kg	80 min.	53 min.
	„Cupboard“ (spinta)	4 kg	70 min.	48 min.
	„Iron“ (lyginimas)	4 kg	60 min.	41 min.
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	„Cupboard“ (spinta)	4 kg	70 min.	41 min.
	„Iron“ (lyginimas)	4 kg	60 min.	35 min.
„Bulky Item“ (dideli daiktai)		2 kg	120 min.	70 min.
„Jeans“ (džinsai)		3 kg	110 min.	60 min.
„Skin Care“ (odos priežiūra)		4,5 kg	-	135 min.
„Sports Wear“ (sportinė apranga)		2 kg	50 min.	-
„Quick Dry“ (greitas džiovinimas)		3 kg	-	50 min.
„Delicate“ (švelnus)		1,5 kg	48 min.	-
„Wool“ (vilna)		1 kg	29 min.	

Programa (RC9055*P*F - 9 kg)		Džiovyklės talpa	Rodomas džiovinimo laikas (įskaitant vėsimo laiką)	
			„Eco“ (eko)	„Turbo“ (turbo)
„Cotton“ (medvilnė)	„Extra“ (papildoma)	9 kg	200 min.	125 min.
	„Very“ (stiprus)	9 kg	190 min.	120 min.
	„Cupboard“ (spinta)	9 kg	180 min.	115 min.
	„Light“ (lengvas)	9 kg	170 min.	103 min.
	„Iron“ (lyginimas)	9 kg	160 min.	97 min.
„Mixed Fabric“ (įvairios medžiagos)	„Very“ (stiprus)	4 kg	100 min.	53 min.
	„Cupboard“ (spinta)	4 kg	90 min.	48 min.
	„Iron“ (lyginimas)	4 kg	70 min.	41 min.
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	„Cupboard“ (spinta)	4 kg	70 min.	41 min.
	„Iron“ (lyginimas)	4 kg	60 min.	35 min.
„Bulky Item“ (dideli daiktai)		2 kg	120 min.	70 min.
„Jeans“ (džinsai)		3 kg	110 min.	60 min.
„Skin Care“ (odos priežiūra)		4,5 kg	-	135 min.
„Sports Wear“ (sportinė apranga)		2 kg	50 min.	-
„Quick Dry“ (greitas džiovinimas)		3 kg	-	50 min.
„Delicate“ (švelnus)		1,5 kg	48 min.	-
„Wool“ (vilna)		1 kg	29 min.	

PASTABA

- Išbandyta pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvą
- Išbandymui pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvą, nustatykite „Cotton Cupboard Eco“ programą (visa ir pusė apkrovos)
 - Standartinė medvilnė programa: „Cotton“  +  +  parinktis (numatytoji) (tai efektyviausia programa pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvos bandymo sąlygas)
- Informacija apie **standartinę medvilnės programą** nurodys, kad galima džiovinoti įprastus šlapius medvilninius skalbinius ir kad tai yra mažiausiai energijos sunaudojanti šlapių medvilninių skalbinių džiovinimo programa.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, apkrovos kiekio ir tipo, vandens kietumo ir vandens įleidimo temperatūros.
- Jei prietaisas sumontuojamas po paviršiumi, našumas gali pablogėti.
- Jei skalbimo metu skalbiniai nesukami dideliu greičiu, padidės energijos suvartojimas ir pailgės džiovinimo laikas.



ATSARGIAI

- Jei apkrova mažesnė nei 1 kg, naudokite „Warm Air“ programą iš nustatyto laiko džiovinimas programų. Vilnoniai daiktai turėtų būti džiovinami, naudojant programą „Wool“, o šilumai jautrios medžiagos, įskaitant šilką ir apatinį trikotažą, turėtų būti džiovinamos naudojant programą „Delicate“. Laikykitės rekomenduojamos skalbinių apkrovos, kai renkatės norimą programą. Priešingu atveju drabužiai gali būti pažeisti.

Parinkties ciklas

„Time Delay“ (vėlinimo laikas)

Galite naudoti parinktį laiko vėlinimas, jei norite pavėlinti džiovavimo ciklo pabaigos laiką. Maksimalus vėlinimo laikas yra 19 valandų. Minimalus vėlinimo laikas yra 3 valandos.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Paspauskite mygtuką „Time Delay“.
- 4 Nustatykite vėlinimo valandas, spausdami ▲, ▼ mygtuką.
- 5 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

„Anti Crease“ (apsauga nuo raukšlėjimosi) ()

Apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis apsaugo nuo raukšlių, kurios susidaro, jei skalbiniai nėra išimami iškart po džiovavimo ciklo pabaigos. Pasirinkus „Anti Crease“, prietaisas pakartotinai suveikia ir sustoja, suteikdamas dvi valandas skalbinių išėmimui. Jei apsaugos nuo raukšlėjimosi veikimo metu atidaromos durelės, funkcija atšaukiama.

„Favorite“ (mėgstamiausia)

Mėgstamiausia parinktis leidžia išsaugoti individualią skalbimo programą, kuri bus naudojama ateityje.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Pasirinkite parinktį arba papildomą programą. („Anti Crease“, „Eco Hybrid™“ ir t. t.)
- 4 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite parinktį „Favorite“.

Mėgstamiausia parinktis dabar išsaugoma, kad būtų naudojama vėliau. Norėdami išsaugotą programą naudoti dar kartą, pasirinkite „Favorite“ parinktį ir paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

„Drum Light“ (būgno apšvietimas)

Prietaisui veikiant galite matyti būgno vidų, pasirinkę funkciją „Drum Light“.

- Šviesa įjungta: durelės atidarytos.
- Šviesa išjungta: durelės uždarytos. Šviesa išjungiama automatiškai.

„Eco Hybrid“™

Ši papildoma programa leidžia sutaupyti energijos arba laiko.

- „Eco“ (eko): energijos taupymo parinktis.
- „Turbo“ (turbo): laiko taupymo parinktis. Šviesos diodas rodytų „Turbo“ indikaciją.

„Option“ (parinktis)

„Hand Iron“ (lyginimas ranka)

Ši funkcija drabužius palaiko drėgnesnius, nei standartinio lyginimo lygis.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Paspauskite mygtuką „Dry level“ ir pasirinkite „Iron“.
- 4 Paspauskite mygtuką „Option“ ir pasirinkite „Hand Iron“.
- 5 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

Lyginimą ranka galima pasirinkti su žemiau esančioje lentelėje nurodytomis programomis.

Programa	„Dry Level“ (džiovavimo lygis)
„Cotton“ (medvilnė)	„Iron“ (lyginimas)
„Mixed Fabric“ (įvairios medžiagos)	
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	

„Damp Dry Beep“ (drėgno džiovinimo pypsėjimas)

Su šia parinktimi prietaisas pypsės, kai skalbiniai bus paruošti lyginimui.

Tai leis išimti greitai džiūstančius skalbinius arba skalbinius, kuriuos norite lyginti arba padžiauti, kol jie dar šiek tiek drėgni.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Paspauskite mygtuką „Dry level“ ir pasirinkite lygį.
- 4 Paspauskite mygtuką „Option“ ir pasirinkite „Damp Dry Beep“.
- 5 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.
- 6 Kai skalbiniai bus paruošti lyginimui, skambutis skambės maždaug vieną minutę.
- 7 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“, kad atidarytumėte dureles.
- 8 Išimkite skalbinius, kuriuos norite lyginti. (Kitus skalbinius palikite prietaise.)
- 9 Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

Drėgno džiovinimo pypsėjimą galima pasirinkti su žemiau esančioje lentelėje nurodytomis programomis.


Programa	„Dry Level“ (džiovinimo lygis)
„Cotton“ (medvilnė)	„Extra“ (papildomas) / „Very“ (stiprus) „Cupboard“ (spinta) / „Light“ (lengvas)
„Mixed Fabric“ (įvairios medžiagos)	„Very“ (stiprus) / „Cupboard“ (spinta)
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	„Cupboard“ (spinta)

„Child Lock“ (užraktas nuo vaikų) (🔒)

Pasirinkite šią funkciją, kad užrakintumėte valdymo skydelio mygtukus ir jų nebūtų galima paliesti.

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką „Child Lock“.

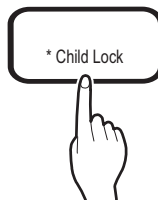

- 2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas CL.

Kai nustatomas „Child Lock“, užrakinami visi mygtukai, išskyrus „Power“.

PASTABA

- Išjungus maitinimą, užrakto nuo vaikų funkcija nebus atkuriamą. Kad galėtumėte pasinaudoti kitomis funkcijomis, turite išjungti užraktą nuo vaikų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką „Child Lock“.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

„Buzzer“ (skambutis)

Ši parinktis leidžia reguliuoti pypsėjimo garsumą.


„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo) (pasirenkama)

Džiovinimo stovas įdedamas į prietaiso vidų, kaip parodyta toliau. Prieš naudojimą nuimkite ir išmeskite pakavimo medžiagą.


Džiovinimas ant stovo skirtas naudojimui su skalbiniais, kuriuos reikia džiovinti ištiesus, nevartant, įskaitant megztinius ir švelnias medžiagas.

1 Atidarykite dureles.

2 Įkiškite kablį į būgno centrą.

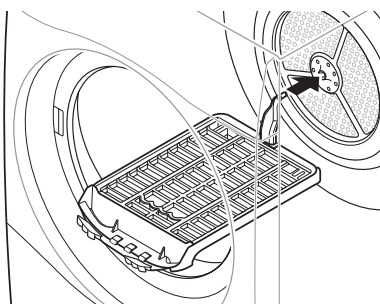


3 Padėkite džiovinimo stovą ant struktūros, esančios virš pūkų filtro, ir paspauskite, kad užbaigtumėte surinkimą.

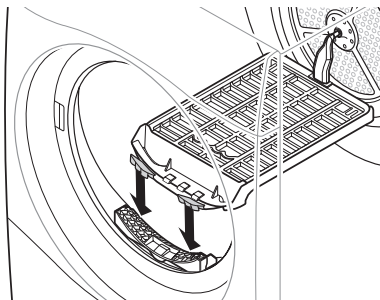

4 Padėkite drėgnus daiktus ant stovo viršaus. Aplink daiktus palikite erdvės, kad oras galėtų cirkuliuoti.

- Stovas nejudės, bet būgnas suksis.

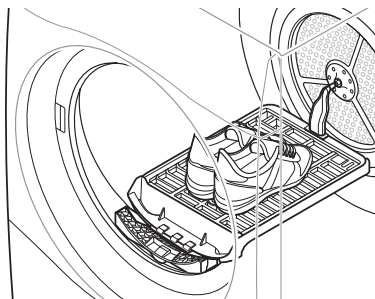

5 Uždarykite dureles.

6 Įjunkite maitinimą ir pasirinkite „Rack Dry“.

7 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

PASTABA

- Patikrinkite pūkų filtrą ir pašalinkite susikaupusius ant stovo džiovintų daiktų pūkus.

Išmaniosios funkcijos naudojimas (pasirinktinai)


Funkcijos „Tag On“ naudojimas

Funkcija „Tag On“ leidžia patogiai naudoti „LG Smart Diagnosis™“ ir ciklų atsisuntimo funkcijas, kad galėtumėte palaikyti ryšį su prietaisu naudodami savo išmanųjį telefoną.

- Funkcija „Tag On“ gali būti naudojama tik su dauguma telefonų, turinčių NFC funkciją, veikiančią pagal „Android“ operacinę sistemą (OS).

Programėlės diegimas

- Savo telefone „Google Play Store“ ieškokite „LG Smart Laundry&DW Global“.

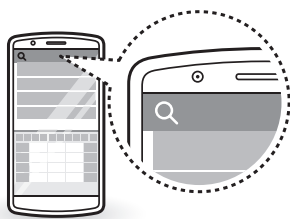

Programos naudojimas

Su programa „LG Smart Laundry&DW Global“ galite patogiai naudoti įvairias funkcijas.

- Ciklo atsisuntimas
- „Smart Diagnosis™“
- „Tag On“ ciklo nustatymas
- Skalbinių statistika

PASTABA

- Programoje „LG Smart Laundry&DW Global“ paspauskite , jei norite išsamesnio vadovo apie funkcijos „Tag On“ naudojimą.
- Priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir „Android“ OS versijos, NFC aktyvinimo procesas gali skirtis. Išsamios informacijos ieškokite išmaniojo telefono vadove.

- Dėl NFC savybių, esant per dideliu perdavimo atstumui arba ant telefono esant metaliniam lipdukui ar apsauginiam dėklui, perdavimas nebus geras. Kai kuriais atvejais NFC aprūpinti telefonai gali nesugebėti sėkmingai perduoti informacijos.
- Šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis priklausomai nuo „LG Smart Laundry&DW Global“ programos versijos ir gali būti keičiamas neinformuojant klientų.

ES atitikties pranešimas



„LG Electronics“ čia pareiškia, kad šis produktas atitinka toliau pateikiamų direktyvų ir kitų nuostatų esminius reikalavimus.

R&TTE direktyva 1999/5/EB

„LG Electronics“ bendras Europos techninės priežiūros centras B.V.

(kur teirautis visos atitikties deklaracijos): Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nyderlandai

PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai valote prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis.


Pūkų filtro valymas

Pūkų filtrą valykite prieš kiekvieną džiovinimo ciklą. Jį taip pat reikia išvalyti, jei  piktograma šviečia ir skamba skambutis, kai prietaisas veikia.


Išvalius pūkų filtrą sutrumpės džiovinimo laikas ir sumažės energijos suvartojimas.

1 Atidarykite dureles.

2 Išimkite pirmąjį pūkų filtrą.

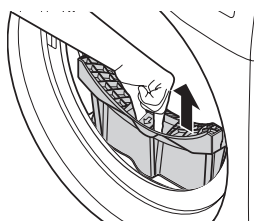


3 Išimkite antrąjį pūkų filtrą.

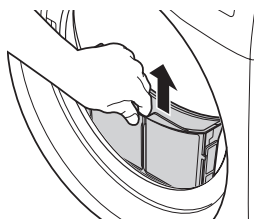


4 Atidarykite abu pūkų filtrus ir pašalinkite visus pūkus.


- Atidarykite pirmąjį pūkų filtrą.

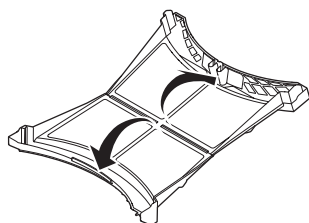


- Atidarykite antrąjį pūkų filtrą.

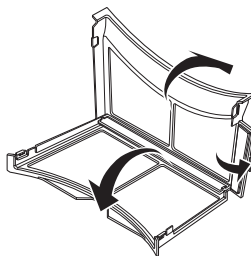

5 Nuskalaukite pūkus šiltu tekančiu vandeniu.

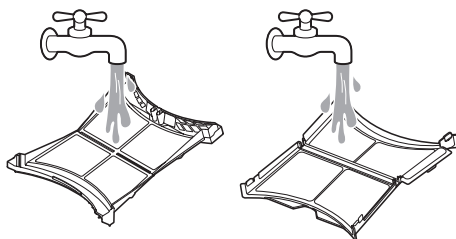

6 Visiškai išdžiovinkite pūkų filtrus, uždarykite ir abu įdėkite atgal.

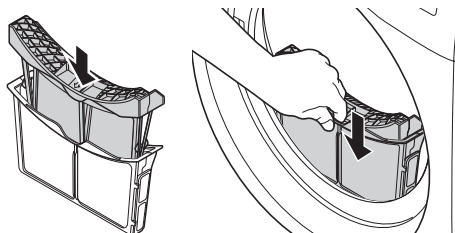

PASTABA

- Pašalinkite drėgmę nuo tinklelio. Priešingu atveju pūkų filtrą gali užsikimšti dėl vandens plėvelės ir prietaisas neveiks.
- Jei prietaise nebus pūkų filtro, prietaiso naudoti negalėsite.


Vandens talpyklos ištuštinimas

Vandens kondensatas renkasi vandens talpykloje.


Ištuštinkite vandens talpyklą po kiekvieno naudojimo. To nepadarius suprastės džiovinimo efektyvumas.

Jei vandens talpykla pilna, prietaisui veikiant švies  piktograma ir skambės skambutis. Taip nutikus reikia per artimiausią valandą ištuštinti vandens talpyklą.

- 1 Ištraukite vandens talpyklą.

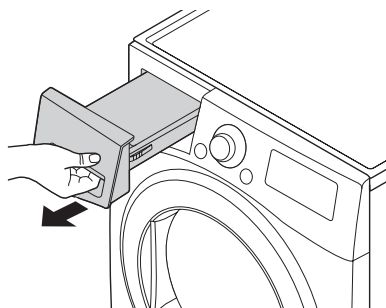

- 2 Išpilkite vandens talpyklą į kriauklę.

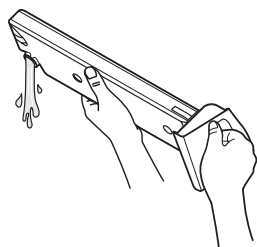


- 3 Įstumkite ją atgal į prietaisą.

- 4 Paspauskite mygtuką „Start/Pause“.

Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas

Nusiurbkite vėsaus oro įleidimo groteles 3–4 kartus per metus, norėdami užtikrinti, kad nesikaups pūkai arba purvas, galintys sutrikdyti oro tėkmę.

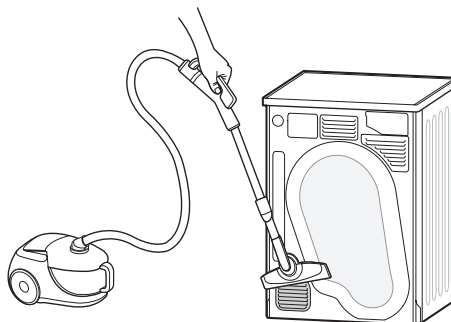


PASTABA

- Per ventiliacijos groteles išpučiamas šiltas oras.
- Reikia pasirūpinti atitinkama ventiliacija, norint išvengti dujų srauto atgal į kambarį iš įrenginių, deginančių kitą kūrą, pvz., atvirų liepsnų.

Drėgmės jutiklio valymas

Šis įrenginys veikimo metu matuoja skalbinių drėgmės lygį, todėl jį reikia reguliariai valyti, norint pašalinti nuo jutiklio paviršiaus kalkių nuosėdas.

Nuvalykite jutiklius būgno viduje.

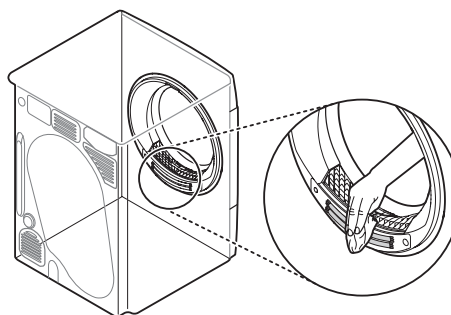


ATSARGIAI

- Nevalykite drėgmės jutiklio abrazyvinėmis medžiagomis. Jutiklį visada valykite šiurkščia kempine.

Funkcijos „Smart Diagnosis™“ naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai produktas sugenda arba įvyksta trikdžių. Naudokite šią funkciją, tik kreipdamiesi į techninės priežiūros atstovą, bet ne įprastos eksploatacijos metu.

- 1 Paspauskite mygtuką „**Power**“, kad įjungtumėte prietaisą. Nespauskite jokių kitų mygtukų ir nepamirškite programos parinkiklio rankenėlės.
- 2 Jei nurodo skambučių centras, padėkite telefono mikrofoną prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos ir mygtuko „**Power**“.

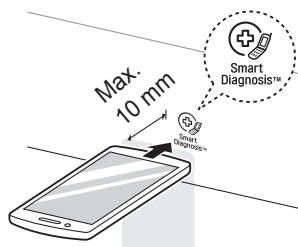


- 3 Paspauskite ir laikykite mygtuką ▲ (daugiau) tris sekundes, laikydami telefono mikrofoną prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos ir mygtuko „**Power**“.

- 4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas.

Ekrane vyks atgalinė atskaita.

- Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
- Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūsų gali paprašyti bandyti dar kartą.

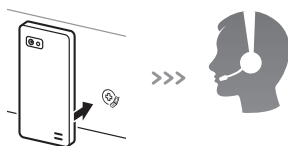

- 5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas informacija, perduota analizei skambučio „LG Electronics“ klientų informavimo centrui metu.

PASTABA

- Funkcija „Smart Diagnosis™“ priklauso nuo vietinės telefoninio ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Jei „Smart Diagnosis™“ duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefoninio ryšio kokybės, „Smart Diagnosis™“ gali veikti netinkamai.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaise įrengta automatinė klaidų stebėjimo sistema, skirta aptikti ir diagnozuoti problemas ankstyvoje stadijoje. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba neveikia visai, prieš skambindami į tarnybą patikrinkite:

Problemų diagnostika

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas.	Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į įžemintą elektros lizdą, atitinkantį prietaiso klasės plokštelę.
	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisas nekaista	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Drabužiai džiūsta per ilgai	Apkrova nėra tinkamai išrūšiuota.	Atskirkite sunkius daiktus nuo lengvų. Didesni ir sunkesni daiktai džiūsta ilgiau. Lengvi daiktai kartu su sunkiais gali apgauti jutiklį, nes lengvi daiktai džiūsta greičiau.
	Didelė sunkių medžiagų apkrova.	Sunkios medžiagos džiūsta ilgiau, nes išlaiko daugiau drėgmės. Norint sutrumpinti džiovinimo laiką ir palaikyti jį pastovesnį didelėms ir sunkioms medžiagoms, suskirstykite šiuos daiktus į mažesnes vienodo dydžio apkrovas.
	Prietaiso valdymas netinkamai nustatytas.	Naudokite džiovinamai apkrovai tinkamus valdymo nustatymus. Tinkamam kai kurių apkrovų džiovinimui gali prireikti pareguliuoti džiovinimo lygio nustatymą.
	Reikia išvalyti pūkų filtrą.	Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinus pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Drabužiai džiūsta per ilgai	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Prietaisas perkrautas.	Ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes, taip pagerės džiovinimo veikimas ir efektyvumas.
	Prietaisas nepakankamai pakrautas.	Džiovinant labai mažą apkrovą, pridėkite kelis papildomus daiktus, kad užtikrintumėte tinkamą vartymą. Jei apkrova labai maža ir naudojate džiovinimo jutiklio programas, elektroninis valdymas negali tinkamai matuoti apkrovos sausumo ir gali išsijungti per anksti. Naudokite nustatyto laiko džiovinimo programas arba prie apkrovos pridėkite kelis papildomus šlapius drabužius.
Džiovinimo laikas nėra pastovus	Džiovinimo nustatymai, apkrovos dydis arba drabužių drėgnumas nėra pastovus.	Apkrovos džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo naudojamo šildymo tipo (elektrinis), apkrovos dydžio, medžiagų tipo, drabužių drėgnumo ir pūkų filtro. Netgi nesubalansuota apkrova prietaise gali sukelti prastą sukimąsi, dėl kurio drėgnesni drabužiai džiūs ilgiau.
Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių	Neteisingai naudojamas medžiagos minkštiklis.	skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami prietaise, naudokite tinkamą medžiagos minkštiklio kiekį pagal jo gamintojo rekomendaciją.
	Kartu džiovinami švarūs ir purvini drabužiai.	Prietaisą naudokite tik švarių daiktų džiovinimui. Purvas nuo nešvarių drabužių gali patekti ant švarių drabužių toje pačioje arba vėlesnėje apkrovose.
	Drabužiai nebuvo tinkamai išvalyti arba išskalauti prieš dedant juos į prietaisą.	Dėmės ant sausų drabužių gali būti dėmės, kurios nebuvo pašalintos skalbimo metu. Užtikrinkite, kad drabužiai būtų visiškai išskalbiami arba išskalaujami pagal skalbyklės ir skalbimo priemonės instrukcijas. Kai kurioms sunkioms dėmėms gali prireikti išankstinio apdorojimo prieš skalbimą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Drabužiai susiraukšlėję	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).	Perdžiovinus apkrovą drabužiai gali būti susiraukšlėję. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką.
	Ciklui pasibaigus drabužiai buvo palikti prietaise per ilgai.	Naudokite parinktį „Anti Crease“.
Drabužiai traukiasi	Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų.	Norėdami išvengti drabužių susitraukimo, visada pasidomėkite ir laikykitės medžiagos priežiūros instrukcijų. Kai kurios medžiagos natūraliai traukiasi skalbiamos. Kai kurias kitas medžiagas galima skalbti, tačiau jos trauksis džiovinamos prietaise. Naudokite silpną šilumos nustatymą arba nenaudokite šilumos.
Ant drabužių liko pūkų	Pūkų filtras buvo netinkamai išvalytas.	Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Jei jis atrodo purvinas, vykdykite valymo instrukcijas. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, atveju gali prireikti išvalyti filtrą ciklo metu.
	Skalbiniai buvo netinkamai išrūšiuoti.	Kai kurios medžiagos skleidžia pūkus (pvz., minkštas baltas medvilninis rankšluostis) ir jas reiktų džiovinti atskirai nuo drabužių, prie kurių limpa pūkai (pvz., juodos lininės kelnės).
	Prietaisas perkrautas.	Džiovindami ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes.
	Kišenėse liko nosinių, popieriaus ir t. t.	Prieš džiovindami drabužius, atidžiai patikrinkite kišenes.
Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).	Perdžiovinus drabužius gali susikaupti statinė elektra. Sureguliuokite nustatymus ir naudokite trumpesnį džiovinimo laiką arba naudokite džiovinimo jutiklio programas.
	Džiovinamos sintetinės medžiagos, nesiglamžančios medžiagos arba sintetiniai mišiniai.	Šiose medžiagose lengviau kaupiasi statinė elektra. Išbandykite medžiagos minkštiklį arba naudokite trumpesnį nustatyto laiko džiovinimo laiko nustatymą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Vandens protėkiai	Vandens talpyklos žarna arba išleidimo žarna nėra tinkamai prijungta.	Prijunkite vandens talpyklos žarną arba išleidimo žarną tinkamai.
	Durėlės uždaromos, kai jose yra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų.	Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar durėlėse nėra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Jei vanduo prateka nuolat, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.
Panaudojus džiovinimo jutiklio programą ant drabužių liko drėgnų dėmių	Apkrova labai didelė arba labai maža. Vienas didelis daiktas, pvz., antklodė arba šalikas.	- Jei daiktai sukrauti per tankiai arba per retai, jutikliui gali būti sunku nustatyti apkrovos sausumą. Labai mažoms apkrovoms naudokite nustatyto laiko džiovinimo programą. - Dideli daiktai, pvz., antklodės arba šalikai, kartais gali susivynioti į kietą medžiagos kamuolį. Išoriniai sluoksniai išdžius ir bus užfiksuoti jutiklio, o vidus liks drėgnas. Džiovinant vieną didelį daiktą būtų naudinga vieną ar du kartus pristabdyti ciklą ir pertvarkyti daiktą, norint išvynioti ir atidengti drėgnas vietas. - Norint išdžiovinti kelis likusius drėgnus daiktus iš labai didelės apkrovos arba kelias drėgnas vietas ant didelio daikto, užbaigus jutiklio džiovinimo programą, ištuštinkite pūkų gaudyklę, tada nustatykite nustatyto laiko džiovinimo programą daikto (-ų) džiovinimui užbaigti.


Klaidų kodai

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Klaidos kodas: nuo tE1 iki tE7	Temperatūros jutiklio gedimas.	Išjunkite prietaisą ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
dE	Durėlės buvo atidarytos prietaisui veikiant arba prietaisas naudojamas netinkamai uždarius durėles.	- Visiškai uždarykite durėles. - Jei dE neatleidžiamas, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
tE1	Sugedo temperatūros jutiklis.	Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
tE2		
tE3		
tE4		
tE5		
F1	Temperatūra būgno viduje staiga pakilo.	Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE1	Variklis staiga sustojo.	- Patikrinkite, ar skalbinių kiekis viršija maksimalią apkrovą. - Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE2	Kompresorius staiga sustojo.	Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
AE		
OE	Išleidimo siurblio variklis sugedo.	Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
	Montavimo vietos aplinkos temperatūra yra žemiau nulio.	Rekomenduojama montavimo vietos aplinkos temperatūra yra 5–35 °C.

GARANTIJA

ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA TOLIAU ESANČIAIS ATVEJAIS.

- Paėmimas ir pristatymas, produkto paėmimas, montavimas ar taisymas; kliento instruktavimas apie gaminio eksploataciją; saugiklių taisymas arba keitimas, arba laidų ar vandentiekio remontas, arba neįgalio remonto / įdiegimo remontas.
- Gaminio veikimo sutrikimai nutrūkus elektros tiekimui ar įvykus trūkđiams arba netinkama elektros sistemos techninė priežiūra.
- Žala, kurią sukėlė nesandarūs arba sugadinti vandens vamzdžiai, užšalę vandens vamzdžiai, drenažo linijų apribojimai, nepakankamas arba pertrauktas vandens tiekimas, arba nepakankamas oro tiekimas.
- Žala, kurią sukėlė gaminio eksploatacija korozinėje atmosferoje arba nesilaikymas instrukcijų, nurodytų gaminio savininko vadove.
- Žala, kurią gaminiui sukėlė nelaimingi atsitikimai, kenkėjai ir parazitai, žaibas, vėjas, gaisras, potvynis arba neįveikiamos aplinkybės.
- Žala arba sutrikimas dėl neprofesionalios modifikacijos arba keitimo, arba jei naudojama ne pagal paskirtį, arba dėl vandens protėkių, kai blokas buvo netinkamai sumontuotas.
- Žala arba gedimas, sukeltas netinkamos elektros srovės, įtampos ar vandentiekio kodų, komercinio arba pramoninio naudojimo, arba LG nepatvirtintų priedų, komponentų arba valymo reikmenų naudojimo.
- Žala, kurią sukėlė transportavimas ir naudojimas, įskaitant įbrėžimus, įdubimus, įmušimus ir (arba) kitokia žala jūsų gaminiui, nebent šią žalą lemia medžiagų arba gamybos defektai ir apie ją pranešama per vieną (1) savaitę nuo pristatymo.
- Žala ar ekrano pažeidimai, atidaryta dėžė, nukainotas arba restauruotas gaminy.
- Gaminiai, kurių originalūs serijos numeriai buvo pašalinti, pakeisti arba kurių negalima lengvai nustatyti. Garantinis patvirtinimas yra būtinas modeliui ir serijos numeriams bei originaliam mažmeninės prekybos pardavimo kvitui.
- Didėja komunalinių paslaugų išlaidos ir papildomos komunalinės sąnaudos.
- Remontas, kai jūsų gaminy naudojamas nestandartinėmis ir neįprastomis buitinėmis sąlygomis (pvz., komerciniam naudojimui, biuruose arba pramogų įstaigose) arba ne pagal instrukcijas, nurodytas gaminio savininko vadove.
- Išlaidos, susijusios su gaminio išvežimu iš namų taisyti.
- Gaminio išgabenimas ir pakartotinis montavimas, jei jis yra sumontuotas nepasiekiamoje vietoje arba sumontuotas neatsižvelgiant į išleistas montavimo instrukcijas, įskaitant LG savininko ir montavimo vadovus.
- Žala, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, piktnaudžiavimas, netinkamas montavimas, remontas arba techninė priežiūra. Į netinkamą remontą įtraukiamas LG nepatvirtintų ir nenurodytų dalių naudojimas.
- Triukšmas arba vibracijos, kurios laikomos įprastomis, pvz., vandens išbėgimo garsas, sukimosi garsas arba įspėjamieji pypsėjimai.

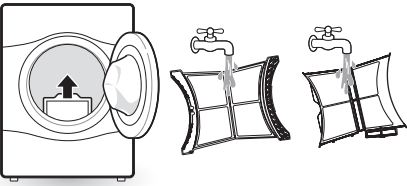Filtrą užsikimšęs. • Nešildoma, ilgas džiovinimo laikas		• Išvalykite pūkų filtrą.
Netinkamai prijungtas maitinimo laidas arba problema dėl elektros lizdo. • Nėra maitinimo • Nešildoma		• Iš naujo prijunkite maitinimo laidą, pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Jei problemos priežastis yra elektros lizdas, gali prireikti elektri.

EKSPLOATAVIMO DUOMENYS

Gaminio vardinių parametrų lentelė_komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	LG Electronics	
Tiekėjo modelio identifikatorius	RC8055*P*F	RC9055*P*F
Medvilninių skalbinių vardinė talpa kg pasirinkus standartinę programą ir esant visai apkrovai	8 kg	9 kg
Džiovyklės tipas	Kondensacinė buitinė būgninė džiovyklė	
Energijos efektyvumo klasė	A++	A++
Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.	236,0 kWh/ metus	259,0 kWh/ metus
Automatinė džiovyklė	Taip	Taip
Pažymėta Bendrijos ekologiniu ženklu pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010	Ne	Ne
Energijos sąnaudos nustačius standartinę medvilnės programą esant visai apkrovai („Edry“)	1,98 kWh	2,20 kWh
Energijos sąnaudos nustačius standartinę medvilnės programą esant daliai apkrovai („Edry1/2“)	1,06 kWh	1,15 kWh
Energijos sąnaudos išjungimo režimu nustačius standartinę medvilnės programą esant visai apkrovai (Po)	0,4 W	0,4 W
Energijos sąnaudos palikimo įjungus režimu nustačius standartinę medvilnės programą esant visai apkrovai (PI)	0,4 W	0,4 W
Palikimo įjungus režimo trukmė (TI)	10 min.	10 min.
„Cotton“  +  +  , naudojama esant visai arba daliai apkrovai – tai standartinė džiovinimo programa, kuria remiantis pateiktiduomenys etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; ši programa yra tinkama normalaus drėgnumo medvilniniams skalbiniams džiovininti bei yra efektyviausia medvilnės programa energijos sąnaudų atžvilgiu.		
„Standartinės medvilnės programos esant visai arba daliai apkrovai“ svertinė trukmė (T t)	151 min.	164 min.
„Standartinės medvilnės programos esant visai arba apkrovai“ trukmė (T džiov.)	198 min.	214 min.
„Standartinės medvilnės programos esant daliai apkrovai“ trukmė (T džiov. 1/2)	115 min.	127 min.
Kondensavimo efektyvumo klasė „X“ skalėje nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)	A	A
Vidutinis kondensavimo efektyvumas C džiovinimo režimu nustačius standartinę medvilnės programą ir esant visai apkrovai	93 %	93 %
Vidutinis kondensavimo efektyvumas C džiovinimo 1/2 režimu nustačius standartinę medvilnės programą ir esant daliai apkrovai	92 %	93 %
„Standartinės medvilnės programos esant visai arba daliai apkrovai“ svertinis kondensavimo efektyvumas (Ct)	92 %	93 %
Garso galios lygis	64 dB(A)	64 dB(A)
Laisvai statoma		

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

