

LG xboom Stage 501

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา


คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

STAGE501

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

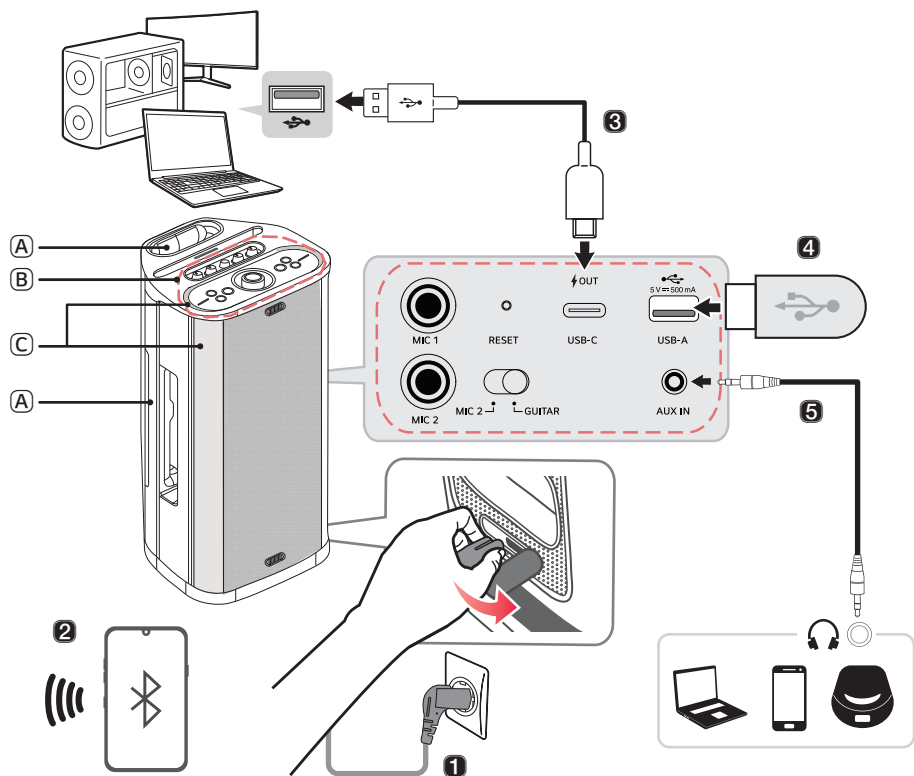

- A หูหัว
- B แผงควบคุม
- C ไฟตัวชี้บอก

1 เชื่อมต่อสายพลังงานโดยการเปิดฝาเพาเวอร์เวิร์ชฟลายที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ชาร์จผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 20)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ
- 2 แตะปุ่ม **การตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
- 3 ค้นหา “xboom Stage501” จากการการอุปกรณ์ในสมาร์ทโฟนแล้วทำการเชื่อมต่อ เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** ไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น
- 4 เล่นเพลงที่คุณต้องการจากสมาร์ทโฟน

3 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับ PC ด้วยสาย USB (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio” ในหน้า 35)

- 1 เปิดฝาคออบแจ็คที่ด้านข้าง ของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ PC ด้วยสาย USB Type-C
- 2 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง
- 3 กดปุ่ม **Bluetooth**  บนลำโพงสามครั้งอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื่อมต่อกับ PC ในโหมด USB Audio เสียงจะดังขึ้น
- 4 เลือก “xboom Stage501” เป็นเอาต์พุตเสียงของ PC
- 5 เล่นเสียงบน PC

4 การเล่นเพลงจาก USB (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 37)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดฝาคออบแจ็คที่ด้านข้าง ของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่อง USB

5 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.” ในหน้า 39)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดฝาครอบแจ็คที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่อง **AUX IN** ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
- 3 เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

6 การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป (→ ดู “การติดตั้งแอป” ในหน้า 32)

- 1 ค้นหา **LG ThinQ แอป** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** และใช้พีซีเจอร์เพิ่มเติ่ม (EQ, Party Link, แสงไฟ การตั้งค่า ฯลฯ)

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

- 2 การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 6 ด้านหน้าและด้านหลัง
- 9 ด้านหลังและด้านข้าง
- 12 วิธีการจัดวางลำโพง

ชาร์จ

- 13 การชาร์จแบตเตอรี่
- 14 การเปลี่ยนแบตเตอรี่
- 15 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

- 20 การเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth
- 24 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง
- 25 การคู่มือโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี
- 26 การใช้งาน the Party Link

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

- 32 การติดตั้งแอป
- 33 การใช้งานฟังก์ชัน MY
- 34 การฟังการออกอากาศ Auracast™

การเชื่อมต่อกับ USB

- 35 การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio
- 37 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 39 การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

- 40 การชาร์จสมาร์ตโฟน
- 41 การลบเสียงรบกวน
- 42 ตัวเปลี่ยนคีย์
- 43 การตั้งค่าการตั้งค่าซาวด์เอฟเฟกต์
- 44 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่
- 44 การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์
- 45 โหมดประหยัดพลังงาน
- 45 การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth
- 46 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ
- 46 การใช้ซ้ำตั้ง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 49 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 52 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง


- 56 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 58 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
- 59 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 59 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 60 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้าและด้านบน

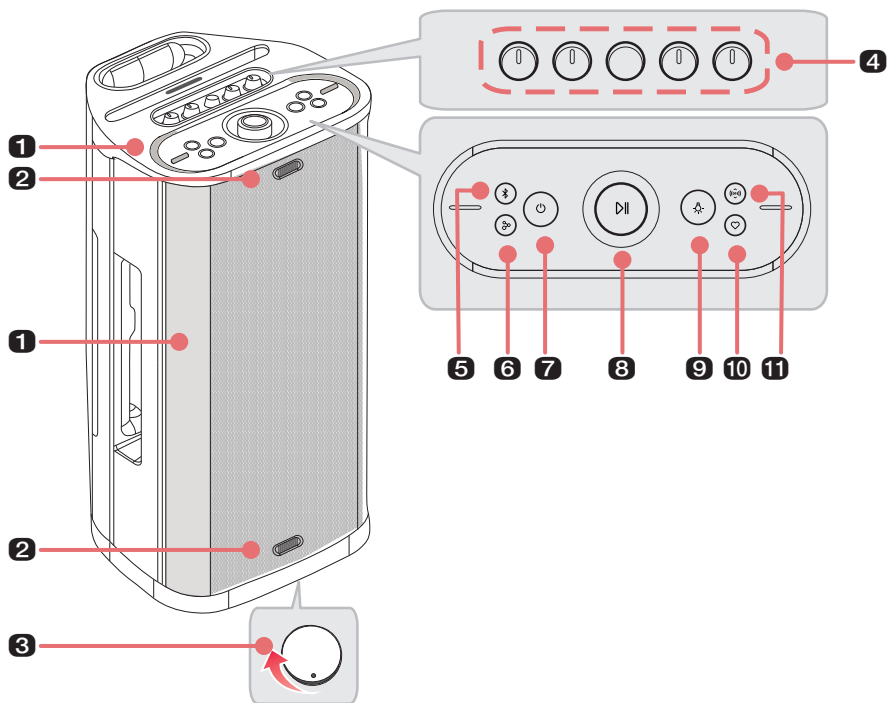

- 1 ไฟตัวขับออก
- 2 แสงไฟกะพริบ
เพื่อบ่งชี้ถึงแสงไฟตามจังหวะเพลง
- 3 ถ้วยจับของชาตัง

4**- MIC 1 + ลูกบิดระดับเสียง**

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน

- REVERB 1 + ลูกบิด

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับรีเวิร์บ

▷ KARAOKE # ลูกบิด

หมุนลูกบิดไปทางขวา (#) หรือซ้าย (b) เพื่อควบคุมระดับการเปลี่ยนคีย์

กดปุ่มนี้เพื่อควบคุมระดับการบิดเสียงร้อง

- MIC 2 / กีตาร์ + ลูกบิดระดับเสียง

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟนและกีตาร์

- REVERB 2 + ลูกบิด

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับรีเวิร์บ

5**Bluetooth **

- ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Bluetooth ได้
 - การเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนเพิ่มเติม: กดปุ่มนี้ (→ ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง” ในหน้า 24)
 - การเปลี่ยนจาก AUX/USB เป็น Bluetooth: กดปุ่มนี้
 - การรีเซ็ต Bluetooth: ให้กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที (→ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 44)
- ท่านสามารถใช้งานโหมด USB Audio ได้ หลังจากเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับ PC ให้กดปุ่มนี้สามครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio” ในหน้า 35)

6**Party Link **

ในการใช้ Party Link ให้ตั้งสัญญาณอินพุตจากภายนอกเป็น Bluetooth หรือระบบเสียง USB

- โหมดคู่: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว (→ ดู “โหมดสเตอริโอ” ในหน้า 26)
 - เชื่อมต่อได้กับรุ่นเดียวกันเท่านั้น
- โหมดมัลติ: กดปุ่มนี้ (→ ดู “โหมดมัลติ” ในหน้า 28)
 - Party Link จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

7**พลังงาน **

เปิดหรือปิดลำโพง

8**เล่น/หยุดชั่วคราว / ลูกบิดระดับเสียง**

- เล่น/หยุดชั่วคราว: กดปุ่มนี้
- เลื่อนไปที่เพลงถัดไป: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า: กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- การใช้ฟังก์ชันแอสต์รี: กดปุ่มนี้ในฟังก์ชัน Bluetooth เมื่อท่านรับโทรศัพท์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (→ ดู “การคุยโทรศัพท์แบบแอสต์รี” ในหน้า 25)

หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับเสียง

9**ไฟบรรยากาศ **

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกไฟบรรยากาศที่ต้องการ

- ท่านสามารถปรับโหมดไฟบรรยากาศได้ตามที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป
- หากท่านกดปุ่ม **ไฟบรรยากาศ**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ จะเป็นการปิดไฟบรรยากาศ

10 MY

- กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานฟังก์ชัน **MY** (→ ดู “การใช้งานฟังก์ชัน MY” ในหน้า 33) ก่อนใช้งานฟังก์ชัน **MY** ให้ทำการตั้งค่าใน **LG ThinQ** แอป
- กดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อใช้งาน การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) ระบบจะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- หากการตั้งค่าปุ่ม **MY** ในแอป **LG ThinQ** ถูกตั้งเป็น FYI.AI จะมีการทำงานดังต่อไปนี้:
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานแอป FYI.AI
 - กดปุ่มค้างไว้เพื่อป้องกันเสียง การป้องกันเสียงจะเสร็จสิ้นเมื่อปล่อยปุ่ม

11 โหมดเสียง

เปลี่ยนซาวด์เอฟเฟกต์ (→ ดู “การตั้งค่าการตั้งค่าซาวด์เอฟเฟกต์” ในหน้า 43)


ระวัง

- โปรดทราบว่าเมื่อใช้งานพีเจอร์ การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) เสียงอาจจะดังขึ้นชั่วขณะระหว่างการปรับจูนคุณภาพเสียง
- วางผลิตภัณฑ์ไว้ในระยะที่ปลอดภัยให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ล้มลงและก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- โปรดระมัดระวังอย่าให้ลำโพงหล่นลงมา มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ลำโพงทำงานผิดพลาด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- การมองดูเลนส์ในขณะไฟ LED กำลังเปิดทำงานนั้นไม่ดีต่อดวงตา อย่าจ้องมองเลนส์โดยตรง

หมายเหตุ

การปรับเสียงตามพื้นที่ (Space Calibration Pro) จะไม่ทำงานเมื่อมีไมโครโฟน/กีตาร์เชื่อมต่ออยู่ หรือในขณะที่ใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะ หากจำเป็นต้องปรับเทียบขณะใช้ไมโครโฟน/กีตาร์ ให้ใช้ฟังก์ชันการปรับเสียงตามพื้นที่ (Space Calibration) ซึ่งจะปรับเทียบโดยเล่นเสียงทดสอบ

ด้านหลังและด้านข้าง

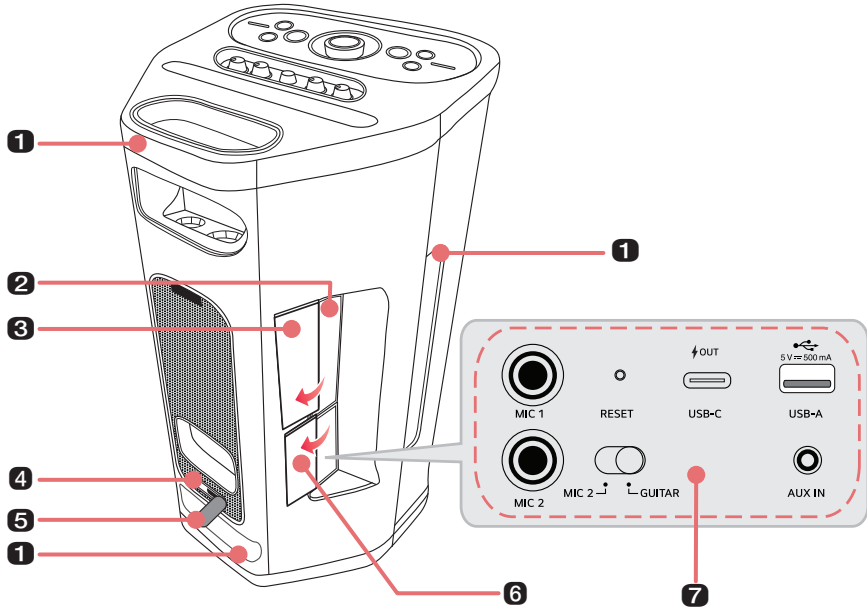

1 หูหิ้ว

ใช้สำหรับหิ้วผลิตภัณฑ์

2 แบตเตอรี่

หากท่านต้องการใช้งานโดยไม่ใช้สายพลังงาน ให้ชาร์จจนเพียงพอก่อนการใช้งาน

แบตเตอรี่ที่คายประจุแล้วสามารถชาร์จใหม่ได้

3 ฝาครอบแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด ฝาครอบ สนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
- ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

4 อินพุตพลังงาน

เสียบสายพลังงานเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับสายพลังงานนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์

5 ฝาครอบเพาเวอร์ซัพพลาย

ปิดฝาครอบเมื่อใช้งานจากแบตเตอรี่โดยไม่เชื่อมต่อสายพลังงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด ฝาครอบ สนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
- ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

6 ฝาครอบแจ็ค

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด ฝาครอบ สนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
- ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

7 MIC 1 แจ็ค

เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับแจ็ค **MIC**

RESET

เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ ให้ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดในรูนี้

พอร์ต USB Audio

- เสียบสาย USB (ไทป์ C) เพื่อซาร์จุอุปกรณ์ภายนอก
- เสียบสายออดิโอ USB (ไทป์ C) เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ PC เพื่อใช้ในการเล่นเพลง

พอร์ต USB

เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อผลิตเพลงไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เล่นเพลง

แจ็ค MIC 2 / GUITAR

เชื่อมต่อไมโครโฟนหรือกีตาร์เข้ากับแจ็ค **MIC 2 / GUITAR**

สวิตช์ MIC 2 / GUITAR

ท่านสามารถเปลี่ยนไปที่ฟังก์ชันกีตาร์ได้

AUX IN

ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกแบบพกพาได้ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. แล้วผลิตเพลงไปกับเสียงเพลง

⚠ ระวัง

- โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกลงพื้นในขณะที่ท่านพกพาเครื่องอยู่
 - ถอดสายที่เชื่อมต่อออกก่อนที่จะพกพาผลิตภัณฑ์
 - อย่าเหยียบหรือนั่งบนผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกลงลงมา มิฉะนั้นอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้
 - ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสีซีดเพี้ยน
 - ระวังอย่าทำให้ลำโพงร้อนเกินไป แรงกระแทกอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำลดลง
-

✓ **หมายเหตุ**


ฟังก์ชันกันน้ำนั้นจะมีความจำกัดในกรณีต่อไปนี้ อย่าใช้งานในโหมดแนวทอนหรือในขณะที่ฝาดรอปเปิดอยู่




วิธีการจัดวางลำโพง

สามารถใช้งานในโหมดแนวนอนหรือแนวตั้งได้

โหมดแนวนอน

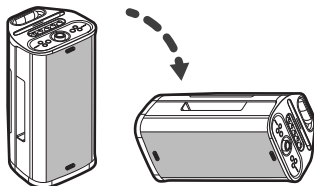

โหมดแนวตั้ง



✓ หมายเหตุ

สถานะของแสงไฟตัวชี้บอกจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับทิศทางของลำโพง

⚠ ระวัง


- ห้ามนั่งบนตัวเครื่องหรือผลักตัวเครื่อง มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้
- อย่าวางเครื่องบนตำแหน่งที่ไม่เสถียรและให้วางเครื่องที่ระยะห่างที่ปลอดภัยจากเด็กเอื้อมถึง
- โปรดระวังอย่าให้เครื่องตกหล่นลงมา มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้
- ระวังเท้าเมื่อนำวางตัวเครื่องลงในแนวนอน

ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน

- 1 เปิดฝาครอบเพาเวอร์สวิตช์พลาแล้วเสียบสายพลังงานเข้ากับผลิตภัณฑ์
- 2 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับ

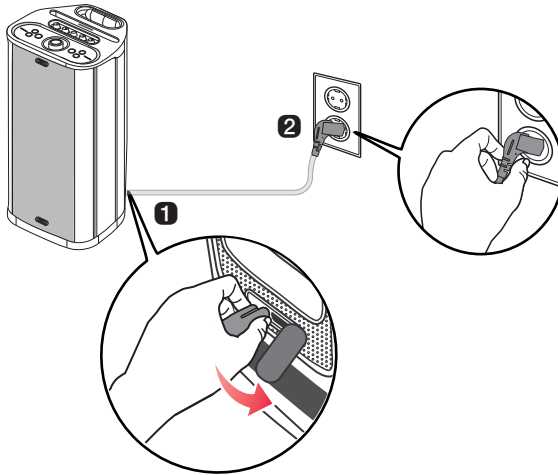


หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม ระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 25 ชั่วโมง
 - ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ท่านสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ดังต่อไปนี้:

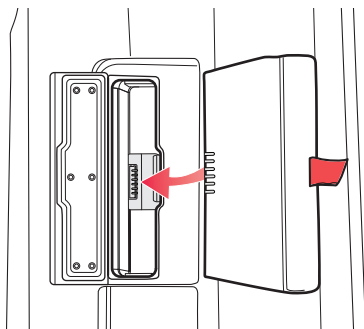

หมายเหตุ

สามารถซื้อ แบตเตอรี่อะไหล่ได้จากศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อปิดพลังงานและเสียบสายชาร์จ ท่านจะสามารถดูสถานะการชาร์จได้

แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาที / การชาร์จเสร็จสิ้น
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 80 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~80 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ

✓ หมายเหตุ


- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจชะลอระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อแบตเตอรี่ลำโพงชาร์จเต็มแล้วในขณะที่ปิดพลังงาน แสงแบ็คไลท์ของปุ่มจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวแล้วปิดลง
- เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ **Party Link** ตัวชี้บอกสถานะการเชื่อมต่อ **Party Link** จะมีลำดับเหนือกว่าตัวชี้บอกแบตเตอรี่

⚠ ระวัง

- ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 5 °C ถึง 35 °C หากแบตเตอรี่อยู่นอกเหนือระยะอุณหภูมิที่ชาร์จได้ แสงแบ็คไลท์ของปุ่มจะสลับระหว่างสีอำพันและสีแดง และการชาร์จจะหยุดลง
- หากท่านชาร์จในขณะที่กำลังใช้งานลำโพงอยู่ อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นจนทำให้การชาร์จหยุดลง ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานแล้วจึงชาร์จลำโพง

สถานะการใช้งาน

เมื่อท่านปิดลำโพงหรือกดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที แสงแบ็คไลท์ของปุ่มและแสงไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นเป็นเวลา 3 วินาทีตามสถานะแบตเตอรี่

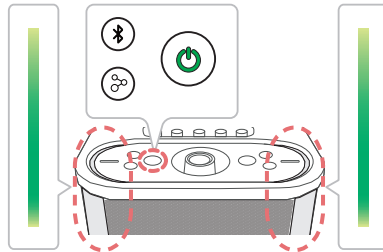

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อสายพลังงาน (โหมดแบตเตอรี่)

แสงไฟตัวชี้บอก / แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม

ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่



เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 80 %



เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20-80 %



แสงไฟตัวชี้บอก เปิดขึ้นเป็นสีแดง 3 วันทันที

แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม: กระพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %



แสงไฟตัวชี้บอก เปิดขึ้นเป็นสีแดงอ่อน 3 วันทันที

แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม: กระพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่



ไฟตัวซีบอก

ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่



กะพริบเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 80 %



กะพริบเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~80 %



กะพริบเป็นสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %



กะพริบสลับเป็นสีแดงอ่อนและสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่



เปิดขึ้นเป็นสีขาว / การชาร์จเสร็จสิ้น
(เมื่อพาดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้ 2 วินาที ไฟจะเปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที)



เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 80 %



เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~80 %



เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %

✓ หมายเหตุ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลง ระยะเวลาของแสงไฟตัวชี้บอกจะสั้นลงด้วย

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth


ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ข้อมูลจำเพาะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์
 - Codec: SBC, AAC, LC3
- วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่จะเชื่อมต่อ

เลือกเมนู [Bluetooth] ในหน้าจอ **การตั้งค่า** ของสมาร์ทโฟน วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน


1 กดปุ่ม **พลังงาน** (🔘) บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ



2แตะปุ่ม การตั้งค่า (⚙️) / (⚙️) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

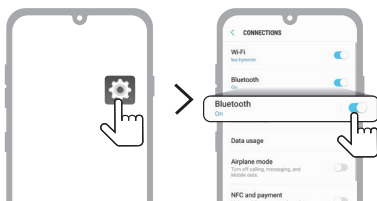

(โทรศัพท์ Android)

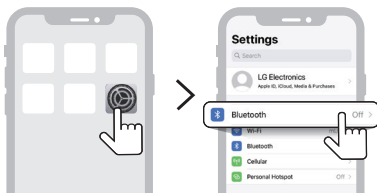

(iPhone)

3เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

4เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อเร็ว (Fast Pair) แสดงขึ้นในหน้าจอ สมาร์ตโฟนของท่าน ให้แตะที่หน้าต่างป๊อปอัพเพื่อเชื่อมต่อ

- รองรับ Android™ 11 ขึ้นไปเท่านั้น จำเป็นต้องทำการตั้งค่า **Bluetooth** และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ไม่ใกล้เคียง


5 หากหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อไม่แสดงขึ้น ให้เลือกและเชื่อมต่อกับ “xboom Stage501” จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ใน สมาร์ตโฟน




6 เมื่อลำโพงและสมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อกันผ่าน **Bluetooth** แล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน



7 หาก “xboom Stage501” ไม่ปรากฏในรายการ แต่ที่ไอคอน **รีเฟรช** (🔄) สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

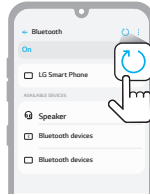

(โทรศัพท์ Android)

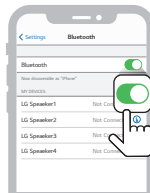

(iPhone)




✓ หมายเหตุ

- ชี้อุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะยิ่งดีขึ้น
- หากอุปกรณ์ **Bluetooth** ไม่เชื่อมต่อ ไฟตัวข้อบอกระบบจะพริบ เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสมในขณะที่ใช้งาน
- ในขณะที่กำลังชาร์จผลิตภัณฑ์ หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ได้ใน **LG ThinQ** แอป (→ ดู “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” ในหน้า 45)


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

- 1 เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 20)
- 2 เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ให้กดปุ่ม Bluetooth  จากนั้นแสงไฟตัวชี้บอกจะกะพริบพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน ลำโพงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง



- 3 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกชิ้นเข้ากับลำโพงภายใน 1 นาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 20)

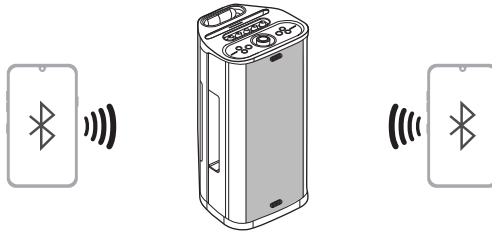

- 4 เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ทั้งคู่เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น




✓ หมายเหตุ

- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้พร้อมกันไม่เกินสองเครื่อง
- เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่พร้อมกัน ลำโพงจะส่งเสียงจากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ท่านจำเป็นต้องหยุดเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องแรกก่อน เพื่อเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์อีกเครื่อง

การคุยโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ส്മาร์ตเข้ากับลำโพง (→ ดู “การเชื่อมต่อส്മาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 20)
- 2 ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีโดยการใช้งานตามตารางด้านล่างนี้

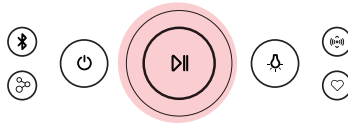

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
การรับสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว [▶]
การวางสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว [▶] ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
การปฏิเสธสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว [▶] ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
การปิดเสียงระหว่างคุยโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว [▶] แสงไฟตัวข้อบ่งนั้นเป็นสีขาวล้วน

✓ หมายเหตุ

- หากส്മาร์ตโฟนสองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่องจะถูกใช้สำหรับการโทรศัพท์ไปพร้อมกัน ซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีไม่ทำงานตามปกติ
- กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว [▶||] เพื่อยกเลิกการปิดเสียง
- ไม่รองรับฟังก์ชันแฮนด์ฟรีในโหมด USB Audio

การใช้งาน the Party Link

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้หลายตัว มีสองวิธีในการใช้งาน **Party Link** : โหมดสเตอริโอและโหมดมัลติ **Party Link** จะมีเฉพาะลำโพงรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG ในการใช้ **Party Link** ให้ตั้งสัญญาณอินพุตจากภายนอกเป็น **Bluetooth** หรือระบบเสียง USB

โหมดสเตอริโอ


โหมด **Party Link Stereo** จะให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


จำเป็นต้องใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว

การใช้งานโหมดสเตอริโอกับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 20)
- 2 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** [▶] เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Party Link** [🔗] สองครั้งอย่างรวดเร็ว
- 3 กดปุ่ม **Party Link** [🔗] บนลำโพงอีกตัวสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- 4 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดสเตอริโอบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแซนแนลซ้าย
 - ลำโพงอื่น : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแซนแนลขวา




(ลำโพงหลัก)

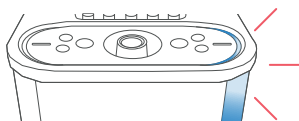


(ลำโพงอื่น)

การใช้งานโหมตสเตอร์โอกับ PC ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเสียง USB

- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับ PC ก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio” ในหน้า 35)
- 2 เปิดเพลงใน PC จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link**  สองครั้งอย่างรวดเร็ว
- 3 กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงอีกตัวสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- 4 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมตสเตอร์โอบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก : ไฟตัวซ้ายอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแซนแนลซ้าย
 - ลำโพงอื่น : ไฟตัวซ้ายอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแซนแนลขวา



(ลำโพงหลัก)



(ลำโพงอื่น)


Party Link โหมตมัลติทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังมากขึ้นจากลำโพงหลายตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง LG Bluetooth หลายตัว

การใช้งานโหมตมัลติกับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth


- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู "การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth" ในหน้า 20)
- 2 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** (▶) เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link** (🔗)
- 3 กดปุ่ม **Party Link** (🔗) บนลำโพงอีกตัว
- 4 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมตมัลติบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้น และลำโพงจะส่งเสียง
 - ลำโพงอื่นๆ : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพงพร้อมกับลำโพงหลัก

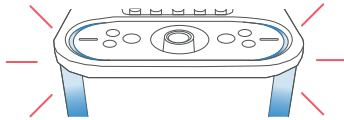

(ลำโพงหลัก/อื่น)

การใช้งานโหมตมัลติกับ PC ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเสียง USB

- ❶ เชื่อมต่อลำโพงกับ PC ก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio” ในหน้า 35)
- ❷ เปิดเพลงใน PC จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link** 
- ❸ กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงอีกตัว
- ❹ ท่านจะเห็นไฟ LED โหมตมัลติบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้น และลำโพงจะส่งเสียง
 - ลำโพงอื่นๆ : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพงพร้อมกับลำโพงหลัก



(ลำโพงหลัก/อื่น)

✓ หมายเหตุ

- ลำโพงหลักจะเชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้น
- เมื่อใช้โหมดสเตอริโอ/มัลติเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว จะไม่รองรับการเชื่อมต่อจับคู่กับโทรศัพท์หลายเครื่อง
- ในโหมดมัลติ เมื่อท่านเปิดแล้วปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- ในการโทรศัพท์ ท่านสามารถใช้ลำโพงหลักได้เท่านั้น
- เปลี่ยนอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอ/มัลติ ให้กดปุ่ม **Bluetooth**  เมื่อท่านได้ยินเสียงบี๊บและแสงไฟตัวข้อบ่งชี้ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ต้องการ
- ในขณะที่อยู่ในโหมดสเตอริโอ/มัลติ การเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่นอกเหนือจาก **Bluetooth** หรือระบบเสียง USB จะทำให้ออกจากโหมดสเตอริโอ/มัลติ และสลับไปที่แหล่งสัญญาณอินพุตที่เลือก
- รักษาระยะห่างระหว่างลำโพงให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย
- หน้าจอของอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์และเสียงจากลำโพงอาจไม่ตรงกัน
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดมัลติ การเชื่อมต่อ EQ ระหว่างลำโพงหลักและลำโพงอื่นๆ จะไม่สามารถทำได้
- กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงที่เชื่อมต่อแล้วเครื่องหนึ่งค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อยกเลิกโหมดสเตอริโอหรือโหมดมัลติ
- เมื่อท่านหยุดเล่นเพลงในโหมดมัลติ ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดการค้นหามัลติ
- เมื่อใช้งานลำโพงในโหมดสเตอริโอ การปิดพลังงานของลำโพงตัวหนึ่งจะปิดพลังงานของลำโพงทั้งสองตัว หลังจากนั้น เมื่อท่านเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงทั้งสองตัวจะเชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอโดยอัตโนมัติ (หากลำโพงตัวหนึ่งเปิดอยู่ในขณะที่ลำโพงอีกตัวถูกตั้งไปที่ “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth”(→ ดู “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” ในหน้า 45) ลำโพงตัวที่สองอาจเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน)

การทำงานร่วมกันระหว่างลำโพงหลายตัว

ลำโพงนี้ทำงานผสานกับลำโพง LG Bluetooth ตัวอื่นๆ Party Link จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

โหมดสเตอริโอ	รุ่นเดียวกัน หลัก/อื่น ๆ
ระดับเสียง	0
EQ	0
แสงไฟ	0
การจัดการพลังงานอัตโนมัติ	0
ตัวตั้งเวลาหลับ	0
ปิดเครื่อง	0

โหมดสเตอริโอ	ซีรีส์เดียวกัน หลัก/อื่น ๆ
ระดับเสียง	0
การจัดการพลังงานอัตโนมัติ	0
ตัวตั้งเวลาหลับ	0
แสงไฟ	0

โหมดมัลติ	ซีรีส์อื่น หลัก/อื่น
ระดับเสียง	0
การจัดการพลังงานอัตโนมัติ	0
ตัวตั้งเวลาหลับ	0
แสงไฟ	0

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

การติดตั้งแอป

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน LG ThinQ แอป

ในการติดตั้ง LG ThinQ แอป ให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง LG ThinQ จาก Google Play หรือ App Store

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- LG ThinQ แอป มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลด LG ThinQ แอปได้ และที่แอปเพื่อติดตั้ง



(โทรศัพท์ Android OS)



(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

- 1 ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG ThinQ แอป** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
- 2 เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
- 3 กดปุ่ม **เพิ่ม (+)** และปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG ThinQ แอป** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน


✓ หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ตโฟน
- Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้งานฟังก์ชัน MY

ฟังก์ชัน **MY** ช่วยให้ท่านสามารถเล่นเพลงของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- 1 ตั้งค่าฟังก์ชัน **MY** ของท่านได้ใน **LG ThinQ แอป** ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อตั้งเพลย์ลิสต์และระดับเสียง
- 2 กดปุ่ม **MY** 




✓ หมายเหตุ

- ในการใช้งานฟังก์ชัน **MY** ให้อนุญาตการเข้าถึงสื่อ
- ไฟตัวข้อบกจะกะพริบเป็นสีขาวในกรณีต่อไปนี้:
 - หากไม่ได้ตั้งปุ่ม **MY**  ใน **LG ThinQ แอป**
 - หากท่านใช้ iPhone:
 - สำหรับแหล่งเพลงบางแหล่ง จำเป็นต้องสมัครบัญชี Apple Music และจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย
 - หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงอยู่ใน Apple Music โลบรารี
 - หากโทรศัพท์ของท่านติดตั้ง Android OS:
 - ให้ตั้งการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของ **LG ThinQ แอป** เป็น “ไม่จำกัด” ในการตั้งค่าสมาร์ตโฟนของท่าน
 - จำเป็นต้องเปิดการอนุญาตการแจ้งเตือน **LG ThinQ แอป** เพื่อให้ฟังก์ชัน **MY** ทำงานได้อย่างสิ้นโหล
 - ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของท่าน

การฟังการออกอากาศ Auracast™

ท่านสามารถฟังรายการที่กำลังออกอากาศรอบตัวท่านได้ใน การฟังการออกอากาศของ Auracast™ ใน LG ThinQ แอป

- 1 เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเลือก Auracast™
- 2 เลือกการออกอากาศ Auracast™ ที่ท่านต้องการจะฟังได้จากรายการค้นหา
- 3 เมื่อเชื่อมต่อการออกอากาศ Auracast™ แล้ว ท่านจะสามารถฟังรายการออกอากาศผ่านลำโพงได้

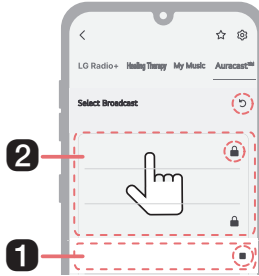

- 1 นี่คือการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่
- 2 นอกจากรายการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่แล้ว การออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่านจะปรากฏในรายการ
 - หยุดฟัง : เลือกเพื่อหยุดฟังการออกอากาศ
 - ค้นหา : กดปุ่มนี้เพื่อค้นหาการออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่าน
 - สัญลักษณ์การล็อก : จะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

✓หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน หน้าต่างการกรอกรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
- หากท่านเล่นเพลงหรือดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะที่กำลังฟังการออกอากาศ Auracast™ การเชื่อมต่อกับ Auracast™ อาจถูกตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™ เสียงอาจจะคลาดเคลื่อนกัน
- ระดับการคลาดเคลื่อนกันของเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™
- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™

การเชื่อมต่อกับ USB


การเชื่อมต่อผ่าน USB Audio

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับ PC และฟังเสียงผ่านลำโพงได้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กับ PC และแล็ปท็อปที่รองรับ UAC** (USB Audio Class)
** UAC (USB Audio Class): มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิทัลที่ใช้ USB อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลจำเพาะ USB Audio: UAC 1.0 support
- อุปกรณ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่รองรับ UAC (USB Audio Class) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน
- ข้อมูลจำเพาะของลำโพง PC นี้มีดังต่อไปนี้:
 - Windows OS: 10 เวอร์ชัน 20H2
 - MAC OS: เวอร์ชัน 11.2
 - แนะนำให้ใช้ลำโพงกับเวอร์ชันที่ระบุหรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

1 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ PC ด้วยสาย USB Type-C

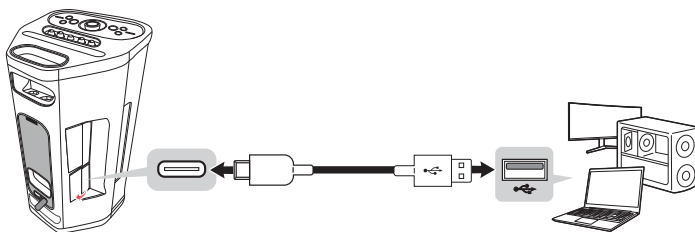

2 กดปุ่ม พลังงาน (P) บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง



3 กดปุ่ม **Bluetooth**  บนลำโพงสามเครื่องอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื่อมต่อกับ PC ในโหมด USB Audio เสียงจะดังขึ้น



4 เลือก "xboom Stage501" เป็นเอาต์พุตเสียงของ PC

5 เล่นเสียงบน PC

✓ หมายเหตุ

- ท่านยังสามารถสลับไปที่โหมด USB Audio โดยใช้ **LG ThinQ แอป** ได้ด้วย ในการใช้ **LG ThinQ แอป** ท่านสามารถตั้งให้สลับไปที่โหมดอินพุต USB Audio โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสาย USB
- ไม่มีสาย USB ให้มา

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB


เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์

1 กดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์



2 เปิดฝาครอบแฉีกที่ด้านข้าง ของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่อง USB

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB อื่นหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ประเภท USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

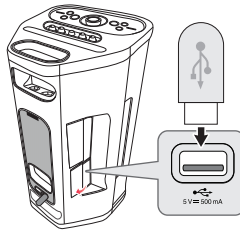

ฟังก์ชัน

วิธีการใช้งาน

การเปลี่ยนจาก USB เป็น **Bluetooth**

กดปุ่ม **Bluetooth** (📶)

✓หมายเหตุ

ในขณะที่เสียบ USB อยู่ หากท่านต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชันจาก BT ไปเป็น USB ให้ถอด USB ออกแล้วเสียบเข้าใหม่อีกครั้ง

✓หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บมากอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือนานกว่านั้นในการเลือกดูไฟล์
- LG Electronics ไม่รับประกันข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32 เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT/NTFS
- เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นอย่างถูกต้อง ไฟล์ชื่อบอกจะกระพริบ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ดังกล่าวหรือไม่ แล้วเสียบอุปกรณ์อีกครั้ง
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่การสุ่มตัวอย่าง / บิตเรต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้ออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก


การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

1 กดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์



2 เปิดฝาดูครอบแจ็คของลำโพงแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่อง AUX IN ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.

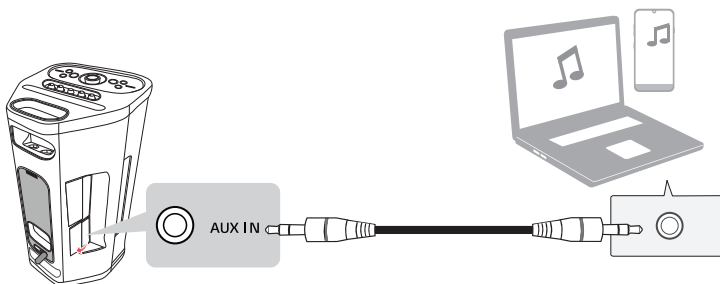

3 เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
การเปลี่ยน AUX เป็น Bluetooth	กดปุ่ม Bluetooth (📶)
ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว (▶)

✓หมายเหตุ

- เตรียมสายสเตอริโอ 3.5 มม. หากท่านไม่มีสายสเตอริโอ 3.5 มม. ท่านสามารถซื้อสายแยกต่างหากได้
- ในขณะที่เสียบสาย AUX หากท่านต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชันจาก BT เป็น AUX ให้ถอดแล้วเชื่อมต่อสาย AUX อีกครั้ง

ฟังก์ชันเพิ่มเติม


การชาร์จสมาร์ทโฟน

ใช้สาย USB เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนของท่าน ให้ลำโพงเป็นเหมือนแบตเตอรี่สำรอง

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

วิธีการชาร์จสมาร์ทโฟนของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น อ้างอิงคู่มือการใช้งานสมาร์ทโฟนของท่าน

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง
- 2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วยสาย USB Type-C การชาร์จสมาร์ทโฟนจะเริ่มขึ้น

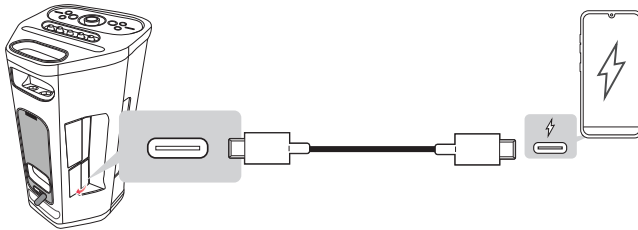


หมายเหตุ

- เมื่อชาร์จโทรศัพท์ด้วยลำโพง จะเป็นการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของลำโพง
- ไม่รับรองการชาร์จอุปกรณ์อื่นนอกจากสมาร์ทโฟน
- ในการชาร์จสมาร์ทโฟนของท่าน ท่านต้องเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่

การลบเสียงร้อง

ท่านสามารถลดโทนเสียงร้องระหว่างการเล่นเพลงได้จากหลายๆ แหล่งสัญญาณเข้า

กดปุ่ม **KARAOKE** เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการลบเสียงร้อง เมื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการลบเสียงร้องแล้ว ไฟสถานะของบาร์ด้านขวาจะสว่างขึ้นมา กดปุ่ม **KARAOKE** อีกครั้งภายใน 3 วินาทีเพื่อปรับระดับการลบเสียงร้อง ไฟสถานะจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการลบเสียงร้อง (ปิด → ต่ำ → สูง).

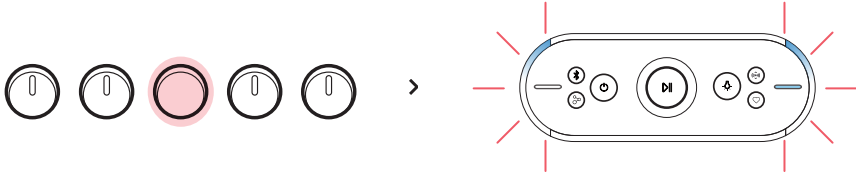

หมายเหตุ

ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการแยกเสียงด้วย AI คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ การใช้ดนตรี เสียงร้อง หรือการลอกแบบเสียงร้องที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย การที่คุณใช้คุณสมบัตินี้จะต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับดนตรีที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือดนตรีที่มีใบอนุญาต และบริการการสตรีมก่อนใช้ฟังก์ชัน AI Karaoke

ตัวเปลี่ยนคีย์

ท่านสามารถปรับคีย์ได้ 9 สเต็ป (สูงขึ้น 4 สเต็ป ลดลง 4 สเต็ป และคีย์ดั้งเดิม)

หมุนลูกบิด **KARAOKE** ไปทางขวา (#) หรือซ้าย (b) เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการเปลี่ยนคีย์


เมื่อท่านเข้าสู่ฟังก์ชันการเปลี่ยนคีย์ แดบแสงไฟตัวชี้บอกด้านซ้ายจะสว่างขึ้น หมุนลูกบิด **KARAOKE** ไปทางขวา (#) หรือซ้าย (b) อีกครั้งภายใน 3 วินาที เพื่อปรับระดับการเปลี่ยนคีย์ แสงไฟตัวชี้บอกจะเปลี่ยนไปตามระดับของการเปลี่ยนคีย์ ปรับคีย์ให้สูงขึ้นได้โดยการหมุนลูกบิด **KARAOKE** ไปทางขวา (#) ปรับคีย์ให้ต่ำลงได้โดยการหมุนลูกบิด **KARAOKE** ไปทางซ้าย (b)



การตั้งค่าการตั้งค่าชาวดีเอฟเฟกต์

ท่านสามารถเลือก ชาวดีเอฟเฟกต์ที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม **โหมดเสียง**  ซ้ำๆ

จะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้: EQ → ปรับปรุงชาวดีฟิลต์ → ปรับปรุงการเล่น → มาตรฐาน

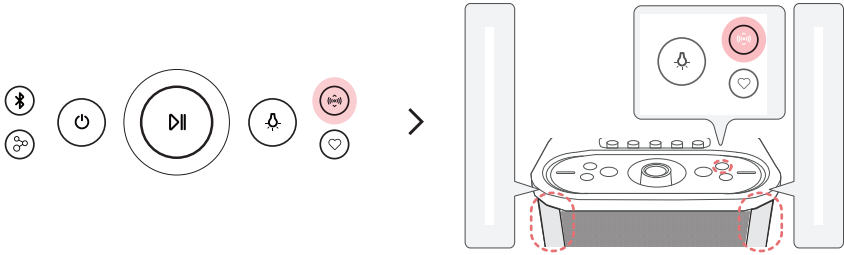

แสงแบ็คไลต์ของปุ่ม

ฟังก์ชัน / ไฟ LED สถานะ / รายละเอียด



EQ / กระพริบเป็นสีขาว / ท่านสามารถเพดลิตเพนไปกับเสียงคุณภาพสูงที่สุดและเป็นธรรมชาติ



ปรับปรุงชาวดีฟิลต์ / กระพริบเป็นสีแดง / ท่านสามารถเพดลิตเพนไปกับชาวดีฟิลต์ที่กว้างและเสียงที่ทรงพลัง



ปรับปรุงการเล่น / กระพริบเป็นสีเขียว / ปรับปรุงความคมชัดของเสียงพูด



มาตรฐาน / กระพริบเป็นสีเหลือง / ท่านสามารถเพดลิตเพนไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้

✓หมายเหตุ

- เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดเอฟเฟกต์เสียง
- หากท่านเลือกมาตรฐาน ในส่วนชาวดีเอฟเฟกต์ของแอป **LG ThinQ** แอป เสียงของลำโพงจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน และหากท่านกดปุ่ม **โหมดเสียง**  ในสภาวะนี้ ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ชาวดีเอฟเฟกต์ที่ใช้ครั้งล่าสุด

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่านสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

- 1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อเข้าถึงปุ่มด้านข้าง ของผลิตภัณฑ์ แล้วใช้วัตถุแหลมกดปุ่ม **RESET** เพื่อปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดพลังงานโดยการกดปุ่ม **พลังงาน** 

การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

จะเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

- 1 กดปุ่ม **Bluetooth**  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น
- 2 ปุ่มทั้งหมดจะกะพริบสีครั้งเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าทั้งหมด

✓ หมายเหตุ

ในการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** หลังจากเริ่มเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง

โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
เปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [เปิดใช้งาน] ใน LG ThinQ แอป
ปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [ปิดใช้งาน] ใน LG ThinQ แอป

✓หมายเหตุ

- เมื่อปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน**  หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดเท่านั้น
- การไม่ใช่คุณสมบัตินี้อาจทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ลำโพงนี้มีประวัติการเชื่อมต่อ **Bluetooth** กับอุปกรณ์ **Bluetooth** นี้
- ลำโพงกำลังชาร์จและพลังงานปิด

- 1 แต่ที่ปุ่มการตั้งค่าบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**
- 2 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
- 3 ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในหน้าจออุปกรณ์ **Bluetooth** ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ "xboom Stage501"
- 4 พลังงานของลำโพงเปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ **Bluetooth** และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

✓หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วย **LG ThinQ** แอปเท่านั้น
- หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น [Always On] ใน **LG ThinQ** แอป ท่านจะสามารถเปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ได้
 - อย่างไรก็ตาม หากระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเพื่อป้องกันการลดประจุไฟฟ้า ชาร์จผลิตภัณฑ์นี้หากไฟ LED แบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชัน Auto power เป็นปิดในแอป แล้วปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ด้วย LG ThinQ แอป


การใช้ขาตั้ง

ท่านสามารถยึดผลิตภัณฑ์บนขาตั้งได้ ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหาก


⚠ ระวัง

- ยึดขาตั้งออกให้มากที่สุดเท่าที่ท่านทำได้ แล้วขันน็อตให้แน่น
- ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ ท่านต้องติดตั้งขาตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- ท่านควรรวมมือทั้งสองคนขึ้นไปเมื่อทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับขาตั้ง


1 คลี่ขาตั้งออกบนพื้นผิวที่เรียบ จากนั้นให้ยึดขาตั้ง หมุนที่ส่วนตัววัดของขาตั้ง

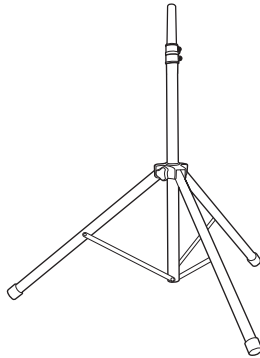

2 เปิดถ้วยจับของขาตั้งที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

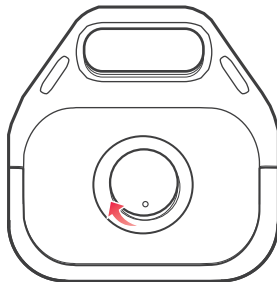

3 ให้ยกผลิตภัณฑ์ขึ้นและเชื่อมต่อขาตั้งเพื่อยึดชิ้นส่วนที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

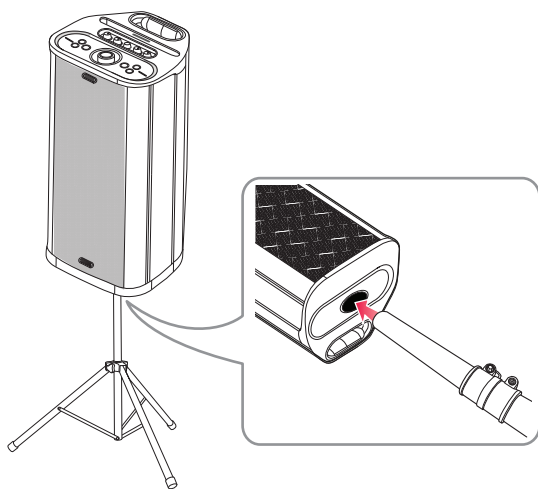

✓ หมายเหตุ

- ถ้าท่านใช้ขาตั้ง โปรดใช้ขาตั้งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- ใช้ขาตั้งตามภาพด้านล่าง :
 - จากศูนย์กลางของขาตั้งถึงขาของขาตั้ง : สูงกว่า 700 มม.
 - จากด้านบนของขาตั้งถึงด้านล่างของขาตั้ง : ต่ำกว่า 1100 มม.
 - ขนาดเสาตั้ง : Φ 35 มม.
- เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ให้ตั้งขาตั้งให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ท่านควรดึงสากล่างออกมาให้มากที่สุดในการฉีกที่เป็นท่านั้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นเดียวกับขาตั้งหนึ่งตัวเท่านั้น
- อย่าพยายามยึดขาของขาตั้งให้ยาวเกินขอบเขตที่กำหนด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบขาตั้งอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ อย่างแน่นหนาแล้ว
- อย่าพยายามประกอบขาตั้ง ถ้าชิ้นส่วนขาดหายไปหรือมีข้อบกพร่อง
- หลังจากติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นยึดกับขาตั้งอย่างแน่นหนา
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ลงบนสิ่งที่ไม่เสถียร เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้อุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้
- เพิ่มน้ำหนัก เช่น ดึงทรายรอบๆ ขาของขาตั้งเพื่อป้องกันมิให้ขาตั้งการล้มคว่ำลงมา
- ท่านควรจำกัดจำนวนคนที่อยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์ในขณะที่ติดตั้งบนขาตั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้
- การขึ้นบนเก้าอี้เพื่อเอื้อมมือไปสัมผัสแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามวางหรือยึดวัตถุอื่นๆ บนขาตั้ง
- ห้ามเขย่าวหรือดันผลิตภัณฑ์หลังจากที่ติดตั้งกับขาตั้งแล้ว
- อย่าพยายามเคลื่อนย้ายขาตั้งหลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้ว
- ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์บนขาตั้งออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายขาตั้งเพื่อปรับความสูง
- ถ้าต้องการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ โปรดใช้คนมากกว่าสองคนเสมอ
- เมื่อท่านใช้งานขาตั้งนี้ ให้ใช้สายพ่วง ระเบิดระว่างการเคลื่อนไหวของสายไฟเสมอ
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับฝุ่น แรงสั่นสะเทือน ความเย็นหรือความร้อนที่สูงเกิน (เช่นแสงแดดหรืออยู่ใกล้กับเครื่องทำความร้อน) เพื่อป้องกันมิให้แผงบิดเบี้ยวหรือเกิดความเสียหายกับส่วนประกอบภายใน
- การใช้สายเคเบิลรับสัญญาณเข้าภายนอก (ไมโครโฟน ฯลฯ) หลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์กับขาตั้งแล้ว สายเคเบิลรับสัญญาณจากภายนอกอาจส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงมาได้
- โปรดระวังเพราะว่าอาจมีคุณสมบัติสายเคเบิลรับสัญญาณเข้า (ไมโครโฟน ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อยู่
- ระมัดระวังอย่าเดินสะดุดกับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวทอิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

โปรดทราบ: เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาจปรับหรือปิดกั้นการชาร์จหากพบว่าความจุของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาการใช้งานนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ผิดชนิดอาจทำให้กลไกป้องกันไม่มีผล (ตัวอย่างเช่นในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด) ต้องเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

I : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่น ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสถียรและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 35 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก๊ิปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่ไต่ขึ้นบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่าจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีแมลงไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวามของหนักรบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขัปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ผ่านแอป **LG ThinQ** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบอาการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอาจไม่ใช่การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - ชาร์จผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน - ไม่ได้เสียบปลั๊ก ให้เสียบสายพลังงาน
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดปกติ	- ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออาจถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ระดับที่เหมาะสม - การใช้งานอุปกรณ์ภายนอกโดยปรับเสียงไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับระบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้น ฟอแมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อทำการฟอร์แมต ให้ตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกระบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 37)
การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว	- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ - ปิดการตั้งค่า Bluetooth แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth - การจับคู่ (การเชื่อมต่อ)Bluetooth อาจล้มเหลวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ	- แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล Bluetooth ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้น การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้ - ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงมีปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics - หากเกิดปัญหาระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ แสง बैคโล่ของปั๊มและไฟตัวชี้บอกจะเปิดสลับกันระหว่างสีแดงและสีเขียวพื้น และการชาร์จหยุดลง ถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับ
หากวิธีแก้ไขปัญหาลังต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้	- เปิดใช้งานการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม Bluetooth (🔵) บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น (→ ดู “การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์” ในหน้า 44) - ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดปุ่ม RESET (→ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 44)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดในการใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
การใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 298.0 มม. x 593.8 มม. x 293.6 มม.
อุณหภูมิการปฏิบัติงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
การป้องกันการไหลเข้า	IPX4 - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น - ในขณะที่ชาร์จ ฟังก์ชันการกันน้ำจะมีความจำกัด ดังนั้นจึงควรใช้งานในสถานที่ที่ไม่โดนน้ำ

อินพุต	
USB	5 V  500 mA
ไมโครโฟน (MIC IN)	ความไว 20 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.
กีตาร์ (GUITAR IN)	ความไว 190 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.


แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	99.1 Wh (10.8 Vdc / 9170 mAh)
เวลาทำงาน	ได้ถึง 25 ชั่วโมง อ้างอิงจากระดับเสียง 20 ไม่เปิดแสงไฟ และโหมด Play Time Enhance (ผลการทดสอบ ภายใน) การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป
เวลาการชาร์จ	3 ชั่วโมงหรือต่ำกว่านั้น เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาท์พุต)	
วูฟเฟอร์	80 W RMS x 2
ทวีตเตอร์	30 W RMS x 2

- **ฟีดแบ็ก** คุณสมบัตการทำงาน และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Bluetooth**® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Bluetooth SIG, Inc.** โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Auracast**™ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Bluetooth SIG** การใช้งานใดๆ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวโดย **LG Electronics** นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สัญลักษณ์ **Android**, **Google Play**, the **Google Play** รวมถึงเครื่องหมายโลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือเครื่องหมายการค้าของ **Google LLC**.



การใช้ฉันทวนที่มีเครื่องหมาย **Made for Apple** หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ **Apple** ที่ระบุในเครื่องหมาย และได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ **Apple** **Apple** ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ **Apple**, **Apple TV**, **Apple Watch**, **iPad**, **iPad Air**, **iPad Pro**, **iPhone**, **Lightning**, และ **tvOS** คือเครื่องหมายการค้าของ **Apple Inc.** ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ในการรับซอร์สโค้ดที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ภายใต้ใบอนุญาต **GPL**, **LGPL**, **MPL** และใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีข้อผูกพันในการเปิดเผยซอร์สโค้ด และเข้าถึงข้อกำหนดใบอนุญาตต่างๆ ที่อ้างอิง คำแถลงด้านลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com> **LG Electronics** จะให้โอเพ่นซอร์สโค้ดแก่ท่านโดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนในการดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการแจ้งขอผ่านอีเมลซึ่งส่งไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้เป็นระยะเวลาสามปีหลังจากที่เราทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นครั้งสุดท้าย

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาม้าแมลง ในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้าชุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

