

Skann QR-koden for å se manualen.



# LG SIGNATURE

BRUKERHÅNDBOK

## VASK & TØRK



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

**NORSK**

LSWD100E



MFL71814905  
Rev.10\_062725

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

# INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK..... | 4  |
| ADVARSEL.....                        | 4  |
| OMSORG FOR MILJØET.....              | 10 |

## MONTERING

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Deler og spesifikasjoner.....            | 14 |
| Krav til installasjonssted.....          | 17 |
| Utpakking av maskinen.....               | 18 |
| Vatre maskinen .....                     | 19 |
| Tilkobling av vannforsyningsslangen..... | 21 |
| Montere avløpsslangen.....               | 22 |

## BRUK

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Bruk av vaskemaskinen.....              | 23 |
| Kontrollpanel .....                     | 25 |
| Sortere tøyet.....                      | 26 |
| Påfylling av rengjøringsprodukter ..... | 27 |
| Programtabell.....                      | 32 |
| Tørkeprogram .....                      | 38 |
| Ekstra valg og funksjoner .....         | 42 |
| Innstillinger.....                      | 45 |

## SMARTFUNKSJONER

|                       |    |
|-----------------------|----|
| LG ThinQ-appen .....  | 49 |
| Smart Diagnosis ..... | 52 |

## VEDLIKEHOLD

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Rengjøring etter hvert bruk..... | 53 |
| Rengjør maskinen jevnlig.....    | 53 |

## FEILSØKING

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Før du kontakter service ..... | 57 |
|--------------------------------|----|

## **VEDLEGG**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Påminnelsesinformasjon ..... | 66 |
|------------------------------|----|

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

### LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

### Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.



#### **ADVARSEL**

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



#### **FORSIKTIG**

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

### ADVARSEL



#### **ADVARSEL**

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

---

### Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Hvis strø姆ledningen blir skadet, må den kun byttes av produsenten, produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.
- Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende skade på eiendom.
- Vanntrykket må ligge på mellom 50 kPa og 800 kPa.

## Maksimal kapasitet

Maksimal vaskekapasitet som skal brukes i enkelte sykluser for tørre klær er **Vask (12 kg) / Tøking (7 kg)**.

Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert vaskeprogram. For å få gode vaskeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

## Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen

- Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruks for tøymykneren.

- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.

### Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Sørg for at strømstøpselet er satt helt inn i strømuttaket.
- Ikke koble maskinen til flere strømuttak, grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke modifier strømkontakten som følger med maskinen. Hvis den ikke passer i strømuttaket, må en kvalifisert elektriker montere et egnet strømuttak.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjording/jordleder (jordingspinne) og jordingsstrømstøpsel. Strømstøpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- LG Minivaskemaskin skal installeres under en lignende LG vaskemaskin med frontmating, produsert etter 2009.

### Bruk

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke maskinen.

- Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke vask noen ting som er angitt av produsenten som ikke kan vaskes på vaskeanvisningen.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, acetone, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk flytende blekemiddel.
- Sørg for at autodoseringsboksen for flytende vaskemiddel er på plass før maskinen tas i bruk.
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, bensin, tynner, petroleum, insektmiddel, luftrensere, kosmetikk osv.) i nærheten av apparatet.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Hvis vannlekkasje forekommer fra apparatet, eller ved oversvømmelse, må du koble fra strømkontakten og kontakte kundeinformasjonssenteret til LG Electronics.

- Skru av vannkraner for å avlaste trykket på slanger og ventiler, for å minimere lekkasje hvis det skulle oppstå brudd eller sprekk. Sjekk tilstanden til fyllingsslangene; de bør byttes ut etter 5 år.
- Hvis det forekommer en gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, osv) i hjemmet, skal du ikke røre maskinen eller strømkontakten og området må ventileres umiddelbart.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke kom i kontakt med vann som tømmes fra maskinen i løpet av vaskingen.
- Pass på at dreneringen fungerer som den skal. Hvis vannet ikke dreneres ordentlig, kan gulvet bli oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høy og vanntemperaturen er lav, kan det forekomme kondens som gjør gulvet vått.
- Tørk av smuss eller støv på kontaktene til strømstøpselet.

### **Vedlikehold**

- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller standby blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Sett strømstøpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri strømstøpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Bare godkjente teknikere fra et LG Electronics-servicesenter kan demontere, reparere eller endre apparatet. Kontakt et

kundeinformasjonssenter for LG Electronics hvis du flytter og installerer apparatet et annet sted.

## Deponering

- Før et gammelt apparat kastes, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Kutt av strømledningen og fjern døren til apparatet før det kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

## OMSORG FOR MILJØET

### Tips for miljø og økonomi

#### Energi- og vannforbruk

- Vannforbruk og energibruk kan påvirkes av vekten på klesmengden. For å gjøre best mulig bruk av apparatet bør du legge inn maksimal mengde tørre klær for det spesifikke programmet.
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet.
- Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av sentrifugeringshastigheten: Jo høyere sentrifugeringshastighet i sentrifugeringsfasen, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighetsinnhold.
- Hvis du laster klesvask opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, vil det bidra til å spare energi og vann.
- Ved vask av mindre mengder med klær, vil det automatiske systemet for gjenkjenning av klesmengde hjelpe med å redusere mengden vann og energibruken.
- Bruk hurtigprogrammet for liten, mindre skitten klesmengde.
- Vaskemidler for kaldt vann kan være like effektive ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Å bruke innstillinger med 20 °C vil bruke mindre energi enn 30 °C eller høyere temperaturer.

#### Vaskemiddel

- Vaskemiddel velges i henhold til type, farge, hvor tilsmusset tøyet er og vasketemperaturen. Det må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemidlet. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner med frontmatet trommel.
- Bruk mindre vaskemiddel ved mindre mengder.
  - Liten vask: 1/2 av normal mengde.
  - Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.

## Velge av ekstra valg og funksjoner

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.
- Forvaskalternativet anbefales ved vask av en kraftig tilsmusset klesmengde.

## Ved bruk av et tørkeprogram

- For å spare energi bør du velge høyest mulige sentrifugeringshastighet for vaskeprogrammet når du tørker i en tørketrommel.
- For mest mulig jevn tørking, sørger du for at alle klærne ligner hverandre i stoff og tykkelse.
- Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen automatisk for energieffektivitet.

## Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## Avhending av brukte batterier/akkumulatorer



- Dette symbolet kan kombineres med kjemiske symboler for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- Alle batterier/akkumulatorer skal kastes adskilt fra husholdningsavfall og bør leveres på spesielle gjenvinningsstasjoner som er opprettet av det offentlige.
- Riktig avhending av de gamle batteriene/akkumulatorene bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet, dyrs helse og folkehelsen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om avfallshåndtering av dine gamle batterier/akkumulatorer, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken hvor du kjøpte produktet. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

### Fjerning av brukte batterier/akkumulatorer

(KUN Produkt med innebygd batteri)

- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innebygd i produktet som ikke lett kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifiserte fagfolk fjerner batteriet, enten for utskifting eller for resirkulering ved slutten av produktets levetid. For å forhindre skade på produktet, og for sin egen sikkerhet, bør brukere ikke forsøke å fjerne batteriet og bør ta kontakt med LG Service Helpline eller andre uavhengige tjenesteleverandører for råd og veiledning.
- Fjerning av batteriet innebærer demontering av produktdekselet, frakobling av de elektriske kablene/kontaktene og forsiktig uttrekk av battericellen. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifiserte fagfolk om hvordan du fjerner batteriet på en sikker måte, kan du gå til <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

**Denne vaskemaskinen inneholder fluorholdige klimagasser**

R134a (GWP: 1430): 0,300 kg / 0,429 t CO<sub>2</sub>-eq. Hermetisk forseget.


# MONTERING

## Deler og spesifikasjoner

### MERK


- Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.

### Front

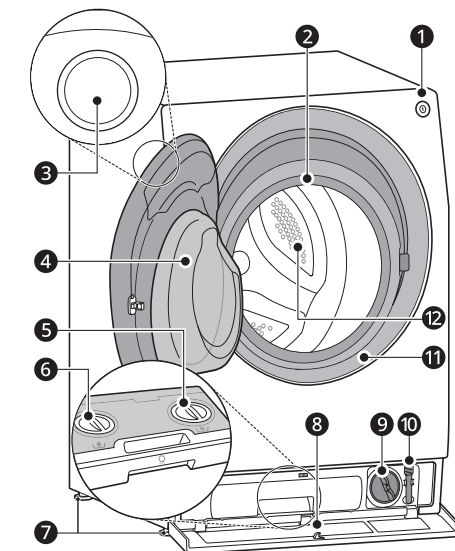

- ❶ Strøm Knappen
- ❷ Drum Light (Trommellys)
- ❸ Kontrollpanel
- ❹ Dør
- ❺ Dispenserlokk for flytende tøymykner
- ❻ Dispenserlokk for flytende vaskemiddel
- ❼ Stilleskruer
- ❽ Nedre deksel
- ❾ Filter til avløpspumpe
- ❿ Avløpsslange
- ⓫ Dørpakning
- ⓬ Trommel


### Baksiden

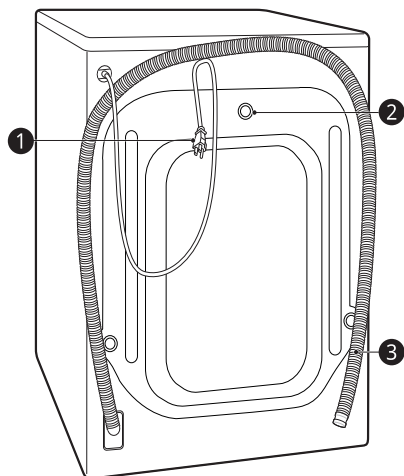

- ❶ Strømstøpsel
- ❷ Transportbolter
- ❸ Avløpsslange

Tilbehør

\*1 Det medfølgende tilbehøret varierer avhengig av modellen du kjøpte.




|   |                                          |   |                                        |
|---|------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1 | Tilførselsslange for kaldtvann           | 5 | Albuebrakett for å sikre avløpsslangen |
| 2 | Skrunøkkel                               | 6 | Plaststropp *1                         |
| 3 | Plugger for å dekke transportbolthullene | 7 | Målekopp                               |
| 4 | Anti-skli matter*1                       | 8 | Gummikopp*1                            |

Spesifikasjoner

| Modell         | LSWD100E          |
|----------------|-------------------|
| Strømforsyning | 220–240 V~, 50 Hz |
| Maskinens vekt | 94,5 kg           |

Dimensjoner(mm)

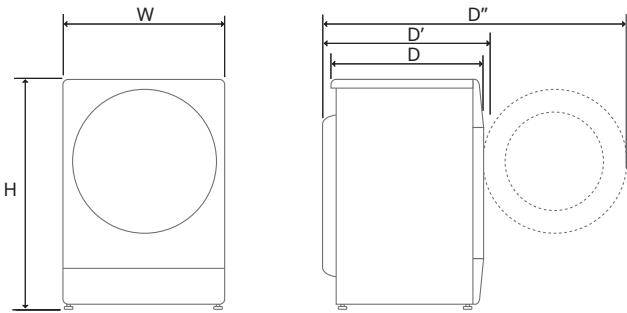

|    |     |     |      |   |     |
|----|-----|-----|------|---|-----|
| W  | 600 | D   | 640  | H | 850 |
| D' | 675 | D'' | 1220 |   |     |

Informasjon om LED-belysning

Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.

- LED-belysningen slår seg automatisk på og av i følgende tilfeller:
  - ved åpning og stenging av døren

## 16 MONTERING

---

- når **Strøm** og **Start/Pause**-knappen trykkes inn.
- LED-belysningen kan ikke dimmes.
- LED-belysningen inneholder ikke kvikksølv.
- Se [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).


---

### MERK

- Funksjonen varierer etter modell.
- 

#### Hvis LED-belysningen ikke fungerer

Lukk døren og åpne den igjen, eller trykk på **Strøm**-knappen. Hvis LED-belysningen ikke slår seg på, kan du kontakte LG Electronics informasjonssenter. Ikke prøv å demonter LED-belysningen.

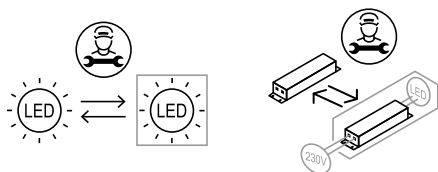

# Krav til installasjonssted


For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted og måte, sjekk følgende før monteringen.

## Installasjonssted

- Dette apparatet må installeres på fast gulv for å minimere vibrasjoner under sentrifugeringssyklusen. Betonggulv er best, fordi det er langt mindre utsatt for vibrasjoner i løpet av sentrifugeringssyklusen enn tregulvplater eller en teppebelagt overflate.
- Ikke plasser vaskemaskinen på en liten plattform eller en trekasse.
- Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850 X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av service.
- For å sikre at apparatet er stabilt, justeres alle fire føtter med den medleverte skiftenøkkelen til transportboltene når apparatet er installert.

## Gulvinstallasjon

For å sikre tilstrekkelig klaring for vanninntaksslanger, avløpslange og luftstrøm, må det være en klaring på minst 50 mm på sidene og 100 mm bak apparatet. Sørg for å gi plass til vegg-, dør- eller gulvlister som kan øke de nødvendige avstandene.

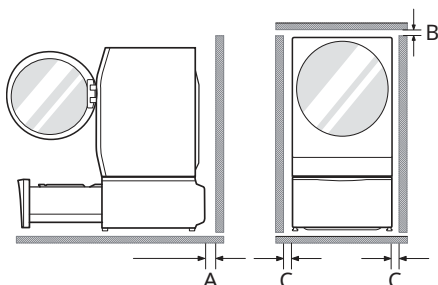

|   |        |
|---|--------|
| A | 100 mm |
| B | 5 mm   |
| C | 50 mm  |

## ⚠ ADVARSEL


- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.

## MERK

- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

## Tregulv (suspendert gulv)

Bruk gummikopper for å redusere overdreven vibrasjon og ubalanse når apparatet installeres på tregulv. Tregulv eller flytende gulvtype kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse, feil og funksjonsfeil.

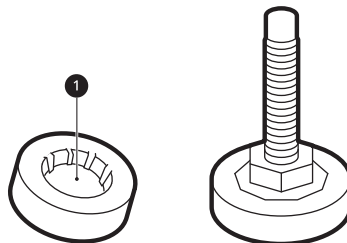

- For å redusere vibrasjon, anbefaler vi å plassere gummihetter ❶ som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til apparatet. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
- Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i rommet, der er gulvet mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.

## ⚠ FARE

- Dersom apparatet blir installert på et ustabilt gulv (f.eks. tregulv), vil ikke garantien dekke skader eller kostnader som oppstår på grunn av at apparatet er installert på det ustabile gulvet.

## MERK

- Du kan kjøpe gummikopper (del nr. **4620ER4002B**) hos LGs servicesenter.

## Ventilasjon

- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.

## Romtemperatur

- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

## Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- El-uttak må være innenfor 1 meter på en av sidene til apparatet.


## ⚠ ADVARSEL

- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt en autorisert LG-reparatør.
- Strømstøpselet må settes inn i en passende veggkontakt som er riktig montert og jordet i overensstemmelse med alle lokale bygningsregler og -forskrifter.

## Utpakking av maskinen

### Løft apparatet av skumbunnen

Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft maskinen av skumbunnen.

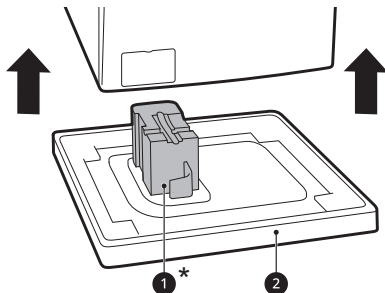


- Pass på at støtten til trommelen 1\* tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast på undersiden av maskinen.
- Hvis du må legge ned maskinen for å ta av bunnemballasjen 2, legg den forsiktig over på siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden ned.

\* Denne funksjonen kan variere etter modell.

## Fjerning av transportboltenhetene

Fjern transportboltene og holderne for å forhindre alvorlig vibrasjon og skade på apparatet.


- 1 Start med de to nederste transportboltene 1, bruk den vedlagte skrunøkkel for å løsne transportboltene ved å vri de mot klokken.

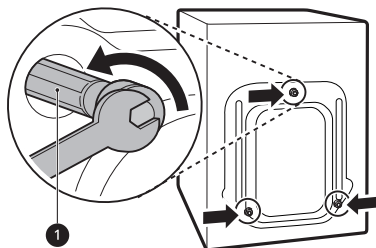

- 2 Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og samtidig dra dem ut.

- 3 Sett inn hullpluggene.

- Finn hullpluggene ② som er inkludert i tilbehørspakken eller festet på baksiden.

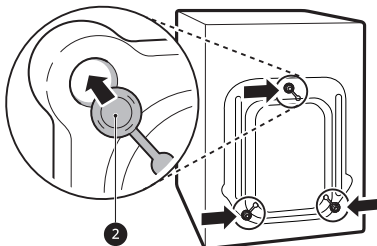

## MERK

- Ta vare på boltene og holderne til senere bruk.
- Transporter dette apparatet som beskrevet under for å forhindre skade:
  - Transportboltene settes inn igjen.
  - Strømledningene sikres til baksiden av apparatet

## Vatre maskinen

### Sjekk vatringen

Når kantene på toppplaten skyves diagonalt ned, skal ikke apparatet bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk begge retningene).

- Dersom maskinen vipper når du trykker ned på maskinens toppplate diagonalt, må føttene justeres igjen.
- Kontroller at apparatet står helt i vater etter installeringen.

## MERK


- Tregulv eller flytende gulvtyper kan medføre overdreven vibrasjon og ubalanse. Forsterkning eller avstivning av tregulvet kan være nødvendig å vurdere for å stoppe eller redusere overdreven støy og vibrasjoner.

- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

## Justering og vatrning av føttene

Når maskinen installeres må den vatre opp. Hvis den ikke er vatret riktig, kan den bli ødelagt eller ikke virke som den skal.


- 1 Hvis gulvet er ujevnt, skru på føttene etter behov.
  - Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
  - Sørg for at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet.

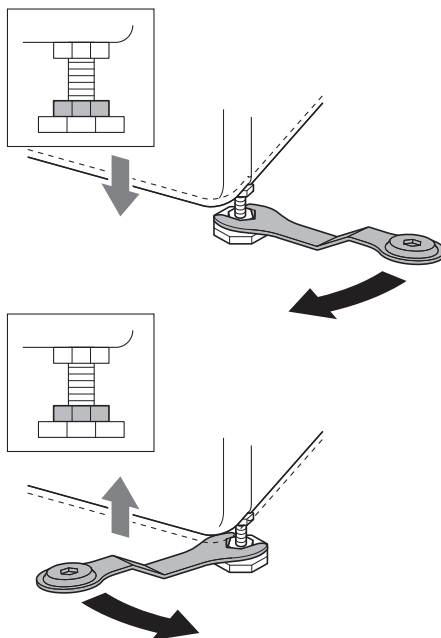


## MERK

- Ikke installer vaskemaskinen på en sokkel, stativ eller forhøyet overflate, med mindre disse er produsert av LG Electronics for bruk med denne modellen.

- 2** Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av et vaterpass **1**.

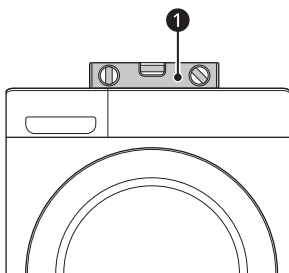

- 3** Sikre vatringsføttene med låsemuttere **2** ved å skru mot klokken inntil bunnen av apparatet.

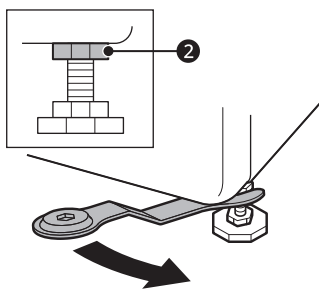

- 4** Se over at alle låsemuttere på bunnen av maskinen er strammet skikkelig.

### MERK

- Riktig plassering og vatring av maskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Apparatet må være 100 % horisontalt og stå stødig på et gulv med hard overflate.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.


vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimmatter under vatringsføttene og juster vatringen.

- 1** Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimmattene.
- Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre skitt og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimmattene gli.

- 2** Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

- 3** Legg den klebrige siden **1** av anti-gli mattene ned mot gulvet.

- Det er mest effektivt å montere anti-gli matter under de fremre føttene. Dersom det er vanskelig å plassere mattene under de fremre føttene på maskinen, plasser dem under de bakke.

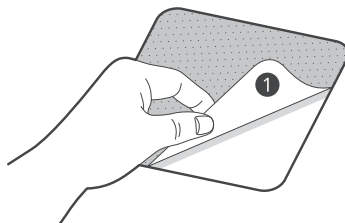

- 4** Plasser maskinen over anti-gli mattene.

- Ikke fest den klebrige siden **1** av anti-gli mattene til maskinens føtter.

### MERK

- Ekstra anti-gli matter er tilgjengelige hos LG Electronics servicesenter.

## Bruk av anti-gli matter

Denne funksjonen kan variere etter modell. Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor

# Tilkobling av vannforsyningsslangen

## Tilkoblingsinformasjon

- Vanntrykket må være mellom **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Hvis vanntrykket er over **1000 kPa**, bør det installeres en dekompresjonsehet.
- Kontroller tilstanden til vanntilførselsslangen jevnlig, og skift den ut ved behov.


## MERK

- Stram ikke vanntilførselsslangen for hardt eller bruk mekaniske enheter for å stramme den på inntaksventilene.
- Ingen videre tilbakestrømningsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

## Kontrollere gummipakningen

To gummipakninger ❶ er lagt ved vanntilførselsslangene. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Tilkoblingene til kranene er tilstrekkelig tette.

- Ikke bruk mekaniske verktøy som rørtenger for å stramme vanntilførselsslangene. Sørg for at den buede enden av tilførselsslangen er koblet til apparatet.

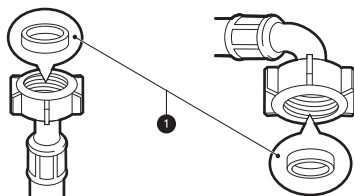


## Koble slangen til vannkranen

### Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger

Skru tilførselsslangekontakten på vanntilførselskranen. Håndstram bare med en myk

klut. Ikke stram tilførselsslangen med noen slags mekaniske enheter.

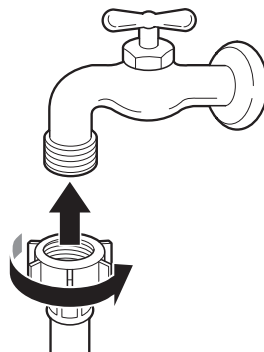


## MERK

- Etter at vanninntaksslangen er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte, og kontroller vanntemperaturen.

## Koble slangen til maskinen

Skru vanntilførselsslangen til vanninntaksventilen på baksiden av apparatet.

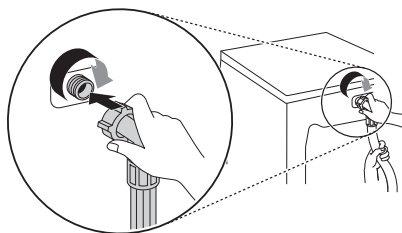

- Ikke koble slangen til varmtvannsforsyningen for modeller med bare ett vanninntak. Bare koble til kaldtvannsforsyningen.

## MERK

- Etter å ha koblet til – hvis det lekker vann fra slangen – gjentar du de samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen for vannforsyningen. Hvis kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne føreplaten før du setter kranen inn i adapteren.

### MERK

- Pass på at det ikke er noen bøyer eller knekk på slangen.




## Montere avløpsslangen

### Installere avløpsslangen med albuebraketten

Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn **100 cm** over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne tømmes eller tømmingen tar lang tid.

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

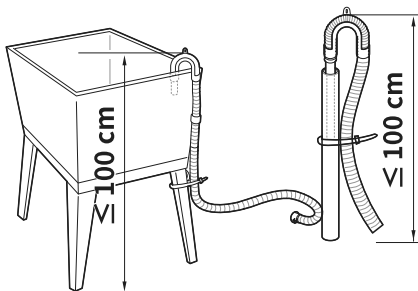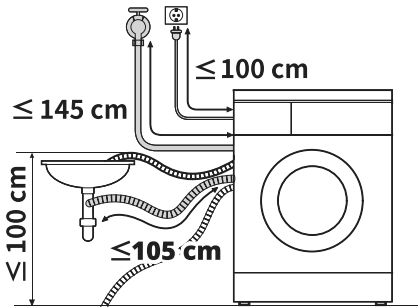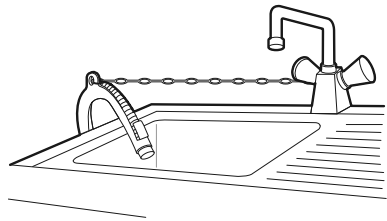

- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.


# BRUK

## Bruk av vaskemaskinen

### Bruk av apparatet

Før første gangs vask, velg **Cotton (Bomull)**-vaskeprogrammet og ha i halv mengde vaskemiddel. Start apparatet uten klær i. Dette fjerner eventuelle oljerester og vann i trommelen som kan ha blitt igjen under produksjon.


- 1 Sorter klær etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde.
- 2 Åpne døren og legg plaggene inn i maskinen.

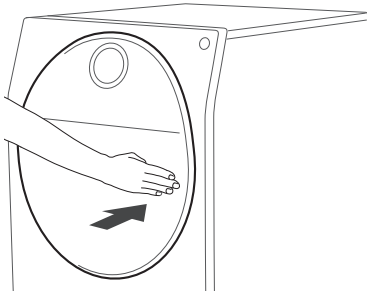

### ⚠ FARE

- Før døren lukkes, sørg for at alle klærne og gjenstander er inne i trommelen og ikke henger på gummiforseglingen på døren, der de vil komme i klem når døren er lukket. Dersom ikke


dette gjøres, vil det forårsake skade på dørforseglingen og klærne.

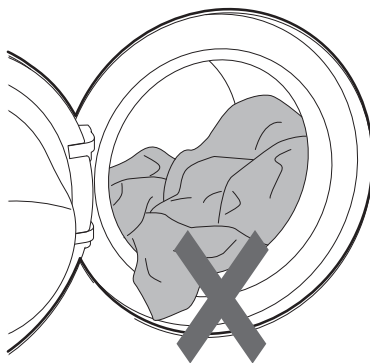

- 3 Lukk døren.


### ⚠ FARE

- Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible pakningen på dørforseglingen, for å forhindre skade på klær og pakningen.

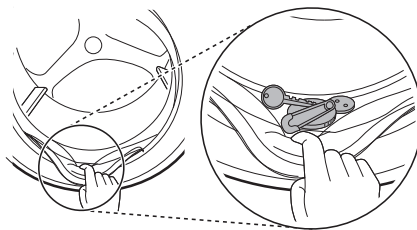

- 4 Fyll i rengjøringsprodukter eller vaskemiddel og tøymykner.
  - Legg riktig mengde vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren. Hvis ønskelig,

tilsett tøymykner i de aktuelle rommene i dispenseren.

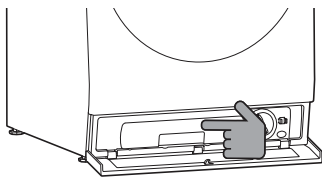


- 5** Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.



- 6** Velg ønsket vaskeprogram.


- Trykk på programknappen gjentatte ganger eller dreii på programvalgknappen til ønsket program er valgt.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet. Se på lappen med vaskeanvisning på klærne dine.

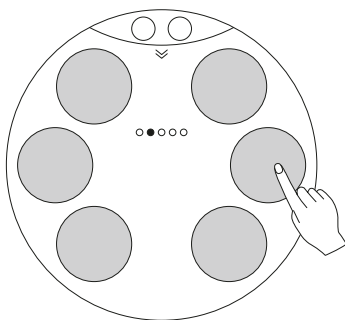

- 7** Start program.

- Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte programmet. Apparatet vil bevege seg litt frem og tilbake uten vann for å måle vekten på tøy Mengden. Hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid, vil

apparatet slå seg av og innstillingene blir slettet.

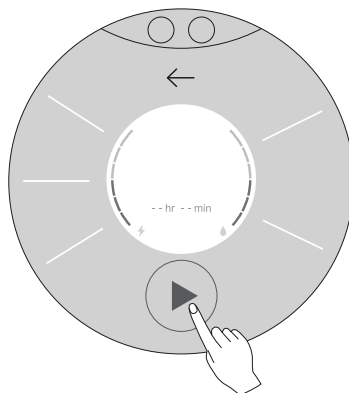

### MERK

- I det følgende tilfellet vil ikke døren åpne seg selv om du setter vaskeprogrammet på pause eller slår av vaskemaskinen.
- Når vaskemaskinen starter et vaskeprogram og har vann inne i trommelen, åpnes ikke døren for å forhindre at vannet flommer ut før vaskemaskinen tømmer vannet helt.


- 8** Programslutt.

- Når programmet er ferdig, vil du høre en melodi. Ta ut klærne dine fra maskinen med en gang for å unngå krøller.
- Kontroller rundt dørpakningen når du tar ut en vask, om det kan være småplagg som sitter igjen i gummipakningen.

# Kontrollpanel

Selve kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.

## Betjeningspanelets funksjoner

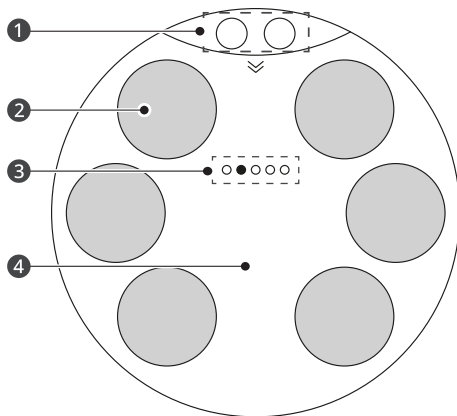

### 1 Hurtiginnstilling


- **Child Lock (Barnelås), Remote Start (Fjernstart), Internal Lighting (Intern belysning), Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel), Auto Softener (Automatisk tøymykner), valg av Main Washer (Hovedvaskemaskin) og Mini Washer (Minivaskemaskin), og More Settings (Flere innstillinger)** vises. Trykk på en funksjon for å aktivere eller deaktivere.

### 2 Programmer

- Du kan velge ønsket program. For mer informasjon, se **Vaskeprogram**-delen.
- Du kan laste ned nye og spesielle programmer som ikke er inkludert i apparatets grunnprogrammer i **Download Cycles (Nedlastede programmer)**-kategorien.

### 3 Programkategorien

- Prikkene indikerer gjeldende kategoriskjerm. Sveip til høyre eller venstre på skjermen for å vise **Wash Cycles (Vaskesykluser), Dry Cycles (Tørke programmer), Download Cycles (Nedlastede programmer)** og **AI Suggestion Cycles (AI-forslag til sykluser)**.
- Hvis du kjører samme program mer enn tre ganger, blir det registrert under **AI Suggestion Cycles (AI-forslag til sykluser)**.

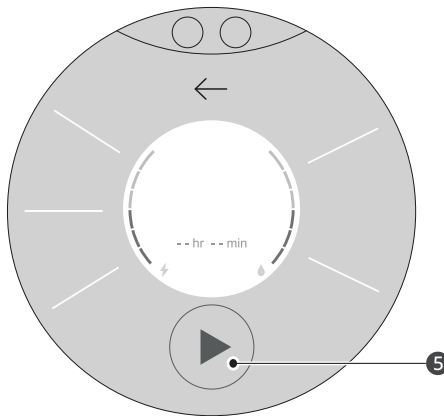

- Programkategorier kan være ulike på noen modeller.

### 4 Display for tid og status

- Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger for vaskemaskinen. Når vaskemaskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene på skjermen lyse.

### 5 Start/Pause-Knappen

- Trykk på denne knappen for å starte det valgte programmet.
- Hvis vaskemaskinen kjører, trykker du for å pause programmet uten at gjeldende innstillinger går tapt.

## MERK

- Hvis **Start/Pause**-knappen ikke trykkes inn for å starte det valgte programmet, vil vaskemaskinen automatisk skru seg av etter en stund og programinnstillingene går tapt.

# Sortere tøyet

Sorter vaskemengden for å få best mulig resultat av vasken, og gjør klar klærne i henhold til symboler på vaskeanvisningene.

## Sortering av klær

- Smussnivå (**Heavy (Sterk)**, **Medium (Mellom)**, **Light (Lett)**): Sorter klærne etter smussnivå. Hvis mulig, ikke vask kraftig og lett tilsmussede klær sammen.
- Farger (hvite, lyse, mørke): Vask mørke eller fargede klær separat fra hvite og lyse farger. Det å vaske farget tøy sammen med lyst kan føre til fargesmitting eller misfarging på de lyse klærne.
- Lo (Loprodusenter, oppsamlere): Vask lo-produsenter og lo-oppsamlere hver for seg. Lo-produsenter kan føre til nupper og lo på lo-samlere.

## Sjekk vaskeanvisningen på klærne


Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.

## Symboler på vaskeanvisningene


| Symbol | Vask / Type stoff                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Normal vask</li><li>• Bomull, Blandet Tekstiler</li></ul>  |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Syntetisk</li><li>• Syntetisk, Blandet Tekstiler</li></ul> |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spesiell/finvask</li><li>• Finvask</li></ul>               |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kun håndvask</li><li>• Ull, silke</li></ul>                |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ikke vask</li></ul>                                        |

## MERK

- Strekene under symbolet gir deg informasjon om typen stoff og hvor mye mekanisk bearbeiding det tåler.
- Kombiner store og små plagg i en vask for å hjelpe med å fordelene vasken jevnt under sentrifugering.
- Ikke vask ett plagg av gangen. Legg i 1-2 lignende plagg for å unngå ubalansert belastning.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.

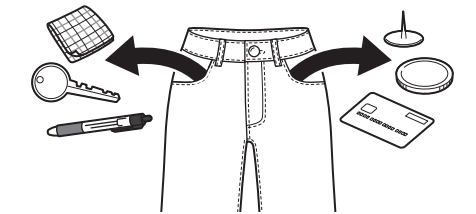


- Når du vasker klær med lange festede stropper, bør du knyte dem eller bruke et vaskenett.

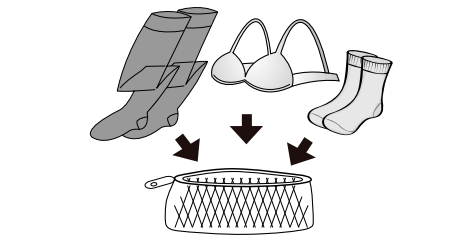


- Bruk et vaskenett for småting som ermer, strømper, strømpebukser, undertøy og sokker for å forhindre at de setter seg fast mellom

trommelen og dørpakningen. Lukk glidelåsen og dekk den til med glidelåsdekselet.

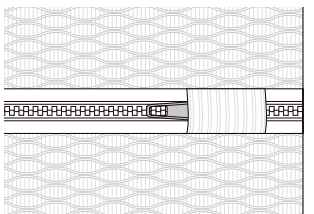

- Fyll vaskenettet med mindre enn halvparten av kapasiteten og vask det med andre klær. Unngå å overfylle eller vaske det separat, da det kan forårsake ubalanse i trommelen, og føre til en utilstrekkelig sentrifugering.

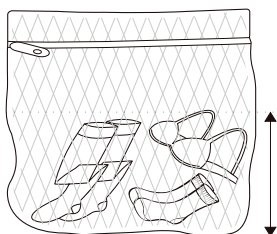

- Lukk glidelåser, hefter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.
- Vaskenett er et tilbehør som leveres som forbruksmateriell. Kjøp og bruk separat om nødvendig.

## ⚠ FARE

- Over 60 grader kan vaskenettet være deformert/ misfarget.

## Påfylling av rengjøringsprodukter

### Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor tilsmusset tøyet er og

vasketemperaturen. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner med frontmatet trommel.

- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Hvis du velger alternativet **Prewash (Forvask)** etter å ha tilsatt vaskemiddel direkte i trommelen, kan vaskemiddelet vaskes bort, noe som reduserer vaskeytelsen. For å få best resultat, bruk alternativet **Prewash (Forvask)** med **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen. Den manuelle dispenseren kan ikke brukes til dosering av vaskemiddel til forvask.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken og hvor skitten den er. Unngå overdosering av vaskemiddel for best resultat. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til for mye såpeskum.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før vaskemiddelet tilføres og vanntemperaturen velges.
- Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige tekstiltypene:
  - Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlige eller mørke klær.
  - Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer tøy.
  - For best vaskeresultat på hvite og lyse klær, bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
  - Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.


## MERK

- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 1/2 av normal mengde.
- Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.


## Bruke autodoseringsboksen

Når funksjonene **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** og **Auto Softener (Automatisk tøymykner)** er aktivert, vil vaskemidlet og tøymykneren autodoseres basert på lasten under programmet.

- 1 Trykk på O-merket for å åpne det nedre dekkelet som vist nedenfor.

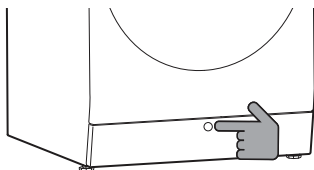


- 2 Trykk inn **Push** på autodoseringsboksen som vist nedenfor, og bruk håndtaket for å fjerne brettet.

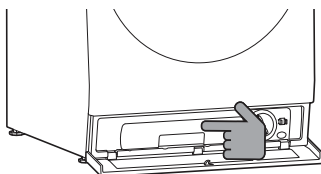


- 3 Skru lokkene på autodoseringsboksen mot venstre for å åpne de to beholderne.

- 4 Tilsett vaskemiddel og tøymykner i deres respektive rom.


- Autodoseringsboksen har to beholdere. Tilsett et flytende vaskemiddelet **1** i beholderen til venstre, og tøymykneren **2** i beholderen til høyre.
- Fyll opp til **øverste** strek.

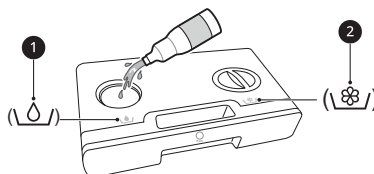

- 5 Etter at du har fylt i, skru lokkene på mot høyre til de er stengt.

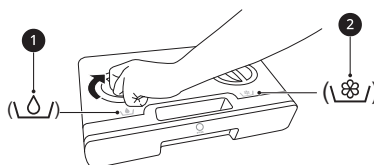


- 6 Sett inn skuffen til autodoseringsboksen til det klikker på plass.

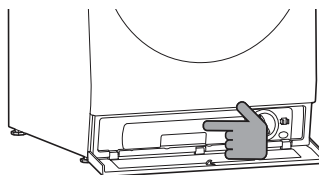


- 7 Lukk det nedre dekkelet.

- 8 Trykk på ikonet på toppen av skjermen for å åpne innstillingsskjermen, og velg **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** og

### Auto Softener (Automatisk tøymykner)-funksjonene.

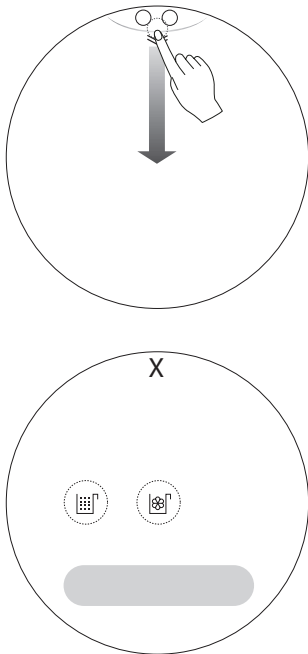

- Ikke tilsett flytende blekemiddel i autodoseringsboksen eller i den manuelle dispenser.
- Autodoseringsfunksjonen kan ha nedsatt funksjon med noen konsentrerte gelévaskemidler. Bruk i stedet en separat kopp for å dosere gelévaskemidlet.
- Ikke bland vaskemiddel og tøymykner.
- Vær forsiktig når du fjerner og setter inn autodoseringsboksen, da du kan søle vaskemiddel eller tøymykner. Tørk opp søl før du fortsetter.
- For å bruke autodoseringsfunksjonen, må **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** og/eller **Auto Softener (Automatisk tøymykner)** aktiveres på Innstillingsskjermen.
- Vaskemiddel eller tøymykner som blir liggende igjen i autodoseringsbeholderne over lengre tid, kan stivne og dermed ikke doseres ordentlig.
- Ventilasjonshullene ❸ hjelper med å dosere vaskemiddel og tøymykner. Ikke hold autodoseringsboksen opp ned, da vaskemidler kan lekke.

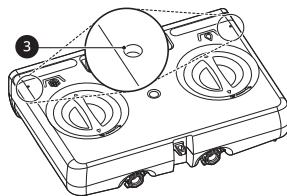

- Ikke blokker ventilasjonshullene i autodoseringsboksen.

## ⚠ ADVARSEL

- Ikke bland klorinbaserte blekemidler med ammoniakk eller syrer som eddik eller rust-/kalkfjerner. Blanding av disse kjemikaliene kan produsere dødelige gasser som kan forårsake alvorlige skader, eller døden.

## ⚠ FARE

- Ikke plasser eller oppbevar klesvaskprodukter, som vaskemiddel, blekemiddel eller flytende tøymykner, oppå vaskemaskinen. Disse produktene kan skade vaskemaskinens overflate og kontroller.
- Autodoseringsboksen skal kun dras ut når du skal fylle på eller bytte vaskemiddel.
- Bruk kun flytende høyeffektive vaskemidler i autodoseringsboksen.
- Ikke hell pulvervaskemidler inn i autodoseringsbeholderne.

## MERK

- Sjekk om det er vaskemiddel i autodoseringsboksen før apparatet tas i bruk.
- Hvis beholderne er fylt helt opp med vaskemiddel, varer det til omtrent 18 standardprogrammer med en halvfull trommel.
- Standardinnstillingene er konfigurert til å automatisk dosere 70 ml vaskemiddel og 30 ml tøymykner til en vask på 4–6 kg bestående av normalt tilsmusset klesvask. For flere detaljer, se **Innstillinger**-delen i denne håndboken.

## MERK

- Følg produsentens anbefalinger på pakken med vaskemiddel eller tøymykner når du angir autodoseringsmengdene for en standardlast på 4 – 6 kg.
- Når du velger **AI Wash (AI-vask)**, slår **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** seg på automatisk.
- Når Påfyllingsalarmen vises, fyll på vaskemiddel eller tøymykner.
- Fjern eventuelle rester av vaskemiddel på utsiden av autodoseringsboksen før du setter den inn.
- For å bytte vaskemidler, følg trinnene over, eller deaktivert **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen og bruk den inkluderte manuelle dispenser.
- Ikke bruk makt for å dra ut autodoseringsboksen.
- For å bruke **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen med **Wool (Ull)**-programmet, eller andre programmer hvor nøytralt vaskemiddel er anbefalt, trykk på **Cancel (Avbryt)** når du blir spurt.

## Manuell dosering av vaskemiddel


For manuell dosering av vaskepulver eller nøytralt vaskemiddel, deaktiver **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen og bruk den medfølgende målekoppen. For å dosere oksygenbasert blekemiddel, la **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen forbli aktivert. Ikke putt målekoppen i trommelen om den inneholder flytende blekemiddel.

- 1 Skru av **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen om nødvendig.

- 2 Mål opp riktig mengde med vaskemiddel og hell det i målekoppen.



- 3 Plasser den manuelle dispenser på toppen av klærne i trommelen.

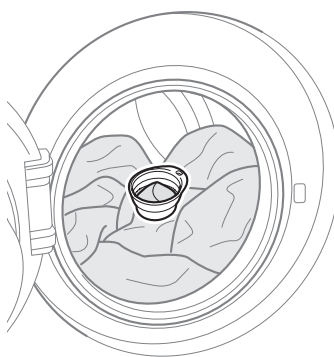

## MERK

- Mål vaskemidlet ved å avlese målingsmerkene på innsiden av målekoppen.
- Rengjør målekoppen etter hver bruk.
- Skru på **Auto Softener (Automatisk tøymykner)**-funksjonen for å bruke tøymykner.
- Ikke legg målekoppen i trommelen mens **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**-funksjonen er aktivert.
  - Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Autodoseringsfunksjonen anbefales når du bruker **Delay End (Forsinkelse)**-funksjonen.

## Dosering av vaskemiddel-tabletter

Vaskemiddel-tabletter kan også brukes ved klesvask.

- 1 Åpne døren og legg vaskemiddel-tablettene inn i trommelen, før klærne legges inn.
- 2 Legg klærne inn i trommelen og lukk døren.

### MERK

- Ikke legg tablettene i beholderen.

## Tilsetting av vannavherder

En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i områder med veldig hardt vann.

- Doser først vaskemiddel, så vannavherder.  
Doser etter mengden spesifisert på pakningen.

# Programtabell

## Vaskeprogram

### Vaskesykluser

|                 |                                                                         |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cotton (Bomull) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 95 °C)                                          | Maksimal last: Rating |
| Beskrivelse     | Vasker vanlig tilsmussede klær ved å kombinere ulike trommelbevegelser. |                       |

|                             |                                                                         |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 20 °C (20 °C til 40 °C)                                                 | Maksimal last: 2 kg |
| Beskrivelse                 | Vasker mindre tøymengder med lett tilsmussede klær i cirka 14 minutter. |                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mix (Blandet tekstiler) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)                                                                                                                                                                            | Maksimal last: 6 kg |
| Beskrivelse             | Vasker blandede tekstiler samtidig. <ul style="list-style-type: none"><li>Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).</li></ul> |                     |

|                   |                                                                                            |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AI Wash (AI-vask) | 40 °C                                                                                      | Maksimal last: Rating |
| Beskrivelse       | Justerer vaske- og skyllemønstre automatisk etter å ha beregnet mengden klær og smussnivå. |                       |

|                       |                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Easy Care (Syntetisk) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 60 °C)                                                                                                                      | Maksimal last: 5 kg |
| Beskrivelse           | Vasker klær som ikke trenger å strykes etter vask. <ul style="list-style-type: none"><li>Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester.</li></ul> |                     |

|                                         |                                               |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg)) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 95 °C)                | Maksimal last: 7 kg |
| Beskrivelse                             | Vasker og tørker klær i det samme programmet. |                     |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Allergy Care (Allergi) | 60 °C (60 °C til 95 °C)                                                                                                                                                         | Maksimal last: 6 kg |
| Beskrivelse            | Hjelper med å redusere stoffer som forårsaker en allergisk reaksjon. <ul style="list-style-type: none"><li>Brukes på bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babyklær.</li></ul> |                     |

|                    |                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Outdoor (Utendørs) | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)                                                                                                                       | Maksimal last: 2 kg |
| Beskrivelse        | Vasker spesialklesplagg som sports- og ute-klær. <ul style="list-style-type: none"><li>Brukes til vannavvisende stoffaminat brukt på klær.</li></ul> |                     |

| Wool (Ull)  |                                                                                                                                       | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 3 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Beskrivelse | Vasker hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbar ull, undertøy, kjoler osv.<br>• Bruk vaskemiddel for ullvarer som kan maskinvaskes. |                                |                     |

| Stain Care (Flekkbehandling) |                                                                            | 40°C eller 60°C (30°C til 60°C) | Maksimal last: 3 kg |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Beskrivelse                  | Vasker tungt tilsmussede klær ved å kombinere spesielle trommelbevegelser. |                                 |                     |

| Delicate (Finvask) |                                                                           | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 3 kg |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Beskrivelse        | Vasker undertøy som kan vaskes i vaskemaskin samt tynt tøy og blondertøy. |                                |                     |

| Direct Wear (1 kg) (Hurtigvask & Tørk (1 kg)) |                                                                   | 20 °C (20 °C til 40 °C) | Maksimal last: 1 kg |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Beskrivelse                                   | Vasker og tørker 1–3 lett tilsmussede skjorter innen 80 minutter. |                         |                     |

## Last ned programmer

| Tub Clean (Rengjøring av trommelen) |                                                                             | - | - |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Beskrivelse                         | Denne funksjonen hjelper til med å rengjøre innsiden av apparatets trommel. |   |   |

| Rinse+Spin (Skyling+Sentrifugering) |                                                              | - | Maksimal last: Rating |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Beskrivelse                         | Renser og sentrifugerer klær. Bruk tøymykner hvis nødvendig. |   |                       |

| Eco 40-60   |                                                                | 40 °C (40 °C til 60 °C) | Maksimal last: Rating |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Beskrivelse | For vask av moderat skitne plagg merket ved 40 °C eller 60 °C. |                         |                       |

| TurboWash 49 (Turbovask 49) |                                                                 | 40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 6 kg |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Beskrivelse                 | Vasker på kort tid mindre tøymengder med lett tilsmussede klær. |                                |                     |

## MERK

- Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggshandlinger.
- Velg passende vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggenes vaskeanvisninger når du skal vaske for å unngå skade på klærne.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.

MERK

- Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
- Nøytralt vaskemiddel anbefales.

Ekstra valg

MERK

- **Delay End (Forsinkelse)**-alternativet kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen, unntatt **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**-programmet.
- **Crease Care (Strykefritt)**-alternativet kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen, unntatt **Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg))**, **Direct Wear (Hurtigvask & Tørk)** og **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)** -programmene.

| Program                                       | Turbo Wash<br>(Turbovask) | Prewash<br>(Forvask) | Medic Rinse<br>(Klinisk skylling) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cotton (Bomull)                               | ●                         | ●                    | ●                                 |
| Speed 14 (Hurtigvask 14min)                   |                           |                      |                                   |
| Mix (Blandet tekstiler)                       | ●                         | ●                    | ●                                 |
| AI Wash (AI-vask)                             |                           |                      |                                   |
| Easy Care (Syntetisk)                         | ●                         | ●                    | ●                                 |
| Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg))       | ●                         | ●                    | ●                                 |
| Allergy Care (Allergi)                        |                           |                      | ●                                 |
| Outdoor (Utendørs) <sup>*2</sup>              | ●                         |                      |                                   |
| Wool (Ull) <sup>*2</sup>                      |                           |                      |                                   |
| Stain Care (Flekkbehandling)                  | ●                         | ●                    | ●                                 |
| Delicate (Finvask) <sup>*2</sup>              | ●                         |                      |                                   |
| Direct Wear (1 kg) (Hurtigvask & Tørk (1 kg)) | ● <sup>*1</sup>           |                      |                                   |
| Tub Clean (Rengjøring av trommelen)           |                           |                      |                                   |
| Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering)          |                           |                      | ●                                 |

| Program                     | Turbo Wash<br>(Turbovask) | Prewash<br>(Forvask) | Medic Rinse<br>(Klinisk skylling) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Eco 40-60                   | ●                         | ●                    | ●                                 |
| TurboWash 49 (Turbovask 49) | ●*1                       |                      |                                   |

\*1 Dette alternativet velges automatisk for programmet og kan ikke fjernes.

\*2 Dette programmet anbefaler bruk av nøytralt eller eksklusivt vaskemiddel.

Valgbar sentrifugehastighet

| Program                                       | Sentrifugehastighet (o/min) |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                               | Standard                    | Tilgjengelig |
| Cotton (Bomull)                               | 1600                        | Alle         |
| Speed 14 (Hurtigvask 14min)                   | 400                         |              |
| Mix (Blandet tekstiler)                       | 1000                        | Alle         |
| AI Wash (AI-vask)                             | 1200                        | Alle         |
| Easy Care (Syntetisk)                         | 1200                        |              |
| Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tøking (7 kg))        | 1200                        |              |
| Allergy Care (Allergi)                        | 1600                        | Alle         |
| Outdoor (Utendørs)                            | 800                         |              |
| Wool (Ull)                                    | 800                         |              |
| Stain Care (Flekkbehandling)                  | 1000                        | Alle         |
| Delicate (Finvask)                            | 800                         |              |
| Direct Wear (1 kg) (Hurtigvask & Tørk (1 kg)) | 1200                        |              |
| Tub Clean (Rengjøring av trommelen)           | -                           | -            |
| Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering)          | 1600                        | Alle         |
| Eco 40-60                                     | 1600                        | Alle         |
| TurboWash 49 (Turbovask 49)                   | 1000                        | Alle         |

MERK

- Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

- kg:** Vaskemengde

**kWh:** Energiforbruk

**Liter:** Vannforbruk
- t:mm:** Programvarighet

**°C:** Maksimal temperatur på innside av tekstil

**omr / min:** Maksimal sentrifugehastighet
- %:** Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

Vanlige programmer

| Program                                                                 | kg | t:mm  | kWh   | °C | Liter | omr / min | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|-------|-----------|--------|
| Cotton (Bomull) 20 °C                                                   | 12 | 2:10  | 0,221 | 28 | 142,0 | 1550      | 49,50  |
| Cotton (Bomull) 60 °C                                                   | 12 | 2:15  | 1,652 | 50 | 157,0 | 1550      | 50,70  |
| Eco 40-60 (Full)* <sup>1</sup>                                          | 12 | 4:00  | 1,070 | 34 | 95,0  | 1550      | 45,10  |
| Eco 40-60 (Halv)* <sup>1</sup>                                          | 6  | 3:00  | 0,545 | 28 | 50,0  | 1550      | 44,00  |
| Eco 40-60 (Kvart)* <sup>1</sup>                                         | 3  | 2:59  | 0,330 | 25 | 43,0  | 1550      | 45,20  |
| Mix (Blandet tekstiler)                                                 | 6  | 1:26  | 0,710 | 38 | 83,0  | 1150      | 56,80  |
| Speed 14 (Hurtigvask 14min)                                             | 2  | 0:14  | 0,015 | 24 | 34,0  | 380       | 114,10 |
| Cotton (Bomull) 40 °C + Heavy Soil (Sterk tilsmussing)                  | 12 | 2:47  | 0,994 | 36 | 181,0 | 1550      | 50,20  |
| Eco 40-60 + Cupboard+ (Skaptørt+)(tørking) (full trommel)* <sup>2</sup> | 7  | 10:10 | 2,365 | 30 | 80,0  | 1200      | -      |

| Program                                                                               | kg  | t:mm | kWh   | °C | Liter | omr / min | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----|-------|-----------|---|
| <b>Eco 40-60 + Cupboard+ (Skaptørt+)(tørking)</b><br>(halvfull trommel) <sup>*2</sup> | 3,5 | 6:50 | 1,185 | 26 | 50,0  | 1200      | - |

\*1 Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).

\*2 Den er i stand til å rengjøre normalt skitten klesvask som er erklært som vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og å tørke den slik at den kan oppbevares i et skap umiddelbart. Dette programmet brukes også til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).

## MERK

- Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusene **Eco 40-60** og **Eco 40-60 + Cupboard+ (Skaptørt+)(tørking)**, er kun indikerende.
- EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlénke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)

## Tørkeprogram

### Generelle tips for tørking

Bruk automatiske programmer for å tørke de fleste klesvaskene. Elektroniske sensorer måler temperaturen på avgassen for å øke eller senke tørketemperaturene for raskere reaksjonstid og tettere temperaturkontroll.

- Kaldt vann fra springen må være på under tørkesykluser.
- Dette apparatets automatiske prosess fra vasking til tørking kan velges på en enkel måte.
- For mest mulig jevn tørking, sørger du for at alle klærne ligner hverandre i stoff og tykkelse.
- Ikke overfyll apparatet ved å stappe for mange plagg inn i trommelen. Tøy må kunne tromle fritt.
- Hvis du åpner døren og tar ut vasken før apparatet har fullført programmet, må du huske å trykke på **Start/Pause**-knappen.
- Etter at tørkingen er avsluttet vises **End of Cycle (Programslutt)** på displayet. Hvis klærne ikke tas ut av trommelen på en stund vises **Cooling (Kjøling)** på displayet, og apparatet tromler klærne med jevne mellomrom i omtrent 4 timer for å redusere skrukker. For å stoppe denne funksjonen trykker du på hvilken som helst knapp, og tar klærne ut av trommelen.

### Ullplagg

Ullplagg må ikke tørkes i tørketrommel. Strekk dem inn i opprinnelig form, og tørk dem flatliggende.

### Vevde og løkkestrikkede materialer

Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan kripe med varierende mengde, avhengig av kvaliteten.

Disse tekstiltypene må alltid strekkes straks etter tørking.

### Permanent press og syntetiske plagg

Ikke overfyll apparatet. Ta ut plagg som skal ha permanent press så snart apparatet stanser, for å redusere krølling.

## Babytøy og nattøy

Alltid sjekk fabrikantens instruksjoner.

### Teppe og dyner

Sjekk merkelapper for stoffpleie på tepper og dyner før du bruker tørkeprogrammet. Noen tepper og dyner kan krympe av den oppvarmede luften.

### Gummi og plast

Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, som:

- Forklær, smekker, stoltrekk
- Gardiner og bordduker
- Badematter

### Fiberglass

Ikke tørk gjenstander av fiberglass i apparatet. Glasspartikler som blir etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne, og forårsake hudirritasjon.

### MERK

- Når du slår av apparatets tørkesyklus, kan tørkeviftemotoren betjenes for å spare seg selv i 60 sekunder.
- Vær forsiktig når du tar ut klærne fra apparatet. Tøyet eller apparatet kan være varme.
- Den estimerte tørketiden varierer fra selve tørketiden i løpet av den automatiske syklusen. Type stoff, størrelse på lasten, og tørrhet valgt, vil påvirke tørketiden.
- Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen automatisk for energieffektivitet.

# Bruk av tørkeprogrammer

## Sammenhengende vasking og tørking

- 1
- Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.
  - Alle plaggene bør ha lignende materiale og tykkelse for et best mulig tørkeresultat.
  - Ikke overfyll trommelen. Elementene må ha rom til å tromle fritt.
- 2
- Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3
- Velg et **Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg))**-program.
- 4
- Velg ekstra alternativ, bortsett fra **Crease Care (Strykefritt)**-alternativ.
- 5
- Legg i vaskemiddel.
- 6
- Trykk på **Dry (Tørk) 1**-knappen for å åpne modifiseringsskjermen og endre standard tørkeinnstillinger.
- 7
- Trykk på **Start/Pause**-knappen.

| Program                                        | Alternativer for tørking                                      | Vasketemperatur                       | Sentrifugehastighet                           | Maksimal tøymengde |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg))</b> | Standard:<br><b>Cupboard (Skaptørt)</b><br>Tilgjengelig: Alle | Standard: 40 °C<br>Tilgjengelig: Alle | Standard: 1200<br>Tilgjengelig: 1000 til 1600 | 7 kg               |

## Separat tørking

- 1
- Gjør klar klesvasken og legg den i trommelen.
  - Alle plaggene bør ha lignende materiale og tykkelse for et best mulig tørkeresultat.
  - Ikke overfyll trommelen. Elementene må ha rom til å tromle fritt.
- 2
- Trykk på **Strøm**-knappen.
  - Ikke velg vaskeprogrammet.

- 3 Velg et tørkeprogram.
- 4 Trykk på **Dry (Tørk)** -knappen for å åpne modifiseringsskjermen og endre standard tørkeinnstillinger.
- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.


| Program                           | Alternativer for tørking                |                                                                      | Maksimal tøymengde |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                   | Standard                                | Tilgjengelig                                                         |                    |
| Cotton (Bomull)                   | Cupboard (Skaptørt)                     | Alle                                                                 | 7 kg               |
| Outdoor (Utendørs)                | Cupboard (Skaptørt)                     | Cooling (Kjøling), Cupboard (Skaptørt), Iron (Stryketørt)            | 2 kg               |
| Time Dry (Tidsstyrt tørk)         | Time Dry (Tidsstyrt tørk) (30 minutter) | Cooling (Kjøling), Time Dry (Tidsstyrt tørk) (30/60/90/120 minutter) | 3 kg               |
| Easy Care (Syntetisk)             | Cupboard (Skaptørt)                     | Cooling (Kjøling), Cupboard (Skaptørt), Iron (Stryketørt)            | 3,5 kg             |
| Delicate (Finvask)                | Cupboard (Skaptørt)                     | Cooling (Kjøling), Cupboard (Skaptørt)                               | 1,5 kg             |
| Steam Refresh (Forfriskende damp) | No Dry (Ingen tørking)                  | -                                                                    | 3 kg               |

MERK

- **Delay End (Forsinkelse)**-alternativet kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen, unntatt **Steam Refresh (Forfriskende damp)**-programmene.

## Legge til alternativer for tørking

Trykk på **Dry (Tørk)** ❶-knappen for å åpne modifiseringsskjermen og endre standard tørkeinnstillinger.

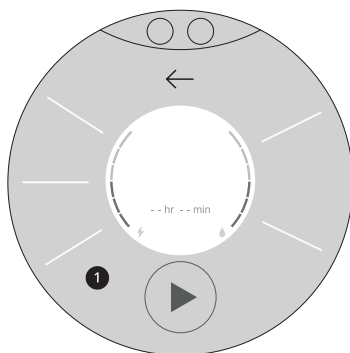

### Cooling (Kjøling)

Bruk denne innstillingen for klær som ikke skal ha høy temperatur, eller for å kjøle ned klær som er for varme til å tas på etter tørking.

### Cupboard (Skaptørt)

Bruk **Cupboard (Skaptørt)** tørkeinnstilling for å tørke normale stoffer.

### Iron (Stryketørt)

Bruk **Iron (Stryketørt)** for at klærne skal være litt fuktige for enklere stryking.

### Cupboard+ (Skaptørt+)

Bruk denne spesialinnstillingen for å optimalisere energiforbruket under tørking.

### Speed (Hastighet)

Bruk **Speed (Hastighet)** for å tørke klærne raskere.

### Time Dry (Tidsstyrt tørk) (30/60/90/120 minutter)

Endre tørketiden i henhold til størrelsen på lasten.

## MERK


- For effektiv tørking, fjern halvparten av klærne før tørkeprogrammet startes.
- Alle tørkeprogrammer starter med sentrifugering i flere minutter for å fjerne vann fra klærne.

## Ekstra valg og funksjoner

Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å tilpasse programmene.

### Tilpasse et vaskeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

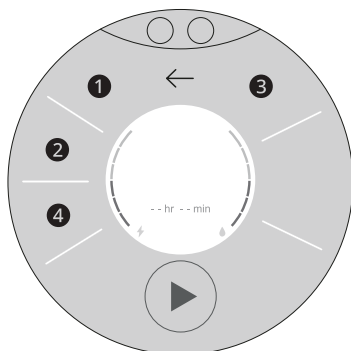

#### 1 Soil (Smuss)

Trykk på **Soil (Smuss)**-knappen gjentatte ganger til ønsket smussnivå er valgt.

- **Heavy (Sterk):** til normalt og meget skitne klær
- **Medium (Mellom):** til normalt skitne klær
- **Light (Lett):** til lett skitne klær

#### 2 Rinse (Skylling)

Antall skyllinger kan velges ved å trykke på **Rinse (Skylling)**-knappen. Denne funksjonen anbefales for personer med allergier mot vaskemidler.

- **Rinse+ (Skylling+):** Legg til en skylling.
- **Rinse++ (Skylling++):** Legger til to skyllinger.
- **Rinse & Hold (Skylling og stopp):** Skyllesyklusen pauses frem til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt når skyllingen er ferdig.
- **Rinse+ & Hold (Skylling+ og stopp):** Legg til skylling én gang etter skyllesyklusen, og skyllesyklusen pauses deretter til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt.

#### 3 Temp. (Vanntemp.)

Denne knappen velger vasketemperatur for det valgte programmet.

Trykk på **Temp. (Vanntemp.)**-knappen til valgt innstilling lyser.

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

#### 4 Spin (Sentrifugering)

Nivået på sentrifugeringsintensiteten kan velges ved å trykke på flere ganger på denne knappen.

Trykk på **Spin (Sentrifugering)**-knappen for å velge sentrifugehastigheten.

### MERK

- Valgbare alternativer vil variere avhengig av det valgte programmet.

### Følg de neste trinnene for å tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Legg i vaskemiddel.
- 4 Velg et vaskeprogram.
- 5 Tilpasse vaskeprogrammet (**Soil (Smuss)**, **Rinse (Skylling)**, **Temp. (Vanntemp.)**, og **Spin (Sentrifugering)**) etter behov.
- 6 Endre alternativene og trykk på **OK**-knappen.
- 7 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

## Bruk av spesialvalg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende spesialvalg:

### Turbo Wash (Turbovask)

Å legge til dette alternativet reduserer programtiden, men de samme vaskeresultatene vil bli gitt.

### Prewash (Forvask)

Dette alternativet anbefales ved vask av kraftig en tilsmusset klesmengde.

## MERK

- Hvis du velger dette alternativet etter å ha puttet vaskemiddel direkte i trommelen, kan det være at vaskemiddelet blir vasket vekk, noe som forårsaker dårligere vaskeytelse. Sørg for å stille inn **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** når du velger dette alternativet.

### Medic Rinse (Klinisk skylling)

Dette alternativet gjør at den endelige skyllingen kan varmes opp til 40 °C.

### Crease Care (Strykefritt)

Ved å legge til dette alternativet reduseres rynker med damping etter sentrifugeringen.

## MERK


- Hvis du velger dette alternativet, vil klærne ristes med få minutters mellomrom i opptil 30 minutter etter at det valgte programmet er fullført. Mens dette alternativet kjører, vises **End** på displayet.

## Følg de neste trinnene for å bruke et spesialvalg:

**1** Trykk på **Strøm**-knappen.

**2** Velg et vaskeprogram.

**3** Trykk på **Add Option (Legg til alternativ)** **1** på skjermen om nødvendig.

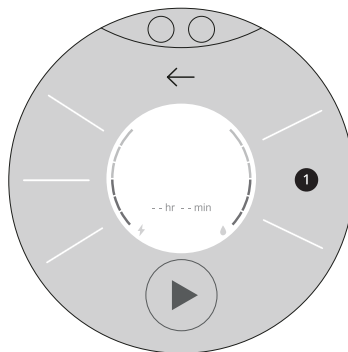

**4** Velg alternativene (**Turbo Wash (Turbovask)**, **Prewash (Forvask)**, **Medic Rinse (Klinisk skylling)** eller **Crease Care (Strykefritt)**) og trykk på **OK**-knappen.

**5** Trykk på **Start/Pause**-knappen.

## Velg når programmet skal være ferdig

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at maskinen starter automatisk og fullfører etter et angitt tidsintervall.

**1** Trykk på **Strøm**-knappen.

**2** Velg et vaskeprogram.

**3** Trykk på **Delay End (Forsinkelse)**-knappen.

**4** Velg et tidspunkt når programmet skal være ferdig med å vaske klær.

**5** Trykk på **OK**-knappen.

6 Trykk på ►-knappen.

### MERK

- Med unntak av LED-lyset til **Strøm**-knappen, vil LCD-skjermen skru seg av innen 20 minutter. Når LCD-skjermen skrus av, vil LED-lyset på **Strøm**-knappen blinke. Denne funksjonen kan variere etter modell.
  - Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten av det. Den faktiske driftstiden kan variere med vanntemperatur, klær og andre faktorer.
  - For å avslutte innstillingen, trykk på **Strøm**-knappen.
  - Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette alternativet.
- 

### MERK

- Av sikkerhetsgrunner forblir døren låst når vannivået er for høyt eller temperaturen er høy. Det er ikke mulig å legge til klær på dette tidspunktet.
- 

## Legge til eller fjerne klær etter at programmet har startet

Du kan bruke dette alternativet for å legge inn eller ta ut klær etter at vaskeprogrammet har startet.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Velg et vaskeprogram.
- 3 Trykk på ►-knappen for å starte.
- 4 Trykk på ►-knappen for å legge til eller fjerne klær.
- 5 Trykk på **Add Item (Legg til element)**-knappen.
- 6 Åpne døren etter at den har låst opp og legg til eller fjern nødvendige klær.
- 7 Lukk døren og trykk på ►-knappen.

## Innstillinger

### Låse / Låse opp betjeningspanelet

Bruk dette alternativet for å låse knappene på betjeningspanelet. Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer programmer eller bruker apparatet.

#### MERK

- Når denne funksjonen er aktivert, låses alle knappene unntatt **Strøm**-knappen, rullegardinknappen for innstillinger, og knappen for å bytte mellom **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)**.
- Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille barnesikringen. Du må deaktivere dette alternativet før du får tilgang til noen andre funksjoner.

### Låse / låse opp betjeningspanelet

**1** Slå på maskinen.

**2** Trykk på **Child Lock (Barnelås)** i innstillingsmenyen for å aktivere/deaktivere denne funksjonen.

## Fjernstart

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til det er ferdig.

#### MERK


- Du må først koble til en port og registrere apparatet ditt for å kunne bruke **Remote Start (Fjernstart)**-funksjonen, (se smarte funksjoner).

### For å bruke Remote Start (Fjernstart)

**1** Slå på maskinen.

**2** Legg skittentøyet i trommelen.

**3** Trykk på **Remote Start (Fjernstart)**-ikonet eller **More Settings (Flere innstillinger)**-knappen i innstillingsvinduet, aktiver **Remote Start (Fjernstart)**-valget.

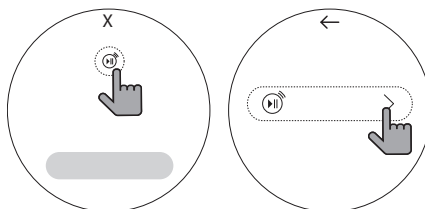

**4** Start et program fra **LG ThinQ** applikasjonen på telefonen din.

#### MERK

- Hvis du ikke starter apparatet ditt, vil det vente med å starte et program frem til du skruv av apparatet gjennom appen eller deaktiverer **Remote Start (Fjernstart)**-funksjonen.
- Når **Remote Start (Fjernstart)** er slått på, låses døren automatisk.

### For å deaktivere Remote Start (Fjernstart)

Når **Remote Start (Fjernstart)** er uaktivert, skru av **Remote Start (Fjernstart)**-valget.

#### MERK

- Dersom døren er åpen, er **Remote Start (Fjernstart)** deaktivert.

## Skru av/på autodoseringsfunksjonen


**1** Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på vaskemaskine.

**2** Sveip ned på skjermen for å se **Settings (Innstillinger)**.

- 3 Trykk på **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)** eller **Auto Softener (Automatisk tøymykner)** på **Settings (Innstillinger)** for å aktivere/deaktivere autodoseringsfunksjonen.

## Diverse innstillinger

Sveip ned på skjermen for å se Innstillingsskjermen. Trykk på **More Settings (Flere innstillinger)** for å se hele Innstillingsmenyen.

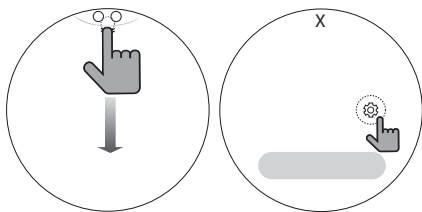

### Wi-Fi Settings (Wi-Fi-innstillinger)

Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingen. Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet lyse opp på skjermen.

### Remote Start (Fjernstart)

Bruk smarttelefonen til å fjernstyre vaskemaskinen.

- For mer informasjon, se **SMARTFUNKSJONER** i denne brukerhåndboken.

### Auto Dispense (Automatisk dosering)

For mer informasjon, se **Endring av standard doseringsmengder** i denne brukerhåndboken.

### Internal Lighting (Intern belysning)

Bruk dette alternativet for å slå **Internal Lighting (Intern belysning)**-knappen av/på.

### Washer Pairing (Sammenkoble vaskemaskiner)

For mer informasjon, se **Washer Pairing (Sammenkoble vaskemaskiner)** i denne brukerhåndboken.

### Sound (Lyd)

Bruk dette alternativet for å slå **Sound (Lyd)**-knappen av/på.

### Screen (Skjerm)

Velg dette alternativet for å velge **Child Lock (Barnelås)**-funksjonen for hver vaskemaskin, og justere lysstyrken.

- Angi lysstyrke fra 20 % til 100 %.

### Time (Tid)

Angi tidspunkt.

### Summer Time (Sommertid)

Angi tidspunkt for sommertid.

### Language (Språk)

Endre skjermenspråket.

### Others (Annet)

Trykk på **Others (Annet)** for å se hele innstillingsmenyen.

### Smart Diagnosis

Bruk dette for å feilsøke problemer eller feil.

- Se avsnitt **Smart Diagnosis** for mer informasjon.

### Initial Guide (Innledende veiledning)

Velg dette elementet for å se bruksanvisningen på skjermen.

### Programme Update (Programoppdatering)

Sjekk om en nyere versjon av programvaren er tilgjengelig.

### Factory Data Reset (Fabrikktilbakestilling)

For mer informasjon, se **Fabrikktilbakestilling** i denne brukerhåndboken.

### Open Source Licenses (Åpne kildelisenser)

For å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder, trykk på **Open Source Licenses (Åpne kildelisenser)**.

## Endring av standard doseringsmengder

Bruk denne knappen for å konfigurere og kontrollere autodoseringsfunksjonen.

- Når **Påfyllingsalarmen** vises, fyll på vaskemiddel eller tøymykner.

- Standardinnstillingene er konfigurert til å dosere **70 ml** vaskemiddel og **30 ml** tøymykner til en vask på **4 - 6 kg** bestående av normalt tilsmusset klesvask.
- Standardmengdene kan økes eller reduseres i trinn på **3 ml** innenfor et område på **9 ml-180 ml**. Doseringsmengden kan variere noe avhengig av modellen.

**1** Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på vaskemaskine.

**2** Sveip ned på skjermen for å se **innstillingsskjermen**, og velg **More Settings (Flere innstillinger)**. Velg **Auto Dispense (Automatisk dosering)** fra innstillingsmenyen.

**3** Slå på **Auto Detergent (Automatisk vaskemiddel)**.

**4** Endre til ønsket standard doseringsmengde og trykk på **OK**.

## Sammenkoble vaskemaskiner

\* Denne funksjonen kan variere etter modell.


Velg dette for å koble sammen / koble fra **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)**.

- Dette alternativet er tilgjengelig når **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** brukes med **Mini Washer (Minivaskemaskin)**.

**1** Trykk på **Strøm**-knappen.

**2** Sveip ned på skjermen for å se **Innstillingsskjermen**, og velg **More Settings (Flere innstillinger)**. Velg **Washer Pairing**

**(Sammenkoble vaskemaskiner)** fra innstillingsmenyen.

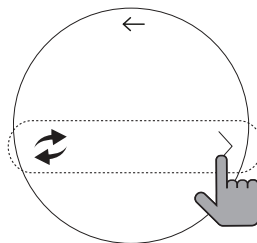


**3** Trykk på **Pair (Sammenkobling)**-knappen.

- Når sammenkobling er fullført vil et pop-up-vindu vises på skjermen.

Hvis sammenkoblingen mislyktes, gjør følgende:

**1** Kontroller at **Mini Washer (Minivaskemaskin)** er plugget i.

**2** Tilbakestill **Mini Washer (Minivaskemaskin)**: Trykk på **Strøm**-knappen på **Mini Washer (Minivaskemaskin)**. Trykk og hold **Light Soil (Lett tilsmussing)** og **Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering)** samtidig i **7 sekunder**.




**3** Hvis sammenkobling mislyktes flere ganger, tilbakestill både **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)**.

Se avsnitt **Factory Data Reset (Fabrikktilbakestilling)** for instruksjoner om tilbakestilling av **Main Washer (Hovedvaskemaskin)**.


- Når **0** dukker opp på displayet, gjenta trinn 2.
- Når nullstillingen er fullført, vises tallet **1** eller høyere. Prøv å koble sammen igjen ved å henvise til **Washer Pairing (Sammenkoble vaskemaskiner)**.

**Bytte mellom hoved- og minivaskemaskin**


Når **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)** er sammenkoblet, vil denne funksjonen la deg bytte mellom vaskemaskinene. Sveip ned for å åpne innstillingsskjermen for å velge **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** eller **Mini Washer (Minivaskemaskin)**.

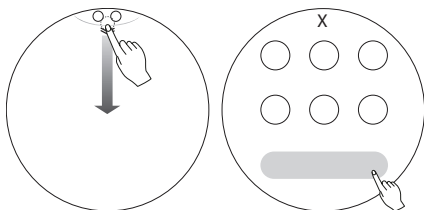**MERK**

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når **Mini Washer (Minivaskemaskin)** er tilkoblet.
- Programmene i **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)** er tilgjengelige på samme tid, og under samtidige program vises følgende display.

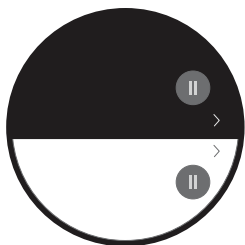

**(Fabrikktilbakestilling)** fra Innstillingsmenyen.

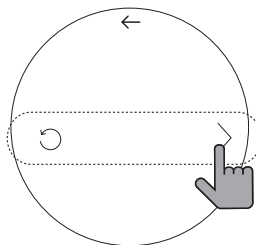

**3** Trykk på **Reset (Tilbakestill)**.

**4** Trykk på **Yes (Ja)**-knappen.

**MERK**

- Når fabrikktilbakestilling utføres på **Main Washer (Hovedvaskemaskin)**, vil all data slettes, inkludert **Wi-Fi**-innstillingene.
- Sammenkoblingen kan utsettes eller mislykkes grunnet kommunikasjonsproblemer mellom **Main Washer (Hovedvaskemaskin)** og **Mini Washer (Minivaskemaskin)**, eller en **Wi-Fi** feil.

**Fabrikktilbakestilling**

Slett all lagret data og tilbakestill til standardinnstillinger.

**1** Trykk på **Strøm**-knappen.

**2** Sveip ned på skjermen for å se Innstillingsmenyen, og velg **More Settings (Flere innstillinger)**. Velg **Factory Data Reset**

# SMARTFUNKSJONER

## LG ThinQ-appen

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

## LG ThinQs appfunksjoner

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved bruk av de praktiske smartfunksjonene.

### Remote Start (Fjernstart)

Det gjør at du kan kontrollere apparatet ved fjernstyring fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

### Download Cycle (Last ned program)

Du kan laste ned nye og spesielle programmer som ikke er inkludert i standardprogrammene på apparatet.

En rekke spesialprogrammer som er spesifikke for apparatet, kan lastes ned til enhetene som er registrerte.

Når programnedlastingen er ferdig i apparatet, beholder apparatet det nedlastede programmet inntil et nytt program er lastet ned.

## MERK

- Apparatet kan kun lagre ett program om gangen.

### Trommelrens veileder

Funksjonen viser hvor mange programmer som gjenstår før det er tid for å kjøre **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**-funksjonen.

### Energiovervåking

Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for de siste syklusene som er brukt, og det månedlige gjennomsnittet.

### Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

### Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

### Push-varsel

Når syklusen er ferdig, eller apparatet har problemer, har du mulighet til å motta push-varslere på en smarttelefon. Varslene sendes selv om **LG ThinQ**-appen er av.

## MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** → **Innstillinger** → **Skift nettverk**.
  - trådløs ruter er endret
  - passord for trådløs ruter er endret
  - Internett-leverandør er endret
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

## Installering av LG ThinQ-appen

Søk på **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

## Aktiverer nettverkstilkobling

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.
- 2 Velg og trykk på **Frontlast vaskemaskin** i applikasjonen.
- 3 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 4 Sveip ned på skjermen for å se Innstillingsmenyen, og velg **More Settings (Flere innstillinger)**. Velg **Wi-Fi Settings (Wi-Fi-innstillinger)** fra Innstillingsmenyen.

## 5 Skru på Wi-Fi i Wi-Fi-innstillingene.

- Du kan se Wi-Fi-konet på skjermen når Wi-Fi er tilkoblet.


## Fjernstyrt bruk av maskinen

### Start vaskeprogrammet eksternt

For å starte vaskeprogrammet eksternt i **LG ThinQ**-appen, still inn **Remote Start (Fjernstart)**-funksjonen. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til syklusen er ferdig.

#### Bruke Remote Start (Fjernstart)

- 1 Legg klærne inn i trommelen.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Sveip ned på skjermen for å se innstillingsmenyen, og trykk på **More Settings (Flere innstillinger)**. Trykk på **Remote Start (Fjernstart)** i innstillingsmenyen.
  - LCD-skjermen skrur av, og strømknappen blinker.

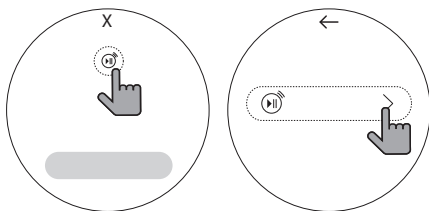

- 4 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

## MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-smarttelefonappen. Hvis syklusen ikke har startet, vil maskinen vente med å starte syklusen frem til den slås av fjernstyrt via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

### Manuell deaktivering av Remote Start (Fjernstart)

For å deaktivere **Remote Start (Fjernstart)**, skru det av på innstillingsskjermen.

## Last ned syklus

Du kan laste ned nye og spesielle sykluser som ikke er inkludert i standardsyklusene på apparatet.

Apparatet som er registrert kan laste ned en rekke spesialsykluser som er spesifikke for apparatet.

Når programnedlastingen er ferdig i maskinen, beholder produktet det nedlastede programmet inntil et nytt program er lastet ned.

#### Slik laster du ned sykluser med appen

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Bruk **LG ThinQ**-appen for å se hvilke sykluser som er lastet ned.
  - Trykk på ☺ i appen for å se hvilke sykluser som har blitt lastet ned på vaskemaskinen.

- 3 Velg **Lastet ned**-knappen.

#### Direkte nedlastninger av sykluser

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Sveip til venstre på skjermen for å gå til **Download Cycles (Nedlastede programmer)**-skjermen og trykk på **Edit (Rediger)**.
  - Du må kanskje slette en eksisterende syklus for å kunne legge inn en nedlastet syklus.
- 3 Trykk på «legg til»-ikonet ➕ for å velge og laste ned en syklus.

#### Slik sletter du en nedlastet syklus

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.

- 2 Sveip til venstre på skjermen for å gå til **Download Cycles (Nedlastede programmer)**-skjermen og trykk på **Edit (Rediger)**.
- Du må kanskje slette en eksisterende syklus for å kunne legge inn en nedlastet syklus.

- 3 Trykk på ⊗-knappen for syklusen du ønsker å slette.

- 4 Trykk på **OK**-knappen.

## Deaktiverer nettverkstilkobling

Koble fra det trådløse hjemmenettverket ditt på smarttelefonen din.

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.
- 2 Velg og trykk på **Frontlast vaskemaskin** i applikasjonen.
- 3 Velg og trykk på **Slett produkt** på innstillingsmenyen for å frakoble den.

## Deaktiverer nettverkstilkobling

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Sveip ned på skjermen for å se Innstillingsmenyen, og velg **More Settings (Flere innstillinger)**. Velg **Wi-Fi Settings (Wi-Fi-innstillinger)** fra Innstillingsmenyen.
- 3 Slå av Wi-Fi i Wi-Fi-innstillingene for å deaktivere nettverkstilkoblingen.

## Spesifikasjoner for radioutstyr

| Type         | Bruksfrekvensområde   | Utgangseffekt (maks) |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| Trådløst LAN | 2400 MHz - 2483,5 MHz | < 100 mW             |
| Bluetooth*1  |                       |                      |
| Zigbee       | 2405 MHz - 2480 MHz   | 8,04 dBm             |

\*1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen modeller.

Trådløs S/W versjon: V 1.0

Med hensyn til brukeren bør ikke enheten installeres og betjenes uten en minimum avstand på 20 cm mellom enhet og kropp.

## Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at denne radioutstyrstypen av vaskemaskin er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst om EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

### Smart Diagnosis

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

#### MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

### Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkningsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.

### Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis<sup>TM</sup>**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.


**1** Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.

**2** Sveip ned på skjermen for å se Innstillingsskjermen, og velg **More Settings**

(**Flere innstillinger**). Velg **Smart Diagnosis** fra innstillingsmenyen trykk på **Start/Pause**-knappen.

**3** Hold mikrofonen til telefonen din over **Strøm**-knappen. Hold telefonen nærmere enn 2,5 cm fra vaskemaskinen uten å berøre den.

- Hold smarttelefonen på plass til dataoverføringen er fullført. Gjenstående tid for dataoverføringen vises.

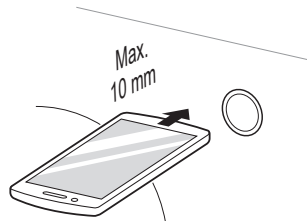

#### MERK

- Ikke trykk på noen andre knapper eller ikoner på skjermen.

**4** Etter at dataoverføringen er ferdig, vises diagnosen i appen.

#### MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.

# VEDLIKEHOLD

## ⚠ ADVARSEL


- Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

## Rengjøring etter hvert bruk

### Hva som skal rengjøres

Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå litt åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

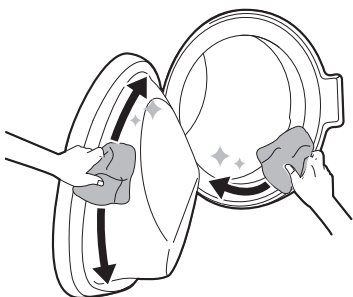

## ⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

## Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.

### Utvendig

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å sikre at det ikke er noe fuktighet i kabinettets skjøter eller sprekker.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.

### Dør

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en tørr klut.

## ⚠ ADVARSEL

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.

## Rengjør maskinen jevnlig

### Rengjøre trommelen

Dette er en spesialfunksjon som bidrar til å vaske apparatets innside ved å bløtlegge, vaske, rense og sentrifugere.

Kjør denne funksjonen **én gang i måneden** (eller oftere hvis det trengs) for å fjerne rester av vaskemiddel, tøymykner og andre reststoffer.

- Hvis det er vond lukt eller mugg i apparatet kjøres denne funksjonen **én gang hver 3. uke**, i tillegg til de regelmessig anmodede intervallene.

## MERK

- **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**-meldingen vises for å varsle om anbefalingen om å betjene denne funksjonen.

- 1 Fjern alle plagg og gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.
- 2 Åpne døren og legg antikalk-pulver rett inn i trommelen.
- 3 Lukk døren og trykk på **Strøm**-knappen.
- 4 Trykk på **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)** fra **Download Cycles (Nedlastede programmer)** og trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte programmet.
- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte.
- 6 La døren stå åpen slik at innsiden av apparatet tørker helt.
  - Hvis ikke innsiden av apparatet tørker helt kan vond lukt eller mugg oppstå.

## ⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

## Rengjøre filteret i vanninntaket


Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelle sedimenter i vannet som tilføres maskinen. Rengjør filteret omtrent hver sjetten måned, eller oftere dersom vannet er veldig hardt eller inneholder kalkrester.

- Steng vanntilførselskranene hvis apparatet skal forlates i en lengre periode (f.eks. ferie, spesielt


hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.

- Feilmeldingen **IE** vises på kontrollpanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.

- 1 Steng av strømmen og vannkranen og skru deretter løs vanninntaksslangen.

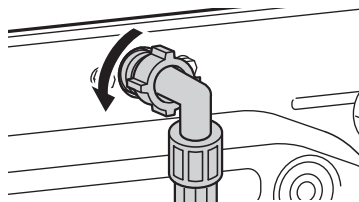

- 2 Fjern vanninntaksfilteret med en liten tang, og rengjør deretter filteret med en middels stiv tannbørste.

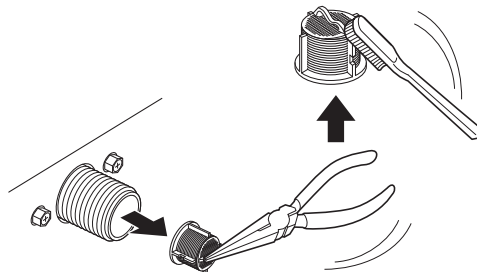


## Rengjøre filteret til avløpspumpen og utføre nødsfallutslipp av vann

Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som utilsiktet kan ha blitt etterlatt i klærne. Sørg for at filteret rengjøres hver sjetten måned for å sikre jevn drift av maskinen.


La vannet avkjøles før du rengjør filteret til avløpspumpen. Åpne døren i nødsfall eller utfør et nødsfallutslipp av vann.

- 1 Ta ut strømkontakten.

- 2** Trykk på **O**-merket for å åpne det nedre dekselet som vist nedenfor.

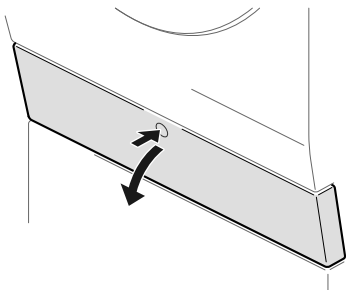

- 3** Fjern avløpspluggen fra avløpsrøret først **1**, og drener så ut vannet. Skru deretter sakte løs filteret til avløpspumpen **2** for å drenere ut gjenværende vann, og gå videre til å fjerne eventuelt rusk eller gjenstander fra filteret.

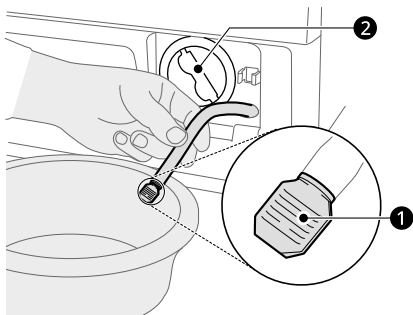

- 4** Rengjør pumpefilteret og åpningen med en børste.

- 5** Etter at du har rengjort filteret til avløpspumpen, sett filteret forsiktig inn igjen og skru dreneringshetten forsiktig inn igjen med klokken for å unngå kryssgjenging og lekkasje.

- 6** Sett pluggen tilbake i avløpsrøret og sett røret i holderen. De vertikale og horisontale rørholderne leveres for riktig oppbevaring av avløpsrøret.

- 7** Lukk det nedre dekselet.

## ⚠ FARE

- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.
- Ikke trykk avløpsrøret tilbake i kabinettet. Dette vil føre til skade på røret.
- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og andre rester.

## Rengjøring av autodoseringsboksen

Rengjør autodoseringsboksen **hver gang** du fyller på vaskemiddel eller tøymykner eller bytter til en annen type vaskemiddel eller tøymykner.


Ta ut og rengjør vaskemiddelskuffen **én eller to ganger i måneden**. Hvis vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelskuffen over lengre tid, eller hvis vaskemaskinen brukes over lengre tid, kan det føre til at det samler seg rester i vaskemiddelskuffen.

## ⚠ ADVARSEL


- Ikke sprut vann inni vaskemaskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

- 1** Slå av vaskemaskinen, og trekk ut strømledningen.


- 2** Trykk på **O**-merket for å åpne det nedre dekselet.

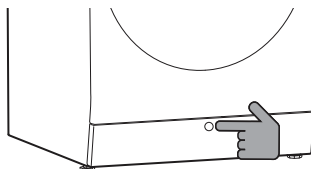


- 3** Trykk inn på toppen av autodoseringsboksen for å skli den ut, og bruk håndtaket for å fjerne boksen.

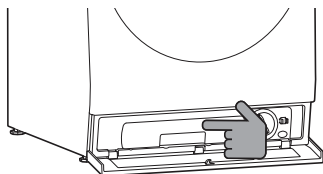

- 4** Vri dispenserlokket til vaskemidlet **1** og til tøymykneren **2** mot klokken for å fjerne disse.

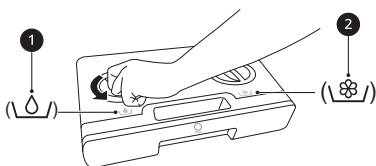

- 5** Vri kontrollventilene **3** bak boksen mot klokken for å fjerne disse.

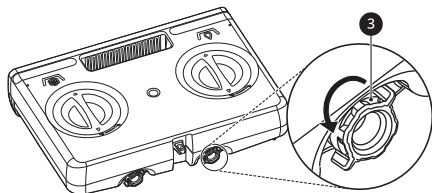

- 6** Rengjør autodoseringsboksen og kontrollventilene med varmt vann.

- 7** Tørk bort fukt med et tørt håndkle eller en tørr klut etter rengjøring.

- 8** Sett sammen dispenserlokket til vaskemidlet, og tøymykneren og kontrollventilene. Vri dem med klokken for å feste dem.

- 9** Sett inn skuffen til autodoseringsboksen til det klikker på plass og lukk det nedre dekselet.

# FEILSØKING

Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabell inneholder mulige årsaker og tips for å fikse feilene. Det anbefales å lese tabellen grundig for å spare deg for tid, og kostnad som kan påløpe dersom du ringer LG Electronics servicesenter.

## Før du kontakter service

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

## Feilmeldinger

| Symptomer               | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [IE]<br>INLET ERROR     | <b>Vannkranene er ikke helt åpne.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller at vannkranene er helt åpne.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | <b>Vannslangene er bøyd, klemt eller ødelagt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller av slangene ikke er bøyd eller klemt bak eller under vaskemaskinen. Vær forsiktig når du flytter vaskemaskinen under vask og vedlikehold.</li></ul>                                                                                                                      |
|                         | <b>Inntaksfiltrene er tette.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rengjør inntaksfiltrene. Se <b>VEDLIKEHOLD</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | <b>Vanntrykket på kranen eller i huset er for lavt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt og at rørene ikke er tette.</li><li>Koble fra vannslangene og skyll de med noen liter vann for å fjerne skitt.</li><li>Hvis det ikke er nok vann, kontakt rørlegger for å fikse vannrørene.</li></ul> |
|                         | <b>Vanntilførselen er koblet sammen med lekkasjebegrensende slanger.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Slanger som er laget for å begrense lekkasjer kan feile og derved hindre vaskemaskinen i å fylles. Bruk av lekkasjebegrensende slanger anbefales ikke.</li></ul>                                                                                             |
| [UE]<br>UNBALANCE ERROR | <b>Det automatiske forsøket på å rebalansere klesmengden var ikke vellykket.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programmet har blitt satt på pause slik at klesmengden kan justeres. Gjør dette manuelt.</li></ul>                                                                                                                                                   |
|                         | <b>Det er for lite tøy i maskinen.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tilsett flere tekstiler så vaskemaskinen kan balansere tøyet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | <b>Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så vaskemaskinen får fordelt vekten jevnt før sentrifugering.</li></ul>                                                                                                                                                           |

| Symptomer                                              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [UE]<br>UNBALANCE ERROR                                | <b>Maskinen er i ubalanse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen, da dette kan forhindre rebalanseringen fra å fungere.</li> </ul>                                                                                                               |
| [dE], [dE1], [dE2], [dE4]<br>FEIL – ÅPEN DØR           | <b>Døren er ikke ordentlig lukket.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukk og sikre døren. Hvis meldingen fremdeles vises, koble fra strømledningen og ring etter service.</li> </ul>                                                                                                                |
| [OE]<br>WATER OUTLET ERROR                             | <b>Avløpsslangen er bøyd, klemt eller tett.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at avløpsslangen ikke er tett eller bøyd, og ikke er klemt bak eller under vaskemaskinen.</li> </ul>                                                                                                       |
|                                                        | <b>Pass på at avløpsslangen ikke er plassert høyere enn 2,4 m over bunnen av vaskemaskinen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flytt enden av avløpsslangen slik at den er lavere enn <b>2,4 m</b>.</li> </ul>                                                                                       |
| [tE]<br>FEIL PÅ<br>TEMPERATURESENSOR                   | <b>Kontrollfeil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koble vaskemaskinen fra strøm og vent i 60 minutter. Koble til på nytt og prøv igjen.</li> <li>Hvis feilmeldingen fortsatt vises, ring etter service</li> </ul>                                                                                  |
| [FE]<br>OVERFLOW ERROR                                 | <b>Vannivået er for høyt på grunn av defekt vannventil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skru av kaldvannet, koble fra vaskemaskinen og ring etter service.</li> </ul>                                                                                                                             |
| [PE]<br>FEIL PÅ TRYKKESENSOR                           | <b>Vannivåets sensor virker ikke ordentlig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skru av kaldvannet, koble fra vaskemaskinen og ring etter service.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| [LE], [LE1]<br>MOTOR LOCKED ERROR                      | <b>Det oppsto en motorfeil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La vaskemaskinen stå i ro i 30 minutter og start programmet igjen.</li> <li>Hvis feilmeldingen fortsatt vises, ring etter service.</li> </ul>                                                                                         |
| [LE2]<br>KOMPRESSORFEIL                                | <b>Overbelastning av kompressor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La vaskemaskinen stå i ro i 30 minutter og start programmet igjen.</li> <li>Hvis feilmeldingen fortsatt vises, ring etter service.</li> </ul>                                                                                    |
| [FF]<br>FROSSEN FEIL                                   | <b>Avløpsslangen, vanntilførselsslangen eller pumpen har frosset.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se <b>Vedlikehold i kalde klimaer</b>.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Barnesikringen er aktivert.<br>BARNESIKRINGSFUNKSJON   | <b>Child Lock (Barnelås)-funksjonen er for å forhindre at noen kan endre programmer eller bruke vaskemaskinen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå av <b>Child Lock (Barnelås)-funksjonen</b> i kontrollpanelet. Se <b>Låse / låse opp kontrollpanelet</b> under <b>Innstillinger</b>.</li> </ul> |
| Rengjøring av Trommelen<br>ALARM FOR TROMMELRENGJØRING | <b>Det er på tide å kjøre Tub Clean (Rengjøring av trommelen)-programmet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er ikke en feilkode. Denne indikerer at <b>Tub Clean (Rengjøring av trommelen)</b>-programmet kjører, eller trengs å kjøres for å rengjøre trommelen.</li> </ul>                  |

| Symptomer                         | Årsak & Løsning                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [VS]<br>VIBRATION SENSOR<br>ERROR | <b>Svikt på vibrasjonssensor.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ring etter service.</li></ul>                                         |
| [dHE]<br>FEIL PÅ TØRKER           | <b>Tørkefunksjonen fungerer ikke (på vask/tørk kombinasjonsmodeller).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ring etter service.</li></ul> |

Lyder som du kan høre

| Symptomer              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrangling og dunkelyd | <b>Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service.</li></ul> |
| Dunkelyd               | <b>Tunge klær kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis lyden fortsetter, er apparatet antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne.</li></ul>                                                         |
|                        | <b>Klærne kan ligge ubalansert.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.</li></ul>                                                                                                          |
| Vibrerende lyd         | <b>Innpakning ikke fjernet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern innpakningen.</li></ul>                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Klærne kan være ujevnt fordelt i trommelen.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.</li></ul>                                                                                           |
|                        | <b>Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se instruksjonen om å <b>Vatre apparatet</b> for å justere vatringen av apparatet.</li></ul>                                                                                  |
|                        | <b>Gulvet er ikke stødig nok.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om <b>Krav til installasjonssted</b> for å velge rett plassering.</li></ul>                                                                |

Bruk

| Symptomer      | Årsak & Løsning                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vannlekkasjer. | <b>Boligens avløpsrør er tette.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig.</li></ul> |

| Symptomer                                                                              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vannlekkasjer.                                                                         | <b>Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett avløpsslange.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig.</li> </ul>                                                                                                        |
|                                                                                        | <b>Filterdekslet til avløpspumpen sitter ikke riktig på.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sett inn filteret til avløpspumpen på nytt.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Det vises varsel for manglende vaskemiddel og tøymykner etter å ha fylt på beholderne. | <b>Står alle føttene støtt på underlaget?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at alle føttene står stabilt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        | <b>Fylte du på vaskemiddel og tøymykner før du fikk opp varselet?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når et vaskeprogram er ferdig, utfører vaskemaskinen en sjekk for å se om det er nødvendig å fylle på vaskemiddel. Det vil derfor ikke oppstå noen alarm før det igjen er tid for å fylle på.</li> </ul>      |
| Maskinen vil ikke starte.                                                              | <b>Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er helt normalt. Trykk på <b>Strøm</b>-knappen på maskinen for å slå den på.</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                                                                        | <b>Maskinen sitter ikke i.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at strømstøpselet sitter godt i kontakten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                        | <b>Manglende vannforsyning.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Åpne vannkranen helt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                        | <b>Innstillingene er ikke korrekte.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at programmet er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på <b>Start/Pause</b>-knappen.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                                                        | <b>Døren er åpen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke lukkes helt.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | <b>Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Apparatet skal bare benyttes på reservert strømkrets. Apparatet vil fortsette i programmet fra der det stoppet når strømmen er gjeninnkoblet.</li> </ul>      |
|                                                                                        | <b>Re-setting av innstillingene.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på <b>Strøm</b>-knappen, velg ønsket program og trykk på <b>Start/Pause</b>-knappen.</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                                                                                        | <b>Start/Pause ble ikke trykket etter at programmet ble innstilt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på <b>Strøm</b>-knappen, velg på nytt ønsket program og trykk på <b>Start/Pause</b>-knappen. Apparatet blir slått av hvis <b>Start/Pause</b>-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid.</li> </ul> |

| Symptomer                                                                             | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen vil ikke starte.                                                             | <b>Dårlig vanntilførsel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                                                                       | <b>Maskinen varmer opp vannet eller lager damp.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trommelen kan stoppe roteringen under bestemte sykluser, mens vannet trygt varmes opp til innstilt temperatur.</li> </ul>                                                                   |
| Apparatet stopper i et par minutter før det starter på nytt.                          | <b>En motorbeskyttelsesenheter er aktivert for å forhindre overoppheting av motoren.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheden aktiveres, vil apparatet stoppe i et par minutter før det starter på nytt.</li> </ul>                  |
| Knappene fungerer ikke.                                                               | <b>Child Lock (Barnelås)-alternativet er aktivert.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiver <b>Child Lock (Barnelås)</b>-alternativet om nødvendig.</li> </ul>                                                                                                             |
| Døren kan ikke åpnes.                                                                 | <b>Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige årsaker.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt. Du kan trygt åpne døren etter at  er sløkket.</li> </ul> |
| Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.                                                   | <b>Inntaksfilteret er blokkert.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                                                       | <b>Vanninntaksslangene kan være bøyd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                                                       | <b>Utilstrekkelig vanntilførsel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at kranene for både varmt og kaldt vann er helt åpne.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                                                                                       | <b>Tilførselsslangene for varmt og kaldt vann er byttet om på.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk koblingene på tilførselsslangene.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Maskinen tømmer ikke.                                                                 | <b>Bøyd avløpsslange.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se til at avløpsslangen ikke er bøyd.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | <b>Avløp er høyere opp enn 1 m over gulvet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at avløpsslangen ikke er plassert høyere enn 1 m over bunnen av apparatet.</li> </ul>                                                                                                   |
| Vaskemiddelet porsjoneres ufullstendig eller blir ikke porsjonert ut i det hele tatt. | <b>Det er brukt for mye vaskemiddel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                                                       | <b>Filteret til avløpspumpen kan være blokkert.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør avløpsfilteret.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Programmet tar lengre tid enn vanlig.                                                 | <b>Det er for lite tøy i maskinen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet.</li> </ul>                                                                                                                                      |

| Symptomer                                    | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmet tar lengre tid enn vanlig.</b> | <b>Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt før sentrifugering.</li> </ul>                            |
|                                              | <b>Maskinen er i ubalanse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Programslutt er forsinket</b>             | <b>Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et anslag. Faktisk tid varierer.</li> </ul> |

## Utførelse

| Symptomer                   | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dårlig flekkfjerning</b> | <b>Gamle flekker.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de.</li> </ul>                                                               |
| <b>Misfarging</b>           | <b>Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for å unngå overfylling.</li> <li>• Lukk vaskemiddelbeholderen sakte.</li> </ul> |
|                             | <b>Blekemiddel eller tøymykner ble tilsatt direkte i trommelen sammen med klærne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk alltid vaskemiddelbeholderen for å være sikker på at blekemiddel eller tøymykner er dosert på riktig tidspunkt i programmet.</li> </ul>                                                               |
|                             | <b>Klærne er ikke sortert riktig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging. Vask hver for seg.</li> <li>• Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent.</li> </ul>                                                            |
| <b>Rynker</b>               | <b>Maskinen er ikke tømt i tide.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern alltid tøyet fra apparatet så snart programmet er ferdig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                             | <b>Maskinen er overfylt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                             | <b>Tilførselsslengene for varmt og kaldt vann er ombyttet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av vanntilførselsslengene.</li> </ul>                                                                                                                                  |

| Symptomer | Årsak & Løsning                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rykker    | <b>Sentrifugeringshastigheten kan være for høy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg sentrifugeringshastighet som passer for tøytypen.</li> </ul> |

## Automatisk dosering

| Symptomer                                                                          | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påfyllingsalarmen fortsetter å vises når vaskemiddel eller tøymykner er fylt på.   | <b>Det har samlet seg vaskemiddel eller tøymykner på væsknivåmåleren.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpne beholderdekslene og rengjør <b>Automatisk dosering</b>-beholderne på innsiden med varmt vann. Bruk en myk børste for å fjerne eventuelle rester. Hvis <b>Påfyllingsalarm</b> vises kontinuerlig, ringer du service.</li> </ul> |
|                                                                                    | <b>Mengden vaskemiddel/tøymykner er for liten til at sensoren kan oppdage den.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyll vaskemiddel/tøymykner opp til <b>MAX</b>-linjen i kammeret.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| For mye eller for lite vaskemiddel eller tøymykner doseres.                        | <b>Innstillingen for standard doseringsmengder må kanskje endres.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller og endre innstillingen for standard doseringsmengder.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Automatisk dosering dispenserer ikke vaskemiddel eller tøymykner.                  | <b>Automatisk dosering-funksjonen er skrudd av.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skru på <b>Automatisk dosering</b>-funksjonen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | <b>Ventilasjonshullene er blokkert.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengjør ventilasjonshullene i lokkene på beholderne med varmt vann.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | <b>Vaskemiddelet eller tøymykneren i Automatisk dosering-beholderne har stivnet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengjør <b>Automatisk dosering</b>-beholderne, og bytt vaskemiddel eller tøymykner.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Det er skum på skylleprogrammet, og det er vaskemiddel igjen på klærne etter vask. | <b>Vaskemiddel ble brukt under skylling.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsikre deg om at vaskemiddel/tøymykner lagres riktig. (høyre: vaskemiddel / venstre: tøymykner)</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Vaskemiddel, tøymykner lekker fra lokket til Automatisk dosering-beholderne.       | <b>Du trenger at Automatisk dosering-beholderen holdes horisontal.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lekkasje oppstår når <b>Automatisk dosering</b>-beholderen er vippet. Skyv <b>Automatisk dosering</b>-beholderen sakte ut eller inn og bruk begge hender av hensyn til sikkerhet.</li> </ul>                                           |
|                                                                                    | <b>Lokket er ikke helt lukket.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steng lokkene på <b>Automatisk dosering</b>-beholderne. Vær forsiktig så du ikke mister lokkene.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

## Lukt

| Symptomer                    | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mugg eller muggen i maskinen | <b>Trommelen er ikke rengjort.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kjør program for <b>Tub Clean (Rengjøring av trommelen)</b> jevnlig.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                              | <b>Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.</li> </ul> |
|                              | <b>Hvis vaskemiddelbeholderen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra mugg og andre fremmedlegemer.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta ut og rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt topp og bunn i beholderens åpning.</li> </ul>                      |

## Tørking

| Symptomer                                          | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem med tørking                                | <b>Sjekk vannkranen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt så tilstrekkelig mengde vann fjernes fra vasken. Når tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.</li> <li>Steng vannkranen.</li> </ul> |
| Tørketiden er for lang.                            | <b>Temperaturen i omgivelsene er lav.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at temperaturen er innenfor tillatt rekkevidde.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| Tørkeytelsen er for lav eller dårlig.              | <b>Vanntilførselen er ikke god nok. Vannet brukes til automatisk rengjøring av lo-filteret på trommelen under tørking.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at vannkranen er åpen.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                                    | <b>Vannet tømmes ikke fullstendig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at avløpsfilteret ikke er tett.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | <b>Apparatet er overfylt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk vaskekapasiteten for det valgte programmet. Hvis nødvendig, legger du til et tidsstyrt tørkeprogram.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                    | <b>Sentrifugeringshastigheten er for lav.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velg høyest mulig sentrifugeringshastighet for vaskeprogrammet.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Det slippes ut varmluft fra baksiden av apparatet. | <b>Dette apparatet skaper varm luft for å tørke klærne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne varmluften tørker klærne og slippes ut fra baksiden av apparatet.</li> </ul>                                                                                                                                           |

Wi-Fi

NORSK

| Symptomer                                                      | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket. | <b>Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på <b>LG ThinQ</b>.</li></ul>                                 |
|                                                                | <b>Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Slå av <b>mobildata</b> på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Fi-nettverket.</li></ul>                                                                                                  |
|                                                                | <b>Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)</li></ul>                                                                             |
|                                                                | <b>Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterer til 2,4GHz og koble enheten til ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.</li></ul> |
|                                                                | <b>Avstanden mellom enheten og ruterer er for stor.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer slik at den er nærmere enheten.</li></ul>            |

Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2019/2023 er tilgjengelige i minst ti år.

VEDLEGG

Påminnelsesinformasjon

Samsvarserklæring



Batteriet er i samsvar med direktiv (EU) 2023/1542

**Notater**

**LG SIGNATURE**