



取扱説明書

LG UltraFine™ Display

(Mac用)

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください。

24MD4KL

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

目次

ライセンス-----	2
使用上の注意-----	3
オープンソースソフトウェア通知情報	6
組み立てと準備-----	6
接続-----	23
トラブルシューティング-----	26
製品仕様-----	28

ライセンス

サポートされているライセンスは、モデルによって異なる場合があります。ライセンスの詳細については、www.lg.com を参照してください。



Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.



Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

使用上の注意

本製品は、お客様の安全を第一に考えて設計・製造されておりますが、間違った使い方をすると感電したり火災を発生させる危険性があります。

安全のため、以下設置、使用、サービスについての基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全

- 電源コードは、必ず本製品付属のものをご使用ください。別の電源コードを使用する場合は、販売店に問い合わせるか、または国内基準を満たしている製品であるかを確認してください。電源コードに不具合や破損が発生したときは、弊社カスタマーセンターに相談してください。
- 電源接続器は断路器として使用します。
機器は必ず接続するコンセントのそばに設置し、いつでもコンセントが抜き差しできるようにしてください。
アース線は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に接続してください。また、アース線を抜く場合は、必ず先に電源プラグを抜いてから行ってください。
- 本取扱説明書の仕様に記載されている電源コード、またはモニター付属の電源コードを使用してください。使用している電源のタイプがわからない場合は、販売店にお問い合わせください。
一つのコンセントに定格容量を超える数の電気製品を接続すると火災につながる恐れがあります。
- 破損または劣化したコードやプラグは使用しないでください。感電や火災につながる恐れがあります。破損等が発生した場合は、保証書記載のカスタマーセンターにご相談ください。
- コンセントに接続されているときは、モニターの電源をオフにしても、電力を消費します。外出する際、長期間使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 火気や水気にさらさないでください。また、水分を含んだ容器等をモニターの上に置かないでください。火災、感電、故障の原因になります。

モニターは絶対に分解しないでください。

- モニターは絶対に分解、改造しないでください。
- 内部には電源を切っているときでも高電圧が流れている場合があります。分解、改造による製品の破損またはケガ、事故に対しては、保証の対象外になります。
- モニターが正常に動作しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

事故防止のために、以下の注意事項を守ってください。

- しっかりと固定できる場合を除き、モニターは平らな場所に設置してください。
- スタンドは必ずメーカーが推奨するものをお使いください。
- モニターの上に物を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。画面に物を投げないでください。
怪我、故障、破損の原因になります。

火災その他の危険を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。

- モニターを使用している部屋をしばらく空ける場合には、必ずモニターの電源を切ってください。決してモニターの電源を入れたまま留守にしないでください。
- モニターのキャビネットの孔から中に異物を落としたり押し込んだりしないでください。内部には高電圧が流れている部品があります。異物が触れた場合、火災などの原因になる恐れがあります。
- 長期間にわたってモニターを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、電源コードや信号ケーブルには、絶対に触れないでください。感電する恐れがあります。

設置上の注意

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてください。また、電源コードが破損しやすい場所にはモニターを設置しないでください。

浴室、洗面所、台所の流し、洗濯機のそば、プールのそばなど、湿気の多い場所ではモニターを使用しないでください。

モニターの筐体には通風孔があり、起動中に発生した熱を放出するよう設計されています。この通風孔をふさぐと、内部の温度が上昇し、火災の原因になる恐れがあります。以下の注意事項は必ずお守りください。

- モニターをベッドやソファ、カーペットなどの上で使用しないでください。下部の通風孔をふさいでしまう場合があります。
- 適切な通風が確保できないビルトインタイプのラックには、モニターを置かないでください。
- 布などで通風孔を覆ったりしないでください。
- 暖房器具や熱源の上または近くには、モニターを置かないでください。

モニター画面を堅い物で拭いたり、叩いたりしないでください。傷が付いたり、破損したりする場合があります。

モニター画面に指を強く押し付けたりしないでください。残像が生じる原因になる場合があります。

液晶パネルは高精度な技術で作られており、画面の一部にドット抜け（ごく小さな黒い点や赤、青、緑などの点）が見えることがあります。これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。

液晶パネルはドットで構成されており、モニターのドット数が推奨解像度となります。そのため、推奨解像度以下の解像度で表示すると映像がにじんで見えることがあります。推奨解像度で表示すればドットバイドットの表示になり、最適な映像で表示されます。

静止画映像を長時間表示すると、モニター画面に映像が焼き付いたり、退色することがあります。画面の焼きつきを防ぐため、スクリーンセーバーを使用する、または使用しない時は電源を切ってください。画面の焼きつきや退色については保証の対象外となります。

モニターの前面や側面を金属で傷つけたり、衝撃を与えたりしないでください。傷をつけたり衝撃を与えたりすると、パネルが破損する恐れがあります。

移動させる際は、パネルが前向きになっていることを確認し、両手で持ちながら動かしてください。

製品を落下させると、製品が破損し、感電や火災の原因となる場合があります。

高温・高湿な場所での設置や保管は避けてください。

修理をご希望の場合は、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

油、油煙にさらされる可能性がある場合は、本製品を壁に取り付けられないでください。

- 製品が損傷したり、落下する原因となります。

光沢のあるベゼルのモニターを使用する際は、設置する場所によって、表面が周囲の光を反射することがあります。

モニターの周りで高電圧の機器を使用しないでください。

- 電磁的な影響によりモニターが誤作動を引き起こす可能性があります。

ACアダプタと電源に関する注意事項

製品（TV、モニター、電源コード、ACアダプタ）の内部に水などの異物が入った場合、すみやかに電源コードを抜いてカスタマーセンターにご相談ください。

- 製品が損傷し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

濡れた手で電源プラグやACアダプタに触れないでください。端子やプラグが濡れていたり、ほこりが付着したりしている場合は、水分やほこりをよく拭き取ってください。

- そのまま使用すると、火災や感電の原因となるおそれがあります。

電源コードとACアダプタはしっかりと接続してください。


- 電源コードとACアダプタがしっかりと接続されていない場合、火災や感電の原因となるおそれがあります。

電源コードやACアダプタは、必ずLG Electronics, Inc.が提供、もしくは認証したものを使用してください。

- 認証されていない製品の使用は、火災や感電の原因となるおそれがあります。電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。強い力をかけて、電源コードを曲げないでください。
- 電源ケーブルが損傷し、感電や火災の原因となることがあります。電源コードやACアダプタの上に乗ったり、重いもの（家電製品、衣類など）を乗せたりしないでください。電源コードやACアダプタを鋭利なもので傷つけないよう注意してください。
- 電源コードに損傷は、火災や感電の原因となる恐れがあります。電源コードやACアダプタを分解、修理、改造しないでください。
- 火災や感電の原因となるおそれがあります。コンセント、ACアダプタ、電源コードの端子を、汚さないように注意してください。
- 火災の原因となるおそれがあります。

お手入れ

- パネル面の汚れを取るときは、モニターの電源コードを抜いてください。
- モニターを拭くときは、軽く湿らせた(十分に水気を切った)布で拭いてください。スプレー式の洗浄液を直接パネル面に吹きかけたりしないでください。液をかけすぎると、感電する可能性があります。
- 製品のお手入れをするときは、電源コードを抜き、傷を防ぐため、柔らかい布で拭いてください。お手入れのときには、ぬれた布を使用しないでください。また、噴霧器の水または他の液体を製品に直接吹きかけないでください。感電することがあります。(ベンゼン、ペイント用のシンナー、アルコール等の化学薬品を使用しないでください)
- 柔らかい布に水を2～4回吹き付け、フレーム前面を拭いてください。一方方向のみに拭くようにしてください。水分が多すぎると、シミの原因となります。

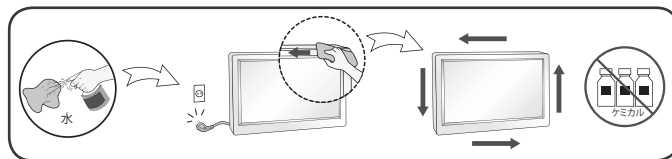

再梱包

- 外箱と梱包材は、モニターを運搬するときに必要なになりますので、捨てないでください。モニターを別の場所へ輸送するときには、購入時の外箱と梱包材を使用して梱包しなおしてください。

オープンソースソフトウェア通知 情報

本製品に実装されているGPL、LGPL、MPL及び、その他のオープンソースライセンスで開発されたソースコードの入手は<http://opensource.lge.com/> のWebサイトをご覧ください。

ソースコードと共に、該当するすべてのライセンスの内容、保証免責の内容および著作権表示をダウンロードすることができます。

また、弊社はおお客様のご負担（メディア代、送料や手数料など）にてCD-ROMでオープンソースコードを提供しています。Eメールにて次のアドレスへCD-ROMをお申し込みください：opensource@lge.com。

このお申し込みは、LG Electronicsにて本製品を販売後3年にかぎり有効となっておりますのでご注意ください。本サービスは、本情報を受け取られた方などでもご利用いただけます。

組み立てと準備

⚠ 注意

- ・製品を安全に長くお使いいただくため、付属品以外のアクセサリは使用しないでください。
- ・非正規の付属品の使用による破損や負傷は、保証の対象外になります。
- ・付属の部品を使用することをお勧めします。

✔ ヒント

- ・この取扱説明書に記載されているすべての情報および仕様は、製品品質向上の目的で事前の予告なしに変更されることがあります。
- ・付属品以外の部品のお求めは、本製品を購入した販売店またはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。
- ・付属の電源コードは、地域によって異なります。

サポート対象ソフトウェア


製品でサポートされているソフトウェアを確認します。

ソフトウェア	インストールの優先順位	24MD4KL
LG Screen Manager 	推奨	O


- ・LG Screen Managerは、モニターのソフトウェアアップデート機能を提供するアプリケーションです。
- ・Apple App Storeから、最新バージョンをダウンロードしてインストールできます。

製品の説明

前面

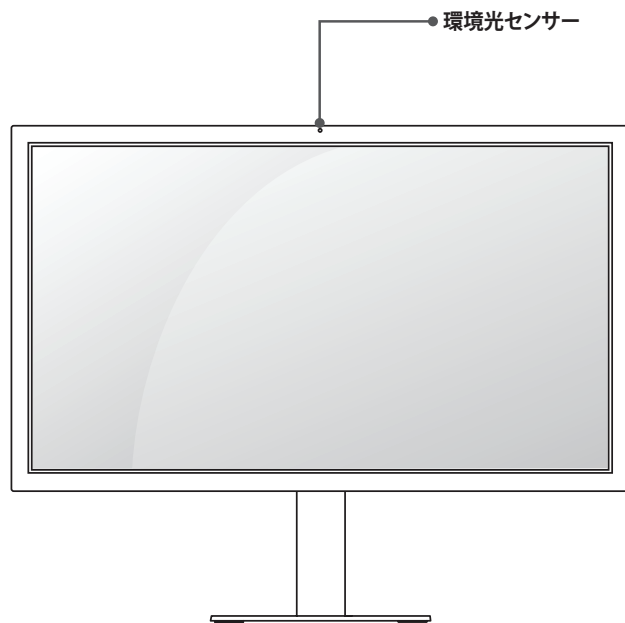


戻る

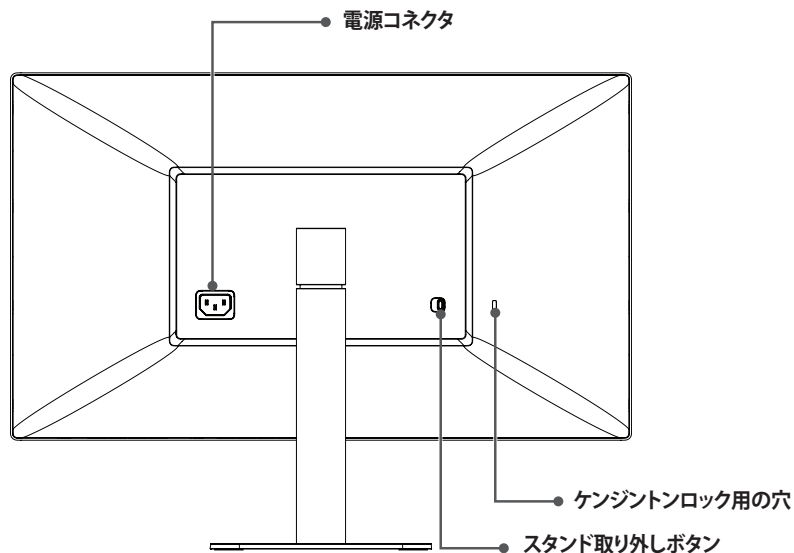

✔ ヒント


- 環境光センサーは、ディスプレイの自動明るさコントロール用で、Mac OSにより制御できます。



入力コネクター

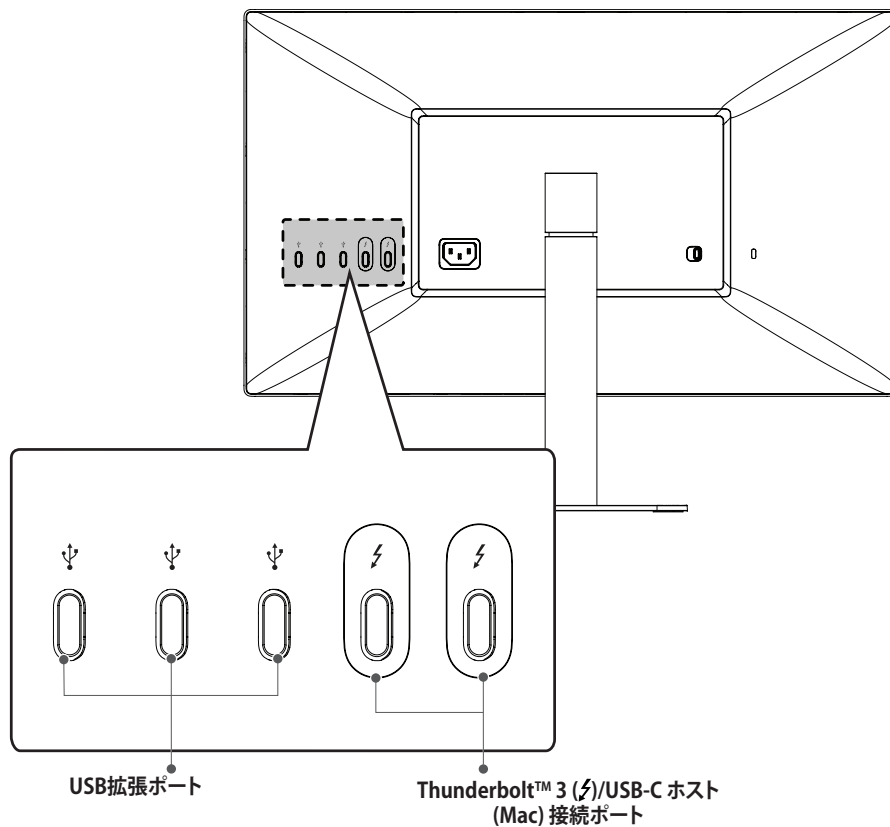

IDラベル/サブIDラベル

モニターのIDラベルとサブIDラベルを確認できます。

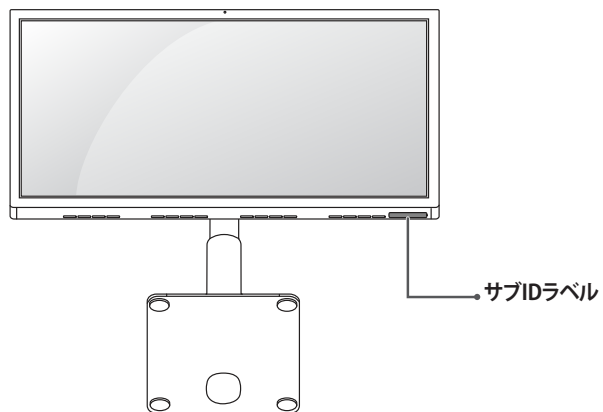

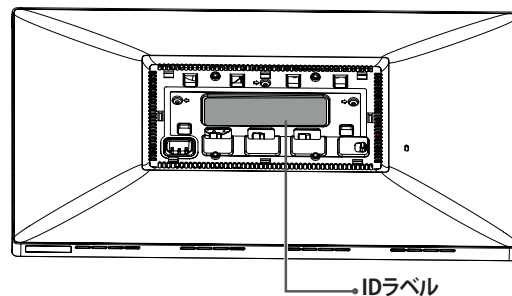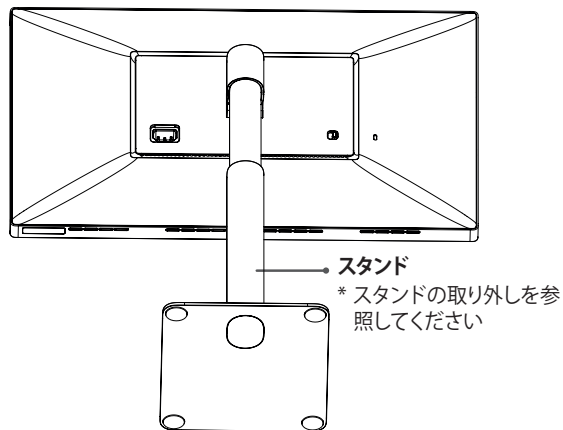

✔ ヒント

- IDラベル: モニターの規格IDです。モデル名、製造年月日、生産国、仕様などが記載されています。
サブIDラベル: 補助的なIDラベルです。モデル名と基本仕様のみが記載されています。


⚠ 注意

- IDラベルを確認するには、スタンドを外す必要があります。

モニターの持ち運び


モニターを持ち運ぶ場合は、モニターの損傷や負傷しないよう安全に運搬できるように、以下の指示に従ってください。

- モニターの梱包に使用されていた箱や梱包材に再梱包してモニターを運ぶことをおすすめします。
- モニターを持ち運ぶ前に、電源コードおよびその他すべてのケーブルを取り外してください。
- モニターのフレームの側部および下部をしっかりと持ちます。パネル自体はつかまないでください。
- モニターを持ち運ぶ際は、液晶/パネル(画面)に触れないようモニターの背面を持って、画面に傷を付けないようにしてください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターに強い衝撃を与えたり、過度な振動を与えないでください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターを垂直にして持ち、横にしたり左右に傾けたりしないでください。

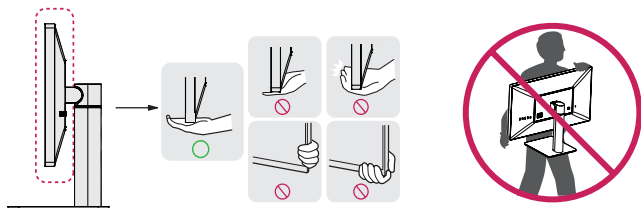


⚠ 注意

- 液晶パネル(モニターの画面)には触れないでください。
 - 画面に傷が付いたり、液晶が損傷する恐れがあります。
- モニターの底面にボタンがあるため、スタンドを使用しないとモニターの転倒によって、モニターの破損や負傷の原因になります。また、ボタンが故障する原因になります。

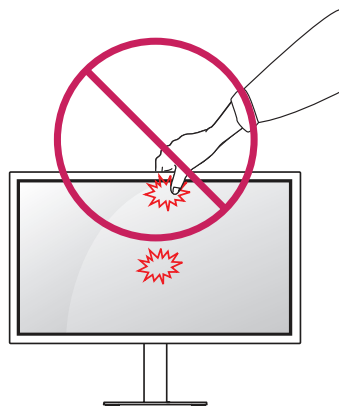


テーブルへの設置

- 1 モニターを持ち上げ、直立させた状態でテーブルの上に置きます。十分な通気性を確保するため、背後および周囲10 cm 以上の空間を空けて設置してください。

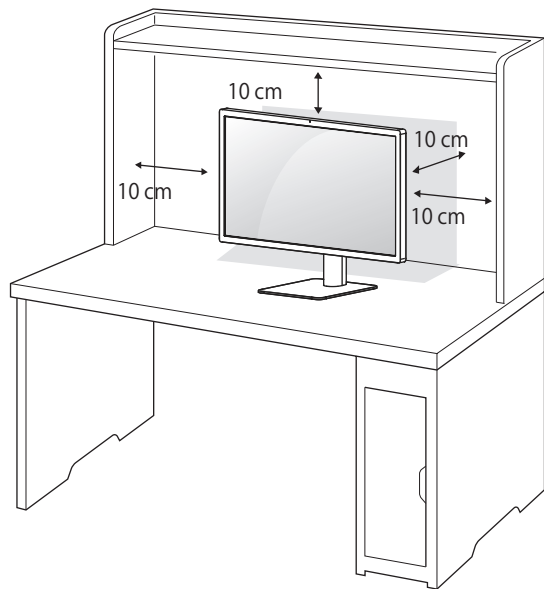


- 2 電源コードをモニターに接続してから、電源コードをコンセントに差し込みます。

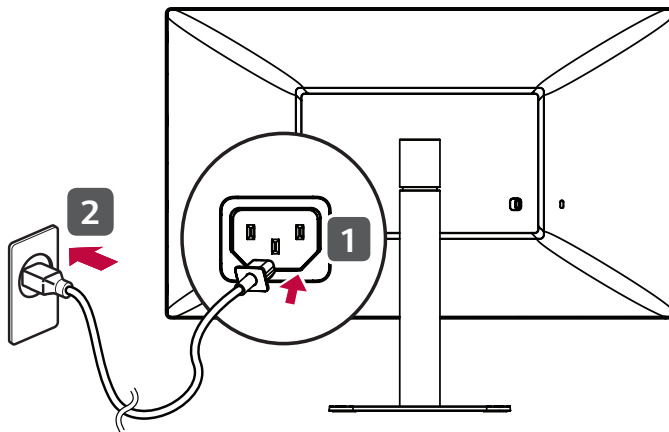

⚠ 注意

- ・モニターの移動や設置は、電源コードを抜いてから行ってください。感電のおそれがあります。

電源コードの接続に関する注意事項


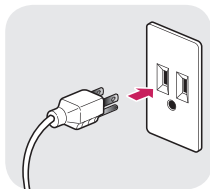


交流100V～


- 電源は、AC100V (50/60Hz) のコンセント を使用して下さい。指定以外の電源を使用すると火災の原因になることがあります。
- 製品付属の電源コードを使用して、アース付きコンセントに接続してください。

スタンドの高さの調整


- 1 スタンドベースに取り付けたモニターを直立させた状態にします。
- 2 モニターの左右背面側に手を添えて高さを調整します。(液晶パネルには触れないようにしてください。)

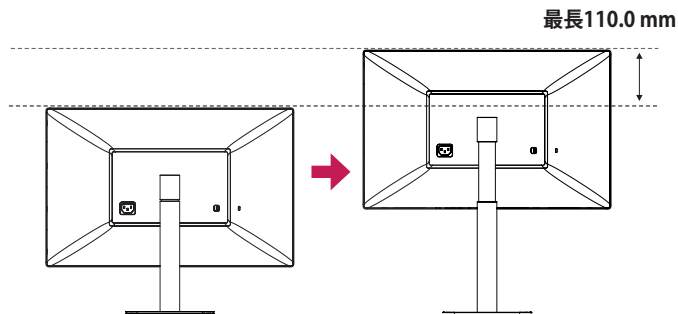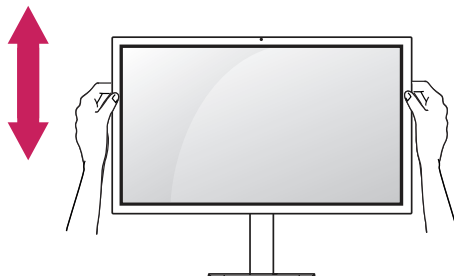

⚠ 警告

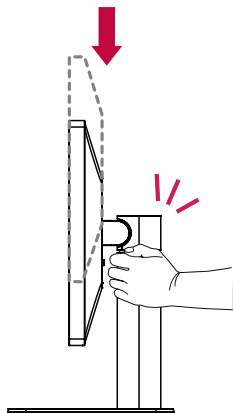


- 画面の高さを調整するとき、画面とスタンドベースの間に手を置くと、はさんでケガをするおそれがあります。スタンドベースの上に手を置かないようにしてください。

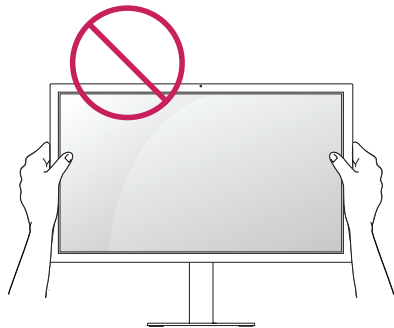

- モニターの傾きを調整するとき、液晶パネルに触れたり、押したりしないように注意してください。


✔ ヒント

- モニターは左右に少し傾けることができます。画面が水平になるように微調整してください。モニターの水平方向の位置を調整してください。

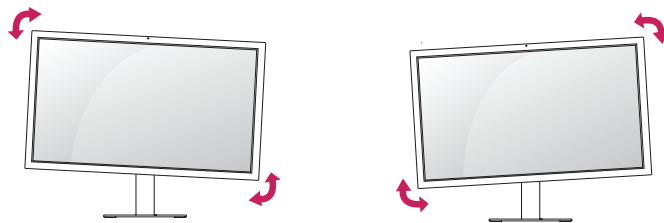


角度の調整

- 1 スタンド基部に取り付けたモニターを直立した状態で置きます。
- 2 画面の角度を調整します。画面の傾きは、快適に見られるように前後に調整できます。

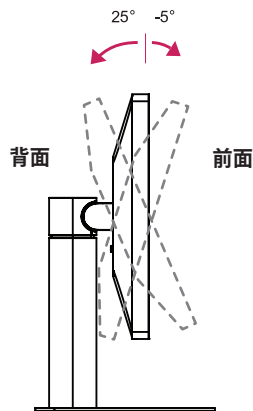

⚠ 警告

- 画面を調整するときは、下のイラストのようにモニターのフレームの下部をつかまないでください。指をはさむおそれがあります。

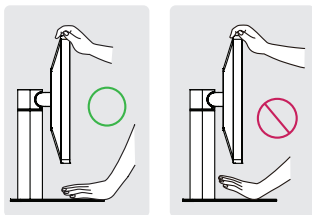



ケンジントン(Kensington)ロックの使用

ケンジントンロック用のスロットは、モニターの背面にあります。

取り付けおよび使用方法については、ケンジントンロックの取扱説明書を参照するか、ケンジントン社のホームページ (<http://www.kensington.com>) をご覧ください。

ケンジントンセキュリティシステムケーブルでモニターをテーブルに固定します。

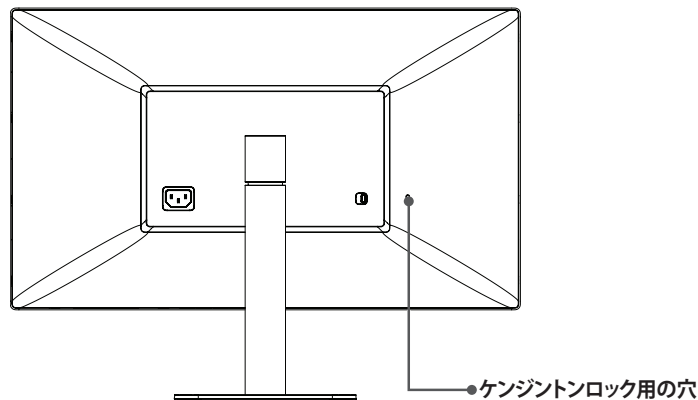

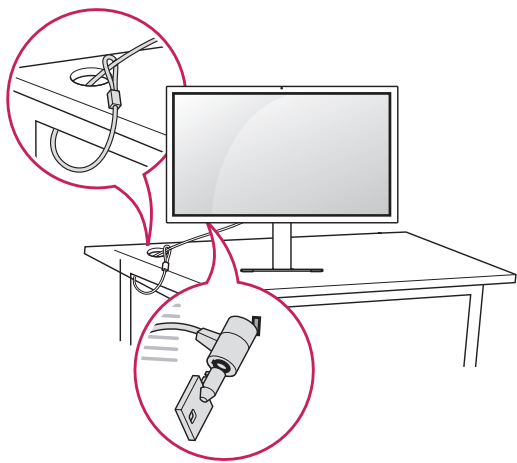


✔ ヒント


- ケンジントンロックは別売です。お求めはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。

スタンドの取り外し


- 1 モニターの画面を下に向けて置きます。画面に傷が付かないように、下に柔らかい布を敷いて作業してください。

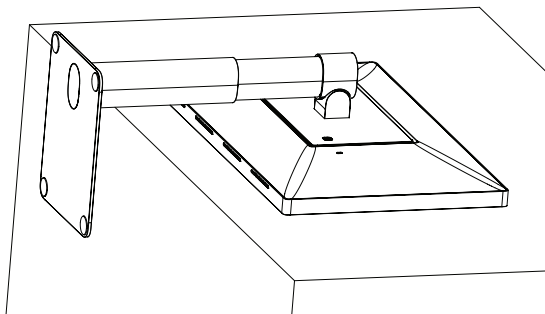


- 2 モニターの背面にある取り外しボタンを左に押します。

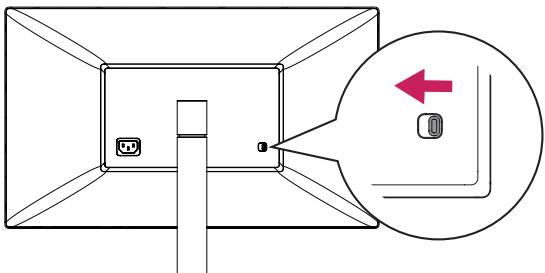


- 3 スタンドを持ち上げて、わずかに回転させます。

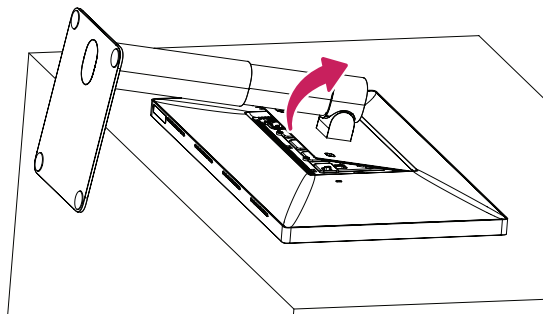


- 4 回転させた位置で、モニターからスタンドを引き出します。

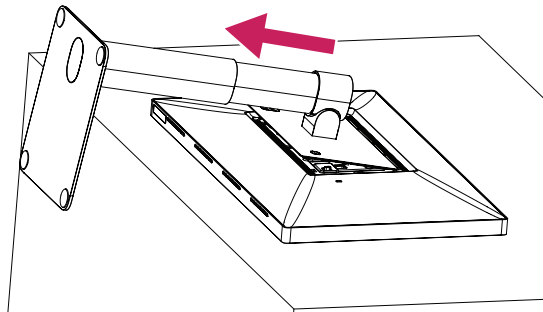

- 5 スタンドのフックが本体のスロットから外れているか確認します。

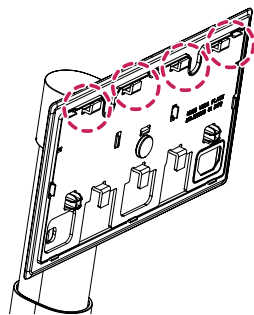


スタンドのフック

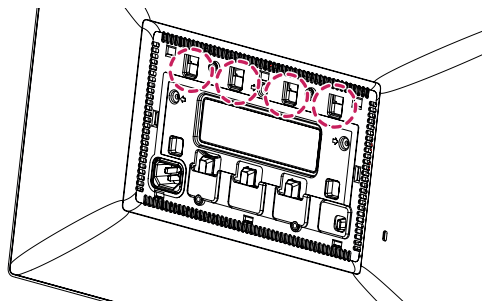

本体のスロット

- 6 スタンドのフックが本体のスロットから外れたら、スタンドを取り外します。

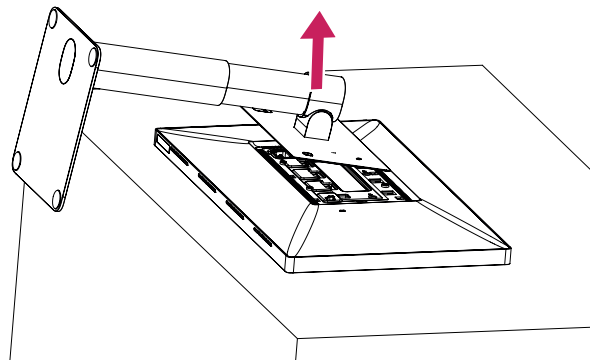


⚠ 注意


- 取り外す際にスタンドを落とさないように注意してください。

VESAデザインカバーの取り付け


- 1 モニターの画面を下に向けて置きます。画面に傷が付かないように、下に柔らかい布を敷いて作業してください。

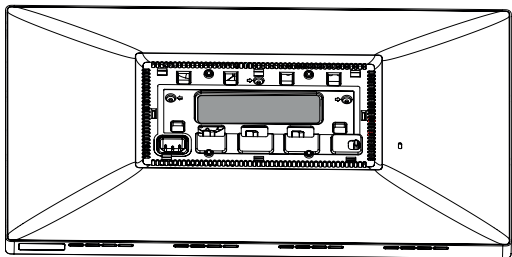


- 2 VESAデザインカバーをモニターに対して少し斜めにして置きます。

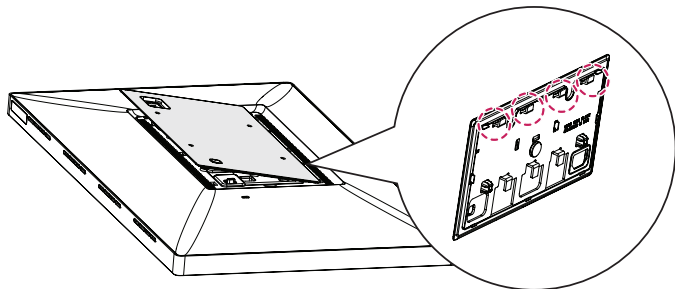

- 3 斜めのままVESAデザインカバーを端に触れるまで押します。

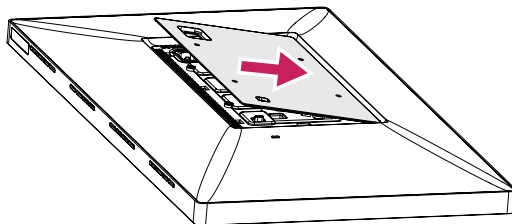

- 4 VESAデザインカバー押し下げます。




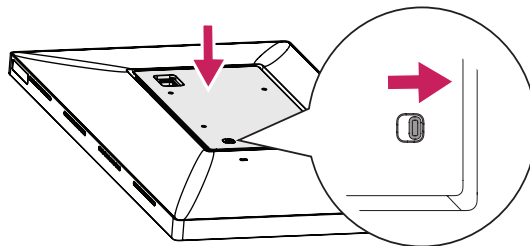


⚠ 注意

- VESAデザインカバーを取り付けた後、取り付けボタンが右に押されているか確認します。取り付けボタンが右側に位置していない場合、手で右方向に動かしてください。

壁掛け用ブラケットの取り付け

- 1 モニターの画面を下に向けて置きます。画面に傷が付かないように、下に柔らかい布を敷いて作業してください。
- 2 4本のネジを使用して、壁掛け用ブラケットを取り付けます。(標準ネジ:M4 x L10)

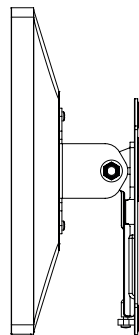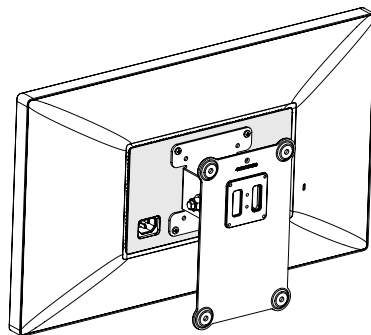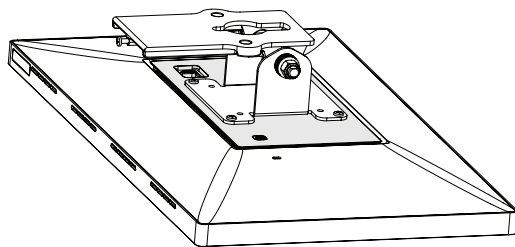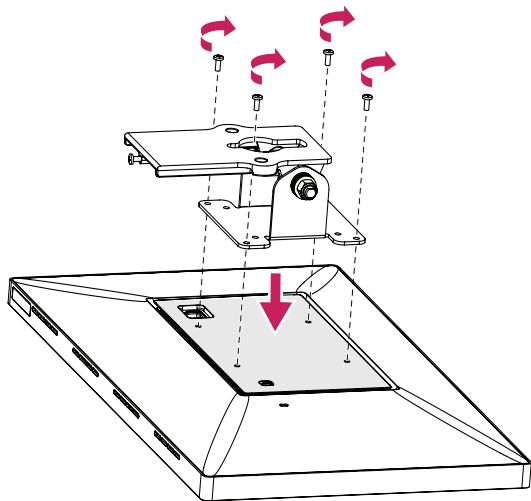


✔ ヒント

- 十分な通気性を確保するため、モニターの両側はそれぞれ壁から約10 cm空けてください。
- 壁掛け用ブラケットと壁掛け用ブラケットのネジは付属していません。



⚠ 注意

- 壁掛け用ブラケットを取り付ける前に、VESAデザインカバーを取り付けてください。
- 適合しないネジを使用すると、モニターの内部が損傷するおそれがあります。
- けがをしないように、設置手順に従って本装置を壁にしっかり取り付けてください。

壁掛け (mm)	100 x 100
標準ネジ	M4 x L10
ネジの本数	4
壁掛け用プレート(オプション)	RW120 

✔ ヒント

- 垂直向きの配置は推奨されません。

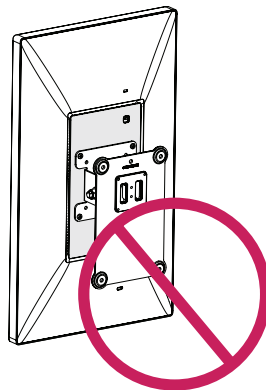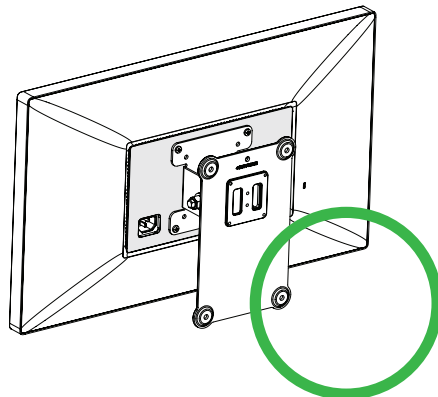

接続

⚠ 注意

- ・ 弊社推奨品以外の汎用ケーブルを使用すると、画面が写らなかったり画像にノイズが発生する場合があります。
- ・ 液晶パネルに触れないでください。映像が乱れることがあります。
- ・ 長時間同一の画像を表示させ続けると、画面に焼き付きが発生することがあります。画面の焼き付きについては保証の対象外になります。画面に同じ画像を長時間表示しないでください。
- ・ 動作中にコードのプラグが高温になる場合があります。プラグに長時間触れないでください。

✔ ヒント

- ・ 電源コードをコンセントに接続する際は、アース付きマルチタップまたはコンセントをご使用ください。
- ・ 温度が低い場所で電源を入れると、画面にちらつきが発生する場合がありますが、これは正常な動作です。通電して温度が上昇すれば、正常な状態に戻ります。
- ・ 画面に赤、緑、または青の点が表示されることがありますが、これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。通電して温度が上昇すれば、正常な状態に戻ります。


ホストへの接続

- ・ 本機は、プラグアンドプレイに対応しています。

* プラグアンドプレイとは: PC に機器を接続して電源を入れると、設定や操作をしなくても、PC で認識してOS の標準ドライバがインストールされます。


Thunderbolt™ 3 (⚡)接続

Thunderbolt™ 3 (⚡) ホストと Thunderbolt ケーブルを接続してください。

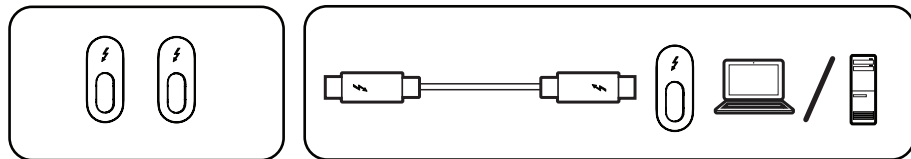

USB Type-C接続

USB-C ホストと USB-C ケーブルを接続してください。

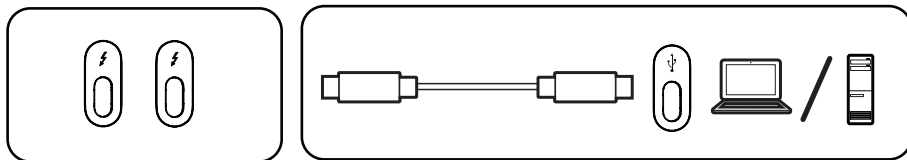


✔ ヒント

- PD (Power Delivery) はThunderbolt™ 3 (⚡)/USB-C ホスト (Mac) ポートを介してサポートされます。
- 接続機器の規格及び環境によって機能が利用できない場合があります。
- Thunderbolt™ 3 (⚡)/USB-C ホスト (Mac) ポートはモニター電源のためではなく、PCの電源用です。モニターに電力を供給するには、電源コードを接続します。
- 付属のケーブルを使用してください。付属のケーブル以外を使用すると、誤作動の原因になることがあります。
- 充電速度はポートとデバイスによって異なります。
- Thunderbolt™ 3 (⚡)/USB-C ホスト (Mac) は、Windows 10 および Mac 製品などの環境でサポートされています。
- Mac製品によっては、推奨解像度や一部の機能がサポートされていない場合があります。
- Thunderbolt™ 3 (⚡)およびデジチェーンで2台のモニターを接続した際に、PCやグラフィックカードの性能によっては正常に動作しない場合があります。
- 一部のUSBデバイスおよびUSB-Cモニターが、Thunderbolt™ 3 (⚡)/USB-Cホスト(Mac)ポートに接続されるとき、異常な動作をする場合があります。
- 最新のMacデバイス対応リストの詳細については、Appleのホームページ (www.apple.com) を参照してください。

USBデバイスの接続

Power Delivery 5 V/1.5 Aは、USB拡張ポートを介してサポートされます。

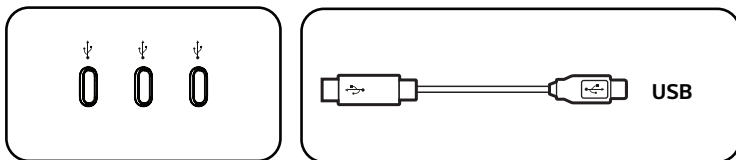

✔ ヒント

- 周辺機器は非同梱です。別途で用意ください。

トラブルシューティング

画面に何も表示されない。	
画面に何も映らない	- 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 - Macの電源がオンになっているか確認してください。Macが正常に動作している場合、モニターの電源は自動的にオンになります。

画面に残像が生じます。	
モニターの電源をオフにして残像が見える	- 静止画像を長時間表示すると、画面が損傷して残像が生じることがあります。 - モニターを長時間使用する場合は、OSでスクリーンセーバーを設定して、長時間同じ画像、映像を映さないようにしてください。

画面表示が安定せずに揺れる。ゴーストが表示される。	
画面がちらつく	- モニターを推奨される(最適な)解像度に設定してください。 - お使いのMacのOS、またはドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。

✔ ヒント

- OS上で正しい解像度に設定してください。推奨される(最適な)解像度でない場合、文字がぼやけたり、画面がかすれて表示される場合があります。
- 設定の手順は、お使いのPCまたはOSによって異なる場合があります。また、グラフィックカードによっては、解像度がサポートされていない場合があります。この場合は、PCまたはグラフィックカードの製造元にお問い合わせください。
- グラフィックカードによっては、3840 x 2160の解像度をサポートしていない場合があります。この解像度が表示できない場合は、グラフィックカード、またはMacの製造会社にお問い合わせのうえ、お使いのOSまたはドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。

画面の色が正常ではない。	
色合いが正常に表示されない	信号ケーブルが正しく接続されているか確認してください。または、PCのグラフィックカードが正しく挿入されているか確認してください。
画面上に小さな点が表示される	モニターを使用しているとき、画面上にピクセル化されたスポット（赤、緑、青、白、黒）が表示されることがあります。これはLCD画面では正常です。これはエラーでもなく、モニターの性能にも関係しません。

明るさの調整できない、または。ALS（環境光センサー）が機能しない。	
明るさの調整ができない、ALSセンサーが機能しない	- 最新のMac OSにアップデートしてください。環境光センサーはMac OSにより制御されます。ただし、一部のMac OSでは、ディスプレイのALS（環境光センサー）がサポートされていません。 - ホストのメニューかホットキーを手動で操作してモニターの明るさを調節することもできます。

製品仕様

以下の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため事前の通告なしに変更されることがあります。

～記号は交流を、---記号は直流を表します。

LCD画面	タイプ	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) 画面
	カラー階調	8ビット,10ビットカラーをサポートします。
	ピクセルピッチ	0.1369 mm x 0.1369 mm
解像度	最大解像度	3840 x 2160 @ 60Hz
	推奨解像度	
映像信号	水平周波数	30 kHz～135 kHz
	垂直周波数	48 Hz～60 Hz
入力コネクタ	Thunderbolt™ 3 (⚡)/USB-C ホスト (Mac) 接続ポート x 2、USB拡張ポート x 3	
電源	電源定格	100 V ～、50または60Hz、2.3 A
	消費電力	電源がオンのとき:140 W 標準 (出荷時の状態) * 電源がオフのとき:≤ 0.3 W (モニターとUSB増設からのケーブル接続はありません)
スタンドの角度	前方/後方: -5°～25° (ヘッド角度)	

環境条件	動作条件	温度	0～40℃
		湿度	80%未満
	保管条件	温度	-20～60℃
		湿度	85 %未満
スピーカー	ステレオスピーカー		

寸法	モニターサイズ(幅 x 高さ x 奥行)	
	スタンドあり(mm)	556.1 x 418.0 x 229.9
	スタンドなし(mm)	556.1 x 328.7 x 50.3
重量(パッケージを除く)	スタンドあり(kg)	7.0
	スタンドなし(kg)	5.2

*動作モードの電力消費は、LG Electronicsの試験規格(最大解像度で、白を画面全体に出力した状態)で測定されます。

消費電力は動作環境やモニターの設定によって異なります。

モニターに数分間(最大5分)映像信号が認識されないときは、自動的に節電モードになります。

信号タイミング

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	極性 (H/V)	備考
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
1920 x 1080	66.66	60	+/-	
2560 x 1440	88.86	60	+/-	
3360 x 1890	116.64	60	+/-	
3840 x 2160	65.73	30	+/-	
3840 x 2160	65.688	30	+/-	
3840 x 2160	110.5	50	+/-	
3840 x 2160	133.31	60	+/-	主な推奨されるタイミング



製品のモデルとシリアル番号は背面と側面にあります。サポートが必要になった
ときのため、下記にご記入ください。

モデル

製造番号
