

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ65




www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

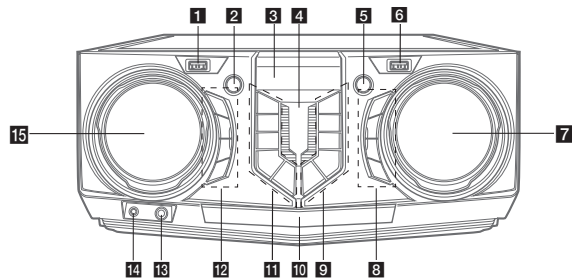


- 1** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** (Standby)
Turns the power on or off.
- 3** Display window
- 4** (Remote sensor)
- 5** **WIRELESS LINK**
 - Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
 - Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 6** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** **VOLUME**
Adjust speaker volume.
- 8** **MIC** (Microphone) **+/-**
Adjust microphone volume.
VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
ECHO
Selects ECHO mode.
- 9** **F** (Function)
Selects the function and input source.
 - >||** (Play/Pause)
 - Starts or pauses playback.
 - Selects stereo/mono.
 - >>I** (Skip/Search)
 - Skips forward.
 - Searches for a section within a track/file.
 - Selects the radio stations.**KEY CHANGER (# / b)**
Changes the key to suit your vocal range.
- 10** Disc tray
- 11** **USB REC / DEMO**
 - Records to USB.
 - In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
 - (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 - I<<** (Skip/Search)
 - Skips backward.
 - Searches for a section within a track/file.
 - Selects the radio stations.
 - △** (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.**AUTO DJ**
Selects the AUTO DJ mode.
- 12** **LIGHTING**
Turns on/off the lighting effects.
REGION EQ / BASS BLAST
 - Chooses region equalizer.
 - Press and hold to select BASS effect directly.**SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.
- 13** **MIC** (Microphone) jack
- 14** **PORT.** (Portable) **IN** jack
- 15** **SEARCH**
 - Searches a folder or a file.
 - Turns clockwise or counterclockwise to control the REGION EQ, LIGHTING mode.

Rear Panel

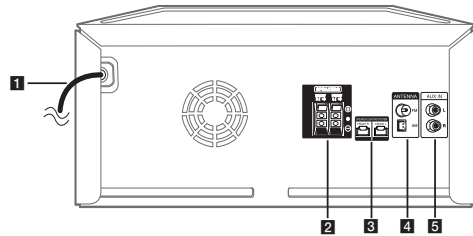

- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** terminals
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
- 4** **ANTENNA** (FM/AM)
- 5** **AUX IN** (L/R)
Connect an auxiliary device.

Speaker Connection

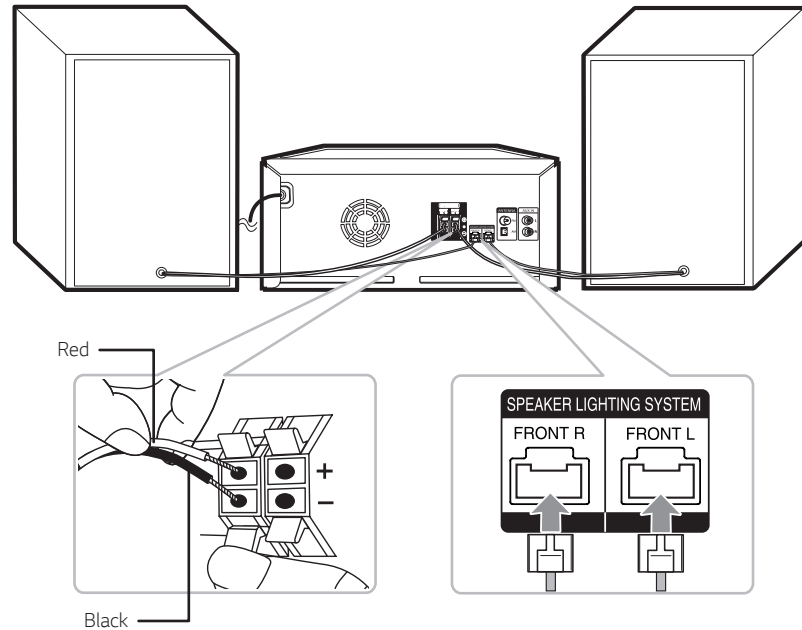

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	900 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

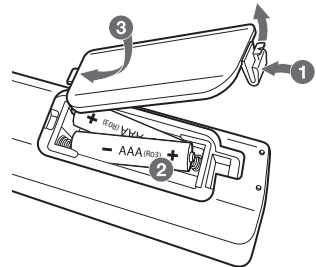

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ65



MFL70061562


www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL




Panel frontal

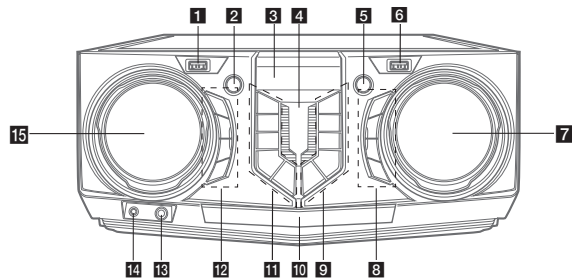


- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 3** Ventana de visualización
- 4** (Sensor remoto)
- 5** **WIRELESS LINK**
 - Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
 - Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **MIC** (Micrófono) **+/-**
Ajusta el volumen del micrófono.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
ECHO
Selecciona el modo ECHO.
- 9** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
 - >||** (Reproducir/Pausa)
 - Inicia o pausa la reproducción.
 - Selecciona Estéreo/Monoaural.
 - >>I** (Saltar/Buscar)
 - Salta hacia delante.
 - Busca una sección dentro de una pista/archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.**KEY CHANGER (# / b)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 10** Bandeja de discos
- 11** **USB REC / DEMO**
 - Graba al USB.
 - En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO. (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
I<< (Saltar/Buscar)
 - Salta hacia atrás.
 - Busca una sección dentro de una pista/archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio. (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.
AUTO DJ
Selección del modo AUTO DJ.
- 12** **LIGHTING**
Enciende/apaga los efectos de iluminación.
REGION EQ / BASS BLAST
 - Elige el ecualizador de la región.
 - Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.**SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 13** Toma **MIC** (Micrófono)
- 14** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 15** **SEARCH**
 - Busca una carpeta o archivo.
 - Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos REGION EQ, LIGHTING.

Panel Trasero

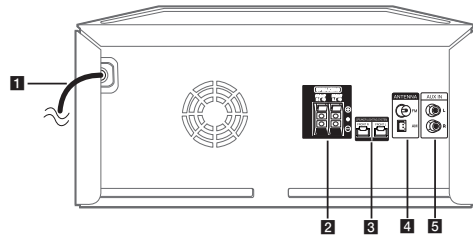

- 1** Cable de alimentación
- 2** Terminales **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 4** **ANTENNA** (FM/AM)
- 5** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

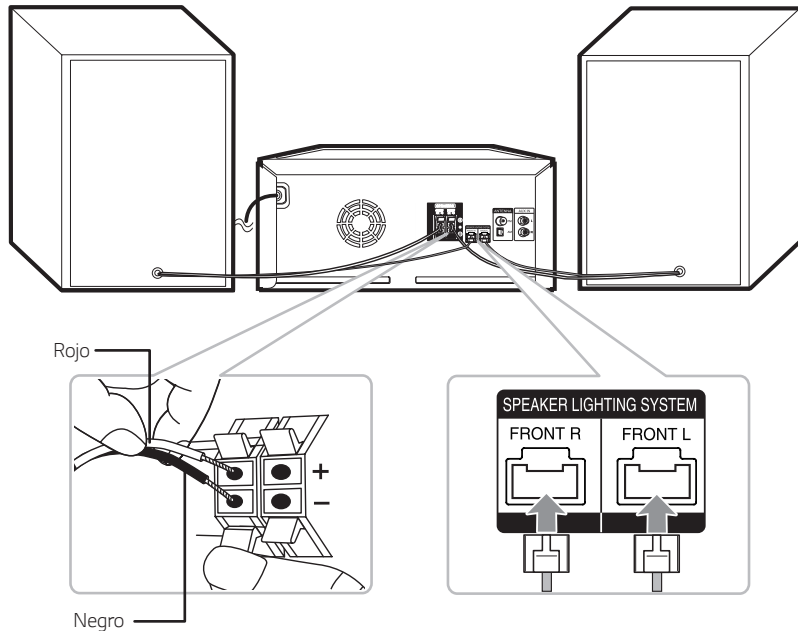

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	900 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

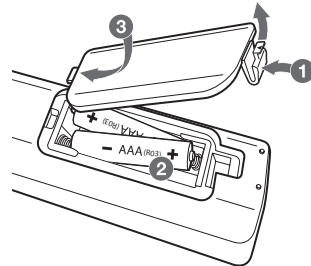

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.