

Lietotāja rokasgrāmata


Šī ir 「lietotāja rokasgrāmata」, kas ir instalēta TV.

Lai uzlabotu kvalitāti, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.

❑ Programmas informācijas skatīšana

Parāda informāciju par pašreizējo programmu un/vai pašreizējo laiku u.c.

- 1 Pārvietojiet Magic tālvadības pults rādītāju uz TV ekrāna augšdaļu.
 - 2 Noklikšķiniet uz aktivizētā kanāla joslas apgabala.
 - 3 TV ekrāna apakšdaļā tiks parādīta detalizēta informācija par programmu.
- ✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

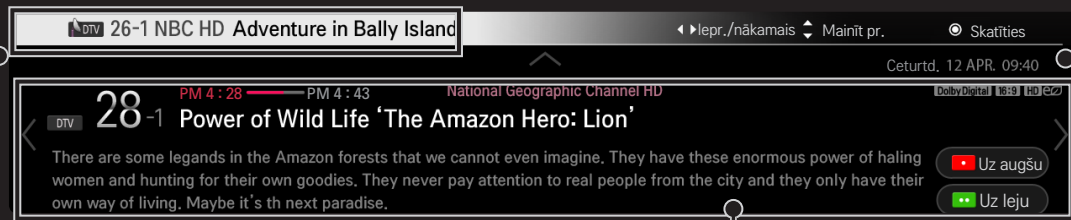

Pašreizējais laiks

Progr. nos.

Detalizēta informācija par programmu
(digitālajai apraide)

❑ Izlases programmu iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Programmu rediģēšana

- 1 Pārvietojieties uz izvēlēto programmu un nospiediet pogu Ritenītis(OK). Programma ir izvēlēta.
- 2 Nospiediet Pievienot izlasei.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo izlases pr. Grupa.
- 4 Izvēlieties OK. Izlase ir iestatīta.

❑ Izlases izmantošana

SMART  ⇒ Pr. saraksts


Būs redzams programmu saraksts. Izvēlas vajadzīgo sākotnējo izlases programmu no izlases saraksta A līdz D.

SMART ⇒ TV ceļvedis

[Tikai digitālajā režīmā]

legūst informāciju par programmām un raidīšanas laiku. legūst informāciju par programmu un plāno skatīšanos/ierakstīšanu.

[Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.]

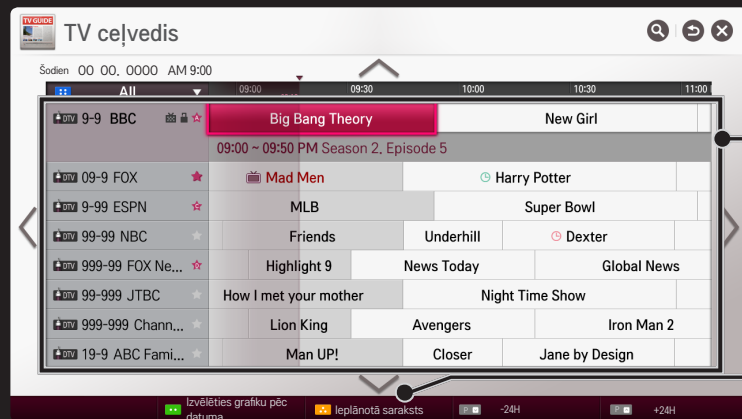

Lai pēc izvēlētās programmas pārslēgšanas skatītu vai skatītu/ierakstītu, nospiediet **Ritenītis(OK)**.

Pēc skatīšanās ieplānotā saraksta apskates veic pārskatīšanu vai dzēšanu.

Izveido ieplānotu rezervāciju, izvēloties datumu/laiku/programmu. Izveido atkārtotu ieplānotu rezervāciju.

❑ Programmas automātiska iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Automātiskā meklēš.

Automātiski meklē programmas.

- 1 Izvēlieties valsti, kurā TV tiek izmantots. Programmas iestatījumi mainās atkarībā no izvēlētās valsts.
 - 2 Sākt Automātiskā meklēš.
 - 3 Izvēlieties vēlamo ievades avotu.
 - 4 Iestatiet automātisko meklēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
- ✎ Ja ievades avots nav pareizi pievienots, programmas reģistrācija, iespējams, nedarbosies.
 - ✎ Automātiskā meklēš sameklē tikai programmas, kas pašreiz tiek pārraidītas.
 - ✎ Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.

□ Kabeļu DTV iestatīšanas opcija

Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, tam var būt nepieciešams daudz laika.

Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā „noklusējuma”.

Frekvence	Ievadiet lietotāja noteiktu frekvenci.
Simbolu ātrums	Ātrums, ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus programmai.
Modulācija	Audio vai video signālu ielāde nesējfrekvencē.
Tīkla ID	Unikāls identifikators, kas tiek piešķirts katram lietotājam.
Sākuma frekvence	Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu.
Beigu frekvence	Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.

□ Satelīttelevīzijas iestatīšanas opcijas

Satelīts	Izvēlieties nepieciešamo satelītu.
LNB lejuppārv. frekv.	[Atkarīgs no valsts] Izvēlieties vienu vērtību no 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ja izvēlēšaties 9750/10600, 9750/10750 (MHz), 22KHz Tone būs atspējots. Ja sarakstā nevarat atrast LNB lejuppārv. frekv., izvēlieties Lietotājs un manuāli ievadiet frekvenci.
Retranslators	Izvēlieties meklējamo retranslatoru.
22KHz Tone	Izmantojot slēdzi 22KHz Tone, izvēlieties A vai B. Ja izmantojat 22KHz Tone, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

LNB lejuppārv. jauda	Lai iespējotu LNB strāvas padevi, atlasiet leslēgt . Ja izvēlēšieties Izslēgt , Motora tips būs atspējots.
DiSEqC	Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu opciju no A~D/ToneA~B. Izmantojot DiSEqC , Unicable un Motora tips ir atspējoti.
Unicable iestatīšana	Izvēlieties ieslēgts, lai izmantotu Unicable, un iestatiet to izvēlnē Unicable iestatīšana . Ja Unicable ir iespējots, 22KHz Tone , DiSEqC , Motora tips ir atspējoti.
Motora tips	Atlasiet iespēju Motora tips , lai lietotu motoru un iestatiet to izvēlnē Motora iestatījums . Ja motors ir iespējots, 22KHz Tone , DiSEqC , Unicable ir atspējoti.

- ✎ Ja iestatiet satelītu uz citiem, jums jāpievieno retranslators, izmantojot manuālo meklēšanu.
- ✎ Atlasot 22KHz Tone un DiSEqC, jums tie ir jāpievieno tādā pašā pozīcijā, kā redzams ekrānā.
- ✎ Ja izdzēsīsiet satelītu, visas tajā saglabātās programmas tiks dzēstas.

□ Motora iestatīšanas opcija

- DiSEqC 1.2: regulējiet motoru, lai mainītu satelīta šķīvja novietojumu.

Braukšanas virziens	Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.
Braukšanas režīms	Ir pieejami divi režīmi: Solis un Nepārtraukti. • Solis: motors tiek pārvietots atbilstoši ievadītajai vērtībai (no 1 līdz 128). • Nepārtraukti: motors pārvietojas nepārtraukti, līdz nospiežat Pārtraukt.
Pārbaudīt retranslatoru	Atlasiet retranslatoru, kas jāmeklē.

iestatīt ierobežojumu	iestatiet motora kustību uz austrumiem vai rietumiem, lai motors pārvietotos tikai šajos virzienos. • Ieslēgt: varat ierobežot kustību ar pašreizējo virzienu, izvēloties Austrumi/Rietumi. • Izslēgt: varat atcelt iestatīto ierobežojumu.
Nulles koordinātas	Varat pārvietot motoru pozīcijā Nulle.
Saglabāt	Varat saglabāt motora pašreizējo virzienu.

- **USALS:** iestatiet savu atrašanās vietu (garums un platums).

❑ Kabeļa DTV iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Kabeļa DTV iestatīšana

[Ja programmas režīms ir Kabelis]

Pakalpojuma operators	Iestatiet Pakalpojuma operators . Pārslēdzoties uz Pakalpojuma operators , esošās saglabātās programmas tiek izdzēstas un tiek sākota automātiskā meklēšana.
Kanāla automātiska atjaunināšana	• leslēgt: varat atjaunināt visu atjaunināmo programmu informāciju, tostarp pašlaik skatīto programmu. • lzslēgt: varat atjaunināt tikai pašlaik skatāmās programmas informāciju.

- ✎ Diapazons, kādu lietotājs var izvēlēties izvēlnē Pakalpojuma operators, atšķiras atkarībā no katrā valstī atbalstīto pakalpojuma operatoru skaita.
- ✎ Ja atbalstīto pakalpojuma operatoru skaits katrā valstī ir 1, atbilstošā funkcija kļūs neaktīva.
- ✎ Nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV iestatīšana, ja kā pakalpojuma operators ir izvēlēts Ziggo.

❑ Satelīttelevīzijas iestatīšana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **IESTAT.** → **Satelīttelevīzijas iestatīšana**

[Ja programmas režīms ir Satelīts]

Varat pievienot/dzēst/iestatīt vēlamo satelītu

❑ Tivu programmu saraksta atjauninājums

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Tivu programmu saraksta atjauninājums

[Tikai Itālija]

[Ja programmas režīms ir Satelīts]

Atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem un satelītu.

Atjaunina programmu sarakstu, ja televizors visu laiku ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties Izslēgt.

❑ Programmu saraksta atjaunināšana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **IESTAT.** → **Progr. saraksta atjaunin.**

[Ja programmas režīms ir Satelīts]

Atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem un satelītu.

Atjaunina programmu sarakstu, ja televizors visu laiku ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties Izslēgt.

- ✎ Austrijā, Čehijā, Francijā, Slovākijā, Spānijā, Turcijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Krievijā šī funkcija ir atbalstīta, ja **Pakalpojuma operators** nav iestatīts uz **Nav**.

❑ Reģionālā programma

SMART 🏠 ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Reģionālā programma

[Tikai Austrija]

[Ja programmas režīms ir Satelīts]

Iestatiet reģionālo apraidi un skatiet to noteiktā laikā.

✍️ Lai iestatītu Satelīta Pakalpojuma operatoru, ir jāizvēlas AKTIV.

❑ Retranslatora maiņa

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Retranslatora rediģēšana

[Ja programmas režīms ir Satelīts]

Varat pievienot/mainīt/dzēst retranslatoru.

 Ja iestatījuma Valsts vērtība ir Krievija, ekrānā nospiediet pogu Reģ. kā mājas retransl, lai norādītu vajadzīgā Retranslators vērtību Mājas.

[Krievijā satelīts SO ir iestatīts uz NTV-PLUS un Tricolor TV]

❏ Manuālās meklēšanas lietošana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Manuālā meklēšana

Manuāli regulē programmas un saglabā rezultātus.

Digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti, var pārbaudīt.

✎ Varat arī pielāgot iestatījumu Frekvence(kHz) un Joslas platums.

❏ Programmu rediģēšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Programmu rediģēšana

Rediģē saglabātās programmas.

Iestatīt kā iecienītu programmu, bloķēt/atbloķēt programmu, izlaist programmu u.c. izvēlētās programmas funkcijas.

SMART ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → Programmas režīms

Šī funkcija ļauj skatīties neregulētas programmas Antena, Kabelis, Satelīts vai CAM Mode (CAM režīms) režīmā.

-  Programmas varat skatīt tikai atlasītajā režīmā.
-  CAM izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota iespēja CAM Mode (CAM režīms). Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no CAM tipa.

123 (Magic tāl vadības pults vadība) →  (ekrāna tāl vadības pults)

(vai nospiediet pogu **TEXT**.)

[Atkarīgs no valsts]

Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina televīzijas stacija, kas piedāvā tekstveida informāciju par televīzijas raidījumiem, ziņas un laika prognozi.

Šī TV teleteksta dekoderis var atbalstīt sistēmas SIMPLE, TOP un FASTEXT.

Krāsu pogas	Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.
Ciparu pogas	Ievada lappuses numuru, uz kuru jāpāriet.
P 	Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

❑ Īpašā teleteksta funkcija

1 2 3 (Magic tālvadības pults vadība) → T.OPT (ekrāna tālvadības pults)
(vai nospiediet T. OPT pogu.)

Izvēlieties izvēlni Teksta iespēja.

 Alfabēt. rādīt.	Izvēlieties katru rādītāju lapu.
 Laiks	Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
 Atstāt	Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas.



Atklāt

Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.



Atjaunināt

Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls.

Valoda

[Tikai digitālajā režīmā]
lestata teleteksta valodu.

123(Magic tālvadības pults vadība) →  (ekrāna tālvadības pults)
(vai nospiediet pogu **TEXT**.)

[Tikai Lielbritānijā/Īrijā]

Televizors nodrošina piekļuvi digitālam teletekstam, kura teksts, grafika u.c. elementi ir daudz labāki nekā vecajam analogajam teletekstam. Šim digitālajam teletekstam var piekļūt izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un specifiskus servissus, kas pārraida digitālo teletekstu.

□ Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros

- 1 Nospiediet ciparu vai **P**  pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides digitālo teletekstu.
- 2 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pāreijiet pie nākamās darbības, nospiežot **123** (Magic tālvadības pults vadība), **TEXT**, Navigācija, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai CIPARU pogas utt.
- 3 Nospiediet ciparu vai **P**  pogu, lai izmantotu citu digitālā teleteksta pakalpojumu.

□ Teleteksts digitālā pakalpojumā

- 1 Nospiediet ciparu vai **P**  pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides digitālo teletekstu.
- 2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu **TEXT** vai krāsu pogu.
- 3 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pāreji pie nākamās darbības, nospiežot **123**(Magic tālvadības pults vadība), Navigācija, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai CIPARU pogas utt.
- 4 Lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos uz TV skatīšanos, nospiediet pogu **TEXT** vai krāsu pogu.

❑ MHP automātiskās palaišanas iestatīšana

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** → **MHP automātiskā palaišana**

[Atkarīgs no modeļa] [Tikai Itālijā]

Šī funkcija ir MHP, Itālijas datu apraides, automātiskās startēšanas funkcija. Izmantot kanālā ar MHP signālu. Datu apraides funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no raidstacijas stāvokļa.

✎ MHP nav pieejams, lietojot Time Machine II .

❑ Kas ir HbbTV?

[Atkarīgs no modeļa] [Atkarīgs no valsts]

HbbTV jeb hibrīdās apraides platjoslas televīzija aizstāj esošos analogos teleteksta pakalpojumus ar jaunas paaudzes tīmeklī izvietotu mijiedarbīgas apraides pakalpojumu. HbbTV, līdzīgi digitālajam tekstam un EPG, var izmantot, lai sniegtu virkni pakalpojumu papildus standarta apraides saturam.

HbbTV pakalpojuma funkcionalitāte un kvalitāte var mainīties atkarībā no apraides pakalpojumu sniedzēja.

Šī funkcija dažās valstīs var nebūt pieejama.

Francijā HbbTV pakalpojums ir pieejams zemes apraidē.

Vācijā tas ir pieejams zemes, kabeļu un satelītu apraidē.

Spānijā HbbTV pakalpojums ir pieejams virszemes apraidē. Saturs un programmas ir atkarīgas no apraides pakalpojumu nodrošinātāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par HbbTV, apmeklējiet tīmekļa vietni www.hbbtv.org.

❑ HbbTV lietošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** → **HbbTV**

Iestata HbbTV vērtību Ieslēgts. Izbaudiet HbbTV pakalpojuma satura dažādību.

- ✎ Ja ierīce nav pieslēgta tīklam, šis pakalpojums var būt ierobežots.
- ✎ HbbTV varat kontrolēt, izmantojot virzienu taustiņus. Magic tālvadības pults norādīšanas un noklikšķināšanas funkcija netiek atbalstīta.
- ✎ Ja **HbbTV** iestatījums ir **Ieslēgt**, PenTouch funkcija nedarbojas. (Tikai PenTouch TV.)

SMART  $\Rightarrow$ Iestatījumi $\rightarrow$ IESPĒJA $\rightarrow$ Data Service

[Atkarīgs no valsts]

Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (digitālo teletekstu) un teletekstu, ja tie abi ir pieejami vienlaikus.

Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG vai teleteksts.

SMART ⇒ Iestatījumi → IESTAT. → CI informācija

- Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus.
- Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
- Izvēlnes CI (kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides apstākļiem.
- Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
- Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar izplatītāju.

- Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar dzirdēt skaņu. Tas var būt nesaderīgs ar CI moduli un viedkarti.
- Lietojot CAM (nosacījumišķļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilsts DVB-CI vai CI plus prasībām.
- CAM (nosacījumišķļuves moduļa) normām neatbilstoša darbība var radīt neatbilstošu attēla kvalitāti.
- [Atkarīgs no modeļa] Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu operatoru.

SMART ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Malu attiecība

Izvēlas ekrāna malu attiecību.

16:9	Maina attēlu izmērus, lai ietilptu ekrāna platumā.
Izejas formāts	Parāda videoattēlus oriģinālajos izmēros, nezaudējot attēla malas.  Režīmā DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par 720p) ir pieejama opcija Tikai skenē.
Oriģinālais	Kad TV uztver platekrāna signālu, attēls automātiski tiek mainīts uz pārraidāmo formātu.

Pilnekrāna	Kad TV uztver platekrāna signālu, tas ļaus horizontāli vai vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas aizpildītu visu ekrānu. Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez video traucējumiem rādīt videofilmu, kuras malu attiecība ir 4:3 un 14:9.  Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija Pilnekrāna.
4:3	Maina attēlu izmērus uz iepriekšējo standartu 4:3.
14:9	Režīmā 14:9 varat skatīties 14:9 attēla formātu vai parastās TV programmas. Attēls ar proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup vai lejup.
Tālummaiņa	Maina attēla lielumu atbilstoši ekrāna platumam. Iespējams, tiks nogriezta attēla augšdaļa un apakšdaļa.
Kino tālummaiņa	Izvēlieties kino tālummaiņu, ja vēlaties palielināt attēlu pareizās proporcijās.

- ✎ Skatoties no ārējas ierīces, attēls šādā gadījumā var izdegt:
 - video ar nemainīgu virsrakstu (piemēram, tīkla nosaukums);
 - 4:3 malu attiecība ilgākam periodam.Izmantojot šīs funkcijas, rīkojieties piesardzīgi.
- ✎ Pieejamie attēlu izmēri var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
- ✎ Ekrāna malu attiecības HDMI datora ievadei ir pieejamas tikai formātos 4:3 un 16:9.
- ✎ [Modeļiem, kas atbalsta 2160p] Ja tiek ievadīts 2160p signāls vai datora izšķirtspēja tiek iestatīta uz 3840x2160, **malu attiecība** tiek fiksēta uz **Izejas formāts**.

SMART ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Enerģijas taupīšana

Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.

Izslēgts	Izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.
Minimāla / Vidēja / Maksimāla	Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu.
Ekrāns izslēgts	Ekrāns tiek izslēgts un tiek atskaņota tikai skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, izņemot barošanas pogu.

SMART ⇒ Ātrā izvēlne → AV režīms

Iestata labāko attēlu/skaņu, kas optimizēti dažādiem AV režīmiem.

Izslēgts	Darbojas ar vērtību, kas iestatīta izvēlnē Attēls/Skaņa.
Kino	Optimizē attēla un skaņas iestatījumus filmām.
Spēle	Optimizē attēla un skaņas iestatījumus spēlēm.

❑ Attēlu pielāgošana ar attēlu vedni

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **ATTĒLS** → **Attēlu vednis II**

Lietojiet tālvadības pultī un ievērojiet attēlu vedņa norādījumus, lai kalibrētu un pielāgotu attēlu optimālai kvalitātei, neizmantojot dārgas struktūras ierīces vai palīdzības dienesta speciālista atbalstu.

Ievērojiet norādījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti.

❑ Attēla režīma izvēle

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms

Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.

Spilgts	Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
Standarta	Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma līmeņos.
Eco	Enerģijas taupīšanas funkcija maina TV iestatījumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
Kino / spēles	Parāda optimālus filmu un spēļu attēlus, kā arī fotoattēlus (nekustīgus attēlus).



Lietpratējs

Attēla kvalitātes pielāgošanas izvēlne, kas ļauj lietpratējiem un entuziastiem baudīt vislabākās TV skatīšanās iespējas. Šī ir ISF sertificēta izvēlne un paredzēta lietpratējiem, lai varētu veikt attēla precīzu regulēšanu. (ISF logotipu var izmantot tikai ISF sertificētās TV ierīcēs.)

ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Attēlveidošanas zinātniskā fonda sertificēta kalibrācijas vadība)

- 🖋️ Pieejamais attēla režīmu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
- 🖋️  **Lietpratēja** režīms paredzēts attēla precīzas regulēšanas profesionāļiem, lai vadītu un precīzi regulētu īpašu attēlu. Normāliem attēliem efekti var nebūt dramatiski

❑ Attēla režīma precīza noregulēšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms →
Apgaismojums/Kontrasts/Spilgtums/Asums/Krāsa/Tonis/Krāsu t.

Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.

Apgaismojums	Pielāgo ekrāna spilgtumu, mainot LCD paneļa spilgtumu.
Kontrasts	Pielāgo starpību starp spilgtiem un tumšiem ekrāna apgabaliem.
Spilgtums	Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu.
Asums	Pielāgo asumu starp spilgtām un tumšām robežpārejām.

Krāsa	Pielāgo tumšākas vai gaišākas ekrāna krāsas.
Nokrāsa	Pielāgo sarkanās/zaļās krāsas balansu.
Krāsu t.	Pielāgo vispārējo krāsu toni no silta līdz aukstam.

-  Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❑ Papildu regulēšanas iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms → Papildu regulēšana/ Eksperta regulēšana

Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus īpašam ekrānam.

Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.

Dinamiskais kontrasts	Pielāgo kontrastu optimālam līmenim saskaņā ar attēla spilgtumu.
Dinamiskā krāsa	Pielāgo krāsas dabiskākam izskatam.

Iecienītākā krāsa	Apdares krāsa: apdares krāsu spektru var iestatīt atsevišķi, lai izveidotu lietotāja noteikto apdares krāsu.
	Zāles krāsa: dabisku krāsu spektru (pļavas, kalni utt.) var iestatīt atsevišķi.
	Debess krāsa: Debesu krāsu tiek iestatīta atsevišķi.
Izcila izšķirtspēja	Nodrošina kristāldzidru attēlu, uzlabojot detaļas attēla izplūdušajos vai neskaidrajos apgabalos.
Gamma	Iestatā pakāpeniskās pārejas līnijas saskaņā ar attēla signāla izvadi un saistībā ar ievades signālu.
Krāsu gamma	Izvēlas krāsu diapazonu, ko var attēlot.
Stūru uzlabotājs	Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
xvYCC	[Atkarīgs no modeļa] Attēlo piesātinātākas krāsas.

Krāsu filtrs	Filtrē īpašu RGB krāsu spektru, lai precīzi noregulētu piesātinājumu un nokrāsas precizitāti.
Lietpratēja struktūra	Struktūras, kas tiek izmantotas lietpratēja pielāgošanai.
Baltās kr. bal.	Pielāgo vajadzīgo ekrāna vispārējo toni. Lietpratēja režīmā detalizēti precīzu noregulējumu var iestatīt, izmantojot Metode/Struktūra utt.
Krāsu pārvaldības sistēma	Šo funkciju izmanto lietpratēji, lai pielāgotu krāsas, kas izmanto sešu krāsu pārbaudes struktūru (sarkana/zaļa/zila/ciāna/fuksīna/dzeltena), neietekmējot citus krāsu apgabalus. Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt redzamas krāsu izmaiņas.

 Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❑ Papildu attēla iespēju iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms → Attēla iespējas

Pielāgo detalizētu attēla iestatījumu.

Trokšņa samazināšana	Samazina ekrāna trokšņus video attēlošanas laikā.
MPEG trokšņa samazināšana	Samazina trokšņus, ko izraisa ciparu video saspiešana.
Melnās krāsas līmenis	Pielāgo ekrāna spilgtumu vai tumšumu, lai atbilstu attēla ievades melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna tumšuma pakāpi (melnās krāsas līmeni).
Real Cinema	Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.

Saudzīgs acīm	[Atkarīgs no modeļa] Pielāgo ekrāna spilgtumu, lai novērstu acu apžilbināšanu.
Motion Eye Care	[Atkarīgs no modeļa] Samazina enerģijas patēriņu, regulējot spilgtumu atbilstoši ekrānā parādītā attēla kustībām.  Tā nedarbojas, skatoties 3D attēlus.

-  Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❑ Attēla režīma atiestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms → Attēla atiestatīšana

Atiestata lietotāja pielāgotās vērtības.

Tiek atiestatīts katrs attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties atiestatīt.

SMART ⇒ Iestatījumi → ATTĒLS → Attēla režīms → Attēla opcija → TruMotion

Labo attēlus, lai parādītu vienmērīgākas kustības.

Gluds	De-Judder iestatītā vērtība ir 3.
Notīrīt	De-Judder iestatītā vērtība ir 7.
Lietotājs	De-Judder var iestatīt manuāli. • De-judder : šī funkcija pielāgo ekrāna vibrēšanu.

 Ja video signāls ir 60 Hz, TruMotion, iespējams, nedarbosies.

❑ Skaņas režīma izmantošana

SMART  ⇒ Iestatījumi → AUDIO → Skaņas režīms

Optimizē TV skaņu izvēlētajam skaņas režīmam.

Standarta	Piemērots visiem videomateriālu veidiem.
Mūzika/kino/sports/ spēles	[Atkarīgs no modeļa] Iestata īpašam žanram optimizētu skaņu.
Lietotāja iestatījums	Pielāgo skaļuma līmeni pēc izvēles, izmantojot lietotāja ekv.

❑ Skaļuma precīza noregulēšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → AUDIO → Skaņas režīms → Lietotāja ekv.

Vispirms lietotāja iestatījumos iestata skaņas režīmu.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz

Iestata EQ, manuāli pielāgojos skaņas diapazonu.

Atiestatīšana

Atiestata lietotāja mainītās ekvalaizera vērtības.

❑ Smart skaņas režīma izmantošana

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → Smart skaņas režīms

Nodrošina optimizētu skaņu, kas pielāgota katram satura tipam.

- ✎ Ja ir iespējota funkcija Smart skaņas režīms, automātiski tiek pielāgota funkcija Skaņas režīms, Virtual Surround Plus un Clear Voice II.

❑ Virtuālās ieskaujošās skaņas lietošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **SKAŅA** → **Virtual Surround plus**

LG patentētā skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina 5.1 kanālam līdzvērtīgu telpisko skaņu, izmantojot divus skaļruņus.

 Ja Clear Voice II iestatījums ir **IESLĒGT**, Virtual Surround plus netiks izvēlēta.

❑ Funkcijas Clear Voice II izmantošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **SKAŅA** → **Clear Voice II**

Uzlabo balss kvalitāti.

❑ Skaļuma režīma iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → SKAĻUMA REŽĪMS

Iestata dažādus skaļuma regulēšanas režīmus.

Automātisks skaļums	Iestata Automātiskais skaļums iespēju ieslēgt . Dažādām pārraidēm var būt atšķirīga skaļuma izvade. Pārslēdzot pārraides, tā tiek automātiski noregulēta patīkamai televīzijas baudīšanai.
Skaļuma regulēšana	Atkarībā no vides vienas skaņas līknes izmantošana var radīt slikti dzirdamu vai skaļu skaņu. Noregulē skaļuma līmeni atkarībā no dienas laika (diena/nakts).

❑ Audio un video sinhronizēšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → AV sinh. pielāgošana

Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie nesakrīt.

Iestatot AV sinh. pielāgošana iespēju **ieslēgt**, skaņas izvadi (televizora skaļruņu vai SPDIF) var pielāgot ekrāna attēlam.

TV skaļrunis

[Atkarīgs no modeļa]

Pielāgo televizora iekšējo skaļruņu skaņas sinhronizāciju. Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.

Ārējais skaļrunis

Pielāgo, kā tiek sinhronizēta skaņa no ārējiem skaļruņiem, piemēram, no digitālā audio izvades portam pievienotā ārējā skaļruņa, LG audioierīces un austiņām.

Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.

 LG audioierīces tiek atbalstītas tikai modeļiem ar optisko digitālo portu.

Bypass

Bez skaņas aizkaves izvada apraides signālus vai ārējās ierīces audio. Audio var izvadīt pirms video, jo video apstrādei TV ieejā nepieciešams laiks.

❑ Skaņas iestatījuma izmantošana

[Atkarīgs no modeļa]

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **SKAŅA** → **Skaņas iestatījumi**

❑ Analogā izeja

[Atkarīgs no modeļa]

Ļauj lietotājam atkarībā no pievienotās ierīces izvēlēties izvēlni **Austiņas** vai **Ārējais skaļrunis** (audioizeja).

❑ Balanss

[Atkarīgs no modeļa]

Noregulē kreisās/labās puses audio balansu.

□ Sound Optimizer

[Atkarīgs no modeļa]

Nodrošina optimizētu skaņu pielāgotām televizora uzstādīšanas vietām.

Standarta	Vispārīgais skaņas režīms.
Sienas stiprinājuma tips	Optimizē skaņu pie sienas piestiprinātam televizoram.
Statīva tips	Optimizē skaņu uz statīva novietotam televizoram.

❑ Televizora skaļruņu izmantošana

[Atkarīgs no modeļa]

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **SKAŅA** → **Skaņas izeja** → **TV skaļrunis**

Skaņa tiek izvadīta TV skaļrunī.

❑ Ārējā skaļruņa izmantošana

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **SKAŅA** → **Skaņas izeja** → **Ārējais skaļrunis (optiskais/HDMI ARC)**

[Pieejams tikai modeļos ar optisko vai HDMI (ARC) portu]

Skaņa tiek izvadīta optiskajam portam pievienotajā skaļrunī.

🔌 Tiek atbalstīts SimpLink.

❑ Digitālās skaņas izejas izmantošana

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → Skaņas izeja → Ārējais skaļrunis (optiskais/HDMI ARC) → Digitālās skaņas izeja

Iestata digitālo skaņas izeju.

Vienība	Skaņas ievade	Digitālās skaņas izeja
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Visi	PCM

❑ LG audio ierīces pievienošana un lietošana

Izmantojot LG audio ierīci, varat vienkārši klausīties piesātinātu un jaudīgu skaņu.

❑ Vadu savienojums

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → Skaņas izeja → LG Skaņas sinhronizācija (optiska)

Pievienojiet LG audio ierīci ar  logotipu optiskajam digitālās audio izejas portam.

 Pieejama tikai modeļos ar optisko digitālo portu.

❑ Bezvadu savienojums

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → Skaņas izeja → LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu)

LG audio ierīci ar  logotipu var pievienot bezvadu režīmā.

- ✎ Varat izmantot TV tālvadības pulti, lai regulētu pievienotās ierīces skaļumu.
- ✎ Izveidojot bezvadu savienojumu, pievienojiet sargspraudni un, ja modelim ir nepieciešams, pievienojiet Magic Remote Control sargspraudni. (AN-MR400; jāiegādājas atsevišķi)
- ✎ Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu bezvadu režīmā Pārbaudiet, vai ierīce ir pietiekami uzlādēta, lai izveidotu savienojumu, un LG audio ierīce ir pareizajā darbības režīmā.

- ✎ Izvēloties **LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu)**, tiek meklētas savienojumam pieejamās ierīces, un automātiski tiek izveidots savienojums ar vienu no atrastajām ierīcēm. Ja ierīce ir pievienota, tiek rādīts tās nosaukums.
- ✎ Ja tiek noteiktas divas vai vairāk ierīces, vispirms tiek izveidots savienojums ar pirmo noteikto ierīci. Lai skatītu citas noteiktās ierīces, kuras var savienot, nospiediet pogu Rādīt vairāk.
- ✎ Izvēloties **LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu)** un ieslēdzot TV, tas meklē un mēģina pievienot ierīci, kura bija nesen savienota.

❑ Lai pievienotu un izmantotu Bluetooth austiņu

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → Skaņas izeja → LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu)

Skaņa tiek izvadīta, izmantojot Bluetooth austiņu.

📱 Ierīces, kuras var pievienot:

LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

- ✎ Izveidojot bezvadu savienojumu, pievienojiet sargspraudni un, ja modelim ir nepieciešams, pievienojiet Magic Remote Control sargspraudni. (AN-MR400; jāiegādājas atsevišķi)
- ✎ Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu bezvadu režīmā Pārbaudiet, vai ierīce ir pietiekami uzlādēta, lai izveidotu savienojumu, un LG audio ierīce ir pareizajā darbības režīmā.
- ✎ Ja tiek noteiktas divas vai vairāk ierīces, vispirms tiek izveidots savienojums ar pirmo noteikto ierīci. Lai skatītu citas noteiktās ierīces, kuras var savienot, nospiediet pogu Rādīt vairāk.

❑ Analogās izejas/austiņu izmantošana

[Atkarīgs no modeļa]

SMART  $\Rightarrow$ Iestatījumi $\rightarrow$ SKAŅA $\rightarrow$ Skaņas izeja $\rightarrow$ Ārējais skaļrunis (audioizeja) / Austiņas

Atkarībā no ierīces, kas ir pievienota analogās izejas iestatīšanai, izvēlieties Austiņas vai Ārējais skaļrunis (audioizeja).

-  Pieejamā izvēlne var atšķirties atkarībā no tā, vai izvēlaties Austiņas vai Ārējais skaļrunis (audioizeja); šī izvēle ir jānorāda sadaļā Skaņas iestatījumi > Analogā izeja.
-  Daži modeļi atbalsta tikai Austiņas funkciju.
-  Ja brīdī, kad ir ieslēgts TV, pievienojat austiņas, tās tiek automātiski noteiktas, un skaņa tiek atskaņota austiņās.

□ DTV skaņas iestatījums

SMART  ⇒ Iestatījumi → SKAŅA → DTV skaņas iestatījums

[Atkarīgs no modeļa]

Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo audio veidu.

Ja ir iestatīts **AUTO**, meklēšanas secība ir HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG un izvade tiek atskaņota pirmajā atrastajā audio formātā.


✎ Šī meklēšanas secība var mainīties atkarībā no valsts: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.

✎ Ja izvēlētais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio formātu.

❑ Ārējās ievades izvēle

SMART  ⇒ Ievades saraksts

Izvēlas ārējo ievadi.

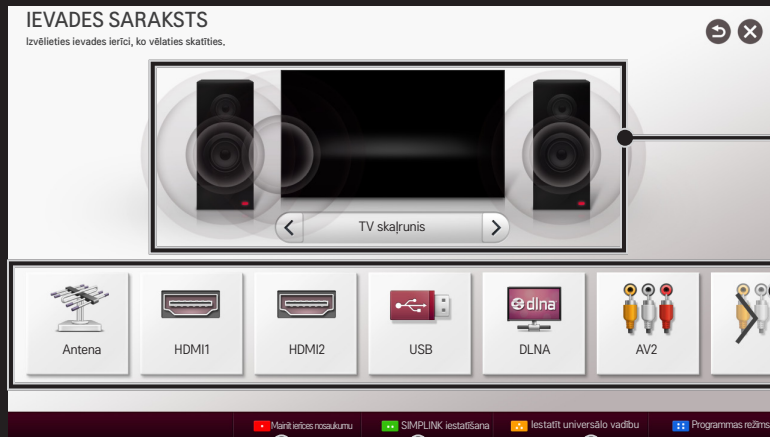

Izvēlas skaļruni.

Izvēlas ievadi.

Iestata programmas režīmu.

[Atkarīgs no valsts]

Iestata OSS.

[Atkarīgs no valsts]

Rediģē pie ārējā termināļa
pievienotās ārējās ierīces
nosaukumu.

Iestata
SIMPLINK.

❑ SIMPLINK lietošana

SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj vadīt un pārvaldīt dažādas multivides ierīces, ērti izmantojot tikai TV tālvadības pulti.

- 1 Savienojiet TV **HDMI IN** termināli un SIMPLINK ierīces HDMI izvades termināli, izmantojot HDMI kabeli. Mājas kinozāles ierīcēm ar funkciju SIMPLINK savienojiet HDMI termināļus, kā aprakstīts iepriekš, un izmantojiet optisko kabeli, lai pievienotu optisko digitālā audio izvadi no TV pie SIMPLINK ierīces optiskās digitālā audio ieejas.
- 2 Izvēlieties **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**. Atveras izvēlnes SIMPLINK logs.
- 3 SIMPLINK izvēlnes logā atlasiet **SIMPLINK iestatīšana**. Parādās SIMPLINK iestatīšanas logs.
- 4 SIMPLINK iestatīšanas logā iestatiet funkciju **SIMPLINK** uz **ieslēgta**.
- 5 Aizveriet SIMPLINK iestatīšanas logu.
- 6 Izvēlnē **SMART**  ⇒ **SIMPLINK** izvēlieties vadāmo ierīci.

- ✎ Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips (). Pārbaudiet, vai ārējai ierīcei ir SIMPLINK logotips.
- ✎ Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs HDMI[®] kabelis (ar pievienotu funkciju CEC (sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMI[®] kabeļiem 13. tipa ir pievienota informācijas apmaiņa starp ierīcēm.
- ✎ Ieslēdziet vai izvēlieties multivīdi ierīcē ar mājas kinozāles funkcijām, lai redzētu, kā skaļruņi tiek pārslēgti uz funkciju **Ārējais skaļrunis**.
- ✎ Lai izmantotu funkciju **Ārējais skaļrunis**, pievienojiet ierīci, izmantojot optisko kabeli (jāiegādājas atsevišķi).
- ✎ Pārslēdzot uz ārēju ievadi, SIMPLINK ierīce pārstāj darboties.
- ✎ Izmantojot trešo pušu ierīces ar HDMI-CEC funkcijām, var rasties darbības traucējumi.
- ✎ Optiskā kabeļa savienojums tiek atbalstīts tikai modeļos ar optisko digitālo portu.

□ SIMPLINK funkciju skaidrojums

Tiešā atskaņošana	Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu TV.
Multivides ierīces izvēlēšanās	Izvēlas vēlamo ierīci SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu no TV ekrāna.
Disku atskaņošana	Pārvalda multivides ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti.
Visu ierīču izslēgšana	Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskās barošanas funkcija ir iestatīta kā ieslēgta, izslēdzot TV, tiks izslēgta barošana visām pievienotajām SIMPLINK ierīcēm.

Sinhronizācija
ieslēdzot

Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskā ieslēgšana/
izslēgšana ir ieslēgta, ieslēdzot SIMPLINK ierīci, tiks ieslēgts
arī TV.

Skaļrunis

Izvēlas vai nu mājas kinozāles, vai arī TV skaļruni.

❑ Miega taimera izmantošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **LAIKS** → **Miega taimeris**

Izslēdz TV pēc minūtēs norādīta laika.

Lai atceltu **Miega taimeris**, izvēlieties **Izslēgt**.

❑ Pašreizējā laika iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → LAIKS → Pulkstenis

TV skatīšanās laikā pārbauda vai nomaina laiku.

Automātiski	Sinhronizē TV pulksteni ar digitālo pulksteņa laika informāciju, ko sūta televīzijas stacija.
Manuāli	Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskais iestatījums neatbilst pašreizējam laikam.

❑ TV automātiskas ieslēgšanās un izslēgšanās iestatīšana

SMART  ⇒ **lestatījumi** → **LAIKS** → **ieslēgšanas laiks / izslēgšanas laiks**

Iestata ieslēgšanas/izslēgšanas laiku.

Izvēlieties **Izslēgt** izvēlnē **Atkārtot**, lai pārtrauktu ieslēgšanas laiku / izslēgšanas laiku.

-  Lai izmantotu **ieslēgšanas laiku / izslēgšanas laiku**, pareizi iestatiet pašreizējo laiku.
-  Pat ja ir ieslēgta funkcija **ieslēgšanas laiks**, TV tiks automātiski izslēgts pēc 120 minūtēm, ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga.

❑ Automātiskās gaidstāves iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → LAIKS → Aut. gaidstāve

[Atkarīgs no modeļa]

Ja noteiktu laika posmu nospiedīsiet nevienu tālvadības pults pogu, TV automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

✎ Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras jaunināšanas laikā.

❑ Paroles iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → BLOKĒT → Iestatīt paroli

Iestata vai maina TV paroli.

✎ Sākotnēji iestatītā parole ir 「0000」.

Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav 「0000」, bet gan 「1234」.

Ja kā valsts iestatīta Francija, parole nevar būt 「0000」.

❑ Sistēmas bloķēšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → BLOĶĒT → Sistēmas bloķēšana

Atļauj skatīties tikai noteiktas programmas, bloķējot kanālus vai ārēju ievadi.
Izvēlieties bloķēšanas sistēmai vērtību **ieslēgta**.

Bloķēt
programmu

Programmu bloķēšana, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu.
Programmas var izvēlēties, bet ekrāns ir tukšs un skaņa ir izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.

Vecāku
uzraudzība

Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta no apraides stacijas. Tāpēc, ja signālam ir nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.

Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu kategoriju ierobežojumiem.

Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.

Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.

Ievades
bloķēšana

Bloķējiet ievades signāla avotu.

Lietojumprogr.
bloķēšana

Bloķējiet lietojumprogrammu.

SMART ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Valoda(Language)

Izvēlas ekrānā redzamo izvēlnes un audio valodu.

Izvēlnes valoda (Language)	Izvēlas ekrāna teksta valodu.
Audio valoda	[Tikai digitālajā režīmā] Skatoties digitālu pārraidi, kurā ir vairākas audio valodas, varat izvēlēties vēlamu valodu.
Subtitru valoda	[Tikai digitālajā režīmā] Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju Subtitri.  Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.

Teksta valoda

[Tikai digitālajā režīmā]

Lietojiet teksta valodas funkciju, ja teksts tiek pārraidīts divās vai vairāk valodās.

- ✎ Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, teksts tiks rādīts noklusējuma valodā.
- ✎ Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta lietošanas laikā.

Balss meklēšanas valoda

Izvēlieties valodu, ar kuru veikt balss meklēšanu.

- ✎ Šis iestatījums tiek atbalstīts tikai modeļos ar balss meklēšanas funkciju.

SMART ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Valsts

[Atkarīgs no valsts]

Iestata valsti, kuru izmanto TV.

TV iestatījumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētajai valstis apraides videi.

-  Ja ir mainīti valsts iestatījumi, ekrānā, iespējams, būs redzama **Automātiskā meklēš.** informācija.
-  Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.
-  Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz „--”, ir pieejamas Eiropas zemes digitālā standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.

SMART ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Palīdzība nespējīgajiem

Audio komentāri vai subtitri tiek piedāvāti tiem, kuriem ir vāja dzirde vai redze.

Vājdzirdīgajiem	Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem. Ja tā ir ieslēgta, subtitri tiek rādīti pēc noklusējuma.
Audio apraksts	Šī funkcija paredzēta akliem cilvēkiem un nodrošina skaidrojošo audio, kas papildus pamata audio apraksta pašreizējo situāciju TV programmā. Ja Audio apraksts ir izvēlēta vērtība ieslēgt, pamata audio un audio apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir iekļauts audio apraksts.

❑ Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults) reģistrēšana

Lai izmantotu Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti), reģistrējiet to vispirms TV.

Pirms lietošanas reģistrējiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti), veicot šādas darbības.

- 1 Ieslēdziet televizoru un gaidiet aptuveni 10 sekundes, pēc tam nospiediet ritenīša pogu **Ritenīti(OK)**, tālvadības pulti vēršot televizora virzienā.
 - 2 Tālvadības pults tiek reģistrēta automātiski, un televizora ekrānā tiek parādīts reģistrēšanas pabeigšanas ziņojums.
- ✎ Ja neizdevās reģistrēt Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti), izslēdziet TV un mēģiniet vēlreiz.

❑ Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults) atkārtota reģistrēšana

- 1 Vienlaicīgi apmēram 5 sekundes turiet nospiestas pogas **SMART**  un **BACK**.
 - 2 Nospiediet **Ritenīti(OK)**, lai atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote Control.
- ✎ Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogu **SMART**  un **BACK**, lai atiestatītu tālvadības pulti Magic Remote Control.
 - ✎ Nospiediet pogu **BACK** vienlaicīgi vēršot tālvadības pulti TV virzienā vismaz 5 sekundes, lai to atiestatītu un atkārtoti reģistrētu.

❑ Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pulsts) rādītāja iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Rādītājs

Iestata TV ekrānā redzamā rādītāja ātrumu un formu.

Ātrums	Iestata rādītāja pārvietošanās ātrumu.
Forma	Izvēlas rādītāja formu no dažādām iespējām.
Izmērs	Izvēlas rādītāja izmēru.
Līdzināš.	Iestatiet vērtību leslēgts. Ja līdzinājums starp rādītāju un pašreizējo virzienu, ko norāda tālvadības pulsts, nav pareizs, lai izlīdzinātu, pārvietojiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti) pa kreisi un pēc tam pa labi. Rādītājs automātiski tiek izlīdzināts uz centru un ir ērti regulējams.  Ja iestatījums ir lzslēgt, pielāgošanas funkcija nedarbojas pat tad, ja tālvadības pulti Magic Remote Control kustināt pa kreisi un pa labi.

- ✎ Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas nozūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna, pakratiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti) pa labi un kreisi. Tad tas parādās vēlreiz.
- ✎ Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa ekrānu, nospiežat navigācijas pogu, rādītājs pazūd un Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pulsts) darbojas kā parasta tālvadības pulsts.
- ✎ Izmantojiet efektīvā attālumā, kas ir 33 pēdas. (10 metri). Izmantojot tālvadības pulti no lielāka attāluma vai, ja šķērslis bloķē signāla redzeslauka līniju, tā var darboties nepareizi.

- ✎ Blakus esošās elektroniskās ierīces var izraisīt sakaru traucējumus. Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN izmanto tādu pašu frekvences diapazonu (2,4 GHz) kā Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults) un var izraisīt traucējumus.
- ✎ Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults) var sabojāties, ja tā jebkādā veidā tiek nomesta vai bojāta.
- ✎ Uzmanieties, lai tā neatsistos pret citiem cietiem priekšmetiem, piemēram, mēbelēm vai grīdu.

❑ Žesta parauga funkcijas lietošana

Nospiediet ritenīša pogu **Ritenīti(OK)**, kad ir aktivizēts parasts video ekrāns, un zīmējiet ekrānā paraugu.



Iepriekšējais kanāls: pārvietojas atpakaļ uz iepriekšējo kanālu.



Pēdējo kanālu saraksts: parāda nesen skatītos kanālus.



parāda kanālu sarakstus, kas ir saistīti ar struktūru.
Izvēlieties kanālu.

🖋 Šī funkcija var nedarboties, ja ir atvērti noteikti logi.

❑ Barošanas indikatora iestatīšana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Gaidstāves gaisma

[Atkarīgs no modeļa]

Ieslēdz/izslēdz gaidstāves gaismu televizora priekšējā panelī.

❑ Priekšējā LG logotipa indikatora pielāgošana

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → LG logotips, gaišs

[Atkarīgs no modeļa]

Varat regulēt TV lejasdaļā esošā LG logotipa LED spilgtumu.

Spilgtums	Varat norādīt šādu iestatījuma LG logotips, gaišs līmeni, kad TV ir izslēgts : Izslēgts/Zems/Vidējs/Augsts.
-----------	---

Kad TV ir iesl.

Varat norādīt iestatījuma **LG logotips, gaišs** izslēgšanas laiku, kad tiek ieslēgts TV.

- **Izslēgt tūlīt** : gaisma tiek izslēgta, kad tiek ieslēgts televizors.
- **Izslēdzas pēc 10 min.** : gaisma tiek izslēgta pēc 10 minūtēm, kad tiek ieslēgts televizors.
- ✎ Sākotnējais spilgtuma līmenis, ieslēdzot televizoru, ir **Zems**.

❑ TV režīma maiņa

SMART  ⇒ Iestatījumi → IESPĒJA → Režīma iestatīšana

Izvēlas Lietošana mājās vai Demonstrācija veikalā .

Lietošanai mājās izvēlieties Lietošana mājās.

Demonstrācija veikalā ir režīms, ko izmanto veikalā.

❑ Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** → **Rūpnīcas iestatījumi**

Dzēš visus papildu iestatījumus un atjauno sākotnējo noklusējuma režīmu.

Pēc inicializācijas pabeigšanas televizors pats izslēgsies un ieslēgties.


✎ Ja ir aktivizēta **Sistēmas bloķēšana**, parādīsies uznirstošs logs, kurā būs jāievada parole.

✎ Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.

❑ Ekrāna Home izmantošana

Nospiediet tālvadības pults pogu **SMART** 🏠

Tā kā visas Smart TV funkcijas ir redzamas vienā ekrānā, ir iespējams ērti piekļūt plašajam satura un lietojumprogrammu klāstam, izmantojot vienkārši lietojamo izvēlni, kas sadalīta pa tēmām, tai skaitā Tiešraides TV, Karte, Manas lietojumprogrammas u.c.

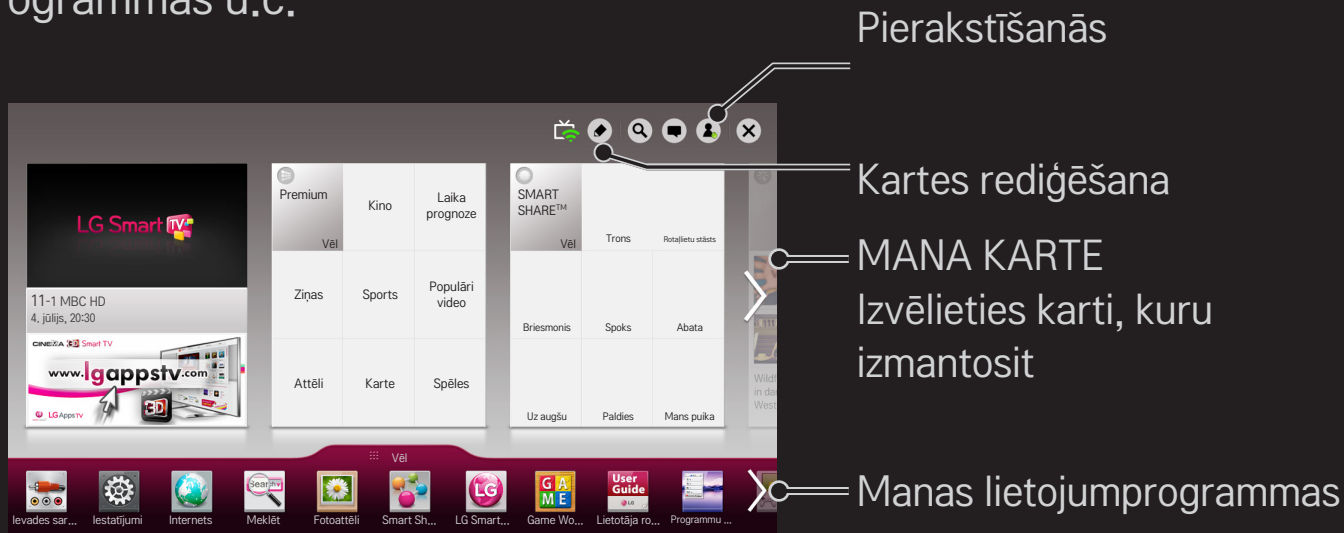

The screenshot shows the LG Smart TV Home interface. At the top right, there is a row of icons: a TV, a pen, a magnifying glass, a speech bubble, a person, and a close button. Annotations with lines point to these icons: 'Pierakstīšanās' (Sign in) points to the person icon, 'Kartes rediģēšana' (Edit cards) points to the pen icon, and 'MANA KARTE' (My Card) points to the magnifying glass icon. Below the icons is a large central area with a grid of content cards. The leftmost card is a large banner for '11-1 MBC HD' and 'www.lgappstv.com'. To its right is a grid of smaller cards categorized by 'Premium', 'Kino', 'Laika prognoze', 'Ziņas', 'Sports', 'Populāri video', 'Attēli', 'Karte', and 'Spēles'. Further right is a 'SMART SHARE™' section with cards for 'Trons', 'Briesmonis', 'Spoks', 'Abata', 'Uz augšu', 'Paldies', and 'Manas puika'. At the bottom of the screen is a red dock with icons for 'Ievades sar...', 'Iestatījumi', 'Internets', 'Meklēt', 'Fotoattēli', 'Smart Sh...', 'LG Smart...', 'Game Wo...', 'Lietotāja ro...', and 'Programmu ...'. An annotation 'Manas lietojumprogrammas' (My apps) points to the 'Game Wo...' icon.

Pierakstīšanās

Kartes rediģēšana

MANA KARTE
Izvēlieties karti, kuru izmantosit

Manas lietojumprogrammas

❑ Opcijas Mana karte izmantošana un rediģēšana

SMART  ⇒ MANA KARTE

Lai varētu ātri pārskatīt un piekļūt plašam satura un funkciju klāstam, galvenās funkcijas ir sagrupētas kategorijās un parādītas kartēs.

Atlasot kartes nosaukumu, varat atvērt šīs kategorijas lapu.


Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet **Rediģēt**, lai mainītu karšu pozīciju un izveidotu savu karti. (Nevarat rediģēt karti **Live** un **Premium**.)

❑ Opcijas Manas lietojumprogrammas izmantošana

SMART  ⇒ Vēl

Sākuma ekrāna apakšdaļā atlasiet **Vēl**.

Atlasiet **Vēl**, lai skatītu lietojumprogrammas, sākotnēji instalētas lietojumprogrammas vai lejupielādētās lietojumprogrammas.

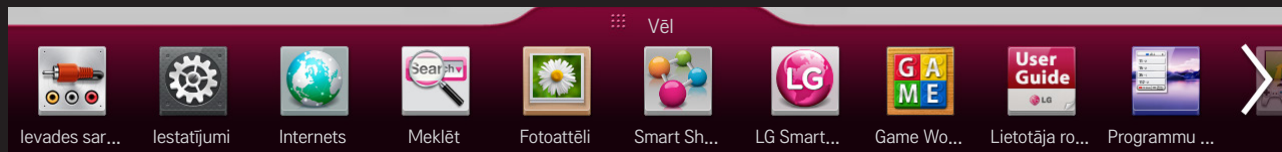

Izvēlieties lietojumprogrammu, kas jāpalaiž.

❑ Lai rediģētu saraksta Manas lietojumprogrammas vienumus:

SMART  ⇒ **Vēl Manas** → lietojumprogrammas → Rediģēt

Lapas Manas lietojumprogrammas ekrāna augšdaļā atlasiet Rediģēt, lai pārvietotu vai izdzēstu lietojumprogrammas. Ņemiet vērā, ka sistēmas lietojumprogrammas var pārvietot, bet nevar izdzēst.

✎ Ja jūsu ierīcei ir maģiskā tālvadības pults, mainiet secību/dzēsiet vienumus, velkot lietojumprogrammu ikonas.



Lai lietotu viedās funkcijas, nepieciešams bezvadu vai vadi tīkla savienojums. Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, varat izmantot **Premium** (maksas saturu), **LG Smart World**, DLNA un citas iespējas.

❑ Tīkla savienojums ar vienu klikšķi

Ļauj viegli izveidot savienojumu ar vadu/bezvadu tīklu.

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **TĪKLS** → **Tīkla savienojums**: atlasiet, lai automātiski izveidotu savienojumu ar pieejamu tīklu. Izpildiet norādījumus televizora ekrānā redzamajās uzvednēs.

❑ Pievienošanās tīklam, izmantojot opciju Iestatīt eksperta līmeni

SMART  ⇒ Iestatījumi → TĪKLS → Tīkla savienojums

Šī opcija ir paredzēta īpašiem apstākļiem, piemēram, lietošanai birojā (ja tiek izmantota statiska IP adrese).

- 1 Izvēlieties Vadu vai Bezvadu.
- 2 Savienojoties, izmantojot Wi-Fi, izmantojiet kādu no šiem tīkla savienojumiem.

PP saraksts	Izveido savienojumu ar AP sarakstā izvēlēto tīklu.
Ievadīt SSID	Izveido savienojumu ar ievadītu bezvadu AP.

WPS-PBC

Viegla savienojuma izveide, nospiežot bezvadu AP atbalstošu PBC.

WPS-PIN

Viegla savienojuma izveide, ievadot AP vietnē vēlamā bezvadu AP PIN.

❑ Funkcijas Wi-Fi Direct izmantošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **TĪKLS** → **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct ir funkcija, kas ļauj televizoru pievienot Wi-Fi Direct ierīcei, neizmantojot interneta savienojumu. Izmantojot SmartShare™, varat skatīt failus, kas saglabāti pievienotajā ierīcē, izmantojot Wi-Fi Direct.

- 1 Iestatiet Wi-Fi Direct iespēju **ieslēgt**. (Ja funkciju neizmantojat, mainiet to uz **Izslēgt**.)
- 2 Iespējojiet Wi-Fi Direct iestatījumus tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- 3 Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var savienot ar televizoru.
- 4 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
- 5 Kad tiek parādīts savienojuma pieprasījuma ziņojums, atlasiet **Jā**.
- 6 Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, akceptē pieprasījumu, tiek izveidots Wi-Fi Direct savienojums.

❑ Funkcijas Miracast™/Intel's WiDi izmantošana

SMART  ⇒ **Iestatījumi** → **TĪKLS** → **Miracast™/Intel's WiDi**

Varat skatīt ierīces ekrānu, televizorā izmantojot Miracast™ un Intel's WiDi tehnoloģiju.

- 1 Iestatiet **Miracast™/Intel's WiDi** iespēju **ieslēgt**. (Ja funkciju neizmantojat, mainiet to uz **Izslēgt**.)
- 2 Iespējojiet **Miracast™/Intel's WiDi** iestatījumus tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- 3 Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var savienot ar televizoru.
- 4 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
- 5 Kad tiek parādīts savienojuma pieprasījuma ziņojums, atlasiet **Jā**.
- 6 Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, akceptē pieprasījumu, tiek izveidots **Miracast™/Intel's WiDi** savienojums.

- ✎ Daži modeļi, iespējams, nodrošina tikai funkciju Intel's WiDi.
- ✎ Ja Wi-Fi Direct iestatījums ir Izslēgt un iestatāt Miracast™/Intel's WiDi iespēju Ieslēgt, automātiski tiek ieslēgta funkcija Wi-Fi Direct.
- ✎ Ja iestatāt Miracast™/Intel's WiDi iespēju Izslēgt, Wi-Fi Direct atgriežas iepriekšējā stāvoklī.
- ✎ Klēpj datoru ieteicams pievienot, izmantojot Intel's WiDi tuvā attālumā.
- ✎ Lai gan Intel's WiDi var pievienot, neizmantojot bezvadu maršrutētāju, vispirms ir ieteicams pievienot bezvadu maršrutētāju, lai iegūtu optimālu veikspēju.
- ✎ TV nevar pievienot citai ierīcei, kas nav LG Electronics pat tad, ja tā tiek noteikta.
- ✎ Ierīci ieteicams pievienot 5 GHz maršrutētājam.
- ✎ Reaģēšanas līmenis var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
- ✎ Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties pievienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.

❑ Tīkla iestatīšana — brīdinājums

- ✎ Izmantojiet standarta LAN kabeli (Cat5 vai jaunāku versiju ar RJ45 savienotāju un 10 Base-T vai 100 Base TX LAN portu).
- ✎ Modema atiestatīšana var izraisīt tīkla savienojuma problēmas. Lai atrisinātu problēmu, atslēdziet elektropadevi, veiciet atvienošanu un pēc tam atkal pievienošanu un pieslēdziet elektropadevi.
- ✎ LG Electronics nav atbildīgs par jebkādām ar tīkla savienojumu saistītām problēmām vai jebkādām kļūmēm, darbības traucējumiem un kļūdām, ko radījis tīkla savienojums.
- ✎ Tīkla savienojums var nedarboties pareizi. Tas ir atkarīgs no interneta pakalpojumu sniedzēja.

- ✎ Lai nodrošinātu DSL pakalpojumu, ir vajadzīgs DSL modems. Lai nodrošinātu kabeļa pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļa modems. Atkarībā no līguma ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), iespējams, ir pieejams tikai ierobežots tīkla savienojumu skaits, un televīzijas tīkla iestatīšana var nebūt pieejama. (Ja ir atļauts savienojums tikai ar vienu ierīci un dators jau ir pievienots, citas ierīces nevar pievienot.)
- ✎ Citas ierīces, kas darbojas 2,4 GHz frekvencē (piemēram, bezvadu tālruni, Bluetooth ierīces vai mikroviļņu krāsnis) var izraisīt bezvadu tīkla traucējumus. Traucējumus var radīt arī ierīces ar 5 GHz frekvenci, kā arī citas Wi-Fi ierīces.
- ✎ Tuvumā esošās bezvadu ierīces var izraisīt lēnu bezvadu tīkla darbību.
- ✎ Ja viss lokālais mājas tīkls nav izslēgts, dažās ierīcēs var veidoties tīkla trafiks.

- ✎ Lai izveidotu AP savienojumu, ir nepieciešama piekļuves punkta ierīce, kas atbalsta bezvadu savienojumu. Ierīcē ir jābūt iespējotai bezvadu savienojuma funkcijai. Lai uzzinātu par bezvadu savienojuma pieejamību piekļuves punktam, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- ✎ Lai izveidotu AP savienojumu, pārbaudiet AP SSID un drošības iestatījumus. Informāciju par AP SSID un drošības iestatījumiem skatiet attiecīgajā dokumentācijā.
- ✎ Nepareizi tīkla ierīču (vadu/bezvadu līnijas koplietošanas ierīces, centrmezgla) iestatījumi var izraisīt lēnu vai nepareizu televizora darbību. Instalējiet ierīces pareizi, vadoties pēc atbilstošajām pamācībām, un iestatiet tīklu.
- ✎ Savienojuma metode var būt atkarīga no AP ražotāja.

❑ USB ierīču pievienošana

Pievienojiet USB atmiņas ierīci (ārējo cieto disku, USB atmiņu) TV USB portam, lai izbaudītu USB ierīcē saglabātos failus TV.

Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, izvēlieties ierīci **Ātrā izvēlnē** → **USB ierīce**, kas jānoņem. Nenoņemiet pašu ierīci, kamēr nav redzams paziņojums, ka ierīce ir atvienota. Ja ierīci noņem (fiziski) priekšlaicīgi, var rasties televizora vai USB atmiņas ierīces darbības kļūda.

🔧 Kad USB atmiņas ierīce ir izvēlēta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt. Noņemiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to vēlreiz.

❑ USB atmiņas ierīces lietošana — brīdinājums


- ✎ Ja USB atmiņas ierīcē ir iebūvēta automātiska atpazīšanas programma vai ja tā izmanto pati savu dzini, tā var nedarboties.
- ✎ Atsevišķas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai arī var darboties nepareizi.
- ✎ Ja izmantojat USB pagarinājuma kabeli, USB ierīci, iespējams, neatpazīs vai tā nedarbosies pareizi.
- ✎ Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas, izmantojot Windows FAT32 vai NTFS failu sistēmu.
- ✎ Ja vēlaties izmantot ārējus USB HDD, ieteicams izmantot ierīces, kuru nominālais spriegums nesasniedz 5 V un nominālā strāva ir mazāka par 500 mA.
- ✎ Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja piegādātās enerģijas apjoms nav pietiekams, USB atmiņas ierīce, iespējams, netiks noteikta pareizi.)

- ✎ Ieteicams izmantot USB atmiņas kartes līdz 32 GB un USB HDD līdz 2 TB.
- ✎ Ja USB HDD ar enerģijas taupīšanas funkciju nedarbojas pareizi, atvienojiet un pievienojiet elektropadevi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet USB HDD lietošanas pamācību.
- ✎ USB atmiņas ierīcē esošie dati var tikt sabojāti, tādēļ kopējiet svarīgus failus citās ierīcēs. Par datu uzturēšanu atbildīgs ir lietotājs. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem.

SmartShare™ izmantošana

SMART  ⇒ SmartShare™

Nodrošina attēlu/mūzikas/video failu demonstrēšanu televizorā, savienojot to ar USB ierīci vai mājas tīklu (DLNA).

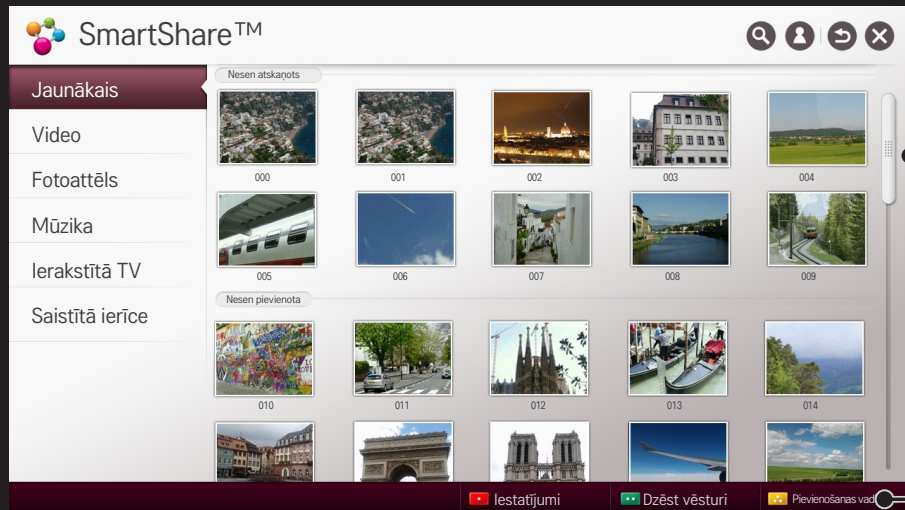


Atlasa ierakstus, kas saglabāti USB cietajā diskā, lai tos skatītu/izdzēstu.

Parāda, kā pievienot datoru, viedtālruni/ierīci un USB.


❑ Video atskaņošanas kontrolēšana

Kontrolē atskaņošanu un iestata opcijas videoklipus apskates laikā.

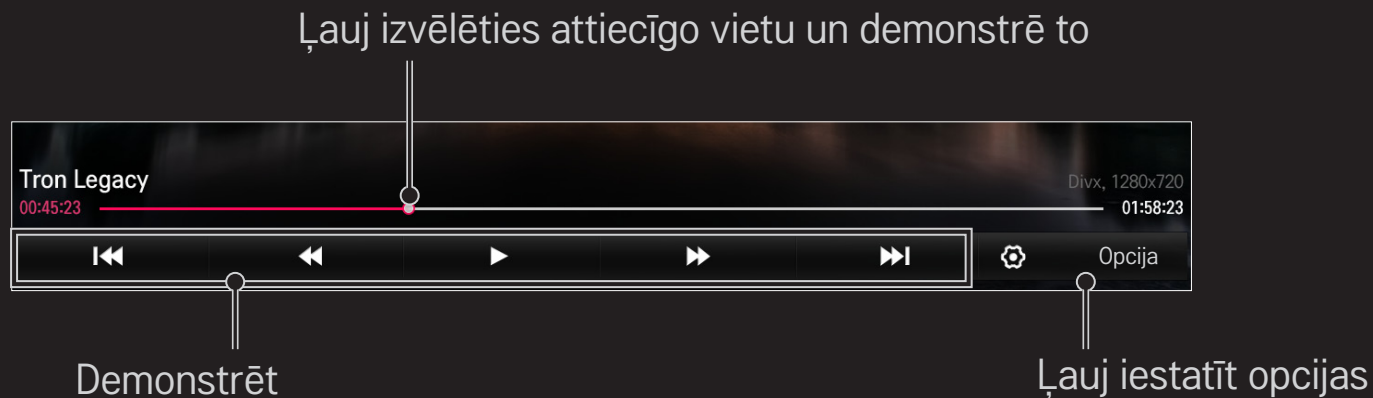

❑ Attēlu apskates procesa vadība

Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, ļauj vadīt demonstrēšanu un iestatīt nepieciešamās opcijas.

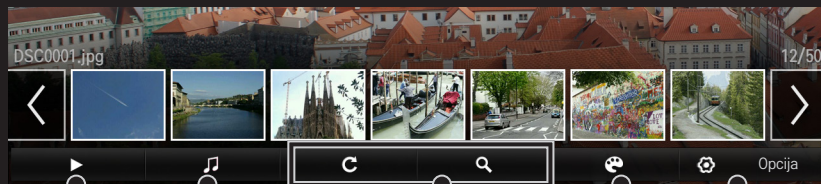

Rāda attēlu slaidrādi

Atskaņo fona mūziku

Ļauj iestatīt opcijas

Iestata filtru.
[Ļauj iestatīt opcijas]

Pagriež vai palielina attēlu

❑ Mūzikas atskaņošanas procesa vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā ļauj vadīt atskaņošanu un iestatīt nepieciešamās opcijas.



Atskaņošanas
vadības pogas

Iestata atkārtotības/nejaušas
izvēles funkciju.

Atskaņo mūziku, kad ir izslēgts
monitors.

Ļauj izvēlēties attiecīgo vietu
un atskaņo to

Ļauj iestatīt opcijas

✎ Atskaņošanu varat kontrolēt, izmantojot standarta tālvadības pults taustiņu ,  un .

✎ Ja lietojat USB ierīci, laika informācija netiek rādīta ekrāna.

❑ Ar SmartShare™ saistīto funkciju iestatīšana

SMART  ⇒ SmartShare™ → Iestatījumi

Ļauj mainīt SmartShare™ satura demonstrēšanas iestatījumus.

❑ Papildu iestatījums

Mana TV nosaukums	Ļauj nomainīt nosaukumu, kas tiek parādīts, izvēloties televizoru citās ierīcēs.
Tīkla statuss	Pārbauda tīkla savienojumu.
Wi-Fi Direct	Atļauj izmantot bezvadu savienojuma funkciju, piemēram, Wi-Fi Direct un WiDi.
Automātiska atskaņošana pēc saņemšanas	Apstiprina/noraida satura pārsūtīšanu no citām ierīcēm.

DivX(R) VOD

Reģistrē vai izlaiž DivX.

Pārbauda DivX reģistrācijas kodu DivX aizsargātu video demonstrēšanai. Reģistrējieties vietnē <http://vod.divx.com>. Reģistrācijas kods tiek izmantots, lai nomātu vai pirktu filmas vietnē www.divx.com/vod.

- ✎ Nomātus/nopirkтус DivX failus nevar demonstrēt, ja tiek izmantots citas ierīces DivX reģistrācijas kods. Izmantojiet tikai šai ierīcei piešķirto DivX reģistrācijas kodu.
- ✎ Pārveidotus failus, kas neatbilst DivX kodeka standartam, var nebūt iespējams demonstrēt, kā arī var parādīties dīvaini attēli un skaņa.

□ Dzēst vēsturi

Lai izdzēstu satura vēsturi, tālāk nospiediet pogu **Dzēst vēsturi**. Izmantojiet saturu izvēlnē **Jaunākās**.

❑ SmartShare atbalsta fails

Maksimālais datu pārraides ātrums:

20 Mbps (megabiti sekundē)

Atbalstītie ārējo subtitru formāti:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Atbalstītie iekšējo subtitru formāti:

XSUB (atbalsta ar DivX6 izveidotus iekšējos subtitrus)

❑ Video atbalstīti kodeki

Maksimāla: 1920 x 1080 @30p

Paplašinājums	Kodeks	
.asf .wmv	Video	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple un Main Profile
	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)

Paplašinājums	Kodeks	
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg .mpeg	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Pieejamie mūzikas faili

Faila tips	Vienums	Informācija
mp3	Bitu ātrums	32 Kbps–320 Kbps
	Parauga frekvence	16 kHz–48 kHz
	Atbalsts	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Pieejamie attēlu faili

Faila tips	Vienums	Profils
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimālais: 64 x 64 Maksimālais: Normāls tips: 15360 (P) x 8640 (A) Progressive tips: 1920 (P) x 1440 (A)

❑ Video demonstrēšana — brīdinājums

- ✎ Atsevišķi lietotāju izveidoti subtitri var nedarboties pareizi.
- ✎ Video un subtitru failiem ir jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu rādīti pareizi, video un subtitru failiem ir jābūt ar vienādu nosaukumu.
- ✎ Subtitri tīklam pievienotās krātuves (Network Attached Storage — NAS) ierīcē, iespējams, netiek atbalstīti atkarībā no ražotāja un modeļa.
- ✎ Mēs neatbalstām straumes, kas satur GMC (Global Motion Compensation) vai Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Tiek atbalstīts tikai H.264/AVC profila līmenis 4.1 vai zemāks.
- ✎ Faila izmēra ierobežojums ir atkarīgs no kodēšanas vides.
- ✎ Tā darbojas Window Media Audio V2 vai jaunākās versijās.
- ✎ AAC galvenais profils netiek atbalstīts.

- ✎ iespējams, nevar atskaņot videofailus, kas izveidoti ar dažiem kodētājiem.
- ✎ iespējams, nevar atskaņot videofailus, kuriem ir cits formāts, kas nav norādīts šeit.
- ✎ Tādu videofailu atskaņošana, kas saglabāti USB ierīcē, kas neatbalsta ātrdarbīgu standartu, var nedarboties pareizi.
- ✎ TV atbalsta DTS audio kodeku USB/HDMI videofaila atskaņošanas laikā.

DLNA (Digital Living Network Alliance) ļauj televizorā skatīt datorā vai serverī saglabātus video/mūzikas/attēlu failus, izmantojot mājas tīklu.

❑ Viedtālrūņa, kas atbalsta DLNA, pievienošana

Televizoram un viedtālrūnim ir jāatrodas vienā un tajā pašā tīklā.

- 1 Pārlicinieties, vai viedtālrūnī ir iespējots Wi-Fi.
- 2 Lai koplietotu viedtālrūņa saturu, instalējiet/palaidiet lietojumprogrammu.
- 3 Izvēlieties Share my mobile phone contents (Koplietot mobilā tālrūņa saturu).
- 4 Izvēlieties demonstrējamā satura (video/mūziku/attēla) veidu.
- 5 Izvēlieties video, mūzikas vai attēla failu, lai demonstrētu to televizorā.
- 6 Izvēlieties Add to Play List (Pievienot demonstrēšanas sarakstam).
- 7 Ierīcē, kuras saturu vēlaties demonstrēt, izvēlieties televizora modeļa nosaukumu
(televizora modeļa nosaukums ir atrodams uz ierīces marķējuma).
- 8 Demonstrēšanas laikā (Play ►) izvēlētais fails tiek rādīts televizora ekrānā.

❑ DLNA DMR (Digital Media Renderer) pievienošana

Izmantojot datora operētājsistēmu Windows 7 vai Windows 8 vai DLNA sertificētu ierīci (piemēram, mobilo tālruni), mūziku/video/fotoattēlus var atskaņot televizorā, neinstalējot atsevišķu programmu.

- 1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. Tīklā konfigurējiet datoru ar operētājsistēmu Windows 7 vai Windows 8.
- 2 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā mūzikas/video/attēla faila un izmantojiet operētājsistēmā Windows 7 vai Windows 8 iekļauto attālās demonstrēšanas funkciju. Lai demonstrētu ierīces, piemēram, mobilā tālrunā, saturu, skatiet ierīces lietošanas pamācību.
- 3 Saturs tiks demonstrēts tikai vienā ierīcē pat tad, ja ir pievienoti vairāki televizori vai ierīces. Demonstrēšanas ātrums ir atkarīgs no tīkla ātruma.

❑ DLNA DMP (Digital Media Player) pievienošana

Ja datorā ir instalēta programma SmartShare datorprogrammatūra, mūzikas/video/attēlu failus var demonstrēt televizorā, izmantojot mājas tīkla savienojumu.

- 1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. TLai iespējotu DLNA pakalpojumu, televizors un ierīces ir jāpievieno, izmantojot vienu piekļuves punktu.
 - 2 Datorā instalējiet programmu SmartShare datorprogrammatūra, kas pieejama vietnē. Pirms instalēšanas aizveriet visas darbojošās programmas, tai skaitā ugunsdrošību un pretvīrusu programmu.
 - 3 Lai televizorā skatītu koplietojamo failu, ir jādarbojas serverim.
- ✎ Lai tīmekļa vietnē skatītu informāciju, atveriet **SMART**  ⇒ Iestatījumi → **ATBALSTS** → Inform. par prod./pakalpoj..
 - ✎ Informāciju, kā lietot datorprogrammatūru SmartShare, skatiet programmatūras palīdzībā.

□ Ja DLNA nedarbojas pareizi

- ✎ Ja DLNA nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
- ✎ Ir nepieciešams 5 GHz piekļuves punkts, lai skatītu 1080p videoklipus, izmantojot DLNA. 2,4 GHz piekļuves punkts var izraisīt biežas bufera vai citas problēmas.
- ✎ DLNA var nedarboties pareizi bezvadu tīklā. Ieteicams izveidot savienojumu ar vadu tīklu.
- ✎ Demonstrējot video DLNA režīmā, netiek atbalstītas Multi Audio un iekšējo subtitru funkcijas.
- ✎ Ja DLNA režīmā vienam serverim ir pievienoti vairāki televizori, atkarībā no servera veikspējas saturs var arī netikt demonstrēts.
- ✎ Atkarībā no DLNA ierīces subtitri var nebūt atbalstīti.
- ✎ Atkarībā no tīkla vides DLNA funkcija var nedarboties pareizi.

- ✎ DLNA funkciju nevar izmantot kopā ar dažiem piekļuves punktiem, kas neatbalsta multiraidi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet piekļuves punkta lietošanas pamācību vai sazinieties ar ražotāju.
- ✎ Atkarībā no DLNA servera vides atbalstītie failu tipi var atšķirties. Tas attiecas arī uz failu tiem, ko atbalsta televizors.
- ✎ Par daudz apakšmapju un failu vienā mapē var radīt kļūmes.
- ✎ Informācija par failu DLNA serverī var netikt parādīta pareizi.
- ✎ Skatoties video subtitrus DLNA serverī, ir ieteicams izmantot SmartShare datorprogrammatūra.
- ✎ Ja subtitru fails tiek pievienots vēlāk, izslēdziet koplietojamo mapi un veiciet atiestatīšanu.
- ✎ DRM failu, kas atrodas SmartShare datorprogrammatūra serverī, nevar atskaņot.
- ✎ **ULTRA HD** video (3840 x 2160) fails nedarbojas.

❑ Premium izmantošana

SMART ⇒ Premium

Šis pakalpojums jebkurā brīdī nodrošina ērtu piekļuvi plašam saturam, piemēram, video, ziņām un UCC, ja vien ir izveidots savienojums ar tīklu.

Premium saturs ietver specializētus, konkrētām valstīm paredzētus pakalpojumus, ņemot vērā katras kultūras sensitīvos aspektus, kā arī globālu saturu.

Premium saturs
Izvēlieties saturu, ko
izmantosit



Pierakstīšanās

Meklēšana

Pievienot
sadaļai Manas
lietojumprogrammas

Ļauj iestatīt opcijas

❑ Maksas satura izmantošana

Par noteiktu Premium saturu var tikt piemērota samaksa. Maksas pakalpojumi tiek apmaksāti vai nu LG Electronics patentētajā norēķinu sistēmā, vai izmantojot attiecīgā pakalpojumu nodrošinātāja sistēmu.

Lai lietotu LG norēķinu sistēmu un iegādātos maksas saturu, televizorā vai vietnē (www.lgappstv.com) jāreģistrējas dalībai un jānorāda maksājumu informācija.

Dalībai varat reģistrēties televizora pieteikšanās ekrānā vai mūsu vietnē. Pēc tam televizorā un mūsu vietnē varat pieteikties, izmantojot vienu ID.

- 1 Lai pierakstītos, Home ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas **Pierakstīties**.
- 2 Tiek atvērts vajadzīgais Premium pakalpojums. (Dažiem maksas pakalpojumiem pēc reģistrēšanās tajos nepieciešama atsevišķa pierakstīšanās.)
- 3 Kad ir pārskatīta satura cenas un pakalpojumu informācija, noklikšķiniet uz pogas **Pirkt**. (Var būt pieejamā perioda un reižu skaita ierobežojumi atkarībā no satura.)
- 4 Kad pirkuma process ir pabeigts, varat apskatīt nopirkto saturu, noklikšķinot uz pogas **legādāties**.
- 5 Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties savu ID un skatiet pirkumu vēsturi sadaļā **Mana lapa** → **Uzziņas par maksājumiem**. Šī informācija ir pieejama arī vietnes (www.lgappstv.com) sadaļā **Mana lapa** → **Pirkumu vēsture**.

❑ Premium atiestatīšana

SMART  ⇒ Premium → Opcija → Premium inicializēšana

Ļauj atiestatīt Premium sarakstu, Premium informāciju, valsts iestatījumu un lietotāja pierakstīšanās informāciju. Atiestatīšana palīdz novērst kļūdas, kas radušās Premium atjaunināšanas laikā.

- ✎ Pakalpojumu sniedzēju piedāvātais saturs kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainīts un dzēsts, iepriekš par to nebrīdinot. Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, informāciju par problēmu novēršanu un jaunāko saturu, skatiet attiecīgā satura nodrošinātāja vietni. LG Electronics neuzņemas juridisko atbildību par satura pakalpojumiem un ar tiem saistīto informāciju pat tad, ja pakalpojumu sniedzējs ir beidzis sniegt attiecīgos pakalpojumus.
- ✎ Premium pakalpojuma kvalitāte var būt atkarīga no interneta savienojuma. Ja jums ir jautājumi par interneta ātrumu un citām problēmām, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- ✎ Lai panāktu labāko pakalpojumu kvalitāti, iesakām abonēt interneta pakalpojumu, kas nodrošina 4,0 Mbps (1,5 Mbps vai lielāku) ātrumu. Ja jums rodas ar interneta ātrumu saistītas problēmas, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- ✎ Atsevišķi satura nodrošinātāji var piedāvāt nepilngadīgām personām nepiemērotu saturu — ir ieteicama vecāku uzraudzība.

❑ LG Smart World izmantošana

[Šī funkcija dažās valstīs, iespējams, nav pieejama.]

SMART ⇒ LG Smart World

LG Smart World ir televizora lietojumprogrammu pakalpojums, kas pieejams Smart TV pakalpojumā. Jūs varat lejupielādēt un izmantot dažādas populāras maksas/bezmaksas lietojumprogrammas, kas paredzētas mācībām, izklaidei, sadzīvei, kā arī ziņām un dažādiem jaunumiem.



Pierakstieties.

Pierakstīšanās laikā tiek parādīts ID.

Kad ir atlasīts ID, varat izvēlēties Mana lapa un Izrakstīties.

Izvēlieties lietojumprogrammu, ko vēlaties instalēt.

❑ Reģistrēšanās LG Smart World

SMART 🏠 ⇒ Pierakstīties

Lai lejupielādētu un palaistu lietojumprogrammas, ir jāreģistrējas.

1 Izvēlieties **Reģistrēties** un piekrītiēt juridiskajam paziņojumam.

2 Ievadiet ID un paroli.

3 Paroles apstiprināšanas lodziņā vēlreiz ievadiet paroli.

4 Lai pabeigtu reģistrēšanos, izvēlieties **OK**.

✎ Dalībai varat reģistrēties televizorā vai vietnē (www.lgappstv.com).

✎ Kad būsiet reģistrējies dalībai, piesakieties televizorā un mūsu vietnē, izmantojot to pašu ID.

✎ Ar vienu ID varat pierakstīties vairākos televizoros (līdz pieciem televizoriem).

❑ Lietojumprogrammas instalēšana televizorā

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Lai pieteiktos, sākuma ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz pogas **Pierakstīties**.
- 2 Atlasiet **LG Smart World** karti.
- 3 Sarakstā atlasiet vajadzīgo lietojumprogrammu.
- 4 Pārbaudiet lietojumprogrammas informāciju, pēc tam atlasiet pogu **Instalēt** vai **legādāties**.
- 5 Pārbaudiet, vai jums ir pieejamas nepieciešamās funkcijas vai TV papildierīces, lai instalētu lietojumprogrammu, pēc tam atlasiet pogu **Labi**.
- 6 Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama maksājuma un pirkuma autentifikācija.
- 7 Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet **Palaist**, lai nekavējoties palaistu lietojumprogrammu. Ja programmu nevēlaties palaist nekavējoties, atlasiet **Aizvērt**. Ja lietojumprogrammu vēlaties palaist vēlāk, atlasiet **Manas lietojumprogrammas**, lai skatītu televizorā instalēto lietojumprogrammu sarakstu.

- ✎ Lietojumprogrammas varat iegādāties, izmantojot datoru vai televizoru. Instalēšanai un palaišanai ir jāizmanto televizors.
- ✎ Ja televizora atmiņā nepietiek vietas, varat lejupielādēt lietojumprogrammas USB atmiņas ierīcē, kas pievienota televizora USB Apps ieejai. USB ierīcē saglabātās lietojumprogrammas var palaist/dzēst/pārvietot ekrānā **Manas lietojumprogrammas**.
- ✎ USB atmiņu, kurā ir lietojumprogrammas, nevar izmantot citiem datiem. (Tikai USB lietojumprogrammām)

❑ Informācijas pārvaldīšana

SMART  ⇒ LG Smart World


- 1 Pierakstieties.
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
- 3 Izvēlieties Mana lapa.
- 4 Pārvaldiet dalībnieka informāciju, nopirkto lietojumprogrammu sarakstu un televizorā instalēto lietojumprogrammu sarakstu.

Mana informācija	Pamatinformācija par ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies. Lai mainītu dalībnieka informāciju, datorā apmeklējiet vietni www.lgappstv.com .
Maksājuma pieprasījums	Parāda maksājumu vēsturi tam ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
legādātās lietojumprogrammas	Parāda nopirkto lietojumprogrammu sarakstu tam ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies. Nopirktās lietojumprogrammas var dzēst/atkārtoti instalēt.

SMART ⇒ Meklēt

Varat meklēt lietojumprogrammas un saturu, izmantojot LG Smart TV funkciju **Meklēšana**. Ja ievadāt atslēgvārdus, izmantojot ievades ierīci, piemēram, tālvadības pulti, varat atrast **LG Smart World** lietojumprogrammas un daļu pakalpojuma **Premium** satura. Tiek nodrošinātas arī saites, lai meklētu tīmeklī. Ja izmantojat funkciju **SmartShare™**, varat arī meklēt **SmartShare™** saturu. **Meklēšanas** kategorijas un satura veidi atšķiras atkarībā no valsts, un tie tiek atjaunināti.

Ievadiet
meklēšanas
nosacījumus
Meklēšanas
rezultātu
kategorija

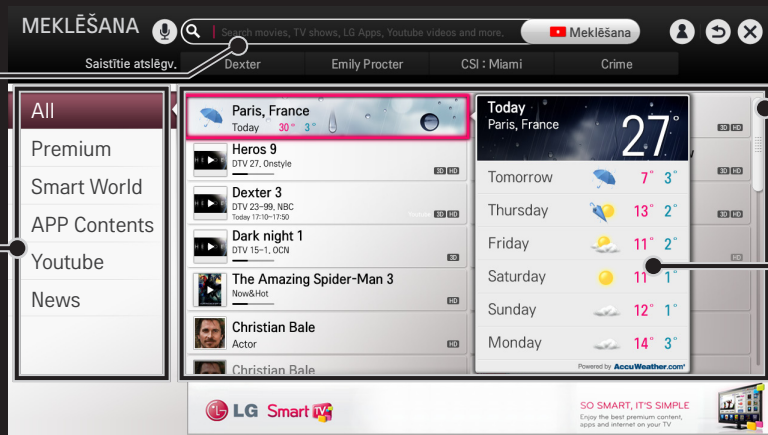

Meklēšanas rezultāti

Detalizēta informācija
par meklējamo vienumu


SMART ⇒ Internets

Manuāli ievadiet televizorā vietrādi URL vai apmeklējiet izlasei pievienotās vietnes.

Ļauj ievadīt tīmekļa adresi.

Pievienot šo lapu izlasei.

Ļauj izvēlēties, ja
ir atvērtas vairākas
pārlūkprogrammas.

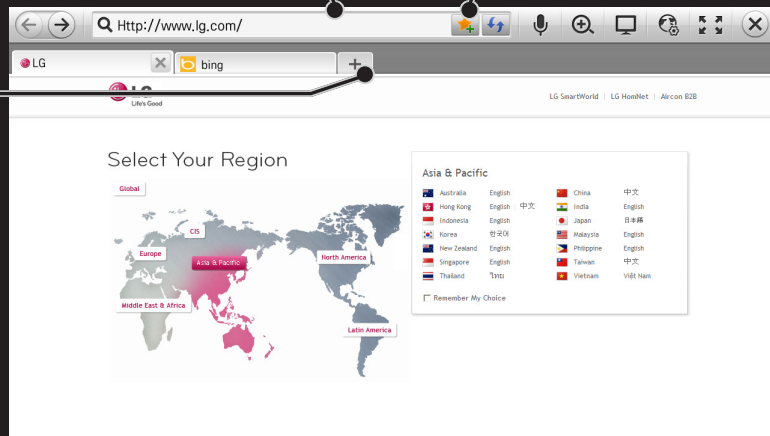

- ✎ **Internets** nodrošina atbalstu visām programmas Flash versijām līdz pat Flash 11, taču neatbalsta no platformas atkarīgas tehnoloģijas, piemēram, ActiveX.
- ✎ **Internets** darbojas tikai kopā ar iepriekš instalētu spraudni.
- ✎ Izmantojot funkciju **Internets**, var demonstrēt tikai šādu veidu multivides failus: JPEG/PNG/GIF
- ✎ **Internets** tiek aizvērta, ja nepietiek atmiņas.
- ✎ Televizorā instalētie **Internets** paredzētie fonti tiek lietoti un atkarībā no atskaņotā satura, iespējams, netiks parādīti pareizi.
- ✎ **Internets** neatbalsta failu un fontu lejupielādi.
- ✎ **Internets** ir paredzēta izmantošanai televizorā, tādēļ tā var darboties citādi nekā datoriem paredzētās pārlūkprogrammas.
- ✎ **Internets** ir TV pārlūks, un tas var nedarboties pareizi, atskaņojot dažus satura failus.

Bezmaksas lietojumprogrammas ir pieejamas nekavējoties pēc reģistrēšanās, savukārt, lai izmantotu maksas lietojumprogrammas, jānorāda maksāšanas metode.

Reģistrēties un norādīt maksāšanas metodes varat televizorā vai mūsu vietnē (www.lgappstv.com).

Problēma	Risinājums
Atverot izvēlni, vienmēr atveras paziņojums par inicializēšanu.	Paziņojums Inicializācija tiek rādīts, kamēr mikroprocesors un aparatūra tiek atsāknēta, tiek iestatīti tīkla sakari un veidota saziņa ar SDP (ierīces autentificēšana un pamatinformācijas lejupielāde). Tas aizņem aptuveni 20 sekundes un ir ierasts process.
Netiek parādīts Premium kartes saturs.	Saturs var nebūt redzams, ja esat mainījis Smart TV valsts iestatījumu. Mainiet valsti, izvēloties SMART  => Iestatījumi → IESPĒJA → Pakalpojuma valsts iestatījums.

Problēma	Risinājums
Interneta lietošanas laikā dažās vietnēs ir tukši laukumi.	• Televizora interneta funkcija nodrošina atbalstu visām programmas Flash versijām līdz pat Flash 11 un demonstrē tikai šādu formātu failus: JPEG, PNG, GIF
Internets automātiski aizveras, apmeklējot vietni.	• Iespējams, internets var aizvērties, ja vietnes informācijas apjoma apstrādei nepietiek atmiņas.
Es jau esmu reģistrējies, izmantojot televizoru. Vai man ir vēlreiz jāreģistrējas vietnē (www.lgappstv.com)?	• Ja reģistrējaties savā TV, nav jāveic papildu reģistrēšanās LG vietnē (www.lgappstv.com). Kad esat reģistrējies savā TV, varat pierakstīties vietnē, izmantojot to pašu ID un paroli un ievadot papildinformāciju, lai pabeigtu e-pasta pārbaudes procesu.

Problēma	Risinājums
Vai katrs ģimenes loceklis var izmantot citu ID vienā televizorā?	• Vienā televizorā ir iespējams vairākkārt reģistrēties ar dažādiem ID. • Jūs varat aplūkot televizorā reģistrētos ID, atverot SMART  ⇒ Pierakstīties → ID saraksts. • Varat aplūkot katra ID lietotāja nopirkto lietojumprogrammu sarakstu. Savukārt sadaļā SMART  ⇒ Pierakstīties → Mana lapa.
Ko darīt, ja esmu aizmirsis savu ID?	• Ja esat reģistrējies, izmantojot datoru, vietnē (www.lgappstv.com) izmantojiet funkciju Vai aizmirsāt savu ID?. • Ja esat reģistrējies, izmantojot televizoru, ID var aplūkot, atverot SMART  ⇒ Pierakstīties → Atrast ID.

Problēma	Risinājums
Es iegādājos lietojumprogrammu vietnē (www.lgappstv.com). Kā es varu to izmantot televizorā?	Ja vēlaties televizorā atvērt nopirkto lietojumprogrammu, pierakstieties un aplūkojiet to izvēlnē legādātās lietojumprogrammas. Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa → legādātās lietojumprogrammas.
Vai varu skatīt savu iegādāto lietojumprogrammu vēsturi?	- Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa → legādātās lietojumprogrammas. - Pierakstieties vietnē (www.lgappstv.com) un izvēlieties Mana lapa → Pirkumu vēsture.

Problēma	Risinājums
Es izdzēsu maksas lietojumprogrammu. Vai, lai to lejupielādētu, tā ir jāpērk vēlreiz?	Ja nejauši esat izdzēsis iegādāto lietojumprogrammu, varat to lejupielādēt un instalēt atkārtoti, neveicot papildu iegādi, ja vien šī lietojumprogramma joprojām ir pieejama. Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet ID un atkārtoti lejupielādējiet lietojumprogrammas: Mana lapa → iegādātās lietojumprogrammas. (Iepriekš iegādātās programmas, iespējams, netiks atkārtoti lejupielādētas vai palaistas atkarībā no programmatūras versijas.)
Vai LG Smart TV pakalpojuma LG Smart World programmas var lietot gan televizorā, gan datorā?	- Pārbaudiet, vai TV modelis atbalsta LG Smart World. - LG Smart TV pakalpojuma LG Smart World programmas var lietot tikai LG Smart TV. - Turklāt ir iespējams, ka vietnē (www.lgappstv.com) iegādātās lietojumprogrammas nevar palaist PC un Mac datoros, tādēļ, pērkot lietojumprogrammas, tas ir jāņem vērā.

Problēma	Risinājums
Kā uzzināt, kurš ID lietotājs pašlaik ir pierakstījies televizorā?	Izvēlieties ID ekrāna Home augšdaļā un skatiet ID, kas konkrētajā brīdī ir pierakstījies, atverot Mana lapa → Mana informācija.
Es instalēju lietojumprogrammu televizorā. Kā varu aplūkot instalēto lietojumprogrammu?	Izvēlieties SMART  ⇒ Manas lietojumprogrammas. Tiek parādītas visas televizorā instalētās maksas un bezmaksas lietojumprogrammas.
Ekrānā parādītā lietojumprogrammai nepieciešamā atmiņas vieta var atšķirties no faktiskās televizorā instalētās lietojumprogrammas nepieciešamās atmiņas vietas.	Ekrānā parādītajai lietojumprogrammai nepieciešamajai atmiņas vietai ir iekļauta papildu vieta, kas nepieciešama instalēšanai, tādēļ šis lielums var būt atšķirīgs no faktiskā.

Problēma	Risinājums
Es aizmirsu sava televizora paroli. Kā man rīkoties?	• Ja, reģistrējoties TV, norādāt tikai ID un paroli, nevarat atkopt paroli, ja tā tiek pazaudēta. Izveidojiet jaunu ID un reģistrējieties ar šo ID. • Ja, reģistrējoties TV vai LG vietnē (www.lgappstv.com), norādāt papildinformāciju, nevis tikai ID un paroli, vietnē varat atkopt savu paroli.

Problēma	Risinājums
Vai ir jāsaglabā maksājuma informācija, lai iegādātos maksas lietojumprogrammas?	• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, televizorā vai vietnē (www.lgappstv.com) jāreģistrē kredītkarte vai nepieciešams kredīts. Ja nevēlaties saglabāt savas kredītkartes informāciju, savlaicīgi iegādājieties kredītu. Kredītu var iegādāties tikai mūsu vietnē, un maksas lietojumprogrammas nevarat iegādāties, ja nav reģistrēta kredītkartes informācija vai nav pietiekama kredīta.
Vai ir iespējams atgriezt nopirktu lietojumprogrammu?	• Kā dalībnieks jūs nevarat pieprasīt atgriezt samaksāto summu, ja pēc pirkuma veikšanas esat pārdomājis. • Ja produktam ir defekts vai tā lietošanas laikā radušās problēmas, ko jūs neesat radījuši, varat prasīt atlīdzību. Tomēr jānorāda atlīdzības iemesls.

Problēma	Risinājums
Es reģistrējos savā televizorā, bet nevaru iegādāties maksas lietojumprogrammas.	• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama vietnē (www.lgappstv.com) reģistrēta kredītkarte. Turklāt, lai veiktu pirkumus, varat uzturēt savu kredītu, papildinot to vietnē. Jūs nevarat iegādāties maksas lietojumprogrammas, ja jūsu kredītkartes dati nav reģistrēti mūsu vietnē vai jums nepietiek kredīta.
Vai kā ID ir jāizmanto tikai e-pasta adrese?	• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi. • Reģistrējoties kā savu ID varat norādīt tikai e-pasta adresi.

Problēma	Risinājums
Vai ir jāmaina ID formāts uz e-pasta adresi?	• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi. • Ja jau esat dalībnieks, joprojām varat izmantot savu esošo ID vai mainīt to uz e-pasta adresi.
Kas ir LG kods?	• LG kods ļauj pierakstīties visās pakalpojuma LG Smart vietnēs, izmantojot vienu ID un paroli. LG kontā varat izmantot šādus pakalpojumus: LG Smart TV, LG Smart World (izņemot dažas valstis), LG Smart ThinQ un LG Smart air conditioning (LG Smart vadu pakalpojums) utt. • Atkarībā no pakalpojuma var tikt pieprasīta papildinformācija.

❏ Pakalpojuma valsts iestatīšana

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** → **Pakalpojuma valsts iestatījums**

Varat mainīt Smart TV valsts iestatījumu.

Tiek nodrošināts atlasītajā valstī pieejamais Premium pakalpojums un LG Smart World.

Automātiskā iestatīšana	Televizorā Smart TV tiek automātiski iestatīta pakalpojuma valsts.
Manuāla iestatīšana	Televizorā Smart TV var manuāli iestatīt pakalpojuma valsti.

✎ Ja pakalpojuma valsts iestatīšanas laikā tiek pārtraukts savienojums ar tīklu, iestatījums, iespējams, netiks norādīts pareizi.


❑ Ekrāna tālvadības lietošana

Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu 123.

Ekrānā parādītajā ekrāna tālvadības logā atlasiet pogu, izmantojot tālvadības pulti Magic Remote Control.

□ Ekrāna tālvadības lietošana

- ✎ Ekrāna tālvadības pogu tips atšķiras atkarībā no reģiona vai pievienotās ierīces tipa.
- ✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

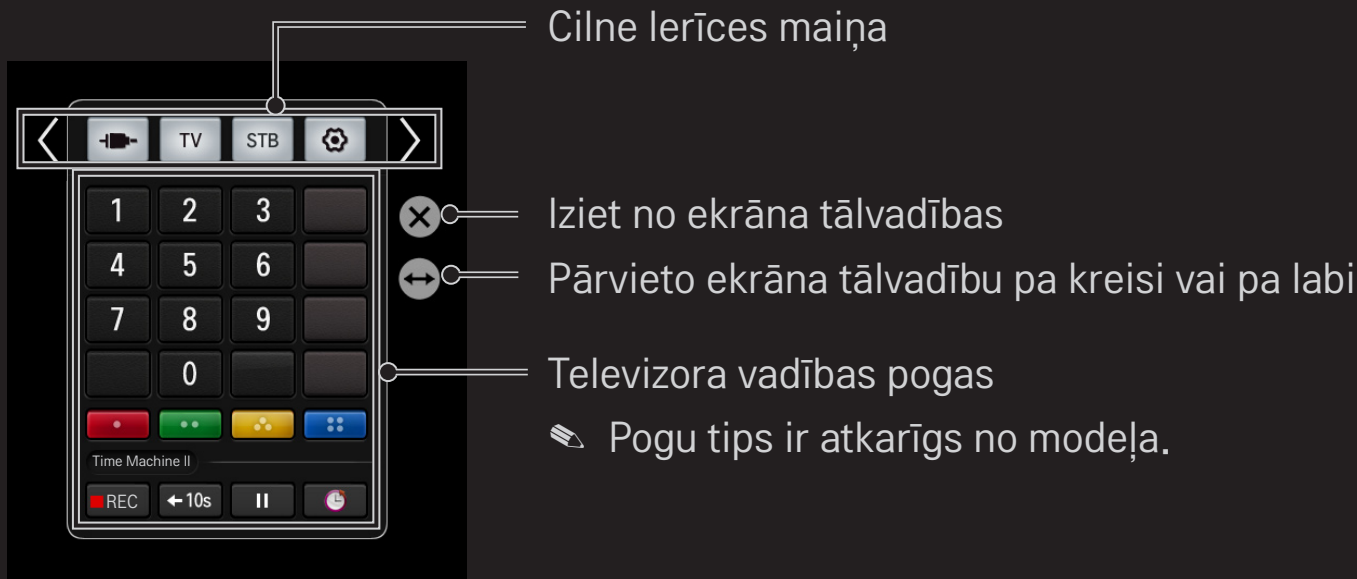

❑ Televizoram pievienotās ierīces vadība, izmantojot ekrāna tālvadību

Varat kontrolēt SimpLink vai MHL pievienoto ierīci, izmantojot ekrāna tālvadību.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar televizoru.
- 2 Kad ir nospiesta tālvadības pults Magic Remote Control poga **123**, cilnē Ierīces maiņa atlasiet kontrolējamo ierīci. Tiek parādīts ekrāna tālvadības logs, kurā var kontrolēt ierīci.

✎ Iespējams, dažos modeļos šī funkcija nedarbojas ar pogu **123**.

✎ Papildinformāciju par SimpLink vai MHL savienojumu skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatas sadaļā par savienojumiem.

❑ Universālās vadības funkcijas izmantošana

[Tikai tālvadības pultij Magic Remote Control]

[Šī funkcija dažās valstīs, iespējams, nav pieejama.]

Izmantojot tālvadības pulti Magic Remote Control, varat vadīt televizora pierīci, Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāli utt.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīce, kuru vēlaties iestatīt, ir pievienota televizoram.
- 2 Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu **123** un cilnē Ierīces maiņa atlasiet vajadzīgās ierīces ikonu.

Ja vajadzīgā ierīce nav redzama, cilnē nospiediet uz  un atlasiet vajadzīgo ārējo ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, cilnē Ierīces maiņa tiek parādīts atlasītās ierīces nosaukums.

- 3 Kad cilnē Ierīces maiņa atlasāt vajadzīgo ierīci, ekrānā tiek parādīts ierīces vadības logs Ekrāna tālvadība.

Lai skatītu citas vadības pogas, atlasiet , kas atrodas loga Ekrāna tālvadība apakšdaļā.

□ Universālās vadības funkcijas iestatījumu maiņa vainodzēšana

- 1 Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu **123** un atlasiet pogu  (TV/ievades atlase).
 - 2 Loga apakšdaļā maināmajai ierīcei atlasiet opciju **Mainīt iestatījumu** vai **Atcelt iestatījumus**.
-  **Mainot iestatījumu**, pārbaudiet, vai ir ieslēgta tā ierīce, kas jāmaina.

- ✎ Katrā tipā varat iestatīt vienu ierīci.
- ✎ Izmantojot funkciju Ekrāna tālvadība, varat vadīt tikai tā zīmola vai ražotāja ierīces, kuras varat atlasīt iestatīšanas ekrānā.
- ✎ Ja pirms universālās tālvadības pults iestatīšanas izveidojat savienojumu ar tīklu, varat piekļūt atjauninātam atbalstīto ražotāju sarakstam.
- ✎ Atkarībā no ārējās ierīces modeļa, iespējams, nedarbosies dažas pogas.
- ✎ Novietojiet ierīci blakus televizoram, lai nodrošinātu raitu darbību.
- ✎ Ja ierīce ir atvilktnē, atveriet to.
- ✎ Atveriet **SMART**  ⇒ Universāla vadība vai **SMART**  ⇒ IEVADES SARAĶSTI → Iestatīt universālo pulti un pievienojiet, izdzēsiet vai mainiet ierīci

❑ Kas ir Time Machine II ?


Šo funkciju varat izmantot, lai ierakstītu pašlaik skatīto programmu, vēlamo programmu vai attītu reāllaikā skatītu programmu.

Tūlītēja ierakstīšana	Nekavējoties ieraksta pašlaik skatīto programmu.
Iepļānotā ierakstīšana	Izvēlas vajadzīgo programmu vai iestata ieraksta laiku.
Atskaņošana	Atskaņo ierakstus.
Laika nobīde	Attīn reāllaikā skatīto programmu.

- ✎ [Atkarīgs no modeļa] Varat arī ierakstīt digitālās/analogās programmas, kas tiek pārraidītas, izmantojot RF kabeli, un saturu, kas tiek atskaņots, izmantojot AV IN ievadi.
- ✎ Netiek atbalstīta tāda ar autortiesībām aizsargāta satura ierakstīšana, kas tiek rādīts televizora pierīcē, izmantojot AV ligzdu. Netiek atbalstīta arī DVD/Blu-ray materiālu ierakstīšana.
- ✎ Visas pārraides aizsargā autortiesības; pirms šo pārraižu atveides vai atskaņošanas, iespējams, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka. Ja lietotājs ieraksta audio vai video, izmantojot šo ierīci, ierakstus drīkst lietot tikai personiskām vajadzībām. Ar autortiesībām aizsargātu ierakstu pārdošana, pārraide vai noma ir aizliegta.

❑ Tūlītējās ierakstīšanas funkcijas lietošana

1 2 3 ⇒ IER.

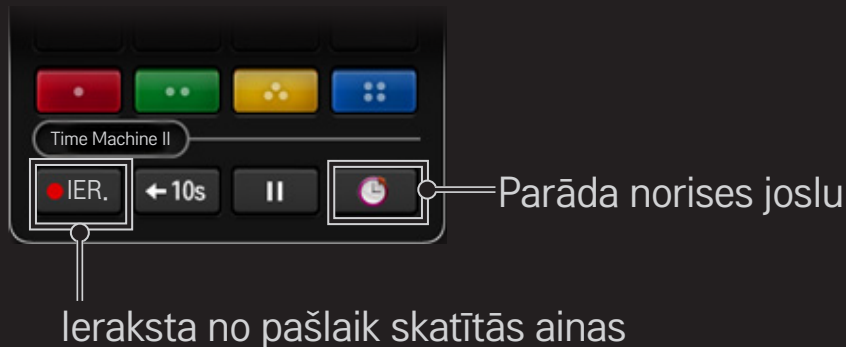

✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna.

✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna. Ierakstīšanas laikā poga IER. mainās uz pogu Ierakstīšanas apturēšana (■).

- ✎ Lai veiktu tūlītēju ierakstīšanu, varat arī izmantot pogu **ler.**, kas atrodas displeja logā **Informācija**.
- ✎ Tiek atbalstīta līdz pat 3 stundām ilga ierakstīšana. Lai mainītu ieraksta beigu laiku, nospiediet pogu **leraksta apturēšana** un iestatiet opciju **leraksta beigu laika mainīšana**.
- ✎ Ieraksta laiks var atšķirties atkarībā no USB atmiņas ierīces kapacitātes.
- ✎ Ierakstīšanas laikā nospiediet pogu **Wheel (OK)**, lai ekrāna augšā pa labi parādītu informāciju par ierakstīšanu.
- ✎ Pogas **Wheel (OK)** darbība var atšķirties atkarībā no valsts.
- ✎ Ja ierakstīšanas laikā izslēdzat TV, programma, iespējams, netiks saglabāta. Pirms TV izslēgšanas ieteicams apturēt ierakstīšanu un pārbaudīt, vai programma ir ierakstīta.
- ✎ Ierakstīšanas laikā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

□ Ierakstīšanas apturēšana

1 2 3 ⇒  (Ierakstīšanas apturēšana) ⇒ Ieraksta apturēšana

□ Ierakstīšanas beigu laika mainīšana


1 2 3 ⇒  (Ierakstīšanas apturēšana) ⇒ Ieraksta beigu laika mainīšana

 Opcijā Ieraksta beigu laika mainīšana varat iestatīt līdz pat 5 stundām ilgu laiku.

❑ Ierakstīšanas plānošana

1 2 3 ⇒  (Norises josla) → **leplānot**


Šī funkcija ļauj iestatīt datumu un laiku, kad jāieraksta vēlamā programma.

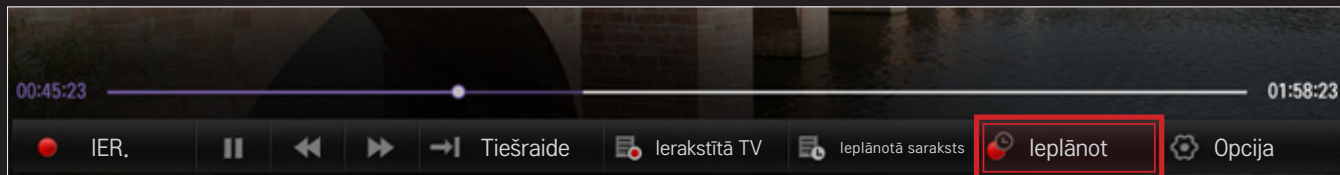

✎ Iespēju **leplānot** varat atvērt, nospiežot **SMART**  ⇒ Time Machine II → **leplānot**.


TV ceļvedis

Varat izvēlēties programmu, kuru plānojat skatīties vai ierakstīt.

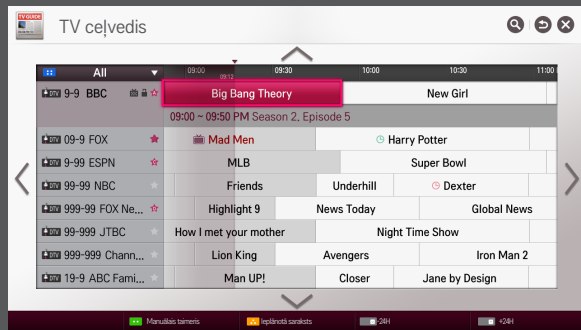

Manuālais taimeris

Varat izvēlēties datumu, laiku un kanālu, lai plānotu skatīšanās vai ieraksta laiku.

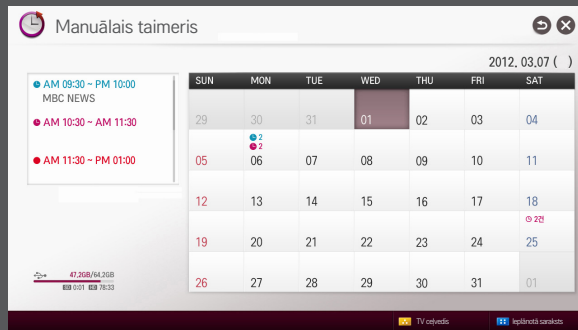

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
- Ja ir pieejama iespēja Programmu ceļvedis, tiek parādīta tikai izvēlne Manuālais taimeris.
- Plānotā ieraksta garumam jābūt vismaz 2 minūtēm.

❑ leplānotā saraksta pārbaude vai mainīšana

123 ⇒  (Norises josla) → **leplānotā saraksts**

Šo funkciju varat izmantot, lai pārbaudītu, mainītu vai izdzēstu iestatīto skatīšanās un ierakstīšanas grafiku.

✎ Varat pievienot līdz 30 programmām iespējā **leplānotā saraksts**.

✎ Iespēju **leplānotā saraksts** varat atvērt, nospiežot **SMART**  ⇒ Time Machine II → **leplānotā saraksts**.

❑ Ierakstu skatīšana

SMART  ⇒ SmartShare™ → Ierakstītās TV pārraides

USB ierīginijē ijsaugotus jrašus galite peržiūrēti vēlīau. Pasīrinktā jrašā galite paleīsti arba īštīinti.

Sākt demonstrēt no pēdējās apstāšanās vietas.	Atsāk iepīriekš atskaņotā īeraksta atskaņošānu.
Demonstrēt no sākuma.	Atskaņo īzvēlēto īerakstu no sākuma.
Dzēst	īdzdēš īzvēlēto īerakstu.

 Varat saglabāt līdz pat 600 īerakstīem sadaļā Ierakstītās TV pārrāides.

❑ Ierakstu pārvaldība

SMART  ⇒ SmartShare™ → Ierakstītās TV pārraides

aizsargāt

Aizsargā izvēlēto ierakstu no automātiskas izdzēšanas.

Dzēst

Izdzēš izvēlēto ierakstu.

❑ Ierakstu atskaņošanas kontrolēšana

Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **Wheel (OK)**.



✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna.

❑ USB ierīces pievienošana režīmam Time Machine II

- 1 Sagatavojiet USB ierīci, kas ir jāizmanto ar režīmu Time Machine II .
- 2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci TV aizmugurē vai sānos esošajam portam ar **HDD IN** etiķeti.
- 3 Lai USB ierīci izmantotu tikai režīmam Time Machine II , inicializējiet ierīci. Izvēlieties **SMART**  ⇒ Time Machine II → Opcija → USB ierīces inicializācija, ja pievienojat ierīci, kas nav inicializēta. Tiek parādīts ekrāns USB ierīces inicializācija.
- 4 Lai pabeigtu USB ierīces inicializācija un izmantotu funkciju Laika nobīde, iestatiet funkcijas Laika nobīde režīmu **ieslēgts**.

- ✎ Kā režīma Time Machine II USB ierīci varat izmantot tikai cieta disku (HDD) vai cietvielu disku (SSD).
- ✎ Ieteicams izmantot USB ierīci, kuras kapacitāte ir no 40 GB līdz 2 TB.
- ✎ Izmantojot SSD, lasīšanas/rakstīšanas apjoms ir ierobežots. Tāpēc ir ieteicams izmantot HDD.
- ✎ Lai noņemtu USB ierīci, izvēlieties **Ātrā izvēlne** → **USB ierīce**. Pārbaudiet, vai tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, ka USB ierīce ir noņemta.
- ✎ Ja USB ierīce nedarbojas pareizi, funkcija Time Machine II var nedarboties kā parasti.
- ✎ Ja izmantojat USB pagarinājuma kabeli, USB ierīci, iespējams, neatpazīs vai tā nedarbosies pareizi.


❑ Kas ir laika nobīde (reāllaika atskaņošana)?

Šo funkciju varat izmantot, lai pašlaik skatīto programmu īslaicīgi saglabātu USB ierīcē un varētu atskaņot ainu, kuru neredzējāt, skatot TV. Ja īslaicīgi pārtraucas skatīšanos, šī funkcija ļauj turpināt atskaņot saturu no tās vietas, kur palikāt.

- ✎ Lai lietotu funkciju Laika nobīde, pēc USB ierīces pievienošanas ir jānorāda režīma **Laika nobīde** iespēja **ieslēgts**.
- ✎ [Atkarīgs no modeļa] Šī funkcija darbojas analogajās/digitālajās programmās un AV ievades režīmā.
- ✎ Izmantojot funkciju Laika nobīde, varat atskaņot līdz pat divas stundas senu programmu. Šis laiks var atšķirties atkarībā no reģiona.
- ✎ Ja ir ieslēgts režīms Laika nobīde un izslēdzat TV, nesaglabājot šīs funkcijas saglabāto attēlu, tas tiek izdzēsts.

❑ Funkcijas Laika nobīde (reāllaika atskaņošana) lietošana

Izmantojiet Magic tālvadības pults kreiso vai labo navigācijas pogu, lai attītu vai pārtītu skatīto attēlu par 10 sekundēm.

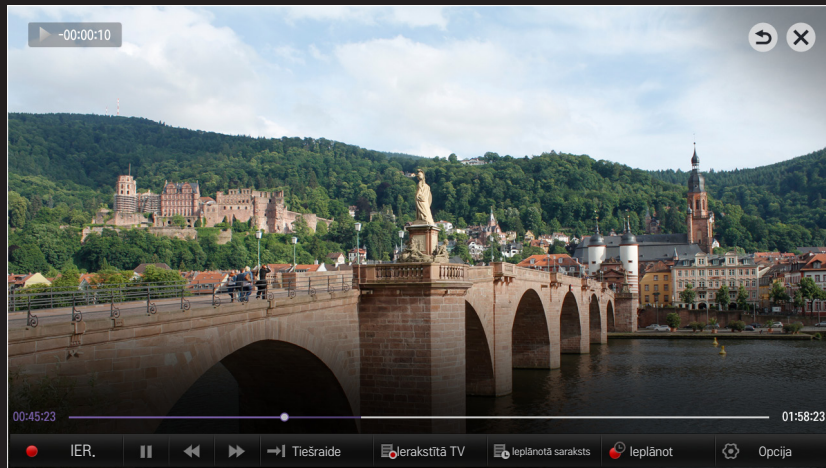

✎ Funkciju Laika nobīde varat arī vadīt, izmantojot standarta tālvadības pults kreiso vai labo navigācijas taustiņu.

❏ Time Machine II funkciju iestatīšana

SMART  ⇒ Time Machine II → Opcija

Lietojot funkciju, varat mainīt Time Machine II iestatījumus.

Ieraksta kvalitāte	[Atkarīgs no modeļa] Iestata ieraksta attēla kvalitāti. Varat iestatīt Augsta kvalitāte vai Normāla kvalitāte.  Ieraksta laiks var atšķirties atkarībā no ieraksta kvalitātes.
Laika nobīde	Atskaņo neredzēto ainu. • Ieslēgts: automātiski ieslēdz funkciju Laika nobīde, kad tiek ieslēgts TV. • Izslēgts: izslēdz funkciju Laika nobīde.

Automātiska dzēšana	Automātiski izdzēš vecus ierakstus, ja USB ierīce ir pilna, lai nodrošinātu vietu jaunu ierakstu saglabāšanai.  Aizsargātie ieraksti netiek izdzēsti automātiski.
USB ierīces inicializācija	Iestata, ka pievienotā atmiņas ierīce ir jāizmanto tikai funkcijai Time Machine. Tiek izdzēsti visi USB ierīcē saglabātie dati.

-  Dators nenosaka atmiņas ierīci, kurā ir palaista funkcija **USB ierīces inicializācija**.
-  USB ierīcē saglabātie ieraksti var tikt bojāti. Ražotājs neatbild par nekādiem ierakstu bojājumiem, jo lietotājs ir atbildīgs par datu pārvaldību.

❑ Kas ir funkcija Kustību atpazīšana?

TV varat kontrolēt, kamerai rādot žestus.

Kustību atpazīšanas funkciju varat izmantot, lai izslēgtu TV, mainītu kanālu un regulētu skaļumu.

- ✎ Kustību atpazīšana darbojas tikai tad, kad skatāties televizoru, un tā netiek atbalstīta, izmantojot viedās izvēlnes, piemēram, kad pievienojat bezvadu ierīces, ieskaitot TV programmas un USB portus.



❑ Kustību atpazīšanas funkcijas lietošana

- 1 Sagatavojiet Smart TV kameru lietošanai. Ja Smart TV nav kameras, uzstādiet LG videozvanu kameru (Jāiegādājas atsevišķi). (Papildinformāciju skatiet instalēšanas rokasgrāmatā vai kameras lietotāja rokasgrāmatā.)
- 2 Kamera tiek aktivizēta 20–30 sekunžu laikā pēc televizora ieslēgšanas.
- 3 Atveriet **SMART**  ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** un pārbaudiet, vai funkcijas **Kustību atpazīšana** vērtība ir **ieslēgt**.
- 4 Skatieties uz kameru, kamēr TV ir ieslēgts, un turiet roku tuvu sejai. TV ekrānā tiek parādīts kustību atpazīšanas kontrolleris. (Kameras kustību atpazīšanas diapazonu varat pārbaudīt, atverot **SMART**  ⇒ **Iestatījumi** → **IESPĒJA** → **Palīdzība** saistībā ar kameras iestatīšanu.)

- 5 Pārvietojiet roku pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos funkciju. Sakļaujiet pirkstus dūrē un izvērsiet, lai startētu funkciju.
 - 6 Ja roku nolaidīsiet pārāk zemu ārpus kustību atpazīšanas diapazona, kontrolleris pazudīs no ekrāna.
-  Ja dūri turēsiet sakļautu ilgāk par sekundi, izvēlētā funkcija tiks veikta atkārtoti tik ilgi, līdz neizvērsīsiet pirkstus.
 -  Ja TV skatāt, izmantojot televizora pierīci, instalējiet IR emulatoru (AN-BL100, jāiegādājas atsevišķi), lai televizora pierīces skaļumu un kanālu kontrolētu, izmantojot kustību atpazīšanas funkciju.

✎ Iespējams, funkcija **Kustību atpazīšana** nedarbosies pareizi šādos gadījumos:

- Atrodaties pārāk gaišā vai tumšā vietā; (Optimāls apkārtējais spilgtums: 50–600 luksi)
- Kamera nevar noteikt jūsu seju, jo aiz jums ir gaisma.
- Kamera nenosaka jūsu seju, jo valkājat cepuri;
- Attālums starp jums un kameru ir pārāk mazs vai liels (ideālais attālums: 1,5–4,5 m).
- Kamera nevar noteikt jūsu pirkstus, jo jums ir cimdi vai saite.
- Jūs pārvietojāt savu roku uz priekšu, vai roka neatrodas pietiekami tuvu sejai.
- Jūsu ādas krāsa ir līdzīga fona krāsai.
- Fons ir strīpains.

✎ Žestu var neatpazīt šādos gadījumos:

- Ja funkcijas **Kustību atpazīšana** iestatījums ir **Izslēgt**; noskaidrojiet to šeit:
SMART 🏠 ⇒ iestatījumi → **IESPĒJA**.
: lestatiet uz **Izslēgt**.
 - Ja TV ekrānā tiek rādīta cita izvēlne, kas nav kustību atpazīšanas kontrollera izvēlne.
: Aizveriet citu izvēlni.
 - (Iebūvētai kamerai) Ja kamera netiek pacelta
: Noteikti paceliet kameru.
- ✎ Ierīces, kas ir savienotas, izmantojot USB portu vai bezvadu savienojumu, nevar ieslēgt, izmantojot kustību atpazīšanu.

- ✎ Ja kamera nosaka vairākas rokas, tā darbojas tikai ar pirmo noteikto roku. Lai kontrolleri vadītu ar otru roku, nolaidiet roku, lai ekrānā tiktu aizvērts kontrolleris, un pēc tam vēlreiz paceliet roku.
- ✎ Ja roku turat izstieptu vai sažņaugtu, kamera var to nenoteikt. Noteikti paceliet roku tā, lai ir skaidri redzami visi pieci pirksti.
- ✎ Nepārvietojiet roku pārāk ātri un neveiciet pārāk lielas kustības. Lēnām pārvietojiet roku tuvāk sejai.
- ✎ Ja **Kustību atpazīšana** nedarbojas pareizi, nolaidiet roku un pēc tam paceliet to vēlreiz.
- ✎ Ja plaukstu atverat, pavērstu lenķī, kamera to var saprast kā dūres žestu un izpildīt atlasīto funkciju.

Lietojumprogrammu LG TV Remote varat lejupielādēt no Google Play Store vai Apple App Store un lietot jebkurā TV, kas ir savienots ar viedtālruni.

- Tagad savā viedtālrunī varat skatīties iecienītākās TV pārraides. (Tikai dažos modeļos)
- Varat ērti ievadīt konta informāciju, lai pieteiktos.
- Viedtālrunī varat pievienot iecienītākos kanālus.
- Tieši savā viedtālrunī varat izmantot tādas funkcijas kā PREMIUM, Manas lietojumpr. un SmartShare™.
- Tiek atbalstīta teksta ievades funkcija, tāpēc varat ērti ievadīt tekstu. (Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.)
- Izmantojiet lietojumprogrammas skārienpaliktni, lai kontrolētu ierīci tāpat, kā to darītu ar Magic tālvadības pults rādītāju.
- Lai kontrolētu TV spēles lietojumprogrammu, izvēlieties lietojumprogrammas LG TV Remote iespēju Spēļu paliktnis.

- Tiek nodrošināta tastatūra, kuru varat izmantot, lai kontrolētu televizora pierīci un multivides ierīces. (Tikai dažiem modeļiem ar īpašiem nosacījumiem.)
 - Skatot televizoru viedtālrunī, televizorā varat ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu.
 - Varat tvert skatīto ekrānu un kopīgot to sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Twitter un Facebook.
-  Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no televizora vai lietojumprogrammas LG TV Remote versijas.

❑ USB vadu/bezvadu peles lietošana

Pievienojiet peli USB portam. Izmantojiet peli, lai televizora ekrānā pārvietotu rādītāju un atlasītu vajadzīgo izvēlni.

Peles	Magic Remote Control
Kreisā poga	Tālvadības pulsts Magic Remote Control poga OK
Ritenīša poga	Tālvadības pulsts Magic Remote Control ritenīša poga

- ✎ Peles labā poga un speciālās pogas nedarbojas.
- ✎ Bezvadu USB peles un tastatūras izmantošanu var ietekmēt radiofrekvences un attālums.

❑ USB vadu/bezvadu tastatūras lietošana

Pievienojiet tastatūru USB portam. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu, kad lietojat meklēšanas funkciju vai internetu.

- ✎ Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.
- ✎ Ieteicams izmantot tādu izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG TV. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 un LG Electronics ST-800
- ✎ Lai mainītu ievades valodu, tastatūrā nospiediet valodas pārslēgšanas taustiņu (vai labo taustiņu Alt).

❑ Spēļu paliktņa lietošana

Ja spēlei nepieciešams spēļu paliktņis, pievienojiet to TV USB portam.

✎ Ieteicams izmantot autorizētu spēļu paliktņi, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG TV.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2

Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,

Microsoft Xbox 360 kontrolleris (vadu) un SONY PLAYSTATION(R)3 kontrolleris

SMART ⇒ Iestatījumi → ATBALSTS → Programm. atjaunināšana

Tā izmanto programmatūras atjaunināšanas funkciju, lai pārbaudītu jaunākās versijas pieejamību un to lejupielādētu.

Atjauninājumu pieejamību var pārbaudīt arī manuāli.

Programm. atjaunināšana	Iestatiet to kā lesl . Ja ir pieejams atjauninājums, tiks parādīta uznirstoša izvēlne, ka jāatjaunina.
Automātiskās atjaunināšanas režīms	Ja ir pieejams atjauninājums, atjaunināšana tiks sākota automātiski, nerādot uznirstošu izvēlni.
Pārbaudīt atjauninājuma versiju	Pārbauda jaunāko instalēto atjauninājuma versiju. Kad pieejams jaunāks atjauninājums, lejupielādes procesu var veikt manuāli.

- ✎ Kad sākas atjaunināšana, uz īsu brīdi tiek parādīts atjaunināšanas statusa logs, pēc tam tas pazūd.
- ✎ Jaunāko versiju var iegūt, izmantojot digitālās apraides signālu vai interneta savienojumu.
- ✎ Ja programmatūras lejupielāde tiek veikta, izmantojot digitālās apraides signālu, tad, pārslēdzot programmu, lejupielādes process tiek pārtraukts. Atgriežoties sākotnējā programmā, var atjaunot lejupielādes procesu.
- ✎ Ja programmatūra netiek atjaunināta, dažas funkcijas var nedarboties pareizi.
- ✎ [Tas attiecas uz Somijas/Zviedrijas/Dānijas/Norvēģijas modeļiem.]
Ja programmatūra tiek atjaunināta, izmantojot apraides signālu, tiks prasīts turpināt atjaunināšanu neatkarīgi no tā, vai funkcija **Automātiskās atjaunināšanas režīms** ir iespējota.

Ja parādās šādas pazīmes, veiciet turpmāk aprakstītās pārbaudes un pielāgojumus. Iespējams, tie nav bojājumi.

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATBALSTS → Signāla pārbaude

Rāda MUX (multipleksētāja) un pakalpojuma informāciju utt. Izvēloties Antena un satelīts vai Kabelis un satelīts, tiek rādīta tikai antenas vai kabeļa signāla pārbaude.

Vispārīga informācija

Problēma	Risinājums
Nevar redzēt noteiktus kanālus.	• Noregulējiet antenas atrašanās vietu un virzienu. • Saglabājiēt vajadzīgos kanālus sadaļā Automātiskā meklēš. vai Kanāla rediģēšana.
Pēc televizora ieslēgšanas viss attēls parādīts ar aizkavi.	• Tā nav problēma, jo šis process ir paredzēts, lai notīrītu attēla traucējumus, kuri var rasties, ja TV tiek ieslēgts pirmo reizi.

❑ Attēli

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **ATBALSTS** → **Attēla pārbaude**

Pārbaudiet, vai attēla signāla izvade ir normāla, sāukumā veicot attēla pārbaudi.

Ja nav problēmu ar pārbaudes attēlu, pārbaudiet ārējās ierīces savienojumus vai apraides signālus.

Problēma	Risinājums
Uzkavējas iepriekšējo kanālu vai citu kanālu attēli, vai ekrānā redzamas nepatīkamas svītras.	• Noregulējiet antenu TV stacijas virzienā vai skatiet rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par antenas pareizu pievienošanu.

Problēma	Risinājums
Uz īsu brīdi parādās vibrējošas horizontālas/vertikālas līnijas un tīklveida raksti.	• Šādu problēmu var radīti spēcīgi elektroniski traucējumi. Izslēdziet citas elektroniskās ierīces, piemēram, mobilos tālruņus, jaudīgus instrumentus un citas mazas elektriskās ierīces.
Digitālās apraides laikā ekrāna displejs sastingst vai nedarbojas pareizi.	• Tas var notikt vāju signālu vai nestabilas uztveršanas dēļ. Noregulējiet antenas novietojuma virzienu vai kabeļu savienojumus. • Ja manuālā meklēšanā signāla stiprums vai kvalitāte ir zema, sazinieties ar TV staciju vai administratīvo biroju, lai veiktu pārbaudi.
Digitālā apraide nav pieejama pat tad, kad ir pievienots kabelis.	• Sazinieties ar kabeļtelevīzijas operatoru attiecībā uz abonementu un/vai signālu. (Atkarībā no abonementa digitālā apraide var netikt atbalstīta.)

Problēma	Risinājums
Pievienojot HDMI, attēls nav redzams vai ir neskaidrs.	• Pārbaudiet HDMI® kabeļa specifikāciju. Izmantojiet tikai HDMI® kabeli. Izmantojot citus kabeļus, attēli var pakāpeniski parādīties vai izzust, vai arī tikt rādīti nepareizi. • Pārliedzinieties, vai visi kabeļu savienojumi ir droši pievienoti. Ja savienojumi nav droši pievienoti, attēli netiks rādīti pareizi.
Nedarbojas, ja ir pievienota USB atmiņas ierīce.	• Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai jaunāka.

☐ Skaņa

SMART 🏠 ⇒ **Iestatījumi** → **ATBALSTS** → **Skaņas pārbaude**

Vispirms veiciet skaņas pārbaudi, lai pārbaudītu, vai skaņas signāla izvade ir normāla.

Ja pārbaudes skaņa ir normāla, pārbaudiet ārējo ierīču savienojumus vai apraides signālus.

Problēma	Risinājums
Ekrānā redzams attēls, bet nav skaņas.	• Pārbaudiet citus TV kanālus. • Pārliedzinieties, vai TV skaļrunis iestatīta opcija ieslēgts.
Analogajai apraidei stereo skaņa nav skaidra vai skan tikai viens skaļrunis.	• Sliktas uztveramības apgabalos (teritorijās ar vāju vai nestabilu signālu) vai arī, ja nav stabils multi audio signāls, sadaļā Multi Audio izvēlieties Mono. • Pielāgojiet balansu, izmantojot navigācijas pogu.

Problēma	Risinājums
TV skaņa nav sinhrona ar mutes kustībām, vai skaņa laiku pa laikam pazūd.	• Ja šī problēma ir tikai noteiktam TV kanālam, tās cēlonis var būt problēmas ar atsevišķas stacijas apraides signālu. Sazinieties ar TV staciju vai vietējo kabeļtelevīzijas operatoru.
Mainot kanālus, skaļums ir dažāds.	• Dažādiem kanāliem skaļums var būt atšķirīgs. • Iestatiet funkciju Automātisks skaļums uz ieslēgts.

Problēma	Risinājums
Dažiem kanāliem nav skaņas vai ir dzirdama tikai fona mūzika (ja tā ir programma, kas veidota citu valstu skatītājiem).	• Sadaļā Valoda kā vēlamo valodu iestatiet Valoda → Audio valoda. Pat ja tiek mainīta opcijas Multi Audio valoda, pēc televizora izslēgšanas vai kanāla maiņas tiks atiestatīti noklusējuma iestatījumi.
Pievienojot HDMI/USB, nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai HDMI® kabelis ir ātrdarbīgs. • Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai jaunāka. • Izmantojiet tikai parastos mūzikas failus (*.mp3).

❑ Datora pievienošanas problēma

Problēma	Risinājums
Pēc datora pievienošanas ekrānā nav redzams attēls.	• Pārliedzinieties, vai dators un TV ir droši savienoti. • Izmantojot tālvadības pulti, izslēdziet un atkal ieslēdziet TV. • Pārstartējiet datoru, neizslēdzot TV. • Pārbaudiet, vai datora ievadei ir iestatīta pareiza izšķirtspēja. • Lai televizoru izmantotu kā otru monitoru, pārbaudiet, vai pievienotais galddators vai klēpjdaters atbalsta attēlošanu uz diviem ekrāniem. • Atkārtoti pievienojiet HDMI kabeli.
Pēc datora pievienošanas, izmantojot HDMI kabeli, nav skaņas.	• Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai pārliedzinātos, ka tā atbalsta HDMI balss izvadi. (DVI formāta videokartēm nepieciešams pievienot atsevišķu skaņas kabeli.)

Problēma	Risinājums
Kad ir pievienots dators, ekrāna attēls daļēji tiek nogriezts vai nobīdīts uz malu.	• Iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbalsta datora ievadi. (Ja tā nedarbojas, atkārtoti palaidiet datoru.)

❑ Problēmas ar filmu atskaņošanu, izmantojot funkciju Mana multivide.

Problēma	Risinājums
Netiek rādīti filmu saraksta faili.	• Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīcē esošos failus var nolasīt datorā. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.
„This file is invalid.” („Fails nav derīgs.”) Parādās šāds kļūdas paziņojums vai nav normāls ekrāna attēls, bet skaņas kvalitāte tomēr ir laba.	• Pārliedzinieties, vai failu var normāli atskaņot datora video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.) • Pārbaudiet, vai dators atbalsta šādu izšķirtspēju. • Pārliedzinieties, vai tiek atbalstīts šis video/audio kodeks. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts šāds kadru nomaiņas ātrums.

Problēma	Risinājums
„Unsupported Audio.” („Neatbalstīts audio.”) Redzams šis kļūdas paziņojums, vai skaņa nav normāla, kaut arī ekrāna attēls ir labs.	• Pārlicinieties, vai failu var normāli atskaņot datora video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.) • Pārbaudiet, vai dators atbalsta audio kodeku. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts bitu pārraides ātrums. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts iztveršanas ātrums.

Problēma	Risinājums
Nav redzami subtitri.	• Pārlicinieties, vai failu var normāli atskaņot datora video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.) • Pārbaudiet, vai video failam ir tāds pats nosaukums kā subtitru failam. • Pārlicinieties, vai video un subtitru faili atrodas vienā mapē. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts subtitru formāts. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta subtitru valoda. (Lai pārbaudītu valodu, atveriet subtitru failu lietojumprogrammā Piezīmjbloks.)

 Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

 Lai iegūtu informāciju par pakalpojumu pieprasīšanu, skatiet televizora izvēlni.

SMART  ⇒ Iestatījumi → ATBALSTS → Inform. par prod./pakalpoj.

Product certified before February 15, 2013

Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013

Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.



It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

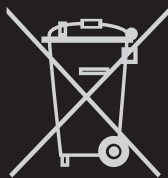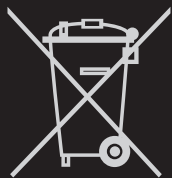

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the

environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.