





LED TV
LF55**



▶ www.lg.com

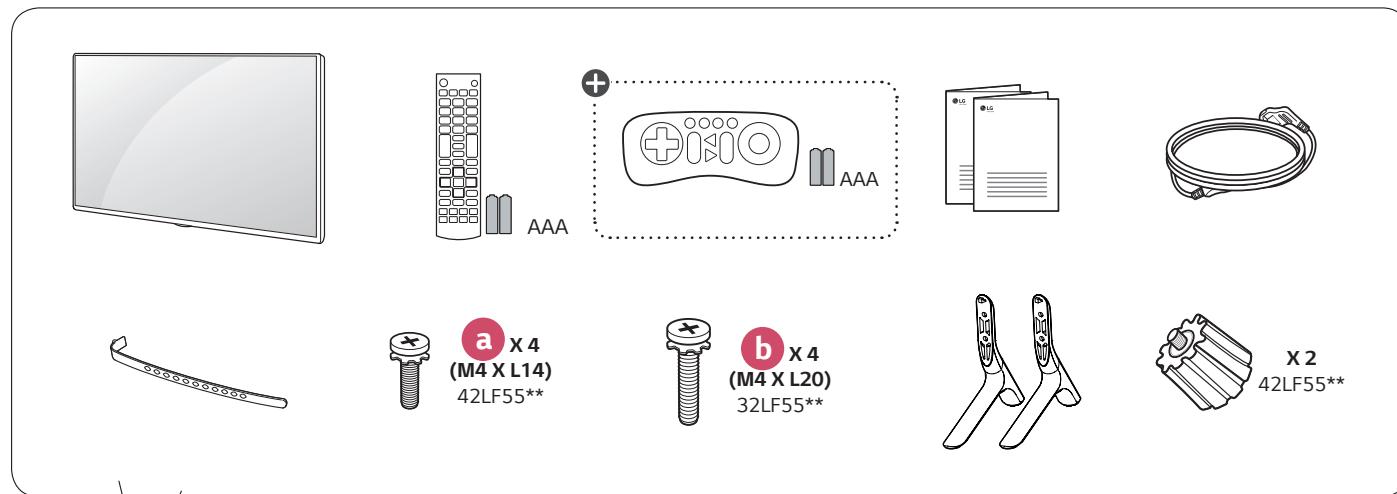

⊕ : Depending on model / Selon le modèle / Dependendo do modelo / حسب الطراز /

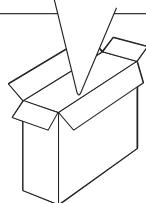

P/No: MFL68744802 (1504-REV02)
Printed in Korea



English

- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

Français

- Lire le document **Sécurité et référence**.
- Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.

Português

- Consulte o manual **Segurança e referência**.
- No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.

قراءة الأمان والمرجع.


لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

العربية


1




2

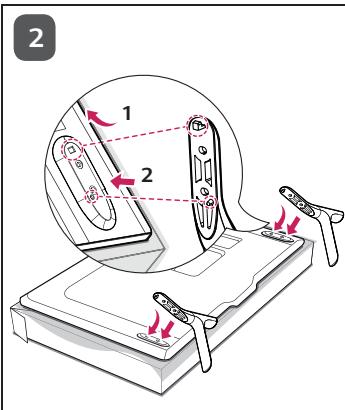


3

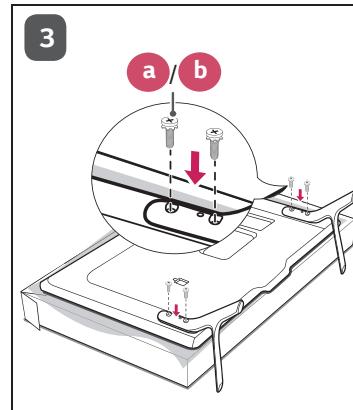


4

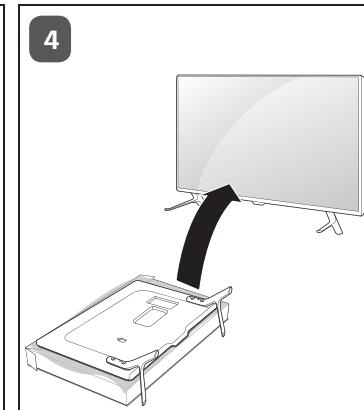


2

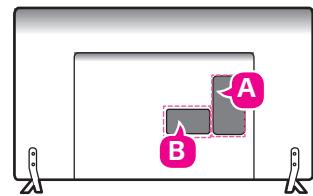


A

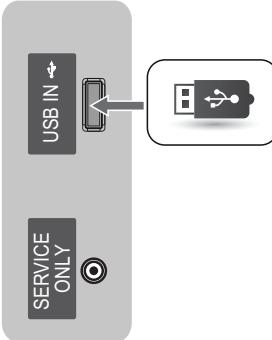






B

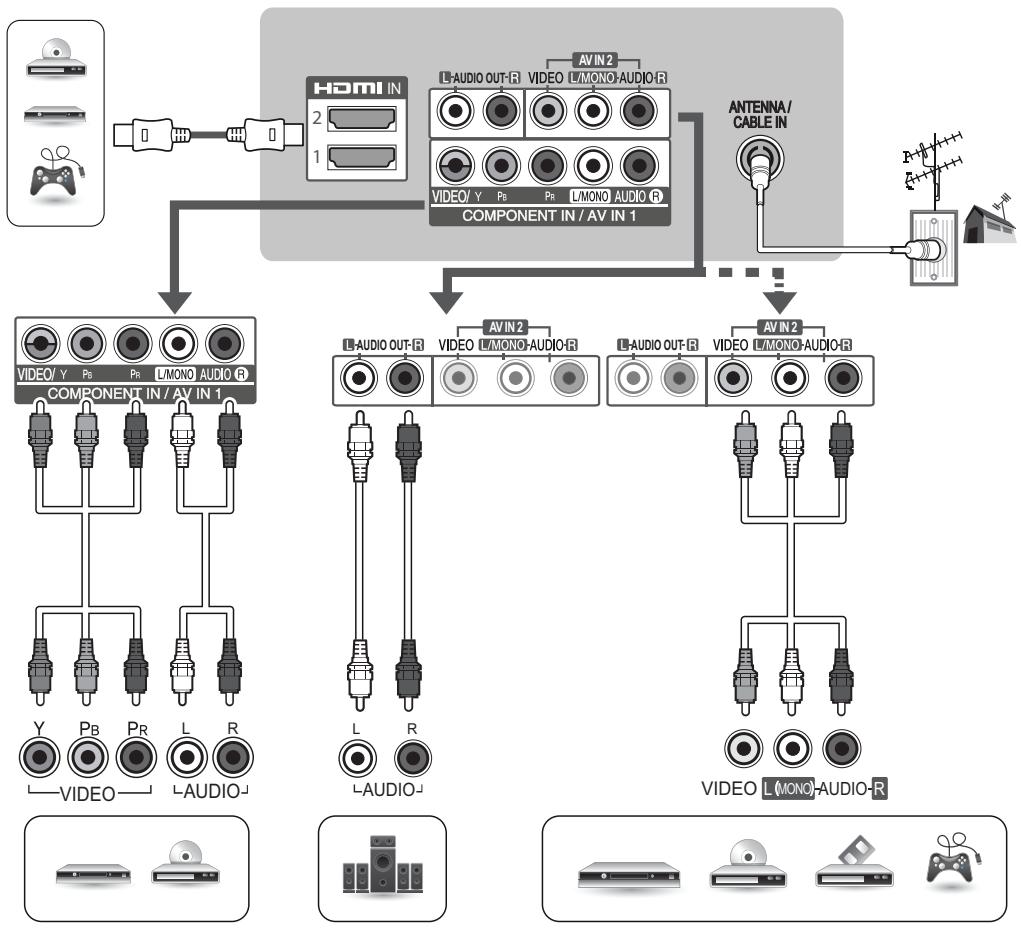


3

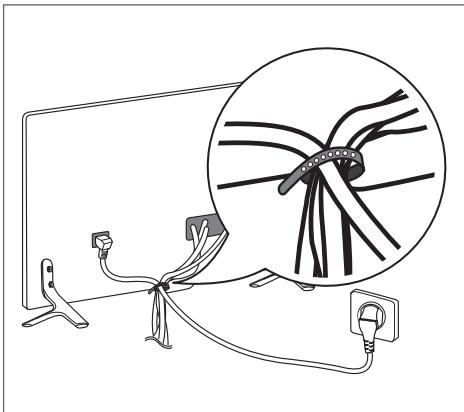

4

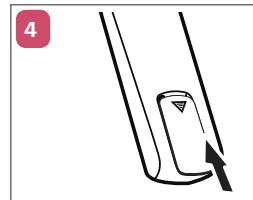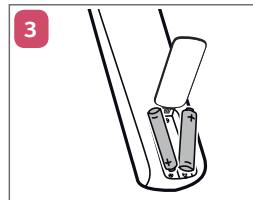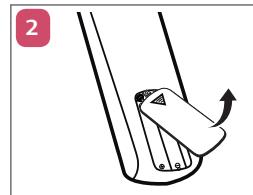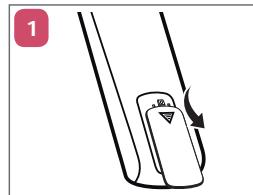



+

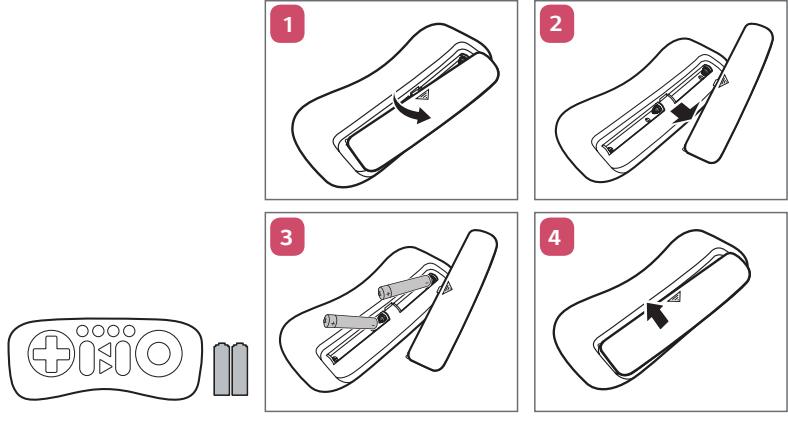

⊕ : Depending on model / Selon le modèle / Dependendo do modelo / حسب الطراز

5

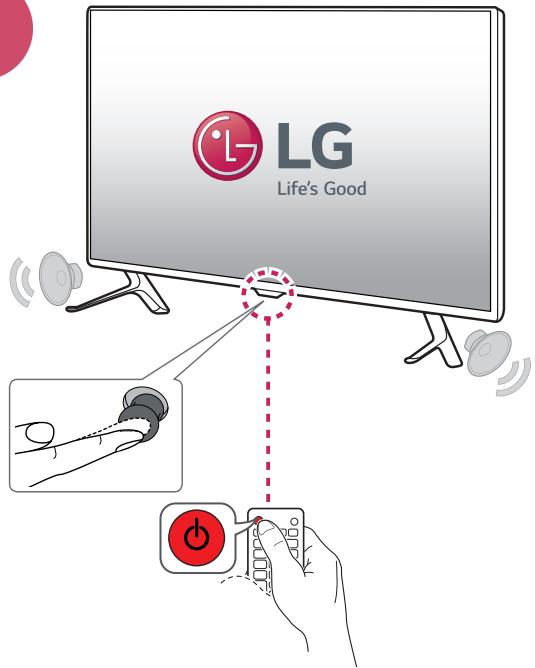

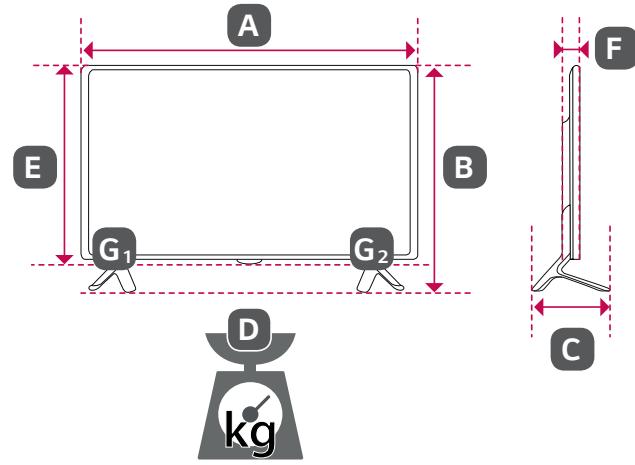

	32LF551A-TA 32LF552A-TA 32LF553A-TA 32LF550A-TE 32LF554A-TE	42LF551A-TA 42LF552A-TA 42LF553A-TA 42LF550A-TE 42LF554A-TE
A x B x C (mm)	731 x 480 x 208	959 x 611 x 218
A x E x F (mm)	731 x 442 x 56.5	959 x 570 x 56.2
D (kg)	5.9	9.5
D - (G ₁ + G ₂) (kg)	5.7	9.2

Power requirement / Alimentation / Requisito de alimentação / متطلبات الطاقة	AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متعدد 100-240 فولت ~ 50 / 60 هرتز
--	---





* M F F L 6 8 7 4 4 8 0 2 *



لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم 800 54 800 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب أفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر
021 36 54 54 في الجزائر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
<http://www.lg.com>

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي
من التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.
_____ طراز _____
_____ رقم التسلسلي _____



(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامه بعجلات ومشطوب.



CE

الرقم
الخاص

32LF513* ، 32LF510*
جهة الصنع : Honor
طراز : ADS-45EI-19 19040GPI
الإدخال: تيار متعدد 100- 240 فولتـ / 50 / 60 هرتز
الإخراج: تيار مستمر من 19 فولتـ --- أمبير 3.42
43/49LF513* ، 43/49LF510*
جهة الصنع : Lien Chang
طراز : LCAP25B ، LCAP16B-A ، LCAP16B-E
الإدخال: تيار متعدد 100- 240 فولتـ / 50 / 60 هرتز
الإخراج: تيار مستمر من 19 فولتـ --- أمبير 2.1
جهة الصنع : Lien Chang
طراز : LCAP40
جهة الصنع : APD
طراز : DA-65F19
الإدخال: تيار متعدد 100- 240 فولتـ / 50 / 60 هرتز
الإخراج: تيار مستمر من 19 فولتـ --- أمبير 3.42

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

- افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية.

- تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد.

- تتحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).

- لا تظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.

- تتحقق من تشغيل التلفاز.

- تتحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

- تتحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحانط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.

- يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

- افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويده الطاقة.

- تتحقق من تنشيط ميزة وضع استعداد تلقائي (Automatic Sleep) (حسب الطراز) / وقت إيقاف التشغيل (Off Time) (Timer).

- في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي تشتت.

عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، يتم عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".

- قم بيلقاف تشغيل/تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

- أعد توصيل كابل HDMI.

- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

المواصفات

درجة حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	ظروف بنية التشغيل
% أقل من 80	نسبة رطوبة التشغيل	
من 20- درجة مئوية إلى 60	درجة حرارة التخزين	
% أقل من 85	نسبة رطوبة التخزين	

إشارة التلفزيون التمايزية (تابع للبلد)	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M, PAL B/B	نظام التلفزيون
VHF, UHF, CATV	تغطية البرامج
200	العدد الأقصى للبرامج القابلة للتخزين
(أوم) 75 Ω	مقاومة الهوائي الخارجي

نصوص المعلومات

وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

الفهرس

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الوقت

عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.

في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. للاتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/ الأخضر، ▶ أو أزرار الأرقام.

الانتظار

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.

وعادةً ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويسريح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

الكشف

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة أو الألغاز.

التحديث

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديدها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديدها.

* لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.
نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفاز حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفاز وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يدعم جهاز فك تشفير نصوص المعلومات في هذا التلفاز أنظمة SIMPLE (بسيط) و FASTEXT (نصوص السريعة). ويحتوي نظام SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب مباشرةً. يعبر نظام FASTEXT (نصوص السريعة) طريقة أكثر حداثةً حيث يسمح بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر الصفحة الأولى أو الأخيرة التي تمت مشاهدتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفاز والتاريخ والوقت على علو الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الذي قمت به، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر TEXT لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

النص البسيط

تحديد الصفحات

1 أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خطأ أثناء التحديد، فيبني إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

2 يمكن استخدام الزر P ↘ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

(نصوص السريعة) Fastext

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناسب.

تحديد الصفحات


1 اضغط على الزر INDEX لتحديد صفحة الفهرس.
2 يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.

3 كما هي الحال مع وضع نصوص المعلومات البسيطة، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
4 يمكن استخدام الزر P ↘ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

إعدادات ترفيه

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى ترفيه.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

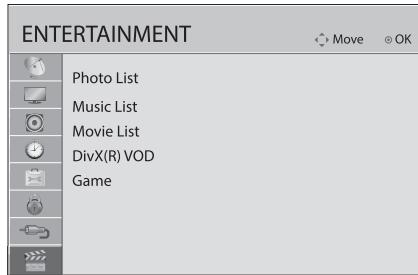


فيما يلي وصف لإعدادات الترفيه المتوفرة.

الوصف	الضبط
عرض ملفات الصور المخزنة على جهاز USB على التلفاز. (راجع الصفحة 20)	قائمة الصور
تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز USB على التلفاز. (راجع الصفحة 21)	قائمة الموسيقى
تشغيل ملفات الأفلام المخزنة على جهاز USB على التلفاز. (راجع الصفحة 22)	قائمة الأفلام
عرض رمز التسجيل الخاص بالتلفاز. (راجع الصفحة 24)	DivX(R) VOD
تشغيل محتويات اللغة على التلفاز.	لعبة (حسب الطراز)

إعدادات القفل

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى قفل.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

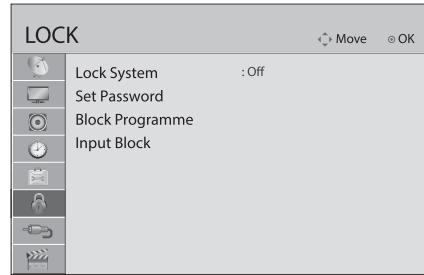

فيما يلي وصف لإعدادات القفل المتوفرة.


الضبط	الوصف
قفل النظام	لتنشيط نظام القفل أو إلغاء تنشيطه.
تعيين كلمة مرور	لتغيير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام. رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) الافتراضي هو "0 0 0 0".
منع البرنامج	لمنع البرامج التي تحتوي على محتويات غير مناسبة للأطفال بالضغط على الزر الأزرق. وظهور رمز القفل أمام البرامج المحظورة. ويمكن تحديد البرامج لكن تظهر الشاشة فارغة من أي عرض ويتم كتم الصوت.
منع الإدخال	لمنع مصادر الإدخال.



إعدادات الخيارات الأخرى

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى الخيارات.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدموه.

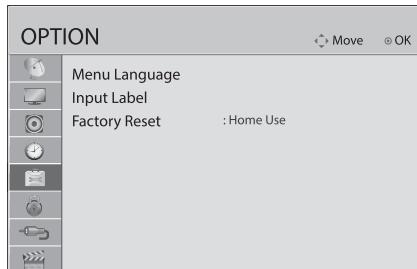


فيما يلي وصف لإعدادات الخيارات المتوفرة.

الوصف	الضبط
تحديد اللغة المطلوبة.	لغة القائمة (Language)
يوضح الجهاز والمنفذ الموصول به.	علامة الإدخال
لتخصيص إعدادات التلفاز بما يلائم تفضيلاتك. تظهر شاشة الضبط الأولى عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.	الضبط الأصلي
الاستخدام المنزلي	العرض
تحديد بيئة البيع بالجزئية.	التوضيحي للمتجر

إعدادات الوقت

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى الوقت.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدموه.

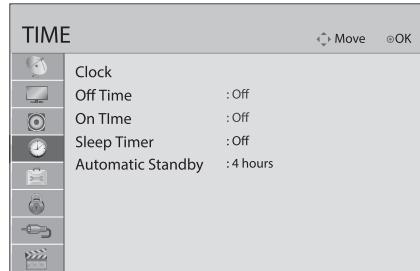

فيما يلي وصف لإعدادات الوقت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لضبط وقت مخصص لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله تلقائياً. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أولاً.	لضبط الوقت. الساعة
<p>● ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفاز بواسطة ميزة وقت التشغيل، فسينتقل التلفاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد. إذا قمت بضبط ميزة وقت التشغيل ووقت التشغيل في الوقت نفسه، فستتحطى وظيفة وقت التشغيل وظيفة وقت التشغيل. 	وقت إيقاف / التشغيل / وقت التشغيل
لتحديد المدة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل التلفاز. عندما توقف تشغيل التلفاز وتعد تشغيله مجدداً، سيتم ضبط ميزة موعد النوم على إيقاف التشغيل.	موعد النوم
ينتقل التلفاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد، إذا لم يتم الضغط على أي زر على التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد لفترة معينة.	وضع استعداد تلقائي (حسب الطراز)

- Mono** تحديد الصوت الفردي في حالة ضعف إشارة ستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاء الصوت.

- تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة** في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I DUAL II (ثاني I) أو DUAL II (ثاني II) أو I+II DUAL II (ثاني II).

- DUAL I (ثاني I)** لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.
- DUAL II (ثاني II)** لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.
- DUAL I+II** لإرسال لغة متقدمة إلى كل مكبر صوت.

استقبال إشارة Nicam

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي على الجودة لإشارة NICAM وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القاتلين. يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

- عند استقبال إشارة **NICAM mono NICAM فردي**، يمكنك تحديد **NICAM NICAM MONO فردي** (أو **FM MONO فردي**).
- عند استقبال إشارة **NICAM stereo NICAM ستيريو**، يمكنك تحديد **NICAM NICAM STEREO فردي** (أو **FM MONO فردي**). إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **FM MONO فردي**.
- عند استقبال إشارة **NICAM NICAM dual** (ثاني I)، يمكنك تحديد **I NICAM DUAL NICAM DUAL II** (ثاني II) أو **FM NICAM NICAM DUAL I+II فردي**.

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV وComponent الصوت بالنسبة لكل من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن. حدد إخراج الصوت.

L+R : يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L : يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R : يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

الوصف	الضبط
تحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتخصيص خيارات كل وضع.	الضبط
الوضع	
حدد هذا الخيار عندما تريد الحصول على جودة صوت قياسية.	قياسي
حدد هذا الخيار عند الاستماع إلى الموسيقى. (بوليود هو وضع الموسيقى الخاص بالهند.)	الموسيقى / Bollywood (حسب الطراز)
حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأفلام.	سينما
حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	لعبة كرة القدم
حدد هذا الخيار عند تشغيل الألعاب.	لعبة الألعاب
الختار	وضع الصوت
التحكم في الأصوات السائدة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت الحاد، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.	صوت حاد
التحكم بالأصوات الأكثر خفوتاً في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت العمق، وتختفي الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.	صوت عميق
إعادة ضبط وضع الصوت إلى الصيغة الافتراضي.	إعادة الضبط
لإيقاف تشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي.	مكبر صوت التلفاز

قد لا يتم تطبيق هذه الوظيفة حسب ظروف البث بالبلد.

استقبال إشارة Stereo/Dual


عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة. اضغط على الزر II لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت المتعدد).

البث	خيارات العرض على الشاشة
(أحادي) Mono	MONO
(ستيريو) Stereo	STEREO
(ثاني) Dual	DUAL I + II, DUAL II, DUAL I
NICAM	NICAM

خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

إعدادات الصوت

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى صوت.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
 - * قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

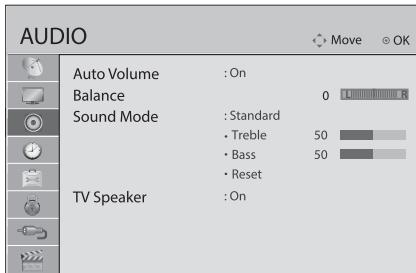

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتنشيط ميزة مستوى صوت تلقائي لإبقاء مستوى الصوت متناسقاً كلما أردت تغيير البرنامج. قد لا يكون مستوى الصوت متناسقاً بسبب ظروف الإشارات المختلفة لمحطات البث.	مستوى صوت تلقائي
لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى والميمنى حسب بيئة الغرفة.	التوازن

الضبط	الوصف
تبين حيوى	لضبط التباين للمحافظة عليه عند أفضل مستوى تبعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة قنامة الأجزاء الداكنة.
لون حيوى	لضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراءً ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو الوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.
تقليل التشويش	التخفيف من التشويش في الشاشة من دون التأثير على جودة الفيديو.
جاما	لضبط سطوع المنطقة القاتمة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط بالصورة. <ul style="list-style-type: none"> • منخفض: لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط. • متوسط: لإبراز مستوى الصورة الأصلية. • مرتفع: لزيادة قنامة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط.
مستوى الأسود	لضبط درجة اللون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. تتوفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: AV أو RF أو HDMI. <ul style="list-style-type: none"> • منخفض: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر قاتمة. • عالي: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.
مراقبة العين أثناء الحركة	لضبط سطوع الشاشة بهدف حماية العين من توهج الشاشة.
وضع الفيلم	يجعل مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية. تعمل هذه الميزة في درجة دقة 1080i / 576i / 480i فقط.
تدرج الألوان	لزيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان. <ul style="list-style-type: none"> • قياسي: لعرض مجموعة من الألوان القياسية. • عريض: لزيادة العدد المستخدم من الألوان.
محسن الحواف	لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.

ملاحظة !

- قد يختلف نطاق العناصر المفضلة للضبط وفقاً للإشارة الإدخال أو إعدادات أخرى للصورة.

فيما يلي وصف لإعدادات الصورة المتوفرة.

الخيارات الأساسية للصورة

الوصف	الضبط	الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قياماً وينقص استهلاك الطاقة من دون فقدان إشارة الفيديو.	إضاءة خلفية	لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي. (راجع الصفحة 16)	نسبة طول إلى عرض
لزيادة أو تقليل درجة التدرج اللوني للفيديو. يمكنك استخدام تباين عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبهاً بالألوان.	تباين	لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	ال الخيار
لضبط مستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	سطوع	مizza توفير الطاقة متوقفة عن التشغيل	ابقاء التشغيل
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والقائمة من الصورة. وكلما انخفض مستوى زاد نقاء الصورة.	حدة	حد أدنى / متوسط / حد أقصى	تحديد مستوى السطوع.
لضبط كافة جميع الألوان.	لون	يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوانٍ.	ابقاء الشاشة
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	درجة اللون	• إذا قمت بضبط "توفير الطاقة - حد أقصى"، فلن تعمل مizza إضاءة الخلفية.	ملاحظة !
لضبط درجة ألوان الشاشة بالكامل حسب الرغبة. اضبط الرسم على دافئ لإبراز الألوان الدافئة كاللون الأحمر، أو اضبط الرسم على بارد لرؤية ألوان أقل كثافة معززة باللون الأزرق.	درجة حرارة اللون	لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفاز. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المقدمة لكل وضع.	الوضع
لتخصيص الخيارات المتقدمة.	تحكم متقدم	لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين والسطوع واللون والحدة.	راهي
لإعادة خيارات كل وضع إلى الإعدادات الافتراضية.	إعادة الضبط	لضبط الصورة لملاعة البيئة العادية.	قياسي
		لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتنمtee بالأفلام وكذلك في مسرح عرض أفلام.	سينما
		لتحسين صورة الفيديو للتنمee بمشاهدة أحداث تشم بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض، أو الأخضر العشبى، أو الأزرق السمawi.	لعبة كرة القدم
		لتحسين صورة الفيديو لتلائم شاشة ممارسة الألعاب السريعة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الألعاب.	لعبة




تخصيص إعدادات التلفاز

تخصيص الإعدادات

ضبط قائمة إعداد

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمنه.

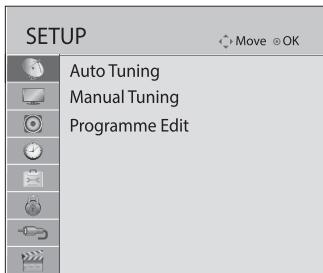


فيما يلي وصف لإعدادات البرنامج المتوفرة:

الوصف	الضبط
لتوليف كل البرامج المتوفرة وتخزينها من خلال إدخالات الهوائي. (راجع الصفحة 15)	التوليف التلقائي
لتوليف البرامج التي تريدها وتخزينها يدوياً. (راجع الصفحة 15)	التوليف اليدوي
تعديل البرنامج. (راجع الصفحة 16)	تعديل البرنامج

إعدادات الصورة

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى صورة.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمنه.

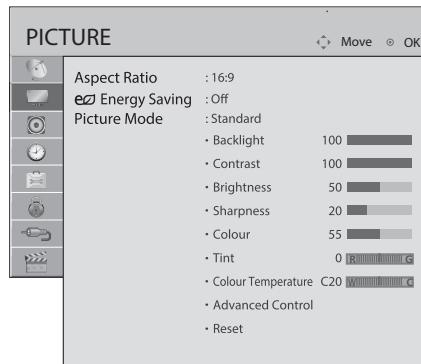

* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمنه.

الوصول إلى القوائم الرئيسية

- 1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**.

الوصف	القائمة
لإعداد البرامج وتعديلها.	إعداد
لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.	صورة
لضبط جودة الصوت أو التأثير أو مستوى الصوت.	صوت
لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.	وقت
لتخصيص الإعدادات العامة.	خيارات
لغلق البرامج أو الغاء قفلها.	قفل
لعرض مصادر الإدخال مع تسمياتها.	إدخال
لعرض الصور وتشغيل محظيات الموسيقى والأفلام والألعاب (حسب الطراز).	ترفيه

عندما تقوم بتحديد أضيطة الفيديو.

- 1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
(راجع الصفحة 25)

عندما تقوم بتحديد أضيطة الصوت.

- 1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لعرض وضع الصوت أو مستوى صوت تلقائي أو اتزان.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
(راجع الصفحة 27)

DivX® VOD دليل

تسجيل DivX® VOD


بهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستاجرة أو التي تم شراؤها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على الموقع www.divx.com/vod.



- 6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK ↺**.

- 1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ترفيه واضغط على **OK ⊕**.

- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX(R) VOD**.
- 4 اضغط على **OK ⊕** واضغط على **OK ⊕** على **OK ⊕**.
- 5 اضغط على أزرار التنقل لتحديد نعم التأكيد.

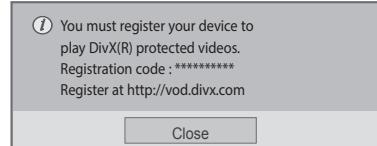

- 6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK ↺**.

- ملاحظة !**
- فيما يلي ملفات الأفلام المدعومة
 - درجة الدقة: أقل من 1920 x 1080 بكسل (عرض \times طول)
 - معدل الإطارات: أقل من 30 إطاراً/الثانية
 - برنامج فك تشفير الفيديو: MPEG 1، MPEG 2، MPEG 4، DivX 3.11، H.264/AVC، MPEG 4، DivX 5، DivX 4، Xvid 1.01، Xvid 1.00، DivX 6، Xvid 1.10-beta1، Xvid 1.03، Xvid 1.02، Sorenson، VC1، JPEG، Xvid 1.10-beta2، H.263/H.264



خيارات الفيديو

- 1 اضغط على **Q. MENU** للوصول إلى القوائم المبنية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى اضبط تشغيل الفيديو، أو اضبط الفيديو. أو اضبط الصوت، واضغط على **OK**.

عندما تقوم بتحديد اضبط تشغيل الفيديو.

- 1 اضغط على أزرار التنقل لعرض حجم الصورة أو لغة الصوت أو الترجمة.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.

الوصف	القائمة
تحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.	حجم الصورة
لتغيير مجموعة اللغة الخاصة بالصوت أثناء تشغيل الفيلم، لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.	لغة الصوت
لتشغيل/إيقاف تشغيل الترجمة.	الترجمة
يتم تنشيط هذا الخيار للترجمة بتنسيق SMI كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.	اللغة
لإتاحة تحديد خط الترجمة، و عند الضبط على الوضع الاقتراضي، يتم استخدام خط القائمة العامة نفسه.	صفحة الرمز
لضبط مزامنة الوقت الخاصة بالترجمة من 10- ثوان إلى +10 ثوان من خلال درجات تبلغ كل منها 0.5 ثانية أثناء تشغيل الفيلم.	تزامن

اللغات المدعومة	صفحة الرمز
الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الماليزية الإندونيسية	اللاتينية 1
الروسية	السيريلية
التايلاندية	التايلاندية
العربية	العربية
العربية، الفارسية، الكردية	العربية
اللغة الفيتنامية	فيتنام

ملاحظة !

- يمكن دعم 10,000 كتلة متزامنة داخل ملف الترجمة فقط.
- عند تشغيل فيديو، يمكنك ضبط حجم الصورة بالضغط على **Q.MENU** أو الوصول إلى نسبة طول إلى عرض في قائمة الصورة.

نصائح لاستخدام ملفات الفيديو وتشغيلها

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- لا يتم دعم بعض الحروف الخاصة في الترجمات.
- لا يتم دعم علامات HTML في الترجمات.
- لا تتوفر ترجمات بلغات غير اللغات الداعمة.
- الترجمات إلى لغات غير اللغة المحددة غير مدعومة.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم 1 ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة في الشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير لغة الصوت.
- قد لا يتم تشغيل ملف فيلم تالف بشكل صحيح، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متاحة للاستخدام.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشغيل فيديو بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود مساحات بيئية في شكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- يتم دعم ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1080 x 1080 ب معدل إطارات 25/30P أو 1280 x 720 ب معدل إطارات 50/60P، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دققتها عن 1080 x 1080 ب معدل إطارات 25/30P أو 1280 x 720 ب معدل إطارات 50/60P بشكل صحيح، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتنسيقات المحددة بشكل صحيح.
- أقصى معدل بت لملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابايت لكل ثانية (Motion JPEG، حداً مaks: 10 ميجابايت لكل ثانية).
- لا نضمن التشغيل السلس للأنميات المشفرة بالمستوى 4.1 أو أعلى بالتنسيق H.264/AVC.
- برنامج فك التشفير الصوتي DTS Audio غير مدعوم.
- لا يتم دعم تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن 30 جيجابايت. يعتمد حد حجم الملف على بيئته التشفير.
- يجب وضع ملف فيلم DivX وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
- يجب أن يتتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
- قد لا يتم تشغيل الفيديو بشكل صحيح عبر وصلة USB التي لا تدعم السرعة العالية.
- قد لا يتم تشغيل الملفات المشفرة بواسطة GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) و Qpel (تضييق الصور المتحركة).
- لا يدعم وضع الدورة وظائف أخرى إذا لم تكن ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
- قد يتعد تشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على حروف خاصة.

خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الموسيقى

الوصف	الزر
للتنقل عبر الملفات.	زر التنقل
لعرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	OK ◎
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	▼ P ▲
لدخول وضع التحديد.	FAV
القائمة	
لتشغيل ملف الفيلم المحدد. بمجرد انتهاء تشغيل ملف الفيلم، يتم تشغيل الملف المحدد التالي تلقائياً.	تشغيل
لتحديد جميع ملفات الأفلام الظاهرة على الشاشة بعلامة.	تحديد الكل
للخروج من وضع التحديد.	إغلاق

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.




الوصف	الزر
لإيقاف التشغيل.	■
لتشغيل فيديو.	▶
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	⏸
للبحث للخلف في ملف.	◀
للبحث للأمام في ملف.	▶
لعرض قائمة الخيارات.	Q.MENU
لإخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة بحجمها الكامل.	BACK ↺
للعودة إلى وضع المشاهدة العادي للتلفاز.	EXIT
للخطي إلى نقاط محددة في ملف أثناء التشغيل. يظهر وقت نقطة محددة على شريط الحال. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح في بعض الملفات.	◀ أو ▶

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت. (راجع الصفحة 27)


ملاحظة !

- لا يشغل التلفاز الملفات محمية بموجب حقوق النسخ.
- إذا لم يتم استخدام التلفاز لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة. للعودة إلى شاشة قائمة موسيقى، اضغط على ◎ BACK أو OK .

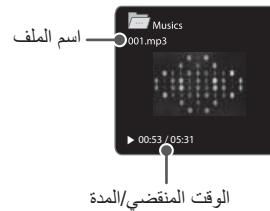

عرض الأفلام

- اضغط على SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ترفيه واضغط على OK ◎ .
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الأفلام واضغط على OK ◎ .
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على OK ◎ .
- قم بتشغيل الفيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

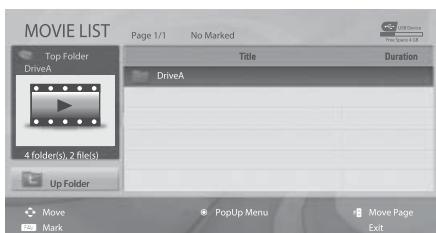

خيارات Q.MENU لقائمة الصور

الوصف	الزر
للتنقل عبر الملفات.	زر التنقل
عرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	OK ①
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	↙ ↘
دخول وضع التحديد.	FAV
الوصف	القائمة
تشغيل ملف الموسيقى المحدد.	تشغيل
عرض الصور أثناء التشغيل.	تشغيل مع الصور
تحديد جميع الملفات.	تحديد الكل
للخروج من وضع التحديد.	إغلاق

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
لإيقاف التشغيل.	■
لتشغيل ملف موسيقى.	▶
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	⏸
للخطي إلى الملف التالي.	▶▶
للخطي إلى الملف السابق.	◀◀
عند التشغيل، عند الضغط على الزر ▶◀، يتم تشغيل ملف الموسيقى السابق.	▶▶ أو ▶◀
عند الضغط على الزر ▶▶، يتم تشغيل ملف الموسيقى التالي.	▶▶
عند الضغط على الزر EXIT، سيتوقف تشغيل الموسيقى فقط وسينتقل المشغل إلى وضع مشاهدة التفاز.	EXIT
عند استخدام الزر ▼ أو ▲ أثناء التشغيل يمكن رؤيةمؤشر يشير إلى الموضع على الشاشة.	▼ أو ▲

1 اضغط على Q.MENU. سيظهر إطار من彬ق.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى اضبط عرض الصورة، ثم اضغط على ①.

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية.
واضغط على ①.

اضبط عرض الصورة.

الوصف	ال الخيار
لتحديد سرعة عرض الشرائح (سريع، عادي، بطيء).	سرعة الشرائح
لتحديد حافظة الموسيقى لموسيقى الخلفية.	مجلد الموسيقى

اضبط الفيديو.

يتيح لك تغيير الخيارات مسابقة الضبط للفيديو. (راجع الصفحة 25).

اضبط الصوت.

يتيح لك تغيير الخيارات مسابقة الضبط للصوت. (راجع الصفحة 27).

الاستماع إلى الموسيقى


1 اضغط على SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ترفيه واضغط على ①.

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الموسيقى واضغط على ①.

4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على ①.

5 قم بتشغيل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

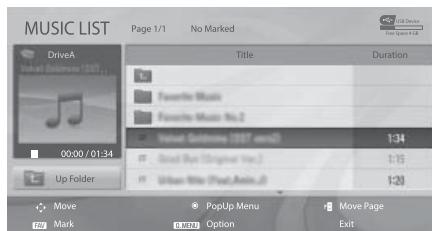

الوصف	الزر
للتنقل عبر الملفات.	زر التنقل
عرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	OK (◎)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	▼ ▶ ⌂
دخول وضع التحديد.	FAV
الوصف	القائمة
عرض الصورة المحددة.	عرض
تحديد الكل	تحديد جميع الملفات
للخروج من وضع التحديد.	إغلاق

ملاحظة !

- يتم عرض الملفات غير المدعومة في معاينة الصورة بالرمز
- تعرّض الملفات غير العاديّة بتنسيق bitmap فقط.

6. تتوفّر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.



الوصف	الخيارات
لبدء عرض الشريان أو إيقافه مع الصور المحددة.	عرض شريان
في حالة عدم تحديد أي صور، يتم عرض كل الصور المحفوظة في الحافظة الحالية أثناء عرض الشريان.	لضبط سرعة عرض الشريان، حدد خيارات.
لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها.	BGM
لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (90° أو 180° أو 270° أو 360° درجة).	لتدوير
• حجم الصورة المدعومة محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت درجة دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من درجة الدقة المدعومة.	(التدوير) !
لإخفاء إطار الخيار.	إخفاء
عرض الخيارات، اضغط على (◎).	عرض

ملاحظة !

- حجم الصورة المدعومة محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت درجة دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من درجة الدقة المدعومة.

الأفلام • DIVX, AVI, VOB, MPEG, MPG, DAT, WMV, ASF, TP, TRP, MKV, TS, MP4 (FLV, RM, RMVB) ملفات الأفلام المدعومة /*.dat/*mpeg/*.mpg) /*.mkv/*.mov/*.mp4/*.vob/*.tp/*.ts /*.flv/*.wmv/*.ASF/*.avi /*.divx /*(motion-jpeg)*.avi /*(motion-jpeg)*.mp4 /*(motion-jpeg)*.mkv (*.rmvb/*.rm) تنسيق الفيديو : DivX5, DivX4, DivX3.11, Xvid1.02, Xvid1.01, DivX6, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Xvid1.03, H.264/AVC, Mpeg-4, Mpeg-2, Mpeg-1 Sorenson H.263, JPEG, VC1 تنسيق الصوت : Mpeg, AAC, Dolby Digital, WMA, ADPCM, LPCM, MP3 معدل البت : في نطاق 32 كيلوبت لكل ثانية إلى 320 كيلوبت لكل ثانية (MP3) تنسيق الترجمة الخارجية : *.sub/*.srt/*.smi (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0) *.ssa/*.ass (PowerDivX)*.psb/(TMPlayer) *.txt تنسيق الترجمة الداخلية : XSUB (DivX6) (هو تنسيق الترجمة المستخدم في ملفات)

عرض الصور

قم بعرض ملفات الصور المحفوظة في وحدة تخزين USB. قد تختلف طرق العرض على الشاشة بحسب الطراز.

- 1 اضغط على SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الصور واضغط على OK (◎).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الصور واضغط على OK (◎).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على OK (◎).
- 5 اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.



استعراض الملفات

فم بالوصول إلى لوائح الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.

الوصف	الرقم
للانقلال إلى الحافظة ذات المستوى الأعلى.	①
المعاينة: لعرض مصغر/اسم حافظة الملف في الحافظة المحددة.	②
تحديد الصفحة الحالية/اجمالي عدد الصفحات.	③
اجمالي عدد الملفات المحددة بعلامة.	④
المحتويات ضمن الحافظة التي يتم التأكيد عليها ①.	⑤
الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بعد.	⑥

تنسيق الملف المدعوم





تنسيق الملف المدعوم	النوع
JPEG الصور	<p>الحجم المتوفر</p> <p>الخط الأساسي : 64 بكسل (عرض) x 64 بكسل (ارتفاع) - 15360 بكسل (عرض) x 8640 بكسل (ارتفاع)</p> <p>التقديمي: 64 x 64 إلى 1024 x 768</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط. يتم عرض الملفات غير المدعومة في شكل الرمز المحدد مسبقاً.
MP3 الموسيقى	<p>معدل البت 32 كيلوبت إلى 320 كيلوبت</p> <ul style="list-style-type: none"> معدل تحليل MPEG1 الطبقة 3 : 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز معدل تحليل MPEG2 الطبقة 3 : 16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز معدل تحليل MPEG2.5 الطبقة 3 : 8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز

قم بتوصيل وحدة تخزين USB.

اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.

اضغط على أزرار التنقل للانقلال إلى ترتيبه واضغط على **OK** ④.

اضغط على أزرار التنقل للانقلال إلى قائمة الصور أو قائمة الموسيقى أو قائمة الأفلام واضغط على **OK**.

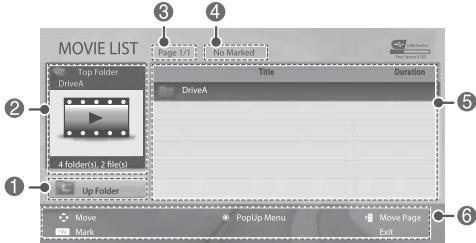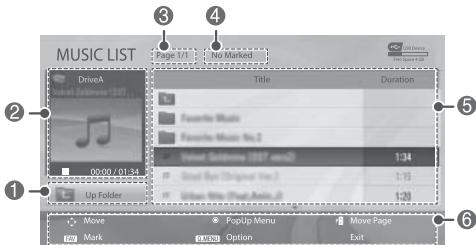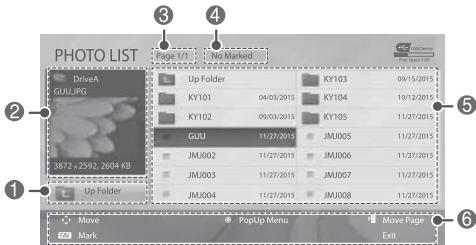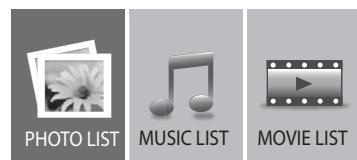


(حسب الطراز)
* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

توصيل وحدات تخزين USB

قم بتوصيل وحدات تخزين USB (ذاكرة USB) بالتلفاز واستخدم ميزات الوساطة المتعددة (راجع "استعراض الملفات" في الصفحة 19).

قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز كما هو موضح في الصورة التالية.

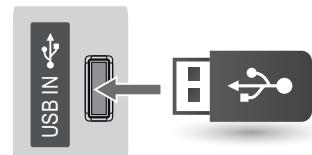

لوصل وحدة تخزين USB، تأكّد من فصلها بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار للتلفاز أو الملفات.



- 1 اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إخراج ثم اضغط على **.OK**.
- 3 افصل وحدة تخزين USB فقط بعد ظهور رسالة تفيد أنه يمكن إزالتها بأمان.

تنبيه !

- لا تقم ب拔掉 تشنغيل التلفاز أو إزالة وحدة تخزين USB أثناء توصيلها بالتلفاز، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة تخزين USB.
- قم بإجراء نسخاحتياطي للملفات التي تم حفظها على وحدة تخزين USB بشكل متكرر إذ قد تفقد الملفات أو تعرّضها للتلف وقد لا يعطي الضمان ذلك.

- اللميحات حول استخدام وحدات تخزين USB**
- يمكن التعرف فقط على وحدة تخزين USB.
 - إذا تم توصيل وحدة تخزين USB عبر موزع جهاز USB، فإن يتم التعرف على الجهاز.
 - قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB عند استخدام برنامج التعرف التلقائي.
 - قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
 - قد تتعذر سرعة التشغيل على وحدة تخزين USB على كل جهاز.
 - يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة تخزين USB. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو تتضرر وحدة تخزين USB.
 - يرجى عدم توصيل وحدة تخزين USB التي تم تشغيلها بطريقة مقطوعة على الكمبيوتر. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح أو يتعرّض لتشغيله بسبب الوحدة، لا تنسِ أبداً استخدام وحدة تخزين USB لتشغيل على ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عاديّة فقط.
 - يرجى استخدام وحدة تخزين USB تم تنسيقها فقط كنظام ملف NTFS أو FAT16 أو FAT32.
 - يرجى توصيل وحدة تخزين USB بكل متوفّر من الجهة المصونة للجهاز.
 - قد لا يتم دعم بعض وحدات تخزين USB أو تشغيلها بشكل سلس.
 - احرص على إجراء نسخاحتياطي للملفات المهمة، حيث إن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تتلف. لن تتمكن مسؤلية فقدان أي بيانات.
 - إذا كان جهاز ذاكرة USB متصلاً بقاريّ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات الحجم الخاصة به.
 - افصل وحدة ذاكرة USB وأعد توصيلها إذا لم تعمل بشكل صحيح.
 - تتجاوزت سرعة اكتشاف وحدة ذاكرة USB من جهاز آخر.
 - تبلغ السعة الموصى بها 1 تيرا بايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و32 جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
 - قد لا يعمل أي جهاز بشكل صحيح إذا تجاوزت سعته الحد الموصى به.
 - وحدات تخزين USB ذات الإصدارات الأقل من الإصدار 2.0 هي معروفة أيضاً. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في قائمة الأفلام.
 - يمكن التعرّف على 999 حافظة أو ملف كحد أقصى ضمن حافظة واحدة.
 - قد لا يتمكن الجهاز من الوصول إلى الحافظات أو الملفات بشكل صحيح في حالة توفرها بكثرة في حافظة واحدة.
 - بالنسبة إلى محركات القرص الصلبة USB HDD الخارجية، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مُقدر بأقل من 0.5 أمبير.



استخدام قائمة الإدخال

تحديد مصدر إدخال


- 1 اضغط على **INPUT** للوصول إلى مصادر الإدخال.
- 2 يعرض الجهاز المتصل على كل مصدر إدخال.
- 3 اضغط على أزرار التنقل أو زر إدخال للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK**.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

(A) النوع



(B) النوع

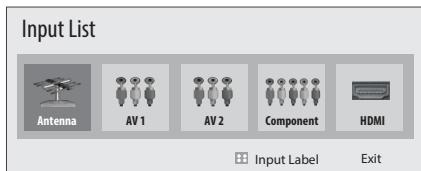

الوصف	مصدر الإدخال
مشاهدة التلفاز عبر البث على الهواء والكبل.	تلفزيون
لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.	AV 1/2
حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل DVD أو جهاز فك تشفير رقمي متصل من خلال موصل.	مكون
مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.	HDMI 1/2 HDMI


- **14:9** : يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 3:4، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.



- **تكبير** : لتنسيق صورة لاحتواها ضمن عرض الشاشة. قد لا يظهر أعلى وأسفل الصورة.



- **تكبير سينمائي 1** : لتنسيق الصورة لتصبح بنسبة العرض السينمائي، 2.35:1. لتغيير نسبة التكبير السينمائي، اضغط على < أو > ونطاق النبض من 1 إلى 16.

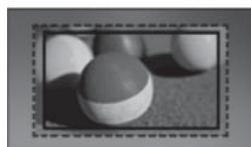

ملاحظة !

- إذا قمت بتكبير الصورة أو تصغيرها، يمكن أن تصبح الصورة مشوهة.

تغيير أوضاع الصوت والمصورة

كل إعدادات **AV MODE** (إعدادات صوت وصورة محسنة). اضغط على **AV MODE** بشكل متكرر لتحديد لوضع المناسب.

الوضع	الوصف
إيقاف	للتحvier إلى الإعدادات المخصصة مسبقاً.
سينما	لاستخدام إعدادات الصورة والصوت المحسنة للحصول على عرض سينمائي.
لعبة	لاستخدام إعدادات الصورة والصوت المحسنة لتشغيل الألعاب السريعة. عند تشغيل لعبة فيديو باستخدام PlayStation أو Xbox. يوصى باستخدام وضع اللعبة.
	عند التشغيل في وضع اللعبة، سيتم تحسين الوظائف المتعلقة بجودة الصورة لتشغيل الألعاب.

تعديل قائمة البرامج

تخطي رقم برنامج يعني أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** ▲ أو ▼ أثناء مشاهدة التلفاز.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حذفه في قائمة تعديل البرنامج.

يمكنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزنة.

ملاحظة !

- تختلف النسبة المئوية المتوفرة حسب مصدر الإدخال.

- 16:9 : لإعادة ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.



- مسح فقط : لعرض صور الفيديو بالحجم الأصلي بدون إزالة أجزاء من حافة الصورة. (تعمل هذه الوظيفة في وضع Component/HDMI (720p / 1080i / 1080p)).



ملاحظة !

- إذا قمت بتحديد مسح فقط، فقد تشاهد تشويش في حافة الإشارة الأصلية.

- أصلي : عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة فإنه ينتقل تلقائياً إلى تنسيق الصورة التي يتم بثها.

(4:3 → 4:3)

(16:9 → 16:9)



- 4:3 : لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق 4:3.



- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.

- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تعديل البرنامج.

- 3 يمكنك تعديل البرامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
لحفظ البرنامج. اضغط على الزر الأحمر مررتين. يتم حذف البرنامج المحدد ونقل كل البرامج التالية موضع واحد لأعلى في القائمة.	الزر الأحمر
لنقل أحد البرامج. اضغط على الزر الأصفر مجدداً لتحرير هذه الوظيفة.	الزر الأصفر
حدد رقم برنامج تريد تخطيه. اضغط على الزر الأزرق مجدداً لتحرير البرنامج الذي تم تخطيه.	الزر الأزرق

- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

تحديد برنامج في قائمة البرامج

- 1 اضغط على زر **LIST** للوصول إلى قائمة البرامج.

- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب، واضغط على **OK** ⊕.

- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **LIST**.

ملاحظة !

- قد تجد بعض البرامج باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامج ليتم تخطيها بالبرمجة التقنية أو أثناء وضع تعديل البرنامج.
- تشير بعض البرامج التي تعرض رقم البرنامج في قائمة البرامج إلى أنه لم يتم إدخال أي اسم محلة.





- 6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى نظام التلفاز.
- 7 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى النطاق.
- 8 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **UHF** أو الكبل.
- 9 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى القناة.
- 10 اضغط على أزرار التنقل ثم حدد رقم القناة المطلوب بواسطة أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
- 11 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
- 12 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى البحث وبدء البحث.
- 13 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
- 14 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

! ملاحظة

- لتخزين برنامج آخر، كرر الخطوات من 3 إلى 13.

تحصيص اسم للمحطة

- يمكنك تحصيص اسم للحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.
- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى توليف يدوي.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى اسم.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهذا يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9، وعلامة /+ - والمسافة ثم الضغط على **OK**.
 - 5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
 - 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

التوليف الدقيق

- في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التوليف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً.
- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى توليف يدوي.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى دقيق.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل للتوليف الدقيق لأفضل صورة وصوت.
 - 5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
 - 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

! ملاحظة

- لعرض الصور بأفضل جودة لبيئة المنزلية، حدد الاستخدام المنزلي.
- العرض التوضيحي للمتجر مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا كنت بتحديث العرض التوضيحي للمتجر، فسوف تتحول الإعدادات المخصصة إلى إعدادات العرض التوضيحي للمتجر الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.

- 4 عندما تكتمل الإعدادات الأساسية، اضغط على **OK**.

! ملاحظة

- إذا لم تكتمل الضبط الأصلي، فيظهر عند تشغيل التلفاز.
- أفصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفاز لفترة طويلة.

- 5 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على زر الطاقة على وحدة التحكم عن بعد.

مشاهدة التلفاز

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط على **(الطاقة)** لتشغيل التلفاز.
- 2 اضغط على **INPUT** وحدد **INPUT**.
- 3 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على **(الطاقة)**.
- 4 ينتقل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

ادارة البرامج

إعداد البرنامج تلقائياً

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها تلقائياً.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **OK** وإعداد واضغط على **OK**.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى التوليف التلقائي واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى للبدء وحدد للبدء التوليف التلقائي. يمسح التلفاز البرامج المتوفرة ويحفظها تلقائياً.
- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

إعداد البرنامج يدوياً

- يسمح لك التوليف اليدوي بتوسيع المحميات وترتيبها يدوياً كيفما تريده.
- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK**.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تفزيت.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب.
 - 5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى النظام.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يرجى زيارة الموقع www.lg.com



تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.



"HDMI High-Definition" HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى."



اجتاز جهاز DivX Certified® هذا اختبارات صارمة لضمان إمكانية تشغيل فيديو DivX®. لتشغيل أفلام DivX تم شراؤها، سجل أولاً الجهاز على الموقع vod.divx.com. ابحث عن رمز التسجيل في القسم VOD ضمن قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX بدقة عالية تصل إلى 1080p، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX Certified® و DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لـ DivX, LLC وتنستخدم بموجب ترخيص.

ونطويها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة: 7,519,274؛ 7,515,710؛ 7,460,668؛ 7,295,673.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

الحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و MPL ومتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام التراخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتوزيل. ستتوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكاليف الواسطة والشحن والستخدام) عند طلبها بارسال بريد الكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

مشاهدة التلفاز

تشغيل التلفاز للمرة الأولى

عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى، تظهر شاشة الضبط الأصلي. حدد إحدى اللغات ثم خصص الإعدادات الأساسية.

- 1 قم بتوسيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر ويتم تبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
- 2 في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على المقابح الحلي لتشغيل التلفاز. تظهر شاشة الضبط الأصلي عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.

ملاحظة!

- يمكنك أيضًا الوصول إلى الضبط الأصلي بالدخول إلى الخيارات في القائمة الرئيسية.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لخضيص إعدادات التلفاز وفقًا لتفضيلاتك.

لتغيير لغة العرض.
**لغة القائمة
(Language)**



لتغيير استخدام المنزلي للبيئة المنزلية.

ضبط الوضع



لضبط الوقت.

ضبط الوقت



لمسح البرامج المتوفرة وحفظها ثانية.

توليف تلقائي

وحدة التحكم عن بعد


(حسب الطراز)

ترتكز الموصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح. لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات 1.5 فولت بحجم AAA بحيث ينطبق المطافران (+) و (-) مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثمأغلق غطاء البطارية. لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

 تنبيه

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي هذا إلى اتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض مفاتيح وحدة التحكم عن بعد في التلفاز المناظري وبعض البلدان.
- لن يتم توفير وحدة تحكم عن بعد مع كافة المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق.

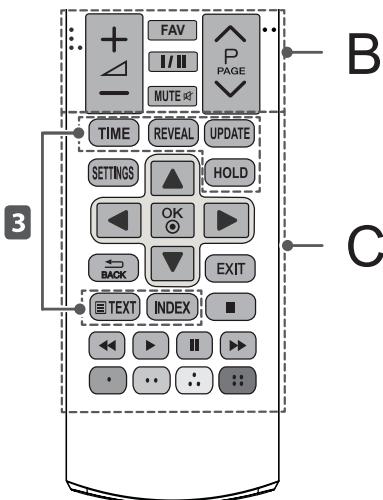


B

- **+/-** لضبط مستوى الصوت.
- FAV** للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
- II/II** لتحديد إخراج الصوت.
- MUTE** لكتم جميع الأصوات.
- PAGE UP/PAGE DOWN** للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
- BACK/INDEX/TEXT** للانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.

C

- 3 أزرار تضويع المعلومات** تستخدم هذه الأزرار لوظيفة تضويع المعلومات.
- SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)** للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.

- OK** لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.
- BACK** للعودة إلى المستوى السابق.
- EXIT** لمسح كل ما يظهر على الشاشة وعاودة مشاهدة التلفاز.
- أزرار التحكم (◀, ▶, □, ▢)** للتحكم بقائمة ترفيه.
- الأزرار الملونة** للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
- (■) : أحمر، (□) : أخضر، (▢) : أصفر، (▢) : أزرق)

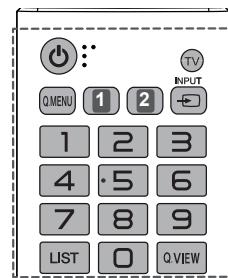

A

① (الطاقة) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

TV لعاودة مشاهدة التلفاز من أي وضع.

Q.MENU للوصول إلى القوائم السريعة.

PICTURE 1 لتغيير وضع الصورة. (حسب الطراز)

AV MODE 1 لتحديد وضع الصوت والصورة (AV). (حسب الطراز)

AV MODE 2 لتحديد وضع الصوت والصورة (AV). (حسب الطراز)

BOLLYWOOD 2 تبديل وضع الصوت (حسب الطراز)

INPUT لتغيير مصدر الإدخال.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

LIST للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

Q.VIEW للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.

الوصلات (التببيهات)

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتعددة بالتلفاز وبذل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي، ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومتعلقات أفراد DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة !

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكيد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أفراد DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من المعلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز الألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كبل RF (بمقاومة 75Ω (أوم)).

- استخدم جهاز فصل الإنارة لاستخدام أكثر من تلفزيون.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، فقم بتثبيت مكبر الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزويد كبل هوائي وممول.

توصيل المحول


(حسب الطراز)

تنبيه !


- يرجى التأكد من توصيل التلفزيون محول الطاقة AC-DC قبل توصيل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز إلى منفذ الطاقة بالحاطن.

وصلات أخرى


قم بتوصيل التلفاز بأجهزة خارجية. للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت، قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتفاز باستخدام كبل HDMI. لم يتم توفير بعض الكابلات المنفصلة.

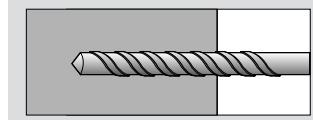


1

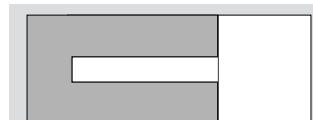


2

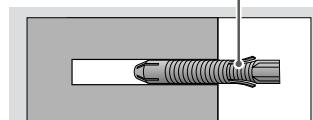


3

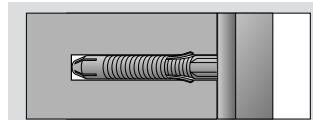

4

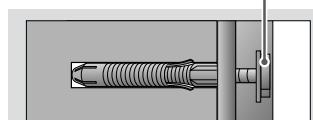

5

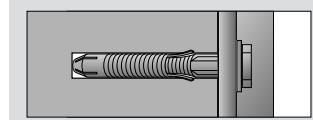


6

- استخدم أداة الحفر Ø8 مم لفتح حفرة لموقع قاعدة الإرساء في عمق 80-100 مم.
- قم بتطهير الحفرة المقتوة.
- أدخل قاعدة الإرساء المغلقة في الحفرة. (عند إدخال قاعدة الإرساء، قم باستخدام المطرقة).
- ضع قوس التثبيت على الحاطن عبر محاذاته نحو موقع الحفرة. وأضيّط قطعة ضبط الزاوية باتجاه الأعلى.
- قم بمحاذاة مسمار قوس التثبيت على الحاطن مع الثقب ثم بربطه. ومن ثم، ثبت المسامير بعمق يتراوح بين 60-45kgf/cm².

تثبيه

توصيل حامل الرف

(الطرادات* LF515 فقط)

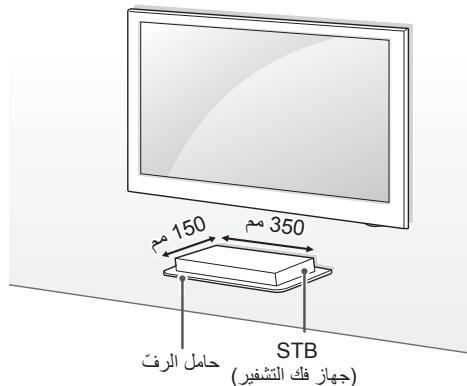

شروط استخدام حامل الرف

أبعاد STB (جهاز فك التثبيت) (العرض x العمق)	م 150 x م 350
وزن STB (جهاز فك التثبيت)	كجم 2.5
الوزن الأقصى المدعوم	كجم 3.5

كيفية التوصيل إلى جدران البناء

(الطرادات* LF515 فقط)

استخدم قواعد الإراسء لمواد الحاطن الإسمنتية والإسمنت الخفيف والصخر الطبيعي القوي وحجارة القرميد الطبيعية الناعمة والطوب المفرغ التي لا تتصدع.

يرجى اتباع التوجيه أدناه

(الطرادات* LF515 فقط)

- تأكد من مواد الحاطن ومن سماكة التثبيت.
- عند تثبيت المنتج على مواد الحاطن التي لم يتم تبيينها، قم بتثبيت المنتج بحيث يستطيع كل موقع منتدى أن يقاوم وزن سحب.
- عند تثبيت المنتج على مواد الحاطن التي لم يتم تبيينها، قم بتثبيت المنتج بحيث يستطيع كل موقع منتدى أن يقاوم وزن سحب.
- استخدم أداة الحفر Ø8 مم للإسمنت ومطرقة الحفر (التصاص).

- أفصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتنبيئه. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.

- أزل الحامل قبل تثبيت التلفاز على قوس تثبيت على الحاطن غير تنفيذ إجراءات توصيل الحامل بالعكك.

- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حاطن مائل، قد يسقط ويتنبض في حدوث إصابات بالغة.

- استخدم قوس تثبيت على الحاطن معتمداً من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.

- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث ثلف بالتلفاز وإبطال الضمان.

- استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحاطن التي تتوافق مع معايير VESA. لا يشمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير المأمول.

ملاحظة

- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة. وفقاً لمعايير VESA.


- تتنبض مجموعة قوس التثبيت على الحاطن دليل التركيب والقطع الضرورية.

- إن قوس التثبيت على الحاطن ملحق اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.


- قد يختلف طول البراغي بحسب قوس التثبيت على الحاطن. تأكيد من استخدام الطول المناسب.

- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحاطن.

- عند تركيب قوس التثبيت على الحاطن، استخدم ملصق الحماية. سترمنع ملصق الحماية تراكم الغبار والأوساخ على الفتحة. (فقط عند توفر العنصر بالشكل التالي)

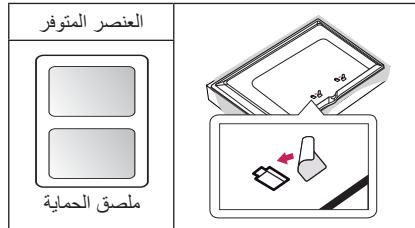


- عند توصيل قوس تثبيت على الحاطن بالتلفاز، أدخل فوascal المباعدة للتثبيت على الحاطن في فتحات قوس تثبيت التلفاز على الحاطن واضبط الزاوية العمودية للتلفاز. (فقط عند توفر العنصر بالشكل التالي)

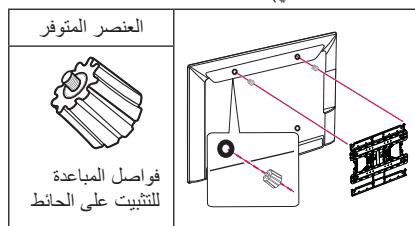

الثبيت على الحائط


قم بتنبيت قوس الثبيت الإختاري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبت قوس الثبيت على حائط صلب يكون عمودياً بالنسبة للارض. عند توصيل التلفاز بماء آخر، يرجى الاتصال بعامل مؤهل. توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على الحائط. نوصي باستخدام قوس الثبيت على الحائط من LG. يتميز قوس الثبيت على الحائط من LG بسهولة ازالته مع الكابلات الموصولة به. عند عدم استخدام قوس الثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام قوس ثبيت على الحائط من شأنه ثبيت المنتج بشكل آمن على الحائط مع ضمان وجود مسافة كافية لتوفير إمكانية اتصال مع الأجهزة الخارجية. يوصي بتوصيل كل الكابلات قبل ثبيت قوس الثبيت على الحائط.

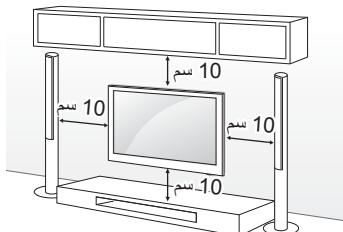

احرص على استخدام مسامير وقوس ثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس الثبيت على الحائط.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس الثبيت على الحائط)


42LF55**	43LF54** 32LF55** 32/43LF51** 32LF50**	الطراز
400 x 400	200 x 200	(B x A) (مم) VESA
M6	M6	البرغي القياسي
4	4	عدد البراغي
LSW440B MSW240	LSW240B MSW240	قوس الثبيت على الحائط
	49LF51** 49LF54**	الطراز
	300 x 300	(B x A) (مم) VESA
	M6	البرغي القياسي
	4	عدد البراغي
	LSW350B MSW240	قوس الثبيت على الحائط

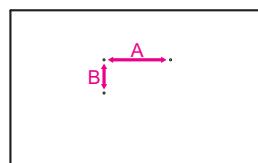

استخدام نظام أمان Kensington



(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك. يوجد موصل نظام أمان Kensington بظهر التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>. قم بتوصيل كل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة.

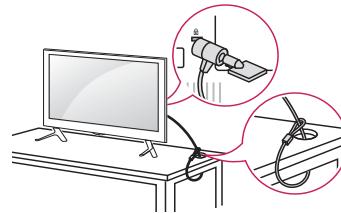

أحكام ثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

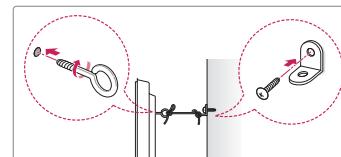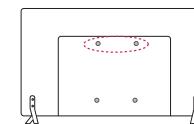

- أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بـأحكام.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها. ثبت قوسى التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط. وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة جبل قوي. تأكد من المحافظة على الجبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.

تنبيه !

- احرص على عدم قيام الأطفال بالتلسك على التلفاز أو التعلق به.

ملاحظة !

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الأقواس، المسامير و الحبال غير مرغبة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

استخدام زر التحكم

ملاحظة !


- عند وضع إصبعك على زر التحكم ودفعه للأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمنى، أحرص على عدم الضغط على زر التحكم. إذا ضغطت على زر التحكم أولاً، لن يمكنك ضبط مستوى الصوت والبرامج المحفوظة.

(قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك). يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة عن طريق الضغط للتشغيل/إيقاف التشغيل أو تمرين إصبعك فوق زر التحكم لتحريكه إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمنى.

الثبيت على الطاولة

(قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك).

- أرفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتهوية مناسبة.

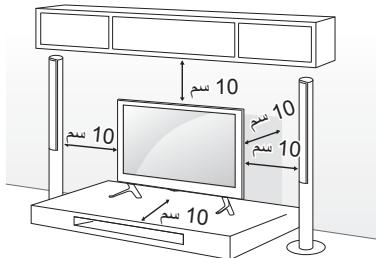

قم بتوسيع سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

تنبيه !

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقه، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

تحذير !

إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، يمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تفادى حدوث العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عبر اتخاذ احتياطات بسيطة مثل :

- استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.

- استخدام قطع الآثار التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
- الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الآثار الداعمة.

- عدم وضع التلفاز على قطع آثار طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون ثبيت الآثار والتلفاز على دعامة مناسبة.

- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الآثار الداعمة.
- تنوعية الأطفال حول مخاطر شلّق قطع الآثار للوصول إلى التلفاز أو أدوات التحكم الخاصة به.

- السلسلة LF51 غير مزودة بزر تحكم بل بزر تشغيل/إيقاف الطاقة فقط.



الوظائف الأساسية

عند إيقاف تشغيل التلفاز، ضع إصبعك على زر التحكم واضغط مرة واحدة وحراً.	تشغيل	
عند تشغيل التلفاز، ضع إصبعك على زر التحكم واضغط مرة واحدة لثوانٍ قليلة وحراره. (لكن إذا ظهر الزر Menu على الشاشة، يمكنك الخروج من Menu بالضغط باستمرار على زر التحكم).	إيقاف التشغيل	
إذا وضعت إصبعك على زر التحكم ودفعته إلى اليسار أو اليمنى، يمكنك ضبط مستوى الصوت كما ترغب.	التحكم بمستوى الصوت	
إذا وضعت إصبعك فوق زر التحكم ودفعته لأعلى أوأسفل، يمكنك الانتقال عبر البرامج المحفوظة كما ترغب.	التحكم بالبرامج	

ضبط القائمة

عندما يكون التلفاز قيد التشغيل، اضغط على زر التحكم مرة واحدة. يمكنك ضبط عناصر القائمة عن طريق تحريك زر التحكم لأعلى أوأسفل أو اليسار أو اليمنى.

لإيقاف تشغيل الطاقة.	
لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.	
لتغيير مصدر الإدخال.	
للوصول إلى القائمة الرئيسية.	

الصيانة


حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، يرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب حدوث أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عن ذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكية مكبر الصوت.

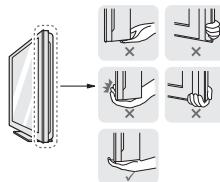

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.



- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.
- عند استخدام التلفاز، احرص على عدم إلحاق الضرر بـ زر التحكم البارز.

تنبيه !

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تحمل التلفاز مع الإمساك بحوالم الكابل، إذ يمكن لهذه الحوامل أن تتكسر، وبالتالي قد يتسبب هذا في حدوث إصابات وإلحاق ضرر بالتلفاز.

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام لحفظه على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.

- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكابلات الأخرى أولًا.

- عد ترک التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، قم بفصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحاافظ وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح سطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.

لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحراك أو تضغط عليه بطرفك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.

- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمه على سلك الطاقة بانتظام.



التحضير


دليل تثبيت عازل الهوائي

(حسب الطراز)

استخدم هذا العازل لتثبيت التلفاز في مكان يوجد فيه تفاؤت في الفولتينية بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي.

- إذا كان ثمة تفاؤت في الفولتينية بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي، فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة الاتصال بالهوائي وقد تؤدي الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.

لمزيد من الأمان عند مشاهدة التلفاز، يمكنك إزالة فولتينية الطاقة من هوائي التلفاز بصورة فعالة أكثر. يوصي بتعليق العازل على الحاطن إذا كان لا يمكن تثبيته على الحاطن، قم بتعليق العازل على التلفاز. تجنب فصل عازل الهوائي بعد التثبيت. تأكد من توصيل هوائي التلفاز قبل البدء.

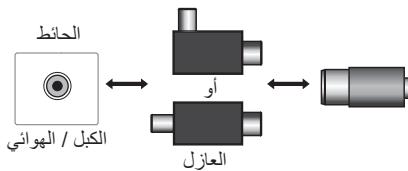


قم بتوصيل أحد طرفي العازل بمقبس الكبل/هوائي والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز set-top box.

من شأن الأجهزة المتصلة بوحدة التاريض الواقعية الخاصة بالمبني غير الاتصال الرئيسي أو غير أجهزة أخرى متصلة بوحدة التاريض الواقعية - بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل مهوري، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تشوب برق. وبالتالي يجب توفير الاتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفير عزل كهربائي ما دون نطاق تردد معين (عازل جلغاني)، يرجى مراجعة "EN 60728-11"

عند تثبيت عازل التردد الراديوي، قد ينخفض مستوى حساسية الإشارة نحو خفيف.

ملاحظة !

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدма.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. و يجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسمح ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيض سطوع الصورة مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم مسماً و 18 مم عرضًا. استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم متفذ USB في التلفاز.



*A ≤ م 10
*B ≤ م 18

استخدم كابلاً معتمداً مع وجود شعار HDMI عليه.
إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، قد لا يعرض الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.(أنواع كابلات HDMI الموصى بها)

- كابل HDMI®/™ على السرعة (3 أمتر أو أقل)
- كابل HDMI®/™ على السرعة مع Ethernet (3 أمتر أو أقل)

تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبت على شاشة بعض الطرازات.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مستوٍ لحمايتها من الخدوش.
- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بالحكام. (في حال عدم ربطها بالحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة لربط البراغي بشكل مفرط؛ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتكائه.



إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (حراء أو زرقاء أو حضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.

تحدى أيضنا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا شكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.



قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمين/العلوية/السفلى). تحدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلّق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.

قد يؤدي عرض صور ثابتة لفترة مطولة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.



عند فصل الكيل، أمسك القابس وافصله عن طريق سحبه من القابس. لا تسحب كبل الطاقة لفصل الكيل من لوحة الطاقة وإنما فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



عند تحريك المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كابلات الطاقة وكابلات الهوائي وكل كابلات التوصيل. حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطير نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



عند تحريك المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل. وإنما فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.



اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنوياً لتقطيف أجزاء المنتج الداخلية. قد يتسبب الغبار المتراكم بتعطيل ميكانيكي.



أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كتضليل سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوفه.



إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تلاحظ "ميضاً" بسيطاً عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



الصوت الصادر من التلفاز

صوت "تکسر": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاضص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل خافت من دائرة الكهربائية طبعاً. يصدر صوت الحرارة ضروريًا. طبعاً الدائرة الكهربائية تتأثر بقوة تيار عالية لتشغيله. وبختلاف ذلك بحسب المنتج.

لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال منشأة الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.

قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.



تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مقبس التيار الكهربائي. قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.



احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الانثناء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للكابلات مقبس التيار الكهربائي في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.

يُنصح



لا تضغط بيده أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.



تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث شحوم مؤقت في الشاشة.



عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسح بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة لتنظيف. لا تستخدم مطاطاً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البزازين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته. وإنما قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التأكل أو التعطل).

طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحائط، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.

البطاريات لا ينبغي أن تتعرض للحرارة الزائدة. على سبيل المثال، أحفظهم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، الموقد المفتوح (دون غطاء) والساخنات الكهربائية.

لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن البطاريات.



تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



قد يوشك ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة، عليك إعتمان الغرفة أو غلق المصايب الكهربائية.



عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو، تأكد من أن الكابلات طويلة بما يكفي، وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح). قد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.



يرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.

- يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحايط 10 سم.
 - لا تقم بتنبيط المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
 - لا تقم بتنبيط المنتج على سجادة أو وسادة.
 - تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بقطاء المائدة أو السارة.
- وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تتصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.



لا تقم بتنبيت المنتج في أماكن كارفورف غير الثابتة أو الأسطح المحنثية. تجنب أيقناً الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو الاماكن التي لا يكون فيها المنتج غير مثبت بشكل كامل. وإن فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو ثلف للمنتج.



يجب عدم تعريض الجهاز للتقليل أو الرش، كما يجب عدم وضع أي عرض يحتوي على السوائل، كالمرحومات، على الجهاز.




في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإن فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.



في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد وسلك الطاقة والتلفاز)، افصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة على الفور. وإن، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



استخدم فقط محول تيار متردد وسلك طاقة معتمدين من قبل LG Electronics. وإن، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تلف المنتج.

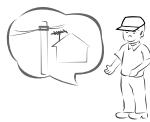


إذا أردت تنبيت المنتج على الحائط، فقم بتوسيع وجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الاختيارية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الاختيارية)، تثبيه بعناية حتى لا يسقط.




لا تفكك أبداً محول التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



تروّح الحرص عند استخدام المحول لتجنب تعرّضه لأي صدمة خارجية. فقد تلحق الصدمة الخارجية ضرراً بالمحول.



تنصح بالمحافظة على مسافة تترواوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطرى عند مشاهدة التلفاز. في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



استخدم نوع البطاريات المحدد فقط. فقد يؤدي ذلك إلى الحاقضرر بوحدة التحكم عن بعد.



لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.



قم بتنبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.



ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي. إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



تنبيه



لا قم برش الماء على المنتج أو قم بمسحه بمادة سريعة الاشتعال (مرق الدهان "التر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.



لا تسمح بposure المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، و لا تسقط أي شيء على الشاشة. قد تتعرض لاصابة أو قد يتلف المنتج.



لا تلمس أيّاً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العاصف الرعدية أو البرقية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.



لا تلمس مطلاً مصدر الطاقة بالباطح عندما يكون هناك تسرب غازي، عليك فتح النوافذ وتهدئة الغرفة. فقد ينشب حريق أو تصيب بحروق بفعل الشارة.



لا قم بفكك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معابرته أو إصلاحه.



في حالة حدوث أيّاً مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.

- تأثير المنتج الصدمة
 - ثلف المنتج
 - دخول أجسام غريبة داخل المنتج
 - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، قم بفصل كبل الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي المثبت في الحاطن. يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.



ابق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجرح المريض على التقيؤ وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فابقه بعيداً عن متناول الأطفال.



لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإنما قد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.



لا تدخل موصلات (مثل القطع المعدنية او السلاسل او المفك) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر متصلاً بمقبس التيار الكهربائي المتثبت في الحاطن. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة مباشرة بعد توصيله بمقبس التيار الكهربائي في الحاطن. قد تتعرض للصعق الكهربائي. (حسب الطراز)



لا تضع أو تخزن مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.



لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو ديسيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلاسل في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كاللورق وعيدان الثقب. يجب أن يتنبه الأطفال جيداً. قد تحدث صدمة كهربائية أو يتسبب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير !



قم بثبيت كبل الطاقة بالكامل داخل مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحانط. إذا لم يتم ثبيت كبل الطاقة تماماً، فقد يتسبب حريق.



احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.




لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كابلات الطاقة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



قم بثبيت كبل الهوائي بين داخل المبني وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل. قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



عند ثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من ثبيته بحكام وعزل الكابلات عن الجزء الخلفي للتلفاز. إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

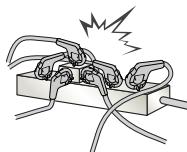

لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ. وإلا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.



احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوفه عند توصيل أجهزة خارجية. وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.

لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
 - قرب مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة
 - قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
 - منطقة معرضة للنطر أو الرياح
 - قرب حاويات الماء كالمزهريات
- وإلا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.



لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار. قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.



قبس التيار هو الوحدة المسؤولة عن فصل و توصيل التيار الكهربائي للمنتج. يجب أن يظل القابس متصلًا عند استخدام المنتج.



لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطبًا أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه. قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



احرص على توصيل كبل الطاقة بمقياس التيار الكهربائي المناسب التي بها طرف أرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف ارضي) قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.





دليل المالك

الأمان والمرجع

تلفزيون LED*

* إن تلفاز LED من LG مزود بشاشة LCD مع إضاءة خلفية
بنقنية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في
المستقبل.

www.lg.com