



Norėdami peržiūrėti vadovą,  
nuskaitykite QR kodą.



# NAUDOTOJO VADOVAS DŽIOVYKLĖ

---



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

**LIETUVIŲ**

RH10V9AV4W



MFL71887471  
Rev.03\_040825

**EAC**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorių teisės © 2022-2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

# TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

## NURODYMAI DĖL SAUGOS

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS ..... | 3 |
| ĮSPĖJIMAS .....                                        | 3 |
| RŪPINAMĖS APLINKA .....                                | 8 |

## MONTAVIMAS

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Dalys ir specifikacija .....              | 10 |
| Reikalavimai montavimo vietai .....       | 13 |
| Prietaiso išlygiavimas .....              | 14 |
| Statymo ant kito prietaiso nurodymai..... | 14 |

## NAUDOJIMAS

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Veikimo apžvalga .....                 | 17 |
| Drabužių paruošimas .....              | 18 |
| Valdymo skydelis.....                  | 20 |
| Programų lentelė .....                 | 23 |
| Papildomos parinktys ir funkcijos..... | 29 |

## IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| „LG ThinQ“ programa ..... | 32 |
| „Smart Diagnosis“ .....   | 35 |

## PRIEŽIŪRA

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Valymas po kiekvieno džiovinimo ..... | 37 |
| Periodiškas prietaiso valymas .....   | 39 |

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Prieš skambinant į priežiūros centrą ..... | 43 |
|--------------------------------------------|----|

# NURODYMAI DĖL SAUGOS

## PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai. Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

### Saugos pranešimai



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



#### ĮSPĖJIMAS

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai arba mirtinai susižeisti.



#### ATSARGIAI

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti prietaisą.

## ĮSPĖJIMAS



### ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

### Techninis saugumas

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba yra apmokyti saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.
- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite prietaiso nepasibaigus džiovinimo ciklui, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Prieš džiovinant prietaise drabužius, kurie buvo sutepti tokiais medžiagomis, kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ir vaško valiklis, juos reikia išplauti karštu vandeniu.
- Negerkite susikondensavusio vandens, nes galite užsikrėsti per maisto produktus plintančiomis ligomis.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, kad nekiltų pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovai techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Pūkų filtrus reikia dažnai valyti.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink prietaisą.
- Nepurškite cheminio valiklio tiesiogiai į prietaisą ir nedžiovinkite prietaise drabužių, kuriuose po valymo liko cheminio valiklio.
- Nedžiovinkite drabužių, kurie sutepti aliejingomis medžiagomis. Aliejingų medžiagų (įskaitant maistinį aliejų) iš suteptų drabužių negalima visiškai pašalinti netgi skalbiant vandeniu.
- Prietaiso negalima jungti į maitinimo tinklą per išorinį įjungimo įtaisą, tokį kaip laikmatis, arba jungti prie tinklo, kuris nuolat įjungiamas ir išjungiamas kito įtaiso.
- Pasibaigus džiovinimui arba džiovinimo metu išsijungus maitinimui nedelsdami išimkite drabužius iš prietaiso. Palikus prietaise jau išdžiovintus drabužius be priežiūros, gali kilti gaisras. Išdžiovinę nedelsiant išimkite drabužius ir pakabinkite juos arba padėkite ant plokščio paviršiaus, kad jie atvėstų.

- Šis priedais skirtas naudoti tik buityje.

## Didžiausia talpa

- Didžiausia kai kurių ciklų talpa yra iki **10 kg.g** (sausų) skalbinių.
- Rekomenduojama maksimali kiekvienos džiovinimo programos talpa gali skirtis. Daugiau informacijos apie tinkamą skalbinių džiovinimą pateikiama **NAUDOJIMAS** skyriaus **Programų lentelė**.

## Montavimas

- Užtikrinkite, kad prietaisą tinkamai sumontuotų, įžemintų ir sureguliuotų kvalifikuotas aptarnavimo personalas, laikydamasis montavimo instrukcijų.
- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstančių arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą nešti turėtų tik du arba daugiau asmenų, tvirtai jį laikydami.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nelaikykite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnė nei 0 laipsnių temperatūra.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad ji neatsijungtų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą.
- Su šiuo prietaisu nejunkite kelių elektros lizdų, ilgintuvo arba adapterio.
- Prietaise negalima džiovinti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, gumuotų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.
- Nemontuokite šio prietaiso už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad jos trukdytų iki galo atidaryti prietaiso dureles.

- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, užtikrindamas mažiausio pasipriešinimo kelią elektros srovei.
- Šio prietaiso maitinimo laidas turi įrangos įžeminimo laidininką bei maitinimo kištuką su įžeminimu. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamai prijungus įrangos-įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu pridėto maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

## **Naudojimas**

- Nebandykite nuimti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių patys. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotas gamyklos dalis.
- Zonoje po ir aplink prietaisą neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, audinių, chemikalų, kt.
- Į prietaisą nedėkite naminių ar kitų gyvūnų.
- Nepalikite prietaiso durelių pravirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, alyva, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augalinių aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite prietaiso durelių stipriai, kai jos yra atidarytos.
- Netoli prietaiso nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo ar įleidimo žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Laikykite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nelankstykite maitinimo laido pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.

## Priežiūra

- Prieš įdėdami maitinimo kištuką į lizdą, pašalinkite nuo jo drėgmę ar dulkes.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTĄ arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.

## Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Ir nupjaukite laidą tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

## RŪPINAMĖS APLINKA

### Energijos suvartojimas

- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovinimo laiką ir energijos suvartojimą.
- Tolygiai sudėję skalbinius iki gamintojo nurodytos talpos pagal atitinkamas programas sutaupysite energijos.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovinimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš pakraudami įsitikinkite, kad drabužiai būtų gerai sukami.
- Jei skalbimo metu drabužiai nesukami dideliu greičiu, energijos sąnaudos padidės, džiovinimo laikas pailgės. Didelių paklodžių ar dygsniuotų antklodžių neįmanoma išdžiovinti tolygiai dėl netolygaus oro srauto, joms susisukus. Todėl tokius skalbinius gali tekti išimti ir vėl įdėti viduryje ciklo, kad džiovinimo rezultatai būtų tolygūs.
- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovinimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.

## Seno prietaiso utilizavimas



- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## Pakavimo medžiagos šalinimas

- Pakavimo atliekų šalinimas pagal medžiagos tipo perdirbimo simbolius. Įdėkite pakavimo atliekas į atitinkamą konteinerį, kad jas galėtume perdirbti.

## Džiovyklėje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg / 0,572 t CO<sub>2</sub> ekviv. Hermetizuotas.


# MONTAVIMAS

## Dalys ir specifikacija

### PASTABA

- Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.


## Vaizdas iš priekio

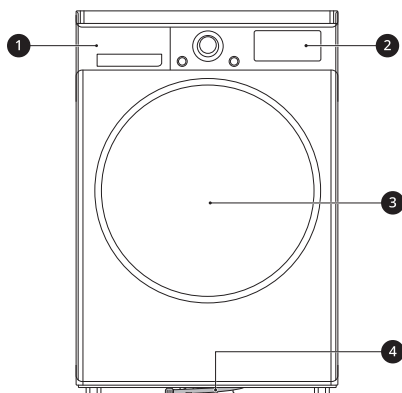


- ❶ Vandens talpykla
- ❷ Valdymo skydelis
- ❸ Durelės
- ❹ Išleidimo vamzdis

## Galimi priedai


Kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informavimo centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>, kur galima įsigyti produktų.

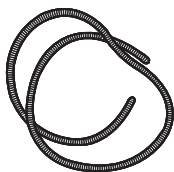


Kondensacijos išleidimo žarna




Išleidimo žarnos laikiklis

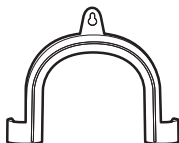

Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti

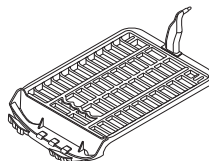

Džiovinimo stovas



Sujungimo komplektas

## PASTABA

- Tiekiami priedai priklauso nuo įsigyto modelio.

## Specifikacijos

Žvaigždutė(s) reiškia modelio variantą ir gali būti (0-9) arba (A-Z).

| Modelis                             | RH10V9AV4W               |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maitinimas                          | 220 - 240 V~, 50 Hz      |
| Matmenys (Plotis X Gylis X Aukštis) | 600 mm X 660 mm X 850 mm |
| Gaminio svoris                      | 58 kg                    |
| Leidžiama temperatūra               | 5–35 °C                  |

## Informacija apie šviesos diodų apšvietimą

Šiame gaminyje yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.


- Šviesos diodų apšvietimas automatiškai įsijungia ir išsijungia esant vienam iš šių atvejų:
  - atidarant ir uždarant dureles;
  - paspaudus **Maitinimo** ir **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką.
- Šviesos diodų apšvietimas nėra pritemdomas.
- Šviesos diodų apšvietime nėra gyvsidabrio.
- Žr. [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## PASTABA

- Ši funkcija priklauso nuo įsigyto modelio.

### Jei neveikia šviesos diodų apšvietimas

Uždarykite ir vėl atidarykite dureles arba spustelėkite **Maitinimo** mygtuką. Jei šviesos diodų lemputė neįsijungia, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo informacijos centrą. Nebandykite išimti šviesos diodų lemputės.

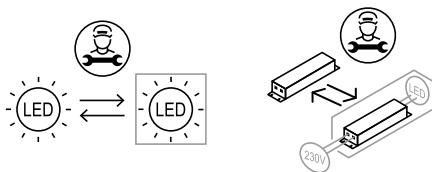

## Reikalavimai montavimo vietai

Prieš montuodami prietaisą, perskaitykite toliau nurodytą informaciją, kad žinotumėte, kokia vieta tinkama prietaisui montuoti.

### Montavimo vieta


#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nestatykite prietaiso prie šilumos šaltinio. Galinė prietaiso pusė turi būti gerai ventiliuojama. Nesilaikant šių instrukcijų gali kilti problemų.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti jūroje arba mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.
- Nenaudokite prietaiso kaip įmontuojamo. Tai nėra įmontuojamas prietaisas.

#### PASTABA

- Atitraukus prietaiso galą nuo sienos, džiovinimas bus efektyvesnis.
- Įsitikinkite, kad vieta, kurioje statomas prietaisas, atitinka minimalius atstumo reikalavimus.
- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų. Leistinas nuolydis po prietaisu – 1°.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Statykite prietaisą tokioje vietoje, kur remonto specialistai galėtų prie jo prieiti gedimo atveju.
- Nestatykite prietaiso šalia aukštą temperatūrą spinduliuojančių prietaisų, pavyzdžiui, šaldytuvo, viryklės ar orkaitės. Dėl to prietaisas gali blogai veikti ir pailgėti jo programų trukmė. Be to, tokia padėtis neigiamai veikia kompresoriaus veikimą.
- Nestatykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti arba apdulkėti. Prietaisas gali neveikti tinkamai arba jį gali pažeisti užšalęs vandens kondensatas vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje.
- Kai prietaisas sumontuojamas, veržliarakčių sureguliuokite visas keturias atramas taip, kad prietaisas būtų stabilus, o tarp prietaiso viršaus

ir stalviršio apačios būtų maždaug 20 mm tarpas.

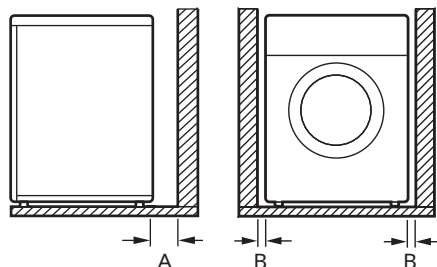

|          |        |
|----------|--------|
| <b>A</b> | 100 mm |
| <b>B</b> | 20 mm  |

### Ventiliacija

- Nišoje arba po spintele
  - Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai, kt.
- Spinta
  - Spintos duryse turi būti 2 angos (su žaliuzėmis), kiekviena iš jų bent 387 cm<sup>2</sup> ploto, 8 cm nuo apatinės ir viršutinės durų dalies.

### Aplinkos temperatūra

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.

#### PASTABA

- Jei prietaisas pristatomas žiemą, esant neigiamai temperatūrai, prieš įjungdami prietaisą, palaikykite jį keletą valandų kambario temperatūroje.
- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.

## Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius elektros instaliacijos reikalavimus.
- Statykite prietaisą šalia elektros lizdo, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Elektros lizdas turi būti 1,5 m atstumu iš abiejų prietaiso pusių.

### PASTABA

- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

## Prietaiso išlygiavimas

### Išlygiavimo patikrinimas

Prietaiso išlyginimas apsaugo nuo nereikalingo triukšmo ir vibracijos. Patikrinkite, ar sumontuotas prietaisas stovi visiškai lygiai.


- Jeigu spaudžiant viršutinę plokštę prietaisas svyruoja įstrižai, iš naujo sureguliuokite kojeles.

### PASTABA

- Medinės arba pakabinamo tipo grindys gali sąlygoti pernelyg didelę vibraciją ir disbalansą. Gali reikėti sutvirtinti arba suveržti medines grindis, kad būtų galima sumažinti vibraciją ar triukšmą.
- Nemontuokite prietaiso ant jokio nelygaus paviršiaus, stovo ar grindjuostės, nes jis gali tapti nestabilus, o krisdamas gali sužaloti arba sukelti žalą.

## Prietaiso sureguliuavimas ir išlyginimas

Jei prietaisas stovi ne visiškai lygiai, sukite reguliuojamas kojeles laikrodžio rodyklės kryptimi, jei norite pakelti, arba prieš laikrodžio rodyklę, jei norite nuleisti nuo priekio į galą, nuo šono į šoną ir nuo kampo į kampą.



## Statymo ant kito prietaiso nurodymai

Prietaisą galima statyti ant „LG“ iš priekio įkraunamos skalbimo mašinos viršaus ir saugiai pritvirtinti, naudojant sujungimo rinkinį. Montuotoi turi kvalifikuotas techninės priežiūros personalas, norint užtikrinti tinkamą montavimą.


Kvalifikuotas techninės priežiūros personalas įsitikins, ar turite tinkamą užkėlimo rinkinį savo „LG“ skalbimo mašinos modeliui ir užtikrins tvirtą pritvirtinimą. Dėl šių priežasčių tvirtinimą turi atlikti ekspertai.

### PASTABA

- Kai kurie modeliai nėra parduodami su visais galimais priedais, todėl jums gali reikėti įsigyti „LG“ užkėlimo įrenginį, jei jo nėra kartu su jūsų modeliu. Dėl įsigijimo kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>.
- Krauti ant „LG SIGNATURE“ skalbyklės **negalima**.

## Sujungimo komplektas

Norint statyti prietaisą ant viršaus, reikalingas „LG“ sujungimo komplektas.

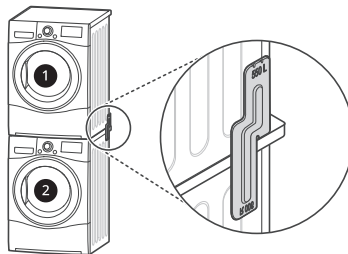

- 1 Džiovyklė
- 2 „LG“ iš priekio įkraunama skalbimo mašina

Prietaisą galima statyti ant „LG“ iš priekio įkraunamos skalbimo mašinos viršaus. Nestatykite prietaiso ant jokios kitos skalbimo mašinos, nes galite ją sugadinti, susižaloti arba sugadinti kitą turtą.


Montavimas

⚠ IŠPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą, montavimo darbus turi atlikti du ar daugiau kvalifikuotų specialistų.
- Dėl prietaiso svorio ir montavimo aukščio montavimo darbas yra pernelyg rizikingas vienam asmeniui.
- Netinkamas montavimas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai pastatytas ant skalbyklės.

PASTABA

- Sujungimo komplektas turėtų būti išlygiuotas, atsižvelgiant į skalbyklės gylį (atidarę duris ar pažiūrėję į skalbimo mašinos šoną, etiketėje galite matyti nurodytus skalbyklės matmenis).

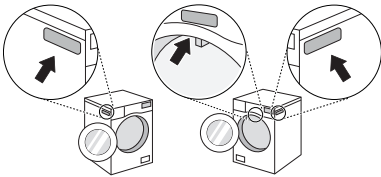


| Kaip sulygiuoti „LG“ sujungimo komplektą su prietaisu |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| A tipas                                               | B tipas                   |
| 550 mm ≤ gylis*1 ≤ 599 mm                             | 600 mm ≤ gylis*1 ≤ 650 mm |

| Kaip sulygiuoti „LG“ sujungimo komplektą su prietaisu |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| A tipas                                               | B tipas |
|                                                       |         |


- Jei tai **A tipas**, jis turi būti surinktas viršutinėje dalyje, naudojant 550R arba 550L.
- Jei tai **B tipas**, jis turi būti surinktas viršutinėje dalyje, naudojant 600R arba 600L.

\*1 Skalbyklės gylis


- 1 Statykite prietaisą ant „LG“ iš priekio įkraunamos skalbimo mašinos viršaus.
- 2 Išsukite du varžtus kiekvienos pusės galinio dangčio apačioje.

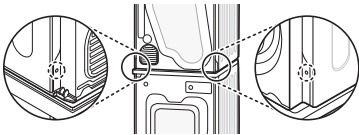

- 3 Sulygiuokite „LG“ sujungimo komplekto skyles ir galinio dangčio skyles.
- Tuo atveju, jei skalbyklės gylis ne mažesnis kaip 550 mm ir ne didesnis kaip 599 mm

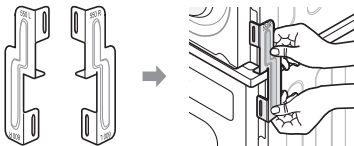

- Tuo atveju, jei skalbyklės gylis ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 650 mm

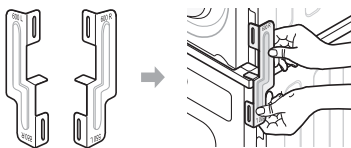


- 4 Priveržkite du varžtus, kuriuos anksčiau išsukote iš prietaiso, prie sujungimo komplekto.

- 5 Keturiais varžtais priedų dėžėje (16 mm) prisukite skalbimo mašinos galinį dangtį ir sujungimo rinkinį.

- 6 Procedūra kitoje pusėje yra tokia pati.

vožtuvą ❶ ir priešingoje prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio pusėje prijunkite vandens išleidimo žarną ❸.

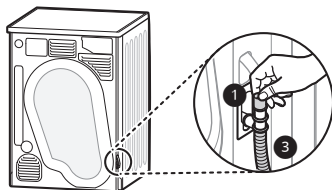


### ⚠ ATSAUGIAI

- Jei įrengiant papildomą išleidimo žarną, ji sulenkama arba prispaudžiama, vandens išleidimas gali sutrikti.

## Papildomos išleidimo žarnos montavimas

Paprastai susikondensavęs vanduo siurbiamas aukštyje į vandens talpyklą, kur jis kaupiasi, kol nėra išpilamas rankiniu būdu. Vandenį taip pat galima išleisti tiesiai į kanalizaciją, ypač jei prietaisas pastatytas ant skalbimo mašinos. Naudodami išleidimo žarnos prijungimo alkūnę arba „T“ antgalį, tiesiog pakeiskite vandens kelią ir nukreipkite jį į kanalizaciją, kaip parodyta toliau:

- 1 Nuo prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio atjunkite apsaugos nuo atbulinio nuotėkio vožtuvą ❶ ir vandens talpyklos žarną ❷.

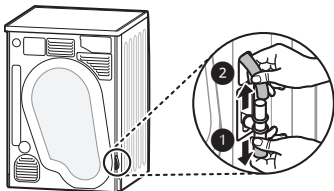

- 2 Prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio viršuje pritaisykite apsaugos nuo atbulinio nuotėkio

# NAUDOJIMAS


## Veikimo apžvalga

### Prietaiso naudojimas

Prieš pirmąjį ciklą nustatykite prietaisą džiovinti penkias minutes, kad būgnas sušiltų. Pirmus kelis kartus naudojant prietaisą, atidarykite dureles tarp apkrovų, kad leistumėte visiems kvapams prietaiso viduje išsisklaidyti.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad neįliptų į būgno vidų.

- 1 Įsitikinkite, kad pūkų filtras ir vandens talpykla yra švari.

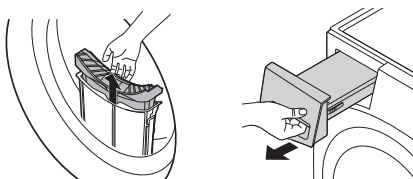

- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovinimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.
- Ištraukite vandens talpyklą ir išpilkite kondensatą, kai vandens talpykla pilna, prietaisas gali sustoti ciklo eigoje.

### PASTABA

- Kai kuriais atvejais šviesos diodų lange gali pasirodyti piktograma ir informuoti, kad vandens talpykla yra pilna. Jei taip įvyksta, ištuštinkite vandens talpyklą.

- 2 Sudėkite išrūšiuotus drabužius į būgną ir uždarykite dureles.

- Pastumkite drabužius gilyn į būgną, kad drabužiai nesiliestų prie durelių sandariklio. Kai drabužiai įstringa tarp durelių ir sandariklio, džiovinimo metu jie gali būti sugadinti.
- Drabužius reikia rūšiuoti pagal audinių tipą ir džiovinimo lygį.


- Prieš sudedant į būgną, visus drabužių raištelius ir dirželius reikia gerai surišti ir pritvirtinti.

- 3 Nuspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

- Priklausomai nuo modelio, mygtukas **Maitinimo** gali užsidegti informuodamas, kad prietaisas pasiruošęs džiovinimui.



- 4 Pasirinkite džiovinimo programą, pasukdami programos parinkimo rankenėlę.

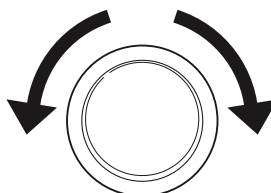

- 5 Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką, kad įjungtumėte džiovinimo programą.

- Paspaudus mygtuką, prietaisas ventiliuoja būgno vidų apie 10 sek., taip siekiant paruošti prietaisą džiovinimo funkcijai.



### PASTABA


- Prietaisas nuplauna pūkus, kurie kaupiasi ant kondensatoriaus paviršiaus, automatiškai naudodamas vandenį, kuris veikimo metu kondensuojasi iš drabužių.
- Kondensatoriaus valymo dažnis gali skirtis, atsižvelgiant į drabužių dydį ir pradinį drėgmės kiekį.

- 6** Džiovinimo programai pasibaigus, atidarykite dureles ir išimkite drabužius.

### ⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs! Būgno vidus gali būti dar karštas.

- 7** Išvalykite pūkų filtrą ir ištuštinkite vandens talpyklą.

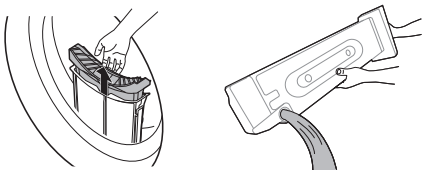

- 8** Siekiant sumažinti kvapų susidarymą, jei įmanoma, džiovyklės dureles trumpam galima palikti atidarytas arba šiek tiek praviras ir po naudojimo išvėdinti būgną.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

### PASTABA

- Baigiamoji džiovinimo ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad drabužiai bus tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti.

- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovinimo laiką ir energijos suvartojimą.

## Drabužių paruošimas

### PASTABA

- Siekdami geriausio džiovinimo efektyvumo ir mažiausio energijos sunaudojimo, neperkraukite prietaiso.

## Drabužių patikrinimas prieš pakraunant

### ⚠ ATSARGIAI

- Patikrinkite, ar drabužiai nėra įstrigę tarp prietaiso durelių, nes priešingu atveju drabužiai džiovinimo metu gali būti sugadinti.
- Laikykitės lentelėje pateiktų pakrovimo talpos nurodymų kiekvienai programai, kad užtikrintumėte optimalius džiovinimo rezultatus. Pakrovus per daug skalbinių, jie blogai džiūsta ir bereikalingai glamžosi.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovinimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš dėdami skalbinius į džiovyklę, patikrinkite, ar jie yra tinkamai išgręžti skalbyklėje.
- Jei skalbinių audiniai mišrūs, gali pailgėti džiovinimo trukmė, o likęs džiovinimo laikas ekrane gali sustoti aktyvaus džiovinimo metu, kol faktinis likęs laikas sutaps su rodomu ekrane.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.
- Nuimkite laisvus dirželius ir užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.

Drabužių rūšiavimas

Drabužiai turi priežiūros etiketes, todėl rekomenduojama džiovinti pagal audinio priežiūros rekomendacijas etiketėje. Išrūšiuokite drabužius pagal dydį ir audinio tipą bei paruoškite drabužius pagal simbolius audinio priežiūros etiketėje.

Vilnoniai audiniai

- Vilnonius drabužius džiovinkite naudodami programą **Wool (Vilna)**. Pirmiausiai būtinai vadovaukitės medžiagos priežiūros etiketės simboliais. Ciklas gali ne visiškai išdžiovinti vilną, todėl nekartokite džiovinimo. Išskleiskite vilnonius drabužius ir išdžiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

- Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo jų kokybės.

Nelyginami ir sintetiniai skalbiniai

- Neperkraukite prietaiso. Prietaisui sustojus išimkite nelyginamus skalbinius, kad jie mažiau raukšlėtųsi.

Kūdikių drabužėliai ir naktiniai marškiniai

- Visada patikrinkite medžiagos priežiūros etiketes.

Guma ir plastikas

- Nedžiovinkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko, arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:
  - prijuostės, seilineliai, kėdžių dangos
  - Užuolaidos ir staltiesės
  - Vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

- Nedžiovinkite prietaise daiktų iš stiklo pluošto. Prietaise likusios stiklo dalelės gali prilipti prie drabužių vėlesniuose cikluose.


Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Šie simboliai audinio priežiūros etiketėje nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia džiovinti.

| Simbolis                                                                            | Aprašas                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Džiovinimas                                    |
|    | Džiovinti džiovyklėje                          |
|    | Atsparus glamžymuisi / atsparus raukšlėjimuisi |
|    | Švelnus                                        |
|    | Nedžiovinti džiovyklėje                        |
|    | Nedžiovinti                                    |
|    | Stiprus karštis                                |
|    | Vidutinis karštis                              |
|    | Mažas karštis                                  |
|    | Be šildymo / ore                               |
|   | Ant virvės / padžiauti                         |
|  | Nusivarvėti                                    |
|  | Džiovinti ištiestus                            |
|  | Pavėsyje                                       |

# Valdymo skydelis

## Valdymo skydelio savybės

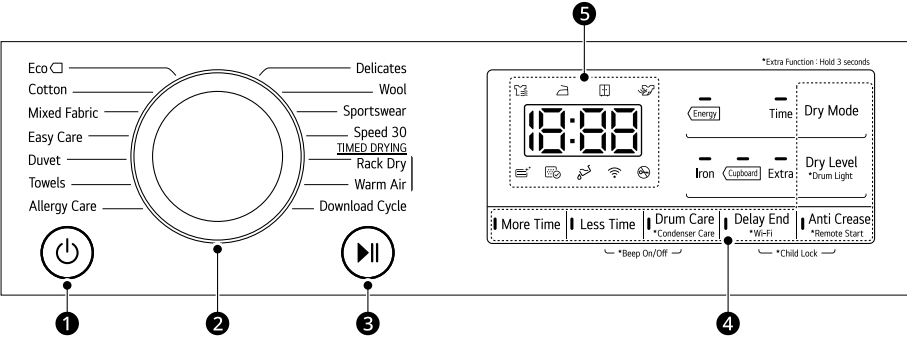

|   | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>„On/Off“ (įjungimo / išjungimo) mygtukas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paspauskite mygtuką <b>Maitinimo</b>, kad įjungtumėte ir išjungtumėte maitinimą.</li><li>Funkcijai <b>Maitinimo</b> atšaukti paspauskite mygtuką <b>Delay End (Pabaigos atidėjimas)</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | <b>Programos parinkiklis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programos parenkamos pagal drabužių tipą.</li><li>Lemputė šviečia, nurodyma pasirinktą programą.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Paleidimo / pristabdymo mygtukas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Šis mygtukas <b>Paleidimo/Pristabdymo</b> yra naudojamas pradedant arba pristabdant džiovinimą.</li><li>Pristabdžius, saugos sumetimais maitinimas automatiškai išsijungia po tam tikro laiko.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>Papildomų parinkčių ir funkcijų / papildomų programų mygtukai</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Šiuos mygtukus naudokite pasirinkti pageidaujamoms parinktimis pasirinktai programai. Ne visos parinktys galimos kiekvienai programai.</li></ul> <b>„Remote Start“ (nuotolinis paleidimas)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Su <b>LG ThinQ</b> programėle galite valdyti prietaisą nuotoliniu būdu iš savo išmaniojo telefono.</li><li>Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija, vadovaukitės <b>„IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS“</b>.</li></ul> <b>„Wi-Fi“</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nuspauskite ir palaikykite nuspaustą <b>Delay End (Pabaigos atidėjimas)</b> mygtuką 3 sekundes, jei norite aktyvuoti prietaiso prijungimą prie <b>LG ThinQ</b> programos.</li></ul> |



|   | Aprašas                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |  piktograma šviečia, kai prietaisas yra prijungtas prie namų „Wi-Fi“ tinklo. |
| 7 |  užsidega, paleidus programą ir užrakinus dureles.                           |

# Programų lentelė

## Džiovinimo su jutikliu programos rekomendacijos

LIEUVIŲ

| Programa         | Eco                                                                                                                                               | Didžiausia apkrova    | 10 kg |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Aprašas          | Sunaudosite mažiau energijos džiovindami visus įprastus skalbinius, pavyzdžiui, medvilninius ar lininius drabužius, marškinius, džinsus ar įvairius kitus skalbinius, išskyrus švelniu ciklu skalbiamus audinius (vilną ar šilką). |                       |       |
| Džiovinimo lygis | Numatytasis nustatymas: <b>Cupboard (Spinta)</b>                                                                                                                                                                                   | Galima: <b>viskas</b> |       |

| Programa         | Cotton (Medvilnė)                                                                                                                                                                          | Didžiausia apkrova    | 10 kg |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Aprašas          | Džiovininkite visus įprastus skalbinius, tokius kaip medvilniniai drabužiai, baltiniai, marškiniai, džinsai ar mišrūs skalbiniai, išskyrus švelnius audinius, tokius kaip vilna ar šilkas. |                       |       |
| Džiovinimo lygis | Numatytasis nustatymas: <b>Cupboard (Spinta)</b>                                                                                                                                           | Galima: <b>viskas</b> |       |

| Programa         | Mixed Fabric (Įvairūs)                                                                                                                                                                                                                              | Didžiausia apkrova    | 4 kg |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Aprašas          | Vienu metu džioviną įvairius audinius. <ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).</li></ul> |                       |      |
| Džiovinimo lygis | Numatytasis nustatymas: <b>Cupboard (Spinta)</b>                                                                                                                                                                                                    | Galima: <b>viskas</b> |      |

| Programa         | Easy Care (Lengva priežiūra)                                                                                                                       | Didžiausia apkrova                                              | 4 kg |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Aprašas          | Tinka drabužiams, kurių išdžiovinus nereikia lyginti. <ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.</li></ul> |                                                                 |      |
| Džiovinimo lygis | Numatytasis nustatymas: <b>Cupboard (Spinta)</b>                                                                                                   | Galimas nustatymas : <b>Cupboard (Spinta), Iron (Lyginimas)</b> |      |

| Programa         | Duvet (Patalynė)                                                                                                                                 | Didžiausia apkrova | 2,5 kg |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Aprašas          | Šią programą naudokite džiovindami antklodes ar didelius daiktus, tokius kaip pagalvės, antklodės, šalikai, paklodės ar patiesalai augintiniams. |                    |        |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                                                                                              |                    |        |

| Programa         | Towels (Rankšluosčiai)                           | Didžiausia apkrova | 4,5 kg |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Aprašas          | Naudokite šią programą rankšluosčiams džiovinti. |                    |        |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                              |                    |        |

| Programa         | Allergy Care (Alergenų naikinimas)                                             | Didžiausia apkrova | 4,5 kg |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Aprašas          | Naudokite šią programą norėdami sumažinti alergenų, tokių kaip dulkių erkutės. |                    |        |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                            |                    |        |

| Programa         | Delicates (Jautrus)                                                                                                                                                            | Didžiausia apkrova | 1,5 kg |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Aprašas          | Šią programą naudokite džiovindami sukneles, marškinius / palaidines, nailoną, apatinį trikotažą arba permatomus ir nėriniuosius drabužius, kurie gali būti lengvai sugadinti. |                    |        |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                                                                                                                            |                    |        |

| Programa         | Wool (Vilna)                                                                                                                          | Didžiausia apkrova | 1 kg |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Aprašas          | Šią programą naudokite džiovinti susitraukiančius vilnonius arba rankomis plaunamus skalbinius, kuriuos reikia kruopščiai prižiūrėti. |                    |      |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                                                                                   |                    |      |

| Programa         | Sportswear (Sporto apranga)                                                | Didžiausia apkrova | 2 kg |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Aprašas          | Šią programą naudokite džiovindami specialius drabužius sportui ir laukui. |                    |      |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                        |                    |      |

| Programa         | Speed 30 (Greitas 30)                                                                 | Didžiausia apkrova | 1 kg |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Aprašas          | Šią programą naudokite lengviems ar smulkiems skalbiniams džiovinti (iki 3 drabužių). |                    |      |
| Džiovinimo lygis | Negalima reguliuoti                                                                   |                    |      |

| Programa | Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)                                                                                                                                           | Didžiausia apkrova | - |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Aprašas  | Ši programa suteikia galimybę naudojantis išmaniuoju telefonu atsisiųsti prietaisui skirtą naują ir specialią džiovinimo programą. Numatytoji programa yra „Deodorization“. |                    |   |

Nustatyto laiko džiovinimo programos rekomendacijos

| Programa       | Rack Dry (Džiovinimas ant lentynos)               | Didžiausia apkrova | - |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|---|
| Drabužių tipas | Šilkas, vilna, švelnus apatinis trikotažas        |                    |   |
| Informacija    | Suteikia drabužiams gaivos be būgninio džiovinimo |                    |   |

| Programa       | Warm Air (Šiltas oras)                                                            | Didžiausia apkrova | - |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Drabužių tipas | Vonios rankšluosčiai, chalatai, šluostės ir akrilinės dygsniuotos medžiagos       |                    |   |
| Informacija    | Maži daiktai ir drėgni drabužiai, kasdieniai daiktai, tinkami karštam džiovinimui |                    |   |

⚠️ ATSARGIAI

- Jei apkrova mažesnė nei 1 kg, naudokite programą **Warm Air (Šiltas oras)** iš nustatyto laiko džiovinimo programų. Vilnonius daiktus džiovinkite, naudodami programą **Wool (Vilna)**, o šilumai jautrias medžiagas, įskaitant šilką ir apatinį trikotažą, džiovinkite naudodami programą **Delicates (Jautrus)**. Laikykitės rekomenduojamos skalbinių apkrovos, kai renkatės norimą programą. Priešingu atveju drabužiai gali būti pažeisti.

PASTABA

- Jei prietaisas sumontuojamas po paviršiumi, našumas gali pablogėti.
- Jei skalbimo metu drabužiai nesukami dideliu greičiu, energijos sąnaudos padidės, džiovinimo laikas pailgės. Didelių paklodžių ar dygsniuotų antklodžių neįmanoma išdžiovinti tolygiai dėl netolygaus oro srauto, joms susisukus. Todėl tokius skalbinius gali tekti išimti ir vėl įdėti viduryje ciklo, kad džiovinimo rezultatai būtų tolygūs.

Išbandyta pagal EN 61121 ir 2023/2533 direktyvą

- Išleidimo žarną turi būti prijungta prie prietaiso, kad būtų galima patikrinti pagal standartą EN 61121 ir direktyvą 2023/2533. Jei išleidimo žarna prie prietaiso neprijungta, išleidimo žarną prijunkite prie prietaiso remdamiesi skyriuje **Pasirinktinės išleidimo žarnos montavimas** pateikta informacija.
- Nustatykite programą **Eco**  + **Cupboard (Spinta)** + **Energy (Energija)** (Visa arba pusinė apkrova) atitiktis bandymams pagal EN 61121 ir Direktyvą Nr. 2023/2533.
- Eco**  + **Cupboard (Spinta)** + **Energy (Energija)** tink šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti, o ši programa naudojama suderinamumui su standartu EN 61121 ir direktyva 2023/2533 įvertinti.
- Eco**  + **Cupboard (Spinta)** + **Energy (Energija)** yra efektyviausia programa kalbant apie energijos suvartojimą šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, apkrovos kiekio ir tipo, vandens kietumo, elektros tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų parinkčių.

Pasirenkamos džiovinimo parinktys

| Programa                                                                              |                              | Dry Mode (Džiovinimo režimas) |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Programa                                                                              | Dry Level (Džiovinimo lygis) | Išjungta                      | Energy (Energija) | Time (laikas) |
| Eco  | Extra (Papildoma)            |                               | ●                 | ●             |
|                                                                                       | Cupboard (Spinta)            |                               | ●                 | ●             |
|                                                                                       | Iron (Lyginimas)             |                               | ●                 | ●             |
| Cotton (Medvilnė)                                                                     | Extra (Papildoma)            |                               |                   | ●             |
|                                                                                       | Cupboard (Spinta)            |                               |                   | ●             |
|                                                                                       | Iron (Lyginimas)             |                               |                   | ●             |
| Mixed Fabric (Įvairūs)                                                                | Extra (Papildoma)            |                               | ●                 | ●             |
|                                                                                       | Cupboard (Spinta)            |                               | ●                 | ●             |
|                                                                                       | Iron (Lyginimas)             |                               | ●                 | ●             |
| Easy Care (Lengva priežiūra)                                                          | Cupboard (Spinta)            |                               | ●                 | ●             |
|                                                                                       | Iron (Lyginimas)             |                               | ●                 | ●             |
| Duvet (Patalynė)                                                                      | –                            |                               |                   | ●             |
| Towels (Rankšluosčiai)                                                                | –                            |                               |                   | ●             |
| Allergy Care (Alergenų naikinimas)                                                    | –                            |                               |                   | ●             |
| Delicates (Jautrus)                                                                   | –                            |                               | ●                 |               |
| Wool (Vilna)                                                                          | –                            |                               | ●                 |               |
| Sportswear (Sporto apranga)                                                           | –                            |                               | ●                 |               |

| Programa                            |                              | Dry Mode (Džiovinimo režimas) |                   |               |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Programa                            | Dry Level (Džiovinimo lygis) | Išjungta                      | Energy (Energija) | Time (laikas) |
| Speed 30 (Greitas 30)               | -                            |                               |                   | ●             |
| Rack Dry (Džiovinimas ant lentynos) | -                            |                               | ●                 |               |
| Warm Air (Šiltas oras)              | -                            |                               | ●                 | ●             |

LIETUVIŲ

Vartojimo duomenys

Vieneto aprašymas

- kg:** Skalbinių įkrova (sausų skalbinių svoris)

**Pradinis (%):** likusi išgręžtų skalbinių drėgmė

**kWh:** Energijos suvartojimas
- rpm (sukasi ties):** Pasirinktas skalbyklės sukimosi greitis

**val:min:** Programos trukmė

**dB:** garso galios lygis

Bendrosios programos

| Programa                                         | kg  | rpm (sukasi ties) | Pradinis (%) | val:min | kWh  |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|---------|------|
| Delicates (Jautrus)                              | 1,5 | 800               | 45           | 1:35    | 0,79 |
| Wool (Vilna)                                     | 1   | 800               | 35           | 0:30    | 0,19 |
| Cotton (Medvilnė) + Extra (Papildoma)            | 10  | 1350              | 60           | 4:10    | 2,84 |
|                                                  | 5   | 1350              | 60           | 2:35    | 1,65 |
| Cotton (Medvilnė) + Iron (Lyginimas)             | 10  | 1350              | 60           | 3:15    | 1,42 |
|                                                  | 5   | 1350              | 60           | 1:50    | 0,79 |
| Easy Care (Lengva priežiūra) + Cupboard (Spinta) | 4   | 1350              | 40           | 1:25    | 0,67 |
| Easy Care (Lengva priežiūra) + Iron (Lyginimas)  | 4   | 1350              | 40           | 1:00    | 0,49 |

Standartinės programos

| Programa                                                                                                     | kg | val:min | kWh  | dB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----|
| Eco  + Cupboard (Spinta) *1 | 10 | 4:38    | 1,78 | 62 |
|                                                                                                              | 5  | 2:22    | 0,91 | -  |

\*1 Bandymų programa, pagrįsta 60 % drėgmės kiekiu pagal Reglamentą (ES)2023/2534 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, išmatuotu pagal standartą EN 61121

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo patalpos temperatūros, apkrovos tipo ir dydžio, likutinės drėgmės lygio po sukimo, pagrindinio elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų galimybių.
- Tyrimo rezultatai grindžiami programos numatytaisiais **Dry Mode (Džiovinimo režimas)** parametrais.
- Bendrųjų programų (išskyrus standartinės) vertės yra tik pavyzdžiai.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant su prietaisu pateikiamos energijos etiketės, kurioje rasite nuorodą į informaciją, susijusią su prietaiso efektyvumu ES EPREL duomenų bazėje. Energijos etiketę pasiilikite kartu su savininko vadovu ir visais kitais su prietaisu pateikiamais dokumentais.
- Modelio pavadinimą rasite prietaiso duomenų etiketėje, atidarę dureles, iš karto už būgno angos.
- Tą pačią informaciją EPREL rasite apsilankę adresu <https://eprel.ec.europa.eu> ir atlikę paiešką naudodami modelio pavadinimą.

## Papildomos parinktys ir funkcijos

### „Delay End“ (Pabaigos atidėjimas)

Leidžia atidėti džiovinimo ciklo pabaigos laiką nuo 3 iki 19 valandų.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Nuspauskite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** mygtuką.
- 4 Spausdami mygtuką **More Time (Daugiau laiko)**, **Less Time (Mažiau laiko)**, nustatykite vėlinimo trukmę valandomis.
- 5 Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką.

### PASTABA

- Išskyrus **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** mygtuko šviesos diodus, visi valdymo pulto šviesos diodai išsijungs per 20 minučių. Ši funkcija gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

### „Anti Crease“ (apsauga nuo raukšlėjimosi)

Leidžia išvengti sumažinti raukšles, kurios gali susiformuoti, jei išdžiovinus drabužiai iškart neišimami.

Kai parinktis įjungta, įsižiebia lemputė, rodanti, kad nustatyta apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis. Prietaisas pakartotinai veikia 10 sekundžių, o po to 5 minutėms pristabdomas. Parinktis automatiškai išjungiamą praėjus 2 valandoms po džiovinimo ciklo pabaigos.

Jei norite išjungti parinktį, paspauskite mygtuką **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**, prieš pradėdami džiovinimo ciklą.

### PASTABA

- Kai nustatyta ši parinktis, ekrane bus rodomas stačiakampis su brūkšnine linija ir End piktograma, iki kol funkcija nebus išjungta.
- Kai nustatyta ši parinktis, pasibaigus džiovinimo ciklui, veikia tik mygtukai **Maitinimo**, **Paleidimo/Pristabdymo** ir **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**.
- Veikiant džiovinimo ciklui, norėdami nustatyti parinktį, pirmiausiai sustabdykite ciklą.
- Prieš iškraudami drabužius, visuomet išjunkite prietaisą.

### „Dry Level“ (Džiovinimo lygis)

Leidžia pasirinkti sausumo lygį džiovinimo programai.

- **Extra (Papildoma)**: Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms
- **Cupboard (Spinta)**: Medžiagoms, kurių nereikia lyginti
- **Iron (Lyginimas)**: Medžiagoms, kurias reikia lyginti

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Pasirinkite džiovinimo lygį, pakartotinai paspausdami mygtuką **Dry Level (Džiovinimo lygis)**.

### „Beep On/Off“ (Garsinis signalas įjungtas / išjungtas)

Įjungia ir išjungia skambutį. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Less Time (Mažiau**

**laiko**)“ ir „**Drum Care (Būgno valymas)**“ 3 sekundes.

- Šviesos diodų lemputė užsidega įjungus parinktį.

## Sausasis režimas

Suteikia galimybę taupyti energiją arba laiką.

- **Energy (Energija):** energijos taupymo parinktis.
- **Time (laikas):** laiko taupymo parinktis.

## „Drum Light“ (būgno apšvietimas)

Prietaisui veikiant, galite matyti būgno vidų, kai įjungsite funkciją.

Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **Dry Level (Džiovinimo lygis)** mygtuką 3 sekundes.

### PASTABA

- Maitinimas automatiškai išjungiamas po 4 minučių.
- Priklausomai nuo durelių apdailos, gali būti neįmanoma matyti būgno vidų.

## „More Time“ (daugiau laiko) / „Less Time“ (mažiau laiko)

Taip galite sutrumpinti arba prailginti džiovinimo laiką, naudodami rankinio džiovinimo programas, pavyzdžiui, **Rack Dry (Džiovinimas ant lentynos)** ir **Warm Air (Šiltas oras)**.

- Parinktos programos trukmei penkioms minutėms pailginti, paspauskite mygtuką **More Time (Daugiau laiko)**.
- Parinktos programos trukmei penkioms minutėms sutrumpinti, paspauskite mygtuką **Less Time (Mažiau laiko)**.

## „Child Lock“ (Užraktas nuo vaikų)

Leidžia valdyti valdymo skydelio užrakinimą ir atrakinimą. Užtikrina, kad vaikai negalėtų pakeisti prietaiso ciklo ar veikimo.

## Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)** ir **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** 3 sekundes.

- 2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas **CL**.

- Kai aktyvinama funkcija, užrakinami visi mygtukai, išskyrus mygtuką **Maitinimo**.

### PASTABA

- Išjungus maitinimą ar užbaigus visus ciklus, nebus iš naujo atstatyta vaiko užrakto funkcija. Privalote išjungti užraktą nuo vaikų, prieš pereidami prie kitų funkcijų.

## Valdymo skydelio atrakinimas

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)** ir **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** 3 sekundes.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

## „Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo)

Programa skirta drabužiams, kuriuos reikia džiovinoti ištisus, nedžiovinant būgne, taip pat megztiniams ir jautriems audiniams.


Norėdami naudoti šią programą, turite naudoti džiovinimo rėmelį, kurį reikia įstatyti prietaiso viduje. Prieš džiovinant išmeskite džiovinimo rėmelio pakuotės medžiagas.

### PASTABA


- Kai kurie modeliai nėra parduodami su visais galimais priedais, todėl jums gali reikėti įsigyti

džiovinimo rėmelį, jei jo nėra kartu su jūsų modeliu. Dėl įsigijimo kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>.


- 1 Atidarykite dureles.
- 2 Įkiškite džiovinimo rėmelio kablį į būgno centrą.

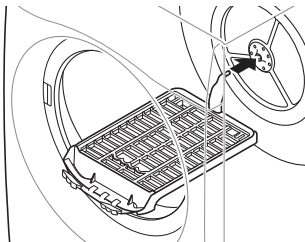

- 3** Padėkite džiovinimo stovą ant struktūros, esančios virš pūkų filtro, ir paspauskite, kad užbaigtumėte surinkimą.

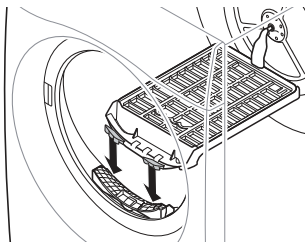

- 4** Padēkite drēgnus daiktus ant stovo viršaus. Aplink daiktus palikite vietas, kad oras galētu cirkuliuoti.
- Džiovinimo rēmelis nejudēs, bet būgnas suksis.

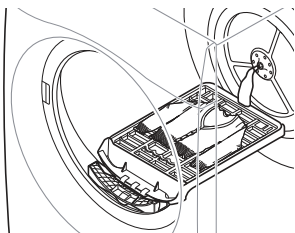

- Uždarykite dureles.
- Ijunkite maitinimą ir pasirinkite **Rack Dry (Džiovinimas ant lentynos)**.
- Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką.

## PASTABA

- Patikrinkite pūkų filtrą ir pašalinkite susikaupusius ant stovo džiovintų daiktų pūkus.
- Mygtukais **More Time (Daugiau laiko)** / **Less Time (Mažiau laiko)** galima tiksliai reguliuoti džiovinimo trukmę.

# IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

## „LG ThinQ“ programa

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

## „LG ThinQ“ programos charakteristikos

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

### Smart Pairing (Išmanusis susiejimas)

Ši funkcija automatiškai parenka geriausią džiovyklės ciklą ir nuostatas pagal naudojimo informaciją apie paskutinį užbaigtą skalbimo ciklą.

---

### PASTABA

- Norint naudoti šią funkciją, ir skalbyklė, ir džiovyklė turi būti prijungtos prie programėlės **LG ThinQ**.
  - Jei programėlėje **LG ThinQ** įjungiate šią funkciją ir panaudoję skalbyklę įjungiate džiovyklę, rekomenduojamas džiovyklės ciklas nustatomas automatiškai.
- 

## „Smart Diagnosis“

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

## Paspaudimo pranešimas

Jūs turite galimybę gauti aktyvųjį pranešimą į išmanųjį telefoną, kai ciklas pasibaigia arba kyla kokių nors problemų. Pranešimai aktyvuojami, net jeigu „**LG ThinQ**“ programėlė yra išjungta.

## Energijos stebėseną

Ši funkcija stebi neseniai naudotų ciklų energijos suvartojimą ir mėnesinį energijos suvartojimo vidurkį.

## Nuostatos

Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir taikymo programos parinktis.

---


### PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės → Nustatymai → Keisti tinklą**.
    - belaidis maršrutizatorius pakeistas
    - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
    - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
  - Taikomoji programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą
  - Skirtingų modelių funkcijos gali skirtis.
-

## „LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

### Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite su įrenginiu pridėtą QR kodą naudodami kamerą arba QR kodo skaitytuvą programėlę savo išmaniajame telefone.

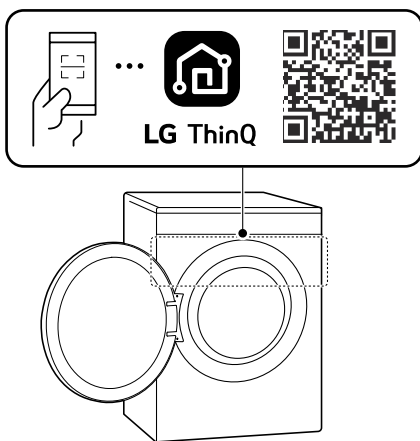

### Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniajame telefone raskite ir atsisiųskite „**LG ThinQ**“ programą iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

### PASTABA

- Atliekant Wi-Fi tinklo sąranką jūsų taip pat gali būti prašoma nurodyti slaptažodį prisijungti prie LG tinklo (ne prie jūsų namų tinklo). Slaptažodis yra bent 4 tinklo pavadinimo simboliai, pakartoti du kartus, be tarpų. Pavyzdžiui, jei tinklo

pavadinimas rodomas kaip LG\_XXXX\_8b92, kaip slaptažodį turėtumėte įvesti 8b928b92.

Slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, o bent 4 simboliai yra unikalūs jūsų prietaisui.

- Norėdami įsitikinti, kad yra prisijungta prie „Wi-Fi“, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia  piktograma.
- Įrenginys palaiko tik 2.4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio kelvedžio vadovu.
- **LG ThinQ** nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Įrenginys negali prisijungti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite įrenginį ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti sudarytas iš anglų raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite saugos protokolą (rekomenduojama **WPA2**) ir vėl prijunkite įrenginį.

### Aktyvuoti tinklo ryšį

- 1 Paleiskite **LG ThinQ** programą.
- 2 Pasirinkite ir palieskite **Džiovyklė** programoje.
- 3 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką valdymo skydelyje.
- 4 Valdymo pulte spauskite ir palaikykite **Wi-Fi** mygtuką 3 sekundes.
  - Ryšio užmezgimo metu „Wi-Fi LED“ mirksi.

### Prietaiso naudojimas nuotoliniu būdu

#### „Remote Start“ (nuotolinis paleidimas)

Prietaisą nuotoliniu būdu valdykite išmaniuoju telefonu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

#### Šios funkcijos naudojimas

- 1 Skalbinius įdėkite į būgną ir uždarykite džiovyklės dureles.
- 2 Nuspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 3 Paspauskite ir palaikykite „**Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**“ mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją.
- 4 Pradėkite ciklą naudodamiesi **LG ThinQ** programėle savo išmaniajame telefone.

#### PASTABA

- Įjungus šią funkciją ciklą bus galima pradėti tik naudojantis „**LG ThinQ**“ išmaniojo telefono

programėle. Jeigu ciklas nebus pradėtas, prietaisas lauks, kada bus pradėtas ciklas, kol nuotoliniu būdu nebus išjungtas naudojant programėlę arba kol ši funkcija nebus išjungta.

- Jei durelės atidarytos, ciklo negalima pradėti nuotoliniu būdu.

#### Išjunkite šią funkciją rankiniu būdu

Kai ši funkcija aktyvinta, paspauskite ir palaikykite **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)** mygtuką 3 sekundes.

#### „Download Cycle“ (atsisiųsti ciklą)

Atsisiųskite naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Prijungti buitiniai prietaisai gali atsisiųsti įvairius specialiuosius ciklus, skirtus prietaisui.

Kai prietaise baigiamas ciklo atsisiuntimas, prietaisas laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

#### PASTABA

- Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas atsisiųstas ciklas.

### Tinklo ryšio išjungimas

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką valdymo skydelyje.
- 2 Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Dry Level (Džiovinimo lygis)** ir **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** vienu metu 3 sekundes, kad išjungtumėte tinklo ryšį.

## Radijo ryšio įrangos specifikacijos

| Tipas             | Darbinio dažnio intervalas | Išvesties galia (Maks.) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Belaidis LAN      | 2400 MHz - 2483.5 MHz      | < 100 mW                |
| „Bluetooth“*<br>1 |                            |                         |

\*1 Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.

Belaidės funkcijos S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm atstumu nuo įrenginio ir korpuso.

## Tinklo aktyvinimo poveikis energijos suvartojimui

Ijungus tinklo ryšį gali padidėti prietaiso energijos suvartojimas.

## Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo džiovyklė atitinka direktyva 2014/53/ES reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais

susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

## „Smart Diagnosis“

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

### PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

## Nustatykite problemas naudodamiesi „LG ThinQ“

Jei jums iškilo sunkumų su „Wi-fi“ turinčiu prietaisu, jis gali perduoti trikčių šalinimo duomenis į išmanųjį telefoną per „LG ThinQ“ programą.

- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „Smart Diagnosis“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais nurodymais.

## Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostės metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „Smart Diagnosis“ funkciją.


## 36 IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

---

Vadovaukitės „**LG ThinQ**“ programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Nuspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
  - Nespauskite jokių kitų mygtukų ar nesukite programų parinkties rankenėlės.

- 2 Pridėkite išmaniojo telefono mikrofoną prie „**Maitinimo**“ mygtuko.

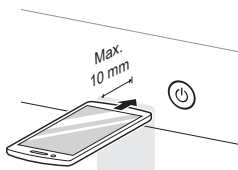

- 3 Paspauskite ir palaikykite „**More Time (Daugiau laiko)**“ mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, laikydami telefono mikrofoną prie „**Maitinimo**“ mygtuko, kol duomenų perdavimas bus baigtas.
  - Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas duomenų perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.

- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

---

### PASTABA

- Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
-

# PRIEŽIŪRA

## ⚠ IŠPĖJIMAS

- Kai valote prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis.

## Valymas po kiekvieno džiovinimo


### Pūkų filtrų valymas

## ⚠ ATSARGIAI

- Teisingai išvalykite pūkų filtrus pagal šiuos nurodymus. Jei to nepadarysite, ant šilumokaičio susikaupę pūkai negalės būti teisingai išvalyti.

## PASTABA

- Prieš išimdami pūkų filtrus, iš prietaiso iškraukite skalbinius.
- Išvalę pūkų filtrus, vėl juos įstatykite. Jei pūkų filtrų prietaise nėra, jo naudoti negalima.
- Valant filtrus pūkus reikia išmesti į šiukšliadėžę, o ne išleisti į kanalizaciją, kad mikroplastikų nepaskleistumėte į nutekamojo vandens sistemą.

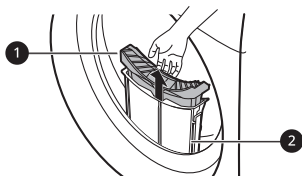

### 1 Vidinis filtras


- Prieš ir po naudojimo visuomet išvalykite vidinį filtrą.

### 2 Išorinis filtras


- Išvalykite išorinį filtrą kas 10 ciklų arba, kai išoriniame filtre prisikaupia pūkų.

## Išvalykite vidinį filtrą.

- Išimkite vidinį filtrą iš išorinio filtro, tuomet atidarykite vidinį filtrą.
  - Filtrą atidarykite atlenkdami jį rodyklių kryptimi.

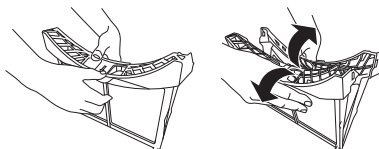

- Visų pirma išvalykite didžiausias pūkų sankaupas, tuomet pūkų likučius išimkite rankomis arba minkštu audiniu.

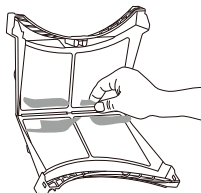

- Visiškai išdžiovinkite filtrą, jei jis drėgnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali sklisti nemalonūs kvapas.
- Minkštą audinį išmeskite į šiukšliadėžę.


- Filtrą visiškai uždarykite spausdami jo centrinę dalį žemyn.

- Įsitikinkite, kad vidinio filtro kairioji ir dešinioji pusės yra tinkamai uždarytos.

- Įstatykite vidinį filtrą į išorinį filtrą.

## Išvalykite išorinį pūkų filtrą.

- 1** Pašalinkite dulkes ar pūkus aplink filtro angą.

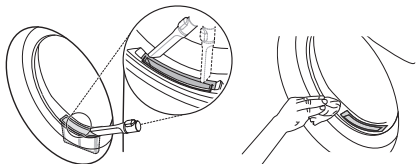


### ⚠️ ATSARGIAI

- Jei pūkai įkrenta į filtro angą, džiovinimas gali nebūti toks veiksmingas, o džiovinimo laikas gali pailgėti.


- 2** Ištraukite išorinį filtrą.

- 3** Išimkite vidinį filtrą.

- 4** Paimkite viršutinį išorinio filtro kraštą ir išskleiskite.

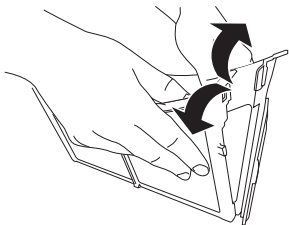


- 5** Visų pirma išvalykite didžiausias pūkų sankaupas, tuomet pūkų likučius išimkite rankomis arba minkštu audiniu.

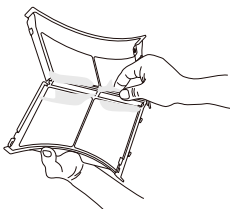


- Visiškai išdžiovinkite filtrą, jei jis drėgnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali sklisti nemalonus kvapas.
- Minkštą audinį išmeskite į šiukšliadėžę.

- 6** Uždarykite išorinį filtrą, pastumdami filtro **1** šoną.

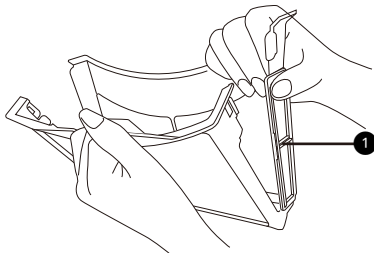


### PASTABA

- Užtikrinkite, kad filtro šonas būtų gerai uždarytas. Jei to nepadarysite, ant filtro susikaupę pūkai gali patekti į prietaisą ir pabloginti džiovinimo kokybę.

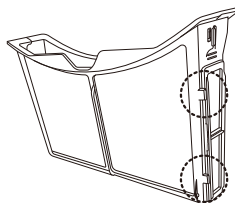

- 7** Uždarykite ir įstatykite atgal abu pūkų filtrus.

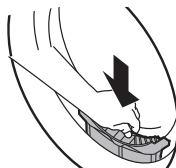

### ⚠️ ATSARGIAI

- Nekraukite ir neiškraukite drabužių, kai pūkų filtras neįstatytas. Drabužiai gali įkristi į filtro angą ir sugadinti prietaisą.


## Vandens talpyklos ištuštinimas

Vandens kondensatas renkasi vandens talpykloje. Ištuštinkite vandens talpyklą po kiekvieno naudojimo. To nepadarius suprastės džiovinimo efektyvumas.


### PASTABA

- Jei vandens talpykla pilna, prietaisui veikiant švies  piktograma ir skambės skambutis. Taip nutikus reikia per artimiausią valandą ištuštinti vandens talpyklą.
- Jei prietaise nėra prijungtos pasirenkamos išleidimo žarnos, vandens talpyklą reikia ištuštinti. Jei susikondensavęs vanduo yra išleidžiamas per papildomą išleidimo žarną, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

#### 1 Ištraukite vandens talpyklą.

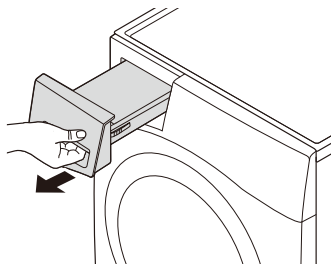

#### 2 Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos į kriauklę.

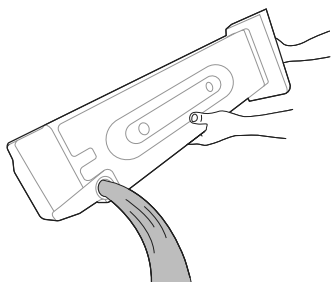

### ⚠ ATSARGIAI

- Negerkite ir nenaudokite susikondensavusio vandens. Jis gali sukelti sveikatos problemas žmonėms ir gyvūnams.


#### 3 Įstatykite vandens talpyklą atgal į prietaisą.

- Iki galo įstumkite vandens talpyklą į prietaisą, iki ji įsistatys į savo vietą.

#### 4 Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką.

## Ventiliacija būgno viduje

Kad neliktų nemalonaus kvapo, dureles laikykite kiek praviras, kad po naudojimo išleistumėte orą.

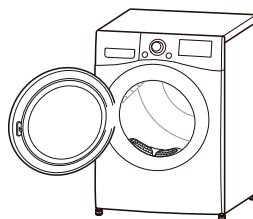


## Periodiškas prietaiso valymas

### Drėgmės jutiklio valymas

Šis prietaisas veikimo metu matuoja skalbinių drėgmės lygį, todėl jį reikia valyti **kas šešis mėnesius** norint nuo jutiklio paviršiaus pašalinti kalkių nuosėdas.

Nuvalykite jutiklius būgno viduje.

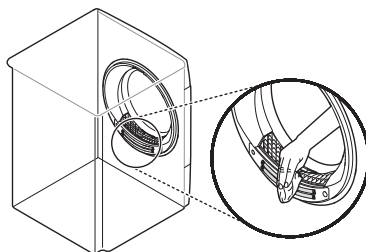


### ⚠ ATSARGIAI

- Nevalykite drėgmės jutiklio abrazyvinėmis medžiagomis. Jutiklį visada valykite sausa šiuurkščia akriline kempine.

## Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas

Nusiurbkite vėsaus oro įleidimo grotelės 3–4 kartus per metus, norėdami užtikrinti, kad nesikaupytų pūkai arba purvas, galintys sutrikdyti oro tėkmę.

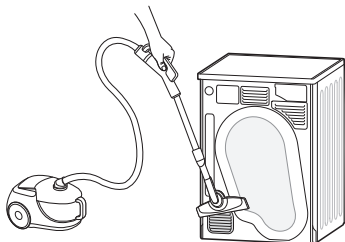

### PASTABA

- Per ventiliacijos grotelės išpučiamas šiltas oras.
- Reikia pasirūpinti atitinkama ventiliacija, norint išvengti dujų srauto atgal į kambarį iš įrenginių, deginančių kitą kurą, pvz., atvirų liepsnų.


## Likusio kondensato išleidimas

Po drabužių džiovinimo ant prietaiso pagrindo gali užsilikti šiek tiek kondensato, kuris gali skleisti kvapą. Kas tris mėnesius išleiskite likusį vandenį, kad sumažintumėte nemalonių kvapų atsiradimo tikimybę.

### PASTABA

- Geriau išleisti likusį vandenį prieš ilgą išvykstant, nes likęs vanduo užsistovės ir skleidžia kvapą.
- Likusio vandens išleidimas prieš dezodoravimą, kuris tuomet veikia geriau.
- Likęs vanduo gali užšalti pagrindinėje(ėse) išleidimo žarnoje(ose) ir pakenkti džiovinimo rezultatams šaltame ore. Išleidus likusį vandenį, galima apsaugoti prietaisą nuo netikėto užšalimo.


- 1 Atjunkite išleidimo vamzdį po prietaisu ir išleiskite likusį vandenį.

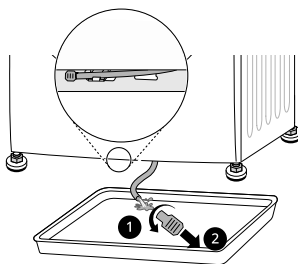

### PASTABA

- Naudokite vandens talpyklą, jei sumontuota papildoma išleidimo žarna arba prietaisas yra užkeltas ant skalbimo mašinos.

- 2 Vėl uždėkite kištuką ant išleidimo vamzdžio ir prijunkite vamzdį prie laikiklio.

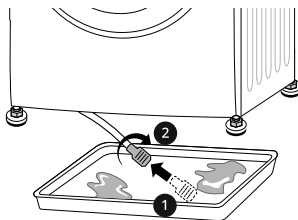

## ⚠ ATSAUGIAI

- Kai vamzdis atviras, iš jo teka vanduo. Įsitinkinkite, kad kištukas yra įstatytas teisingai.

## Būgno valymo funkcijos naudojimas

Bėgant laikui ir naudojant prietaisą, jame gali atsirasti nemalonūs kvapai, kurie persiduos ir drabužiams džiovinimo metu. **Kartą per mėnesį (arba po 30 džiovinimų)** įjungus valymo funkciją, galima sumažinti nemalonių kvapų susiformavimą.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Iš prietaiso išimkite visus drabužius.

- 1 Ištraukite vandens talpyklą, išpilkite kondensatą ir įstatykite vandens talpyklą atgal į prietaisą.
- 2 Įjunkite prietaisą.
- 3 Nuspauskite **Drum Care (Būgno valymas)** mygtuką.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką.
  - Funkcija veikia maždaug 3 valandas.
- 5 Pasibaigus funkcijai, ištuštinkite vandens talpyklą.

## PASTABA

- Jei sumontuota papildoma išleidimo žarna, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

- 6 Atidarykite džiovyklės dureles, kad tinkama oro cirkuliacija prietaise padėtų pasišalinti likusiems kvapams.

## ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

## Kondensatoriaus valymo funkcijos naudojimas


Prietaisas išplauna pūkus, susikaupusius ant kondensatoriaus paviršiaus, automatiškai panaudodamas vandenį, susikaupusį iš drabužių

prietaiso veikimo metu. Šią valymo funkciją naudodami **kartą per mėnesį (arba po 30 džiovinimų)** lengviau išplausite pūkus.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Iš prietaiso išimkite visus drabužius.

- 1 Išimkite vandens talpyklą ir ją ištuštinkite.
- 2 Į vandens talpyklos skyriaus angą lėtai įpilkite 1 litrą švaraus vandens. Tuomet įstatykite vandens talpyklą atgal į skyrių.
  - Nepilkite vandens per greitai, nes jis gali išsilieti.
  - Įpylus daugiau kaip 1,5 litro vandens, jis išsilies per kraštus.

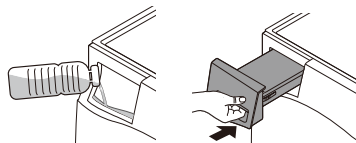

- 3 Įjunkite prietaisą.
- 4 Nuspauskite ir laikykite **Condenser Care (Kondensatoriaus valymas)** mygtuką 3 sekundes.
- 5 Nuspauskite **Paleidimo/Pristabdymo** mygtuką, kad įjungtumėte kondensatoriaus valymo programą.
  - Kondensatoriaus valymo programa trunka 1 valandą.
- 6 Pasibaigus valymui, ištuštinkite vandens talpyklą.

## PASTABA

- Jei sumontuota papildoma išleidimo žarna, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

- 7 Atidarykite džiovyklės dureles, kad tinkama oro cirkuliacija prietaise užtikrintų geresnį būgno džiovinimą pasibaigus valymui.

---

### ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.
-

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojant prietaisą gali atsirasti trikčių ir gedimų. Šiose lentelėse nurodomos galimos trikčių priežastys ir patarimai, kaip panaikinti klaidų pranešimus ir ištaisyti triktis. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktas lenteles, kad nešvaistytumėte laiko ir lėšų prieš kreipdamiesi į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.

## Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jūsų prietaisas turi automatinę klaidų stebėjimo sistemą, skirtą anksti aptikti ir diagnozuoti problemas. Jei prietaisas veikia netinkamai arba visai neveikia, prieš skambindami į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, peržiūrėkite šias lenteles.

### Klaidų pranešimai

| Požymiai                                        | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE I<br>DURELIŲ KLAIDA                          | <b>Durėlės buvo atidarytos prietaisui veikiant arba prietaisas naudojamas netinkamai uždarius dureles.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visiškai uždarykite dureles.</li><li>• Jei dE I neatleidžiamas, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                     |
| dE2/dE4<br>DURELIŲ KLAIDA                       | <b>Tinkamai neveikia durelių jungiklio aptikimo funkcija.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| EE I / EE2<br>TEMPERATŪROS KLAIDA               | <b>Sugedo temperatūros jutiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| FI<br>TEMPERATŪROS KLAIDA                       | <b>Temperatūra būgno viduje staiga pakilo.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| LE I<br>VARIKLIO SU SUSTABDYTU ROTORIUMI KLAIDA | <b>Variklis staiga sustojo.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite, ar drabužių kiekis neviršija didžiausios apkrovos.</li><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                                                     |
| LE2 / RE<br>KOMPRESORIAUS KLAIDA                | <b>Kompresorius staiga sustojo.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| OE<br>IŠLEIDIMO SIURBLIO KLAIDA                 | <b>Išleidimo siurblio variklis sugedo.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li></ul> <b>Montavimo vietos aplinkos temperatūra yra žemiau nulio.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomenduojama montavimo vietos aplinkos temperatūra yra 5– 35 °C.</li></ul> |

Naudojimas

| Požymiai                                                                  | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas neįsijungia.                                                   | <b>Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į įžemintą elektros lizdą, atitinkantį prietaiso duomenų plokštelę.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           | <b>Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.</li></ul>                                                                                                                  |
| Prietaisas nekaista.                                                      | <b>Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.</li></ul>                                                                                                                  |
| Vandens protėkiai.                                                        | <b>Vandens talpyklos žarna arba papildoma išleidimo žarna nėra tinkamai prijungta.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Prijunkite vandens talpyklos žarną arba papildomą išleidimo žarną tinkamai.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                           | <b>Durėlės uždaromos, kai jose yra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar durėlėse nėra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Jei vanduo prateka nuolat, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.</li></ul>                                                                                                                      |
| Pasibaigus džiovinimo ciklui prietaisas veikia ir veikimą pristabdo pats. | <b>Štai kaip veikia parinktis Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad nustatyta parinktis <b>Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)</b>. Parinktis skirta išvengti raukšlių, kurių atsiranda, jei išdžiovintus skalbinius iškart neišimami. Kai parinktis nustatyta, prietaisas veikia 10 sekundžių, o po to 5 minutėms pristabdomas. Parinktės veikimo trukmė yra iki 2 valandų.</li></ul> |

Efektyvumas

| Požymiai                     | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drabužiai džiūsta per ilgai. | <b>Apkrova nėra tinkamai išrūšiuota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atskirkite sunkius daiktus nuo lengvų. Didesni ir sunkesni daiktai džiūsta ilgiau. Lengvi daiktai kartu su sunkiais gali apgauti jutiklį, nes lengvi daiktai džiūsta greičiau.</li></ul> |

| Požymiai                                     | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drabužiai džiūsta per ilgai.                 | <b>Didelė sunkių medžiagų apkrova.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sunkios medžiagos džiūsta ilgiau, nes turi daugiau drėgmės. Norint sutrumpinti džiovinimo laiką ir palaikyti jį pastovesnį didelėms ir sunkioms medžiagoms, suskirstykite šiuos daiktus į mažesnes vienodo dydžio apkrovas.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
|                                              | <b>Prietaiso valdymas netinkamai nustatytas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite džiovinamai apkrovai tinkamus valdymo nustatymus. Tinkamam kai kurių apkrovų džiovinimui gali prireikti pareguliuoti džiovinimo lygio nustatymą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Reikia išvalyti pūkų filtrą.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinkite pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.</li> </ul>                                                                      |
|                                              | <b>Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                              | <b>Prietaisas perkrautas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes, taip pagerės džiovinimo veikimas ir efektyvumas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Prietaisas nepakankamai pakrautas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Džiovindami labai mažą apkrovą, pridėkite kelis papildomus daiktus, kad užtikrintumėte tinkamą vartymą. Jei apkrova labai maža ir naudojate džiovinimo jutiklio programas, elektroninis valdymas negali tinkamai matuoti apkrovos sausumo ir gali išsijungti per anksti. Naudokite nustatyto laiko džiovinimo programas arba prie apkrovos pridėkite kelis papildomus šlapius drabužius.</li> </ul> |
| Džiovinimo laikas nėra pastovus.             | <b>Džiovinimo nustatymai, apkrovos dydis arba drabužių drėgnumas nėra pastovus.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apkrovos džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo naudojamo šildymo tipo (elektrinis), apkrovos dydžio, medžiagų tipo, drabužių drėgnumo ir pūkų filtro. Netgi nesubalansuota apkrova prietaise gali sukelti prastą sukimąsi, dėl kurio drėgnesni drabužiai džiūs ilgiau.</li> </ul>                                                                    |
| Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių. | <b>Neteisingai naudojamas medžiagos minkštiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami prietaise, naudokite tinkamą audinio minkštiklio kiekį pagal jo gamintojo rekomendaciją.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | <b>Kartu džiovinami švarūs ir purvini drabužiai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prietaisą naudokite tik švarių daiktų džiovinimui. Purvas nuo nešvarių drabužių gali patekti ant švarių drabužių toje pačioje arba vėlesnėje apkrovose.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

| Požymiai                                                | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių.            | <p><b>Drabužiai nebuvo tinkamai išvalyti arba išskalauti prieš dedant juos į prietaisą.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dėmės ant sausų drabužių gali būti dėmės, kurios nebuvo pašalintos skalbiant. Užtikrinkite, kad drabužiai būtų visiškai išskalbti arba išskalauti pagal skalbyklės ir skalbimo priemonės instrukcijas. Kai kurias sunkiai pašalinamas dėmes gali prireikti iš anksto apdoroti prieš skalbimą.</li> </ul> |
| Drabužiai susiglamžę.                                   | <p><b>Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdžiovinus pakrautus drabužius, jie gali būti susiglamžę. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | <p><b>Ciklui pasibaigus drabužiai buvo palikti prietaise per ilgai.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite <b>Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)</b> parinktį.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drabužiai susitraukė.                                   | <p><b>Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kad drabužiai nesusitrauktų, visada pasidomėkite ir laikykitės medžiagos priežiūros instrukcijų. Kai kurios medžiagos natūraliai traukiasi skalbiamos. Kai kurias kitas medžiagas galima skalbti, tačiau jos trauksis džiovinamos prietaise. Naudokite silpnos šilumos nustatymą arba nenaudokite šilumos.</li> </ul>                         |
| Ant drabužių liko pūkų.                                 | <p><b>Pūkų filtras buvo netinkamai išvalytas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro po kiekvieno ciklo. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.</li> </ul>                     |
|                                                         | <p><b>Drabužiai nebuvo netinkamai išrūšiuoti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai kurios medžiagos skleidžia pūkus (pvz., minkštas baltas medvilninis rankšluostis) ir jas reiktų džiovinti atskirai nuo drabužių, prie kurių limpa pūkai (pvz., juodos lininės kelnės).</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                                         | <p><b>Prietaisas perkrautas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Džiovinami ypač didelės apkrovos padalykite į mažesnes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <p><b>Kišenėse liko nosinių, popieriaus ir t. t.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prieš džiovinami drabužius, atidžiai patikrinkite kišenes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis. | <p><b>Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdžiovinus drabužius, gali susikaupti statinis elektros krūvis. Sureguliuokite nustatymus ir naudokite trumpesnį džiovinimo laiką arba naudokite džiovinimo jutiklio programas.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                                         | <p><b>Džiovinamos sintetinės medžiagos, nesiglamžančios medžiagos arba sintetiniai mišiniai.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šiose medžiagose lengviau kaupiasi statinė elektra. Išbandykite medžiagos minkštiklį arba naudokite trumpesnį nustatyto laiko džiovinimo laiko nustatymą.</li> </ul>                                                                                                                                |

| Požymiai                                                                | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panaudojus džiovavimo jutiklio programą ant drabužių liko drėgnų dėmių. | <p><b>Apkrova labai didelė arba labai maža. Vienas didelis daiktas, pvz., antklodė arba šalikas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei daiktai sukrauti per tankiai arba per retai, jutikliui gali būti sunku nustatyti apkrovos sausumą. Labai mažoms apkrovoms naudokite nustatyto laiko džiovinimą programą.</li> <li>Dideli daiktai, pvz., antklodės arba šalikai, kartais gali susivynioti į kietą audinių kamuolį. Išoriniai sluoksniai išdžius ir bus užfiksuoti jutiklio, o vidus liks drėgnas. Džiovinant vieną didelį daiktą būtų naudinga vieną ar du kartus pristabdyti ciklą ir pertvarkyti daiktą, norint išvynioti ir atidengti drėgnas vietas.</li> <li>Norint išdžiovinti kelis likusius drėgnus daiktus iš labai didelės apkrovos arba kelias drėgnas vietas ant didelio daikto, užbaigus džiovinimo jutiklio programą, ištuštinkite pūkų gaudyklę, tada nustatykite nustatyto laiko džiovinimą programą daikto (-ų) džiovinimui užbaigti.</li> </ul> |

## Kvapai

| Požymiai                     | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iš prietaiso sklinda kvapas. | <p><b>Ar prietaisą naudojate pirmą kartą?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kvapą skleidžia guma prietaiso viduje. Tai yra natūralus gumos kvapas ir jis automatiškai išnyksta kelis kartus panaudojus prietaisą.</li> </ul> <p><b>Ar jaučiate kvapą naudojimo metu?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skalbdami drabužius, naudokite skalbimo priemones pagal gamintojo rekomendacijas. Jei naudojate daugiau skalbimo priemonės, negu rekomenduoja gamintojas, neištirpusios skalbimo priemonės gali kauptis ant drabužių ir skleisti kvapą.</li> <li>Užuodžiate kvapus nuo drabužių, kai jie buvo palikti prietaise po džiovinimo arba skalbimo mašinoje po skalbimo. Išimkite drabužius iškart pasibaigus džiovinimo arba skalbimo ciklui.</li> <li>Patikrinkite, ar tokį patį kvapą užuodžiate skalbimo mašinoje. Jei taip, išvalykite skalbimo mašinos būgną pagal skalbimo mašinos vartotojo vadovo rekomendacijas.</li> <li>Visuomet išvalykite abu pūkų filtrus. Po džiovinimo likę filtruose pūkai gali skleisti kvapą. Be to, po valymo visiškai išdžiovinkite pūkų filtrą.</li> <li>Periodiškai reikia atlikti kondensatoriaus dezodoravimą ir valymą pagal skyriuje „PRIEŽIŪRA“ pateiktus nurodymus.</li> </ul> |

## „Wi-Fi“

| Požymiai                                                                    | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. | <b>„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo prietaisą <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                         |
|                                                                             | <b>Įjungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite savo išmaniojo telefono funkciją <b>„Mobile data“</b> ir registruokite įrenginį naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                                             | <b>Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti sudarytas iš anglišių raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių).</li> </ul>                                                                                                                 |
|                                                                             | <b>Maršrutizatoriaus dažnis ne 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palaikomas tik 2,4 GHz dažnis. Nustatykite belaidį maršrutizatorių 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršrutizatoriaus. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvo gamintoją.</li> </ul> |
|                                                                             | <b>Prietaisas yra per toli nuo maršrutizatoriaus.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei prietaisas yra pernelyg nutolęs nuo maršrutizatoriaus, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršrutizatoriaus.</li> </ul>                                                                                     |

## Klientų priežiūra ir aptarnavimas

Susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

- Informacijos apie tai, kaip rasti įgaliojimą „LG Electronics“ aptarnavimo darbuotoją, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) ir vadovaukitės ten pateikiamomis instrukcijomis.
- Patiems remontuoti nerekomenduojama, nes taip galima toliau sugadinti įrenginį, dėl ko nebegalios garantija.
- 2023/2533 reglamente nurodytos atsarginės dalys bus pasiekiamos mažiausiai 10 metų.

**Atmintinė**

**Atmintinė**

**Atmintinė**

