



BETRIEBSANLEITUNG

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher


Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL

DXG8T

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

| Den Lautsprecher anschließen und benutzen

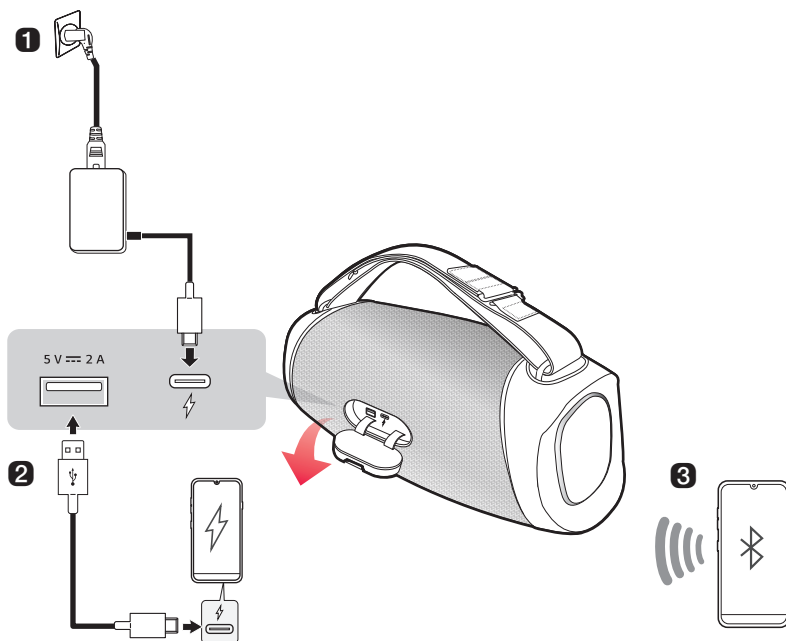

-
- 1** Vor der Benutzung den Lautsprecher aufladen. Dazu die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und ihn am Auflade-Adapter anschließen.
-

2 Smartphone aufladen (→ Siehe "Smartphone aufladen" auf Seite 28.)

- 1 Schließen Sie den Lautsprecher am Ladeadapter an. Oder falls der Adapter nicht angeschlossen ist, beim Lautsprecher die Taste **Ein/Aus**  drücken, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schließen Sie das Smartphone über das USB-Kabel an den Anschluss **DC OUT (5 V --- 2 A)** an. Das Smartphone wird nun aufgeladen.

3 Den Lautsprecher per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15).

- 1 Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus**  drücken. Die **Bluetooth**-LED blinkt.
- 2 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen**  tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus**  > **Ein** )
- 3 Beim Smartphone in der Geräteliste „LG-DXG8T (XX)“ finden und damit verbinden. Sobald das Smartphone per **Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth**-LED.
- 4 Auf dem Smartphone können Sie jetzt eine Musik auswählen und diese abspielen.

4 Mit der App LG XBOOM verbinden (→ Siehe "Die App installieren", "Wireless Party Link benutzen" auf Seite 21, 23.)

- 1 Unter Google Play oder im App Store die **LG XBOOM-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.
- 2 Die **App LG XBOOM** ausführen, um weitere Funktionen zu nutzen. (EQ, Wireless Party Link, Beleuchtung, Sleep-Timer, Einstell usw.)

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

- 2 Den Lautsprecher anschließen und benutzen

Das Produkt kennen lernen

- 5 Vorderseite
- 7 Zurück
- 8 Die Einheit tragen

Aufladen

- 12 Batterie aufladen
- 13 Batteriestatus prüfen

Verbinden mit Bluetooth

- 15 Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden
- 18 Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden
- 19 Telefon-Freisprechen
- 20 Sprachsteuerung benutzen

Mit der App LG XBOOM verbinden

- 21 Die App installieren
- 23 Wireless Party Link benutzen

Zusätzliche Funktionen

- 27 Klangeffekte aktivieren
- 28 Smartphone aufladen
- 30 Den Lautsprecher zurücksetzen
- 30 Bluetooth zurücksetzen
- 31 Automatische Energieverwaltung nutzen
- 32 Auto power - on. benutzen.
- 32 Funktion Sprachrückmeldung

Sicherheitshinweise

- 33 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften
- 36 Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden


- 40 Fehlerbehebung

Anhang

- 41 Technische Daten
- 42 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
- 43 Handhabung des Produkts

Das Produkt kennen lernen

Vorderseite

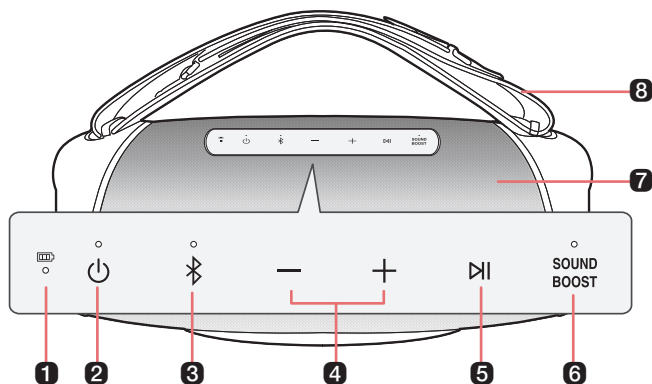

1 Batterie-LED

Zum Prüfen des Batterie-Ladezustands und des Batteriestatus. (→ Siehe "Batteriestatus prüfen" auf Seite 13.)

- Um den Ladezustand der Batterie zu prüfen, bei eingeschaltetem Gerät oder Lautsprecher die Taste **Ein/Aus** 2 Sekunden lang gedrückt halten.

2 Ein/Aus

Den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Betriebs-LED

Zeigt den Betriebsstatus an.

3 Bluetooth

Sie können die **Bluetooth**-Einstellungen ändern.

- Zusätzlich ein weiteres Smartphone verbinden: Die Taste drücken. (→ Siehe "Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 18.)
- **Bluetooth** zurücksetzen: Die Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Bluetooth zurücksetzen" auf Seite 30.)

Bluetooth-LED

Signalisiert den **Bluetooth**-Verbindungsstatus.

- : Blinken in Weiß / Bereit für Verbindung mit **Bluetooth**-Gerät.
- : Leuchten in Weiß / Verbunden mit einem **Bluetooth**-Gerät.

4 Lautstärke

Damit kann die Lautsprecher-Lautstärke eingestellt werden.

5 Wiedergabe/Pause

Ist eine **Bluetooth**-Verbindung aktiv, können Sie durch Drücken der Taste das **Bluetooth**-Gerät bedienen.

- Wiedergabe/Pause: Die Taste drücken.
- Zum nächsten Stück gehen: Die Taste schnell 2-mal drücken.
- Zum vorigen Stück gehen: Die Taste schnell 3-mal drücken.
- Bei Benutzung der Funktion Freisprechen: Wenn Sie einen Anruf über das per **Bluetooth** verbundene Gerät erhalten, die Taste bei aktivierter **Bluetooth**-Funktion drücken. (→ Siehe "Telefon-Freisprechen" auf Seite 19)
- Sprachsteuerung benutzen: Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Sprachsteuerung benutzen" auf Seite 20)

6 SOUND BOOST

Klangeffekt ändern. (→ Siehe "Klangeffekte aktivieren" auf Seite 27)

SOUND BOOST LED


Sie können den ausgewählten Klangeffekt checken.

7 Mikrofon

Ist der Lautsprecher per **Bluetooth** verbunden, können Sie die Funktionen Sprachsteuerung und Freisprechen benutzen.

8 Gurt

Sie können den mitgelieferten Gurt am Produkt befestigen oder abnehmen. (→ Siehe "Die Einheit tragen" auf Seite 8)

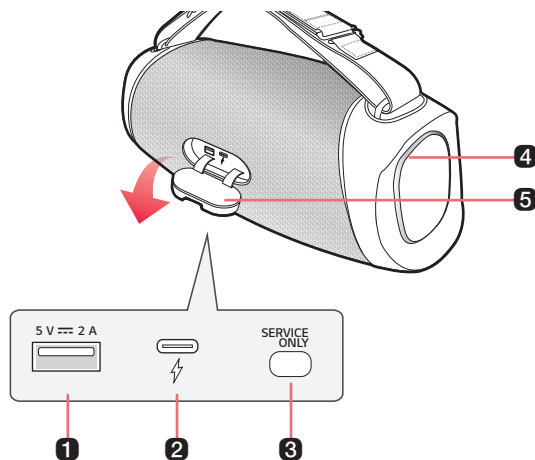

1 DC OUT (5 V 2 A)

Zum Aufladen eines Smartphones.

2 ⚡ (DC IN)

Um die wiederaufladbare Batterie des Lautsprechers zu laden, ein USB-Kabel (Type-C) anschließen.

3 SERVICE ONLY (nur Service)

Nur für Service-Arbeiten

4 LED für Seitenbeleuchtung

Sie können den Beleuchtungseffekt ändern, indem Sie mit der **LG XBOOM-App** die Seitenbeleuchtung ein- oder ausschalten.

5 Hintere Abdeckung

Nach Benutzung daran denken, die hintere Abdeckung vollständig zu schließen.

- Eindringenschutz: IP67
 - Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.
 - Flüssigkeit: Eindringenschutz gegen Wasser bei Eintauchen bis 1 Meter Tiefe.


⚠ VORSICHT

Darauf achten, den Lautsprecher nicht fallen zu lassen. Durch mechanische Stöße kann der Schutz gegen Spritzwasser und Staub beschädigt werden.


Die Einheit tragen

Über die Schulter tragen


- 1 Entfernen Sie den am mitgelieferten Gurt befestigten Haken, in der in der Abbildung gezeigten Richtung.

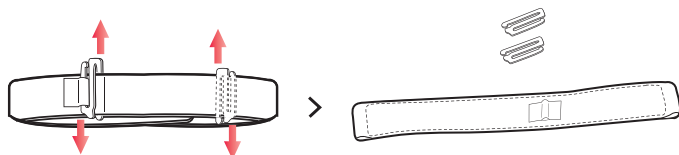

- 2 Legen Sie den Lautsprecher mit der Vorderseite nach vorne, wie in der Abbildung gezeigt, und legen Sie beide Gurte so ein, dass der gepolsterte Teil des Gurtes nach unten zeigt.

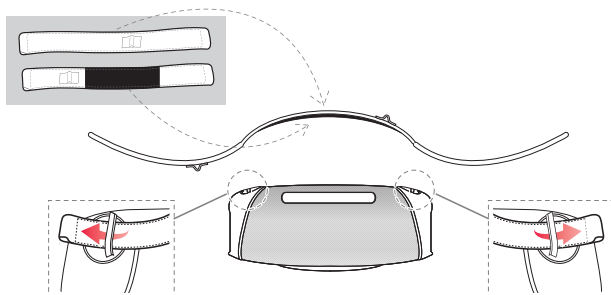


- 3 Führen Sie den langen Teil des Hakens wie in der Abbildung gezeigt in die Enden der beiden Gurte ein.

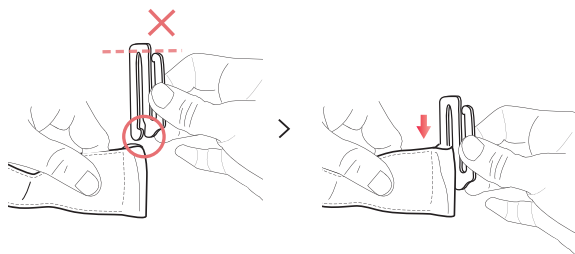


⚠ VORSICHT

Wenn Sie den kürzeren Teil des Hakens einführen, besteht die Gefahr, dass er sich vom Gurt löst.

- 4** Ziehen Sie den mittleren Teil des Gurtes ganz nach oben, während die Haken an beiden Enden des Gurtes befestigt sind.

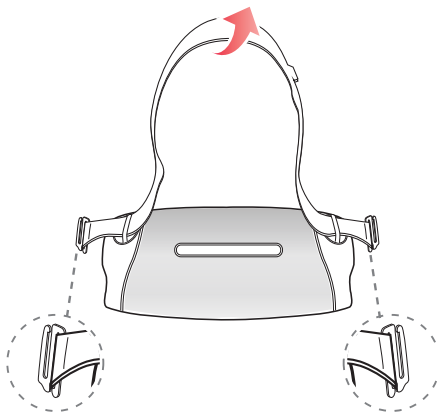


- 5** Das Tragen über der Schulter ist jetzt möglich.

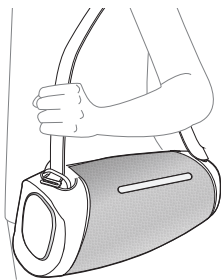


Mit der Hand tragen


- 1 Entfernen Sie den am mitgelieferten Gurt befestigten Haken, in der in der Abbildung gezeigten Richtung.

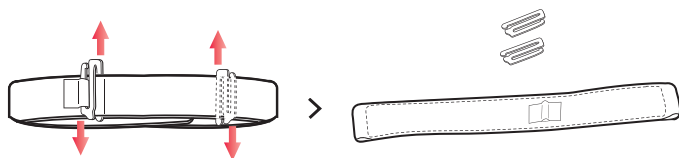

- 2 Legen Sie den Lautsprecher mit der Vorderseite nach vorne, wie in der Abbildung gezeigt, und legen Sie beide Gurte so ein, dass der gepolsterte Teil des Gurtes nach unten zeigt.

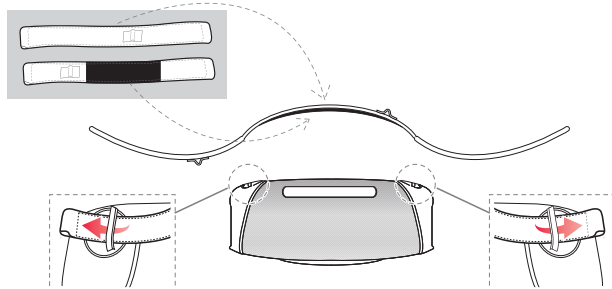

- 3 Führen Sie den langen Teil des Hakens wie in der Abbildung gezeigt in die Enden der beiden Gurte ein.

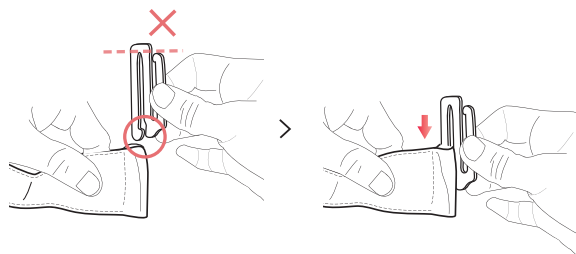


⚠ VORSICHT

Wenn Sie den kürzeren Teil des Hakens einführen, besteht die Gefahr, dass er sich vom Gurt löst.


- 4** Ziehen Sie an den Haken an beiden Enden des Gurtes, um ihn zu glätten.



- 5** Hängen Sie jeden Haken ein, nachdem Sie das Band in die in der Abbildung gezeigte Richtung ausgerichtet haben.

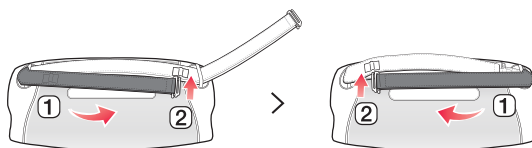

- 6** Sobald die Hakenbefestigung abgeschlossen ist, können Sie das Gerät leicht mit der Hand tragen und es benutzen.

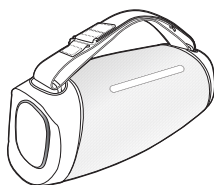


Aufladen

| Batterie aufladen

Der Lautsprecher hat eine eingebaute Batterie (Akku). Vor Benutzung des Lautsprechers darauf achten, dass die Batterie hinreichend aufgeladen ist.

- 1 Die hintere Abdeckung öffnen und das USB-Kabel am Anschluss  (**DC IN**) des Lautsprechers anschließen.
- 2 Das Netzkabel am AC-Netzadapter anschließen.
- 3 Das Ende des am AC-Netzadapter angeschlossene Netzkabels in eine Netzsteckdose einstecken.

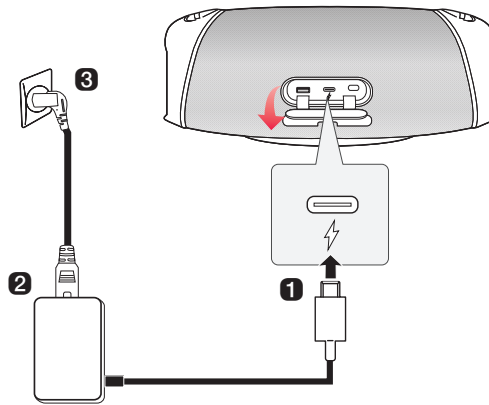

✓ Hinweis

- Es braucht ungefähr 3 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus des Lautsprechers kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.
- Ist die Batterie voll aufgeladen, kann der Lautsprecher ungefähr 15 Stunden lang betrieben werden.
 - Ausgehend von 50% Lautstärke ist bei Standard-EQ keine Beleuchtung. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.

⚠ VORSICHT

- Es ist sicherzustellen, dass nur der mitgelieferte AC-Netzadapter benutzt wird. Wird ein anderer AC-Adapter benutzt, kann es zu Fehlern kommen, die Zeit zum Aufladen kann länger sein oder es könnte sogar ein Brand ausgelöst werden.
- Verwenden Sie einen USB PD-Adapter mit einer Leistung von 20 V, 3 A (60 W) oder höher.
- Einige USB PD-Adapter mit mehreren Anschlüssen haben möglicherweise nicht genügend Kapazität für alle Anschlüsse.
- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, überprüfen Sie die Spezifikationen des Adapters.
- Verwenden Sie den von LG empfohlenen Adapter (siehe Website www.lg.com).

Batteriestatus prüfen

Auflade-Status

Sobald das Aufladen der Batterie begonnen hat, signalisiert die Batterie-LED den Ladestatus.

LED	LED-Status / Batteriestatus
	Leuchtet in Grün. / Aufladen abgeschlossen.
	Leuchtet in Rot. / Aufladen ist im Gange.

✓ Hinweis

- Werden während des Aufladens Musikstücke wiedergegeben, kann das Aufladen länger dauern.
- Wenn im ausgeschalteten Zustand die Batterie des Lautsprechers voll aufgeladen ist, leuchtet die Batterie-LED für 15 Sekunden in Grün und erlischt dann.

⚠ VORSICHT

Die Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C aufladen. Hat die Batterie eine Temperatur außerhalb des Bereichs für Aufladen, wechselt die Batterie-LED zwischen Rot und Gelb, und der Ladevorgang wird beendet.

Nutzungsstatus

Wird der Lautsprecher eingeschaltet oder wird die Taste **Ein/Aus**  2 Sekunden lang gedrückt gehalten, leuchtet je nach Batteriestatus für 3 Sekunden die Batterie-LED.

LED	LED-Status / Batteriestatus
	Leuchtet in Grün. / Die Batterie ist zu mehr als 70% geladen.
	Leuchtet in Gelb. / Die Batterie ist zu 20-70% geladen.
	Blinkt kontinuierlich, und es wird ein einziger Signalton ausgegeben. / Die Batterie ist weniger als zu 20% geladen und muss aufgeladen werden.

✓ Hinweis

- Während des Aufladevorgangs kann der Batteriestatus nicht geprüft werden.

Verbinden mit Bluetooth

Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden

Sie können auf einem **Bluetooth**-Gerät Musikstücke wiedergeben oder eine auf diesem Gerät installierte Musik-App ausführen und dann die Musik über den Lautsprecher wiedergeben.

Bitte erst Folgendes prüfen.


- Die **Bluetooth**-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
 - **Bluetooth** Version: 5.1
 - **Bluetooth** Codec: SBC, AAC
- Dieses Produkt unterstützt **Bluetooth**-Geräte wie Smartphones und Laptops. Je nach Gerätetyp und Modell kann die Verbindung zum Lautsprecher auf unterschiedliche Art hergestellt werden. In der Betriebsanleitung des zu verbindenden externen Geräts wird beschrieben, wie Sie das externe Gerät verbinden können.

Dazu beim Smartphone auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] auswählen. Je nach Hersteller und Modell des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf diese Menüoption unterschiedlich sein.


1 Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus**  drücken. Die **Bluetooth**-LED blinkt.



- 2 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellung** (⚙️ / ⚙️) tippen und **Bluetooth** auswählen.

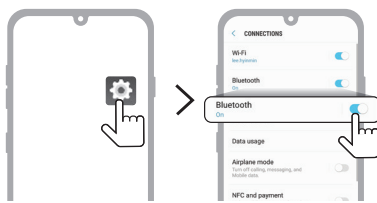

(Android-Telefon)

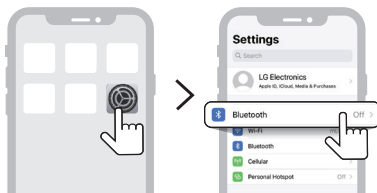

(iPhone)


- 3 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus**  > **Ein** )
- 4 Ihr Smartphone zeigt Ihnen eine Liste der Geräte, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Finden Sie den Eintrag „LG-DXG8T (XX)“ und tippen Sie darauf.




- 5 Sobald der Lautsprecher und das Smartphone per **Bluetooth** verbunden sind, leuchtet die **Bluetooth**-LED und es wird ein Signalton ausgegeben.



- 6 Falls LG-DXG8T (XX) nicht in der Liste erscheint, bei einem Android-Smartphone auf das Symbol **Aktualisieren**  tippen. Oder bei einem iPhone die **Bluetooth**-Funktion neu starten.

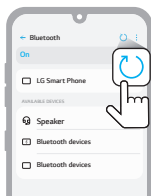


(Android-Telefon)

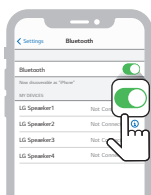

(iPhone)

- 7 Auf dem Smartphone das Musikstück auswählen und abspielen.

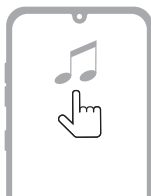

✓ Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Zum Beispiel „LG-DXG8T (08)“.
- Je näher sich das **Bluetooth**-Gerät am Lautsprecher befindet, desto besser ist die Verbindung.
- Ist kein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbunden, blinkt die **Bluetooth**-LED. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu verbinden.
- Bei Benutzung des **Bluetooth**-Geräts sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist.
- Wenn Sie während des Ladevorgangs versuchen, eine Verbindung mit dem Produkt über den im **Bluetooth**-Gerät gespeicherten Verbindungsverlauf herzustellen, schaltet sich das Produkt automatisch ein und verbindet sich mit dem **Bluetooth**-Gerät. Mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion steuern. (→ Siehe „Auto power - on.benutzen.“ auf Seite 32.)


Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden

Telefon-Mehrfachkopplung

- 1 Zunächst ein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
- 2 Wenn das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher verbunden sind, drücken Sie auf die Taste **Bluetooth** (⌘). Daraufhin blinkt die **Bluetooth**-LED und es wird ein Signalton ausgegeben. Der Lautsprecher hat gewechselt in den Modus Multi-Phone Kopplung (Pairing).



- 3 Innerhalb 1 Minute ein weiteres **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)

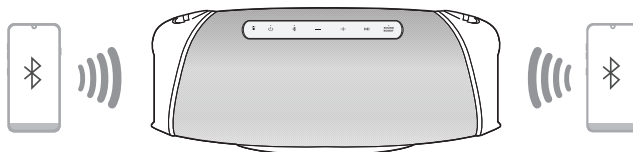

- 4 Sobald beide **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, leuchtet die **Bluetooth**-LED.



✓ Hinweis

- Es können bis zu zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sein.
- Sind zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden, überträgt der Lautsprecher nur den Ton eines dieser Bluetooth-Geräte. Damit der Lautsprecher den Ton des anderen Geräts überträgt, muss erst die Audiowiedergabe des ersten Geräts beendet werden.
- Wenn zwei **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind und Sie schalten den Lautsprecher aus und später wieder ein, wird beim Wiedereinschalten nur das Gerät automatisch verbunden, dessen Verbindung zuletzt hergestellt worden ist.

Telefon-Freisprechen

- 1 Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
- 2 Orientieren Sie sich an den Angaben in der Tabelle unten, wenn Sie die Funktion Freisprechen benutzen.



Funktion	Bedienung
Telefonanruf empfangen	Die Taste Wiedergabe/Pause drücken.
Telefongespräch beenden	Die Taste Wiedergabe/Pause für 2 Sekunden gedrückt halten.
Eingehenden Anruf abweisen	Die Taste Wiedergabe/Pause für 2 Sekunden gedrückt halten.
Während des Telefongesprächs die Stimme stumm schalten	Die Taste Wiedergabe/Pause drücken.

✓ Hinweis

- Bei Benutzung dieser Funktion wird die Funktion Sprachsteuerung deaktiviert.
- Werden bei Telefon-Mehrfachkopplung beide verbundenen Smartphones gleichzeitig zum Telefonieren benutzt, funktioniert die Funktion Freisprechen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn während eines Telefongesprächs die LED **SOUND BOOST** blinkt, wird dadurch signalisiert, dass die Stimme stumm geschaltet ist. Um die Stummschaltung aufzuheben, auf die Taste **Wiedergabe/Pause** drücken.

Sprachsteuerung benutzen

Sie können auf dem Smartphone die Funktion Google Assistant oder Siri einschalten und dann in das Mikrofon des Lautsprechers Sprachbefehle sprechen.


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Benutzen Sie ein Smartphone, das die Funktion Sprachsteuerung unterstützt.
- Je nach **Bluetooth**-Gerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
- 2 Die Taste **Wiedergabe/Pause**  für 2 Sekunden gedrückt halten.



- 3 Nahe am Mikrofon des Lautsprechers den gewünschten Befehl an Google Assistant oder Siri sprechen.

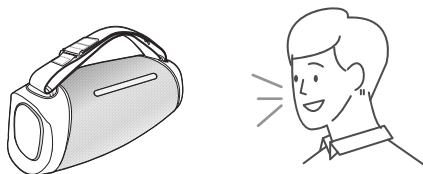

✓ Hinweis

- Bei Benutzung der Freisprech-Funktion ist diese Funktion deaktiviert.
- Wird beim Smartphone die Zeitbegrenzung für Sprachbefehle überschritten, wird diese Funktion automatisch deaktiviert.
- Je nach Google-Richtlinien wird in einigen Ländern diese Funktion bei Android-Geräten möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls Sprachsteuerung nicht funktioniert, überprüfen Sie das Smartphone.

Mit der App LG XBOOM verbinden

| Die App installieren

Mit der **App LG XBOOM** können Sie die verschiedenen Funktionen des Lautsprechers nutzen.

Um die **App LG XBOOM** zu installieren, mit einer App den QR-Code scannen. Oder installieren Sie die App **LG XBOOM** über den Play Store bzw. den App Store.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die **App LG XBOOM** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
 - Android Betriebssystem: Version 6.0 oder höher
 - iOS Betriebssystem: Version 12.0 oder höher
 - Die von verschiedenen Betriebssystemen unterstützte Mindestanzahl an Versionen kann sich später ändern.

Download per QR-Code

- 1 Mit einer App zum Scannen von QR-Codes den unten stehenden QR-Code scannen.
- 2 Sie werden zu der Seite geleitet, von der Sie die **LG XBOOM-App** herunterladen können. Auf den Namen der App tippen, um diese zu installieren.



(Android Betriebssystem)




(iPhone Betriebssystem)

App von Google Play oder vom App Store herunterladen

- 1 Unter Google Play oder im App Store die **LG XBOOM-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.



(Android™ Telefon)

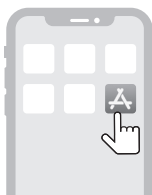

(iPhone)

-
- 2 Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
 - 3 Die auf dem Smartphone installierte **App LG XBOOM** öffnen.
 - 4 Die Instruktionen befolgen, welche die **App LG XBOOM** anzeigt. Die angezeigten Geschäftsbedingungen, Hinweise und Zugriffseinstellungen usw. akzeptieren.
 - 5 Jetzt können Sie mit der **App LG XBOOM** die verschiedenen Funktionen verwenden.

✓ Hinweis

- Je nach Hersteller und Betriebssystem des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf die Menüoption unterschiedlich sein.
 - Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
-

Wireless Party Link benutzen

Mit dem Wireless Party Link der **LG XBOOM-App** können Sie Verbindungen zu mehreren Lautsprechern herstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Wireless Party Link zu nutzen: Dual-Modus und Multi-Modus.

Dual-Modus

Der Dual-Modus von Wireless Party Link ermöglicht Stereoklang, wenn zwei Lautsprecher desselben Modells verbunden werden.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die beiden Lautsprecher müssen gleich sein. (z. B. DXG8T und DXG8T)

- 1 Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
- 2 In der **LG XBOOM-App** auf Wireless Party Link tippen.
- 3 Dann auf Dual-Modus tippen und gemäß der Anleitung einen weiteren Lautsprecher verbinden.
- 4 Bei den Lautsprechern leuchtet die Dual-Modus-LED.
 - Hauptlautsprecher: Die **Bluetooth**-LED leuchtet und es wird der linke Audio-Kanal wiedergegeben.
 - Der andere Lautsprecher: Die **Bluetooth**-LED erlischt und es wird der rechte Audio-Kanal wiedergegeben.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

Im Dual-Modus mit dem TV-Gerät verbinden

- 1 Um zwei Lautsprecher im Dual-Modus zu verbinden, die oben angegebenen Instruktionen befolgen. (→ Siehe "Dual-Modus" auf Seite 23.)
- 2 Drücken Sie die **Bluetooth** (📶)-Taste am Hauptlautsprecher. Die **Bluetooth**-LED blinkt dann 60 Sekunden lang.
- 3 Innerhalb von 60 Sekunden unter den TV-Einstellungen den Hauptlautsprecher finden und auswählen. Sie können dann den Ton des TV-Geräts über zwei Lautsprecher hören.

✓ Hinweis

- Wenn im Dual-Modus eine Verbindung mit dem TV-Gerät besteht, ist es nicht möglich, mit der **LG XBOOM-App** die Lautsprecher zu steuern.

Multi-Modus

Wireless Party Link Multi-Modus mit mehreren Lautsprechern erzeugt einen mächtigen Klang.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Sie können mehrere Bluetooth-Lautsprecher von LG verbinden. (DXG8T/XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q und X03Q)

- 1 Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
- 2 In der **LG XBOOM-App** auf Wireless Party Link tippen.
- 3 Auf Multi-Modus tippen; durch Tippen können Sie den Modus umschalten.
- 4 Suchen Sie nach Lautsprechern in der Nähe und wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verbinden möchten.
- 5 Bei den Lautsprechern leuchtet die Multi-Modus-LED.
 - Hauptlautsprecher: Die **Bluetooth**-LED leuchtet und der Lautsprecher überträgt den Ton.
 - Die anderen Lautsprecher: **Bluetooth**-LED erlischt und die Lautsprecher geben synchron mit dem Hauptlautsprecher den Ton aus.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

✓ Hinweis

- Der Haupt-Lautsprecher (A) verbindet nur ein **Bluetooth**-Gerät.
 - Sind im Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbunden, wird die Telefon-Mehrfachkopplung nicht unterstützt.
 - Werden die Lautsprecher ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, werden die Lautsprecher nicht automatisch erneut verbunden.
 - Für Telefonate oder Sprachbefehle können Sie nur den Hauptlautsprecher benutzen.
 - Um beim verbundene **Bluetooth**-Gerät in den Dual/Multi-Modus zu wechseln, die Taste **Bluetooth**  drücken. Sobald Sie einen Piepton hören und die Bluetooth-LED blinkt, verbinden Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät.
 - Der Abstand zwischen den Lautsprechern sollte so gering wie möglich sein.
 - Je nach Netzwerkumgebung arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht störungsfrei.
 - Möglicherweise sind die Bildschirmdarstellung beispielsweise eines TV-Geräts und die Tonausgabe durch den Lautsprecher nicht synchron.
 - Sind im Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbunden, gibt es keine Lautstärke- und EQ-Verbindung zwischen Hauptlautsprecher und den anderen Lautsprechern.
 - Wenn Sie Lautsprecher im Dual- / Multi-Modus anschließen, um verschiedene Farben auszudrücken, wechselt die Farbe des Party-Modus nicht zur Farbe des angeschlossenen Geräts.
-

Zusammenwirken mehrerer Lautsprecher

Dieser Lautsprecher interagiert mit anderen LG **Bluetooth**-Lautsprechern, z. B. mit denen der DXG8T/XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q Series und X03Q.

Dual-Modus	Selbes Modell (z. B. DXG8T/DXG8T) Haupt/Anderer
Lautstärke	0
EQ	0
Beleuchtung	0
Automatische Energieverwaltung	0
Sleep-Timer	0


Multi-Modus	Dieselbe Series (Baureihe) (DXG8T/XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q) Haupt/Anderer
Beleuchtung	0
Automatische Energieverwaltung	0
Sleep-Timer	0

Multi-Modus	Andere Series (DXG8T/XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Haupt/Anderer
Beleuchtung	X
Automatische Energieverwaltung	X
Sleep-Timer	0

Zusätzliche Funktionen

| Klangeffekte aktivieren

Über die Taste **SOUND BOOST**  können Sie den gewünschten Klangmodus auswählen.



LED (○ Aus / ● Ein)	Funktion / Beschreibung
<div><div>○</div><div>SOUND BOOST</div></div>	Standard / Sie können High-Fidelity-Klang (Hi-Fi) ausbalanciert und originalgetreu genießen.
<div><div>●</div><div>SOUND BOOST</div></div>	SOUND BOOST / Sie können den großen Klangraum bei mächtigem Sound genießen.

✓ Hinweis

- Wegen der Feinregelung des Klangs zu Erzielung eines qualitativ hochwertigen Klangs kann es zwischen Klangeffekt-Modi zu kleinen Unterschieden kommen.


Smartphone aufladen

Mit einem USB-Kabel können Sie Ihr Smartphone aufladen, so wie eine Ersatz-Batterie (Ersatz-Akku) für den Lautsprecher.


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die Methode, wie Sie Ihr Smartphone aufladen können, ist je nach Gerät unterschiedlich. Schlagen Sie nach in der Betriebsanleitung Ihres Smartphones.


1 Die hintere Abdeckung des Lautspecher öffnen und das Smartphone mit einem USB-Kabel an den Anschluss **DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)** anschließen. Es beginnt das Aufladen des Smartphones.

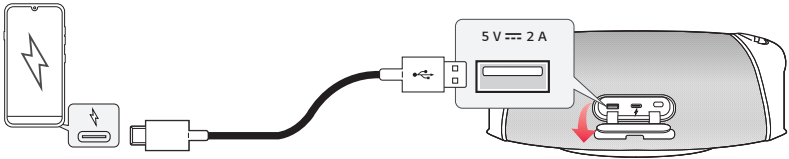

2 Je nach dem, ob der Lautsprecher aufgeladen wird oder nicht, kann das Smartphone aufgeladen werden.

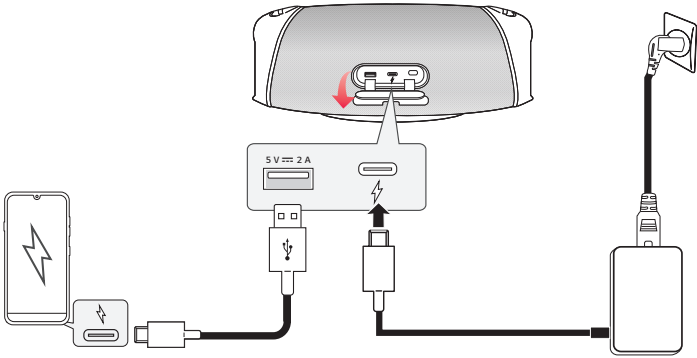

Stromeinspeisung / Lautsprecher-Status	Smartphone wird geladen
Verbunden / Strom Ein	0
Verbunden / Strom Aus	0

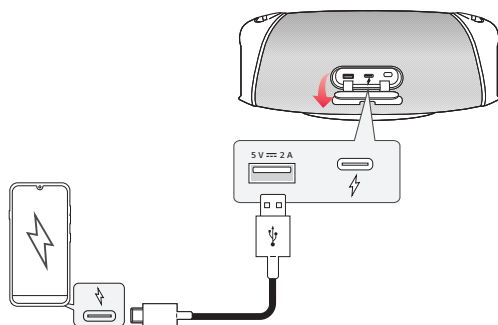

Stromeinspeisung / Lautsprecher-Status	Smartphone wird geladen
Getrennt / Strom Ein	0*
Getrennt / Strom Aus	X

✓ Hinweis

- Wenn das Smartphone vom Lautsprecher aufgeladen wird, geht das zu Lasten der Lautsprecher-Batterie.
- Es kann nicht garantiert werden, dass auch andere Geräte als Smartphones aufgeladen werden können.
- *Ist bei getrennter Stromversorgung die Automatische Energieverwaltung aktiviert, wird das Smartphone nicht geladen, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

| Den Lautsprecher zurücksetzen

Wenn der Lautspeakers nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, können Sie den Lautsprecher zurücksetzen.

- 1 Beim Lautsprecher 7 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus**  und **SOUND BOOST**  gedrückt halten. Dann wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.



- 2 Dann die Taste **Ein/Aus**  drücken, um das Gerät einzuschalten.

| Bluetooth zurücksetzen

Durch Zurücksetzen von **Bluetooth** werden alle **Bluetooth**-Verbindungen und alle Lautsprecher-Verbindungen sowie andere Benutzereinstellungen initialisiert.

- 1 Beim Lautsprecher für 7 Sekunden die Taste **Bluetooth**  gedrückt halten. Die **Betriebs**-LED und die **Bluetooth**-LED blinken 4-mal.



- 2 Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden via **Bluetooth**. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)

Automatische Energieverwaltung nutzen

- Bei angeschlossenem Ladekabel: Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus, wenn kein Eingangssignal anliegt und keine Tastenbedienung erfolgt.
- Bei nicht angeschlossenem Ladekabel: Der Lautsprecher schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus, wenn kein Eingangssignal anliegt und keine Tastenbedienung erfolgt.

Die Funktion Automatische Energieverwaltung kann wie unten gezeigt aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktion	Bedienung
Aktivieren	Für 2 Sekunden gleichzeitig die Ein/Aus  -Taste und die Lautstärke  -Taste gedrückt halten. <ul style="list-style-type: none">• Die Betriebs-LED blinkt 5-mal und es wird ein Signalton ausgegeben.
Deaktivieren	Für 2 Sekunden gleichzeitig die Ein/Aus  -Taste und die Lautstärke  -Taste gedrückt halten. <ul style="list-style-type: none">• Die Betriebs-LED blinkt 5-mal und es wird ein Signalton ausgegeben.

✓ Hinweis

- Mit der **App LG XBOOM** können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- Bei Benutzung von Wireless Party Link ist die Automatische Energieverwaltung für 15 Minuten (am Netz angeschlossen) oder für 6 Stunden (nicht angeschlossen) aktiv, je nach dem, ob das Ladekabel des Haupt-Lautsprechers angeschlossen ist oder nicht.
- Ist diese Funktion deaktiviert, schaltet sich der Lautsprecher nur dann aus, wenn die **Ein/Aus** -Taste gedrückt wird oder wenn die Batterie leer ist.
- Die Nichtnutzung dieser Funktion kann den Energieverbrauch erhöhen.

| Auto power - on.benutzen.

Sie können den Lautsprecher ganz einfach mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät benutzen.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Der Lautsprecher verfügt über einen gespeicherten Verlauf von **Bluetooth**-Verbindungen mit dem **Bluetooth**-Gerät.
- Der Lautsprecher wird aufgeladen, während er ausgeschaltet ist.

- 1 Tippen Sie bei Ihrem **Bluetooth**-Gerät auf die Schaltfläche **Einstellung** und wählen Sie **Bluetooth**.
- 2 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (Aus  > Ein )
- 3 Auf dem Bildschirm des **Bluetooth**-Geräts sehen Sie eine Liste verbindbarer Geräte. Finden Sie den Eintrag „LG-DXG8T (XX)“ und tippen Sie darauf.
- 4 Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet. Dann werden das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher automatisch verbunden.

✓ Hinweis

- Nur mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.
-

| Funktion Sprachrückmeldung

Wenn Sie eine Funktion oder eine Klangeinstellung auswählen, wird der jeweils aktuelle Status des Produkts per Sprachansage mitgeteilt. (Stimme nur auf English.)

Nur mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

Sicherheitshinweise

| Gesetzliche Sicherheitsvorschriften



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG:

- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT:

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT beim Netzkabel

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät darf nur der mitgelieferte AC-Adapter (Netzteil) verwendet werden. Verwenden Sie kein Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird, zudem erlischt die Garantie.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Um statische Elektrizität zu vermeiden, wird empfohlen, Metallgegenstände zu berühren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Für Modelle mit Batterie

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

VORSICHT: Bei Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Für Modelle, die eine eingebaute Batterie verwenden

Das Gerät nicht lagern oder transportieren bei einem Luftdruck unter 11,6 kPa und in Höhen über 15.000 m über dem Meeresspiegel.

- Austausch einer Batterie durch eine falschen Typs, sodass Schutzmaßnahmen umgangen werden (zum Beispiel bei einigen Lithium-Batterie-Typen);
- Entsorgung von Batterien oder Akkus in Feuer oder Öfen, oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Aufbewahren von Batterien oder Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Batterie oder ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder es kann entflammbare Flüssigkeit oder Gas entweichen.

Symbole

~ : Wechselstrom - (Alternating current - AC)

— : Gleichstrom - (Direct current - DC).

⊞ : Dies ist ein Klasse II Gerät.

⏻ : Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit

I : Gerät ist eingeschaltet.

⚡ : Gefährliche Spannung

Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Um falschen Gebrauch des Produkts zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an die unten aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

- Das Gerät nicht an einem instabilen oder vibrierenden Ort aufstellen, z. B. auf einem wackelnden Regal oder einer schrägen Fläche. Das Produkt nur auf einer festen und ebenen Fläche aufstellen.
 - Sonst könnte das Produkt herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen.
 - Wird das Produkt auf einer instabilen Oberfläche aufgestellt, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Möbelstück oder Regal aufstellen, achten Sie darauf, dass unten die Vorderseite des Produkts nicht herausragt. Verwenden Sie immer ein Möbelstück oder ein Regal, das der Größe des Produkts entspricht.
 - Sonst könnte das Produkt aus dem Gleichgewicht geraten und herunterfallen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.
- Installieren Sie das Produkt an einem sicheren Platz. Sonst könnte ein Kind gegen eine Kante des Produkts stoßen und sich verletzen.
- Das Produkt an einem Ort installieren, an dem es keine elektromagnetischen Interferenzen gibt, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist.
- Wird das Produkt an einem Ort installiert, der nicht den allgemeinen Nutzungsbedingungen entspricht, kann es zu unerwarteten Qualitätsproblemen kommen. Bevor Sie das Produkt an solch einem Ort installieren, sollten Sie sich zunächst an den Kundendienst wenden.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, an dem die Temperatur zu hoch (über 35 °C) oder zu niedrig (unter 5 °C) ist, oder an einem Ort, wo die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
- Das Produkt nicht direkt einfallendem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers. Keine entflammenden Sprays oder Substanzen in der Nähe des Produkts aufbewahren oder benutzen.
 - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Produkt nicht an einem Ort mit zu viel Feuchtigkeit, Staub oder Ruß installieren.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Produkt nicht in einem kleinen Raum installieren, z. B. innerhalb eines Bücherschranks, wenn der Platz nicht gut belüftet ist. Das Produkt nicht mit einer Tischdecke oder einem Vorhang abdecken.
 - Sonst könnte das Produkt heiß werden, was zum Versagen oder zum Brand des Produkts führen könnte.
- Den Netzstecker des Produkts an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.
 - Falls beim Produkt ein Feuer ausbricht oder ein anderes Problem auftritt, müssen Sie in der Lage sein, schnell den Netzstecker zu ziehen.
- Schließen Sie nicht mehrere Produkte gleichzeitig an eine Steckdose an.
 - Sonst könnte es zu Überhitzung und zu einem Brand kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

- Während das Produkt in Betrieb ist, darf es nicht angehoben oder bewegt werden.
 - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Um das Produkt zu transportieren, erst das Netzkabel und alle am Produkt angeschlossenen Kabel abziehen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Bei Rauchentwicklung oder bei Auftreten eines seltsamen Geruchs die Verwendung des Produkts sofort einstellen. In diesem Fall das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen.
 - Bei Verwendung des Produkts in diesem Zustand kann zu Stromschlag oder zum Ausbrechen eines Feuers führen.
- Keine Metallgegenstände wie Münzen und Haarnadeln oder brennbare Gegenstände wie Papier und Streichhölzer in das Gerät einführen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
 - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Sollte ein Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sein, sofort den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen, was zu tun ist.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ablegen oder abstellen.
 - Sonst könnte das Produkt umkippen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Es ist darauf zu achten, dass ein Kind sich nicht an das Produkt hängt oder darauf steigt.
 - Sonst könnte das Produkt umkippen oder fallen und Verletzungen verursachen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
- Während eines Gewitters den Netzstecker ziehen.
 - Sonst besteht Brandgefahr.
- Gefäße mit Flüssigkeit, wie z. B. Vasen, Töpfe, Kosmetika oder Medikamente, nicht auf dem Produkt abstellen.
 - Sonst kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen durch Herunterfallen usw. kommen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Netzstecker fest angeschlossen wird. Darauf achten, dass nur die auf dem Produkt angegebene Netzspannung verwendet wird.
 - Ist der Anschluss unsicher, besteht Brandgefahr.
- In die Rille auf der anderen Seite des Produkts keine leitenden Gegenstände einführen, z. B. Esstäbchen, während der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker nur mit trockenen Händen berühren.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Während Sie ein Produktkabel wie z. B. ein Netzkabel halten, sollte das Produkt nicht bewegt oder verschoben werden.
 - Das Kabel könnte beschädigt werden. Das könnte zu einer Störung führen und zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag.
- Beim Abziehen des Produkt-Steckers aus der Steckdose darauf achten, den Stecker zu fassen. Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - Sonst besteht Verletzungsgefahr oder das Produkt könnte fallen und einen Defekt verursachen.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, der Hitze ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers.
 - Sonst besteht Brandgefahr oder das Produkt könnte beschädigt werden.

- Das Produkt nicht zerlegen, reparieren oder verändern.
 - Sonst könnte es zu einer Störung kommen, die einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Plastikverpackungen unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
 - Kleinkinder könnten an den Plastikverpackungen ersticken, wenn sie damit spielen.
- Gegenstände nicht auf das Produkt fallen lassen, und nicht auf das Produkt schlagen. Das Produkt fernhalten von Plätzen mit starken Vibrationen oder Magneten.
- Das Netzkabel nicht beschädigen, ändern, knicken, verdrehen oder erhitzen.
 - Sonst könnte das Netzkabel beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, z. B. wenn Sie in Urlaub sind, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Durch Ansammlung von Staub kann ein Hitzestau entstehen, was zu Kurzschluss und Stromschlag oder Feuer führen kann.
- Altbatterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Sie sind separat zu entsorgen.
 - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. Elektrische Keule)
 - Ansonsten können Fehlfunktionen durch elektrische Ladungen entstehen.
- Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker an eine geerdete Steckdose oder ein Verlängerungskabel anschließen. (Dies gilt nicht für Produkte ohne Masse.)
 - Andernfalls kann es zu einer Störung oder einem elektrischen Schlag aufgrund eines Kurzschlusses kommen.
- Bleibt das Produkt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet, können sich vorhandene Belüftungsöffnungen erhitzen. Die Belüftungsöffnungen nicht berühren, wenn diese heiß sind. Die Hitze ist nicht auf einen Fehler des Produkts zurückzuführen und verursacht keine Betriebsstörungen. Sie können das Produkt also ohne Bedenken verwenden.
- Darauf achten, das Netzkabel, den Netzadapter oder den Netzstecker nicht zu beschädigen. Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Netzadapter abstellen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Falls sich Staub, Schmutz usw. auf den Stiften des Netzsteckers, des Netzadapters oder einer Steckdose abgesetzt haben, diese vollständig abwischen.
 - Sonst besteht Brandgefahr.
- Bei einem Produkt mit Netzkabel oder Netzadapter nur Original-Netzkabel und -Netzadapter von LG Electronics verwenden.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Wenn Sie Kopf- oder Ohrhörer verwenden, die Lautstärke nicht zu laut einstellen und das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwenden. [Dies gilt nur für Modelle, die Kopfhörer oder Ohrhörer unterstützen]
 - Sonst kann sich die Benutzung negativ auf Ihr Hörvermögen auswirken.
- Die Software dieses Produkts kann mit der **LG XBOOM-App** aktualisiert werden. Während des Update-Vorgangs der Software das Produkt nicht ausschalten. Sobald der Update-Vorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.
 - Wird das Produkt während des Update-Vorgangs der Software ausgeschaltet, kann das dazu führen, dass das Produkt nicht mehr funktioniert.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle mit einer Fernbedienung.

- Die Fernbedienung sollte nicht von kleinen Kindern zum Spielen benutzt werden. Die Fernbedienung unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Kleine Kinder unbedingt daran hindern, die Fernbedienung in den Mund zu nehmen. Unbedingt darauf achten, dass kleine Kinder die Fernbedienung oder Batterien nicht schlucken. Falls ein Kind solch einen Gegenstand verschluckt haben sollte, unbedingt sofort einen Arzt rufen.
- Darauf achten, dass Kinder nicht auf das Gehäuse der Fernbedienung treten und sich verletzen.
- Hindernisse zwischen dem Produkt und der Fernbedienung sind zu beseitigen, damit die Fernbedienung ungestört mit dem Produkt in Verbindung sein kann.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Optical Discs verwenden.

- Stecken Sie Ihre Hand nicht in ein Laufwerk und ziehen Sie eine Optical Disc nicht gewaltsam heraus.
- Darauf achten, dass Kinder ihre Hände nicht in das Laufwerk stecken.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Videos anzeigen können.

- Vermeiden Sie, 3D-Videos anzusehen, wenn Sie nicht genug Schlaf hatten oder Alkohol getrunken haben.
 - Einige 3D-Videos können dazu führen, dass Zuschauer erschrocken reagieren und sich aufregen.
- Falls während des Betrachtens eines Videos eines der folgenden Symptome auftritt, sofort die Vorstellung unterbrechen und eine Pause einlegen.
 - Wenn eines der Symptome anhält, sollten Sie ärztlichen Rat einholen. Schwindel, Augen- oder Gesichtsbrennen, unbewusste Zuckungen, Krämpfe, Bewusstseinseintrübung, Verwirrung, Desorientierung, Übelkeit.
- Sie könnten so etwas wie einen Anfall erleiden, wenn Sie ein bestimmtes Bild in einem Video oder Spiel oder ein Video mit einem bestimmten Muster oder blinkenden Lichtern sehen. Wenn Sie oder einer Ihrer Nahestehenden an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden, sollte vor dem Anschauen ein Arzt konsultiert werden.
- Wenn Sie sich ein 3D-Video ansehen, entfernen Sie Gegenstände aus Ihrer Umgebung, die zerbrechlich sind oder die Verletzungen verursachen könnten.
 - Wenn Sie ein 3D-Video für echt halten und Ihren Körper vor Schreck bewegen, könnten Sie oder Ihre Angehörigen verletzt oder Gegenstände in Ihrer Nähe beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei Reinigung des Produkts

- Bei der Reinigung kein Wasser direkt auf das Produkt spritzen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Vor Reinigung des Produkts unbedingt erst das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und die Oberfläche des Geräts mit einem trockenen Tuch leicht abwischen. Zur Reinigung des Produkts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden. Die Oberfläche des Produkts könnte beschädigt werden oder die Farbe könnte vom Produkt abblättern (Benzol, Alkohol usw.).

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

Symptom	Ursache und Lösung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none">• Die Batterie ist entladen. Laden Sie die Batterie auf.• Schließen Sie den Lautsprecher am Auflade-Adapter an.
Kein Ton oder der Ton ist verzerrt.	<ul style="list-style-type: none">• Möglicherweise ist die Lautstärke beim Lautsprecher oder beim Smartphone auf Minimum gestellt. Die Lautstärke beim Lautsprecher oder beim Smartphone passend einstellen.• Wird beim externen Gerät die Lautstärke auf Maximum gestellt, ist es möglich, dass der Ton verzerrt wiedergegeben wird. Die Lautstärke beim externen Gerät leiser stellen.
Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none">• Beim Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Einstellung aus und wieder einschalten.• Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.• Darauf achten, dass sich zwischen Lautsprecher und Bluetooth-Gerät kein Hindernis befindet.• In Abhängigkeit vom Bluetooth-Gerät und der Umgebung kann die Bluetooth-Kopplung fehlschlagen.
Das Gerät funktioniert nicht normal.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die Batterie leer ist, wird die Bluetooth-Information möglicherweise gelöscht. Die Stromversorgung des Lautsprechers ist unterbrochen. Vorherige Einstellungen sind möglicherweise nicht gespeichert worden.• Das Produkt in einem Raum benutzen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig sind. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics.• Die Betriebs-LED und die Bluetooth-LED blinken, wenn der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert und nicht normal bedient werden kann. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.• Wenn während des Aufladens der Batterie des Produkts ein Problem auftritt, wechselt die Farbe der Batterie-LED zwischen Rot und Gelb, und das Aufladen stoppt. Trennen Sie den AC-Adapter von der Netzsteckdose.
Die oben genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	<ul style="list-style-type: none">• Beim Lautsprecher 7 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten Ein/Aus  und SOUND BOOST  gedrückt halten. (→ Siehe "Den Lautsprecher zurücksetzen" auf Seite 30.)

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	20,0 V  3,25 A (Netzadapter) Eingebaute wiederaufladbare Batterie
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W
AC-Netzadapter	<ul style="list-style-type: none">• Modell: ADT-65DSU-D03-2• Hersteller: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD• Eingang: 100-240 V ~ 50-60 Hz• Ausgang: 5,0 V  3,0 A, 9,0 V  3,0 A, 15,0 V  3,0 A, 20,0 V  3,25 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 370,0 mm x 150,5 mm x 147,0 mm
Temperatur	5°C - 35°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 60% RH
Eindringschutz	IP67

Ausgang	
USB	5 V  2 A (USB-Anschluss zum Aufladen eines Smartphones) x 1

Batterie	
Batteriekapazität	2.985 mAh
Dauer von Musik-Wiedergabe:	Ca. 15 Stunden Ausgehend von 50% Lautstärke ist bei Standard-EQ keine Beleuchtung. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.
Ladezeit	3 Stunden oder weniger Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.

- Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

| Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



Die Wortmarke **Bluetooth®** und entsprechende Logos sind registrierte Markenzeichen von **Bluetooth SIG, Inc.** und die Benutzung solcher Zeichen durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.



Die Hinweise „Made for iPhone“ und „Made for iPod“ weisen darauf hin, dass das elektronische Zubehör für den Anschluss an ein iPhone oder iPod konzipiert wurde und vom Entwickler entsprechend zertifiziert wurde, um kenntlich zu machen, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple übernimmt keine Haftung für den Betrieb dieses Gerät oder dessen Konformität mit Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz dieses Gerätes zusammen mit einem iPhone oder iPod die Funkübertragung beeinträchtigt werden kann.

Das System ist kompatibel mit dem jüngsten iOS. Je nach Softwareversion Ihres iPhone/iPod ist es möglich, dass Sie Ihr iPhone/iPod nicht von der Einheit aus steuern können.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um beim Transport des Gerätes einen optimalen Schutz zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.

