

BRUKSANVISNING

KOMBINERAD TVÄTT/TORK



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas.
Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SV SVENSKA

P4AQVH1W

CV70V6S1B



MFL71434603
Rev.00_071019

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING	3
VARNING	3
SKYDDA MILJÖN	8
Kassera den gamla apparaten	8
INSTALLATION.....	9
Delar och specifikationer.....	9
Krav på installationsplatsen	11
Att packa upp apparaten	12
Planinställning av apparaten	13
Anslutning av tilloppsslangen.....	14
Installera avloppsslangen.....	16
DRIFT	17
Handhavandeöversikt	17
Att förbereda tvätten.....	17
Påfyllning av tvätt- och sköljmedel	18
Kontrollpanel	21
Programtabell.....	22
Extra alternativ och funktioner.....	27
SMARTA FUNKTIONER.....	31
Använd LG SmartThinQ applikationen.....	31
Användning av Smart Diagnos.....	33
UNDERHÅLL	35
Rengöring efter varje tvätt.....	35
Rengör apparaten regelbundet	35
FELSÖKNING	38
Innan du tillkallar service.....	38
DRIFTDATA.....	45
Produktblad	45

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING



VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och därmed förstår förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Om strömssladden skadats måste den bytas av tillverkaren, deras serviceagent eller en person med liknande utbildning för att undvika risk.
- Ventilöppningar får inte blockeras av en matta.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och inte i applikationer såsom:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - Bondgårdar;
 - Av kunder på hotell, motell, eller andra typer av boendemiljöer;
 - Bed and breakfast-miljöer;
 - Områden för gemensamt bruk i lägenhetskomplex eller i tvättinrättningar.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Vattnets inloppstryck måste vara mellan 100 och 1 000 kPa.
- Den maximala kapaciteten för mängden torr tvätt i vissa cykler är:

P4AQVH1W	CV70V6S1B
9 kg (Tvätt) / 6 kg (Torkning)	

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera eller förvara inte apparaten utomhus eller i ett område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte lossa några paneler eller demontera apparaten.
- Anbringa inte vassa föremål på kontrollpanelen för att styra apparaten.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personsador.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning, kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, o.s.v). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensin, bensin, lösningsmedel, petroleum, alkohol o.s.v) i närheten av apparaten.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tillloppsslangen fryser på vintern.

- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Tvätta endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas o.s.v): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.

Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren

- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.

- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ur apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

SKYDDA MILJÖN

Kassera den gamla apparaten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att ta tillvara på begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-insamlingsstation. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, var god se www.lg.com/global/recycling.

Delar och specifikationer

ANMÄRKNING


- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.

Framsidan

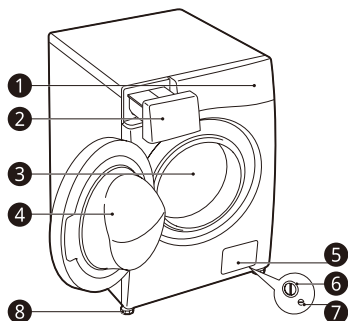

- ❶ Kontrollpanel
- ❷ Tvättmedelsfack
- ❸ Trumma
- ❹ Lucka
- ❺ Täckpanel
- ❻ Avloppspumpfilter
- ❼ Avloppsplugg
- ❽ Justerbara fötter


Baksidan

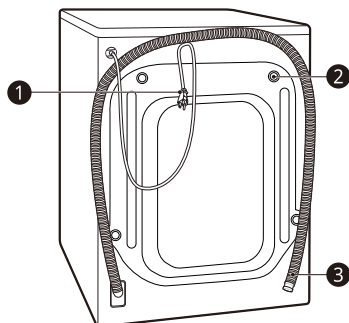

- ❶ Elkontakt
- ❷ Transportskruvar
- ❸ Avloppsslang

Tillbehör

* Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

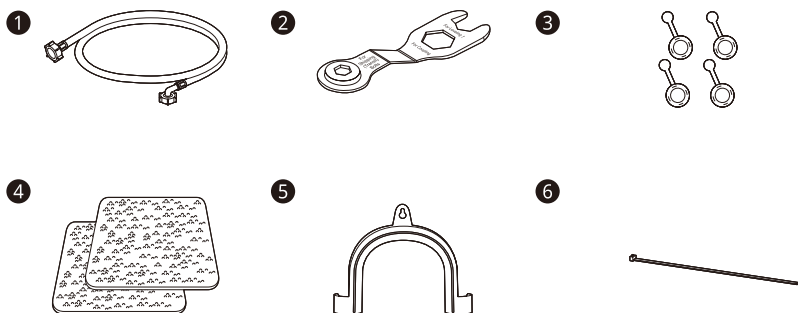

- ❶ Tilloppsslang för kallvatten*
- ❷ Skruvnyckel
- ❸ Pluggar till transportskruvhålen*
- ❹ Antiglidplattor*
- ❺ Vinkelfäste för att fästa avloppsslangen*
- ❻ Fästband*

Specifikationer

Modell	P4AQVH1W	CV70V6S1B
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz	
Dimensioner (Bredd x Djup x Höjd)	600 mm x 560 mm x 850 mm	
Produktvikt	73 kg	


- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Krav på installationsplatsen

Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på en lämplig plats.

Installationsplats

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv. (Tillåten lutning under apparaten: 1°.)
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en koleldad kamin måste en isolering (850 x 600 cm), täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter mot spisen eller kaminen, placeras mellan de två apparaterna.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och att ett mellanrum om cirka **5 mm** lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.
- Ytterligare mellanrum på **100 mm** till väggen och **20 mm** på baksidan, höger och vänster sida.

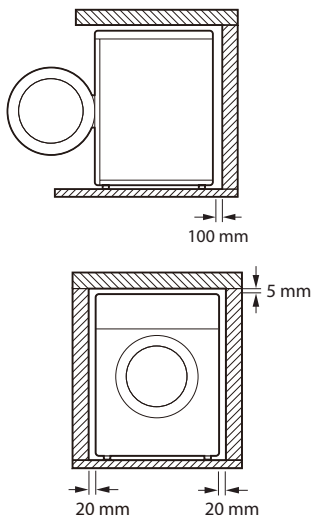

! VARNING

- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.


ANMÄRKNING

- Om tvättmaskinen installeras på en upphöjd plattform måste den vara säkert fastgjord i underlaget så att den inte riskerar att falla ned.

Träggolv (sviktande golv)

Om apparaten installeras på ett träggolv ska gummitassar användas för att förhindra kraftig vibration och obalans för apparaten.

- För att förhindra vibrationer rekommenderar vi att gummitassar ❶ som är minst 15 mm tjocka placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbalkar med skruvar.

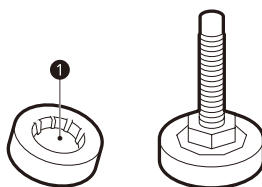

- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som mest stabilt.
- Montera på gummikoppar för att minska vibrationer.

! FÖRSIKTIGHET

- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Om apparaten installeras på ett instabilt golv (t.ex. ett träggolv) så täcker inte garantin skador och kostnader som uppstår till följd av installation på ett instabilt golv.

ANMÄRKNING

- Du kan köpa gummitassar (art.-nr. **4620ER4002B**) från LG Electronics servicecenter.

Ventilation

- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.d.

Omgivningstemperatur

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrats vid temperaturer under fryspunkten.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Dra alltid apparatens stickkontakt ur eluttaget och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Eluttaget måste vara inom 1 meter från apparatens endera sida.

VARNING

- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer föreligger risk för personskador och allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt LG Electronics-servicecenter.
- Stickkontakten får endast anslutas till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.


Att packa upp apparaten

Lyft bort apparaten från frigolitbasen

* Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.


När kartongen och emballagematerialet har avlägsnats, lyft apparaten från frigolitbasen.

- Säkerställ att trummans stöd ❶* lossnar med basen och inte fastnar på apparatens undersida.
- Om du måste lägga ner apparaten för att avlägsna kartongbasen ❷, skydda alltid apparatens sida och lägg ner den försiktigt på sidan. Lägg inte ner apparaten på framsidan eller baksidan.

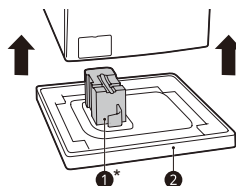


Avlägsna transportskruvarna

- 1 Börja med de två nedersta transportskruvarna.
❶, Använd den medföljande skruvnyckeln för att lossa och skruva ut samtliga transportskruvar genom att vrida dem moturs.

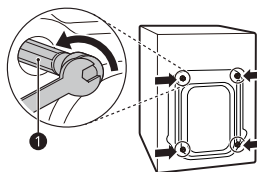

- 2 Avlägsna skruvenheterna genom att vicka dem något samtidigt som de dras ut.

- 3** Sätt pluggar i hålen.
- Lokalisera hålpluggarna ② som ingår i tillbehörsförpackningen eller är fästa på baksidan.

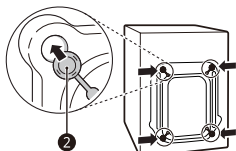

Planinställning av apparaten

Att kontrollera planinställning


När apparaten installeras ska den riktas in och planinställas perfekt.

- Om apparaten inte riktas in och Planinställas korrekt kan den skadas och kommer kanske inte att fungera korrekt.


Justering och planinställning med fötterna

När apparaten installeras ska den riktas in och nivelleras perfekt. Om apparaten inte riktas in och nivelleras korrekt kan den skadas och kommer kanske inte att fungera korrekt.


- 1** Vrid de justerbara fötterna efter behov om golvet är ojämnt.
- Placera inte träbitar o.d. under fötterna.
 - Säkerställ att alla fyra fötter vilar stabilt på golvet.

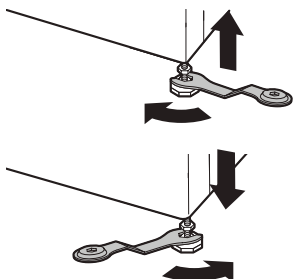

- 2** Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt med ett vattenpass ①.

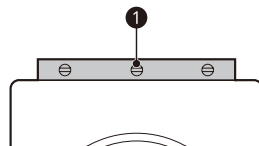

- 3** Säkra de justerbara fötterna med låsmutterna ② genom att vrida dem moturs mot apparatens undersida.

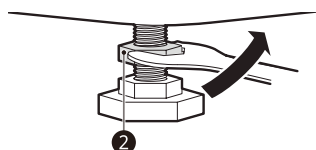

- 4** Kontrollera att alla låsmuttrar vid apparatens undersida är ordentligt fastspända.

ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdställning av tvättmaskinen säkerställer lång, normal och tillförlitlig drift.
- Apparaten måste stå horisontalt och stabilt.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Låt inte apparatens fötter bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.

Användning av antiglidplattor


Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Installera antiglidplattorna under justeringsföterna och ställ sedan in höjden korrekt, om detta problem uppstår.

- 1** Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
- Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

- 3** Placera antiglidplattornas häftande sida ❶ mot golvet.
- Det mest effektiva sättet är att installera antiglidplattorna under de främre fötterna. Om det är svårt att placera plattorna under de främre fötterna, placera dem istället under de bakre fötterna.

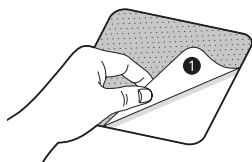

- 4** Ställ apparaten på antiglidplattorna.
- Fäst inte antiglidplattornas häftande sida ❶ på apparatens fötter.

ANMÄRKNING

- Ytterligare antiglidplattor är tillgängliga på LG Electronics servicecenter.



Anslutning av tilloppsslangen

Anmärkning för anslutning

- Vattentrycket måste vara mellan **100 kPa** och **1000 kPa** (1.0 - 10.0 kgf/cm²). Om vattentrycket är högre än **1000 kPa** ska en dekompressionsanordning installeras.
- Dra inte fast vattenslangens koppling till ventilerna för hårt.
- Kontrollera regelbundet slangens skick och byt ut slangens vid behov.

Kontroll av vattentilloppsslangens gummitätning


Två gummitätningar ❶ medföljer tilloppsslangarna. De används för att förhindra vattenläckage. Se till att anslutningen till vattenkranen är tillräckligt tät.

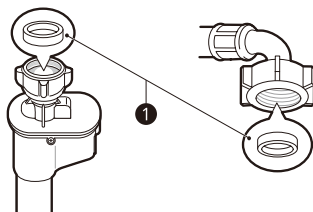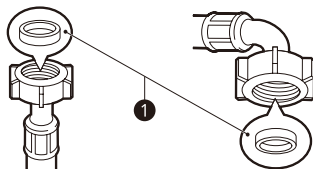

Anslutning av slang till vattenkran

Skruva - Slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast slangkopplingen på vattenförsörjningen med ¾" gänga.

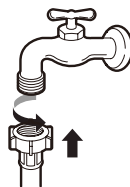


ANMÄRKNING


- Öppna kranen innan tilloppsslangen ansluts till kranen för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån o.s.v) från vattenledningen. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang med skruvkoppling till kran utan gänga


- 1 Lossa de fyra fästskruvarna.

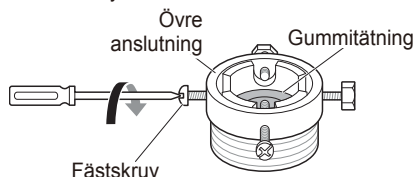


- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

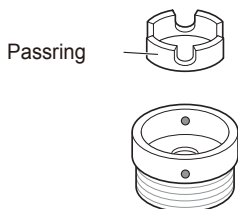

- 3 Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt de fyra fästskruvarna.

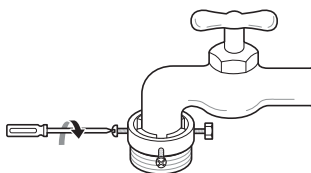


- 4 Tryck tilloppsslangen vertikalt uppåt så att gummitätningen inuti slangen kan fästa helt vid kranen och dra sedan åt genom att skruva den åt höger.

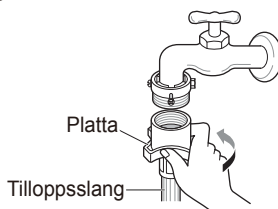


Anslutning av slang med snabbkoppling till kran utan gänga


- 1 Skruva av adapterringen och lossa de fyra fästskruvarna.

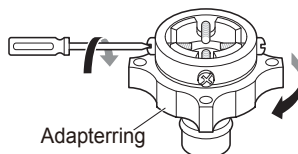


- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

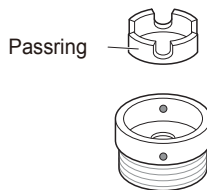

- 3 Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt adapterringen och de fyra fästskruvarna.

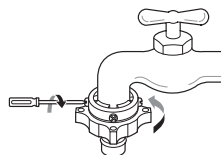

- 4 Dra ner låsringen, för på tilloppsslangen på adaptern och släpp upp låsringen. Säkerställ att slangens lås är fast i adaptern.

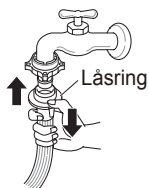


ANMÄRKNING

- När tilloppsslangen har anslutits till vattenkranen, öppna kranen för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån o.d.) från vattenledningarna. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

Skruva fast tilloppsvattenledningen på apparatens baksida.

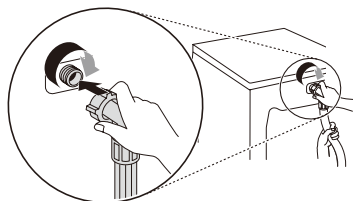

ANMÄRKNING



- Om vatten läcker från slangens slut efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Använd den vanligast förekommande typen av utkastare för vattentillförseln. Om utkastaren är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs in i utkastaren.
- Säkerställ att slangens inte kan vikas eller vridas.

Installera avloppsslangen


För modell med dräneringspump

Avloppsslangen får inte placeras högre än **100 cm** över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas långsamt eller inte alls.

- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

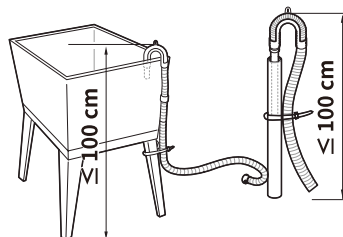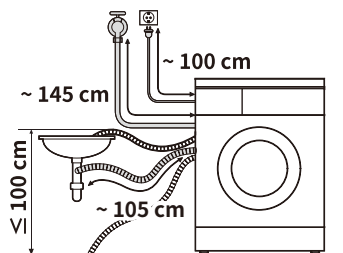

- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.
- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvättth.

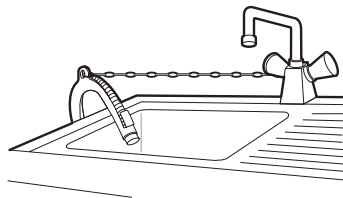

Handhavandeöversikt

Apparatens handhavande

Före första tvätten välj tvättprogrammet **Cotton (Bomull)** och tillsätt halva mängden tvättmedel. Starta apparaten utan tvätt. Detta kommer att avlägsna eventuella rester och vatten från trumman som kan ha blivit kvar efter tillverkningen.

- 1 Sortera och lägg i tvätt i maskinen.
 - Sortera tvätten efter textiltyp, smutsighetsgrad, färg och mängd. Öppna luckan och lägg in artiklarna i tvättmaskinen.
- 2 Tillsätt tvätt- och sköljmedel.
 - Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas blek- eller sköljmedel i de för dessa avsedda utrymmen i tvättmedelsfacket.
- 3 Starta apparaten.
 - Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.
- 4 Välj önskat tvättprogram.
 - Tryck flera gånger på programknappen eller vrid på programvredet till önskat program.
 - Välj nu en tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal. Uppmärksamma tvättrådetiketterna på dina plagg.
- 5 Starta program.
 - Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet. Apparaten kommer att kortvarigt rotera utan vatten för att mäta lastens vikt. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom **15 minuter** kommer apparaten att stängas av och alla inställningar gå förlorade.

6 Program klart.

- När programmet är slutfört ljuder en melodi. Ta ut kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt för att minska skrynkling. Kontrollera om små föremål har fastnat i luckans tätning efter att tvätten tagits ur.

Att förbereda tvätten

Sortera tvätten för bästa tvättresultat och förbered därefter tvätten enligt anvisningarna på tvättrådetiketterna.

Att sortera tvätten

- För bästa tvättresultat, sortera dina plagg enligt symbolen på tvättrådetiketten, textiltyp och tvättemperatur, och tvätta dem med anpassat centrifugeringsvarvtal.
- Smutsgrad (hårt, normal, lätt): Sortera kläder efter smutsgrad.
- Kulört (vita, ljusa, mörka artiklar): separera vita artiklar från kulörta. Tvätta nya mörka och kulörta plagg separat första gången.
- Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat.

Att kontrollera plaggens tvättrådetikett

Symboler på tvättrådetiketter

Symbolerna anger plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.


Symbol	Tvätt-/Textiltyp
	• Normal tvätt • Bomull, blandad textil
	• Strykfritt • Syntetisk, blandad textil
	• Speciell fintvätt • Fintvätt
	• Endast handtvätt • Ylle, silke
	• Tvättas ej i vatten

ANMÄRKNING

- Strecken under symbolen lämnar information om textiltypen och högsta tillåtna mekaniska påfrestning.

Att kontrollera plaggen före inlastning


- Se till att en tvätt innehåller både små och stora tvättartiklar. Lägg i de stora artiklarna först.
- Stora artiklar bör inte utgöra mer än hälften av den totala tvätten. Tvätta inte ensaka artiklar. Tvätten kan då bli obalanserad. Lägg till en eller två liknande artiklar.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.

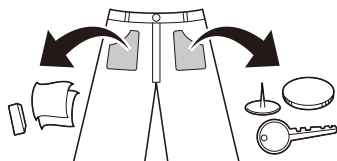


- Tvätta fintvätt (strumpbyxor, bygelbehåar) i ett tvättnät.
- Stäng blixtlås, krokar och snören så att dessa inte snärjer andra plagg.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.
- Avlägsna eventuella små föremål som fastnat i luckans tätning (grå).

! FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och tätningen, detta kan skada tvätten.

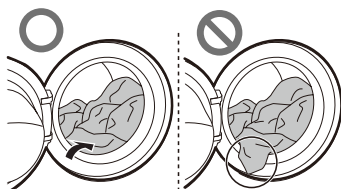

- Avlägsna artiklar från den flexibla packningen för att undvika skador på kläderna och luckans tätning.

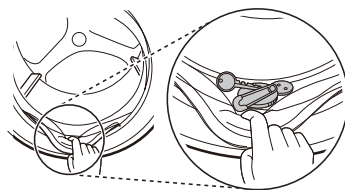

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas enligt tvättmedelstillverkarens anvisningarna och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsighetsgrad och tvätttemperatur.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
- Använd inte flytande tvättmedel om du använder funktionen **Delay End (Fördröj sluttid)** eller om du har valt alternativet **Pre-Wash (Förtvätt)** eftersom vätskan kan stelna.
- Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras beroende på tvätttemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat, undvik att för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel och vattentemperatur väljs.
- Använd endast följande tvättmedel för respektive typ av plagg:
 - Flytande tvättmedel är ofta avsedda för speciella applikationer, t.ex. för kulörta textilier, ylle, ömtålig eller mörk tvätt.
 - Tvättmedel i pulverform är lämpligt för alla textiltyper.


- För bättre tvättresultat med vita eller bleka plagg, använd tvättmedel i pulverform med blekmedel.
- Tvättmedlet spolas från tvättmedelsfacket i början av varje program.

ANMÄRKNING

- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Full last: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Dellast: $\frac{3}{4}$ av normal mängd
- Minimum last: $\frac{1}{2}$ av Full last

Påfyllning av tvättmedel

- Tvättmedel för huvudtvätt ① endast → 
- Tvättmedel till förtvätt ② och huvudtvätt ① → 
- 

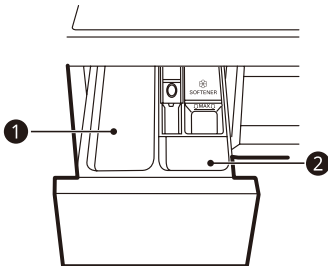


ANMÄRKNING

- Använd lämplig mängd tvättmedel. För mycket tvätt-, blek- eller sköljmedel kan orsaka överflöde.
- Vid val av alternativet **Pre-Wash (Förtvätt)**, dela doseringen i $\frac{1}{3}$ för förtvätt och $\frac{2}{3}$ för huvudtvätt.

Påfyllning av tvättmedelstablett

Även tvättmedelstabletter kan användas vid tvätt.

- 1 Öppna luckan och placera tabletten i trumman.

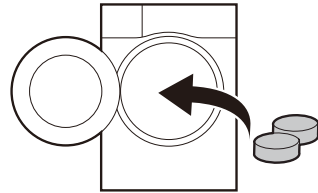


- 2 Lägg i tvätten in trumman och stäng luckan.

ANMÄRKNING

- Lägg inte tabletten i tvättmedelsfacket.

Påfyllning av sköljmedel

- Fyll inte på över max-markeringen. Överfyllning kan leda till tidig dosering av sköljmedlet, vilket kan orsaka fläckar på kläder. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.

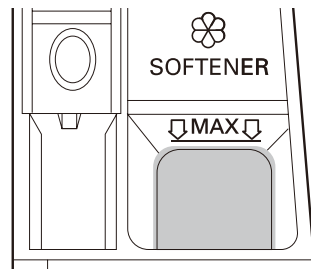

- Lämna inte sköljmedel i tvättmedelsfacket i mer än 2 dagar (sköljmedel kan stelna).
- Sköljmedlet doseras automatiskt under programmets sista sköljcykel.
- Öppna inte tvättmedelsfacket när vatten tillförs.
- Lösningsmedel (t.ex. bensen o.s.v) får inte användas.

ANMÄRKNING

- Håll inte sköljmedel direkt på plaggen eftersom detta kan förorsaka fläckar på dina plagg.


Påfyllning av vattenavhårdare

En vattenavhårdare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårdhetsnivå.

- Tillsätt först tvättmedel och därefter vattenavhårdaren. Dosera enligt den på förpackningen angivna mängden.

Kontrollpanel

Kontrollpanelens funktioner

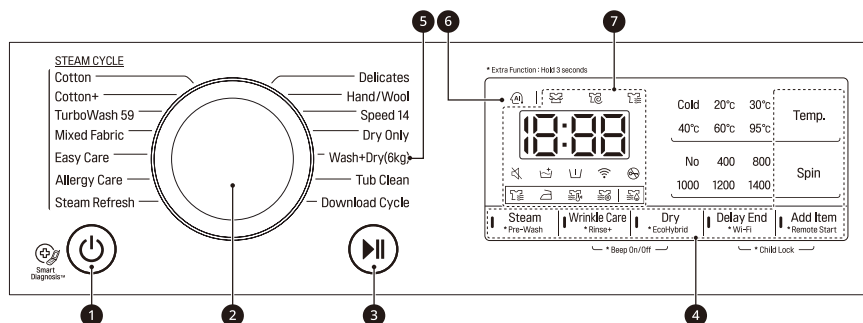

1 Knapp Ström

- Tryck på knappen **Ström** för att sätta på eller stänga av apparaten.

2 Programvred

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.

3 Knapp Start/Paus

- Knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa ett tvättprogram.
- Tryck på knappen **Start/Paus** om ett tillfälligt stopp av programmet krävs.

4 Extra alternativ och funktioner

- Extra alternativ och funktioner är tillgängliga för bättre tvättprestanda. Många alternativ och funktioner kan skräddarsys.
- För att använda de extra funktionerna, tryck in och håll knappen intryckt i 3 sekunder. Tillhörande symbol är tänd på displayen.
- För att använda **Remote Start (Fjärrstart)** funktionen, se **SMART FUNKTIONERNA**.
- Här kan ytterligare programalternativ väljas. En tänd lampa indikerar valt alternativ.
 - 🔊 : När denna ikon är tänd är pipljudet samtidigt avstängt.
 - 🔊 : Denna symbol är tänd när antalet sköljningar ökas.
 - 🔊 : Denna symbol är tänd när den kraftigt nedsmutsade tvätten tvättas intensivt.
 - 🔊 : Denna symbol är tänd när apparaten är ansluten till ett WLAN-nätverk.

5 Wash+Dry (Tvätt+Torkning)()

- () anger torkkapaciteten som varierar mellan olika modeller.

6 AI DD

- AI DD** 🔄 tillhandahåller den önskade tvättningen och centrifugeringen.
- 🔄 är aktiverad när programmen **Cotton (Bomull)**, **Mixed Fabric (Blandmaterial)**, **Easy Care (Syntet)** har valts och körs.

7 Display

- På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden. När apparaten startas visas standardinställningarna på displayen.
 - 18:88: När ett program väljs visas standardtiden för programmet. Standardtiden kan ändras enligt det valda alternativet.
 -  : Luckan kan inte öppnas när denna symbol är tänd.
 -  : Denna symbol är tänd under pågående tvätt.
 -  : Denna symbol är tänd när tvätten centrifugeras för att avlägsna vattnet i tvätten.
 -  : Denna symbol visas när tvätten har torkats efter tvättprogrammets slut.

Programtabell

Tvättprogram

Program	Cotton (Bomull)	Max last	Högsta tillåtna
Beskrivning	Ger bättre resultat genom att kombinera olika trumrörelser. För färgäta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas o.s.v) och normalt smutsade bomullsplagg (underkläder).		
Lämplig temperatur	40 °C (kallt till 95 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Cotton+ (Bomull+)	Max last	Högsta tillåtna
Beskrivning	Bästa tvättresultat och lägre energiförbrukning för stora mängd tvätt. Används för färgäta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas mm.) och normalt smutsade bomullsplagg (underkläder).		
Lämplig temperatur	60 °C (kallt till 60 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	TurboWash 59	Max last	5 kg
Beskrivning	Avslutar hela cykeln inom 59 minuter. För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner). Cykeltiden kommer att variera avhängigt vattentillförseln, mängden tvätt och typ av tvätt.		
Lämplig temperatur	40 °C (kallt till 60 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Mixed Fabric (Blandmaterial)	Max last	4 kg
Beskrivning	Med detta program kan olika typer av textilier tvättas tillsammans. För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner).		
Lämplig temperatur	40 °C (kallt till 60 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Easy Care (Syntet)	Max last	4 kg
Beskrivning	Lämpligt för vardagströjor som inte behöver strykas efter tvätt. För polyamid, akryl, polyester.		
Lämplig temperatur	40 °C (kallt till 60 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Allergy Care (Allergi)	Max last	4 kg
Beskrivning	Bidrar till att avlägsna allergener såsom kvalster, pollen och djurhår. Används för bomull, underkläder, örngott, lakan, babykläder		
Lämplig temperatur	60 °C		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Steam Refresh (Ånguppfärskning)	Max last	3 artiklar
Beskrivning	Bidrar till att avlägsna rynkor med ånga inom 20 minuter. Plaggen kan vara våta. Du kan ta på plaggen när de hängt i 10 - 30 minuter. Blandad bomull, blandad polyester tröjor klänningar, blusar.		
Lämplig temperatur	-		
Max centrifugeringsvarvtal	-		

Program	Delicates (Fintvätt)	Max last	3 kg
Beskrivning	Lämpligt för ömtåliga plagg såsom underkläder, blusar m.m.		
Lämplig temperatur	20 °C (kallt till 40 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	800 rpm		

Program	Hand/Wool (Handtvätt/Ylletätt)	Max last	2 kg
Beskrivning	För hand- och maskintvättbara ömtåliga plagg såsom tvättbart ylle, damunderkläder, klänningar m.m. (Använd tvättmedel för maskintvättbart ylle). För ylle, silke, handtvättbara plagg, ömtålig och lätt skadad tvätt.		
Lämplig temperatur	30 °C (kallt till 40 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	800 rpm		

Program	Speed 14 (Snabbtvätt 14 min)	Max last	2 kg
Beskrivning	För mindre mängder av lätt smutsade kläder.		
Lämplig temperatur	20 °C (20 °C till 40 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Dry Only (Endast tork)	Max last	Högsta tillåtna (Torkning)
Beskrivning	Använd de automatiska programmen för att torka de flesta typerna av tvätt. Vid de flesta torkprogram, se till att alla plagg är av liknande material och tjocklek.		
Lämplig temperatur	-		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Wash+Dry (Tvätt+Torkning)	Max last	Högsta tillåtna (Torkning)
Beskrivning	Tillhandahåller en avbrottsfri process för tvättning och torkning i samma program. Används för en mindre mängd tvätt som kan torkas.		
Lämplig temperatur	40 °C (kallt till 95 °C)		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

Program	Tub Clean (Rengöring av trumman)
Beskrivning	Detta är en speciell funktion för rengöring av din apparats insida.

Program	Download Cycle (Ladda ned program)	Max last	1 artikel
Beskrivning	Download Cycle (Ladda ned program) möjliggör nedladdning av nya och speciella tvättprogram för din tvättmaskin med en smarttelefon. Standardprogrammet finns på Rinse (Skölj) + Spin (Centrifugering) .		
Lämplig temperatur	-		
Max centrifugeringsvarvtal	1400 rpm		

ANMÄRKNING

- Välj lämplig tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal för de önskade programmen.
- Uppmärksamma alltid tvättrådetiketten på dina kläder vid tvätt.
- Det aktuella maximala centrifugeringsvarvtalet kan variera avhängigt modell, program och lastförhållanden.

Torkprogram

Program	Normal (Normal) 
Beskrivning	Avkortar torktiden och energiförbrukningen under torkningscykeln för bomull. Används för textilier av bomull såsom bomullshanddukar, T-shirts.
Max last	Högsta tillåtna

Program	Iron (Iron) 
Beskrivning	Lämpligt för att enkelt stryktorka plagg vid fuktiga förhållanden. Används för bomullstyger som är klara att strykas vid programmets slut.
Max last	Högsta tillåtna

Program	Low Temp. (Låg Temp.) 
Beskrivning	Lämpligt för torkning vid låg temperatur för att inte skada plaggen. Använd för lättskötta textilier, syntetiska tyger.
Max last	3,5 kg

Program	Normal Eco 
Beskrivning	Lämpligt för energitorkprogram. Används för textilier av bomull såsom bomullshanddukar, T-shirts.
Max last	Högsta tillåtna

Program	Time Dry 30 min. (Torkning 30 min.)	Time Dry 60 min. (Torkning 60 min.)	Time Dry 120 min. (Torkning 120 min.)
Beskrivning	Du kan ändra torktiden i enlighet med den maximala laddningen.		
Max last	1 kg	2 kg	4 kg

Ställ in programväljaren på "Tvätt: **Cotton+ (Bomull+)** ,60 °C, 1400 RPM" och and "Torkning: **Normal Eco (Normal Eco)** 

ANMÄRKNING

- Välj högsta valbara centrifugeringshastighet för tvättprogrammet för bästa torkresultat.
- Om mängden tvätt som ska tvättas och torkas i ett program inte överstiger den maximalt tillåtna vikten för torkprogrammet, rekommenderas tvättning och torkning i en kontinuerlig sekvens.
- Provresultatet är avhängigt vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, lastens typ och mängd, smutsighetsgrad, mängden tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Neutralt tvättmedel rekommenderas.
- Den aktuella tvättemperaturen kan avvika från den som angivits i tabellen för tvättprogrammet.

Extra alternativ

Program	Steam (Ånga)	Wrinkle Care (Skrynkel behandling)	Rinse+ (Skölj+)	Dry (Tork)	EcoHybrid	Add Item (Lägg till)	Pre-Wash (Förtvätt)
Cotton (Bomull)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Bomull+)	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	●
Mixed Fabric (Blandmaterial)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Syntet)	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Allergi)	●*		●	●	●	●	
Steam Refresh (Ånguppfrysning)	●*						
Delicates (Fintvätt)			●			●	
Hand/Wool (Handtvätt/Ylletvätt)			●			●	
Speed 14 (Snabbtvätt 14 min)			●	●	●	●	
Dry Only (Endast tork)				●*	●	●	
Wash+Dry (Tvätt+Torkning)	●		●	●*	●	●	●
Tub Clean (Rengöring av trumman)							

* Detta alternativ är automatiskt inkluderat i programmet och kan inte väljas bort.

Extra alternativ och funktioner

* Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

Du kan använda de extra alternativen och funktionerna för att skräddarsy programmen.

Steam (Ånga)

Använd denna funktion för förhöjd tvättprestanda. Alternativet har låg energiförbrukning.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Steam (Ånga)**.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Wrinkle Care (Skrynkkel behandling)

Använd detta alternativ för att minska skrynkling genom ångning efter centrifugering.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på **Wrinkle Care (Skrynkkel behandling)** knappen i 3 sekunder.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Rinse (Skölj)

Använd detta alternativ för att välja antalet sköljningar genom att trycka på knappen **Rinse+ (Skölj+)**. Detta alternativ rekommenderas för personer med tvättmedelsallergier.

Rinse+ (Skölj+)

Använd detta alternativ för att lägga till en sköljning.

Dry (Tork)

Använd de automatiska programmen för de flesta tvättar. Elektroniska sensorer mäter temperaturen på utblåsluften och höjer eller sänker torkningstemperaturen för att möjliggöra snabbare reaktionstid och exaktare temperaturreglering.

- Kallvattenkran måste lämnas på under torkningscykler.
- Denna tvättmaskins automatiska process från tvätt till torkning kan enkelt väljas.
- Vid de flesta torkprogram, se till att alla plagg är av liknande material och tjocklek.
- Överbelasta inte tvättmaskinen genom att fylla på för många artiklar i trumman. Artiklarna måste kunna tumlas fritt.
- Kom ihåg att trycka på knappen **Start/Paus** om du öppnar luckan och tar ut tvätten innan tvättmaskinen har avslutat programmet.
- Genom att trycka på **Dry (Tork)** knappen, kan du välja: **Normal (Normal)-Time (Tid) (30-60-120)-Iron (Iron)-Low Temp. (Låg Temp.)-Normal Eco**.
- Torkprogrammet kan pågå i upp till 7 timmar.
- Dessa torktider anges som riktvärden för att hjälpa dig att ställa in tvättmaskinen för manuell torkning.
- Efter avslutad torkning visas "**Cool Down**". "**Cool Down**" betyder mindre skrynklor. Torkprogrammet har redan körts. Tryck på valfri knapp och ta ut kläderna. Om du inte trycker på knappen **Start/Paus** kommer programmet att avslutas efter cirka 4 timmar.

Ullartiklar

Torktumla inte ullartiklar. Dra ut dem till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

Vissa vävda och öglestickade material kan krympa, olika mycket beroende på kvaliteten.

Sträck alltid ut dessa material direkt efter slutförd torkning.

Skontvätt och syntet

Överbelasta inte tvättmaskinen.

Ta ur skontvättartiklarna så fort som möjligt ur tvättmaskinen när den stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

Läs alltid tillverkarens anvisningar.

Gummi och plast

Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, exempelvis:

- Förkläden, haklappar, stolklädsel
- Gardiner och bordsdukar
- Badrumsmattor

Glasfiber

Torka inte glasfiberartiklar i din tvättmaskinen. Kvarvarande glaspartiklar i tvättmaskinen kan fastna på kläder nästa gång tvättmaskinen används och orsaka hudirritation.

ANMÄRKNING

- Om du stänger av tvättmaskinen under pågående torkcykel kan torkfläktens motor fortsätta att arbeta i 60 sekunder.
- Var försiktig när du tar ut kläderna från tvättmaskinen då både kläderna och maskinen kan vara mycket varma.
- Den uppskattade torktiden varierar från den faktiska torktiden under den automatiska cykeln. Den typ av material, storlek på lasten och torrhet vald påverka torktiden.
- När endast torkning väljs körs centrifugering automatiskt med hög energieffektivitet.

EcoHybrid

Använd denna funktion för att kondensera luft utan vattenförbrukning.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett torkningsprogram
- 3 Tryck på **EcoHybrid** knappen i 3 sekunder.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- Denna funktion är tillgänglig med programmen **Normal (Normal)** eller **Iron (Iron)**.

Delay End (Fördröj sluttid)

Använd denna funktion för att automatiskt starta och stoppa apparaten efter ett visst tidsintervall.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck in knappen **Delay End (Fördröj sluttid)** för att ställa in en önskad tid.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska drifttiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvättmängd och andra faktorer.
- För att avbryta funktionen ska **Ström**-knappen tryckas in.
- Använd inte flytande tvättmedel för denna funktion.

Wi-Fi

När WLAN är ansluten lyser symbolen **Wi-Fi** på kontrollpanelen.

Add Item (Lägg till)

Använd detta alternativ för att lägga till eller ta ut tvätt när tvättprogrammet har startats.

- 1 Tryck på knappen **Add Item (Lägg till)** när LED-lampan tänds.
- 2 Öppna luckan när den läses upp.
- 3 Lägg i eller avlägsna tvätt.
- 4 Stäng luckan och tryck på **Start/Paus**-knappen.

Pre-Wash (Förtvätt)

Använd detta alternativ för att tvätta hårt smutsad tvätt.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck in och håll knapparna **Pre-Wash (Förtvätt)** intryckta i 3 sekunder.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Child Lock (Barnlås)

Använd denna funktion för att avaktivera styrningsmöjligheterna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

ANMÄRKNING

- När funktionen är inställd är samtliga knappar spärrade utom **Ström**.
- När styrningsmöjligheterna är spärrade kommer  och återstående tid visas alternativt på displayen under tvättning under tiden som barnlåset är aktiverat.
- Barnlåsfunktionen återställs inte när apparaten stängs av. Barnlåset måste avaktiveras före tillgång till andra funktioner.

Låsning av kontrollpanelen

- 1 Sätt på strömmen.
- 2 Tryck in och håll knapparna **Delay End (Fördröj sluttid)** och **Add Item (Lägg till)** intryckta i 3 sekunder.
 - En pipsignal avges och  visas på displayen.

Upplåsning av kontrollpanelen

- 1 Sätt på strömmen.
- 2 Tryck in och håll knapparna **Delay End (Fördröj sluttid)** och **Add Item (Lägg till)** intryckta i 3 sekunder för att stänga av denna funktion.

Temp.

Du kan använda denna funktion för att välja tvätt- och sköljtemperatur i kombination för det valda programmet. Tryck på denna knapp tills den önskade inställningen tänds. Kallt kranvatten används för alla sköljningar.

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådetiketterna på plaggen för bästa resultat.

Spin (Centrifugering)

Använd denna funktion för att ändra centrifugeringsstyrkan. Tryck på knappen **Spin (Centrifugering)** upprepade gånger för att ändra hastighetsnivån.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på **Spin (Centrifugering)** knappen för att välja centrifugeringsvarvtal.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

ANMÄRKNING

- När du väljer **No (Nej)** kommer trumman ändå att rotera en kort stund för att dränera vattnet snabbt.

Beep On/Off (Ljud på/av)

Denna funktion fungerar endast när apparaten arbetar.

- Tryck in och håll knappen **Wrinkle Care (Skrynkkel behandling)** och **Dry (Tork)** intryckt i 3 sekunder för att ställa in denna funktion.

ANMÄRKNING


- När denna funktion är inställd sparas inställningen även när maskinen stängs av.
- Upprepa denna process för att stänga av pipsignalen.

Använd LG SmartThinQ applikationen


Denna funktion är endast tillgänglig för modeller med  eller  logotyp.

Innan du använder LG SmartThinQ

- 1 Kontrollera avståndet mellan apparaten och den trådlösa routern (WLAN-nätverket).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.
- 2 Stäng av **Mobildata** eller **Mobilnät** på din smarttelefon.

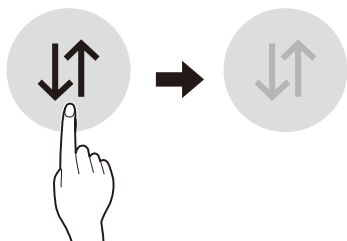

- 3 Anslut din smarttelefon till den trådlösa routern.

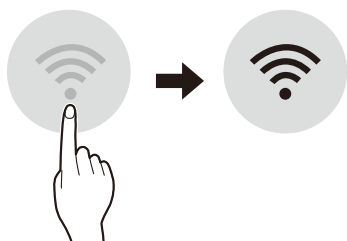

ANMÄRKNING

- För att verifiera WLAN-anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  på kontrollpanelen är tänd.
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz **Wi-Fi** nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa routern.
- **LG SmartThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem med att ansluta till **Wi-Fi**-nätverket kan den vara placerad för långt ifrån routern. Införskaffa en **Wi-Fi-repeater** (räckviddsförlängare) för att höja **Wi-Fi**-signalstyrkan.
- Anslutningen till **Wi-Fi** kanske inte kan ske eller avbryts på grund av hemmanätverkets miljö.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internetleverantören.
- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken.)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installering av LG SmartThinQ

Sök efter applikationen **LG SmartThinQ** i Google Play & Apple App Butik på en smarttelefon. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

Kommunicera med apparaten från en smarttelefon för att använda de praktiska smarta funktionerna.

Tvättprogram (Remote Start (Fjärrstart), Download Cycle (Ladda ned program))

Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift med fjärrkontrollen.

Tub Clean (Rengöring av trumman)-guide

Denna funktion visar hur många tvättprogram som återstår innan det är tid att köra **Tub Clean (Rengöring av trumman)**-programmet.

Energiövervakning

Kontrollera energiförbrukningen för det senast använda programmet och det månatliga genomsnittet.

Smart Diagnosis

Den här funktionen tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar

Olika funktioner är tillgängliga.

Tryck alert

Denna funktion skickar statusmeddelandet så att användaren får veta apparatens status. Meddelandet skickas även om appen **LG SmartThinQ** är avstängd.

ANMÄRKNING

- Om du önskar byta din trådlösa router, internetleverantör eller lösenord, ta bort den registrerade apparaten från appen **LG SmartThinQ** och registrera den igen.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Fjärrstyrning av apparaten

Remote Start (Fjärrstart)

Använd en smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programkörning för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

Användning av denna funktion

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Placera tvätten i trumman.
- 3 Tryck in och håll knappen **Remote Start (Fjärrstart)** intryckt i sekunder för att aktivera denna funktion.
- 4 Starta ett program från appen **LG SmartThinQ** på din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- När denna funktion är aktiverad kan du starta ett program från smarttelefon-appen **LG SmartThinQ**. Om programmet inte startas kommer appen att vänta med att starta programmet tills den stängs av fjärrstyrt från appen eller denna funktion avaktiveras.
- När denna funktion är aktiverad kommer dörren automatiskt att låsas.

Att avaktivera denna funktion

När denna funktion är aktiverad, tryck in och håll knappen **Remote Start (Fjärrstart)** intryckt i 3 sekunder för att avaktivera denna funktion. Funktionen måste stängas av om apparaten ska styras manuellt.

Download Cycle (Ladda ned program)

Ladda ner ett nytt och speciellt program som inte ingår i grundläggande program för enheten.

Enheter som har registrerats kan ladda ner en mängd olika speciella cykler som är specifika för enheten.

Endast en cykel kan lagras på enheten åt gången.

När nedladdningen av cykeln för enheten är klar, behåller produkten den nedladdade cykeln tills en ny cykel laddas ner.

Energiförbrukning vid vänteläge

Energiförbrukning vid vänteläge	0,5 W
Energiförbrukning vid vänteläge för nätverk	2,0 W
Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till vänteläge och/eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet vänteläge	20 min.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.


Användning av Smart Diagnos

Denna funktion är endast tillgänglig för modeller med  eller  logotyp.

Smart Diagnos via kundinformationcentrum

Använd denna funktion om du vill att ett av LG Electronics kundinformationscentrum ska ställa en exakt diagnos i samband med fel eller defekter på apparaten. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal användning.

- 1 Tryck in **Ström** knappen på apparaten. Tryck inte på några andra knappar.
- 2 När servicecentret ber dig göra så, placera smarttelefonens mikrofon nära **Smart Diagnosis**-symbolen.

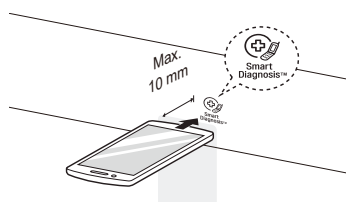

- 3 Tryck in och håll knappen **Temp.** intryckt i 3 sekunder.
- 4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.
 - För bästa resultat flytta inte telefonen när tonerna överförs.
 - Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.
- 5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Denna funktion är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnos erhålls.


! VARNING

- Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget före rengöring för att undvika risk för elchock. Underlåtenhet att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengöring efter varje tvätt

Skötsel efter tvätt

- Torka av eventuell fukt från luckan och luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändigt fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

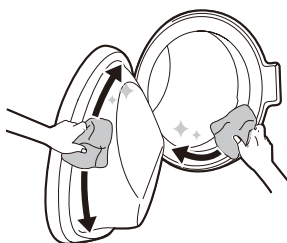

! VARNING

- Lämna dörren öppen för att torka trummans interiör men endast om det är säkert och eventuellt närvarande barn hålls under uppsyn.

Utvändig rengöring

Korrekt skötsel av din apparat kan förlänga dess livslängd.

Utsidan

Torka omedelbart bort eventuella spill. Torka med en fuktig trasa.

Lucka

Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

! VARNING

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.

Invändig rengöring

- Använd en handduk eller en mjuk trasa för att torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
- Ta alltid ut alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.

Rengör apparaten regelbundet

Tub Clean (Rengöring av trumman)

Använd denna funktion för att rengöra apparatens insida.

En hög vattennivå används i detta program med högre centrifugeringsvarvtal. Kör denna funktion en gång i månaden (eller oftare om så erfordras) för att avlägsna tvättmedelsavlagringar och andra rester.

- 1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.
- 2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
 - Placera tabletter i trumman.
- 3 Stäng tvättmedelsfacket långsamt.

- 4 Slå på elkraften och välj **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.
 - **ŁŁ** kommer att visas på displayen.
- 5 Tryck in **Start/Paus**-knappen för att starta.
- 6 När programmet är avslutat, lämna luckan öppen så att lucköppningen, packningen och glaset i luckan torkar.

! FÖRSIKTIGHET

- Lämna dörren öppen för att torka trummans interiör men endast om det är säkert och eventuellt närvarande barn hålls under uppsyn.

Rengöring av vatteninloppsfiltret


Vatteninloppsfiltret insamlar kalk och eventuella små föremål som kan finnas i vattenförsörjningen till apparaten.

Rengör filtret i vatteninloppet regelbundet.


ANMÄRKNING

- Stäng av inloppskranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semestern), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i den omedelbara närheten.
- Meddelande **IE** kommer visas på kontrollpanelen om vatten inte spolats in i tvättmedelsfacket.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller spår av kalkavlagringar kan filtret på vatteninloppet blockeras.

- 1 Stäng vattenkranen och skruva loss tillloppsslangen.

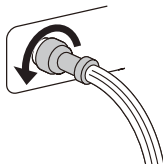

- 2 Rengör filtret med en mellanhård tandborste.

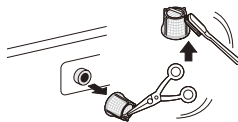


Rengöring av avloppspumpfiltret


Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål som kvarlämnats i tvätten. Kontrollera regelbundet att filtret är rent för att säkerställa mjuk drift med tvättmaskinen.

Låt vattnet kallna innan du rengör avloppspumpens filter. Öppna luckan i en nödsituation eller genomför en nödevakuering.

- 1 Dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.
- 2 Öppna skyddspanelen och dra ut slangen.

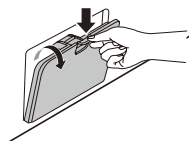

- 3 Skruva ut dräneringspluggen ① och dränera därefter ut vattnet. Skruva sakta av dräneringspumpens filter ② för att dränera ut vattnet och avlägsna små föremål.

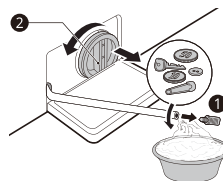

4 När dräneringspumpens filter har rensats, ta ut dräneringspumpens filter och sätt tillbaka dräneringspluggen.

5 Stäng skyddspanelen.


FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång varje månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i tvättmedelsfacket. Ta ur facket och fackets komponenter och kontrollera en eller två gånger i månaden om ansamling av tvätt- eller sköljmedel bildats.

- 1** Ta ur tvättmedelsfackets låda genom att dra den rakt ut tills det tar stopp.
 - Avlägsna lådan samtidigt som du trycker på frigöringsknappen.

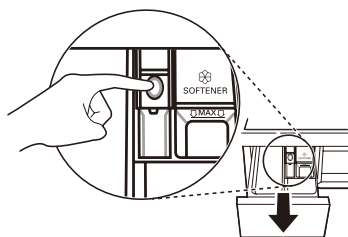

2 Avlägsna tvättmedels- och sköljmedelsavlagringarna.

- Skölj lådan och lådans komponenter i varmt vatten så att ansamlade rester från tvättprodukter löses upp. Använd endast vatten för att rengöra tvättmedelsfacket. Torka insatserna och facket med en mjuk trasa eller handduk.

3 Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk borste för att rengöra öppningen där facket ska sitta.

- Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan av öppningen.

4 Torka av eventuell fukt från öppningen med en mjuk trasa eller handduk.

5 Återmontera lådans komponenter i de rätta facken och sätt tillbaka lådan.

Fel eller felfunktioner kan inträffa vid användning av apparaten. Följande tabell visar möjliga orsaker och råd för att åtgärda ett felmeddelande eller en felfunktion.

Innan du tillkallar service

Du kan själv åtgärda de flesta problemen och därmed spara tid och pengar eftersom du inte behöver kontakta LG Electronics servicecenter. Följande tabell hjälper dig vid felsökning.

Felmeddelanden

Tvättmaskinen är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om denna tvättmaskin inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Indikation	Möjlig orsak och lösning
IE FEL I INLOPP	Vattenförsörjningen är otillräcklig på den platsen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta. Använd en annan kran i huset.
	Vattenförsörjningen är inte helt öppen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta. Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta. Räta ut slangen eller återmontera vatteninloppsslangen.
	Tilloppsslangens filter är igentäppt. Kontrollera och rengör tilloppsslangens filter.
	Om vattenläckage inträffat i tilloppsslangen kommer indikatorn att lysa med rött sken. Byt ut tilloppsslangen.
OE FEL I VATTENUTLOPP	Avloppsslangen är vikt eller igensatt. Vattnet i apparaten dräneras inte ut eller dräneras ut sakta. Rengör och räta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt. Kontrollera och rengör dräneringsfiltret.
UE OBALANSFEL	Apparaten är försedd med ett system som detekterar och korregerar obalans i apparaten. Tvätten kan vara för blöt vid slutet av programmet. Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen. Den kan ta en stund innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
	För liten last. Detta system kan stoppa centrifugeringen och även avbryta centrifugeringscykeln helt om enskilda tunga artiklar (t.ex. en badrumsmatta, badrock, o.d.) har lastats in. Lägg till 1 eller 2 liknande eller mindre artiklar för att återställa lastens balans. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen. Den kan ta några ögonblick innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.

Indikation	Möjlig orsak och lösning
dE dE I dE2 dE4 LUCKFEL	Lucksensorn fungerar fel. Var god kontakta LG Electronics servicecenter. Du hittar telefonnumret till ditt lokala LG Electronics servicecenter på garantikortet.
tE KONTROLLFEL	Detta är ett styrfel. Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE MOTORSPÄRRFEL	Motorn överbelastad Låt apparaten vila i 30 minuter tills motorn kallnat och återstarta då programmet.
FE ÖVERFLÖDESFEL	Vatten flödar över på grund av fel på vattenventil. - Stäng vattenkranen. - Dra ut elkontakten. - Kontakta ett servicecenter.
PE TRYCKSENSORFEL	Vattennivåsensorn fungerar fel. - Stäng vattenkranen. - Dra ut elkontakten. - Kontakta ett servicecenter.
uS VIBRATIONSSENSORFEL	Vibrationssensorn fungerar fel. Kontakta ett servicecenter.
FF FROSTFEL	Är tillöpps-/avloppsslangen eller avloppspumpen frusen? Håll in varmt vatten i trumman för att tina avloppsslangen och avloppspumpen. Täck tillöppsslangen med en våt och varm handduk.
RE VATTENLÄCKAGE	Vatten läcker. Kontakta ett servicecenter.
PF STRÖMFEL	Tvättmaskinen utsattes för strömavbrott. Återstarta programmet.
dHE TORKFEL	Torkar inte. Kontakta ett servicecenter.

Oljud du kan höra

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Slamrande och rasslande ljud	Främmande föremål, exempelvis nycklar, mynt eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman. Stoppa apparaten och kontrollera trumman med avseende på främmande föremål. Om oljudet fortsätter när apparaten har återstartats, tillkalla en servicetekniker.
Dunkande ljud	Om en tung tvätt tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt. Om ljudet inte upphör är tvättmaskinen troligtvis snedbelastad. Stoppa tvättmaskinen och omfördela tvätten.

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Dunkande ljud	Tvättlasten kan vara obalanserad. • Pausa programmet och omfördela lasten när lucklåset öppnat.
Vibrationsljud	Emballagematerial har inte avlägsnats. • Avlägsna allt emballagematerial.
	Tvättlasten kan vara ojämnt distribuerad i trumman. • Pausa programmet och omfördela lasten när lucklåset öppnat.
	Alla nivelleringsfötter vilar inte stabilt och jämnt på golvet. • Se Nivellering av apparaten angående nivellering av apparaten.
	Golvet är inte tillräckligt stabilt. • Kontrollera att golvet är stabilt och inte sviktar. Se avsnittet Krav på installationsplatsen angående val av lämplig plats.

Drift

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Vatten läcker ut.	Avloppsrören i huset är igensatta. • Rensa avloppsrören. Kontakta vid behov en rörmokare.
	Läckage till följd av felaktigt installerad eller igensatt avloppsslang. • Rengör och rätta ut avloppsslangen. Kontrollera och rengör filtret regelbundet.
Apparaten fungerar inte.	Kontrollpanelen har stängts av till följd av inaktivitet. • Detta är normalt. Tryck på Ström-knappen för att starta tvättmaskinen.
	Stickkontakten sitter inte i eluttaget. • Säkerställ att stickkontakten är ordentligt ansluten i ett fungerande eluttag.
	Vattenförsörjningen är avstängd. • Öppna vattenkranen helt.
	Kontrollerna är inte korrekt inställda. • Säkerställ att programmet är korrekt inställt. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen.
	Luckan är öppen. • Stäng luckan och säkerställ att inget som kan hindra den från att stängas helt har fastnat bakom luckan.
	Automatsäkringen/säkringen har löst ut/bränts av. • Kontrollera husets automatsäkringar/säkringar. Byt säkringar eller återställ automatsäkringen. Apparaten ska anslutas till en dedikerad krets. Apparaten kommer att återuppta programmet från den punkt det avbröts när elkraften återställs.

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte.	Styrningen måste återställas. Tryck in Ström-knappen, välj igen det önskade programmet och tryck på Start/Paus-knappen.
	Start/Paus trycktes inte in sedan ett program ställts in. Tryck in Ström-knappen, välj igen det önskade programmet och tryck på Start/Paus-knappen. Apparaten stängs av om Start/Paus inte trycks in inom 15 minuter.
	Extremt lågt vattentryck. Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att vattentrycket i hushållet är korrekt.
	Apparaten värmer vattnet eller alstrar ånga. Trumman kan tillfälligt sluta rotera under vissa cykler. Vattnet värms emellertid till en inställd temperatur på ett säkert sätt.
Knapparna fungerar eventuellt inte korrekt.	Luckan kan av säkerhetsskäl inte öppnas när apparaten har startats. Kontrollera om symbolen  lyser. Du kan öppna luckan säkert när symbolen Door Lock (Lucklås) är släckt.
Luckan kan inte öppnas.	Luckan kan av säkerhetsskäl inte öppnas när apparaten har startats. Kontrollera om symbolen  lyser. Du kan öppna luckan säkert när symbolen  är släckt.
Apparaten fylls inte korrekt.	Filtret är igensatt. Säkerställ att inloppsfiltren på fyllningsventilerna inte är igensatta.
	Tilloppsslangarna kan vara vikta. Kontrollera att tilloppsslangarna inte är vikta eller igensatta.
	Otillräcklig vattenförsörjning. Säkerställ att kranarna för både varmt och kallt vatten är helt öppna.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten har förväxlats. Kontrollera tilloppsslangens anslutningar.
Apparaten dränerar inte ut vattnet.	Avloppsslangen är vikt. Säkerställ att avloppsslangen inte är vikt.
	Dräneringen är placerad högre än 1,2 m över golvet. Säkerställ att avloppsslangen inte är placerad högre än 1,2 m över apparatens undersida.
Tvättmedel doseras inte helt eller inte alls.	För mycket tvättmedel används. Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.
Programtiden är längre än normalt.	För liten last. Tillsätt fler artiklar så att apparaten kan balansera lasterna.

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Programtiden är längre än normalt.	Tunga artiklar är blandade med lättare artiklar. Försök alltid tvätta artiklar med liknande vikt för att tillåta apparaten att distribuera vikten jämnt för centrifugering.
	Tvätten är obalanserad. Omfördela lasten manuellt om artiklarna är hopsnärjda.
Varaktigheten är fördröjd	Obalans har detekterats eller lödderborttagningsprogrammet är aktiverat. Detta är helt normalt. Återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Torkning

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Torkningsproblem	Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar. - Överbelasta inte maskinen. Kontrollera att tvättmaskinen dräneras korrekt så att vattnet från tvätten avlägsnas på rätt sätt. Lägg till några handdukar om mängden tvätt är för liten för att tumlingen ska utföras korrekt. - Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar.
Låga eller dåliga torkprestanda.	Vatten tillförs inte korrekt. Vattnet används för automatisk rengöring av luddfiltret på trumman under pågående torkning. Säkerställ att vattenförsörjningens kran är öppen.
	Vatten pumpas inte ut korrekt. Säkerställ att avloppsfiltret inte är blockerat.
	Apparaten är överbelastad. Kontrollera tvättkapaciteten för det valda programmet. Lägg om så erfordras till en tidsstyrd torkningscykel.
	Centrifugeringshastigheten är för låg. Välj högsta tillåtna centrifugeringshastighet för tvättprogrammet.
Torktiden är för lång.	Omgivningstemperaturen är låg. Säkerställ att temperaturen är inom det tillåtna området.
Varmluft släpps ut från apparatens baksida.	Denna apparat alstrar varm luft för att torka tvätten. Den varma luften torkar tvätten och släpps ut på apparatens baksida.

Prestanda

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Undermålig fläckborttagning	Gamla ingrodda fläckar. Artiklar som har tvättats tidigare kan ha fläckar som har grott in. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att underlätta borttagning av fläckarna.
Fläckar bildas	Blek- eller sköljmedel doseras för tidigt. - Doseringsfacket är överfyllt. Detta gör att blek- eller sköljmedlet doseras snabbt. Mät alltid mängden blek- eller sköljmedel för att undvika överfyllning. - Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
	Blek- eller sköljmedel tillsattes direkt i trumman. Använd alltid facken för att säkerställa att tvättprodukterna doseras korrekt vid rätt tidpunkt i programmet.
	Plaggen var inte korrekt sorterade. - Tvätta alltid mörka plagg separerade från ljusa plagg och vittvätt för att förhindra missfärgning. - Tvätta aldrig hårt nedsmutsade artiklar tillsammans med lätt nedsmutsade artiklar.
Skrynkling	Apparaten töms inte snabbt. Ta alltid omedelbart ut artiklarna ur apparaten när programmet är avslutat.
	Apparaten är överlastad. Apparaten kan lastas full, men trumman får inte packas full med artiklar. Luckan ska alltid kunna stängas lätt.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten har förväxlats. Sköljning med varmt vatten kan skrynkla plaggen. Kontrollera tilloppsslangarnas anslutning.
Mustig eller mögellukt i apparaten	Trummans insida är inte noggrant rengjord. Kör funktionen Tub Clean (Rengöring av trumman) regelbundet.
	Avloppsslangen är inte korrekt installerad och orsakar baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen). Säkerställ när avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.
	Tvättmedelsfackets låda har inte rengjorts regelbundet. Rengör tvättmedelsfackets låda, speciellt ovan- och undersidan på lådans öppning.
	Lukter kan uppstå om avloppsslangen inte är korrekt installerad och orsakar baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen). Säkerställ när avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.
	Om tvättmedelsfackets låda inte rengörs regelbundet kan lukt uppstå från mögel eller främmande ämnen. Rengör tvättmedelsfackets låda, speciellt ovan- och undersidan på lådans öppning.

Wi-Fi

Indikation	Möjlig orsak och lösning
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till. Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smarttelefon och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG SmartThinQ.
	Mobil-data för din smarttelefon är påslagen. Stäng av mobildata på din smarttelefon och registrera apparaten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror (använd inte specialtecken).
	Routers frekvens är inte 2,4 GHz. Endast routers med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routers frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routers tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

Produktblad

Kommissionens direktiv (EU) No 96/60/EG

Leverantörens namn eller varumärke	LG	
Leverantörens modell	P4AQVH1W	CV70V6S1B
Energieffektivitetsklass ^{*1}	A	
Energiförbrukning för tvätt, centrifugering och torkning ^{*2}	kWh/cykel	6,12
Energiförbrukning för endast tvätt och centrifugering ^{*3}	kWh/cykel	1,52
Tvättprestandaklass ^{*4}	A	
Vattenextraktionseffektivitet ^{*5}	A	
Kvarvarande vatten efter centrifugering (i förhållande till den torra tvätten vikt)	%	44
Max centrifugeringsvarvtal ^{*6}	rpm	1370
Nominell kapacitet		
Tvättkapacitet ^{*7}	kg	9
Torkkapacitet ^{*8}	kg	6
Vattenförbrukning för tvätt, centrifugering och torkning ^{*9}	liter/program	165
Vattenförbrukning för endast tvätt och centrifugering ^{*10}	liter/program	62
Tvätt- och torktid ^{*11}	min.	660
Beräknad årlig energi- och vattenförbrukning för ett fyra personers hushåll, alltid med användning av torken (200 cykler) ^{*12}	kWh/år	1224
	liter/år	33000
Beräknad årlig energi- och vattenförbrukning för ett fyra personers hushåll, utan användning av torken (200 cykler) ^{*12}	kWh/år	304
	liter/år	12400
Buller under tvätt-, centrifugerings- och torkningsfaser med användning av standard 60 °C bomullstvättcykel och torkcykeln "torr bomull".	Tvätt dB(A)	52
	Centrifugering dB(A)	71
	Torkning dB(A)	54

*1: Energieffektivitetsklass från A (mest effektiv) till G (minst effektiv).

*2: För tvätt, centrifugering och torkning i kWh per komplett driftcykel.

*3: För endast tvätt och centrifugering i kWh per tvättcykel.

*4: Tvättprestandaklass från A (högre) till G (lägre).

- *5: Kvarvarande vatten efter centrifugering med standard 60 °C bomullstvättprogram (i förhållande till den torra tvättens vikt)
- *6: Uppnådd för standard 60 °C bomullstvättcykel
- *7: Vid standard 60 °C bomullstvättcykel.
- *8: Vid standard "torr bomull" torkcykel.
- *9: I liter med standard 60 °C bomullstvättcykel och torkcykel "torr bomull".
- *10: I liter med standard 60° C bomullstvättcykel (och centrifugering)
- *11: Programtid för komplett tvättcykel (60 °C bomullstvätt och "torr bomull" torkning).
- *12: Energi- och vattenförbrukning för 200 tvättcykler

Anteckningar

