



MANUAL DEL PROPIETARIO

# Bocina Bluetooth portátil

---

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

MODELO


XT7S

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)  
[www.lg.com/cac](http://www.lg.com/cac)  
[www.lg.com/co](http://www.lg.com/co)  
[www.lg.com/pe](http://www.lg.com/pe)  
[www.lg.com/cl](http://www.lg.com/cl)

Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc.  
Todos los derechos reservados.

# Guía de inicio rápido de la Bocina Bluetooth portátil

## Conectar y usar la bocina

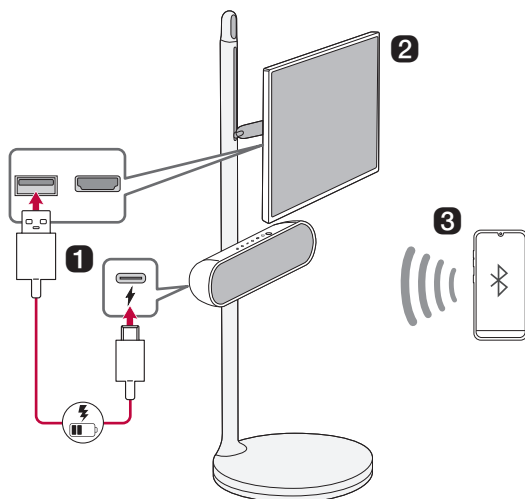


### **1** Cargue la bocina antes de usarla. Para ello, conecte la bocina al puerto USB de la televisión StanbyME mediante el cable USB.

- ⚠ La bocina se puede cargar mientras la televisión está encendida.
- ⚠ Si la bocina está conectada a la televisión y se alimenta mediante la batería, el tiempo de uso de la televisión podría acortarse. Para un uso continuado, conecte la alimentación a la televisión.
- ⚠ Cuando conecte la bocina a la televisión, coloque el monitor televisión en horizontal.
- ⚠ Puede cargar la bocina sin la televisión usando su propio adaptador de ca para realizar la carga.





## 2 Conecte la bocina a la televisión StanbyME mediante Bluetooth (→ Refiérase a “Conexión de la televisión a la bocina mediante Bluetooth” en la página 17).

---

### • Conexión automática (conexión inicial)






- 1 Encienda la televisión.
- 2 Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla.
- 3 La televisión busca y se conecta a esta bocina para que pueda escuchar el sonido de la televisión.

### • Conexión manual

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, presione el botón **Bluetooth** .
- 2 Presione  →  (Salida de sonido) en la televisión StanbyME y seleccione [Dispositivo **Bluetooth**] o [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna] y, a continuación, [Lista de dispositivos].
  - Si elige [Dispositivo **Bluetooth**], busque y seleccione “LG-XT7S(XX)” en la lista de dispositivos conectables.
  - Si elige [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna], seleccione [Conectar una bocina]. A continuación, busque y seleccione “LG-XT7S(XX)” en la lista de dispositivos conectables.
- 3 Una vez que la televisión esté conectada por **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá y podrá escuchar el sonido de la televisión a través de la bocina.

## 3 Conecte la bocina a un smartphone mediante Bluetooth (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 19).

---

- 1 Apague la televisión StanbyME. Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, presione el botón **Bluetooth** .
- 2 Presione el botón **Ajustes**  en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado**  > **Activado** )
- 3 Busque “LG-XT7S (XX)” en la lista de dispositivos del smartphone y conéctese al dispositivo. Cuando el smartphone esté conectado mediante **Bluetooth**, el LED del **Bluetooth** se encenderá.
- 4 En el celular, reproduzca la música que elija.

## 4 Conexión de la aplicación LG XBOOM (→ Refiérase a “Instalación de la aplicación” en la página 24).

---

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
- 2 Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más características (EQ, Iluminación, Temporizador de apagado, Config, etc.).

## Guía de inicio rápido de la Bocina Bluetooth portátil

- 2 Conectar y usar la bocina

## Instalación

- 5 Comprobar antes de instalar con la televisión
- 7 Fijación de la bocina en la televisión

## Explorar el producto

- 11 Superior
- 13 Trasera

## Carga

- 14 Cargar la batería
- 16 Verificación del estado de la batería

## Conexión a Bluetooth

- 17 Conexión de la televisión a la bocina mediante Bluetooth
- 19 Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth
- 22 Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz

## Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 24 Instalación de la aplicación

## Funciones adicionales

- 26 Ajustar los efectos de sonido
- 27 Usar WOW Orchestra con una televisión LG StanbyME
- 27 Restablecer la bocina
- 28 Restablecer el Bluetooth
- 28 Uso de la gestión de encendido/apagado automático
- 29 Usar Auto power - on.
- 29 Función de respuesta por voz

## Precauciones de seguridad

- 30 Seguridad y normativas
- 33 Prevención del uso indebido del producto

## Antes de reportar fallas de operación del producto

- 37 Resolución de problemas

## Apéndice

- 39 Especificaciones
- 40 Marcas comerciales registradas y licencias
- 41 Manipulación del producto

# Instalación

## Comprobar antes de instalar con la televisión

Puede instalar esta bocina con la televisión LG StanbyME.

Siga las instrucciones indicadas a continuación al instalar la bocina en la televisión.

### Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta lo siguiente al instalar la bocina en la televisión. Pueden producirse daños en el producto o lesiones físicas durante el proceso.
  - Fije la bocina a la televisión con firmeza con el tornillo de fijación de forma que no se caiga.
  - Asegúrese de que está lejos del alcance de los niños. Jalar de la televisión con la bocina montada o agitarla puede hacerla caer.


### PRECAUCIÓN

- Evite que los niños se cuelguen de la televisión y la bocina o se suban a ellas.
  - De lo contrario, la televisión con la bocina montada puede caerse y provocar lesiones físicas o la muerte.
- No instale el producto en un lugar inestable, con vibraciones o que no lo soporte con seguridad, como una estantería inestable o una pendiente.
  - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar lesiones o un mal funcionamiento del producto.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y dura.
  - De lo contrario, el producto podría caerse y causar lesiones.
- Asegúrese de no dañar el exterior de los productos al mover o manipular la televisión que tiene instalada la bocina.
- Si hay suciedad o huellas dactilares en el exterior del producto, limpie solo la zona con suciedad o huellas dactilares ligeramente.
  - No aplique una fuerza excesiva para retirar la suciedad. Una fuerza excesiva puede producir arañazos o decoloración del exterior del producto.
- Al montar la bocina en el soporte, asegúrese de que todos los tornillos están ingresados en todo su recorrido (de lo contrario, la bocina podría caerse una vez instalada). No apriete los tornillos con excesiva fuerza. De lo contrario, los tornillos podrían aflojarse o caerse debido al desgaste de las piezas atornilladas.


# Componentes para la instalación con la televisión

---

Bocina




Soporte de conexión




Soporte para el cable (2 unidades)




Cable USB

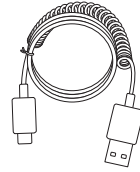

Plantilla de instalación

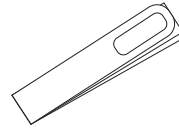


Televisión LG StanbyME TV (se vende por separado)

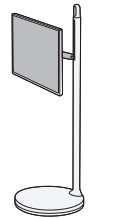

## Fijación de la bocina en la televisión

- 1 Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del soporte de la televisión. Quite la cinta protectora de la parte trasera de la plantilla y fjela en el soporte de la televisión. A continuación, compruebe la altura a la que se instalará el soporte de conexión.

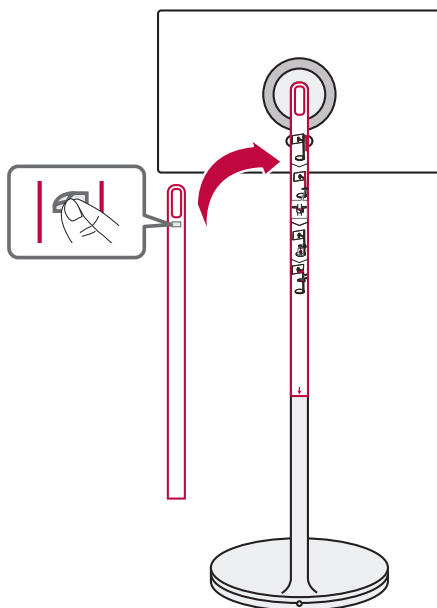


---


### Nota

- La altura de instalación de la bocina está basada en que la pantalla StanbyME TV se gira en vertical. Cuando use la pantalla en orientación horizontal, puede ajustar la altura de la bocina de acuerdo con sus preferencias, siempre que no interfiera con la pantalla.
-

- 2** Instale el soporte de conexión debajo de la plantilla. Al instalarlo, alinee el punto central del soporte de conexión con el símbolo ▼ del soporte de la televisión. A continuación, quite la plantilla.

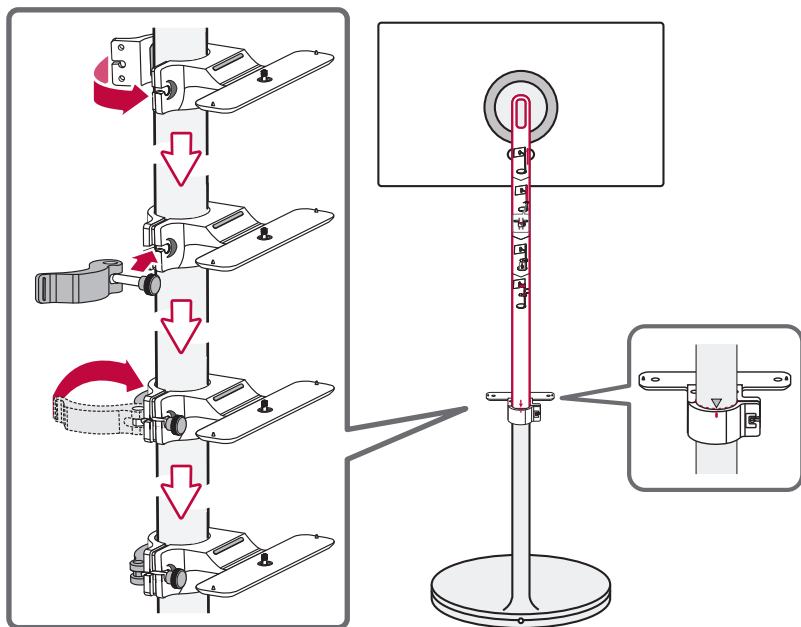

- 3** Coloque la bocina en el soporte de conexión y gire el tornillo situado debajo de la base como si empujara hacia arriba para fijar la bocina.

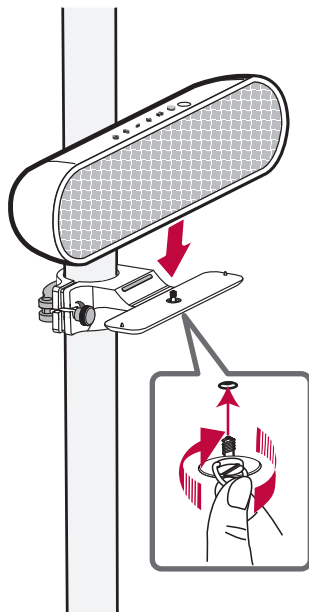


---

**⚠ PRECAUCIÓN**

Tenga la precaución de no pillarse las manos o romperse las uñas al montar los tornillos.


---

- 4 Conecte el conector USB Tipo C al puerto de carga (⚡) de la parte posterior de la bocina y el conector USB Tipo A al puerto USB de la televisión. Utilice los soportes de cable para organizar el cable.

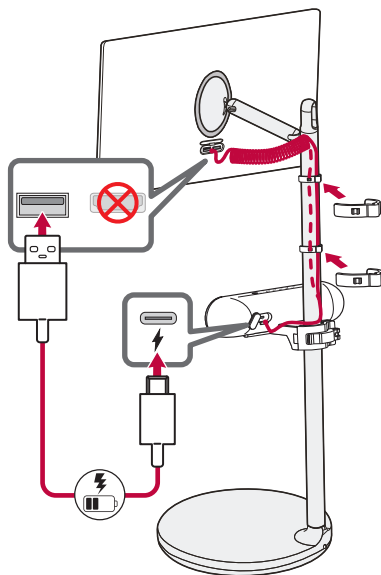

# Explorar el producto

## Superior

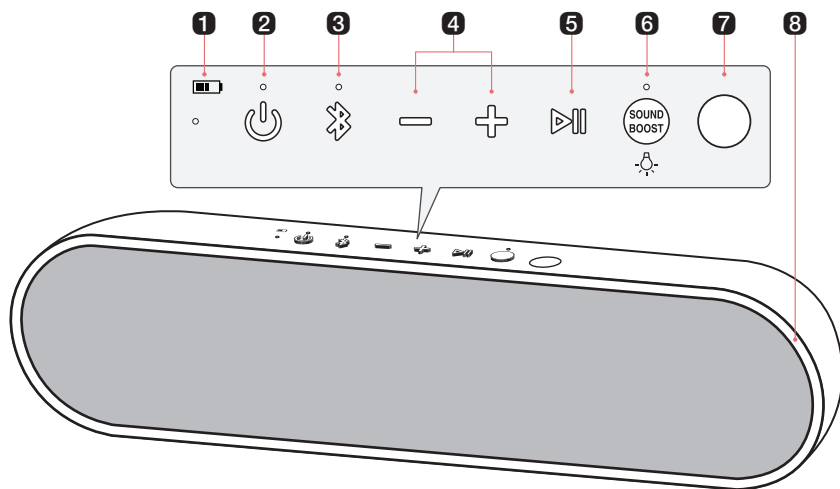

### 1 LED de batería

Compruebe el nivel de carga de la batería y el estado de la misma. (→ Refiérase a “Verificación del estado de la batería” en la página 16).

- Mantenga presionado el botón **Encendido/apagado** (🔌) por 2 segundos para verificar el nivel de batería mientras la alimentación o la bocina están encendidos.

### 2 Encendido/apagado (🔌)

Enciende o apaga la bocina.

#### LED de alimentación

Indica el estado de encendido/apagado.

### 3 Bluetooth (📶)

Puede cambiar los ajustes del **Bluetooth**.

- Conexión de un smartphone adicional: Presione el botón. (→ Refiérase a “Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz” en la página 22).
- Restablecer el **Bluetooth**: Mantenga presionado el botón por 7 segundos. (→ Refiérase a “Restablecer el Bluetooth” en la página 28).

#### LED Bluetooth

Indica el estado de la conexión **Bluetooth**.

- 📶 : Parpadea en blanco/Listo para la conexión de un dispositivo **Bluetooth**.
- 📶 : Se enciende en blanco/Conectado a un dispositivo **Bluetooth**.

### 4 Volumen (🔊)

Ajusta el volumen de la bocina.

---

## 5 Reproducir/Pausa

Mientras el **Bluetooth** está conectado, presione el botón para controlar el dispositivo **Bluetooth**.

- Reproducir/Pausa: Presione el botón.
- Ir a la siguiente pista: Presione el botón dos veces rápidamente.
- Ir a la pista anterior: Presione el botón tres veces rápidamente.

---

## 6 SOUND BOOST (Mejora de sonido)

Cambie efectos de sonido. (→ Refiérase a “Ajustar los efectos de sonido” en la página 26).

### LED SOUND BOOST

Puede consultar el efecto de sonido seleccionado.

### Iluminación

Mantenga pulsado el botón para encender o apagar la iluminación.

---

## 7 Transmisor de infrarrojos

Se usa para conectar la televisión y la bocina automáticamente.

Coloque la bocina con el transmisor de infrarrojos orientado hacia la televisión. Si el transmisor de infrarrojos está cubierto, la conexión podría no ser fluida.


---

## 8 Iluminación LED

Puede cambiar el efecto de la iluminación lateral y apagarla y encenderla en la **aplicación LG XBOOM**.

---

## Trasera

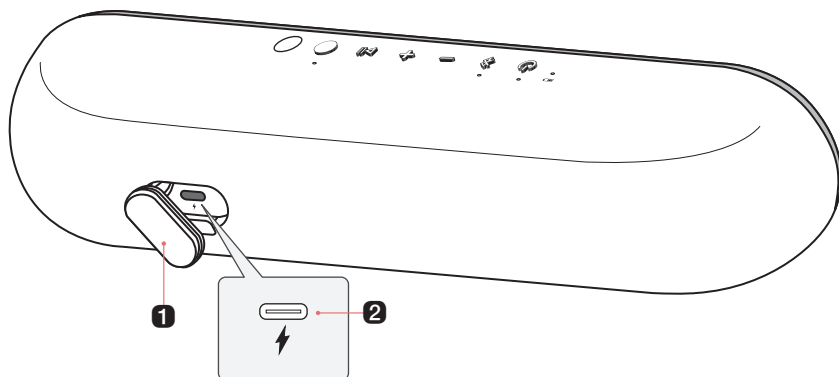

### 1 Cubierta trasera

Asegúrese de cerrar la cubierta trasera completamente luego de usar el dispositivo.

- Protección contra entrada: IPX5
  - Protegido de chorros de agua de baja presión desde todas las direcciones.

### 2 (DC IN)

Conecte un cable USB (Tipo C) para cargar la batería de la bocina.

### PRECAUCIÓN


Tenga cuidado de no dejar caer la bocina. Los impactos mecánicos pueden causar el deterioro de la resistencia al agua.


# Carga

## | Cargar la batería

La bocina incluye una batería integrada. Asegúrese de cargar la batería lo suficiente antes de usarla.

### Carga de la bocina mediante su conexión a la televisión

- 1 Abra la cubierta posterior y conecte el cable USB (Tipo C) al puerto  (DC IN) de la bocina.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de la televisión.

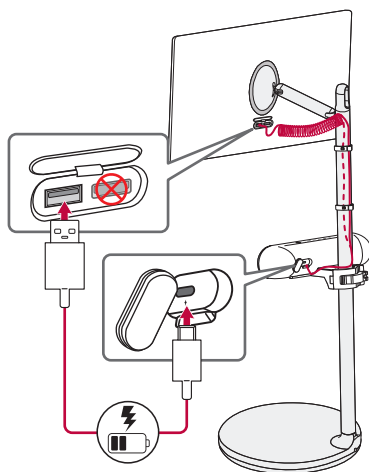


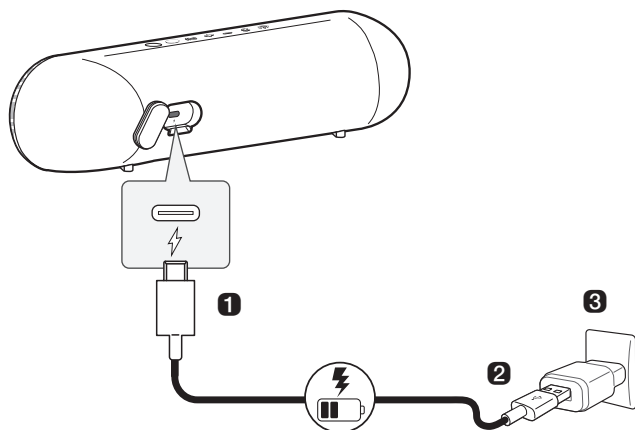
#### ✓ Nota

- Se tarda unas 4 horas en cargar la bocina por completo. El tiempo de carga puede diferir dependiendo del estado de la batería o el estado de operación de la bocina.
- Una vez que la batería está totalmente cargada, puede usar la bocina por unas 16 horas.
  - El tiempo de operación puede variar dependiendo del estado de funcionamiento o de la batería.
- Si la bocina está conectada a la televisión y se alimenta mediante la batería, el tiempo de uso de la televisión podría acortarse. Para un uso continuado, conecte la alimentación a la televisión.
- Aunque conecte la bocina al puerto HDMI de la televisión con un cable de HDMI a USB, la bocina no se cargará porque el puerto es el puerto de entrada HDMI.

## Carga de la bocina con un adaptador de ca

---

- 1 Abra la cubierta posterior y conecte el cable USB (Tipo C) al puerto  (DC IN) de la bocina.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador de ca (no incluido).
- 3 Conecte el adaptador de ca a un tomacorriente de ca.



---

### PRECAUCIÓN



No se incluye el adaptador de ca. Se recomienda utilizar el adaptador de 5 Vcc aprobado por LG Electronics Inc. (más de 1,2 A) con esta bocina para evitar el peligro de explosión. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

---

# Verificación del estado de la batería

## Estado de carga

Una vez que la batería empieza a cargarse, el LED de alimentación indica el estado de carga.


LED	Estado del LED/Estado de la batería
	Está en verde. / La carga se ha completado.
	Está en rojo. / La carga está en curso.




### ✓ Nota

- Reproducir pistas durante la carga puede prolongar el tiempo de carga.
- Cuando la batería de la bocina está totalmente cargada con la alimentación apagada, el LED de la batería se enciende en verde por 15 segundos y luego se apaga.

## Estado de uso

Cuando el producto se enciende, el estado de la batería se muestra en el LED de la batería por 3 segundos.

Cuando enciende la bocina o mantiene presionado el botón **Encendido/apagado**  por 2 segundos, el LED de la batería se enciende por 3 segundos según el estado de esta.

LED	Estado del LED/Estado de la batería
	Se enciende en verde. / El nivel de la batería está por encima del 70 %.
	Se enciende en ámbar. / El nivel de la batería está entre el 10 y el 70 %.
	Destellea en rojo de forma continua y puede escuchar un sonido de notificación. / El nivel de la batería está por debajo del 10 % y la batería se debe cargar.

### ✓ Nota

- El estado de la batería no se puede comprobar durante la carga.

# Conexión a Bluetooth

## Conexión de la televisión a la bocina mediante Bluetooth

Puede disfrutar de un sonido optimizado para conectar la bocina a la televisión.

### Verifique primero lo siguiente.

- Las especificaciones **Bluetooth** de la bocina son las siguientes:
  - Versión de **Bluetooth**: 5.1
  - Códec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Tiene que actualizar el firmware de la televisión a la versión más reciente: antes de conectar la bocina a la televisión. Consulte la televisión para comprobar el firmware de la televisión.

## Conexión automática (conexión inicial)



Si enciende la bocina con la televisión encendida, la televisión buscará la bocina y se conectará a ella.

Si la conexión falla, siga los pasos indicados a continuación para realizar la conexión manualmente.

## Conexión manual

**1** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.



- 2 Presione  →  (Salida de sonido) en la televisión StanbyME y seleccione [Dispositivo **Bluetooth**] o [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna] y, a continuación, [Lista de dispositivos].
- Si elige [Dispositivo **Bluetooth**], busque y seleccione "LG-XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.
  - Si elige [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna], seleccione [Conectar una bocina]. A continuación, busque y seleccione "LG-XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.
- 3 Cuando la televisión esté conectada mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá con el sonido.



---

#### Nota

- La salida de sonido está establecida en [Usar varias bocinas - Dispositivo **Bluetooth**+ Bocina interna] al conectar la bocina y la televisión por primera vez.
  - Si conecta la bocina a la televisión tras establecer el efecto de sonido en [Custom] en la **aplicación LG XBOOM**, el efecto de sonido cambiará a [SOUND BOOST] para optimizar el sonido.
-

# Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth


Puede reproducir pistas o ejecutar una aplicación de música en un dispositivo **Bluetooth** y disfrutar de los sonidos a través de la bocina.

## Verifique primero lo siguiente.


- Las especificaciones **Bluetooth** de la bocina son las siguientes:
  - Versión de **Bluetooth**: 5.1
  - Códec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Este producto soporta dispositivos **Bluetooth** como smartphones y computadoras portátiles. El modo de conexión a la bocina puede diferir dependiendo de los tipos y modelos de dispositivo. Para mayor información sobre cómo conectar el dispositivo, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo que va a ser conectado.

Seleccione el menú [**Bluetooth**] en la pantalla **Ajustes** del celular. El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el modelo.


- 1 Apague la televisión. Luego, presione el botón de **Encendido/Apagado** (🔘) en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.

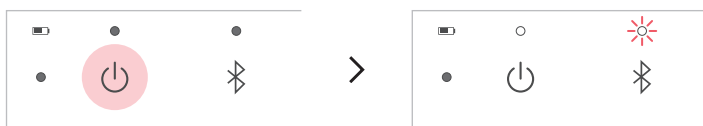

- 2 Pulse el botón **Ajustes** (⚙️/⚙️) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**.

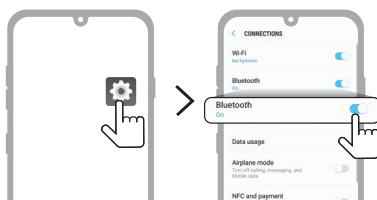

(Celular Android)

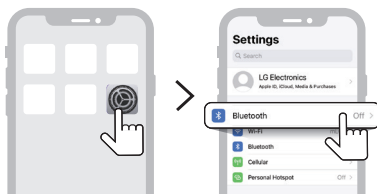

(iPhone)


3 Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado**  > **Activado** )


4 Verá en la pantalla del celular una lista de dispositivos conectables. Busque y pulse “LG-XT7S (XX)”.




5 Una vez se han conectado la bocina y el smartphone mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá con el sonido.



6 Si “LG-XT7S (XX)” no aparece en la lista, pulse el icono **Actualizar**  en un smartphone Android o reinicie el **Bluetooth** en un iPhone.

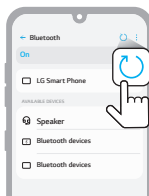


(Celular Android)

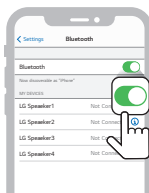

(iPhone)

- 7 Seleccione y reproduzca una pista en el celular.

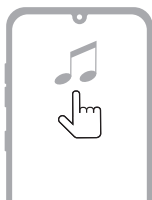


---

✓ **Nota**

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Un ejemplo sería "LG-XT7S (08)".
  - Cuanto más próximo esté el dispositivo **Bluetooth** de la bocina, mejor será la conexión.
  - Si no hay ningún dispositivo **Bluetooth** conectado al altavoz, el LED del **Bluetooth** parpadeará. Conecte el dispositivo nuevamente.
  - Ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel apropiado al usarlo.
  - Mientras el producto está siendo cargado, si intenta conectarse al producto a través de un dispositivo **Bluetooth** que está en el historial de conexión, el producto se encenderá automáticamente y se conectará al dispositivo **Bluetooth**. Puede controlar esta función en la **aplicación LG XBOOM**. (→ Refiérase a "Usar Auto power - on." en la página 29).
  - Cuando encienda la televisión, aunque la bocina esté conectada al otro dispositivo que no es la televisión, la bocina pasará al modo de reposo **Bluetooth** por 30 segundos para que pueda conectarlo fácilmente a la televisión.
-


# Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz

## Emparejamiento (conexión) de varios celulares

- 1 En primer lugar, conecte la bocina y un celular. (→ Refiérase a "Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth" en la página 19).
- 2 Presione el botón **Bluetooth**  en la bocina. A continuación, el LED **Bluetooth** parpadeará con el sonido. La unidad cambiará a modo de emparejamiento múltiple.



- 3 Conecte a la bocina un smartphone adicional antes de que transcurra 1 minuto. (→ Refiérase a "Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth" en la página 19).

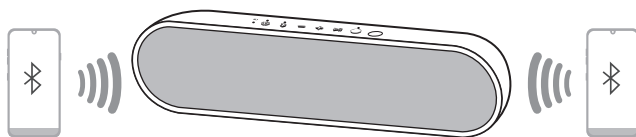

4 Cuando dos smartphones y la bocina están conectados, se enciende el LED del **Bluetooth**.



#### ✓ Nota

- Se pueden conectar hasta dos dispositivos **Bluetooth** al altavoz al mismo tiempo. (dos smartphones)
- Cuando dos dispositivos **Bluetooth** están conectados al mismo tiempo, la bocina canaliza los sonidos de solo uno de ellos. Necesita detener la reproducción en el primer dispositivo para reproducir los sonidos del otro.
- Si apaga la bocina y la enciende de nuevo mientras dos dispositivos **Bluetooth** están conectados, solo el dispositivo conectado más tarde es conectado automáticamente.
- No se recomienda utilizar la bocina mientras la televisión y el smartphone están conectados a la vez, porque puede producirse un retraso o una interrupción del audio, en función del entorno de conexión.
- No puede conectar dos smartphones a la bocina mientras la televisión y un smartphone están conectados. Para conectar dos smartphones, desconecte la televisión de la bocina.

# Conexión a la aplicación LG XBOOM

## Instalación de la aplicación

Use las diversas funciones de la bocina en la **aplicación LG XBOOM**.

Para instalar la **aplicación LG XBOOM**, escanee el código QR con una aplicación o instale **aplicación LG XBOOM** desde Play Store o App Store.

### Verifique primero lo siguiente.

- La **aplicación LG XBOOM** está disponible en las versiones indicadas a continuación.
  - Sistema operativo Android: versión 6.0 o mayor
  - SO iOS: versión 12.0 o posterior
  - Las versiones mínimas soportadas por cada SO pueden cambiar posteriormente.

## Descarga con un código QR

---

- 1 Escanee el código QR con una aplicación de escaneo de códigos QR.
- 2 Se le redirigirá a una página desde la que puede descargar la **aplicación LG XBOOM**. Presione la aplicación para instalarla.



(Sistema operativo para celulares Android)



(Sistema operativo para iPhone)

---


## Descarga desde Google Play o App Store

---

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.



(Celular Android™)

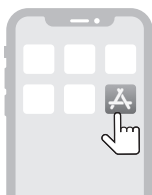

(iPhone)

- 
- 2 Conecte el celular a la bocina mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 19).
  - 3 Abra la **aplicación LG XBOOM** instalada en el celular.
  - 4 Siga las instrucciones de la **aplicación LG XBOOM**. Acepte los Términos del servicio, las ventanas de aviso, los ajustes de acceso, etc.
  - 5 Empiece a usar las diversas funciones en la **aplicación LG XBOOM**.

---

### ✓ Nota

- El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el sistema operativo.
  - Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
-

# Funciones adicionales

## Ajustar los efectos de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido deseado con el botón **SOUND BOOST** 



LED (● apagado/○ encendido)

Función/Descripción



Estándar/Puede disfrutar de sonido de alta calidad equilibrado y natural.



SOUND BOOST/Puede disfrutar de un sonido amplio y potente.

### ✓ Nota

- Debido a que el ajuste de sonido preciso brinda un sonido de alta calidad, podría encontrar pequeñas diferencias entre los modos de efectos de sonido.
- Cuando la televisión está conectada a la bocina, el efecto de sonido de la televisión se refleja en la bocina.

## Usar WOW Orchestra con una televisión LG StanbyME

La combinación de la bocina y la televisión LG StanbyME le brinda la mejor experiencia de escucha para emitir sonido simultáneamente a través de ambos.

Esta función es activada automáticamente cuando la bocina se conecta a la televisión, y puede elegir esta opción en el menú de salida de sonido de la televisión. ⚙️ → ⓘ → [Sonido] → [Salida de sonido] → [Usar varios altavoces].


### ✓ Nota

- Opera según el códec de audio compatible con la televisión.
- Los mensajes mostrados en la televisión pueden diferir dependiendo el modelo.
- Refiérase al manual de instrucciones de la televisión para obtener más información sobre la configuración.

## Restablecer la bocina

Si la bocina no opera correctamente, puede restablecerla.


- 1 Mantenga presionados los botones de **Encendido/Apagado** (🔌) y **SOUND BOOST** (🔊) de la bocina a la vez por 7 segundos. La bocina se apagará automáticamente.

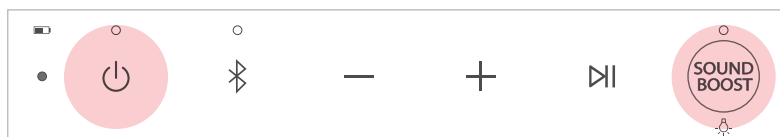

- 2 Para encender el producto, presione el botón **Encendido/Apagado** (🔌).

## Restablecer el Bluetooth

Al restablecer el **Bluetooth** se inician todas las conexiones **Bluetooth** y de la bocina, así como los ajustes del usuario.

- 1 Mantenga presionado el botón del **Bluetooth**  de la bocina por 7 segundos. Los LED de **Encendido/Apagado** y del **Bluetooth** parpadearán cuatro veces.







- 2 Conexión a la bocina mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión de la televisión a la bocina mediante Bluetooth”, “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 17, 19).


## Uso de la gestión de encendido/apagado automático

Si no hay señal de entrada ni se pulsan los botones, la bocina se apaga automáticamente luego de 15 minutos.

La función de gestión de encendido/apagado automático se puede activar o desactivar tal y como se detalla a continuación.

Función	Cómo se utiliza
Habilitar	Mantenga presionados a la vez los botones de <b>Encendido/Apagado</b>  y <b>Volumen</b>  por 2 segundos. <ul style="list-style-type: none"><li>• El LED de <b>Encendido/Apagado</b> parpadeará cinco veces con un pitido.</li></ul>
Desactivar	Mantenga presionados a la vez los botones de <b>Encendido/Apagado</b>  y <b>Volumen</b>  por 2 segundos. <ul style="list-style-type: none"><li>• El LED de <b>Encendido/Apagado</b> parpadeará cinco veces con un pitido.</li></ul>

### ✓ Nota

- Puede activar o desactivar esta función en la **aplicación LG XBOOM**.
- Si esta función está desactivada, la bocina solo se apaga cuando se presiona el botón de **Encendido/Apagado**  o la batería está descargada.
- Esta función puede no operar según el estado de la televisión conectada (como el menú Inicio).

## Usar Auto power - on.

Puede usar la bocina fácilmente con el dispositivo **Bluetooth**.

### Verifique primero lo siguiente.

- La bocina mantiene un historial de conexión **Bluetooth** con el dispositivo **Bluetooth**.
- La bocina está siendo cargada y está apagada.

- 1 Toque el botón **Ajustes** del dispositivo **Bluetooth** y seleccione **Bluetooth**.
- 2 Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado**  > **Activado** )
- 3 Verá una lista de dispositivos conectables en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**. Busque y toque "LG-XT7S (XX)".
- 4 La bocina se enciende automáticamente. Luego, el dispositivo **Bluetooth** y la bocina se conectan automáticamente.

### ✓ Nota

- Puede activar y desactivar esta función con la **aplicación LG XBOOM** solamente.
- Si hay un historial de conexión **Bluetooth** entre la televisión y la bocina, la bocina también se encenderá cuando se encienda la televisión.
- Si la bocina y la televisión están conectadas mediante **Bluetooth**, la bocina también se apagará cuando la televisión se apague.

## Función de respuesta por voz

Cuando selecciona una función o sonido, el producto indica mediante voz su estado actual. (solo en inglés).

Solo puede activar y desactivar esta función con la **aplicación LG XBOOM**.

# Precauciones de seguridad

## | Seguridad y normativas



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este producto. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario. El mantenimiento deberá realizarlo el personal de servicio calificado.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

### **ADVERTENCIA:**

- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

### **PRECAUCIÓN:**

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.

### **PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación**

La clavija es el dispositivo de desconexión. En caso de una emergencia, la clavija debe estar fácilmente disponible.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

**PRECAUCIÓN** cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

## Para modelos con pila

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

## Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que puede vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

## Símbolos

~ : Corriente alterna (ca).

— : Corriente directa (cc).

☐ : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

⏻ : Estado de alimentación en espera.

⏻ : El producto está encendido.

⚡ : Tensión peligrosa.

# Prevencción del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

## Precauciones de instalación del producto

---

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
  - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar daños o lesiones.
  - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no opere correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se adapte al tamaño del producto.
  - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que opere correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 35 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
  - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte la clavija de alimentación del producto a un tomacorriente que sea fácilmente accesible.
  - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte múltiples productos a un tomacorriente a la vez.
  - De lo contrario, podría resultar en sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

## Precauciones de uso del producto

---

- No levante ni mueva el producto mientras esté en operación.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
  - Usar el producto en este estado puede resultar en un incendio o un choque eléctrico.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
  - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
  - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
  - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a un tomacorriente. Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujeta uno de los cables, como el cable de alimentación.
  - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
  - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o fallas de operación.

- No desmonte, repare ni modifique el producto.
  - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
  - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.
- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con fuertes vibraciones o imanes.
- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
  - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
  - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., matamoscas eléctrico).
  - Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
  - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ninguna falla de operación. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de ca ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de ca.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de ca o en el tomacorriente, límpielo por completo.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de ca, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de ca originales de LG Electronics.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza audífonos o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un período prolongado (esto solo se aplica a los modelos que soportan audífonos o cascos).
  - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.
- El software de este producto se puede actualizar con la **aplicación LG XBOOM**. No apague el producto mientras actualiza el software. Una vez completada la actualización, la alimentación del producto se apaga automáticamente.
  - Si apaga el producto mientras se actualiza el software, puede causar una falla de operación del producto.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos con control remoto**

- No deje que los niños utilicen el control remoto. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el control remoto en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del control remoto o una batería. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del control remoto y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el control remoto para que este opere sin problemas.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos**

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos**

- Absténgase de ver un video en 3D si no ha dormido lo suficiente o luego de haber tomado alcohol.
  - Algunos videos en 3D pueden sorprender o sobreestimar a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un video, deje de verlo inmediatamente y descanse.
  - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. Vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un video, un juego o un video con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un video en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
  - Si confunde un video en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

## Precauciones de limpieza del producto

---

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

# Antes de reportar fallas de operación del producto

## Resolución de problemas

Si experimenta los problemas siguientes mientras usa el producto, realice diversas comprobaciones, dado que pueden no ser fallas de operación.

Síntoma	Causa y solución
<b>No se suministra alimentación.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La batería está descargada. Recargue la batería.</li><li>• Conecte la bocina al adaptador de carga.</li></ul>
<b>No hay sonido o el sonido está distorsionado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El volumen de la bocina o del dispositivo inteligente pueden estar ajustados en el mínimo. Ajuste el volumen en la bocina o el dispositivo inteligente apropiadamente.</li><li>• Poner el volumen al máximo en el dispositivo externo puede resultar en sonidos distorsionados. Baje el volumen en el dispositivo externo.</li></ul>
<b>La conexión con la televisión ha fallado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apague la televisión y enciéndala.</li><li>• Compruebe el ajuste de la salida de sonido. Asegúrese de que se ha seleccionado [Usar bocina inalámbrica] y, a continuación, de que se conectó "LG-XT7S (XX)".</li></ul>
<b>La conexión Bluetooth ha fallado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desactive el ajuste <b>Bluetooth</b> y actívelo de nuevo en el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>• Compruebe si el ajuste <b>Bluetooth</b> está activado.</li><li>• Asegúrese de que no haya obstáculos entre la bocina y el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>• El emparejamiento <b>Bluetooth</b> puede fallar dependiendo del tipo de dispositivo <b>Bluetooth</b> y el entorno que le rodee.</li></ul>

---

**El dispositivo no opera normalmente.**

- La descarga de la batería puede provocar la eliminación de la información de **Bluetooth**. Si la alimentación eléctrica de la bocina se bloquea, los ajustes anteriores podrían no guardarse.
- Use este producto en un lugar en el que la temperatura y la humedad no sean demasiado altas o demasiado bajas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de LG Electronics.
- Los LED de **Encendido/Apagado** y **Bluetooth** parpadean cuando la bocina no funciona correctamente y hay un problema. Apague y encienda de nuevo.
- Si se produce un problema al cargar la batería del producto, el LED de batería se apaga o alterna entre rojo y ámbar, y la carga se detiene. Desconecte el adaptador del tomacorriente.
- Cargar el producto con un cable multicarga (3 en 1, 5 en 1, etc.) puede dañar el producto. Cargue el producto con el cable USB (Tipo C a A) proporcionado.



---

**Las soluciones anteriores no funcionan.**

- Mantenga presionados los botones de **Encendido/Apagado** (⏻) y **SOUND BOOST** (🔊) de la bocina a la vez por 7 segundos. (→ Refiérase a "Restablecer la bocina" en la página 27).
-

# Apéndice

## Especificaciones

General	
Alimentación eléctrica	5 V  1,2 A (Adaptador de ca) Batería recargable integrada
Voltage y Potencia nominal:	5 V  6 W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm
Temperatura	5 °C a 35 °C
Humedad	5 % a 80 % HR
Protección contra entrada	IPX5

Batería	
Capacidad de la batería	3 900 mAh
Tiempo de operación	Aproximadamente 16 horas El tiempo de operación puede variar dependiendo del estado de funcionamiento o de la batería.
Tiempo de carga	4 horas o menos El tiempo de carga puede variar en función de la batería o el estado de operación.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## | Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



La marca de la palabra **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth SIG, Inc.** y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



“Made for iPhone” y “Made for iPod” significa que un accesorio electrónico ha sido concebido para conectarlo específicamente a un iPhone o iPod, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o del cumplimiento de la normativa de seguridad y regulatoria. Tenga en cuenta que usar este accesorio con iPhone o iPod puede afectar el rendimiento inalámbrico.

El sistema soporta la versión más reciente de iOS. En función de la versión de software de su iPhone/iPod, es posible que no pueda controlar su iPhone/iPod desde la unidad.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

# | Manipulación del producto

## Al enviar el producto

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llege empacada de fábrica.

## Mantenga las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

## Limpieza del producto

Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

## Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

