



# מדריך מהיר LG Wi-Fi Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.  
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת  
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.  
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם

SL10Y



MFL71446063  
1902\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת 2019 LG ELECTRONICS INC

## נוסף

### הורד את יישום LG Wi-Fi Speaker

ניתן לנהל את הגדרות הרמקול ולשלוט עליו באמצעות  
"LG Wi-Fi Speaker".  
הורד את "LG Wi-Fi Speaker" מ-App Store או  
Google Play Store.

## מידע נוסף

### מפרט

דרישות חשמל	עיון בתונית הראשית.
צריכת חשמל	עיון בתונית הראשית.
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 1443.0 מ"מ x 63.0 מ"מ x 146.0 מ"מ (עם רגל)
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V = 500 mA
מגבר סה"כ עוצמת הספק (RMS)	570 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה  
מוקדמת.

### מוכנות לרמקולים אחוריים

מוכנות לצליל סראונד עם ערכת רמקולים  
אחוריים (SPK8-S) (נמכרת בנפרד).

### פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על  
מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL,  
קוד פתוח ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון,  
אחריות, כתיבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על  
גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות  
ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול).  
בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת  
[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך  
המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה  
לכל מי שיקבל מידע זה.

## חיבור Bluetooth

### שלב 1. חבר את ה-Wi-Fi

ודא שהרמקול מתחבר ל-Wi-Fi באמצעות "Google  
Home".

! הפונקציה Bluetooth לא תהיה פעילה עד  
להתחברותה ל-Wi-Fi.

### שלב 2. שינוי פונקציה



בחר בפונקציה Bluetooth ע"י הקשה על F שוב  
ושוב.

### שלב 3. מצא את שם הרמקול שלך ובחר אותו

בחר בשם הרמקול שהוגדר ב-"Google Home"  
ברשימת ההתקנים של המכשיר החכם שלך. כאשר  
ה-Bluetooth יתחבר בהצלחה, המילה "PAIRED"  
תופיע בחלון התצוגה.

## שלט רחוק

### החלפת הסוללה

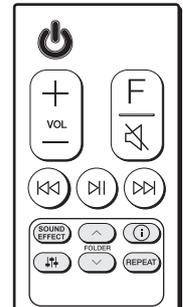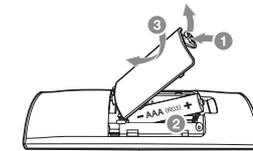

**SOUND EFFECT**: בחירת מצב אפקט קול.

- **שלט הטלוויזיה**: לחץ והחזק את **SOUND EFFECT** ולחץ עליו שוב כדי להשתמש בשלט של הטלוויזיה.

**FOLDER** ^/∨: מחפש תיקייה.

ⓘ: מציג את המידע שבקובץ מסוים, במקור קלט,  
בשם התקן Bluetooth מחובר או בשם יישום.

- **הפעלה/כיבוי אוטומטיים**: לחץ והחזק את ⓘ ולחץ  
עליו שוב.


⏮: כיוון עוצמת הקול של כל רמקול.

- **סאונד היקפי**: לחץ והחזק את ⏮ ולחץ עליו שוב.

**REPEAT**: מאזין לקבצים שלך שוב ושוב או באופן  
אקראי.

**ומכא**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## חיבור לרשת

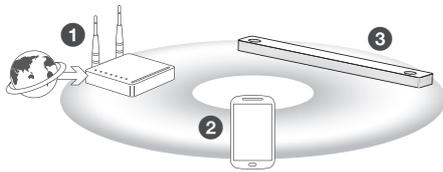

- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

### שלב 1. התקן את "Google Home".

ורד את Google Home מהחנות Google Play או מחנות היישומים.

### שלב 2. הגדר את חיבור ה-Wi-Fi באמצעות היישום.

- 1 חבר את ההתקן החכם שלך לרשת ה-Wi-Fi בה תשתמש עבור הרמקול שלך.

במקרה של התקני iOS, צריך להיות מופעל בהגדרת ה-Bluetooth בהתקן החכם שלך.

- 2 הפעל את "Google Home".

- 3 בצע את השלבים עבור חיבור ה-Wi-Fi ביישום.
  - כאשר החיבור של הרמקול ל-Wi-Fi יהיה תקין, המילה "CONNECTED" תופיע בחלון התצוגה עם צליל.


- כאשר תחובר ל-Wi-Fi היישום הזה עשוי לבקש לייצר חשבון Google. תצטרך חשבון Google כדי להשתמש ביישום הזה.
- היישום "Google Home" מסופק ע"י Google. הוא עשוי להשתנות בשל שינוי במדיניות של Google.

## חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


### A חיבור אופטי

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

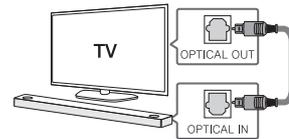

### B חיבור HDMI (ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

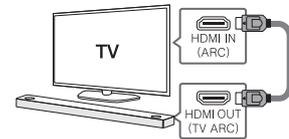


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

### חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

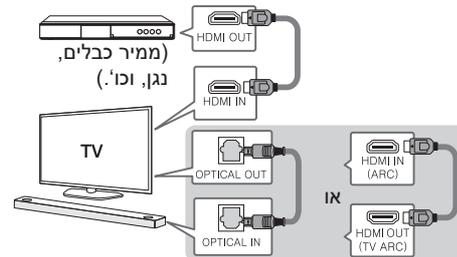

- 2 בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

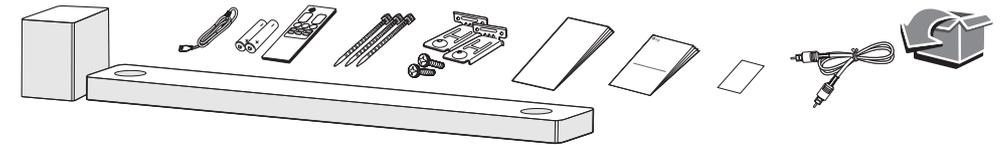

## חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:


- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.
- 2 הפעל את מקרן הקול.
  - מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

### חיבור סאבוופר באופן ידני


אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.

- 1 לחץ על כפתור Pairing שבחלקו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.
  - מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.
  - Pairing אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.
- 2 הפעל את מקרן הקול.
  - הקישור השלם. מחוון הLED הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מהתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

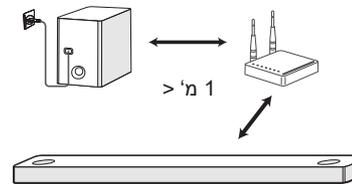


## פנל קדמי



- ⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F (פונקציה) בחר פונקציות
- +/- (עוצמת קול) כיוונון עוצמת קול
- 📶 (Wi-Fi) בחירת פונקציית Wi-Fi.

## פנל אחורי

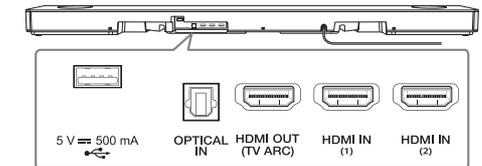

- USB כניסת USB חיבור מכשיר
- OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.
- HDMI OUT (TV ARC) חיבור לטלוויזיה.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2) חבר את התקן עם HDMI OUT.