

інструкція по експлуатації

Hi-Fi Міні-система

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача.

Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ


CL98




MFL71261063
1906_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Передня панель

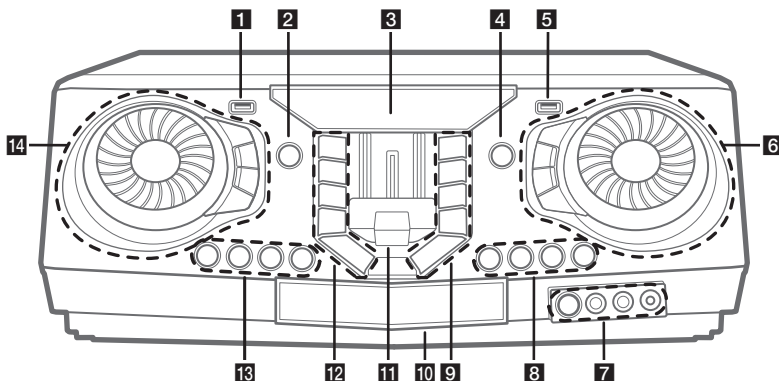

1 Порт USB 1

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

2 (Очікування)

Вмикання і вимикання живлення.

3 Дисплей

4 F (Функція)

Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

5 Порт USB 2

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

6 MASTER VOLUME

- Регулює гучність динаміка.
- Вибір ефектів освітлення.
- Вибирає вокальні ефекти.

LIGHTING

Вибір режиму освітлення.

MIC VOL (рівень гучності мікрофона) -/+

Регулює гучність мікрофона.

MIC (мікрофон) **ECHO**

Обирає режим ECHO.

7 (Датчик дистанційного управління)

Роз'єм **MIC** (Мікрофон) 1/2

Роз'єм **AUX IN 1**

8 KEY CHANGER (#/b)

Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

VOICE CANCELLER

Ви можете зменшити вокальні тони під час відтворення музики з різних джерел вхідного сигналу.

VOCAL EFFECTS

Вибір режиму VOCAL EFFECTS.

9 TWIN

З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Вибір режиму DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)

(Відтворення/Пауза)

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.

(Пропуск/Пошук)

- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

PARTY ACCELERATOR MODE

Вибирає режим PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Лоток для диска

11 Важіль PARTY ACCELERATOR

Посуньте важіль, щоб створити атмосферу вечірки.

12 DEMO

При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у режим DEMO.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (або **BASS BLAST+**)

- Виберіть спеціальний еквайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS +).

□ (Зупинка)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

⏮ (Пропуск/Пошук)

- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

△ (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для міксування. (Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Натисніть потрібну звукову клавішу.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Налаштування рівня DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Вибір потрібного DJ EFFECT.

SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.


OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

USER EQ

Виберіть еквайзер, створений вами.

Задня панель

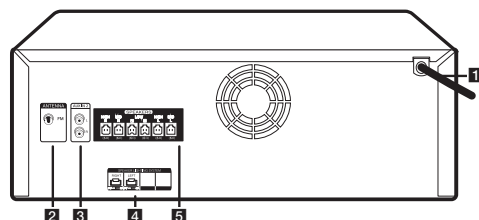

1 Шнур живлення

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Підключення кабелів підсвічування акустичний систем.

5 Роз'єм SPEAKERS

Підключення акустичних систем

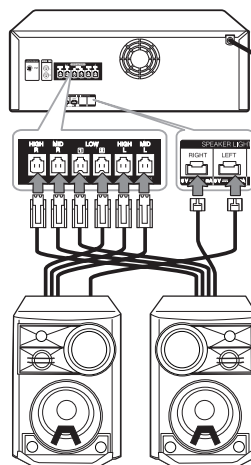

Додаток для управління



Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій.
(Тільки Android)

LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>


Додаткові відомості

Технічні характеристики


Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 450,0 мм x 167,0 мм x 332,0 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	3,500 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Заміна батарейки

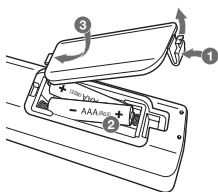

Про феритове осердя (опція)



Зробіть два витки кабеля живлення на феритовому осерді.

Увага!

- Якщо використовується багаторозетковий подовжувач, рекомендується, щоб його номінал був не менше 15 А. При використанні розетки номіналом 10 А можливі перебої у живленні через недостатню потужність.
- Нічого не кладіть на динаміки. Покладені речі можуть впасти, пошкодивши майно.
- Встановлювати динаміки слід на надійній неслизькій поверхні. Вібрація, викликана потужним вихідним сигналом, може розгойдати динаміки та зрушити їх з місця.
- Уникайте ввімкнення максимальної гучності у маленьких приміщеннях. Потужний та інтенсивний звук динаміків може струсити стелю та спричинити падіння речей на підлогу.
- Щоб запобігти пошкодженню слуху, не підходьте надто близько до динаміків. Нищівний звук з динаміків може пошкодити слух людини.
- В разі встановлення приладу та динаміків на підлозі залишайте не менше 20 см відстані між головним блоком та динаміками. Високий звуковий тиск з динаміків може спричинити вібрацію блоку і порушити відтворення CD.
- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Примітка

- Не дивіться безпосередньо на світлопромінуючу частину, коли включено LIGHTING.
- Якщо яскравість підсвічування занадто сильна, включіть освітлення в кімнаті або вимкніть LIGHTING пристрою.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення не менше ніж на 5 секунд.

Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіобладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)

ВТ

Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

