

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draagbare Bluetooth Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.

MODELLEN

PH1

PH1L

PH1R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

LET OP betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering waaronder de productidentificatie en de voedingsspanning, het hoofdlabel aan de onderkant of op een ander oppervlak van het product.

LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid

- Het kan statische elektriciteit veroorzaken in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:

Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaaren voor mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
---	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
	Verwijst naar klasse II apparatuur.
	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

- 3 Veiligheidsinformatie
- 6 Inleiding
- 6 Accessoires
- 7 Hoofdeunit
- 8 Het opladen van het apparaat
- 8 – De AC adapter aansluiten
- 8 – De batterijstatus controleren
- 8 – Controleren van de oplaad-status

2 Bedienen

- 9 Basis-bediening
- 9 – Met behulp van de stroomknop
- 9 – Bluetooth-verbinding
- 9 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
- 10 – Bluetooth-LED (BLAUW) status
- 10 Handsfree-functie
- 11 Stemmings-LED-verlichting
- 12 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
- 12 Gebruiken van de BLUETOOTH® technologie
- 13 – Muziek luisteren die op een BLUETOOTH-apparaat is opgeslagen
- 14 Andere bedieningsfuncties
- 14 – Resetten
- 14 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

3 Problemen oplossen

- 15 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 16 Handelsmerken en licenties
- 16 Omgaan met het apparaat
- 17 Specificaties

1

2

3

4

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding



Opmerking

Vermeldt speciale opmerkingen en bedieningskenmerken.




Voorzichtig


Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade door misbruik te voorkomen.

Accessoires

Kijk of de meegeleverde accessoires aanwezig zijn en controleer ze.

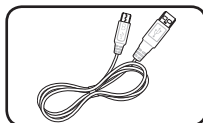


USB-kabel (1)

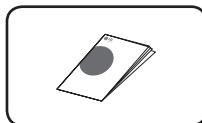

Eenvoudige handleiding (1)

Hoofdunit

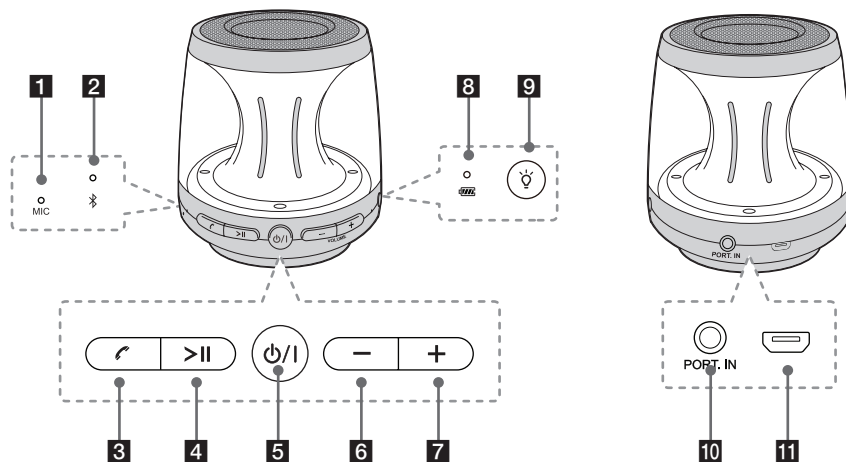

1 MIC

2 BLUETOOTH-LED

3

Ontvangt of herhaalt het nummer op het **Bluetooth**-apparaat. (Zie pagina 10.)

4

Start of pauzeert afspelen in de **Bluetooth**-modus.

5

Zet Aan / Uit : Druk erop en houd vast.

6 : Draai het volume lager.

7 : Draai het volume hoger.

8 Batterij-LED

9

Schakelt de stemmings-LED-verlichting in.
(Zie pagina 11.)

10 Portable IN connector

Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat.


11 USB-poort om de batterij opladen

Het opladen van het apparaat

De AC adapter aansluiten

Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Alvorens de batterij te gebruiken, laadt u deze op door de wisselstroomadapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de unit.
3. Steek de AC-adapter in een AC-uitgang.

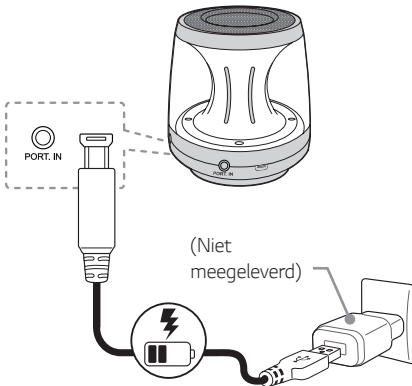

Als de batterij helemaal is opgeladen in de oplaadmodus, gaat de LED  (ROOD) uit.

Voorzichtig

AC-adapter wordt niet bijgeleverd. Aanbevolen wordt dat u de 5 V AC-adapter die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 1,8 A), met deze luidspreker vanwege explosiegevaar. Als u niet de bijgeleverde adapter gebruikt, kan er niet opgeladen worden of de oplaadtijd is anders.

De batterijstatus controleren

Wanneer de AC-adapter wordt aangesloten, start het opladen van de batterij. U kunt de oplaadstatus controleren met de LED  (ROOD).

LED	Toestand	Beschrijving
 	Batterij-LED gaat uit.	Batterij is helemaal opgeladen.
 	Batterij-LED knippert met het geluid.	Batterij is bijna leeg. (Voeding aan)
 	Batterij-LED gaat aan.	Batterij wordt opgeladen.

Opmerking

- De bedrijfstijd is ongeveer 5 uur. (Bij volledig opgeladen batterij en voortdurend afspelen met het volumeniveau op 50%.)
Het is afhankelijk van de status van de batterij en bedrijfsomstandigheden.
- Als u naar de muziek luistert onder het opladen, zal het opladen langer duren.

Controleren van de oplaad-status

Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaad-status controleren door de -knop in te drukken. Dan zal de Mood LED-lamp gaan knipperen, afhankelijk van de oplaad-status van de batterij.


Mood LED lamp knippert	Batterij-status
3 maal	 $\geq 60\%$
twee maal	 $\geq 60\sim 25\%$
één maal	 $< 25\%$

Opmerking

Als de Mood LED-lamp uitgeschakeld is, kunt u de oplaad-status van de batterij controleren.

Basis-bediening


Met behulp van de stroomknop

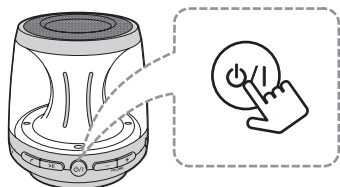

Stroom Aan / Uit

Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt.

Bluetooth-verbinding

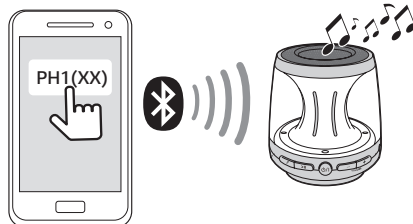

Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen regelen met de toetsen op de voorkant van het apparaat.

Eenvoudige Bedieningshandleiding

Functie	Hoe te	Status
Stroom Aan	Druk op de knop en houd deze ingedrukt.	LED knippert met het geluid.
Stroom Uit	Druk op de knop en houd deze ingedrukt.	LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth paren	Als de LED snel knippert met het geluid, selecteer dan LG PH1 (XX) van de apparatenlijst op uw smart-toestel.	LED gaat aan met het geluid.
Afspelen / Pauzeren	Druk op .	-
Vooruit Overslaan	Druk twee keer op .	-
Terug Overslaan	Druk drie keer op .	-
Volume regelen	Druk op of .	Als dit apparaat het minimum- of maximumvolume bereikt, hoort u een pieptoon.

Bluetooth-LED (BLAUW) status


LED	Toestand	Beschrijving
 	 LED knippert met het geluid.	Zoeken naar Bluetooth -apparaat.
 	 LED gaat aan met het geluid.	Bluetooth apparaat is verbonden.

! Opmerking

- Wanneer het koppelen is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u dit apparaat uitschakelt.
- Om het **Bluetooth**-apparaat los te koppelen, houdt u **>||** op de voorkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt. Het apparaat is losgekoppeld.

Handsfree-functie

U kunt inkomende oproepen ontvangen en de laatste oproep op uw **Bluetooth**-apparaat opnieuw bellen op deze luidspreker. Verbind de luidspreker met een **Bluetooth**-apparaat.

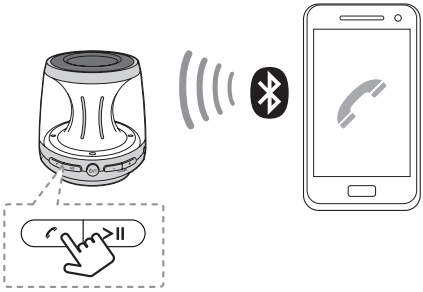


Functie	Hoe te
Een oproep ontvangen.	Druk op  .
De laatste uitgaande oproep opnieuw bellen.	Druk twee keer op  .
Een oproep afwijzen.	Houd  2 seconden ingedrukt.
De oproep beëindigen.	Druk op  .

! Opmerking

U kunt het volume van de oproep aanpassen.

Stemmings-LED-verlichting

U kunt de stemmings-LED-verlichting inschakelen op deze luidspreker.
Als u op de toets  drukt, verschijnen de instellingen van de stemmings-LED-verlichting in de onderstaande volgorde.

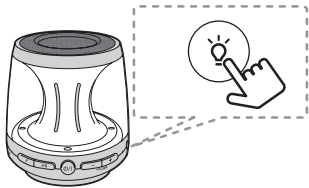


Functie	Hoe te	Status
Gaat aan	Druk op de  knop en houd deze ingedrukt.	Schakelt de stemmings-LED-verlichting in.
Gaat uit	Druk op de  knop en houd deze ingedrukt.	Schakelt de stemmings-LED-verlichting uit.
Diverse kleuren	Druk op  .	Verandert automatisch de lichtkleur van de stemmings-LED. (Wit→Groen→Rood)
Wit	Druk op  .	Schakelt de stemmings-LED-verlichting in. (Wit)
Muziek gesynchroniseerd	Druk op  .	Synchroniseert de stemmings-LED-verlichting met muziek. De met muziek gesynchroniseerde optie is alleen beschikbaar als de luidspreker aan staat.

 Opmerking

Ook als de luidspreker uit staat, kunt u de stemmings-LED-verlichting aanpassen.

Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om de muziek van allerlei andere typen apparaten te beluisteren.

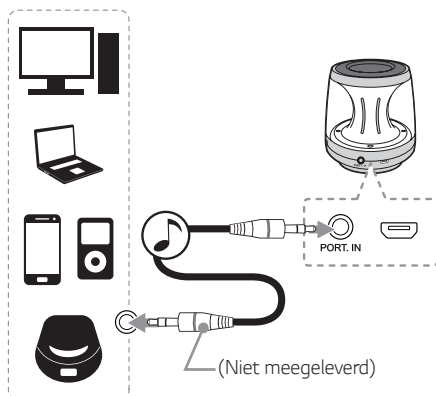

1. Verbind het externe apparaat met de Portable In connector van de unit.
2. Schakel de stroom in door op de **⏻/I** knop te drukken.
3. Zet het externe apparaat aan en start met afspelen.



Opmerking

Wanneer u de draagbare kabel aansluit, wordt de functie automatisch veranderd van draagbaar in modus.

Gebruiken van de BLUETOOTH® technologie

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf of u verbindt de **Bluetooth** in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth** draadloze technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt is via **Bluetooth** draadloze technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphones, MP3-spelers, enz.
- Versie : 3.0
- Code : SBC

BLUETOOTH-profielen

Teneinde de **Bluetooth** draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Muziek luisteren die op een BLUETOOTH-apparaat is opgeslagen

Paren met uw unit en BLUETOOTH-apparaat

Voordat u de procedure voor het paren start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van het **Bluetooth**-apparaat aan staat. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Schakel het apparaat in en de  LED knippert met het geluid.
2. Gebruik het **Bluetooth**-apparaat en voer de parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt met het **Bluetooth** apparaat, kan er een lijst met gevonden apparaten verschijnen in het scherm van het **Bluetooth** apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth** apparaat. Uw unit verschijnt als "LG PH1 (xx)".
3. Selecteer "LG PH1 (xx)".

! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw unit bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:08 als **Bluetooth**-adres heeft verschijnt "LG PH1 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- De manier van paren kan variëren afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer de PIN-code (0000) in wanneer nodig.

4. Als dit apparaat correct met uw **Bluetooth**-apparaat is verbonden, gaat de  LED aan met het geluid.
5. Luister naar muziek.
Om muziek af te spelen die op uw **Bluetooth**-apparaat staat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth** technologie gebruikt, moet u een verbinding maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat zo dichtbij als mogelijk en deze afstand aanhouden. Dit kan echter niet goed werken in de onderstaande gevallen:
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth** technologie zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN apparaat.
- U moet uw **Bluetooth** apparaat opnieuw met deze unit verbinden wanneer u hem herstart.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- U kunt mogelijk het **Bluetooth** apparaat niet met deze unit regelen.
- Het paren is beperkt tot één **Bluetooth**-apparaat per unit en multiparen wordt niet ondersteund.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt de **Bluetooth**-functie gebruiken met Smartphones, MP3-spelers, enz.
- Hoe meer afstand er tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, des te lager wordt de geluidskwaliteit.
- De **Bluetooth** verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth** apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met het systeem.
- Als u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit op deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumeniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth**-LED.
- **Bluetooth** verbinding die gebruik maakt van de TV, PC of dongel wordt niet ondersteund.

Andere bedieningsfuncties

Resetten

Als het apparaat vastloopt vanwege een storing, druk dan tegelijkertijd op de toetsen >|| en +. De unit wordt dan geheel uitgeschakeld.

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Wanneer de unit in de **Bluetooth** modus zit zonder muziek af te spelen gedurende 20 minuten, of in de draagbare invoer modus zonder dat een knop wordt bediend gedurende 6 uur, wordt deze unit automatisch uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen stroom	- De batterij is leeg. Laad de batterij op. - Sluit de speler aan op de stroomvoorziening met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	- Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer en pas het volume van de unit of van het Bluetooth-apparaat aan. - Wanneer u een extern apparaat op hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag de volume van de apparaten. - Als u de speler voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Het Bluetooth -paren werkt niet goed.	- Schakel Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het paren dan opnieuw. - Weet zeker dat uw Bluetooth-apparaat aan staat. - Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de unit. - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gepaard kan worden.
Het apparaat werkt niet normaal.	- Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen Bluetooth-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de stroom van de unit afgesloten werd. - Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is.

Handelsmerken en licenties



Het **Bluetooth** woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik van dergelijke woord- en beeldmerken door LG Electronics geschiedt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	5 V  1,8 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	2,5 W
Afmetingen (B x H x D)	Ongev. 81 mm X 88mm X 82 mm
Netto gewicht	Ongev. 0,19 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C
Vochtigheid tijdens bedrijf	5 % tot 60 %

Ingangen	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereo-aansluiting)
USB	Micro USB-poort om de batterij op te laden

Luidsprekers	
Type	ingebouwd
Impedantie nominaal	4 Ω
Gewogen Ingangsvermogen	2 W
Max. ingangsvermogen	4 W

Batterij	
Batterijcapaciteit	700 mAh
Bedrijfsduur	Ongev. 5 uur. Het is afhankelijk van de status van de batterij en bedrijfsomstandigheden.
Oplaadtijd	Minder dan 3 uur De werkingstijd kan variëren afhankelijk van de omstandigheden van de batterij of de toepassing.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

