

LG Soundbar

Bezvadu Skaņas Panelis

Lietotāja Rokasgrāmata


Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

S20A

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

- 1 Savienojiet skaņas joslu ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.**

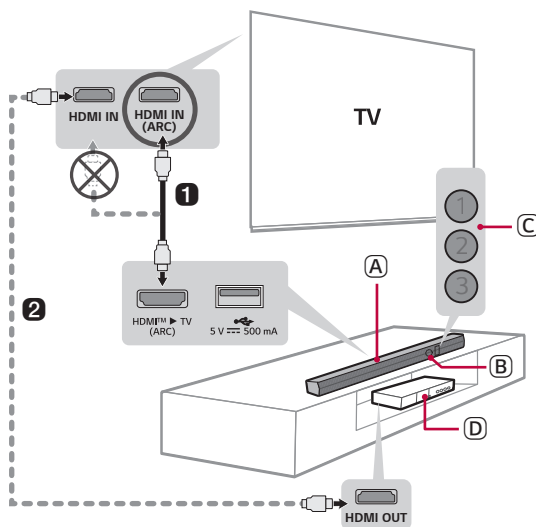

- A Sound bar skaļrunis
- B Tālvadības pults uztvērējs
- C Gaismas diodes statuss (1, 2, 3)
- D Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)

- ② Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., televizora dekoderu, Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli u. c.), savienojiet to ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.
- ③ Lai ieslēgtu skaņu paneli, pieslēdziet pie strāvas un pēc tam nospiediet **Barošana** pogu  (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 5.)

④ Ierīces pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 24.)

-
- ① Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un atlasiet vienumu **Bluetooth**. Ieslēdziet **Bluetooth** funkciju. ( **Izslēgts** >  **Ieslēgts**)
 - ② Nospiediet pogu **Bluetooth savienojuma izveide pārī** . Pēc brīža LED1 un LED2 indikatori mirgo baltā krāsā.
 - ③ Viedtālrunī atrodiet izstrādājumu un pieskarieties tam. Izstrādājums parādās kā "LG S20A(XX)".
 - ④ Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, LED1 un LED2 indikatori iedegas baltā krāsā.

⑤ Notiek savienojuma izveide ar lietotni LG ThinQ (→ Skatīt "Savienošanās ar produktu, izmantojot LG ThinQ lietotne" lpp. 27.)

-
- ① Instalējiet lietotni **LG ThinQ** no Google Play vai App Store.
 - ② Palaidiet lietotni **LG ThinQ** un izpildiet norādījumus.
 - ③ Izstrādājums tiks savienots ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot lietotni **LG ThinQ**.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 5 Izstrādājuma pievienošana

Izstrādājuma iepazīšana

- 6 Priekšpuse
- 11 Atpakaļ
- 12 Tālvadības pults izpēte

Dažādi iestatījumi ērtībai

- 15 Ērtas funkcijas
- 16 Kā mainīt iestatījumus
- 17 Skaņas noskaņošana
- 18 Balss atgriezeniskās saites funkcija

Savienojuma izveide ar TV

- 19 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 20 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 22 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 24 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 27 Savienošanās ar produktu, izmantojot LG ThinQ lietotni
- 27 LG ThinQ lietotne instalēšana un produkta reģistrēšana
- 29 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Drošības pasākumi

- 32 Drošība un normatīvie akti
- 35 Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 39 Problēmu novēršana

Pielikums


- 42 Specifikācijas
- 43 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 44 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 45 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana

Izstrādājuma pievienošana


Savienošana ar strāvas padevi

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli skaņas joslai.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots skaņas joslai, kontaktligzdai.
- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (⏻) lai paneli ieslēgtu.

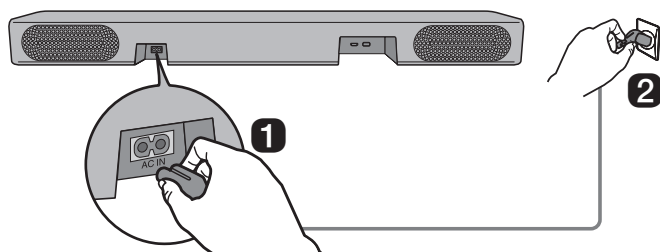

Izstrādājuma iepazīšana

Priekšpuse

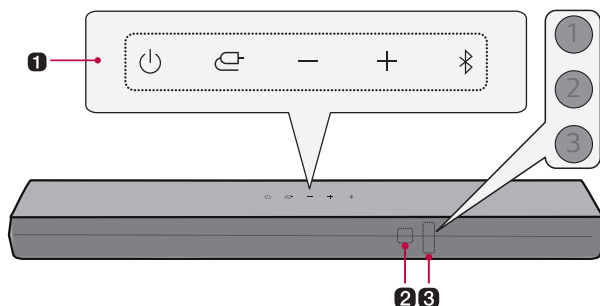

1 Barošana

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

- HDMI ARC: Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta ARC.
- **Bluetooth**: Savieno izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**
- USB: Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

Skaļums

Pielāgo skaņas skaļumu.

Bluetooth savienojuma izveide pārī

Tas ļauj trīs minūtes savienot pārī **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 24.)

2 Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

3 Gaismas diodes statuss

Iedegas tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums. (→ Skatīt "Gaismas diodes statuss" lpp. 8.)

- Statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu. (→ Skatīt "Displejs" lpp. 15.)

✓ **Piezīme**

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.
-

Gaismas diodes statuss



Ieslēgts (balts, oranžs, violets, zaļš, dzeltens, sarkans)




Izslēgts




Mirgo

Ieslēgšana/izslēgšana




LED1 mirgo sarkanā krāsā.

Skaļuma regulēšana

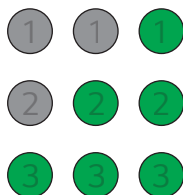

- Skaļuma palielināšana: gaismas diodes kļūst spilgtākas un iedegas pa vienai.
- Skaļuma samazināšana: gaismas diodes kļūst tumšākas un izslēdzas pa vienai.
- Skaļums sasniedz maksimumu, visas gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.
- Skaļums sasniedz minimumu, visas gaismas diodes izslēdzas.
- Ja nospiežat pogu **VOL (Skaļums)** pat tad, kad līmenis ir sasniedzis maksimālo vai minimālo līmeni, pašreizējās funkcijas gaismas diodes mirg o 3 reizes.
- Gaismas diodes krāsa mainās atkarībā no skaļuma līmeņa.
 - 1-33: Zaļš
 - 34-66: Dzeltens
 - 67-99: Sarkans

Mute (izslēgt skaņu)




Visas gaismas diodes mirgo oranžā krāsā.

Funkcija



HDMI ARC

LED1 indikators iedegas baltā krāsā.



Bluetooth gatavs

LED1 un LED2 indikatori mirgo baltā krāsā.



Bluetooth

LED1 un LED2 indikatori iedegas baltā krāsā.



USB


LED1 iedegas purpursarkanā krāsā.

Otras pogas ievades



Nospiežot pogu, LED2 vienreiz mirgo sarkanā krāsā: **Skapas efekti** (AI SOUND PRO , CINEMA , STANDARD , GAME , Uz augšu/uz leju / pa kreisi/pa labi, Atskaņošana/Pauze

Atpakaļ

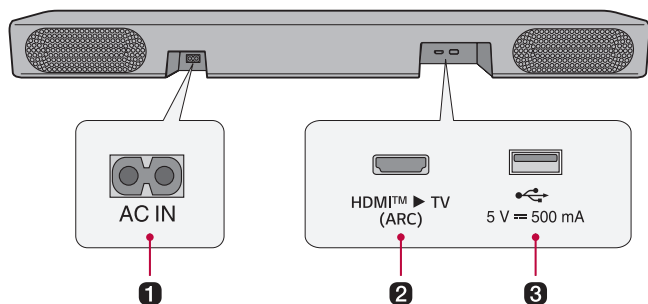

1 AC IN

Pievienojiet strāvas vadu.

2 HDMI™ ► TV (ARC)


Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.

3 USB ports


Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

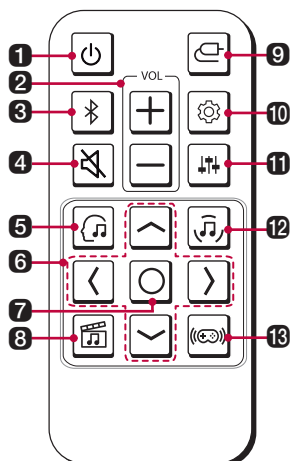

Baterijas nomaiņa

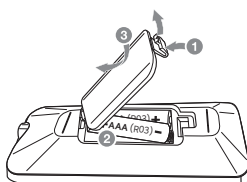

Izmantojiet AAA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ugunsgrēka vai eksplozijas risks, ja akumulators tiek nomainīts ar cita veida akumulatoru.

1 Barošana

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

2 VOL (Skaļums)

Pielāgo skaņas skaļumu.

3 Bluetooth savienojuma izveide pārī

Tas ļauj trīs minūtes savienot pārī **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 24.)

4 Mute (izslēgt skaņu)


Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

5 AI SOUND PRO

Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.

6 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi

Šis pogas tiek izmantotas, lai pielāgotu ērto funkciju iestatījumus.

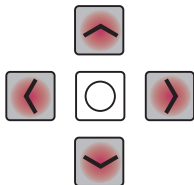

Pa kreisi/Pa labi: Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, nospiediet **Pa kreisi** pogu. Lai atskaņotu nākamo dziesmu, nospiediet **Pa labi** pogu.

7 Atskaņot/Pauzēt

Lai atskaņotu vai apturētu dziesmu, nospiediet šo pogu.

- Klausoties mūziku USB atmiņas ierīcē, varat izvēlēties atskaņošanas režīmu, nospiežot šo pogu uz 3 sekundēm vai ilgāk, pēc tam atkārtoti nospiežot pogu, lai atlasītu vajadzīgo opciju Atkārtot.
 - ATKĀRTOT VIENU: Atkārtoti atskaņo pašreizējo failu
 - ATKĀRTOT MAPI: Atskaņo mapē esošos failus cilpā
 - ATKĀRTOT VISU: Atskaņo visus failus cilpā
 - ATKĀRTOT SHUFFLE: Atskaņo izlases failu, līdz tiek atskaņoti visi faili, pēc tam beidz atskaņošanu
 - ATKĀRTOT Izslēgts: Atskaņo failus secībā, pēc tam beidz atskaņošanu

8 CINEMA

Atskaņojiet saturu ar paplašinātu skaņu, kas līdzinās kinoteātra skaņai.

9 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.

10 Iestatījumi

Tas ļauj pielāgot šī izstrādājuma iestatījumus: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Nospiediet pogu **Iestatījumi**  un atlasiet iestatījumu, izmantojot pogu **Pa kreisi/Pa labi**, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu/izslēgtu iestatījumu.

- AUTO POWER: Kad TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izstrādājums automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots TV, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Automātiskā barošana" lpp. 15.)
 - NIGHT TIME: Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu. (→ Skatīt "Nakts režīms" lpp. 15.)
 - DISPLAY: Statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu. (→ Skatīt "Displejs" lpp. 15.)
-

11 Skaņas noskaņošana

Tas regulē skaņu paneļa skaņas toni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un pēc tam pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vēlamo toni, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai palielinātu/samazinātu toni.

- Diskants: -6 ~ 6
- Vid.: -6 ~ 6
- Bass: -6 ~ 6

12 STANDARD

Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

13 GAME

Optimizēta skaņa spēlei.

Dažādi iestatījumi ērtībai

I Ērtas funkcijas

Automātiskā barošana

Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta. Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

Nakts režīms

Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu.

Displejs

Statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu.


Opcija	Gaismas diodes statuss
Automātiski	Aptumšota pēc 20 sekundēm pēc pogas ievades.
Izslēgts	Izslēgta pēc 20 sekundes pogas ievades.
Ieslēgts	Vienmēr ieslēgta

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).


Iestatiet automātiskās barošanas funkciju izslēgtā stāvoklī un izslēdziet izstrādājumu.

Kā mainīt iestatījumus

- 1** Nospiediet pogu **iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un LED2 mirgo baltā krāsā.

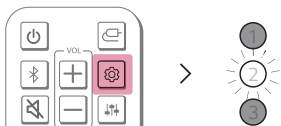


- 2** Kamēr LED2 mirgo, nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.

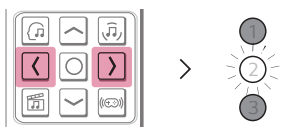

- 3** Kamēr LED2 mirgo, nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**. Ja iestatījums ir ieslēgts vai automātisks, LED1 mirgo baltā krāsā. Ja iestatījums ir izslēgts, LED3 mirgo baltā krāsā.



(ieslēgts/Automātisks)

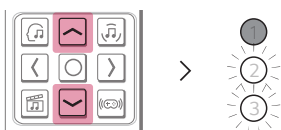


(izslēgts)

Skaņas noskaņošana

Var regulēt skaņas toni.

- 1 Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā un parāda pašreizējo izstrādājuma līmeni.
- 2 Nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos regulējamo skaņas toni.
- 3 Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai pielāgotu skaņas līmeni.

Augstās, Vidējās, Zemās un zemās frekvences (-6 ~ 6)

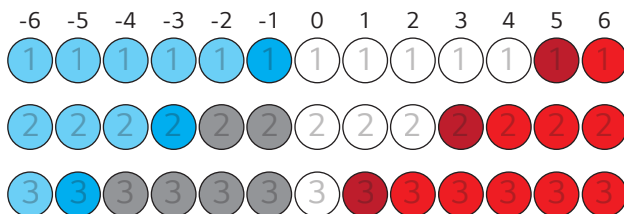

✓ Piezīme

- Ja nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju** pat tad, kad līmenis ir sasniedzis maksimālo vai minimālo līmeni, pašreizējās funkcijas gaismas diodes mirgo 3 reizes.

Balss atgriezeniskās saites funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss. (Tikai angļu valodā)

Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar lietotni.

✓ Piezīme

- Balss atgriezeniskā saite un skaļruņa skaļuma līmenis darbojas kopā no 5 līdz 13. Tomēr balss atgriezeniskās saites līmeni nevar regulēt zemāk par 5 vai augstāk par 13.
 - Balss atgriezeniskās saites laikā visas skaņas, izņemot balss atgriezenisko saiti, īslaicīgi kļūst zemas.
 - Neatkarīgi no šīs funkcijas iestatīšanas varat dzirdēt balss atgriezenisko saiti iestatījumiem un skaņas regulēšanu.
-


Savienojuma izveide ar TV

| Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Bluetooth ir tehnoloģija, kas bez vadiem savieno apkārt esošos elektroniskos izstrādājumus. Pievienojiet izstrādājumu TV, izmantojot **Bluetooth**, un baudiet augstas kvalitātes TV audio.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Nospiediet **Bluetooth savienošanas pāri** (🔗) pogu. Pēc brīža LED1 un LED2 indikatori mirgo baltā krāsā.
- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [Bluetooth].
- 3 Sameklējiet un pieskarieties vienumam "LG S20A(XX)".
- 4 Ja izstrādājums ir savienots ar televizoru, izmantojot **Bluetooth**, LED1 un LED2 indikatori iedegas baltā krāsā.

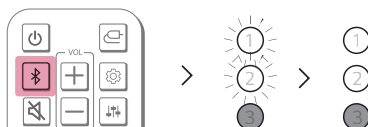


Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)** kā parādīts attēlā.

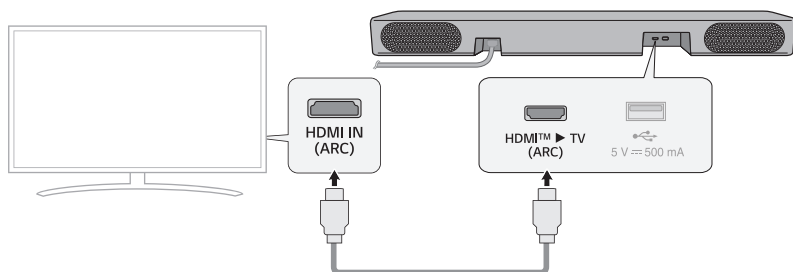

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz LED1 indikators iedegas baltā krāsā.

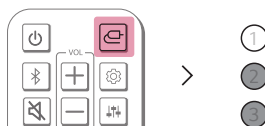

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Speaker] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

✓ Piezīme

- Pirms nospiežat TV tālvadības pults iestatīšanas pogu un ieslēdzat ARC, pārliecinieties, vai TV atbalsta ARC funkciju. Plašāku informāciju par funkcijas iestatīšanu skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā, jo tā var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

WOW Orchestra izmantošana ar LG televizoru

LG skaņas joslas un LG televizora kombinācija nodrošina vislabāko klausīšanās pieredzi, vienlaikus izvadot skaņu caur abām ierīcēm.

Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, ja skaņas josla ir pievienota televizoram, un jūs varat to izvēlēties televizora skaņas izvades izvēlnē.

✓ Piezīme

- Pieejams dažiem LG televizoru un skaņas joslu modeļiem.
- Tas darbojas saskaņā ar televizora atbalstīto audio kodeksu.
- Šī funkcija var darboties tikai ar HDMI kabeļa savienojumu.
- Televizorā parādītie ziņojumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Plašāku informāciju par iestatījumiem skatiet televizora lietošanas pamācībā.

PSW režīma izmantošana ar WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard, personalizēts skaņas vednis) režīms ir personalizēts skaņas režīms, ko nodrošina LG TV, un to var izmantot WOW Orchestra funkcijā.

Ar LG TV nodrošināto personalizēto skaņas režīmu lietotāja izvēlētais skaņas avots tiek analizēts ar mākslīgā intelekta dziļās apmācības tehnoloģiju, lai to iestatītu kā vēlamo optimālo skaņu.

✓ Piezīme

- Plašāku informāciju par iestatījumiem skatiet televizora lietošanas pamācībā.


Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar HDMI kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, STB ierīci, DVD vai Blu-ray atskaņotāju, levērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar televizora ligzdu **HDMI IN**.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar televizora ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

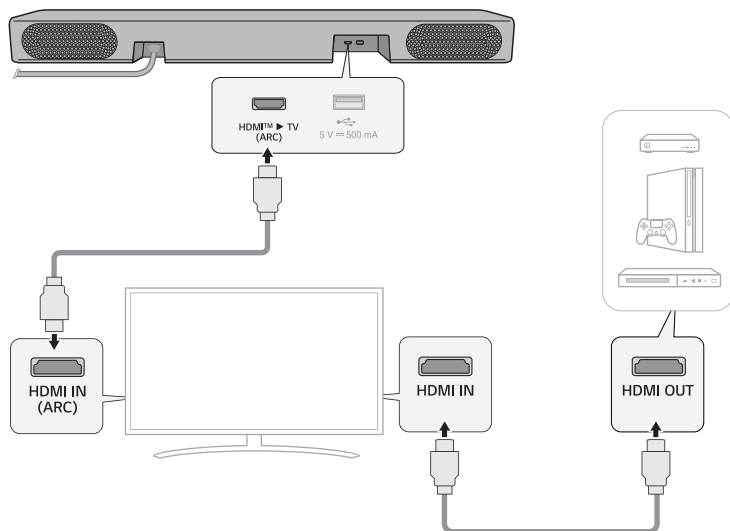

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz LED1 indikators iedegas baltā krāsā.

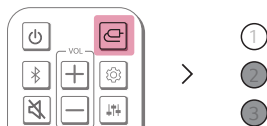

- 4** Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

✓ **Piezīme**

- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [No encoding], [Bitstream], [Auto] vai [Pass through]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

| Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.


Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruna izvēlnē **Iestatījumi**.

Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un modeļa.


- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet **Bluetooth savienošanas pāri**  pogu. Pēc brīža LED1 un LED2 indikatori mirgo baltā krāsā.



- 3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  /  un atlasiet **Bluetooth**.

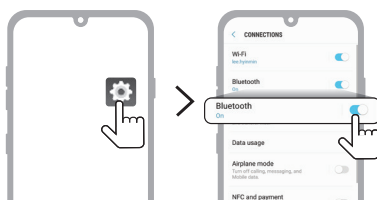

(Android tālrunis)

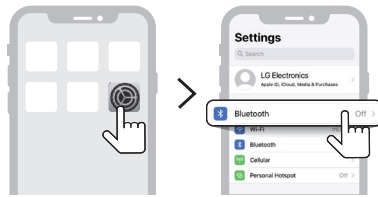


(iPhone)


- 4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☐ **Izslēgts** > ☒ **Ieslēgts**)
- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Sameklējiet un pieskarieties vienamam "LG S20A(XX)".



- 6 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, LED1 un LED2 indikatori iedegas baltā krāsā.
- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG S20A(XX)", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (🔄) vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.

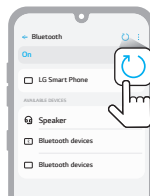


(Android tālrunis)

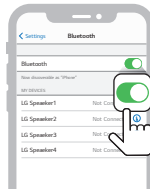

(iPhone)

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.

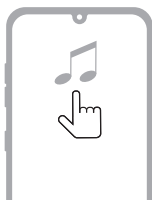

✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
 - Ja nospiedāt izstrādājuma **Bluetooth savienojuma izveide pārī** (🔗) pogu un atlasījāt opciju **"Bluetooth"**, tomēr nevarējāt izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, LED1 un LED2 indikatori mirgo baltā krāsā 3 minūtes. Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
 - Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
 - XX ir izstrādājuma MAC adreses pēdējie 2 cipari. Piemēram, ja MAC adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, tā tiks parādīta kā "LG S20A(08)".
-

| Savienošānās ar produktu, izmantojot LG ThinQ lietotne

Lūdzu, izmantojiet **LG ThinQ lietotni**, lai ērti palaistu dažādas izstrādājuma funkcijas.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **LG ThinQ lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 9,0 vai jaunāka
 - iOS operētājsistēma: Versija 15,0 vai jaunāka
 - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.


| LG ThinQ lietotne instalēšana un produkta reģistrēšana

Produkts bez QR koda

- 1 Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **LG ThinQ lietotne**.
- 2 Palaidiet **LG ThinQ lietotne** un piesakieties lietotnē ar savu kontu. Ja jums nav konta, varat arī izveidot jaunu kontu.
- 3 Nospiediet **pievienošanas (+)** pogu un izpildiet **LG ThinQ lietotnē** sniegtos norādījumus, lai reģistrētu savu izstrādājumu.

Produkts ar QR kodu

Skenējiet QR kodu, kas atrodas izstrādājuma apakšdaļā, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda skenēšanas lietotni.

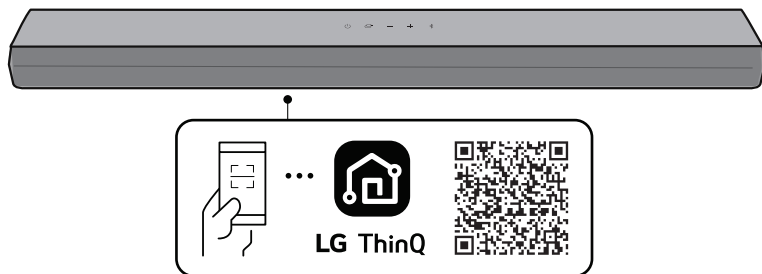

✓ Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka QR kods pirkuma brīdī var nebūt pieejams.
 - QR koda pievienošanas vieta var atšķirties atkarībā no produkta.
 - Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un OS.
 - Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.
-


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.

Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.


- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezglu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

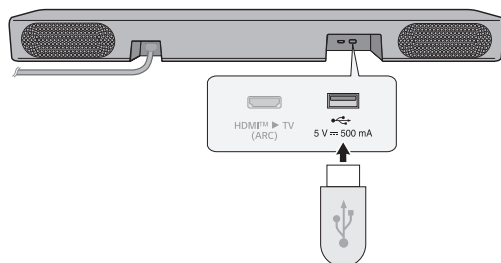


2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz LED1 indikators iedegas violetā krāsā.



3 Nospiediet tālruna pults pogu **Atskaņot/Pauzēt**  lai baudītu mūziku.

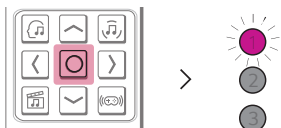

(Pauze)

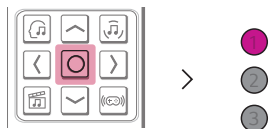

(Atskaņot)

✓ Piezīme

- Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB pagarinātāju.
- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.
- Šī izstrādājuma USB portu izmantojiet tikai multivides faila atskaņošanai. Ar USB portu nevar lādēt ārējās ierīces.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

- MP3 atskaņotājs
- Flash MP3 atskaņotājs:
- USB zibatmiņas ierīce
- USB 2.0

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence / Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpus)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdīlušī elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nomainot nepareiza tipa akumulatoru, kas var sabojāt aizsargierīci (piemēram, dažu veidu litija akumulatoru gadījumā), speciālistam tas jānomaina ar tāda paša tipa akumulatoru;
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

— : Līdzstrāva (DC).

☐ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

⏻ : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bīstams spriegums.

Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Lai novērstu izstrādājuma jaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, noteikti pārbaudiet tālāk norādīto saturu.

Izstrādājuma uzstādīšanas piesardzības pasākumi

- Neuzstādiet izstrādājumu nestabilā vai vibrējošā vietā, piemēram, uz vibrējoša plaukta vai slīpas virsmas. Uzstādiet izstrādājumu uz cietas un līdzenas virsmas.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist vai apgāzties un izraisīt traumas.
 - Ja izstrādājumu uzstādāt uz nestabilas virsmas, tas var nedarboties pareizi.
- Ja izstrādājumu uzstādāt uz mēbelēm vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma priekšpusē apakšdaļa neizvirzās uz āru. Vienmēr izmantojiet mēbeli vai plauktu, kas atbilst produkta izmēram.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var zaudēt līdzsvaru un nokrist, izraisot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
- Izstrādājumu uzstādiet drošā vietā. Pretējā gadījumā bērns var atsisties pret izstrādājuma malu un gūt traumas.
- Lai izstrādājums darbotos pareizi, novietojiet to vietā, kur nav elektromagnētisku traucējumu.
- Ja izstrādājumu uzstādāt vietā, kas neatbilst vispārējiem lietošanas nosacījumiem, var rasties neparedzēta kvalitātes problēma. Tāpēc pirms izstrādājuma uzstādīšanas šādā vietā noteikti sazinieties ar servisa centru.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kur temperatūra ir pārāk augsta (virs 40°C) vai pārāk zema (zem 5°C), vai pārāk mitrā vietā.
- Izvairieties no vietām, kas pakļautas tiešu saules staru vai karstuma ietekmei, piemēram, sildītāja tuvumā. Neizmantojiet un neglabājiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai vielas.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neuzstādiet izstrādājumu pārāk mitrā, puteklainā vai kvēpainā vietā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzstādiet izstrādājumu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā, kur nav pietiekama vēdināšana. Nepārklājiet izstrādājumu ar galdautu vai aizkariem.
 - Pretējā gadījumā var paaugstināties izstrādājuma temperatūra, izraisot bojājumus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet izstrādājuma barošanas kontaktdakšu viegli pieejamai strāvas kontaktligzdai.
 - Ja izstrādājums aizdegas vai rodas kāda cita problēma, jums jāspēj ātri izvilkt strāvas kontaktdakšu.
- Nevienā strāvas kontaktligzdā vienlaicīgi nepievienojiet vairākus produktus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt pārkaršanu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma lietošanas laikā

- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr tas vēl darbojas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Pārvietojot izstrādājumu, izvelciet strāvas vadu un visus izstrādājumam pievienotos kabeļus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, ja pamanāt dūmus vai neierastu smaku. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet strāvu, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
 - Izmantojot izstrādājumu šādā stāvoklī, var izcelties ugunsgrēks vai elektrošoks.
- Nelieciet izstrādājumā metāla priekšmetus, piemēram, monētas un matadatas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, papīru un sērkokus. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Ja izstrādājumā ir svešķermenis, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
- Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā tas var apgāzties vai nokrist, radot traumas.
- Pārlicinieties, vai bērns nekarinās uz izstrādājuma un nekāpj uz tā.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties vai nokrist, radot traumas. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
- Pērkona negaisa laikā izvelciet strāvas kontaktdakšu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet uz izstrādājuma traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzi, podu, kosmētiku vai zāles.
 - Pretējā gadījumā, krītot, tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas utt.
- Pārlicinieties, vai strāvas kontaktdakša ir cieši pievienota. Izmantojiet tikai spriegumu, kas norādīts uz izstrādājuma.
 - Nedrošs savienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Izstrādājuma otrā pusē esošajā rievā neievietojiet kādu strāvas vadītāju, piemēram, irbulīšus, kamēr strāvas kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai. Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Strāvas kontaktdakšu turiet ar sausām rokām.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepārvietojiet un nebīdīet izstrādājumu, turot to aiz kabeļa, piemēram, strāvas vada.
 - Kabelis var tikt bojāts un izraisīt avāriju, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Atvienojot izstrādājumam pievienoto kabeli, noteikti turiet to aiz kabeļa galā esošā savienotāja. Nevelciet aiz kabeli.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai arī izstrādājums var sabojāties un izraisīt avāriju.
- Neglabāiet izstrādājumu vietā, kas pakļauta karstumam, piemēram, sildītāja tuvumā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai darbības traucējumus.
- Nejauciet, nelaboiet un nepārveidojiet izstrādājumu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt bojājumus, izraisot aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- Plastmasas iesaiņojumus glabāiet bērniem nepieejamā vietā.
 - Pretējā gadījumā mazuļi var aizrīties ar plastmasas apvalkiem.
- Nemetiet priekšmetus uz izstrādājuma un aizsargāiet to pret triecieniem. Glabāiet izstrādājumu tālāk no vietām ar spēcīgām vibrācijām vai magnētiem.

- Nebojājiet, nepārveidojiet, nelieciet, negrieziet vai nekarsējiet strāvas vadu.
 - Pretējā gadījumā tas var sabojāt strāvas vadu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumu neizmantojat ilgāku laika periodu, piemēram, neatrodoties mājās, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
 - Ja uzkrājas putekļi, var rasties karstums, īssavienojuma rezultātā izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neutilizējiet izlietotās baterijas kopā ar parastajiem atkritumiem. Utilizējiet tās atsevišķi.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko ierīci pret insektiem)
 - Šim izstrādājumam elektriskās strāvas trieciena rezultātā var rasties darbības traucējumi.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Pievienojiet strāvas kontaktdakšu iezemētai kontaktligzdai vai pagarinātājam. (Tas neattiecas uz izstrādājumiem bez zemējuma.)
 - Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā tas var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumam ir ventilācijas atvere, ilgstoši turot to ieslēgtu, ventilācijas atvere var sakarst. Neaiztieciat ventilācijas atveri, kad tā ir sakarsusi. Karstums nav izstrādājuma kļūme, un tas neizraisa darbības traucējumus. Tāpēc jūs bez raizēm varat to izmantot.
- Nebojājiet strāvas vadu, maiņstrāvas adapteri vai strāvas kontaktdakšu. Nelieciet smagus priekšmetus uz strāvas kabeļa vai maiņstrāvas adaptera.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uz strāvas spraudņa tapām, maiņstrāvas adaptera vai strāvas kontaktligzdas sakrājušies putekļi, netīrumi, utt., kārtīgi noslaukiet tos.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Ja izstrādājumam ir strāvas vads vai maiņstrāvas adapteris, izmantojiet tikai oriģinālos strāvas vadus un maiņstrāvas adapterus, kurus nodrošina LG Electronics.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izmantojat austiņas vai ausīs ievietojamās austiņas, nelieciet pārāk lielu skaļumu un neizmantojiet tās ilgstoši. [Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas apgādāti ar austiņām vai ausīs ievietojamajām austiņām]
 - Pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.
- Šī izstrādājuma programmatūru var atjaunināt. Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet izstrādājuma barošanu. Kad atjaunināšana pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas.
 - Ja programmatūras atjaunināšanas laikā izslēdzat izstrādājuma strāvu, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem ar tālvadības pulti

- Neļaujiet bērniem izmantot tālvadības pulti. Tālvadības pulti glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem tālvadības pulti likt mutē. Pārliecinieties, ka bērni nenorij tālvadības pults vāciņu vai bateriju. Ja bērns to norijis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Uzmanieties, lai bērni neuzkāptu tālvadības pults vāciņam un negūtu traumas.
- Noņemiet šķēršļus starp izstrādājumu un tālvadības pulti, lai tālvadības pults darbotos vienmērīgi.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kuros tiek izmantoti optiskie diski

- Nelieciet roku diskdziņī un nevelciet to ārā ar spēku.
- Pārliecinieties, ka bērni neliek rokas diskdziņī.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kas spēj skatīties video

- Atturieties no 3D video skatīšanās, ja neesat pietiekami izgulējies vai esat lietojis alkoholu.
 - Daži 3D video var pārsteigt vai uzbudināt cilvēkus.
- Ja, skatoties videoklipu, rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet tā skatīšanos un atpūties.
 - Ja kāds no simptomiem turpinās, konsultējieties ar ārstu. Reibonis, dedzinoša sajūta acīs vai sejā, neapzinātas kustības, spazmas, apziņas traucējumi, apjukums, dezorientācija, slikta dūša.
- Skatoties noteiktu attēlu videoklipā vai spēlē vai videoklipu ar noteiktu rakstu vai mirgojošām gaismām, jums var rasties tādi simptomi kā krampji. Ja jums vai kādam no jūsu radniekiem ir bijusi epilepsija vai krampji, pirms skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Skatoties 3D video, aizvāciet apkārtējos traušlos vai objektus, kas var radīt traumas.
 - Ja jūs 3D videoklipu kļūdaini uzskatāt par īstu vai pārsteigti izdarāt kustības ar ķermeni, jūs vai tuvumā esošie radnieki var gūt traumas vai tikt bojāti tuvumā esošie objekti.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma tīrīšanai

- Tīrīšanas laikā nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot izstrādājumu, vispirms izvelciet strāvas vadu un izstrādājuma virsmu viegli noslaukiet ar sausu drānu. Izstrādājuma tīrīšanas laikā neizmantojiet ķīmiskos vai mazgāšanas līdzekļus. Tie var bojāt izstrādājuma virsmu vai var nolibīties krāsa (benzols, spirts utt.).

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.
Barošana neieslēdzas.	- Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai? - Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	- Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums   lai palielinātu skaļumu. - Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu. - Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija? - Ja visas gaismas diodes mirgo oranžā krāsā, skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Mute (izslēgt skaņu)  lai ieslēgtu skaņu. - Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei? - Nospiediet pogu Funkcija  lai pārbaudītu, vai esat izvēlēties pareizo funkciju.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	- Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi. - Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma. - Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.	Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem., TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).

Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems	• Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus. - Palaidiet lietotni LG ThinQ, pirmajā ekrānā pieskarieties pogai [Skaņas iestatījumi] un izvēlnē [Skaņas izvade] mainiet funkciju [DRC] uz [Izslēgt]. - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu iestatījumi, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA]. - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT]. - Ja ir ieslēgts izstrādājuma 'Nakts režīms', izslēdziet to, nospiežot pogu iestatījumi  un Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam Uz augšu/Uz leju.
Izstrādājums neatpazīst USB atmiņas ierīci	• Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formātējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formātējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 29.)
Bluetooth ierīci nevar savienot pāri	• Nospiediet Bluetooth ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota Bluetooth funkcija. Ja Bluetooth ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz. • Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. • Bluetooth savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides.

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	- Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus? - Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju. - Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā. - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. - Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā. - Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi. - Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	- Vai funkcijas paliek nemainīgas, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija ? - Vai atkārtoti redzat tikai baltas, sarkanās un zaļās gaismas diodes? - Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ. - Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet skaļuma pogu  uz izstrādājuma, lai iestatītu skaļuma līmeni uz minimālo, pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu Funkcija  pogu. Ja izstrādājums darbojas normāli, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums

I Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 2,0 W Gaidstāve: 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 650,0 mm x 63,0 mm x 99,0 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 80 % RH
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Ieeja/izeja	
HDMI™ ► TV (ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	50 W RMS
Priekšpuse	25 W RMS×2 (pretestība: 6 Ω, THD 10 %)

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Audio un divkāršais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības 2012. – 2024. Gada Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



"Izgatavots iPhone/iPad" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone un iPad, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu darbību.

"Made for iPhone/iPad" means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple's performance standards. Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.



DTS PATENTUS SKATĪT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). RAŽOTS SASKAŅĀ AR DTS, INC. UN TĀS FILIĀĻU LICENCI. DTS, DTS LOGOTIPS UN DIGITAL SURROUND IR REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES VAI DTS, INC. UN TĀS FILIĀĻU PREČU ZĪMES AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS. © DTS, INC. UN TĀS FILIĀLES. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

| Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

| Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

