



LG

Life's Good


PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG G *Pad 8.0^{LTE}*
LG-V490

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das apresentadas no seu tablet.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu tablet, dependendo da versão do software. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este tablet não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedades dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

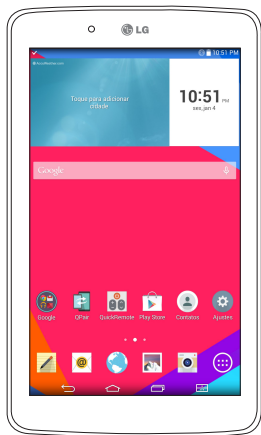

Índice

Cuidados Gerais	6	Tela inicial.....	32
Sobre este manual do usuário.....	6	Personalizando sua Tela inicial	33
Marcas registradas.....	6	Abrindo, alternando e finalizando	
DivX HD	7	aplicativos.....	33
Diretrizes para o uso eficiente e seguro...8		Usando a função Janela dupla.....	34
Coleta inteligente	16	Personalizando os ícones de aplicativos na	
Aviso importante.....	17	Tela inicial	35
Conhecendo o seu dispositivo	21	Acesso rápido	36
Visão Geral.....	21	Notificações	36
Carregando o seu tablet.....	23	Acessando o painel de notificações	37
Otimizando a vida útil da bateria	24	Ajustes rápidos no painel	
Para ampliar a vida útil da bateria.....	24	de notificações.....	37
Para ver o nível de carga da bateria.....	25	Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos	
Monitorando o consumo da bateria.....	25	no painel de notificações.....	38
Instalando o cartão Micro-SIM	25	Aplicativos QSlide no painel de	
Inserindo um cartão de memória MicroSD	26	notificações.....	38
Removendo o cartão de memória MicroSD	27	Usando aplicativos QSlide	38
Formatando o cartão MicroSD	28	Barra de estado.....	38
Bloqueando e desbloqueando a tela	28	Múltiplos Usuários	39
Ligando a tela com a função KnockON...28		Atributos do proprietário/administrador do	
Desbloqueando a tela com a função		tablet.....	40
Knock Code.....	29	Atributos dos usuários.....	40
Tela inicial	30	Para adicionar um novo usuário em seu	
Dicas para a tela de toque	30	tablet.....	40
Toque.....	30	Para alternar entre usuários	41
Toque e segure.....	30	Função QSlide	41
Arraste.....	30	Usando a função QSlide.....	42
Deslize.....	30	Capturando uma imagem da tela.....	43
Duplo toque.....	31	Usando QuickMemo+ para capturar	
Pinçar para Zoom	31	uma imagem da tela.....	43
Girar a tela.....	31	Usando o Capture plus para capturar uma	
		imagem da tela.....	43
		Métodos de inserção de texto	44
		Digitar uma palavra sugerida usando o	
		controle de gestos	44

Inserindo letras com acento	45
Usando a área de transferência.....	45
Conta do Google	47
Para configurar uma conta Google.....	47
Conectando a redes e dispositivos.....	48
Wi-Fi.....	48
Conectando-se às redes Wi-Fi.....	48
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi	48
Bluetooth.....	49
Ativando o Bluetooth e pareando seu tablet com outro dispositivo.....	49
Enviar dados usando Bluetooth.....	50
Receber dados usando Bluetooth	50
Função SmartShare	51
Desfrutando do conteúdo através de uma variedade de dispositivos.....	51
Reproduzindo/Enviando.....	51
Aproveitando o conteúdo a partir de dispositivos próximos	51
Conectando os dispositivos.....	52
Buscando outros dispositivos.....	52
Acessando conteúdo de Nuvem (Cloud)....	52
Usando a Nuvem	52
Função QPair	52
Recursos QPair.....	54
Conexão com o PC usando um cabo USB.....	55
Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o Dispositivo Multimídia (MTP).....	55
Sincronizando com o Windows Media Player	55
Conexão com um cabo USB para usuários de Mac OS X.....	56
Contatos.....	57
Buscando um contato	57
Adicionando um novo contato	57
Contatos favoritos.....	57
Criando um grupo.....	58
Mensagens	59
Caixa de conversa	59
Enviar uma mensagem.....	59
Usando emoticon	60
Alterando suas configurações de mensagens.....	60
E-mail	61
Gerenciando uma conta de e-mail	61
Trabalhando com pastas de contas.....	62
Escrevendo e enviando e-mail.....	62
Recebendo e-mail.....	62
Entretenimento	63
Câmera.....	63
Conhecendo o visor.....	63
Usando configurações avançadas	64
Tirando uma foto	64
Aumentando e diminuindo o zoom.....	65
Captura com gesto.....	65
Após tirar uma foto.....	65
Visualizando as fotos salvas.....	67
Gravando um vídeo.....	67
Reproduzindo um vídeo salvo.....	67
Galeria.....	68
Visualizando imagens.....	69
Reproduzindo vídeos.....	69
Apagando imagens e vídeos.....	70
Definindo como papel de parede.....	70
Apresentação.....	70
Vídeos	70
Reproduzindo um vídeo	71

Música	72
Transferência através de Dispositivo de multimídia (MTP)	72
Reproduzindo uma música.....	72
Ferramentas	75
Função QuickMemo+	75
Criando uma nota.....	75
Usando as opções do QuickMemo+	75
Capturando uma imagem de tela para sua nota QuickMemo+	76
Função QuickRemote	77
Abrindo o aplicativo e configurando o QuickRemote	77
Usando QuickRemote	77
Opções da Função QuickRemote.....	78
Relógio	78
Configurando o alarme.....	78
Calculadora	78
Usando a calculadora	78
Calendário	79
Adicionando eventos no calendário	79
Para alterar a visualização do calendário	80
Tarefas	80
Adm. de arquivos	81
Para abrir o Adm. de arquivos	81
Opções disponíveis.....	81
Gravador de Voz	82
Gravando um som ou voz	82
Gerenciando gravações de voz	82
POLARIS Office 5	83
Google+	84
Função LG SmartWorld	84
Como acessar a função LG SmartWorld do seu tablet.....	84

Aplicativos Google	86
Sobre os aplicativos do Google	86
Iniciando Google Maps	86
Play Store	88
Gmail	89
Hangouts	89
Internet	92
Internet	92
Abrindo uma página.....	92
Favoritos	93
Histórico	93
Usando o Modo de Leitura	93
Usando a Função QSlide.....	93
Download de arquivos.....	93
Chrome	94
Visualizando páginas da web	94
Abrindo uma página.....	94
Buscando na Web por voz	94
Sincronizando com outros dispositivos.....	94
Adicionando e visualizando favoritos	95
Menu de opções do Chrome.....	95
Ajustes	96
Acessando o menu Ajustes	96
REDES SEM FIO	96
Wi-Fi.....	96
Bluetooth.....	97
Dados móveis.....	97
Compartilhar e conectar	98
Conexões e Redes	98
DISPOSITIVO	99
Som.....	99
Tela.....	99
Armazenamento.....	101
Bateria.....	101
Smart cleaning.....	102

Aplicativos.....	102	Solução de problemas	119
Aplicativo de mensagem padrão.....	102		
Janela dupla.....	102		
PESSOAL.....	103		
Contas e sincronização.....	103		
Nuvem.....	103		
Usuário.....	103		
Localização.....	103		
Segurança.....	104		
Idioma e teclado.....	104		
Cópia de segurança e restauração.....	104		
SISTEMA.....	105		
Tecla de atalho.....	105		
Data e hora.....	105		
Acessibilidade.....	105		
Quick Cover.....	107		
Impressão.....	107		
Sobre o tablet.....	107		
LG Backup.....	108		
Sobre backup e restauração de dados no tablet.....	108		
Backup dos dados do seu tablet LG	109		
Agendando backups automáticos.....	109		
Restaurando os dados do tablet.....	110		
Atualização do software do tablet	111		
Atualização do software do tablet.....	111		
Atualização do software do tablet LG através da rede (OTA)	111		
Acessórios.....	113		
Termo de garantia limitada.....	114		
Especificações técnicas.....	116		
Endereços.....	117		
Rede autorizada de serviços.....	118		

Cuidados Gerais

Sobre este manual do usuário

- Antes de usar seu tablet, por favor leia atentamente este manual. Isto irá garantir que você use seu dispositivo da forma mais correta e segura possível.
- Algumas imagens e capturas de tela fornecidas neste manual podem ser diferentes de seu tablet.
- O conteúdo do tablet pode ser diferente deste manual ou da versão do software. Este conteúdo está sujeito à mudanças sem aviso prévio. Para obter a última versão deste manual, por favor acesse o site da LG em: www.lg.com.
- Os aplicativos e funções do seu tablet podem variar de acordo com país, região ou especificações de hardware. A LG não será responsável por questões relacionadas à performance de aplicativos fornecidos por terceiros (que não sejam da própria LG).
- A LG não será responsável por questões de incompatibilidade resultantes de alterações no registro do sistema operacional software ou configurações do produto. Qualquer tentativa de modificar o sistema operacional do tablet poderá causar problemas de funcionamento e prejudicar a performance do equipamento.
- Software, áudio, papéis de parede, imagens, e outras mídias fornecidas com seu tablet estão licenciados para utilização limitada. Ao extrair, copiar (parcialmente ou não), reproduzir em locais públicos ou com finalidade comercial pode significar infração de legislação de direitos autorais. Como usuário, você é inteiramente responsável pelo uso de tais mídias fora da legislação vigente.

Marcas Registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas apresentadas neste manual pertencem a seus respectivos proprietários.



SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.

SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND: Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse vod.divx.com para maiores informações sobre seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.

NOTA: Software de código aberto

Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://www.lg.com/global/support/opensource/index>.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Diretrizes para o uso eficiente e seguro

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Caso uma falha ocorra em seu aparelho, uma ferramenta de software (pré-instalada) é ativada para registrar o ocorrido em um relatório. Esta ferramenta coleta exclusivamente as informações referentes à falha de funcionamento como: força de sinal e aplicativos em uso. O registro criado por esta ferramenta tem a finalidade única de ajudar a determinar a causa da falha. O registro é criptografado e somente pode ser acessado pela equipe de profissionais de um Serviço Autorizado da LG caso você leve o tablet para reparo.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Nota relacionada à substituição da bateria

- Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Caso necessite substituí-la, leve o tablet ao Serviço Autorizado LG mais próximo.
- O conteúdo das baterias de Íons de Lítio pode ser nocivo e causar danos ao usuário, caso entre em contato direto com a pele.
- A substituição da bateria feita por um profissional não qualificado poderá causar danos ao seu tablet.



AVISO! Utilize apenas acessórios aprovados pela LG. Os carregadores ou cabos não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são cobertos pela garantia.

- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- Mantenha seu tablet afastado de eletrodomésticos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o tablet em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.

- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu tablet em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Seu tablet é um dispositivo eletrônico que gera calor durante o uso normal. A exposição da pele a este calor por um período prolongado poderá causar queimaduras leves. Utilize seu tablet com cuidado.
- Mantenha seu tablet sempre seco. Chuva, umidade e qualquer líquido que contenha minerais em sua composição podem corroer ou oxidar os componentes eletrônicos. Caso seu produto seja exposto a qualquer tipo de líquido, não tente secá-lo num forno convencional, forno de microondas ou com o uso de um secador de cabelos, pois isso poderá causar danos ao produto e até mesmo incêndio. Não use o aparelho com as mãos molhadas, pois isso poderá causar choque elétrico e danos ao produto.
- Caso seu tablet seja exposto a algum tipo de líquido, o selo do fabricante na parte interna terá sua cor alterada. Este tipo de dano não está coberto pela garantia.
- Use seu tablet em temperaturas que estejam entre 0°C e 40°C se possível. Expor o produto a temperaturas fora destes intervalos poderá causar mal funcionamento, danos ou até mesmo explosão.

Operação eficiente do produto

Dispositivos eletrônicos

Todos os aparelhos do tipo tablet podem sofrer interferência que podem afetar a sua performance.

- Não use seu tablet próximo a equipamentos médicos sem solicitar permissão de utilização ao responsável pelo local. Evite colocar o tablet sobre marca-passos, usá-lo em um bolso ou bolsa na altura do peito, por exemplo.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências de um tablet.
- Interferências menores poderão afetar TVs, rádios, PCs etc.

Dirigir com segurança

Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu tablet quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o tablet ao dirigir.
- Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro para usar seu tablet, se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.
- A energia RF pode afetar o funcionamento de alguns sistemas do seu veículo como sonorização e equipamentos de segurança.

Evite danos à audição

NOTA: Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição.



Para evitar danos à sua audição, não ouça músicas ou outros sons com o fone de ouvido com o volume alto por longos períodos de tempo.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.
- Limite o tempo de exposição à música ou sons com a utilização de um fone de ouvido, pois com o passar do tempo sua audição é prejudicada gradativamente.
- Evite usar fones de ouvido após a exposição em locais onde o som é normalmente mais elevado como shows, pois isso pode causar a perda de audição. A perda de audição faz com que volumes anormais de sons (que não são saudáveis para sua audição) pareçam normais.
- Não ouça músicas e sons em um nível de volume que lhe cause desconforto. Se você perceber um "zunido" em sua audição, pare de usar o produto imediatamente e consulte um médico.

Partes de vidro

Algumas partes de seu tablet são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

Áreas explosivas

Não utilize o tablet próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o tablet em pontos de reabastecimento.
- Não use o tablet perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu tablet e acessórios.

Em aviões

Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu tablet antes de embarcar em um avião.
- Não use seu tablet em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Informações e cuidados com a bateria

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.

- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu tablet em lixo comum ou doméstico.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.

Temperatura ambiente

Utilize seu tablet em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.

Expor seu tablet a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, defeitos ou até mesmo explosão.

- **Como atualizar o seu tablet**

Acesso às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- Atualize o seu tablet sem um PC: Selecione **Centro de atualização** 
> **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.
- Atualize o seu tablet conectando-o ao PC.

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione a região e o país.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de tablets, aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de tablets, aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os tablets ou celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!

Ao depositar os tablets ou celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer uma cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do dispositivo;
- Desligar seu tablet ou aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o tablet, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu tablet estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do Tablet

Quando o espaço disponível na memória do seu tablet for insuficiente, disponibilize espaço na memória do tablet apagando alguns dados, tais como aplicativos.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque no aplicativo que deseja desinstalar. Alguns aplicativos podem não ser desinstalados.
- 3 Toque **Desinstalar** e **OK** para confirmar.

2. Sistema operacional livre



AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no tablet. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu tablet e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do tablet.

3. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu tablet. Toque

 >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e selecione uma das opções: **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**. Você pode criar um código PIN de segurança, caso esqueça o padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você definiu durante a criação do padrão de desbloqueio.

AVISO

Precauções ao utilizar o desbloqueio padrão.

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu tablet se você esquecer o padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu tablet e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no tablet ou você esqueceu, você terá que digitar o PIN de segurança.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados dos usuários serão apagados.

NOTA: Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

4. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory data reset)

Para restaurar a condição original, utilize a restauração de fábrica para inicializar o tablet.

- 1 Desligue o tablet.
- 2 Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo** || primeiramente e então pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** || na lateral direita do tablet.

- 3 Solte todas as teclas quando o logo da LG aparecer.
- 4 Imediatamente, pressione e segure ao mesmo tempo as teclas: **Ligar/Desligar/Bloquear**  + **Volume para cima**  + **Volume para baixo** .
- 5 Solte todas as teclas quando a tela de restauração de fábrica surgir.
- 6 Utilize as teclas de **Volume para cima**  ou **Volume para baixo**  para mover o cursor até **Yes**, então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** .
- 7 Novamente, use as teclas de **Volume para cima**  ou **Volume para baixo**  para mover o cursor até **Yes**, então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para confirmar a restauração.
- 8 Seu tablet irá executar a restauração de fábrica.

AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.


5. Quando a tela congela

Se o tablet parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por mais de 8 segundos, até que seja exibida o logo da LG para reiniciar seu tablet. Se ainda assim não funcionar, contate o Serviço Autorizado LG.

Conhecendo o seu dispositivo

Visão Geral

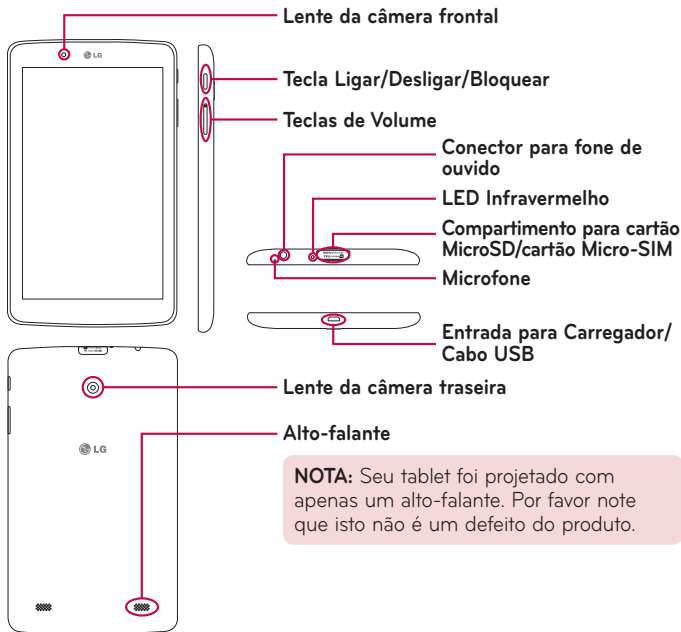

NOTA: Seu tablet foi projetado com apenas um alto-falante. Por favor note que isto não é um defeito do produto.

NOTA: Certifique-se de que o microfone não esteja bloqueado ao gravar um clipe de vídeo ou áudio.

Lente da câmera frontal	Use para tirar autorretratos ou gravar vídeos de si mesmo. Você também pode usar para chat com vídeo. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima qualidade de imagem.
Tecla Ligar/Desligar/Bloquear	Pressione para bloquear/desbloquear a tela. Pressione e segure por alguns segundos para ligar ou desligar o tablet, ativar ou desativar o modo avião ou alterar as configurações de som.
Teclas de Volume	Ajustam o volume de reprodução de mídia. Pressione e segure ambas as teclas para acessar a função QuickMemo+.
Conector para fone de ouvido	Permite conectar um fone de ouvido padrão para você ouvir música.
LED infravermelho	Sensor usado na função QuickRemote onde o tablet funciona como um controle remoto universal. Verifique a compatibilidade do outro dispositivo.
Compartimento para cartão MicroSD/cartão Micro-SIM	Permite inserir o cartão Micro-SIM e o cartão MicroSD.
Microfone	Grave sua voz e use-a em funções ativadas por voz.
Entrada para Carregador/Cabo USB	Permite conectar o tablet, através de um cabo USB, a um carregador compatível para carregar a bateria, ou a um PC e utilizar o tablet como uma unidade de disco.
Lente da câmera traseira	Use para tirar fotos e gravar vídeos. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima imagem.
Alto-falante	O som é emitido através do alto-falante traseiro durante a reprodução de música, quando o fone de ouvido não estiver conectado ao tablet.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o tablet poderá danificar o LCD e o funcionamento da Tela de toque. Não cubra o sensor de luminosidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

DICA!

- Se o aparelho está bloqueado e não funcionar, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por mais de 8 segundos até que o logo LG apareça na tela e o tablet seja reiniciado.


Carregando o seu tablet

Seu tablet possui uma bateria de Íons de Lítio para fornecimento de energia. Um carregador USB (incluso na embalagem) é usado para carregar a bateria do seu dispositivo. Antes de usar o tablet pela primeira vez, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.

NOTA: Seu tablet possui uma bateria interna recarregável. Para sua segurança não tente removê-la do interior do produto.

AVISO! A tela de toque pode não funcionar durante o processo de carga da bateria, devido à instabilidade durante o carregamento da bateria. Neste caso, desconecte o carregador da tomada ou remova o plugue USB do conector do carregador no tablet.

- 1 Conecte o carregador ao cabo USB.
- 2 Conecte o cabo USB na entrada para Carregador/Cabo USB do tablet.
- 3 Conecte o carregador à tomada elétrica.

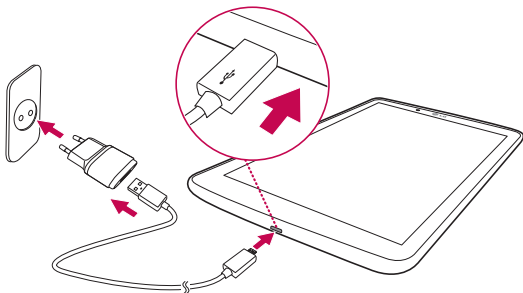

NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

Otimizando a vida útil da bateria

Você pode ampliar a vida útil da bateria entre os procedimentos de carga desligando recursos que você não usa com frequência. Você também pode monitorar como os recursos do sistema e os aplicativos consomem a energia da bateria.

Para ampliar a vida útil da bateria

- Desligue as transmissões de dados que não estão sendo usadas como: Wi-Fi, GPS ou Bluetooth.
- Diminua o brilho da tela e o tempo de bloqueio automático da tela.

- Desative a sincronização automática do Calendário, Contatos, Gmail™, e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem aumentar o consumo de bateria.
- Ao usar os aplicativos, verifique sempre o nível de carga da bateria.

Para ver o nível de carga da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Bateria**.
- 2 O estado da bateria (carregando ou descarregando) e o seu nível são exibidos no menu no alto da tela.

Monitorando o consumo da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Bateria** > **Uso da bateria**.
- 2 Na tela será exibido o tempo de uso e também uma lista com os aplicativos ou serviços que estão consumindo energia (em ordem decrescente).


Instalando o cartão Micro-SIM

- 1 Para instalar o cartão Micro-SIM, abra a tampa do compartimento.
- 2 Coloque a unha no recorte e retire com cuidado o suporte do cartão Micro-SIM.

NOTA: Existem duas entradas por trás da tampa (o outro compartimento é para um cartão MicroSD).

NOTA: Se você trocar o cartão Micro-SIM inserido, será necessário reiniciar o tablet.

- 3** Insira o cartão Micro-SIM no suporte com os contatos dourados voltados para baixo. Empurre o suporte para dentro do compartimento até ouvir um clique e feche a tampa.

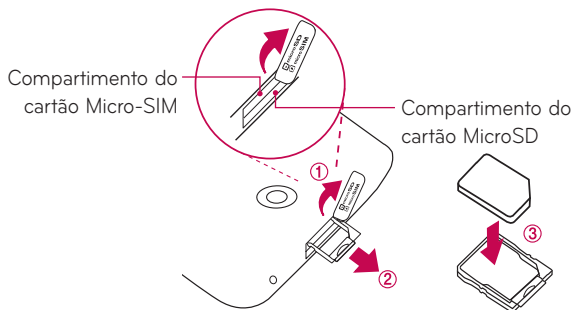


Inserindo um cartão de memória MicroSD

Seu tablet suporta o uso de cartões tipo MicroSD com até 64GB de capacidade. Conteúdos multimídia podem ser salvos no cartão.

- 1** Coloque a unha no recorte e abra a tampa do compartimento do cartão de memória para removê-lo.



- 2** Insira o cartão de memória no compartimento com os contatos voltados para cima. Empurre cuidadosamente a tampa do compartimento no tablet para fechar.

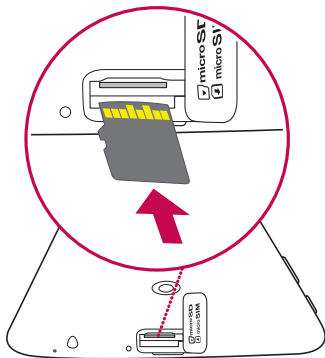

Removendo o cartão de memória MicroSD

Para remover com segurança o cartão MicroSD do seu tablet, você precisa primeiramente removê-lo com segurança através do menu do aparelho.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.
- 2 Abra o compartimento do cartão MicroSD e pressione o cartão para dentro de forma que a trava de segurança possa liberá-lo.
- 3 Puxe cuidadosamente o cartão MicroSD do compartimento.

AVISO! Não remova o cartão sem antes executar o procedimento através do menu. A falha neste procedimento poderá causar danos ao tablet e ao cartão, bem como corromper os arquivos armazenados.

Formatando o cartão MicroSD

AVISO! Ao formatar o cartão MicroSD, todos os arquivos armazenados nele serão apagados!

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Armazenamento**.
- 2 Toque **Apagar MicroSD** (duas vezes).
- 3 Se você definir um padrão de desbloqueio, insira-o e toque **Apagar tudo**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

NOTA: Caso haja conteúdo em seu cartão MicroSD, a estrutura das pastas poderá ser diferente após a formatação, já que os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela


Se você não usar o tablet por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o tablet, pressione a tecla **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o tablet.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, acesso à web e conexões de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Ligando a tela com a função KnockON

A função KnockON permite tocar duas vezes na tela para ligá-la ou desligá-la facilmente.

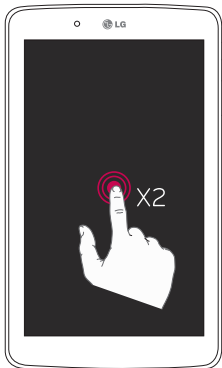

- Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para ligá-la.
- Toque rapidamente duas vezes a barra de estado, uma área vazia da tela inicial ou na tela de bloqueio, para desligar a tela.

Desbloqueando a tela com a função Knock Code

A função Knock Code permite a você criar seu próprio código de desbloqueio utilizando uma sequência de toques na tela.

- Enquanto a tela está desligada, toque qualquer ponto da tela a mesma sequência (criada anteriormente). A Tela inicial será exibida automaticamente.

Ativando a função Knock Code

- 1 A partir da Tela inicial toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Abirá uma tela que irá guiá-lo através de como selecionar a sequência de desbloqueio. Será necessário criar um PIN de segurança para utilizá-lo caso esqueça sua sequência de desbloqueio.

Tela inicial

Dicas para a tela de toque

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu tablet.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Toque

Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure

Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize

Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar

a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque

Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

Pinçar para zoom


Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

Girar a tela

Em muitos aplicativos e funções do menu, a tela do aparelho é ajustada automaticamente de acordo com a orientação física do aparelho (horizontal ou vertical).

Tela inicial

Na Tela inicial, você pode deslizar seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede. Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

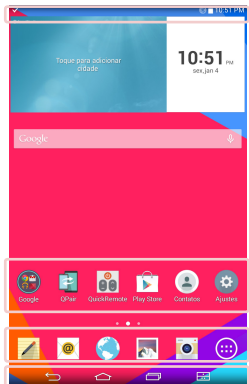

Barra de estado – Exibir as informações de estado do tablet, incluindo o horário, força do sinal, ícones de notificações e carga da bateria.

Ícones de aplicativos – Toque um ícone (aplicativo, widget, pasta, etc.) para abrir e usá-lo.

Teclas rápidas – Fornecem acesso fácil às funções usadas frequentemente.

Tecla para janela dupla – Toque para alternar para o modo de janela dupla. Permite que você possa gerenciar dois aplicativos simultaneamente dividindo a tela em duas seções.

Tecla para aplicativos recentes – Toque para exibir os aplicativos usados recentemente. Você também pode mantê-la pressionada para exibir opções de Menu nos aplicativos.

Tecla Tela inicial – Retorna à Tela inicial a partir de qualquer tela (ou para a Tela inicial principal se você estiver em uma Tela inicial estendida). Toque e segure para acessar o Google Now.

Tecla Voltar – Retorna à tela anterior. Também fecha janelas de menu, caixas de diálogo e o teclado virtual. Toque e segure para acessar a função Janela Dupla.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o tablet, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Toque na aba **Aplicativos** ou **Widgets**.
- 3 Toque e segure um ícone e arraste-o para o local desejado. Solte o dedo da tela para adicionar o ícone.

Para remover um item da sua Tela inicial:

Toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para , e solte o dedo.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

DICA! Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.


Abrindo, alternando e finalizando aplicativos

Toque  para exibir os aplicativos usados recentemente. Você pode ter diversos aplicativos em execução ao mesmo tempo podendo alternar entre eles. Você também pode encerrar um aplicativo manualmente a qualquer momento.


Usando a função Janela dupla

A função Janela dupla permite dividir a tela em duas seções facilitando o recurso multitarefas, ações para arrastar, link automático e também o acesso a aplicativos recentes.

- 1 Toque  para dividir a tela ou pressione e segure a tecla **Voltar**  até que a lista de aplicativos seja exibida.



Toque nos ícones do aplicativo ou arraste para cima e para baixo para abrir dois aplicativos



- 2 Toque ou arraste um ícone para o local desejado.
- 3 Toque  para exibir as seguintes opções. Você também pode arrastar as guias para mudar o tamanho das telas.

	Alterna entre as duas telas.
	Exibe a lista de aplicativos.
	Muda para tela cheia.
	Fecha o aplicativo.

Para desativar a função de Janela dupla


- 1 Toque  > **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Janela Dupla**.
- 2 Toque o botão Janela Dupla para a posição **Desligado** para desativar a função.

DICA! Você pode iniciar dois aplicativos de **Navegadores/Internet** ao mesmo tempo.

Personalizando os ícones de aplicativos na Tela inicial

Você pode personalizar o ícone de cada aplicativo com imagens de sua Galeria.

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual. Então, solte o dedo da tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque novamente o ícone do aplicativo e selecione o design desejado para ele. Toque **OK** para salvar sua escolha ou toque **Adicionar novo** para selecionar uma imagem da galeria e ajustar seu tamanho.

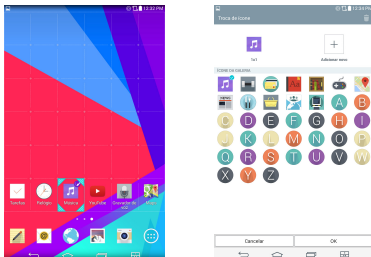


Para ver outras Telas iniciais (estendidas)

- Deslize seu dedo para a direita ou para a esquerda a partir da Tela inicial.
- Aproxime os dedos como uma pinça para exibir um painel em miniatura com as Telas iniciais, toque a miniatura desejada para acessá-la.



Acesso rápido


Para ver os itens de acesso rápido, toque qualquer ponto da área das teclas frontais e deslize o dedo para cima. As seguintes opções estão disponíveis: Google Now e QuickMemo+.

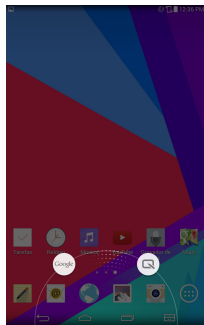

Notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento e download de vídeos. Na barra de estado você pode ver o estado atual de seu aparelho e as notificações pendentes.

Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

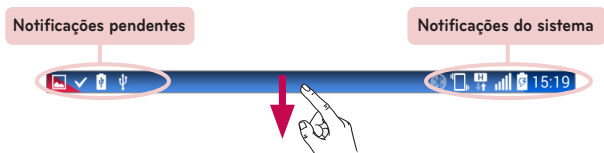

Acessando o painel de notificações

Deslize a barra de estado para abrir o painel de notificações e acessar os Ajustes Rápidos. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra de estado para cima.



Área de Ajustes rápidos – Para ver mais itens na Área de Ajustes Rápidos, deslize para a direita ou para a esquerda. Toque cada item para efetuar ajustes rápidos como ligar/desligar.

Aplicativos QSlide – Toque um aplicativo QSlide para acessá-lo em uma pequena janela em sua tela. Toque  para mover, adicionar ou organizar os aplicativos QSlide.

Deslize para a esquerda e direita para ajustar o brilho da tela e o volume.

Botão Apagar – Toque para limpar as notificações.

Toque uma notificação para acessá-la.

Ajustes rápidos no painel de notificações

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir o painel de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

NOTA: Toque e segure um ícone na Área de Ajustes rápidos para opções de configuração para aquela função.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos no painel de notificações

Abra o painel de notificações, deslize os Ajustes rápidos para a esquerda e toque . Para reorganizar os itens arraste  para a posição desejada. Para adicionar mais itens, marque as opções desejadas.

Aplicativos QSlide no painel de notificações

Os aplicativos QSlide são apresentados no painel de notificações abaixo da área de Ajustes rápidos. Esses ícones fornecem uma forma rápida de gerenciar multitarefas na mesma tela (semelhante à função picture-in-picture em uma TV). A função QSlide exibe uma pequena janela de aplicativo na tela que pode ser movimentada, ampliada ou reduzida ou ainda ser transparente.

NOTA: Você pode remover os aplicativos da barra QSlide tocando o ícone QSlide na área de Ajustes rápidos.

Usando aplicativos QSlide

Toque qualquer dos aplicativos QSlide no painel para ativá-lo. Ao ativar o aplicativo a função QSlide abre o aplicativo em uma janela no segundo plano, permitindo que você acesse outros aplicativos. Você pode acessar esta função a qualquer hora.

Barra de estado

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi

Ícone	Descrição
	Baixando dados
	Transferindo dados

	Fone de ouvido conectado		Alarme ativado
	Bluetooth ativado		GPS ativado
	Aviso do sistema		Sincronização de dados
	Modo vibratório ativado		Novo Gmail
	Modo silencioso ativado		Nova mensagem Hangouts
	Bateria cheia		Música em reprodução
	Bateria carregando		O tablet está conectado ao PC via cabo USB
	Compartilhamento de conteúdo ativado		Economia de energia ativa

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Múltiplos Usuários

Apenas uma conta de proprietário/administrador do tablet pode ser criada. Porém, você pode adicionar novos usuários para o seu tablet e permitir que cada um deles tenha uma configuração específica, usando seu próprio espaço de armazenamento e recebendo notificações de atualizações personalizadas.

Atributos do proprietário/administrador do tablet

- Apenas o proprietário do tablet pode adicionar um novo registro de usuário e remover usuários.

Atributos dos usuários

- Os usuários irão compartilhar a memória, a bateria e a transmissão de dados.
- O idioma definido pelo usuário interfere no idioma da mesma função para os outros.
- Cada usuário poderá configurar os dados e conteúdos. Porém, eles não poderão alterar o perfil dos outros usuários (ex. Telas iniciais, sons e configurações).
- Um usuário poderá aceitar atualizações de aplicativos em nome de outros usuários.
- Notificações de eventos, como recebimento de chamadas e mensagens, eventos do calendário, serão enviadas apenas ao usuário de destino.
- Ao iniciar a impressão de um documento com o Mobile Print, a impressão será continuada independentemente da troca de usuário.
- Transferência de dados, download, reprodução multimídia e serviços de comunicação serão interrompidos se o usuário for trocado. Porém, a transferência de dados da Play Store poderá ser continuada com a troca do usuário.

Para adicionar um novo usuário em seu tablet

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Usuário** > **Adicionar usuário**.
- 2 Selecione o tipo de usuário que deseja adicionar.
 - **Usuário:** Usuários que possuem seus próprios aplicativos e conteúdos.
 - **Perfil restrito:** Permite definir restrições de acesso a aplicativos e conteúdos a partir de sua conta.


- 3 O assistente de configuração fornecerá a ajuda necessária para a criação da conta de usuário.
- Após criar um novo usuário, esta pessoa precisará seguir alguns passos do processo de configuração em seu primeiro acesso.

Para alternar entre usuários

- 1 Pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** para bloquear a tela do tablet.
- 2 Pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** novamente para ligar a tela do tablet.
- 3 Toque um dos ícones coloridos no rodapé da tela. Selecione o usuário desejado para efetuar o acesso a partir daquela conta.


Função QSlide

A função QSlide permite uma janela de sobreposição na tela do seu tablet para fácil multitarefa. As janelas QSlide podem ser abertas a partir da barra de **Aplicativos QSlide** no painel de notificações, ou diretamente a partir dos aplicativos que suportam a função QSlide.

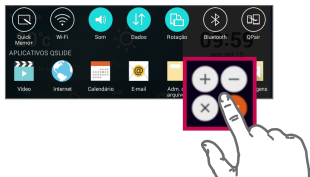

Abra o painel de notificações e toque no aplicativo desejado na barra **Aplicativos QSlide**.

OU

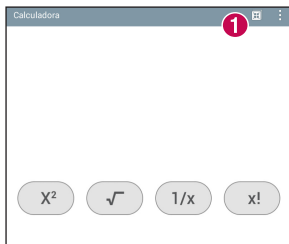

Durante a utilização de aplicativos compatíveis com **QSlide** > toque . A função é sempre apresentada como uma pequena janela em sua tela.

Usando a função QSlide

A função QSlide abre o aplicativo em uma janela sobreposta que permite a você acessar outros aplicativos que estão rodando em segundo plano. Esta tela sobreposta fica em exibição até que você a feche.



1		Toque para executar o QSlide.
2		Toque para sair do QSlide e voltar à tela cheia.
3		Toque para ajustar a transparência.
4		Toque para encerrar o QSlide.
5		Toque para ajustar o tamanho.

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas simultaneamente. QSlide pode ser usado em aplicativos como: Vídeo, Internet, Notas, Calendário, Calculadora, Email e Gerenciador de Arquivos.

Capturando uma imagem da tela

Pressione e segure a **Tecla de Volume**  para baixo e a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**  ao mesmo tempo por 2 segundos para capturar uma imagem da tela do seu tablet.

Para ver a imagem, acesse **Aplicativos**  > **Galeria**  > Pasta **Screenshots**.

Usando QuickMemo+ para capturar uma imagem da tela

Na tela que você deseja capturar a imagem, deslize a barra de estado para baixo e selecione **QuickMemo+** .

OU

Pressione e segure ao mesmo as **Teclas de Volume**   para baixo e para cima.


Usando o Capture plus para capturar uma imagem da tela

Este recurso permite capturar uma parte da tela quando você está navegando na Internet com o navegador padrão.

- 1 Abra o aplicativo **Internet** e acesse a página da Internet que você deseja capturar a imagem de tela.
- 2 Toque o ícone **Menu**  > **Capture plus**.
- 3 Ajuste a caixa azul ao tamanho desejado e toque **Salvar**. A área selecionada é salva na Galeria na pasta **Capture plus**.

Métodos de inserção de texto

O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

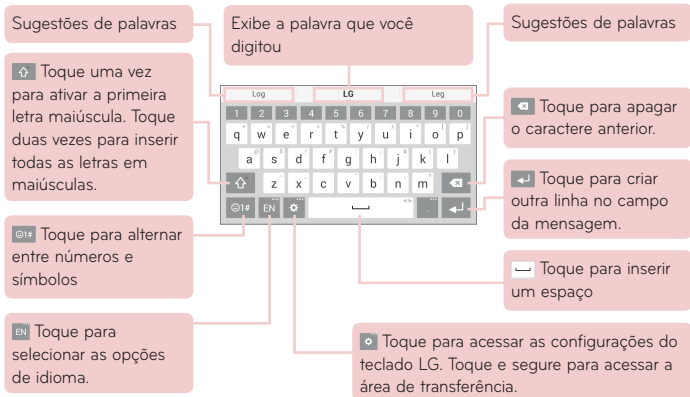

Digitar uma palavra sugerida usando o controle de gestos

Digite o texto no teclado para que a palavra sugerida apareça.

Selecione para cima no lado esquerdo para usar a sugestão exibida à esquerda. Selecione para cima no lado direito para usar a sugestão exibida à direita.

Dividindo o teclado com um gesto

O recurso para dividir o teclado lhe permite utilizar as duas mãos para digitação com o tablet na horizontal (modo paisagem). Cada metade do teclado será localizada nas laterais da tela.

Para alterar a altura do teclado

Ajuste a altura do teclado para exibir uma parte maior da tela e permitir um controle maior da digitação.

- Toque  > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado** > toque e arraste o ícone  para ajustar a altura do teclado.

Para alterar as teclas da linha inferior

- Toque  > **Altura e layout do teclado** > **Teclas da linha inferior** > toque e arraste para adicionar, apagar teclas ou alterar a ordem.

NOTA: Apenas os teclados QWERTY, QWERTZ, AZERTY podem ser personalizados. Esta função não suporta alguns idiomas.

Inserindo letras com acento

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Deslize seu dedo até a opção desejada.

NOTA: Um símbolo no canto superior direito da tela indica que caracteres adicionais estão disponíveis.

Usando a área de transferência

Permite acessar facilmente o conteúdo armazenado na área de transferência, quando e onde quiser. Você pode copiar imagens ou textos e mantê-los na área de transferência. Então, você pode colá-los quando e onde quiser.

- 1 Toque e segure o texto ou imagem durante a exibição ou edição e então, toque **Copiar/Copiar para área de transferência**.

- 2 Toque e segure o campo de entrada de texto e selecione **Últimas cópias**. Você também pode acessar suas últimas cópias na área de transferência, tocando e segurando  > .

NOTA:

- Você pode salvar até 10 itens na área de transferência.
- Acesse a área de transferência e toque , selecione os itens que deseja apagar e, em seguida, toque **Pronto**.
- Esta função pode não ser suportada por aplicativos baixados.

Conta do Google

Ao ligar o tablet pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

- A partir da Tela inicial toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque . Caso contrário, toque **Nova** e insira as informações necessárias para criar uma conta do Google.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no tablet, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu tablet. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu tablet.

Conectando a redes e dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu tablet, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio ou "hotspot". Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se.

Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu tablet para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ligar e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).
- 5 Um ícone indicando o estado do Wi-Fi pode ser visualizado na barra de estado.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros dispositivos móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e pareando seu tablet com outro dispositivo

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar a função Bluetooth.
- 3 Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, pressione e segure a tecla **Menu**  > **Tempo visível**.

- 4 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.

NOTA: Dependendo do tipo de dispositivo, você pode ser solicitado a digitar uma senha nos dois aparelhos, confirmando-a em ambos, ou os aparelhos poderão parear automaticamente.

- 5 Após o pareamento ser bem sucedido, o tablet irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Seu tablet não suporta o Perfil Viva-Voz. De qualquer forma, o uso de funções de chamadas com o uso de acessórios como fones de ouvido Bluetooth ou outros acessórios com esta tecnologia podem não ser compatíveis com este produto.

Enviar dados usando Bluetooth

- 1 Abra um item e toque .

OU

Toque e segure um item e então, selecione **Compartilhar**.

OU

Abra um item e toque **Menu**  > **Compartilhar**.

- 2 Toque **Bluetooth** para compartilhar através de Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Receber dados usando Bluetooth

- 1 Verifique os procedimentos no outro aparelho para poder receber arquivos em seu tablet. Ambos os dispositivos devem estar com o Bluetooth ativado e também pareados.
- 2 Efetue o pareamento com outro dispositivo e toque **Aceitar** quando você receber uma solicitação de conexão.

Função SmartShare

Você pode usar a função SmartShare com a Galeria, Aplicativos de Músicas e outros.

Desfrutando do conteúdo através de uma variedade de dispositivos

Você pode compartilhar o conteúdo de seu tablet com uma grande variedade de outros dispositivos. Toque  ou toque  > **SmartShare** para compartilhar o conteúdo de aplicativos como: **Galeria**, **Música**, **POLARIS Office 5**.

Reproduzindo/Enviando

Play: Você pode transmitir seu conteúdo via TV, alto-falante Bluetooth, etc

Beam: Você pode enviar seu conteúdo para dispositivos Bluetooth ou SmartShare Beam* suportado.

- **SmartShare Beam** – Transfere rapidamente conteúdos multimídia através de Wi-Fi Direct.



Aproveitando o conteúdo a partir de dispositivos próximos

Você pode desfrutar do conteúdo de dispositivos próximos (por exemplo, PC, Telefones, etc) nos aplicativos da Galeria e Música.

Conectando os dispositivos

Conecte seu dispositivo e outros aparelhos com o recurso DLNA na mesma rede Wi-Fi.

Buscando outros dispositivos

No menu da Galeria ou de Música, toque em **Dispositivos próximos** para visualizar aparelhos com o recurso DLNA. Conecte ao dispositivo para visualizar o conteúdo.

Acessando conteúdo de Nuvem (Cloud)

Você pode acessar conteúdo da nuvem (ex.: Dropbox) no menu dos aplicativos de Galeria e Música.

Usando a Nuvem

NOTA: As funções suportadas podem variar de acordo com o serviço de nuvem que você está acessando. O tempo para download de dados também pode variar de acordo com o serviço, velocidade de conexão, etc.

- 1 Selecione **Nuvem** nos aplicativos de Galeria e Música.
- 2 Selecione o serviço de Nuvem e acesse-o com seus dados.
- 3 Você terá acesso ao conteúdo após acessar o serviço.
- 4 Defina as configurações da nuvem para selecionar o aplicativo a ser usado.

Função QPair

Ao conectar seu tablet ao celular via QPair, você poderá sincronizar chamadas recebidas, mensagens e notificações de serviço entre o tablet e o telefone celular.



- 1 Execute o QPair  e toque **Ajustes iniciais** > **Iniciar** em seu tablet primeiro e, em seguida, execute os mesmos passos em seu telefone.

DICA! O QPair pode não estar instalado em seu celular, acesse o Google Play Store e instale o aplicativo.

NOTA:

- O QPair funciona em dispositivos com Sistema Operacional Android 4.1 ou superior. Algumas funções podem ser limitadas dependendo do modelo e versão do seu celular.
- Como o QPair usa a função Bluetooth, ele pode não funcionar corretamente se as configurações de Bluetooth forem alteradas enquanto o QPair está em uso.

- 2 A conexão Bluetooth é ativada automaticamente.

Recursos QPair

Notificação de chamada – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma chamada está sendo recebida no telefone. A notificação exibe o ID da chamada e permite que você rejeite a ligação a partir do tablet. Você também pode alterar as configurações de chamadas, como toque, volume do toque, toque com vibração ou enviar uma mensagem rejeitando a chamada.

NOTA: Você somente receberá uma chamada através de uma conexão Bluetooth. Não é possível efetuar uma chamada a partir do tablet usando o QPair.

Notificação de mensagem – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma mensagem está sendo recebida no telefone. Você pode ler a mensagem e respondê-la diretamente do tablet e também alterar as configurações de mensagens como: aviso de mensagem, pré-visualização de mensagem, som de notificação e notificação com vibração.

Notificação SNS – Exibe as notificações na barra de estado do tablet assim que elas forem recebidas no telefone.

NOTA: Para ativar esta função, ative a opção de **Notificações de redes sociais QPair** em seu telefone (**Ajustes** > **Acessibilidade** > **Notificações de rede social QPair**). Esta opção permite que você seja notificado no seu tablet sobre atividades em suas redes sociais.

Transferir QuickMemo+ – Salva o QuickMemo atual na Galeria do tablet e depois sincroniza ambas as Galerias (telefone e tablet).

Internet via telefone – Conecta automaticamente o seu tablet à Internet através de seu telefone móvel (como um ponto de acesso Wi-Fi). Usando esse recurso pode incorrer em custos de dados. Para economizar o uso de dados no telefone, o telefone se conecta automaticamente a qualquer ponto de acesso Wi-Fi confiáveis dentro do alcance.

Adesivo de aplicativo recente – Exibe no telefone um "adesivo" (ou lembrete) sobre o aplicativo que você usou recentemente. Permite que você use os mesmos aplicativos em ambos os aparelhos.

Conexão com o PC usando um cabo USB

Aprenda a conectar seu tablet ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o Dispositivo Multimídia (MTP)

- 1 Conecte o tablet ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Para alterar as configurações, deslize a barra de estado para baixo e toque o tipo de conexão USB > **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

NOTA: Se você deseja alterar suas configurações de conexão com o PC, deslize a barra de estado para baixo e selecione a opção tipo de conexão USB. O ajuste fica visível na barra de estado apenas quando você conectar um cabo USB ao tablet.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o tablet ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
- 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
- 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
- 6 Inicie a sincronização.

- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Conexão com um cabo USB para usuários de Mac OS X

Você pode transferir conteúdos de mídia para seu Mac OS X a partir do tablet e vice-versa com o programa Android File Transfer.

- 1 Baixe e instale o programa Android File Transfer do site: android.com na seção para usuários de Mac (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Conecte o tablet ao Mac e dê um duplo clique no programa AFT (Android File Transfer) para iniciá-lo
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no tablet ou Mac e poderá transferir os arquivos.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu tablet e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Buscando um contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus Contatos.
- 2 Toque **Buscar Contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Você também pode tocar em uma das letras do alfabeto localizado na lateral da tela e todos os nomes que se iniciam com aquela letra serão exibidos.

Adicionando um novo contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos** .
- 2 Toque **Novo contato** . Selecione a conta desejada (se aplicável).
- 3 Se você quer adicionar uma imagem para o novo contato, toque . Escolha entre **Tirar uma foto** para usar a câmera e tirar uma foto na hora ou escolha **Selecionar da galeria**. Selecione então a imagem para o contato.
- 4 Toque  para inserir informações adicionais.
- 5 Insira os dados do contato.
- 6 Toque **Salvar**.

Contatos favoritos

Você pode classificar como favoritos os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.

- 3 Toque na estrela  ao lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela e o contato será adicionado aos favoritos.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a aba **Favoritos** para visualizar seus contatos favoritos.
- 3 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 4 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque na aba **Grupos** e então, toque .
- 3 Digite um nome para o grupo.
 - Toque **Adicionar membros** para incluir contatos no novo grupo.
 - Toque **CONTA** para alterar a conta na qual você deseja gravar o novo grupo.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu tablet combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Enviar uma mensagem

- 1 A partir da Tela inicial ou **Aplicativos** , toque **Mensagens**  e toque  para criar uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.
- 3 Toque o campo de texto e digite sua mensagem.
- 4 Toque a tecla **Menu**  para abrir o menu de opções. Escolha uma das opções disponíveis.
- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

AVISO!

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

NOTA: Ao receber uma mensagem de texto durante uma chamada, você será notificado por um som.

Usando emoticon

Anime suas mensagens usando emoticons.

Ao escrever uma nova mensagem, toque  e escolha uma categoria na barra de ferramentas na parte inferior do teclado. Você também pode tocar a tecla **Menu**  > **Inserir emoticon**.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu tablet vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- A partir da Tela inicial ou **Aplicativos** , toque **Mensagens**  > tecla **Menu**  > **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail** , um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque o ícone **Menu**  > **Ajustes** > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

Se você adicionou mais de uma conta, você pode facilmente alternar entre elas. A partir de qualquer pasta de e-mail, toque na conta atual (no alto da tela), e então selecione a conta que deseja acessar.

Para alterar as configurações de uma conta de e-mail:

Abra o aplicativo **E-mail** e toque o ícone **Menu**  > **Ajustes** > **Ajustes gerais** para efetuar ajustes que serão aplicados em todas as suas contas de e-mail. Selecione uma conta individual para aplicar os ajustes somente a ela.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque o ícone **Menu**  > **Ajustes** > toque o ícone **Menu**  > **Remover conta** > toque na conta que deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail** e toque o ícone **Menu**  e selecione **Pastas**. Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque **Escrever** .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque **Anexo**  para adicionar arquivos se desejar.
- 4 Digite o assunto da mensagem
- 5 Toque **Enviar**  para enviar a mensagem.

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver usando o modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de Pastas.

Recebendo e-mail


Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração (de acordo com suas configurações de som e vibração) e o ícone de notificação aparece na barra de estado.

Entretenimento

Câmera

Para abrir o aplicativo **Câmera**, toque  na tela inicial.

Conhecendo o visor

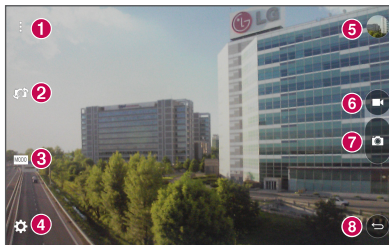

- ❶ **Menu** – Toque para exibir ou ocultar os menus no visor da câmera.
- ❷ **Mudar de câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- ❸ **Modo** – Permite alternar entre os modos: **Automático** ou **Panorama**.
- ❹ **Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os Ajustes da câmera.
- ❺ **Galeria** – Permite que você acesse a Galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.
- ❻ **Gravar vídeo** – Toque neste ícone para gravar um vídeo.
- ❼ **Capturar foto** – Toque para tirar uma foto.
- ❽ **Sair** – Sai do aplicativo da câmera.

NOTA: Por favor, certifique-se que a lente da câmera esteja limpa antes de tirar as fotos.

Usando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas.

	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Tire fotos com um comando de voz
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Exibe uma grade com linhas na tela para ajudar a alinhar a foto.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens. Escolha entre memória interna e cartão microSD.
	Exibe informações de ajuda sobre as funções da câmera.

DICA! Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como Temporizador. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.

Tirando uma foto


- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o tablet na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque  para capturar a foto. Você também pode capturar a foto tocando em qualquer lugar na tela no modo **Visualização limpa**.

Aumentando e diminuindo o zoom

Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, coloque os dois dedos em qualquer ponto da tela e separe-os para aproximar o zoom. Para afastar, junte os dedos.

Captura com gesto

Este recurso permite capturar uma foto com um gesto feito pelas mãos. Para tirar a foto levante sua mão até que a câmera a perceba. Uma caixa aparecerá na tela. Feche a mão para capturar a imagem, um contador regressivo aparecerá na tela, dando tempo para você se ajustar para a foto.

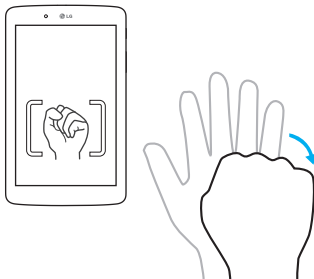

Após tirar uma foto

- 1 Toque na miniatura da imagem para ver a última imagem capturada.
- 2 Toque **Galeria** e então, toque **OK**.



Toque para editar a foto.



Toque para tirar outra foto.

	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.
	Toque para acessar mais opções.
	Toque para adicionar a imagem aos favoritos.

DICA! Se você configurar uma conta de rede social em seu tablet, você poderá compartilhar as fotos com amigos e familiares.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

SmartShare – Toque para compartilhar sua foto usando o recurso SmartShare.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Copiar para área de transf. – Copia a foto para a área de transferência.

Apresentação – Exibe uma apresentação de slides com as imagens do álbum.

Girar para esquerda/direita - Toque para girar a imagem para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Adicionar uma localização - Adicione informações de localização.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Imprimir – Imprime a foto.

Detalhes – Visualize detalhes da imagem.

Visualizando as fotos salvas

Você pode acessar suas fotos capturadas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone Galeria no visor da câmera, para exibir suas fotos no aplicativo Galeria.

1 Selecione o aplicativo para ver e/ou editar as suas fotos. Toque **Galeria**  ou **Fotos** .

2 Toque **OK**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Gravando um vídeo

1 Abra o aplicativo **Câmera**.

2 Aponte a lente para o cenário que deseja gravar.

3 Toque o ícone **Gravar vídeo**  para iniciar a gravação.

4 Um temporizador será exibido na tela mostrando o tempo do seu vídeo.

5 Toque  pra interromper a gravação.

DICA!

- Toque  para pausar a gravação.
- Toque  para tirar uma foto enquanto grava um vídeo.

Reproduzindo um vídeo salvo

Acesse os vídeos salvos a partir do modo câmera de vídeo tocando na miniatura com o botão de captura.

1 No visor da câmera, toque na miniatura no rodapé da tela.

- 2 A **Galeria** aparecerá na tela exibindo os vídeos gravados recentemente. Deslize para a esquerda para ver outros vídeos.
- 3 Toque o ícone **Reproduzir**  em um vídeo para iniciar sua reprodução.

NOTA: Você pode visualizar seus vídeos nos aplicativos **Galeria** e **Fotos**.

NOTA: Não pressione a tela com muita força pois a tela é sensível o suficiente para executar a função com um toque leve.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu tablet para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos. Use este aplicativo para ver seus arquivos multimídia como fotos e vídeos.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** >

Galeria .

Na Galeria você pode gerenciar e compartilhar as fotos e vídeos de seu tablet.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível um erro ocorrerá ao abrir os arquivos.

Visualizando imagens

Ao iniciar o aplicativo da **Galeria** , as pastas disponíveis são exibidas. Quando outro aplicativo como E-mail salva uma foto, a pasta de download é criada automaticamente para armazená-la. Da mesma forma, ao capturar uma imagem de tela, a pasta de captura da tela também é criada. Toque uma pasta para abrir e ver o seu conteúdo.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Reproduzindo vídeos

Abra o aplicativo da **Galeria**  e selecione um álbum. O ícone de Reprodução  é exibido na miniatura do vídeo. Selecione o aplicativo para reproduzir o vídeo (toque no aplicativo **Fotos**  ou **Vídeo** ) e então, toque **OK** para iniciar a reprodução do vídeo.

NOTA:

- Ao usar o aplicativo Vídeo para reproduzir o vídeo selecionado, deslize o dedo para cima ou para baixo na lateral esquerda da tela para ajustar o brilho. Na lateral direita da tela, você pode controlar o volume do vídeo deslizando o dedo para cima ou para baixo.
- No aplicativo Vídeo, deslize a tela para a direita ou esquerda para voltar ou avançar.

Apagando imagens e vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque , selecione as fotos/vídeos que deseja apagar, toque **Apagar** e então toque **Sim** para confirmar.
- Ao visualizar uma foto, toque na tela, toque  e toque **Sim** para confirmar.

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque o ícone **Menu**  > **Definir imagem como** e selecione **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio**, **Imagem do contato** ou **Plano de fundo**.

Apresentação

Você pode ver suas fotos em formato de apresentação por álbum ou selecionando todas as fotos. A partir da Tela inicial, toque **Galeria** .

- Toque no álbum que possui as fotos que você deseja visualizar, então toque o ícone **Menu**  > **Apresentação** > selecione as imagens a serem visualizadas e toque **Seguinte** > verifique as configurações da apresentação > **Iniciar**.
- Toque em qualquer parte da tela para interromper a apresentação.

Vídeos

Seu tablet possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos.

Reproduzindo um vídeo

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos** > guia **Aplicativos** > **Galeria** > e toque no álbum com o vídeo.
- 2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.



1		Toque para adicionar o vídeo aos seus favoritos.
2		Toque para executar o QSlide.
3		Toque para compartilhar seu vídeo com a função SmartShare.
4		Toque para acessar mais opções.
5		Toque para controlar o volume durante reprodução do vídeo.
6		Toque e segure para voltar em intervalos de 3 segundos. Toque para voltar em intervalos de 10 segundos.
7		Toque para pausar a reprodução do vídeo.
8		Toque e segure para avançar em intervalos de 3 segundos. Toque para avançar em intervalos de 10 segundos.
9		Toque para desbloquear/bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo, na lateral direita do tablet.

DICA! Ao usar o aplicativo Vídeos para reproduzir o vídeo selecionado, deslize o dedo para cima ou para baixo na lateral esquerda da tela para ajustar o brilho. Na lateral direita da tela, você pode controlar o volume do vídeo deslizando o dedo para cima ou para baixo.

Música

Seu tablet tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque


Aplicativos  > guia **Aplicativos** > **Música** .

Transferência através de Dispositivo de multimídia (MTP)

- 1 Conecte seu aparelho ao PC através do cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Seu tablet aparecerá como um outro disco rígido em seu PC. Clique neste disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para este disco.

Reproduzindo uma música

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Música** .
- 2 Toque na aba **Músicas**.
- 3 Selecione a música que deseja ouvir.

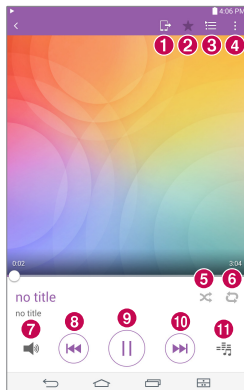

1		Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.
2		Toque para adicionar a Favoritas.
3		Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
4		Toque para acessar mais opções.
5		Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
6		Toque para definir o modo de repetição.
7		Toque para controlar o volume da música.
8		Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior. Mantenha pressionado para voltar em intervalos de 3 segundos.

9		Toque para pausar a música.
10		Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução. Mantenha pressionado para avançar em intervalos de 3 segundos.
11		Toque para definir o efeito sonoro.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na lateral direita do aparelho.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Ferramentas

Função QuickMemo+

Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo+** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do tablet e compartilhá-las com amigos e familiares.

Criando uma nota

- 1 A partir da Tela inicial ou **Aplicativos** , toque **QuickMemo+** , então toque  para criar uma nova nota.
- 2 Você pode editar os textos digitando as palavras diretamente ou selecionando o tipo de caneta e a cor que você deseja usar e inserir o texto de forma manuscrita.
- 3 Adicione um lembrete tocando em  para definir um lembrete de notificação para o evento.
- 4 Adicione informações do local se houver conexão de dados disponível.

Usando as opções do QuickMemo+

As seguintes opções estão disponíveis na barra de ferramentas do QuickMemo+ no topo da tela.

	Toque para abrir a nota com a função QSlide.
	Permite refazer ou desfazer ações anteriores.
	Permite editar o texto, sua cor e alinhamento.
	Permite inserir o texto de forma manuscrita. Você pode selecionar o tipo de caneta, sua espessura, transparência e cor.
	Apaga as edições feitas na nota.

	Salva a nota do QuickMemo+.
	Toque para acessar mais opções.
	Permite definir uma notificação de lembrete para o evento.
	Permite inserir informações sobre o clima na nota.
	Permite inserir informação usando o GPS.


Capturando uma imagem de tela para sua nota QuickMemo+

- 1 Para acessar a função QuickMemo+, deslize a barra de estado para baixo e toque .

OU

Pressione as **Teclas de Volume para baixo e para cima** simultaneamente por 1 segundo.

- 2 Selecione a opção desejada do menu a partir da barra de ferramentas para criar uma nota.
- 3 Toque  para salvar a nota. Para sair do QuickMemo+ a qualquer momento, toque a tecla **Voltar** .

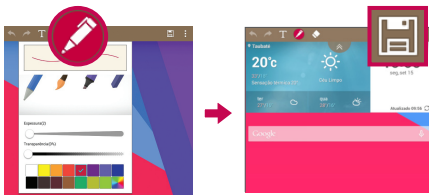

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo+**. Não use a unha.

Função QuickRemote

A função QuickRemote transforma o seu tablet em um controle remoto universal para sua TV, DVD ou Blu-ray.

NOTA: O QuickRemote pode não ser compatível em todas as regiões.

Abrindo o aplicativo e configurando o QuickRemote

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **QuickRemote** .
- 2 Toque  **Sala** para selecionar o ambiente e depois toque  para adicionar os aparelhos a serem controlados.
- 3 Selecione o dispositivo e o fabricante do aparelho, siga então as instruções na tela para configurá-lo.

NOTA: O funcionamento da função QuickRemote é semelhante ao dos sinais infravermelhos de um controle remoto convencional. Certifique-se de não cobrir o sensor de infravermelho na parte superior do tablet quando utilizar a função QuickRemote. Esta função poderá não ser suportada, dependendo do modelo ou do fabricante do equipamento.

Usando QuickRemote

- 1 Abra o **QuickRemote**  e selecione o ambiente para o qual você configurou o controle.
- 2 Toque nos botões do controle exibido.

NOTA: Ao adicionar um controle remoto da TV o QuickRemote usa a tecla ENTRADA para configurar o modelo adequado de controle. Ao configurar a tecla ENTRADA, defina a fonte de sua TV, toque no botão ENTRADA no QuickRemote diversas vezes (dependendo do número de conexões existentes em sua TV).

Opções da Função QuickRemote

Para acessar o menu de opções do QuickRemote, toque o ícone **Menu**  para selecionar a opção desejada.

NOTA: Durante a reprodução de música, ao pressionar qualquer botão do QuickRemote o som será emudecido por um segundo.

Relógio

Configurando o alarme

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Relógio**  > .
- 2 Defina o horário desejado.
- 3 Selecione **Repetir**, **Duração da Soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque o ícone **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

Usando a calculadora

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (, ,  ou ) seguido por .

NOTA:

- Para cálculos mais complexos, toque o ícone **Menu** , selecione **Calculadora científica**, e escolha então a função desejada.
- Para ver o histórico do cálculo, toque **Menu**  > **Histórico de cálculos**.

Calendário

O calendário exibe os eventos adicionados ao tablet para cada uma das contas criadas.

Adicionando eventos no calendário

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Calendário** .
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano e Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você deseja acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** para ver os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e selecione **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

NOTA: Pressione e segure uma data do calendário para salvar rapidamente um evento naquela data. Simplesmente digite o nome e horário do evento e então, toque **Salvar**. Você pode tocar em **Detalhes** para adicionar maiores informações ou até mesmo atualizá-lo posteriormente.

Para alterar a visualização do calendário

Não importa onde você esteja no Calendário, você pode facilmente alterar o modo de visualização. Simplesmente toque  no canto superior esquerdo da barra de título ou na lateral esquerda da tela deslize seu dedo da esquerda para a direita para exibir o menu de visualizações do calendário. Selecione entre: **Dia**, **Semana**, **Mês**, **Ano** ou **Agenda**.

Tarefas

O aplicativo Tarefas pode ser sincronizado com sua conta MS Exchange. Você pode criar e gerenciar suas tarefas usando seu tablet ou a partir do MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

- 1 A partir da tela inicial toque **Aplicativos**  > **Tarefas** .
- 2 Toque o ícone **Adicionar nova tarefa**  (no canto superior direito da tela).
- 3 Digite **Assunto**, **DATA INICIAL**, **DATA FINAL**, **DESCRIÇÃO**, **REPETIR** e **LEMBRETE** se necessário.
- 4 Toque **Salvar**.

Adm. de arquivos

Você pode acessar arquivos e pastas no seu tablet através do **Adm. de arquivos**. O Administrador de arquivos facilita o manuseio dos arquivos armazenados na memória. Simplesmente toque um tipo de arquivo (Todos os arquivos, músicas, imagens, vídeos, documentos ou arquivos da nuvem), então, toque nas respectivas pastas para encontrar seus arquivos.

Para abrir o Adm. de arquivos

- A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Adm. de arquivos** .

Opções disponíveis

Abra o **Administrador de arquivos** > **Todos os arquivos** > **Armazenamento interno** para acessar as seguintes opções (no topo da tela):


	Abre o Adm. de arquivos numa janela QSlide.
	Permite buscar arquivos ou informações.
	Cria uma nova pasta.
	Move arquivos e/ou pastas.
	Copia múltiplos arquivos ou pastas.
	Apaga arquivos e pastas.
	Acessa mais opções.

Gravador de Voz

Use o gravador de voz para gravar notas de áudio e sons.

Gravando um som ou voz

- A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Gravador de Voz** .

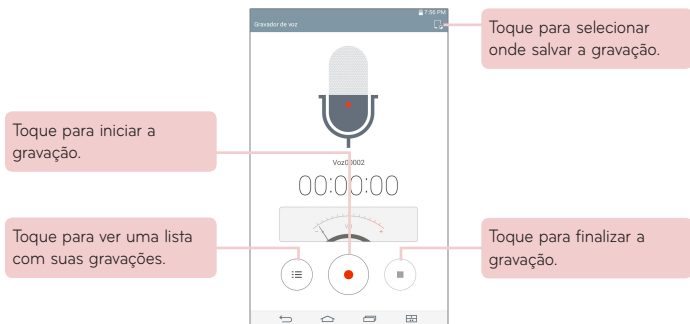

NOTA: O tempo disponível para gravação pode ser diferente do tempo da gravação atual.

Gerenciando gravações de voz

A partir da tela com a lista dos arquivos gravados:

- Toque o ícone **Compartilhar**  para compartilhar a anotação de voz usando as opções disponíveis.
- Toque o ícone **Apagar**  para selecionar a anotação de voz que você deseja apagar.
- Mantenha uma anotação de voz pressionada para exibir um menu de opções onde você poderá selecionar: **Compartilhar**, **Apagar?**, **Renomear**, **Recortar** ou **Detalhes**.

POLARIS Office 5

O POLARIS Office 5 é um solução profissional móvel para que os usuários possam manusear documentos do tipo: Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer hora em seus dispositivos móveis.

Para criar um novo documento

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Insira seu e-mail na página de registro.

NOTA: Você pode ignorar a página de registro se quiser.

- 3 Toque  para criar um novo documento.
- 4 Selecione o tipo de documento em uma lista no alto da tela e depois escolha um modelo.
- 5 Digite o conteúdo do documento usando as ferramentas de edição no alto da tela e no teclado virtual.
- 6 Ao finalizar o documento, toque o ícone do documento em edição, por exemplo, o ícone a seguir  (no canto superior esquerdo da tela). Toque **Salvar** (ou **Salvar como** para entrar com um novo nome para o documento).
- 7 Digite o nome do documento e toque **Salvar**.

Para visualizar e editar um documento no seu tablet

Você pode facilmente ver e editar diversos tipos de documentos em seu tablet, incluindo arquivos Microsoft Office e Adobe PDF.

- 1 Abra o **POLARIS Office 5** e busque por um documento.
- 2 Toque no documento que você deseja ver ou editar.
Ao visualizar documentos com o POLARIS Office 5, os objetos e layout permanecem inalterados, tal qual na versão original do arquivo.
- 3 Para editar o documento toque .

Google+

Use este aplicativo para conectar-se à rede social Google+.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Google** 
(se necessário) > **Google+** .

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Função LG SmartWorld

A função LG SmartWorld oferece uma grande variedade de conteúdos interessantes: fontes, temas, jogos e aplicativos.

Como acessar a função LG SmartWorld do seu tablet

- 1 Toque  > **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar o LG SmartWorld.
- 2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, toque na tecla **Menu** > **Conectar**, insira seu **E-mail ID** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.
 - O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as regiões ou países.

NOTA: E se não houver o ícone ?

- 1 Usando um navegador de Internet em seu dispositivo, acesse o LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selecione seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Benefícios exclusivos do LG SmartWorld

- 1 Personalize seu tablet com seu estilo com temas para a Tela inicial, teclado e fontes fornecidas no LG SmartWorld. (Este serviço está disponível para alguns dispositivos apenas. Por favor, acesse o site do LG SmartWorld para verificar a disponibilidade).
- 2 Aproveite as promoções oferecidas constantemente pelo LG SmartWorld.

Aplicativos Google

Sobre os aplicativos do Google

Os aplicativos do Google, incluindo as versões móveis do Gmail, Hangouts, Google Maps, estão instalados em seu tablet.

- 1 Para configurar uma conta do Google, toque em qualquer aplicativo do Google, digite seu nome de usuário e senha e conecte.
- 2 Após conectar, seus contatos, e-mail e calendário da sua conta do Google serão sincronizados automaticamente com o seu tablet.

Iniciando Google Maps

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Maps** .
- 2 Toque . O mapa centra-se em um círculo azul que indica a sua localização. Uma seta indica a direção que o dispositivo está andando. Um círculo azul transparente em torno do ponto indica que sua localização real está dentro do círculo.

Para obter um endereço e informações adicionais de um local:

- 1 Toque e segure um local no mapa e uma barra com o endereço abrirá na parte superior da tela.
- 2 Toque sobre a barra com o endereço e um painel será aberto com opções adicionais e uma miniatura do Street View (se disponível).

Para utilizar Google Maps:

1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Maps** .

2 Pince para ampliar ou reduzir o zoom do mapa atual.

OU

Toque cada ícone na parte superior da tela

-  (Buscar) para buscar um local.
-  (Direções) para obter direções.
-  (Favoritos) para acessar seus lugares favoritos.
-  (Menu) para visualizar os locais e informações adicionais sobrepostas no mapa.

Para buscar um local:

1 Ao visualizar um mapa, toque .

2 Na caixa de busca, digite o local que você está procurando. Marcadores vermelhos indicam correspondências de pesquisa no mapa.

- Você pode digitar um endereço, uma cidade, ou um tipo de empresa ou estabelecimento. Por exemplo, "teatro em Nova York."

3 Uma barra aparecerá com o endereço e outras informações, toque-a para mais detalhes.

Para obter direções:

1 Ao visualizar um mapa, toque .

2 Insira um ponto de partida no campo **Meu local**, ou deixe como está para permitir que o GPS encontre sua localização, e insira seu destino no campo **Escolher destino...**

- Para inverter as direções, toque .

- 3 Toque o ícone de carro, transporte público ou a pé.
- 4 As indicações para o seu destino aparecem como uma rota azul.
Selecione uma rota cinza se você preferir.
- 5 Arraste a barra para cima para visualizar as direções como texto ou toque  para navegar para o destino.

Play Store

Play Store permite que você navegue e baixe milhares de aplicativos e jogos divertidos e úteis. Você pode verificar comentário de outros usuários sobre um aplicativo ou você pode postar seus comentários. Se você instalar aplicativos e jogos do Play Store, eles aparecem no menu do tablet abaixo dos aplicativos pré-carregados, e você pode encontrá-los, percorrendo com o dedo. Para abrir os aplicativos baixados da Play Store, toque  > **Meus apps**..

NOTA:

- Para adquirir um aplicativo pago, você precisará criar um método de pagamento com o Google Checkout™. Você tem a opção de usar um cartão de crédito ou uma conta na internet.
- Quando você quiser sair de um jogo ou aplicativo, utilize a tecla **Tela inicial**  ou a tecla **Voltar** , que irá voltar para a tela inicial. Ou, selecione **Menu** (ou **Opções**) dentro do jogo ou aplicativo e selecione **Sair**. (A opção Sair pode variar de jogo/aplicativo). Finalizar aplicativos que continuam funcionando em segundo plano (depois de voltar para a tela inicial) vai ajudar a conservar a vida útil da bateria e reduzir o uso de dados indesejados.

Gmail

O Gmail pode ser configurado quando você configurar seu tablet. Dependendo de suas configurações de sincronização, o Gmail no tablet é automaticamente sincronizado com sua conta do Gmail na internet. A lista de conversas da caixa de entrada é o modo de exibição padrão.

Toque o ícone **Menu**  para acessar as opções adicionais.

Escrever  – Permite escrever uma nova mensagem.

Buscar  – Permite pesquisar sua conta.

Contas e etiquetas  – Permite visualizar suas contas e etiquetas.

NOTA: Arraste a tela para baixo para atualizar e verificar se há novos e-mails.

Hangouts

O aplicativo Hangouts permite que você tenha conversas de texto em tempo real com seus amigos.

Para abrir o aplicativo Hangouts

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Google**  (se necessário) > **Hangouts** .

Para sair do Hangouts

A partir da tela inicial do Hangouts, toque o ícone **Menu**  > **Configurações** > toque a conta desejada > **Sair**.

Conversando com amigos

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Google**  > **Hangouts** .
 - 2 Toque  para visualizar sua lista de contatos. Ela inclui todas as Contas do Google que você adicionou.
 - Toque o nome da pessoa na lista de contatos. Se o seu amigo ainda não está no Hangouts, você pode convidá-lo via SMS.
- OU**
- Toque o campo de texto para inserir um nome, e-mail ou número.
- 3 Toque no campo de mensagem e insira sua mensagem.
 - 4 Toque **Enviar** .

Lista de conversa Hangouts

Toque e segure o nome do amigo na tela de conversa. Você pode configurar as opções abaixo.

	Toque para desligar as notificações.
	Toque para arquivar a conversa.
	Toque para apagar a conversa.

Bloqueando seus amigos

- Para bloquear um amigo para que não troque mais mensagens com você, toque o nome do amigo na lista de conversa. Toque o ícone **Menu**  > **Pessoas e opções**. Em seguida, toque a opção **Bloquear**.
- Para remover um amigo da lista de bloqueados, a partir da lista de conversa, toque o ícone **Menu**  > **Configurações** > toque a conta desejada > **Pessoas bloqueadas**. Em seguida, toque **Desbloquear** ao lado do nome da pessoa.

Ajustes de Hangouts

- A partir da lista de conversa, toque o ícone **Menu**  para escolher **Definir humor...**, **Convites**, **Suspender notificações**, **Hangouts arquivados**, **Configurações**, **Enviar comentário** e **Ajuda**.
- Durante uma conversa, toque o ícone **Menu**  para escolher **Pessoas e opções**, **Novo Hangout em grupo**, **Desativar histórico**, **Arquivar**, **Excluir**, **Enviar comentários** e **Ajuda**.

Internet

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu tablet.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Internet**



	Toque para executar o QSlide.
	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar para uma página acessada após a atual.
	Toque para atualizar a página atual.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para acessar favoritos.
	Toque para acessar mais opções.

Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  no painel do navegador.
- Para acessar outra página, toque na outra aba/página no alto da tela.

Favoritos

Para abrir um favorito, toque  no painel do navegador.

Histórico

Toque  no navegador e seleciona a aba **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar todo o histórico, toque .

Usando o Modo de Leitura

Seu tablet pode exibir páginas da web simplificadas para facilitar a leitura. Ler notícias ou blogs e outros artigos exibidos nas páginas ficou muito mais fácil com o Modo de Leitura, sem distrações, sem conteúdos amontoados. Toque  no endereço da página (URL) para ativar o Modo de Leitura.

Usando a Função QSlide

Use este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo em uso naquele momento.

Enquanto visualiza o conteúdo no navegador, toque . Você pode então buscar outras informações no seu tablet. Para ver o navegador em tela cheia, toque .

Download de arquivos

Use o aplicativo Downloads para ver os arquivos baixados.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Downloads**



Chrome

Use o Chrome para navegar em páginas da Internet

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Chrome**



NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho. Este aplicativo pode não estar disponível em sua região.

Visualizando páginas da web

Toque na barra de endereço no navegador (no alto da tela) e insira o nome do site que deseja acessar e toque  no teclado.

Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  na parte superior do navegador.
- Para acessar outra página Web, toque a guia na parte superior da tela..

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço e selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região.

Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver conectado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu**  > **Outros dispositivos**. Você deve acessar todos os dispositivos através da mesma conta do Google. Selecione uma página para abrir.

Adicionando e visualizando favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque .

Para abrir um Favorito, toque **Menu**  > **Favoritos** e selecione a página desejada.

Menu de opções do Chrome

Toque **Menu**  para acessar as seguintes opções:

- **Nova guia** – Abre uma nova página em outra aba.
- **Nova guia anônima** – Abre uma nova aba incógnita.
- **Favoritos** – Exibe a os favoritos salvos.
- **Outros dispositivos** – Exibe as páginas abertas em outros dispositivos.
- **Histórico** – Exibe o histórico de navegação (páginas web que você visitou).
- **Compartilhar...** – Compartilha a página web.
- **Imprimir...** – Imprime a página web. Selecione para encontrar automaticamente uma impressora em sua rede ou manualmente inserir uma para usar.
- **Encontrar na página** – Busca por texto na página web aberta.
- **Adicionar à tela inicial** – Adiciona um atalho para a página web atual na Tela inicial.
- **Versão para desktop** – Acesse a versão da página feita para desktops a partir de seu tablet.
- **Configurações** – Altera as configurações do Chrome.
- **Ajuda e feedback** – Exibe informações sobre o uso do Chrome no seu tablet a fim de retornar informações de utilização para os desenvolvedores do Chrome.

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**



OU

A partir da Tela inicial, pressione e segure a **Tecla Aplicativos Recentes**  > **Ajustes do sistema**.

2 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.

REDES SEM FIO

Wi-Fi

Wi-Fi – Ativa o Wi-Fi para conectar seu tablet às redes sem fio disponíveis. Uma lista com as redes Wi-Fi disponíveis será exibida. Toque uma delas para conectar-se.

NOTA: Toque **Procurar** para buscar por redes Wi-Fi disponíveis.

Toque o ícone **Menu**  no menu Wi-Fi para acessar as seguintes opções:

Conectar pelo botão WPS – Permite conectar a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.

Conectar pelo PIN WPS – Permite conectar a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.

Adicionar rede – Adiciona manualmente uma rede Wi-Fi.

Wi-Fi Direct – Conecta diretamente a outros dispositivos Wi-Fi sem um ponto de acesso.

Wi-Fi Avançado – Acessa configurações avançadas de Wi-Fi.

Tutorial interativo – Exibe tutoriais interativos e úteis sobre a função Wi-Fi.

DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: A partir da Tela inicial, toque na guia **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi** > ícone **Menu**  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

Bluetooth

Ative a função sem fio Bluetooth. Ao ativar esta função você poderá parear seu tablet com outros dispositivos que tenham a mesma tecnologia.

Toque o ícone **Menu**  no menu Bluetooth para acessar as seguintes opções:

Editar nome do tablet – Altera o nome do tablet para facilitar a identificação ao parear e conectar. Digite o nome do seu tablet e toque **Salvar**.

Tempo visível – Define o limite de tempo para que outros dispositivos Bluetooth possam visualizar seu tablet e solicitar uma conexão e pareamento. Selecione: **2 min.**, **5 min.**, **1 hora** e **Sempre visível**.

Mostrar arquivos recebidos – Exibe a lista dos arquivos recebidos via Bluetooth.

Tutorial interativo – Exibe tutoriais interativos e úteis sobre a função Bluetooth.

Dados móveis

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho. Toque um aplicativo da lista para ver mais detalhes sobre o uso de dados.

Compartilhar e conectar

Permite configurar várias opções para o compartilhar dados e se conectar com outros dispositivos.

SmartShare Beam – Permite receber conteúdos multimídia através de produtos LG compatíveis com esta função.

NOTA: Você deve ligar o Wi-Fi para ativar SmartShare Beam.

Servidor multimídia – Permite compartilhar conteúdo de mídia com dispositivos próximos, via DLNA.

Miracast – Permite espelhar a tela do tablet e os sons em um adaptador Miracast ou TV sem o uso de fios.

NOTA: Para iniciar o recurso Miracast rapidamente, toque o ícone **Miracast** no painel de notificações. Ao utilizar esse recurso, ponto de acesso móvel não poderá ser usado simultaneamente.

LG PC Suite – Permite uma conexão Wi-Fi para transferir músicas e imagens entre o computador e o tablet.

Conexões e Redes

Permite conectar outros dispositivos à tablet para usar a Internet ou definir as configurações de redes.

Vínculo USB – Permite conectar outros dispositivos para compartilhar seus dados.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu tablet via Wi-Fi.

Conexão Bluetooth – Permite conectar outros dispositivos à tablet via Bluetooth.

Ajuda – Toque para visualizar informações sobre Vínculo USB, Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Redes móveis – Permite definir se deseja habilitar ou desabilitar o acesso a dados em seu tablet.

VPN – Permite configurar e gerenciar as redes privadas virtuais (VPNs).

DISPOSITIVO

Som

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar os volumes de: **Som de notificações; Resposta tátil e sistema; Música, vídeos, jogos e outras mídias**.

Força da vibração – Permite ajustar a força da vibração para chamadas, notificações e resposta tátil.

Som de notificações – Permite definir o toque de notificação padrão.

Toque com som – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Vibrar ao tocar – Vibra ao tocar uma tecla frontal ou em determinadas interações de interface.

Tela

Tela inicial

Tema – Define o tema para as telas do seu tablet.

Papel de parede – Define o papel de parede para a tela inicial.

Efeitos da tela – Define efeito para troca de telas ao deslizar.

Deslizar telas circularmente – Marque esta opção para que ao chegar na última tela inicial, você consiga visualizar a primeira mesmo continuando a deslizar na mesma direção.

Cópia de segurança e Restauração de tela – Permite fazer um backup das configurações de aplicativos, widgets, estilo e tema da tela.

Ajuda – Exibe informações sobre o funcionamento das telas iniciais.

Bloqueio de tela

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu tablet.

Efeito de tela – Selecione um efeito de tela ao deslizar os dedos.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Widgets – Exibe os widgets na tela de bloqueio.

Novas mensagens – Permite exibir notificações de novas mensagens na tela de bloqueio.

Atalhos – Permite definir atalhos na tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário na tela de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – Ativa o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Ativa o bloqueio de tela quando a tecla Ligar/Desligar for pressionada.

Brilho – Ajusta o brilho da tela. Toque **Brilho da noite** para definir o brilho em 0% automaticamente entre 00:00h e 06:00h.

Limite de tempo de tela – Define o tempo para a tela apagar.

Efeito ao desligar a tela – Define o efeito para desligar a tela.

Girar tela autom. – Ativa o giro automático da tela conforme você gira o tablet.

Protetor de tela – Toque no botão  do Protetor de tela para ativar a animação da tela quando o tablet está em modo de espera durante o carregamento. Selecione entre: **Relógio** e **Google Fotos**.

NOTA: O carregamento pode ser mais lento com o protetor de tela ativado.

Tipo de fonte – Altera o tipo de fonte exibida na tela.

Tamanho da fonte – Muda o tamanho das letras.

Tela inteligente – Mantém a tela ativada se o tablet detectar que seus olhos estão olhando para ela.

Teclas de Início – Defina se todas as teclas frontais irão aparecer no rodapé de todas as telas. Escolha quais irão aparecer, sua posição na barra e como será sua aparência. Selecione-as em ordem, além do tema e fundo.

Calibração do sensor de movimento – Aprimora a sensibilidade do sensor de movimento do tablet.

Armazenamento

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória MicroSD.

Ativar/Desativar o MicroSD – Ative ou desative o cartão microSD do seu tablet para que você possa acessar os dados armazenados nele, formatá-lo ou removê-lo com segurança. Se nenhum cartão estiver inserido ou se você já o tiver removido ou ainda estiver inserido no PC, a função não estará ativada.

Apagar MicroSD – Apague o cartão de memória MicroSD permanentemente, se você deseja excluir todos os dados.

Bateria

INFORMAÇÕES DA BATERIA – Veja como está o consumo de bateria do seu tablet. O nível de carga é exibido em porcentagem.

Percentual da bateria na barra de estado – Mostra o percentual de carga da bateria na barra de estado.

Economia de energia – Toque no botão  para ativar a função. Toque **Economia de energia** para gerenciar as seguintes opções:

- **Ativar economia de energia:** Define com qual percentual de carga na bateria a economia de energia será ativada.
- **Sincronização automática:** Desativa a sincronização automática dos aplicativos.
- **Wi-Fi:** Desativa a transmissão de dados via Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Desliga o Bluetooth.
- **Vibrar no toque:** Desliga a vibração da resposta tátil.
- **Brilho:** Ajusta o brilho.
- **Limite de tempo de tela:** Ajusta o tempo para a tela apagar.

Ajuda – Visualize dicas sobre a economia de bateria.

Smart cleaning

Você pode gerenciar os aplicativos não utilizados, os arquivos salvos ou arquivos temporários de Internet.

Aplicativos

Exibe a lista de aplicativos baixados e em funcionamento.

Deslize para a esquerda ou direita para uma das três abas no topo da tela que exibem informações sobre: **BAIXADOS**, **NO MICROSD**, **EM EXECUÇÃO** e **TODOS** os aplicativos.

Toque uma opção para visualizar maiores informações, toque **Forçar interrupção** (ou **Parar**) e então, toque **OK** para interromper o aplicativo.

Aplicativo de mensagem padrão

Você pode escolher o aplicativo de mensagem padrão.

Janela Dupla

Exibição dupla – Faz com que o tablet automaticamente divida a tela em duas seções quando você tocar em um link na tela cheia ou em um anexo de e-mail (imagens apenas).

Ajuda – Exibe ajuda sobre a função Janela dupla.

PESSOAL

Contas e sincronização

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

Nuvem

Toque **Adicionar conta** para adicionar uma conta nuvem. A partir deste menu, é possível acessar suas contas. Toque **Menu**  para transferir arquivos para a nuvem.

Usuário

Exibe os usuários criados pelo administrador do tablet.

Adicionar usuário – Adiciona um novo usuário para compartilhar o tablet.

Localização

Modo

- **Alta precisão (GPS e redes)** – Utilize GPS e redes Wi-Fi para calcular a localização.
- **Economia de bateria (somente redes)** – Utilize Wi-Fi para calcular a localização.
- **Somente os sensores do dispositivo (somente GPS)** – Utilize o GPS para identificar a sua localização.

SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE – Exibe aplicativos que solicitaram recentemente sua localização.

Câmera – Permite que o tablet marque as fotos com informação dos locais onde foram tiradas.

Relatório de localização do Google – Exibe as suas configurações de localização do Google.

Segurança

Criptografar tablet – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Ative através de senha.

Criptografar cartão de armazenamento MicroSD – Criptografe todos os dados armazenados no cartão. Ative através de senha.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores do tablet.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Bloqueia ou avisa sobre a instalação de aplicativos que podem causar danos ao seu tablet.

Acesso às notificações – Permite receber notificações postadas pelo sistema ou de qualquer outro aplicativo instalado.

Tipo de armazenamento – Exibe o tipo de armazenamento.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória MicroSD.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

Idioma e teclado

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu tablet e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

Cópia de segurança e restauração

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço LG Backup – Copia as informações do tablet para restauração.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o tablet dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

Tecla de atalho

Ativa ou desativa as teclas de atalho.

Data e hora

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede.

Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu tablet.

NOTA: Necessita de alguns plug-ins para estar disponível.

TalkBack – Ativa o recurso que auxilia pessoas com deficiência visual fornecendo um retorno de voz para os recursos acessados no tablet. Ative o **TalkBack** em  no canto superior direito da tela. Toque **Ajustes** no rodapé da tela para configurar os ajustes.

Tamanho da fonte - Permite aumentar o tamanho da fonte.

Inversão de cor - Inverte as cores da tela.

Ajuste de cor - Permite exibir a tela com maior contraste de cor. Toque  para ativar a função. Deslize o dedo na tela para ver o contraste de cores que deseja usar.

Zoom tátil - Permite aumentar o zoom com gestos pré-definidos.

Sombras de tela - Define o padrão de sombras da tela.

Atalho para Acessibilidade - Define um acesso rápido e simples a funções selecionadas em dois passos.

Conversão de texto em voz - Permite que o tablet leia os textos de mensagens.

Tipo de áudio - Define se o som será **Estéreo** ou **Mono**.

Balanco do som - Define o balanço do áudio. Deslize a barra para definir.

Desligar todos os sons - Desliga todos os sons.

Legendas - Personaliza a configuração para usuário com limitações auditivas. Selecione  para ativar ou desativar. Ajuste o idioma, tamanho de texto e opções de estilo de legenda desejadas.

Tempo de resposta tátil - Define o tempo como **Curto**, **Médio** e **Longo**.

Touch assistant - Selecione  para ativar ou desativar. Touch assistant substitui as teclas físicas no corpo do tablet por um teclado universal .

Toque o ícone Touch assistant  para acessar **Tecla Ligar/Desligar/ Bloquear**, **Tecla Tela inicial**, **Volume para baixo**, **Volume para cima** e os botões **Capturar tela**, **Pinçar** e **Acessibilidade**. Desenhe um "W" no teclado para automaticamente iniciar o navegador.

Limite de tempo de tela - Define o tempo para a tela apagar.

Áreas de controle tátil - Selecione  para ativar ou desativar. Permite selecionar determinadas áreas da tela para restringir o toque. Para selecionar a área de controle tátil, pressione as teclas **Volume para baixo**  e **Tecla Tela inicial**  ao mesmo tempo para ativar ou desativar a função.

Girar tela automaticamente - Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do tablet.

Confirmação de senha pela voz – Confirmação de caractere em voz alta quando inserir senhas.

Atalho para Ajustes de acessibilidade – Define um acesso rápido e simples a funções selecionadas ao tocar a Tela inicial três vezes.

Entrada tátil – Cada dedo insere um caractere/letra no teclado LG.

Quick Cover

Ative este menu para ligar ou desligar automaticamente a tela quando a função Quick Cover estiver em uso.

Impressão

Permite a você imprimir conteúdos de determinadas telas (como páginas da web mostradas no **Google Chrome**) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

Sobre o tablet

Veja informações legais, dados e versão de software do seu tablet.

Nome do tablet – Define o nome do tablet.

Central de atualização – Permite verificar atualizações de software para seu tablet.

Rede – Permite visualizar informações de rede do seu tablet.

Estado – Permite visualizar o número de telefone do tablet e informações IMEI e IMEI SV.

Bateria – Mostra informações sobre o uso, consumo e estado da bateria.

Informações do hardware – Exibe informações sobre modelo, endereço IP, tempo de utilização, CSN e endereços Bluetooth e MAC Wi-Fi do tablet.

Informações sobre o software – Exibe a versão do Android, baseband, kernel, número de série, etc.

Informações legais – Licenças e informações legais do Google.

Sobre backup e restauração de dados no tablet

É recomendado que você faça um backup regularmente dos dados armazenados em seu aparelho, especialmente antes de atualizar o software do tablet. Manter um backup da memória do aparelho em outro local pode ajudá-lo a recuperar informações que eventualmente sejam perdidas, apagadas ou corrompidas.

Este aplicativo de backup é suportado pelos tablets LG, outras versões de software e Sistema Operacional (SO). Como resultado, ao comprar um novo tablet LG você poderá transferir facilmente as informações de seu aparelho antigo para o novo. Caso você tenha pré-carregado o aplicativo LG Backup em seu tablet, você poderá fazer backup e restaurar a maioria das informações do aparelho, aplicativos baixados, gratuitos e instalados, seus ajustes, favoritos, calendário, registro de chamadas, tela inicial, mensagens e ajustes do sistema.

Você pode:

- Efetuar um backup manual.
- Agendar backups automáticos de seu tablet.
- Restaurar dados de seu tablet.

AVISO! Para proteger-se de desligamento repentino durante um backup ou restauração, mantenha a bateria de seu aparelho totalmente carregada antes de executar estas operações.

Backup dos dados do seu tablet LG

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Cópia de segurança e Restauração** > **Serviço LG Backup** > **Cópia de segurança**.
- 2 Na tela Cópia de segurança, selecione **Armazenamento interno** ou **MicroSD** > toque **Seguinte**.
- 3 Escolha os itens que deseja incluir no backup, então toque **Seguinte**.
- 4 Leia a informação apresentada na tela em seguida toque **Iniciar**.
- 5 Quando todos os arquivos estiverem copiados você verá a mensagem **Pronto!** na tela.

Agendando backups automáticos

Você pode programar backups automáticos para os dados do seu tablet conforme suas necessidades. Siga os passos abaixo:

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Cópia de segurança e Restauração** > **Serviço LG Backup** > **Cópia de segurança programada**.
- 2 Toque **Itens da cópia de segurança** e selecione o que você deseja incluir no backup.
- 3 Toque **Localização da cópia de segurança**, toque **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- 4 Defina hora do backup dos arquivos.
- 5 Toque  para ativar o backup automático.

Restaurando os dados do tablet

NOTA: Todos os arquivos na memória de seu tablet são apagados antes da restauração do arquivo de backup.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Cópia de segurança e Restauração** > **Serviço LG Backup** > **Restaurar e gerenciar arquivos**.
- 2 Na tela Restaurar, selecione o arquivo de backup que contém os dados que deseja restaurar.
- 3 Selecione a opção desejada e toque **Seguinte** para restaurar seu tablet.

NOTA: Por favor note que os dados no seu aparelho serão sobrescritos pelos dados do backup.

- 4 Se o arquivo de backup estiver criptografado, digite a senha criada no processo de backup para liberá-lo.
- 5 Quando todos os arquivos selecionados tiverem seu backup feito, o tablet será reiniciado.

NOTA: Você pode ativar a criptografia do backup para ter uma segurança adicional.

Na tela principal do Backup LG, toque **Menu**  > **Definir senha** e digite uma senha e uma dica de senha para o caso de você esquecê-la. Uma vez definida a senha, você deverá digitá-la sempre que for executar um backup.

Atualização do software do tablet

Atualização do software do tablet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu tablet diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do tablet durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Atualização de software do tablet LG através da rede (OTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu tablet para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Informações sobre o software**.

Para atualizar o software do tablet, a partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Centro de atualização** > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de tablet.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.


NOTA: Seus dados pessoais, incluindo as informações sobre sua conta Google e outras contas, seus dados e configurações de sistema e aplicativos, aplicativos baixados e licença DRM - podem ser perdidos durante o processo de atualização do software de seu dispositivo. Por isso, a LG recomenda que você faça um backup dos seus dados pessoais antes de atualizar o software de seu tablet. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

Acessórios


Acessórios disponíveis para o seu tablet. (Os itens podem ser opcionais de acordo com a região).

Adaptador de viagem

Modelos
compatíveis:
MCS-04BR



Cabo de dados



Manual do Usuário



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o tablet;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com/br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

Atenção:

- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-V490

- ▶ **Nome Técnico:** LG-V490
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** 2600 MHz
- ▶ **Dimensões:** 210,8 x 124,2 x 9,95 mm
- ▶ **Peso:** 344 g

O tablet LG modelo LG-V490 é compatível com a bateria: **BL-T14**.

NOTA: Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Caso necessite substituí-la, leve o tablet ao Serviço Autorizado LG mais próximo.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com/br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG

Life's Good

SAC

serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400

Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454**

Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM/BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do tablet. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Impossível receber/enviar fotos	Memória cheia.	Apague algumas imagens do tablet.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o tablet está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao tablet.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.

