

BRUKSANVISNING

KLIMAANLEGG

Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, og oppbevar den for senere referanse.

Gulvstående modell (Konsoll)

Oversettelse av de originale instruksjonene

INNHALDSFORTEGNELSE

A. Forsiktighetsregler	3
B. Elektrisk sikkerhet	8
Midlertidig bruk av overgangsadapter	8
Midlertidig bruk av skjøteledning	8
Symboler benyttet i manualen	8
C. Produktintroduksjon	9
Innendørs enhet	9
Driftsindikatorlamper	9
D. Forberedelse innen bruk	10
Å sette i batteriene	10
Vedlikehold av trådløs fjernkontroll	10
Bruk	10
Trådløs fjernkontroll	11
Å stille inn gjeldende tid	12
Valg av luftstrøm	12
E. Driftsinstruksjoner	13
Driftsmodus	13
Automatisk endring av funksjoner (Kun enkel modell)	14
Automatisk drift	14
Helsebringende avfukting	14
Bruk av luftsirkulasjon	15
Automatisk rengjøring	15
Luftrensing	15
Strømsparende kjølemodus	16
Temperaturvisning	16
Moduslås-innstilling	16
Å stille inn Timer	17
Å avbryte en Timerinnstilling	17
Sovemodus	17
Kontroll av øvre horisontale skovl	18
Gulvvarmingsmodus	18
Jetkjøling	18
Egendefinert (tvunget) bruk	19
Automatisk omstart-funksjon	19
Filtersymbol	19
F. Vedlikehold og Service	20
Innendørs enhet	20
Utenendørs enhet	21
Brukertips!	21
Selvdiagnose-funksjon	21
Feilsøkingstips!	
Spar tid og penger	22
Kontakt umiddelbart kundeservice i følgende situasjoner	22



FOR EGNE NOTATER

Skriv modellen og serienummere her:

Modell #

Serie #

Numrene finner du på en etikett på siden av den enkelte enhet.

Forhandlers navn

Kjøpsdato

■ Stift kvitteringen på denne siden i tilfelle du skulle få behov for å bevise kjøpsdatoen eller få bruk for den i garantisammenheng.



LES BRUKERMANUALEN

I håndmanualen vil du finne mange praktiske tips om hvordan du bruker og vedlikeholder klimaanlegget på en korrekt måte. Eksempelvis noen enkle forholdsregler som kan spare deg for en god del tid og penger i klimaanleggets levetid.

Du finner mange svar på vanlige problemer i feilsøkingstabellen. Hvis du leser gjennom Feilsøkingstabellen først, kan det være at du ikke trenger å ringe kundeservice i det hele tatt.



FORHOLDSREGLER

- Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.
- Kontakt et installasjonsfirma for installasjon av denne enhet.
- Klimaanlegget er ikke beregnet for bruk av små barn eller svake personer uten tilsyn.
- Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med klimaanlegget.
- Dersom det er behov for å skifte ut strømledningen, skal den skiftes ut med originale deler av en autorisert elektriker.



Forsiktighetsregler

For å hindre personskader på brukeren og andre personer eller materiell skade, må følgende instruksjoner følges.

■ Feil drift som følge av at instruksjonene ignoreres, kan resultere i personskade eller materiell skade. Alvoret klassifiseres av følgende advarsler.



ADVARSEL

Dette symbolet indikerer risikoen for mulig død eller alvorlig skade.



FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer risikoen for skade eller materiell skade.

■ Betydningene til symbolene som er brukt i denne Brukerveiledningen er som vist nedenfor.



Dette må du ikke gjøre!



Sørg for å følge instruksjonen.



ADVARSEL

Bruk alltid en strømkontakt og et vegguttak som er jordet.

- Det er en risiko for elektrisk støt.

For elektrisk arbeid må du kontakte forhandleren, en autorisert elektriker eller et autorisert servicesenter. Ta ikke produktet fra hverandre eller reparer det på egen hånd.

- There is risk of fire or electric shock.

Bruk skillebryter eller sikring med korrekt grenseeffekt.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk en skillebryter som er defekt eller har for lav grenseeffekt. Bruk skillebryter og sikring med korrekt grenseeffekt.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Produktet skal jordes i samsvar med kopleingsskjemaet. Gassledninger, vannledninger, lynavledere eller telefonledninger må ikke benyttes som jordingspunkter.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke modifier eller forleng strømledningen. Hvis strømledningen har rift eller manglende isolasjon eller er forringet, må den skiftes ut.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk en veggkontakt med flere forbrukere. Anvend alltid en egen krets til denne enheten.

- Hvis ikke kan det resultere i brann eller elektrisk støt.

Installer panelet og dekselet på kontrollpanelet forsvarlig.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt som følge av støv, vann osv.

Kontakt alltid forhandleren eller et autorisert servicesenter for installasjon, demontering eller ny installasjon av produktet.

- Det er en risiko for brann, elektrisk støt, eksplosjon eller personskade.

Ikke installer produktet på et defekt stativ. Forsikre deg om at installasjonsområdet ikke vil forringes med årene.

- Det kan føre til at produktet ramler ned.

Aldri installer utendørsenheten på en bevegelig base eller på et sted der den kan falle ned.

- En utendørsenhet som faller ned kan forårsake skade, personskade eller til og med død.

Hvis produktet er gjennombløtt av vann, kontakt et autorisert servicsenter for reparasjon før det settes i bruk igjen.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

I utendørsenheten forsyner boostercondensatoren høyspent strøm til elektriske komponenter. Forsikre deg om å utlade condensatoren fullstendig innen vedlikeholdsarbeid utføres.

- En ladet condensator kan forårsake elektrisk støt.

Under installasjonen av produktet skal det medfølgende monteringssettet brukes.

- Hvis ikke kan enheten falle ned og forårsake alvorlig personskade.

Påse at det kun benyttes deler som er listet opp i oversikten over reservedeler. Forsøk aldri å modifisere utstyret.

- Bruk av uoriginale deler kan forårsake elektrisk støt, overdreven varmeutvikling eller brann.

Koplingene på innendørs/utendørsenhetene må utføres forskriftsmessig og kabelen må strekkes slik at det ikke er noen kraft som trekker kabelen ut av tilkopplings-terminalene.

- Ukorrekte eller løse tilkoplinger kan forårsake varmegang eller brann.

Avfallshåndter emballasjen på en trygg måte. Som skruer, spiker, batterier, brukkede sing etc. etter installasjon eller service og så ta bort og plast innpakking poser.

- Barn kan komme til å leke med det, noe som kan resultere i personskade.

Forsikre deg om at strømsøpelet ikke er tilsmusset, løst eller ødelagt og at det settes korrekt inn i veggkontakten.

- Et tilsmusset, løst eller ødelagt strømsøpelet kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Sørg for å kontrollere kjølemeddelet som skal brukes. Les etiketten på produktet.

- Bruk av feil kjølemiddel kan forhindre normal drift av enheten.

Ikke anvend en skadet strømkabel eller stikkontakt, eller et løst vegguttak.

- Hvis dette ikke overholdes kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke rør, bruk eller reparer air-conditioneren med fuktige hender. Hold i kontakten når den trekkes ut

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser en varmeovn eller andre varmekilder i nærheten av strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann og elektrisk støt.

Ikke la det renne vann inn i de elektriske delene. Installer enheten med avstand til vannkilder.

- Det foreligger en fare for brann, produktsvikt eller elektrisk støt.

Ikke oppbevar eller bruk brannfarlig gass eller lett-antennelige substanser i nærheten av enheten.

- Det foreligger en fare for brann

Ikke bruk produktet i et lite, tillukket rom over lengre tid. Luft ut rommet regelmessig.

- Det kan oppstå mangel på oksygen, noe som vil være helseskadelig.

Ikke åpne produktets frontgrill under drift. (Ikke berør det elektrostatiske filteret – hvis enheten er utstyrt med det.)

- Det er en risiko for personskade, elektrisk støt eller funksjonssvikt.

Hvis rare lyder, lukt eller røk kommer fra produktet, slå umiddelbart av bryteren eller frakoble strømforsyningskabelen.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Luft regelmessig ut rommet der produktet er installert dersom det benyttes sammen med en ovn, et varmeelement osv.

- Det kan oppstå mangel på oksygen, noe som vil være helseskadelig.

Slå av hovedbryteren og trekk ut strømsøpelet ved rengjøring eller reparasjon av produktet.

- Det er en risiko for elektrisk støt.

Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, kople fra strømsøpelet eller slå av skillebryteren.

- Det er en risiko for skade eller driftsforstyrrelse på produktet, eller utilsiktet drift.

Forsikre deg om at ingen (spesielt ikke barn) kan klatre opp på eller ramle over utendørsenheten.

- Dette kan føre til personskade eller skade på produktet.

Påse at strømsøpelet ikke kan trekkes ut eller at ledningen kan bli skadet under drift.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser NOE SOM HELST oppå strømleningen.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk strømsøpelet for å slå på eller slå av enheten.

- Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass, skal gassen skrus av, og et vindu åpnes for å ventilere innen produktet skrus på.

- Ikke bruk telefonen eller slå noen brytere på eller av Det er en risiko for eksplosjon eller brann.

FORSIKTIG

Det må være to eller flere personer for å løfte og transportere produktet.

- Unngå personskader.

Påse at produktet installeres i vater.

- Dette for å unngå vibrasjoner eller støy.

Ikke bruk produktet for spesielle formål, slik som oppbevaring av mat, kunstarbeider, etc. Det er et klimaanlegg, ikke et presisjon kjøleskapsystem.

- Det er en risiko for skade på eller tap av eiendom.

Ikke berør metaldeler på produktet når du fjerner luftfilteret.

- Det er en risiko for personskade.

Ikke før hender eller gjenstander inn i åpninger for luftinntak eller utblåsing mens produktet er i drift.

- Det er skarpe og bevegelige deler som kan forårsake personskade.

Ikke installer produktet der det kan utsettes direkte for havvinder (saltsprøyt).

- Det kan forårsake korrosjon i produktet.

Ikke installer produktet slik at støy eller varmluft fra utendørsenheten kan være til skade eller sjenanse for naboene.

- Det kan føre til problemer for naboene og resultere i stridigheter.

Ikke blokker luftinntak eller utblåsing.

- Det kan føre til funksjonssvikt i produktet.

Ikke stå oppå eller plasser noe oppå produktet (utendørs enhet).

- Det er en risiko for personskade og funksjonssvikt i produktet.

Vær varsom når du pakker ut og installerer produktet.

- Skarpe kanter innebærer en risiko for personskade.

Installer en dreneringslange for å sikre god drenering.

- En utilfredsstillende tilkopling kan føre til vannlekkasje.

Kontroller alltid om det er noen gasslekkasje (kjølemedium) etter fullført installasjon eller reparasjon av produktet.

- For lite kjølemedium kan resultere i funksjonssvikt i produktet.

Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk sterke vaskemidler, løsemidler eller spray osv.

- Det er en risiko for brann, elektrisk støt eller skade på produktets plastdeler.

Monter alltid filteret på plass igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver 14. dag, eller oftere om nødvendig.

- Et tilsmusset filter reduserer effekten.

Dersom det lekker ut kjølemediumgasser under reparasjon av systemet, er det viktig at du ikke kommer i kontakt med gassen som lekker ut.

- Kjølemediumgassen kan forårsake frostskaader.

Ikke vipp enheten under demontering eller avinstallasjon.

- Kondensert vann inne i enheten kan renne ut.

Bruk ikke luft eller gass annet enn det spesifiserte kjølemediet i systemet.

- Kommer det luft inn i kjølesystemet oppstår det et svært høyt trykk, noe som kan resultere i skade på utstyret eller personskade.

Hvis det lekker ut kjølemediumgass under installasjonen, må området umiddelbart luftes ut.

- Hvis ikke kan det resultere i helseskader.

Fragmentering av enheten, håndtering av kjølemedium og eventuelle deler må skje i henhold til lokale og nasjonale standarder.

Skift ut alle batteriene i fjernkontrollen med nye av samme type. Ikke bland nye og gamle batterier, eller batterier av ulik type.

- Det er en risiko for brann eller funksjonssvikt.

Forsøk aldri å lade opp batteriene. Kast ikke batteriet på varmen.

- De kan ta fyr eller eksplodere.

Får du væske fra batteriene på huden eller klærne, må du vaske godt med rent vann. Ikke bruk fjernkontrollen dersom det har lekket ut væske fra batteriene.

- Kjemikalier i batterier kan forårsake forbrenninger eller andre helserisikoer.

Får du batterivæske i munnen, børst tennene og oppsøk lege. Ikke bruk fjernkontrollen dersom det har lekket ut væske fra batteriene.

- Kjemikalier i batterier kan forårsake forbrenninger eller andre helserisikoer.

Ikke la klimaanlegget gå i lang tid når fuktigheten er svært høy eller en dør eller et vindu står åpent.

- Fuktighet kan kondensere og skade møbler.

Ikke utsett huden, barn eller planter for trekk fra kaldluft eller varmluft.

- Det kan ha negativ innvirkning på helsen din.

Ikke drikk vannet som dreneres fra produktet.

- Det er ikke hygienisk, og det kan gi alvorlige helseskader.

Bruk en stabil stol eller stige når du rengjør, vedlikeholder eller reparerer produktet montert på veggen.

- Vær varsom og unngå personskader.

Ikke sitt eller stå på innendørs enheten

- Dette kan forårsake produktsvikt.

Elektrisk sikkerhet

⚠ ADVARSEL

- Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. For å redusere risikoen for elektrisk støt skal det alltid koples til en jordnet veggkontakt.
- Ikke kutt av eller fjern jordforbindelsen i strømspøselet.
- Tilkopling av overgangspluggens jordterminal til skruen på veggkontakten gir ikke jording til apparatet med mindre skruen er av metall og er uisolert, og veggkontakten er jordnet gjennom kablingen i huset.
- Er du i tvil hvorvidt klimaanlegget er forskriftsmessig jordnet, må du la en autorisert elektriker kontrollere veggkontakten og strømkursen.
- Strømledningen koblet til enheten bør velges i henhold til følgende spesifikasjoner.

Midlertidig bruk av adapter

Grunnet potensielle sikkerhetsrisikoer fraråder vi på det sterkeste å bruke en overgangsadapter. For midlertidig bruk må det kun benyttes en original overgangsadapter. En slik er tilgjengelig i de fleste elektroforretninger. Forsikre deg om at overgangsadapteren settes korrekt inn i veggkontakten.

For å trekke strømspøselet ut fra adapteren, bruker du en hånd på hver for å unngå å skade jordforbindelsen. Unngå å trekke ut strømpluggen for ofte ettersom det eventuelt kan føre til skade på jordforbindelsen.

⚠ ADVARSEL

- Bruk aldri apparatet med en skadet adapter

Midlertidig bruk av skjøteledning

Grunnet potensielle sikkerhetsrisikoer fraråder vi på det sterkeste å bruke en skjøteledning.

⚠ ADVARSEL

Apparatet må installeres i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter. Denne manualen er ment å være til hjelp for å forklare produktets funksjoner.

Symboler som er brukt i denne Brukerveiledningen



Dette symbolet varsler deg om risikoen for elektrisk støt.




Dette symbolet varsler deg om risikoer som kan resultere i skader på klimaanlegget.



Dette symbolet indikerer spesielle merknader.

Produktintroduksjon

Innendørs enheter

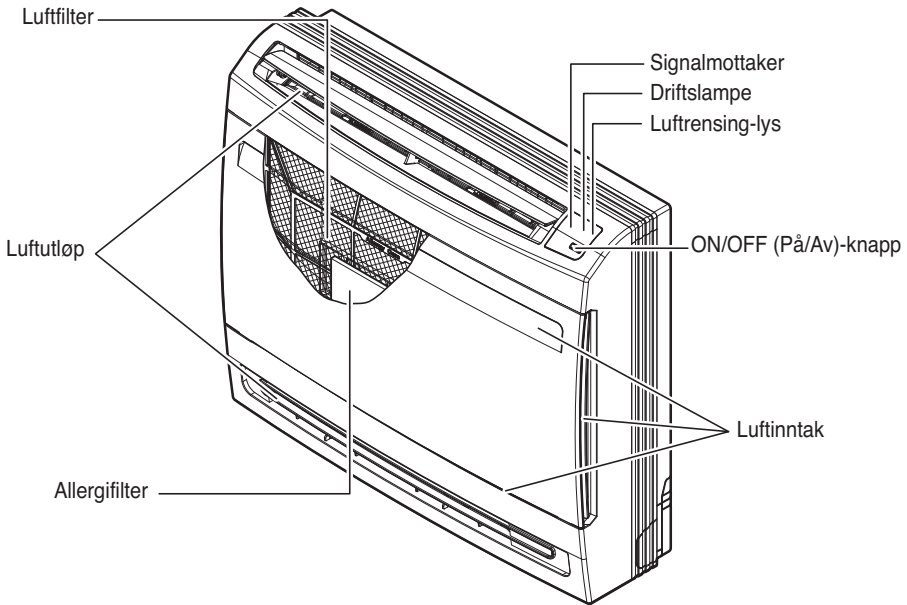

Driftsindikatorlamper

- Driftslampe :
Blått lys lyser under Kjøling/Helsebringende avfukting/Luftsirkulasjon.
Rødt lys lyser under Varming.
- Luftrensing-lys :
Grønt lys lyser under Luftrensing.


Forberedelse innen bruk

Å sette i batteriene

1. Fjern batteridekselet ved å skyve dette i pilens retning.
2. Sett i nye batterier og sørg for at (+) og (-) på batteriene settes i riktig.
3. Sett på dekselet igjen ved å skyve det på plass.

MERK

1. Bruk alltid/erstatt batteriene samtidig og av samme type.
2. Hvis systemet ikke skal brukes på lang tid, fjernes batteriene slik at de holder lenger.
3. Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å lyse svakere skal begge batteriene byttes ut.
4. Bruk 2 AAA (1,5 volt) batterier.

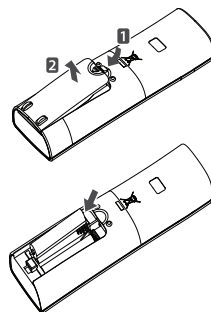


Vedlikehold av trådløs fjernkontroll

1. Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.
2. Fest holderen til veggen med de medfølgende skruene, sørg for at den sitter godt.
3. Sett fjernkontrollen i holderen.


MERK

1. Fjernkontrollen bør aldri utsettes for direkte sollys.
2. Signalsenderen og mottakeren skal alltid holdes rene for riktig kommunikasjon. Bruk en myk klut for rengjøring.
3. I noen tilfeller vil andre apparater også betjenes av fjernkontrollen, bytt da plasseringen av disse eller kontakt en servicetekniker.

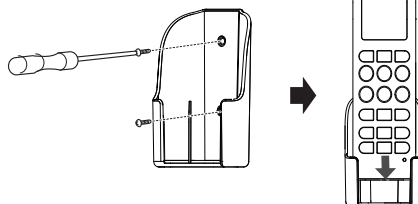



Bruk

1. Signalmottakeren befinner seg inni enheten.
2. Rett fjernkontrollen mot enheten for å betjene den. Det skal ikke være noen hindringer i veien.

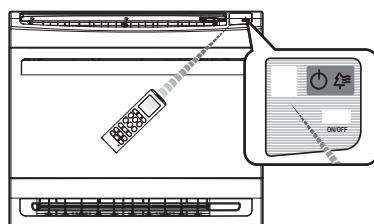

Trådløs fjernkontroll

Kontrollene vil se ut som følger.

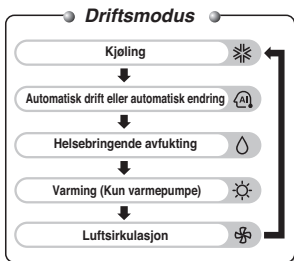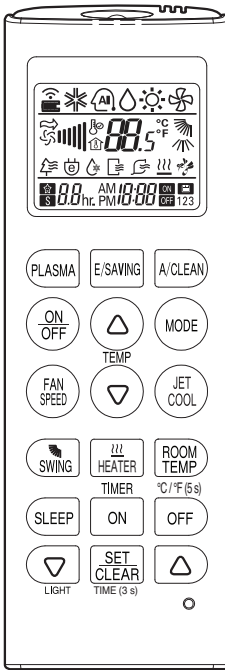

Kontrollpanel	Displayskjerm	Beskrivelse
		Plasma-knapp: Renser luften ved å fjerne partikler som kommer inn i innendørsenheten.
		Gulvvarmemodus-knapp: Brukes til å starte eller stoppe gulvvarmemodus.
		Knapp for Automatisk dvalemodus: Stiller inn funksjonen for automatisk dvalemodus.
		Temperaturjustering-knapper: Justerer romtemperaturen ved kjøling og oppvarming.
	-	Av/På-knapp: Slår enheten av eller på.
		Hastighetsknapp for innendørs vifte: Justerer viftens hastighet.
		Valgknapp for driftsmodus: Velger driftsmodus. Kjøledrift (*) / Auto-drift eller auto-overgang (AI) / Avfuktingsdrift (Δ) / Oppvarmingsdrift (☀) / Luftsirkulasjon (☼)
		Knapp for jet-kjøling/oppvarming: Øker eller senker innendørstemperaturen i løpet av en kort tidsperiode.
		Luftstrømretning-knapp: Justerer luftstrømmen vertikalt eller horisontalt.
		Knapp for Romtemperatur: Viser romtemperaturen.
		Knapp for Innsøvnning: Stiller inn gjeldende tid og start/sluttiden.
		Funksjonsknapper: Justerer tiden og stiller inn spesielle funksjoner. : Auto-rengjøring / : Driver energibesparende kjøling / : Justerer lysstyrken på innendørsenhetens display
	-	Angi/slett-knapp: Stiller eller kansellerer funksjoner
	-	Tilbakestille-knapp: Initialiserer klimaanleggets innstillinger.

* Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Å stille inn gjeldende tid

- Trykk på knappen Angi/slett i tre sekunder. 
 - AM/PM-ikonet blinker nederst på skjermen.
- Trykk på knappene for TIDSINNSTILLING til ønsket tid er angitt.  
- Trykk på knappen Angi/slett. 

MERK Kontroller indikatoren for A.M og P.M.

Valg av luftstrøm

- Velg luftstrøm etter hva som passer deg best.
- 2-skovlmodus vil automatisk endre blåsemønsteret avhengig av driftsmodus og situasjon.

Driftsmodus	Situasjon	Blåsemønster
Kjølemodus	1. Når rommet er tiltrekkelig nedkjølt. 2. Når det har gått 1 time etter air-conditioneren ble skrudd på.	Å bruke kun øvre luftutblåsing.
	1. Ved start av en funksjon eller andre ganger når rommet ikke er fullstendig nedkjølt.	Å bruke kun øvre og nedre luftutblåsing.
Varmemodus	1. Normal drift	Å bruke kun øvre luftutblåsing.
	1. Ved oppstart eller når lufttemperaturen er lav.	

- 1-skovlmodus anvender kun øvre luftutblåsing

⚠ FORSIKTIG

- Hvis du ønsker å endre luftstrømsmodus, installer til dette. (Standard er 2-skovlmodus)

Skru på bryteren

Å skru på bryteren stenger klaffen. (Dette er en normal prosedyre)

Tips for strømsparing

- Vær forsiktig slik at du ikke kjøler (varmer) rommet for mye. Å holde temperaturinnstillingene på moderate nivåer hjelper til med å spare strøm.
- Dekk til vinduer med persiener eller gardiner.
Å blokkere ut sollyset og luft utenfra øker kjøle (varme) effekten.
- Tilstoppede luftfiltre kan forårsake ueffektiv drift og unødvendig bruk av strøm.
Rengjør dem minst ca. hver 14. dag.


Driftsinstruksjoner

Driftsmodus

- 1** Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-KNAPPEN for å skru på enheten. Enheten vil da gi fra seg en pipelyd.



- 2** Åpne lokket på fjernkontrollen og trykk på Driftsmodus-knappen. Hver gang knappen trykkes, byttes driftsmodusen i pilens retning.

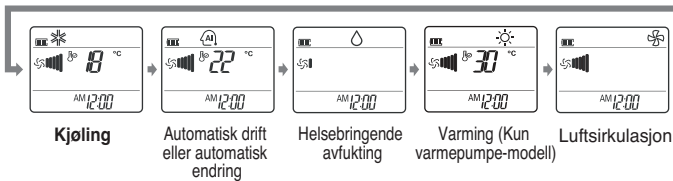

- 3** For kjøling eller varming stilles ønsket innendørstemperatur inn ved å trykke på INN-STILLING AV ROMTEMPERATUR-KNAPPENE. Kjøling av temperaturen kan stilles inn mellom 18°C~30°C, og varming kan stilles inn mellom 16°C~30°C.




- 4** Still inn viftehastigheten med fjernkontrollen. Du kan velge viftehastigheten i fire trinn: Superlav, lav, medium, høy og naturlig vind ved å trykke VIFTEHASTIGHET-KNAPPEN. Hver gang knappen trykkes, endres viftehastigheten i pilens retning.



Naturlig vind

- ☐ For en friskere følelse trykkes VIFTEHASTIGHET-KNAPPEN for å stille til Naturlig vindmodus. I denne modusen blåses luften som en naturlig bris ved at viftehastigheten endres automatisk.

Automatisk endring av funksjoner (Kun enkel modell)

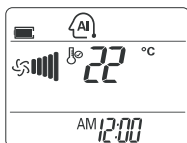


Denne funksjonen er den hovedsakelig for varming eller kjøling ved air-conditioneren.

Men under denne funksjonen endrer kontrollen driftsmodusen automatisk for å holde temperaturen innenfor $\pm 2^{\circ}\text{C}$ i forhold til innstilt temperatur.

MODE

Automatisk drift

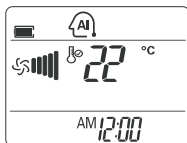


Disse velger automatisk kjølemodus eller varmmodus basert på romtemperaturen.

Du kan stille inn ønsket temperatur og innendørs viftehastighet.

Modusen vil velges først etter hvor dette den første enheten skrur på.

MODE

Helsebringende avfukking

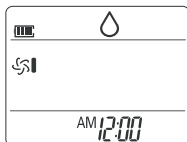

Hvis du velger funksjonen for helsebringende avfukking ved hjelp av DRIFTS-MODUS-KNAPPEN, starter enheten å kjøre Avfukking-funksjonen.

Den stiller automatisk inn romtemperaturen og viftehastigheten til de beste forholdene for avfukking, basert på følt gjeldende romtemperatur.


Under denne funksjonen stilles viftehastigheten automatisk inn i forhold til den optimale algoritmen basert på den aktuelle romtemperaturen, slik at miljøet skal være sunt og komfortabelt selv i årstider med svært høy fuktighet.

MODE

MERK

I dette tilfellet vises imidlertid ikke den innstilte temperaturen på fjernkontrollen og du kan heller ikke kontrollere romtemperaturen.

Bruk av luftsirkulasjon

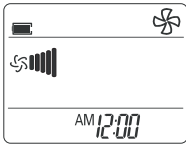


Denne funksjonen sirkulerer luften i rommet uten å kjøle eller varme. Denne aktiveres ved å trykke DRIFTSMODUS-KNAPPEN. Når luftsirkulasjonen er aktivert kan du velge viftehastigheten ved å trykke VIFTEHASTIGHET-knappen.

MODE

MERK

: Under denne funksjonen, vil det blå lyset tennes.

Automatisk rengjøring

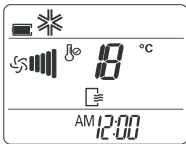

Velg Automatisk rengjøring ved bruk av funksjonsinnstilling-knappen **A/CLEAN**. Når enheten nå slås av, vil nå viften i innendørsviften fortsatt kjøre internt i ca. 15 minutter uten kjøling eller avfuktning.


A/CLEAN

Denne funksjonen tørker opp eventuelle rester av fuktighet og rengjør enheten innvendig. Hvis du trykker Automatisk rengjøring-knappen en gang til, avbrytes denne funksjonen.

MERK

- Under Automatisk rengjøring kan kun knappene for ON/OFF (På/Av), RENSING og AUTOMATISK RENGJØRING brukes.
- Under denne funksjonen, vil det blå lyset tennes og blinke.

Luftrensing

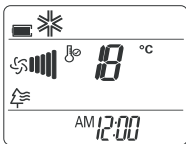


Det steriliserende ionegenererende systemet "Ion Generator" avgir ca. 1,2 millioner ioner og fanger opp helseskadelige substanser som flyter i luften. Dette leter proaktivt etter og fanger opp bakterier. Luftrensingen kan startes ved å trykke RENSING-knappen på fjernkontrollen. Å trykke på knappen en gang til vil deaktivere funksjonen igjen.

PLASMA

MERK

- Denne egenskapen kan brukes uansett funksjon og enhver viftehastighet ved å trykke RENSING-knappen.
- Separat rensing er mulig når enheten ikke er i bruk. Den avbrytes ved å trykke RENSING-knappen eller ON/OFF (På/Av)-knappen.
- Hvis Jetkjøling kjøres i separat RENSING-funksjonen, kjøres rensing og jetkjøling samtidig. Etter 30 minutter etter denne bruken, returnerer den til Rensing i Kjølemodus, høy viftehastighet, 18 °C som satt temperatur.

Strømsparende kjølemodus

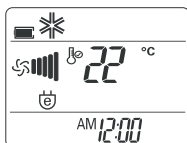

Strømsparende kjølemodus kan spare strøm under kjøling, på grunn av at den kan kjøre effektivt ved å sette tilpasning i forhold til endring av tid og temperatur og justering av ønsket temperatur automatisk.

E/SAVING

Strømsparende Kjølemodus kan startes ved å trykke STRØMSPARENDE KJØLE-MODUS-knappen på fjernkontrollen.

Å trykke på knappen en gang til vil deaktivere funksjonen igjen.

Temperaturvisning

Denne funksjonen anvendes for å bytte displayet mellom Celsius og Fahrenheit.

°C/°F

Moduslås-innstilling

Du kan velge driftsmodus for "cooling only" (kun avkjøling) eller "heating only" (kun oppvarming).

1. Trykk på denne   i 5 sekunder eller mer, driftsmodus endret til "cooling only" (kun avkjøling).
2. Trykk på denne   i 5 sekunder eller mer, driftsmodus endret til "heating only" (kun oppvarming).
3. Trykk på denne   i 5 sekunder eller mer, "heating only" (kun oppvarming)-modus avsluttet.

- I "cooling only" (kun avkjøling)- eller "heating only" (kun oppvarming)-modus, kan du ikke velge modusendring.

MERK

Ved bruk av annen kontroll (trådløs), kan du endre driftsmodus.

Å stille inn Timer

1. Trykk på knappene PÅ eller AV.  
2. Trykk på knappene for TIDSINNSTILLING til ønsket tid er angitt.  
3. Trykk på knappen Angi/slett. 

Å avbryte en Timerinnstilling

- Hvis du ønsker å avbryte alle timerinnstillingene trykkes SLETT ALLE-knappen.
- Hvis du ønsker å avbryte en Timerinnstilling trykkes TIMER-KNAPPEN for å velge Reservert På eller Reservert Av etter ønske. Trykk så Still inn/Slett-knappen ved bruk av fjernkontrollen pekende mot signalmotakeren. (Timer-lyset i displayet vil slukke)

Sovemodus

Trykk AUTOMATISK SOVEMODUS-KNAPPEN for å stille inn ønsket tid som enheten skal stoppe automatisk. Timeren er programmert med 1. timers økning ved å trykke AUTOMATISK SOVEMODUS-KNAPPEN 1 til 7 ganger.



Sovemodus er tilgjengelig fra 1 til 7 timer.


MERK

- Sovemodusen vil kjøre innendørsviften i veldig lav hastighet i Kjølemodus og i lav hastighet i Varmemodus for behagelig søvn.
- **I Kjølemodus eller Helsebringende avfuktingsmodus :**
Temperaturen vil øke automatisk 2 ganger med 1°C over neste etterfølgende 30 minutter (maksimalt 2°C) for en behagelig søvn. Nå vil dette være den fungerende temperaturen så lenge Sovemodus er på.

Kontroll av øvre horisontale skovl

Det øvre horisontale skovlet kan justeres ved bruk av fjernkontrollen.


1. Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-KNAPPEN for å skru på enheten.
 2. Trykk KONTROLL AV ØVRE HORIZONTAL SKOVL-knapp.
- Hver gang knappen trykkes, endres luftstrømmen i pilens retning.



Trådløs fjernkontroll



Innendørs enhet



※ Trykk KONTROLL AV ØVRE HORIZONTAL SKOVL-knappen under Auto-sving i den retningen du ønsker luftstrømmen.

MERK

- Å flytte den øvre horisontale luftstrømskovlen for hånd kan skade mekanismen. Når enheten skrues av vil den øvre horisontale luftstrømskovlen stenge utblåsingens ventil.

※ Når du starter enheten på nytt vil det øvre horisontale skovlet plassere seg etter ditt tidligere valg.

Gulvvarmingsmodus

Gulvvarmingsmodus kan kontrolleres ved bruk av fjernkontrollen.

1. Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å skru på enheten.
2. Åpne lokket på fjernkontrollen. Å velge Varming-funksjon.
3. Trykk GULVVARMINGMODUS-knappen.
4. For å avbryte gulvvarmingsmodus trykkes GULVVARMINGSMODUS-knappen igjen og enheten vil kjøre i foregående modus (Varmemodus)




※ Denne modusen vil stenge øvre horisontale skovl, og konsentrere den varme luften til nederste luftutblåsing. (Men, dette kan skape litt støy så anvend dette hvis du ønsker rask oppvarming.)

※ Gulvvarmingsmodus er kun tilgjengelig i Varmemodus. (2-skovlmodus)

※ Når Auto-svingmodus kjøres vil ikke øvre skovl stenges i Gulvvarmingsmodus.

※ Når øvre skovl er stilt inn til en annen plassering enn standard, vil Gulvvarmingsmodus fungere etter 1 minutt.

Jetkjøling

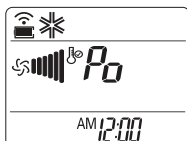

Jetkjøling kan brukes for å kjøle ned rommet raskere på sommeren. Når denne funksjonen aktiveres kjører air-conditioneren i kjølemodus med ekstra høy viftehastighet og er innstilt til en temperatur på 18 °C for en raskere og mer effektiv kjøling.



MERK


- Jetkjøling-funksjonen kan ikke aktiveres under Automatisk endring eller Varmingsmodus.

Egendefinert (tvunget) bruk

Tvunget bruk anvendes når fjernkontrollen ikke kan brukes.
Funksjonen startes hvis ON/OFF (På/Av)-knappen trykkes.
Hvis du ønsker å stoppe trykkes knappen en gang til.

MERK

- LEDen skrur på/av etter 1 eller 2 sekunder når ON/OFF (På/Av)-knappen trykkes.

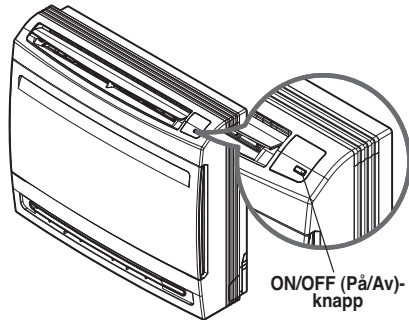

	Kjøling-modell	Varmepumpe-modell		
		Romtemp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Romtemp.} < 24^{\circ}\text{C}$	Romtemp. $< 21^{\circ}\text{C}$
Driftsmodus	Kjøling	Kjøling	Helsebringende avfukting	Varming
Innendørs viftehastighet	Høy	Høy	Høy	Høy
Å stille inn temperaturen	22°C	22°C	23°C	24°C

Testing

Under TESTINGEN kjører enheten i kjølemodus i høy viftehastighet, uansett romtemperatur og nullstilles etter 18 minutter. Under testingen, hvis det mottas signaler fra fjernkontrollen, vil enheten kjøre etter signalene som sendes fra fjernkontrollen. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, trykkes og holdes ON/OFF (På/Av)-knappen i 3-5 sekunder, og det vil så høres en pipelyd. Hvis du ønsker å stoppe trykkes knappen en gang til.

Automatisk omstart-funksjon

Denne funksjonen er nyttig ved strømstans.

Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd vil denne egenskapen gjenoppta de siste innstillingene og air-conditioneren vil kjøre i de samme innstillingene.

Filtersymbol

- Når innendørs enheten er OFF (Av) tennes det grønne lyset etter 2400 timer etter enheten ble brukt for første gang.
- Når filteret er dekket av støv vil dette redusere kjøling/varmingseffekten og forbruke mer strøm. Derfor skal filteret rengjøres etter anbefalte tider.
- Fjern Filtersymbolet etter rengjøring av filteret er utført. Trykk  -knappen på fjernkontrollen 3 ganger. Så vil Filtersymbolet skrur av.

Vedlikehold og Service

⚠ FORSIKTIG

Innen det utføres noe vedlikeholdsarbeide på enheten, skal strømtilførselen skrus av, sikringen kobles ut og strømkontakten trekkes ut.

Innendørs enhet

Rengjør enheten med en myk og tørr klut. Ikke anvend blekende eller slipende midler.

⚠ FORSIKTIG


Bruk aldri noe av dette

- Vann som er varmere enn 40°C. Dette kan forårsake deformering og misfarging.
- Flyktige substanser. Disse kan skade air-conditionerens overflater.

Luftfiltere

Luftfilterene bak frontpanelet/grillen skal kontrolleres og rengjøres en gang hver 14. dag eller oftere hvis dette er nødvendig. For å fjerne filterene refereres det til forklaringsdiagrammet nedenfor. Rengjør filterene med en støvsuger eller med varmt såpevann.

Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vaskes filteret i lunkent vann med mildt vaskemiddel. Tørk filterene godt i skyggen etter rengjøringen og sett på plass filterene igjen.

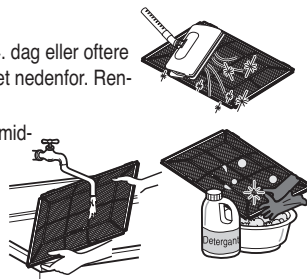


Allergifilter

Fjern allergifilteret bak luftfilteret og legg dem i direkte sollys i 2 timer.

Sett så på plass filterene igjen.


Å fjerne grillen

1. Åpne frontgrillen ved å trekke det frem.
2. Trekk så ut grillens ledd fra sporet på frontpanelet.
3. Trekk så ut de 2 hengslene på grillen på frontpanelet.

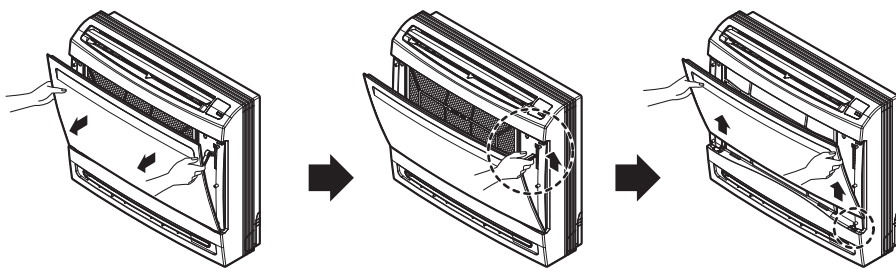

Å fjerne filtre

1. Trekk filterklaffen litt ned for å fjerne luftfilteret.
2. Hold i rammens fliker og fjern klemmene på 4 steder.

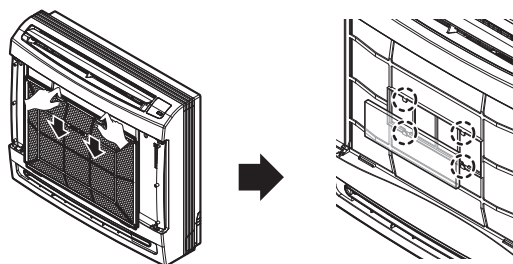

Utendørs enhet

Varmevekslerspolene og panelkanalene til utendørsenheten skal kontrolleres jevnlig.

Hvis disse er tilstoppet med smuss eller sot, skal varmeveksleren og panelkanalene skal rengjøres av en profesjonell.

MERK

Tilsmussede eller tilstoppende spoler vil redusere systemets driftseffektivitet og forårsake høyere drifts-kostnader.

Brukertips!

Ikke kjøøl ned rommet for mye.

Dette er ikke bra for helsen og bruker unødvendig strøm.

Hold sjalusier eller gardiner lukket.

Ikke la direkte sollys komme inn i rommet når air-conditioneren er i bruk.

Hold en jevn romtemperatur.

Juster retningen til den vertikale og horisontale luftstrømmen for å sikre en jevn temperatur i rommet.

Påse at dører og vinduer er godt lukket.

Unngå å åpne dører og vinduer så godt dette lar seg gjøre for å holde den kjølige luften i rommet.

Rengjør luftfilteret regelmessig.

Blokkeringer i luftfilteret reduserer luftstrømmen og senker Kjøle- og Avfuktingseffektene. Rengjør minst hver 14. dag.

Ventiler rommet innimellom.

Siden vinduene holdes lukket er det en god ide å åpne dem for å lufte rommet innimellom.

Bruk høy viftehastighet for effektiv og rask kjøling.

Enheten gir den merkede kjølekapasiteten når viftehastigheten er høy.

Unngå å søle vann eller andre væsker oppå innendørs enheten.


Dette kan forårsake produktsvikt.

Vær forsiktig å la barn åpne innløpsgrillen fordi denne lukkes med magnet.

Skarpe kanter kan forårsake skader.

Selvdiagnose-funksjon

Denne enheten har en innebygget feildiagnose-funksjon. Feil vises med RØD driftslampe. Kontakt en serviceforhandler i slike situasjoner.

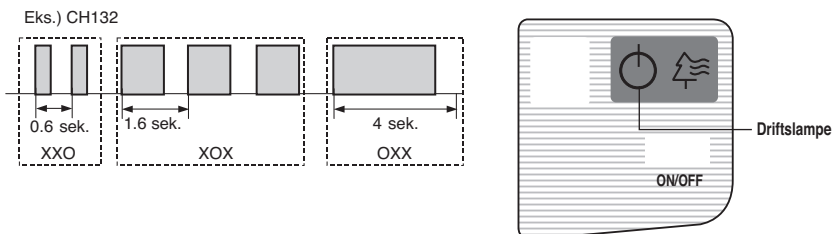

Feilsøkingstips! Spar tid og penger!

Air-conditioneren kan fungere unormalt når:

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Air-conditioneren starter ikke	■ Sikringen har gått/vippet.	• Kontroller sikringen i sikringsskapet/skillebryteren og sett i en ny sikring eller vipp tilbake bryteren.
	■ Strømstans.	• Hvis det oppstår en strømstans skrus enheten AV. Når strømmen kommer tilbake, vent i 3 minutter med å skru på air-conditioneren for å forhindre overbelastning på kompressoren.
	■ Høy spenning.	• Hvis spenningen er uvanlig høy eller lav vil sikringen/skillebryteren gå/vippe.
Air-conditioneren kjøler ikke som den skal	■ Luftstrømmen er begrenset.	• Sørg for at det ikke finnes gardiner, sjalusier eller møbler som blokkerer fronten på air-conditioneren.
	■ Luftfilteret er tilsmusset.	• Rengjør filteret minst hver 14. dag. Se delen Vedlikehold og Service.
	■ Rommet var muligens varmt.	• Når air-conditioneren skrus på igjen, må du gi litt tid slik at rommet kjøles ned igjen.
	■ Kald luft trekker ut fra rommet.	• Kontroller etter åpninger i rommet.
	■ Kontroller temperaturinnstillingene.	• Sørg for at de er riktige.
	■ Det finnes muligens en varmekilde i rommet.	• Kontroller og fjern slike kilder eller skru den av når air-conditioneren er i bruk.

Ring straks etter service i følgende situasjoner

1. Du merker noe unormalt, slik som brent lukt, uvanlig støy osv.
Stopp enheten og slå av bryteren. Forsøk aldri å reparere enheten på egen hånd eller å starte systemet på nytt i slike tilfeller.
2. Strømledningen er for varm eller er skadet.
3. Selvdagnostiseringssystemet har generert en feilkode.
4. Det lekker vann fra innendørsenheten selv om fuktigheten i rommet er lav.
5. En eller annen bryter, skillebryter (sikkerhet, jording) eller sikring fungerer ikke korrekt.

Bruker må utføre rutine-sjekk & rengjøring for å unngå dårlig ytelse.

I tilfelle spesielle omstendigheter, skal jobben kun utføres av servicepersonell.

