

NAUDOTOJO VADOVAS

GARSIAKALBIS ŽAIDIMAMS


Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

GP9




Garsiakalbio žaidimams trumpasis vadovas
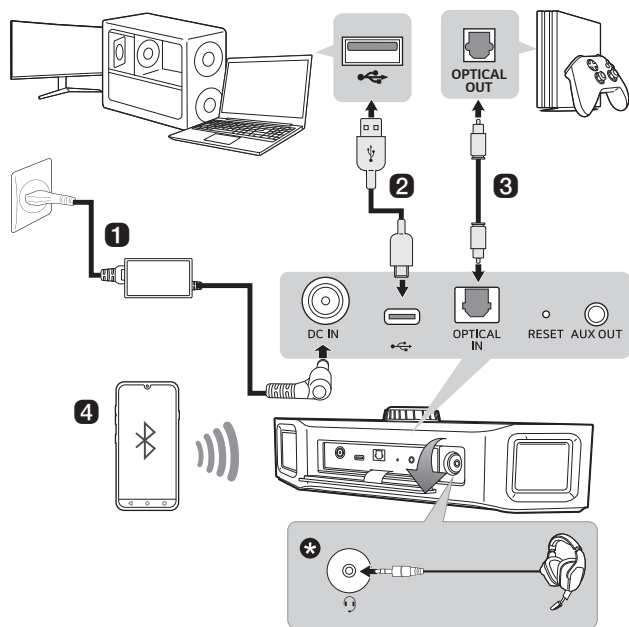
| Garsiakalbio prijungimas ir naudojimas





1 Prieš naudodami įkraukite garsiakalbį. Šiam tikslui atidarykite galinį dangtelį ir prijunkite garsiakalbį prie įkrovimo adapterio.





2 Garsiakalbio prijungimas prie kompiuterio naudojant USB jungtį (→ Žr. „Prijungimas naudojant USB kabelį“, 10 psl.)

- 1 Prijunkite garsiakalbį prie kompiuterio naudodami USB C tipo kabelį.
- 2 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.
- 3 Spaudinėkite garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į baltą.
- ! Jei kalbate balsu naudodami integruotą mikrofoną arba ausines, paspauskite mygtuką **Mikrofonas** 

3 Garsiakalbio prijungimas prie žaidimo konsolės naudojant optinį kabelį (→ žr. „Prijungimas naudojant optinį kabelį“, 13 psl.)

- 1 Prijunkite garsiakalbį prie žaidimų konsolės naudodami optinį kabelį.
- 2 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- 3 Spaudinėkite garsiakalbio mygtuką **Funkcija** , iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į raudoną.


4 Garsiakalbio prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant Bluetooth (→ žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)

- 1 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- 2 Spaudinėkite garsiakalbio mygtuką **Funkcija** , iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į mėlyną.
- 3 Išmaniajame telefone paspauskite mygtuką **Nustatymai** , ir pasirinkite  **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (Išjungta > Įjungta)
- 4 Išmaniojo telefono įrenginių sąrašė raskite „LG-GP9 (XX)“ ir prisijunkite prie jo. Kai išmanusis telefonas prijungtas naudojant **Bluetooth** ryšį, funkcijos šviesos diodo spalva pasikeičia į mėlyną.
- 5 Išmaniajame telefone leiskite norimą muziką.


5 Programėlės LG XBOOM prijungimas (→ žr. „Prisijungimas prie programėlės GARSIKALBIS ŽAIDIMAMS“, 21 psl.)

- 1 Programėlę **LG XBOOM** raskite **Google Play** arba **App Store** ir įdiekite ją išmaniajame telefone.
- 2 Paleiskite programėlę **LG XBOOM** ir naudokitės papildomomis funkcijomis (EQ, balso pokalbiu, nustatymais ir pan.).

✓ Pastaba

- Veikiant ausinių su mikrofonu režimu EQ garso efektų mygtuko, esančio gaminio viršuje, funkcija gali skirtis. Tai priklauso nuo gaminio programinės įrangos versijos.
 - Atnaujinę gaminio programinę įrangą, galite naudoti DTS ausines su mikrofonu: X arba pasirinktinis EQ naudojant mygtuką EQ, kai įjungtas **ausinių su mikrofonu**  mygtukas. Pasirinkti FPS arba RTS prietaisui veikiant ausinių su mikrofonu režimu negalima.

Palaukite paspaudę mygtuką **Ausinės su mikrofonu**  2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte priekinį apšvietimą.

* Jei norite naudoti ausines arba ausines su mikrofonu, prijunkite jas prie  lizdo.

Garsiakalbio žaidimams trumpasis vadovas

- 2 Garsiakalbio prijungimas ir naudojimas

Susipažinimas su prietaisu

- 5 Viršutinė dalis
- 7 Galinė dalis

Įkrovimas

- 8 Akumuliatoriaus įkrovimas
- 9 Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas

Prijungimas naudojant USB kabelį

- 10 Prijungimas prie žaidimams skirto kompiuterio
- 12 Balso pokalbių naudojimas

Prijungimas naudojant optinį kabelį

- 13 Prijungimas prie žaidimų konsolės („OPTICAL OUT“ jungtis) žaidimams

Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį

- 15 Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 18 Dviejų Bluetooth įrenginių prijungimas prie garsiakalbio
- 19 Kalbėjimas telefonu naudojant laisvų rankų funkciją
- 20 Balso komandos naudojimas

Prisijungimas prie programėlės GARSIKALBIS ŽAIDIMAMS

- 21 Programėlės diegimas
- 23 Kompiuteriui skirtos programos diegimas

Išorinio įrenginio prijungimas

- 25 Prijungimas naudojant 3,5 mm stereo kabelį

Papildomos funkcijos

- 26 Garso efektų nustatymas
- 29 Garsiakalbio nustatymas iš naujo
- 30 Bluetooth nustatymas iš naujo
- 30 Automatinio išjungimo funkcijos naudojimas
- 31 Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Saugumo priemonės

- 32 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą


- 35 Problemų sprendimas

Priedas

- 37 Specifikacijos
- 38 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 39 Veiksmai su prietaisu

Susipažinimas su prietaisu


Viršutinė dalis

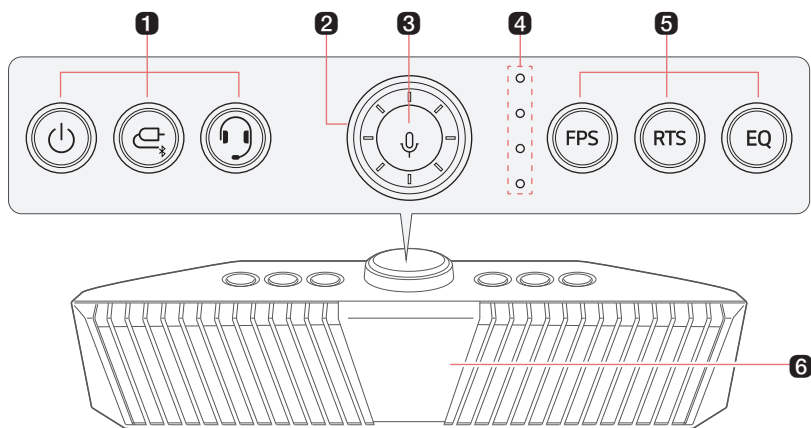

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia garsiakalbį.

Maitinimo šviesos diodas

Palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**  2 sekundes, kai yra įjungtas maitinimas arba garsiakalbis, kad patikrintumėte akumuliatoriaus lygį. (→ Žr. „Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas“, 9 psl.)





Funkcija






Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą jėjimo režimą arba funkciją.

Įėjimo režimas / funkcija	Naudojimas
USB / OPTINIS KABELIS / Bluetooth	Paspauskite mygtuką.
Prijungimas prie kito išmaniojo telefono	Palaikykite 2 sekundes paspaudę mygtuką.
Nustatykite iš naujo Bluetooth	Palaikykite 7 sekundes paspaudę mygtuką.


Funkcijos šviesos diodas:




Nurodo jėjimo režimą arba **Bluetooth** ryšio būseną.

Šviesos diodas	Įėjimo režimas	Šviesos diodo būseną	Aprašymas
	USB	Dega baltai.	Prijungtas prie kompiuterio.
	OPTINIS KABELIS	Dega raudonai	Prijungtas prie žaidimų konsolės.
	Bluetooth	Mirksi mėlynai.	Paruoštas prijungti prie Bluetooth įrenginio.
	Bluetooth	Dega mėlynai.	Prijungtas prie Bluetooth įrenginio.

<p>Ausinės </p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prijungus ausines arba ausines su mikrofonu, garso išėjimas perjungama tarp ausinių arba ausinių su mikrofonu ir garsiakalbio. - Paspauskite mygtuką, kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį Bluetooth įrenginyje, kai įjungtas Bluetooth ryšys. (→ Žr. „Kalbėjimas telefonu naudojant laisvų rankų funkciją“, 19 psl.) - Kai garsiakalbis įjungtas, palaikykite paspaudę mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte priekinį apšvietimą.
<p>Ausinių šviesos diodas:</p>	<p>Galite patikrinti ausinių, ausinių su mikrofonu ar garsiakalbio garso išėjimo būseną.</p>
<p>2 Garsumo lygis</p>	<p>Galite pasukti mygtuką į dešinę (+) arba į kairę (-), kad nustatytumėte norimą garsumo lygį.</p>
<p>3 Mikrofonas </p>	<ul style="list-style-type: none"> - Galite naudotis balso pokalbiais, kai garsiakalbis yra prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį. (→ Žr. „Balso pokalbių naudojimas“, 12 psl.) - Galite naudoti balso komandą, kai garsiakalbis yra prijungtas naudojant Bluetooth ryšį. (→ Žr. „Balso komandos naudojimas“, 20 psl.) - Galite nutildyti savo balso garsą, kai kalbate telefonu naudodami garsiakalbį, jei jis prijungtas naudojant Bluetooth ryšį. (→ Žr. „Kalbėjimas telefonu naudojant laisvų rankų funkciją“, 19 psl.)
<p>Mikrofono šviesos diodas</p>	<p>Galite patikrinti balso pokalbių, balso komandos ir laisvų rankų funkcijos būseną.</p>
<p>4 Įmontuotas mikrofonas</p>	<p>Galite naudoti įmontuotą mikrofoną balso pokalbiams, balso komandoms ir laisvų rankų funkcijoms.</p>
<p>5 FPS  / RTS  / EQ </p>	<p>Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso efektą. (→ Žr. „Garso efektų nustatymas“, 26 psl.)</p>
<p>FPS/RTS/EQ LED</p>	<p>Galite patikrinti pasirinkto garso efekto būseną.</p>
<p>6 Priekinis žibintas</p>	<p>Priekinį žibintą galite reguliuoti programėlėje LG XBOOM.</p>

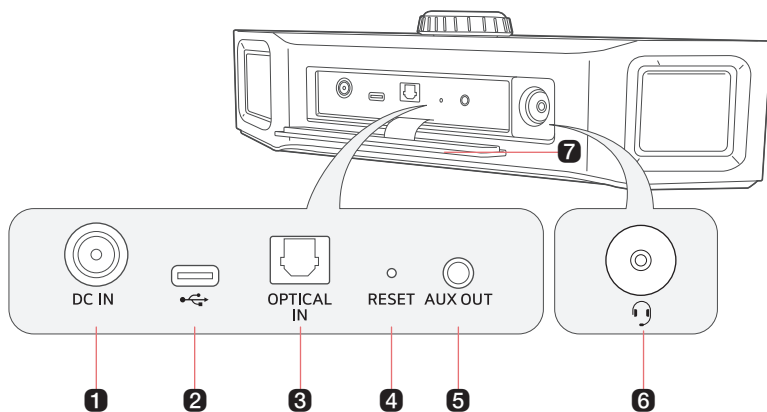Galinė dalis



1 DC IN	Prijunkite kintamosios srovės adapterį, kad įkrautumėte garsiakalbį.
2 	Prijunkite USB (C tipo) kabelį, kad galėtumėte garsiakalbį prijungti prie kompiuterio.
3 OPTICAL IN	Prijunkite optinį kabelį, kad garsiakalbį prijungtumėte prie žaidimų konsolės.
4 RESET 	Jei garsiakalbis neveikia tinkamai, naudokite aštrią daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte angoje esantį mygtuką.
5 AUX OUT	Išorinį įrenginį prie garsiakalbio galite prijungti naudodami 3,5 mm stereo kabelį, kad galėtumėte mėgautis muzika. <ul style="list-style-type: none">AUX OUT yra išėjimas, kuris gali būti naudojamas tuo pat metu kaip ir garsiakalbis.
6 	Prijunkite ausinių arba ausinių su mikrofonu kabelį, kad prijungtumėte jas prie garsiakalbio. <ul style="list-style-type: none">Ausių mikrofonas gali būti naudojamas tik balso pokalbiui USB režimu.
7 Galinis dangtelis	Po naudojimo uždarykite dangtelį.

PERSPĖJIMAS


Naudodamiesi garsiakalbiu būkite atsargūs. Garsiakalbio galinė dalis neapsaugota. Venkite liesti neapsaugotą garsiakalbio dalį.

Įkrovimas

Į Akumuliatoriaus įkrovimas

Garsiakalbyje yra įmontuotas akumuliatorius. Prieš naudodami įsitikinkite, kad akumuliatorius pakankamai įkrautas.

- 1 Atidarykite galinį dangtelį ir įjunkite kintamosios srovės adapterį į **DC IN** lizdą.
- 2 Maitinimo laidą įjunkite į kintamosios srovės adapterį.
- 3 Į kintamosios srovės adapterį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

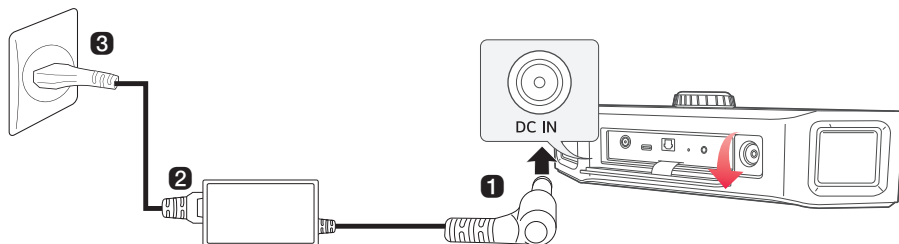

✓ Pastaba

- Garsiakalbis visiškai įkraunamas per maždaug 3,5 val. Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos arba garsiakalbio veikimo būsenos.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, galite naudoti garsiakalbį maždaug 5 valandas.
 - Laikas gautas nepertraukiamai naudojant garsiakalbį, kai garsumo lygis yra 50 %, o priekinis žibintas ir garso efektai išjungti. Naudojimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.




⚠ PERSPĖJIMAS

Naudokite tik pateikiamą kintamosios srovės adapterį. Naudojant kitą kintamosios srovės adapterį, gali sutrikti įkrovimas, pailgėjus įkrovimo laikas arba kilti gaisras.

Akumulatoriaus būsenos tikrinimas

Įkrovimo būseną


Pradėjus akumulatoriaus įkrovimą, maitinimo indikatorius rodo įkrovos būseną.




Šviesos diodas	Šviesos diodo būseną	Akumulatoriaus būseną
 > 	Dega 15 sekundžių žaliai, tada užgesa.	Įkrovimas baigtas.
	Dega raudonai.	Vyksta įkrovimas.

✓ Pastaba

- Jei įkrovimo metu leidžiama muzika, įkrovimo laikas gali pailgėti.

Naudojimo būseną

Kai įjungiate garsiakalbį arba 2 sekundes palaikote paspaustą mygtuką **Maitinimas** , maitinimo šviesos diodas 3 sekundėms pateikia akumulatoriaus įkrovos būseną.

Šviesos diodas	Šviesos diodo būseną	Akumulatoriaus būseną
	Dega žaliai.	Akumulatoriaus lygis viršija 70 %.
	Dega gintarine spalva.	Akumulatoriaus lygis yra 10–70 %.
	Mirksi raudonai.	Akumulatoriaus lygis yra mažesnis nei 10 %. Akumuliatorių reikia įkrauti.

✓ Pastaba

- Akumulatoriaus būsenos įkrovimo metu patikrinti negalima.

Prijungimas naudojant USB kabelį

Galite prijungti įrenginį prie žaidimų kompiuterio, kad galėtumėte mėgautis giliais ir sodriais garsais.


Galite žaisti savo kompiuterinius žaidimus klausydamiesi realesnių garsų.

Prijungimas prie žaidimams skirto kompiuterio

Pirmiausia patikrinkite toliau pateikiamus punktus.

- Šis prietaisas gali būti naudojamas su žaidimams skirtais kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais arba žaidimų konsolėmis, palaikančiomis UAC** („USB Audio Class“ klasė)
 - Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai: su UAC2.0
 - Žaidimų konsolė („PlayStation“ 4/5): UAC1.0 palaikymas
- * Kai garsiakalbis su įrenginiu (PS4 / PS5 / kompiuteriu ir pan.) sujungti naudojant USB kabelį, išjunkite parinktį UAC 2.0 programoje **XBOOM** arba kompiuterio programos meniu. Nustatymas įsigalioja išjungus garsiakalbį ir vėl jį įjungus.
- ** UAC („USB Audio Class“ klasė): skaitmeninio garso ryšio standartas, kuris naudoja USB sąsają. Klasė 1.0 nuo 2.0 skiriasi palaikomu perdavimo greičiu ir duomenų dydžiu
- Priklausomai nuo įrenginio, palaikančio UAC („USB Audio Class“ klasė), specifikacijų, kolonėlė gali tinkamai neveikti. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į įrenginio gamintoją.
- Garsiakalbio kompiuterio specifikacijos:
 - Windows OS: 10 versija 20H2
 - MAC OS: 11.2 versijaGarsiakalbį rekomenduojama naudoti su naujausia versija.
- Prijungus monitorių ar mobiliųjį telefoną prie garsiakalbio naudojant USB C tipo į USB C tipo kabelį, garsas gali nebūti atkuriamas.
- Jei kompiuterio garsiakalbis kompiuteryje nustatytas 7.1 arba 5.1 erdviniam garsui, galės geriau atkurti FPS garso efektus.

- 1 Atidarykite galinį garsiakalbio dangtelį ir naudodami USB kabelį prijunkite  jungtį prie kompiuterio  **USB** jungties.

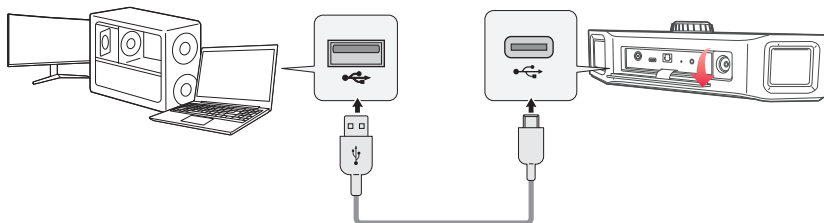

2 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad ji įjungtumėte.





3 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į baltą.



Balso pokalbių naudojimas


- 1 Balso pokalbiai gali būti naudojami USB režimu. Prijunkite garsiakalbį prie kompiuterio naudodami USB kabelį. (→ Žr. „Prijungimas naudojant USB kabelį“, 10 psl.)
- 2 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Mikrofonas** (🔊), jei norite įjungti arba išjungti įmontuotą mikrofoną arba ausinių mikrofoną.

Šviesos diodas	Šviesos diodo būseną	Mikrofono būseną
	Dega žaliai.	Mikrofonas įjungtas.
	Nedega.	Mikrofonas išjungtas.

- 3 Kalbėkite būdami arti mikrofono, kad kitame ryšio gale esantis asmuo galėtų jus girdėti.

✓ Pastaba

- Naudojant garsiakalbį rekomenduojama statyti priešais save. Garsiakalbio mikrofonas gerai priima jūsų balsą.

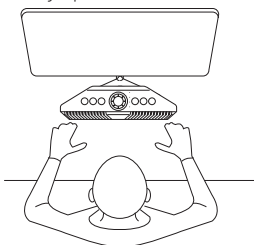


- Paleiskite asmeninio kompiuterio balso pokalbių programos parinktis („triukšmo slopinimas“, „aido panaikinimas“ ir kt.). Šios parinktys gali pabloginti GP9 balso pokalbių charakteristikas.
- Didelis garsiakalbio garsumo lygis ir pašaliniai garsai naudojant šią funkciją gali kelti triukšmą. Rekomenduojama sureguliuoti kalbėtojo garsumo lygį iki tinkamo lygio ir naudoti garsiakalbį atskiroje vietoje.
- Žaidimo garsumo lygis gali būti per didelis, todėl gali nustelbti kito asmens garsą arba perduoti prastesnės kokybės balsą. Atitinkamai nustatykite foninio garso ir garso efektų garsumo lygius žaidimo nustatymuose.
- Jei balso pokalbio metu susiduriate su toliau nurodytomis problemomis, atlikite pateikiamus trikčių šalinimo veiksmus. (→ Žr. „Problemų sprendimas“, 35 psl.)
 - Girdimas aidas, tarsi kaukimas.
 - Balsas iš kito galo skamba neaiškiai.
 - Bendraujant balsas perduodamas su uždelsimu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Prijungę garsiakalbį prie prietaiso, pvz., žaidimų konsolės, galite mėgautis giliu ir sodriu garsu. Galite žaisti savo kompiuterinius žaidimus girdėdami realesnius garsus.

Prijungimas prie žaidimų konsolės („OPTICAL OUT“ jungtis) | Žaidimams

- 1 Jei optinio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

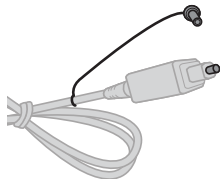

- 2 Atidarykite galinį garsiakalbio dangtelį ir kabeliu sujunkite garsiakalbio **OPTICAL IN** lizdą su žaidimų konsolės **OPTICAL OUT** lizdu.

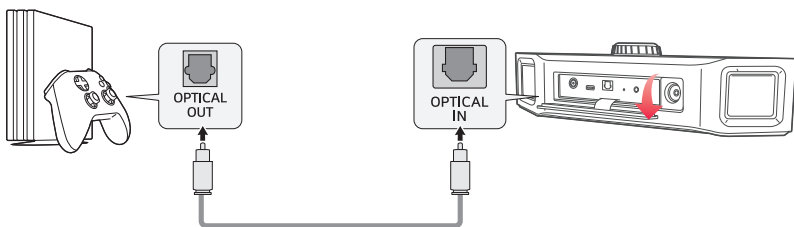

- 3 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.



4 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į raudoną.



✓ Pastaba

- Paruoškite optinį kabelį. Jei neturite optinio kabelio, turėtumėte jį įsigyti atskirai.
 - Šis garsiakalbis optinio kabelio režimu palaiko tik PCM ir „Dolby“ šaltinius. Kitų tipų šaltinių gali visiškai nesigirdėti arba garsas gali būti iškraipytas. Jei garso nėra, žaidimų konsolėje šaltinius pakeiskite į PCM arba „Dolby“.
 - Jei papildomo įrenginio ryšys neveikia naudojant optinį kabelį, kreipkitės į įrenginio gamintoją.
-

Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį


Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite leisti takelius arba paleisti muzikos programėlę **Bluetooth** įrenginyje ir mėgautis iš garsiakalbio sklindančiais garsais.


Pirmiausia patikrinkite toliau pateikiamus punktus.

- Garsiakalbio **Bluetooth** specifikacijos yra tokios:
 - **Bluetooth** versija: 5.0
 - **Bluetooth** kodekas: SBC, AAC
- Šis prietaisas palaiko **Bluetooth** įrenginius, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius. Garsiakalbio prijungimas prie įrenginio priklauso nuo įrenginio tipo ir modelio. Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti įrenginį, žr. prijungto išorinio įrenginio naudotojo vadovą.

Išmaniojo telefono ekrane **Nustatymai** pasirinkite meniu [**Bluetooth**]. Prieiga prie nustatymų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.


1 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.



2 Spaudinėkite garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  iki funkcijos šviesos diodo spalva pasikeis į mėlyną, informuodama, kad įjungtas **Bluetooth** ryšys.



3 Išmaniajame ekrane bakstelėkite mygtuką **Nustatymai**  / , tada pasirinkite  **Bluetooth**.

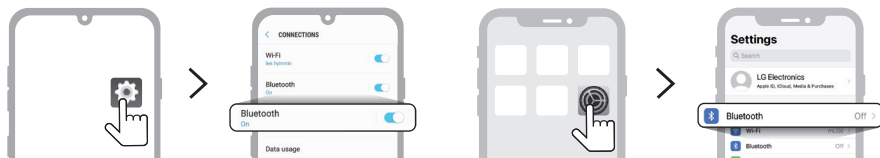

<„Android“ telefonas>

<„iPhone“>

4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**.  **Išjungta** >  **Įjungta**


- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone ekrane. Raskite ir bakstelėkite „LG-GP9 (XX)“:



- Kai garsiakalbis ir išmanusis telefonas prijungti naudojant **Bluetooth** ryšį, funkcijos šviesos diodo spalva pasikeičia į mėlyną.



- 6 Jei „LG-GP9 (XX)“ sąrašė nerodomas, „Android“ telefone bakstelėkite piktogramą **Atnaujinti** (🔄) arba „iPhone“ paleiskite iš naujo **Bluetooth**.

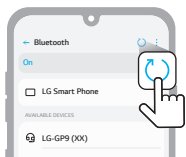

<„Android“ telefonas>




<„iPhone“>

- 7 Išmaniajame telefone pasirinkite ir leiskite takelį.




✓ **Pastaba**

- XX reiškia paskutiniuosius du **Bluetooth** adreso skaitmenis. Pavyzdys: „LG-GP9 (08)“
 - Kuo **Bluetooth** įrenginys yra arčiau garsiakalbio, tuo užtikrinamas geresnis ryšys.
 - Jei prie garsiakalbio nėra prijungtas **Bluetooth** įrenginys, funkcijos šviesos diodas mirksi mėlynai. Dar kartą prijunkite prietaisą.
 - Naudodami **Bluetooth** įrenginį nustatykite tinkamą garsumo lygį.
 - Sujungus garsiakalbį su **Bluetooth** įrenginiu, turėsite pasirinkti **Bluetooth** režimą paspausdami garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  kai įjungta **Bluetooth** įrenginio **Bluetooth** funkcija.
-


Dviejų Bluetooth įrenginių prijungimas prie garsiakalbio

Kelių telefonų susiejimas

- 1 Pirmiausia prijunkite vieną **Bluetooth** įrenginį prie garsiakalbio. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)
- 2 Palaikykite paspaudę garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  2 sekundes. Funkcijos šviesos diodas pradės mirksėti mėlynai nuroydamas, jog įjungta kelių telefonų susiejimo funkcija.



- 3 Per 1 minutę prijunkite kitą **Bluetooth** įrenginį prie garsiakalbio. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)



- 4 Kai abu **Bluetooth** įrenginiai yra prijungti prie garsiakalbio, funkcijos šviesos diodo spalva pasikeičia į mėlyną.



✓ Pastaba

- Vienu metu prie garsiakalbio galima prijungti iki dviejų **Bluetooth** įrenginių.
- Kai vienu metu yra prijungti du **Bluetooth** įrenginiai, garsiakalbis perduoda tik vieno iš jų garsą. Jums reikia sustabdyti atkūrimą pirmame įrenginyje, kad galėtumėte leisti kito įrenginio garsus.
- Jei išjungiame garsiakalbį ir vėl įjungiame kai prijungti du **Bluetooth** įrenginiai, automatiškai prijungiamas tik paskutinis prijungtas įrenginys.

Kalbėjimas telefonu naudojant laisvų rankų funkciją

- 1 Išmanųjį įrenginį prijunkite prie garsiakalbio. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“ 15 psl.)
- 2 Kai gaunate telefono skambutį į išmanųjį telefoną, atlikite veiksmus, pateikiamus šioje lentelėje:



Šviesos diodas	Funkcija	Naudojimas
	Gaunamas telefono skambutis	Paspauskite mygtuką Ausinės šviesos diodo spalva pasikeičia į žalią.
	Telefono skambučio užbaigimas	Paspauskite mygtuką Ausinės šviesos diodas užges.
	Įeinančio skambučio atmetimas	Palaikykite 2 sekundes paspaudę mygtuką Ausinės .
	Balso nutildymas, kai skambinate telefonu	Paspauskite mygtuką Mikrofonas šviesos diodo spalva pasikeičia į raudoną.

✓ Pastaba

- Kai naudojama ši funkcija, balsų komandos funkcija yra išjungta.
- Jei abu išmanieji telefonai, prijungti naudojant kelių telefonų susiejimą, yra vienu metu naudojami telefoniniam skambučiui, laisvų rankų funkcija gali tinkamai neveikti.
- Raudonas šviesos diodas telefono skambučio metu nurodo, kad balsas yra nutildytas. Norėdami atšaukti išjungimą, paspauskite mygtuką **Mikrofonas** .


Balso komandos naudojimas


Galite įjungti „Google“ asistento arba „Siri“ funkciją savo išmaniajame telefone ir naudoti balso komandą perduodami per garsiakalbio mikrofoną.

Pirmiausia patikrinkite toliau pateikiamus punktus.


- Naudokite išmanųjį įrenginį, kuriame gali būti naudojama balso komandų funkcija.
- Priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio, ši funkcija gali neveikti.

1 Prijunkite išmanųjį telefoną prie garsiakalbio naudodami **Bluetooth** ryšį. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)

2 Paspauskite mygtuką **Mikrofonas** . Kai balso komanda įjungta, mikrofono indikatorius dega žaliai.



3 Išstarkite norimą „Google“ asistento arba „Siri“ balso komandą arti garsiakalbio mikrofono.

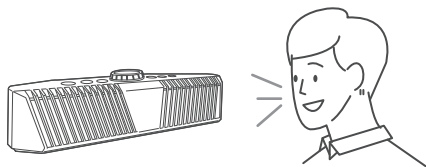

✓ Pastaba

- Kai naudojama laisvų rankų funkcija, balso komandos funkcija yra išjungta.
- Jei išmaniajame telefone viršijamas balso komandos laikas, funkcija automatiškai išjungiamą.
- Remiantis „Google“ politika, „Android“ įrenginiai gali nepalaikyti šios funkcijos kai kuriose šalyse.
- Jei balso komanda neveikia, patikrinkite išmanųjį telefoną.

Prisijungimas prie programēlēs GARSIAKALBIS ŽAIDIMAMS

Naudokite įvairias garsiakalbių funkcijas programēlēje **LG XBOOM** ir kompiuteriui skirtoje programoje.

Pirmiausia patikrinkite toliau pateikiamus punktus.

- Programēlē **LG XBOOM** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android OS“: „Versija 5.0“ (ar naujesnė)
 - „iOS OS“: „1.0 versija“ (ar naujesnė)(Minimalūs reikalavimai palaikomai OS versijai ateiityje gali pasikeisti.)
- Pasiekiamos kompiuteriui skirtos programos versija nurodyta toliau.
 - Palaikomos kompiuterio operacinės sistemos: „Windows“ 10 (20H2 ar naujesnė) / 11

Programēlēs diegimas

Norėdami įdiegti programēlę **LG XBOOM**, nuskaitykite QR kodą programēle arba įdiekite **LG XBOOM** iš „Google Play“ arba „App Store“:

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite atitinkamą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programēlę.
- 2 Būssite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti programēlę **LG XBOOM**. Bakstelėkite programēlę, kad ją įdiegtumėte.




(„Android Phone OS“)




(„iPhone OS“)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

1 Programėlę **LG XBOOM** raskite **Google Play**  arba **App Store**  ir ją įdiekite išmaniajame telefone.

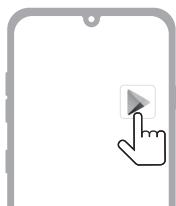

„Android™“ telefonas

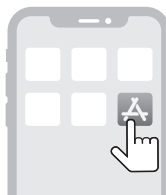

„iPhone“

- 2** Prijunkite išmanųjį telefoną prie garsiakalbio naudodami **Bluetooth** ryšį. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)
- 3** Atverkite išmaniajame telefone įdiegtą **LG XBOOM**.
- 4** Vadovaukitės programėlėje **LG XBOOM** pateikiamomis instrukcijomis. Sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis, įspėjamųjų langų informacija, prieigos nustatymais ir kt.
- 5** Pradėkite naudotis įvairiomis programėlės **LG XBOOM** funkcijomis.


Kompiuteriui skirtos programos diegimas

Pirmiausia patikrinkite toliau pateikiamus punktus.


- Pasiekiamos kompiuteriui skirtos programos versija nurodyta toliau.
 - Palaikomos kompiuterio operacinės sistemos: „Windows“ 10 (20H2 ar naujesnė) / 11

Atsisiuntimas į kompiuterį


- 1 Eikite į <https://www.lg.com>
- 2 Spustelėkite **PALAIKYMAS**
- 3 Ieškokite modelio pavadinimo.
- 4 Atsisiųskite **LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip** arba naujesnę versiją iš Programinė įranga ir tvarkyklės.

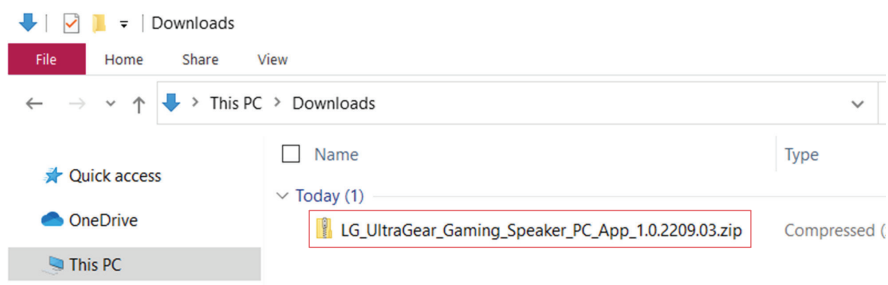

- 5 Išskleidę atsisiųstą failą, paleiskite **setup.exe**.

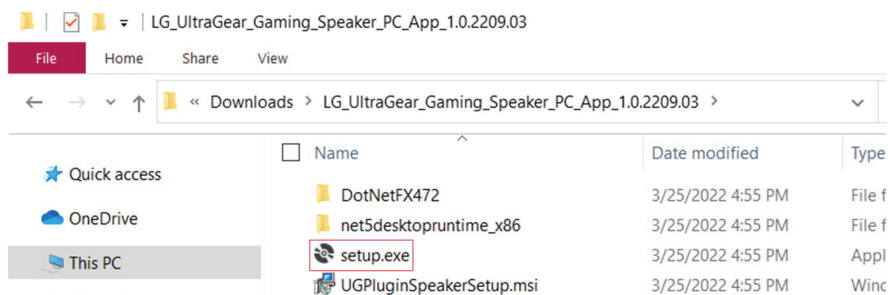


- 6 Kompiuterį su garsiakalbiu sujunkite naudodami USB „C-Type“ tipo kabelį. (Rekomenduojama jungti tiesiogiai nenaudojant USB koncentratoriaus.)

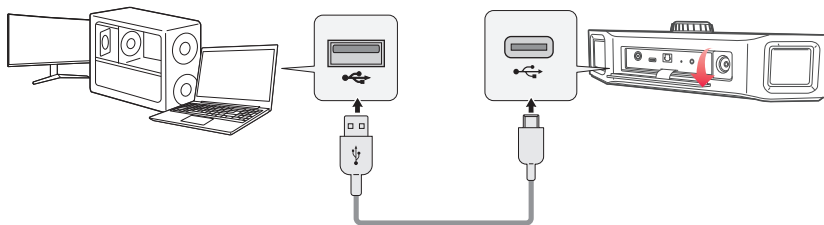


- 7 Paleiskite kompiuteryje įdiegtą programą **GAMING SPEAKER**.

✓ **Pastaba**

- Jei diegimo metu rodomas šis išskylantis langas arba kai veikia kompiuterio programa, patikrinkite toliau nurodytus elementus.
 - Kai išskyla langas .NET, įdiekite dar kartą naudodami setup.exe, prieš tai uždarę išskylantį langą.

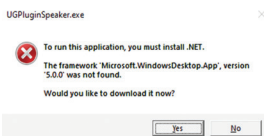

- Kai rodomas saugos išskylantis langas, ieškokite internete arba susisiekite su gamintoju, kad išjungtų apsaugą, tada paleiskite programą.

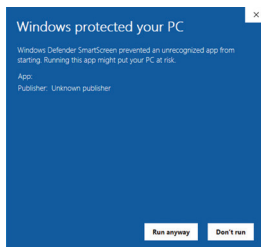


Išorinio įrenginio prijungimas

| Prijungimas naudojant 3,5 mm stereo kabelį


Išorinį įrenginį prie garsiakalbio galite prijungti naudodami 3,5 mm stereo kabelį, kad galėtumėte mėgautis muzika.

Atkūrimas išoriniame įrenginyje, prijungtame kabeliu

- 1 Atidarykite galinį garsiakalbio dangtelį ir kabeliu sujunkite garsiakalbio **AUX OUT** jungtį su išorinio prietaiso **AUX IN** jungtimi.

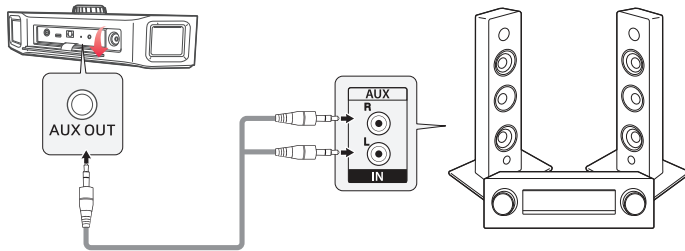

- 2 Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (power icon) kad jį įjungtumėte.



- 3 Prijunkite įrenginį prie garsiakalbio, kad galėtumėte atkurti per USB, optinį kabelį arba **Bluetooth**. (→ Žr. „Prijungimas naudojant USB kabelį“, 10 psl., žr. „Prijungimas naudojant optinį kabelį“, 13 psl., žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)




✓ Pastaba

- Paruoškite 3,5 mm stereo kabelį. Jei neturite 3,5 mm stereo kabelio, galite jį įsigyti atskirai.

Papildomos funkcijos




| Garso efektų nustatymas




Garso efektų nustatymas naudojant garsiakalbį

Norėdami pasirinkti norimus garso efektus, naudokite mygtukus **FPS**  **RTS**  **EQ** .



Garso efektų nustatymai


Šviesos diodas (○ nedega / ● dega)	Funkcija	Aprašymas
	Standartinė	Galite mėgautis muzika, kuri skamba tarsi atliekama gyvai.
	FPS	Galite mėgautis garsais, optimizuotais pirmojo asmens šaudyklėms.
	RTS	Galite mėgautis sodriu garsu ir platesniu erdviniu lauku.

	<p>EQ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sound Boost (Garso stiprinimas) - Cinema (Kinas) - Custom (Pasirinktinis) 	<p>Galite pritaikyti ekvalaizerio (EQ) nustatymus programėlėje LG XBOOM, dalyje EQ. (Pradinis EQ nustatymas yra Sound Boost (Garso stiprinimas).)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sound Boost (Garso stiprinimas): Užtikrina galingą išėjimo signalą, optimizuotą muzikai klausyti. - Cinema (Kinas): Naudodami funkcijas „Magnificent“ ir 3D, mėgaukitės garsu, panašiu į girdimą kino teatruose. - Custom (Pasirinktinis): <ul style="list-style-type: none"> - Galite keisti akustinio lauko EQ, specialiai pritaikytą žaidimams, kad jis atitiktų konkrečius žaidimus ir muzikinį skonį. - Galite išsaugoti failą arba naudoti programėlėje LG XBOOM įrašytą failą.
	<p>FPS+ Custom (Pasirinktinis)</p>	<p>Tuo pat metu galite mėgautis FPS ir Custom (Pasirinktinis). Custom (Pasirinktinę) parinktį galima pritaikyti norimam lygiui LG XBOOM programoje.</p>
	<p>RTS+ Custom (Pasirinktinis)</p>	<p>Tuo pat metu galite mėgautis RTS ir Custom (Pasirinktinis). Custom (Pasirinktinę) parinktį galima pritaikyti norimam lygiui LG XBOOM programoje.</p>

✓ Pastaba

- Galite naudoti optimizuotą EQ funkciją atnaujinami gaminio programinę įrangą. Tam naudokite programėlę **LG XBOOM**.
- Sound Boost (Garso stiprinimo), Cinema (Kinas) funkcijos, FPS ir RTS funkcijos negalima naudoti vienu metu.
- Optimizuotas, aukštos kokybės garsas užtikrinamas pasirinkus tinkamus nustatymus. Priklausomai nuo garso šaltinio, galite jausti nedidelius garso skirtumus skirtinguose garso efektų režimuose.
- Pasirinktinis EQ rinkinys taikomas skirtingai garsiakalbio ir ausinių režimams. Atskirai nustatykite pasirinktinį EQ kiekvienam garsiakalbio ir ausinių režimui.
- Kai bendrinate redaguotą pasirinktinį EQ programėlėje **LG XBOOM**, kai kurios pranešimų siuntimo programėlės gali būti netinkamos naudoti. Rekomenduojama bendrinti elektroniniu paštu.
- Galite naudoti EQ, redaguotą naudojant „Sound Blaster X G6“, pasitelkdami programėlės **LG XBOOM** importavimo funkciją.

Garso efektų nustatymas naudojant laisvų rankų įrangą ar ausines



- 1 Prijunkite ausinių arba ausinių su mikrofonu kabelį, kad prijungtumėte jas prie garsiakalbio.
- 2 Paspauskite **Ausinės**  mygtuką, kad įjungtumėte laisvų rankų įrangos režimą.



- 3 Norėdami pasirinkti norimus garso efektus, naudokite **EQ**  mygtuką.



Garso efektų nustatymai

Šviesos diodas (○ nedega / ● dega)	Funkcija	Aprašymas
	Ausinės	Tai išėjimo būseną, kuriai garso efektas netaikomas.
	EQ - DTS ausinės: X - Custom (Pasirinktinis)	<p>Galite pritaikyti ekvalaizerio (EQ) nustatymus programėlėje LG XBOOM, dalyje EQ. (Laisvų rankų įrangos režimu pradinis EQ nustatymas yra DTS ausinės: X.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTS ausinės: X: Mėgaukitės žaidimų ar AR/VR garsu tikrame įtraukiančiame 3D su laisvų rankų įranga ar ausinėmis. - Custom (Pasirinktinis): <ul style="list-style-type: none"> - Galite keisti akustinio lauko EQ, specialiai pritaikytą žaidimams, kad jis atitiktų konkrečius žaidimus ir muzikinį skonį. - Galite išsaugoti failą arba naudoti programėlėje LG XBOOM įrašytą failą.


✓ Pastaba

- Galite naudoti optimizuotą EQ funkciją atnaujinami gaminio programinę įrangą. Tam naudokite programėlę **LG XBOOM**.
- Veikiant ausinių su mikrofonu režimu EQ garso efektų mygtuko, esančio gaminio viršuje, funkcija gali skirtis. Tai priklauso nuo gaminio programinės įrangos versijos.
 - Atnaujinę gaminio programinę įrangą, galite naudoti DTS ausines su mikrofonu: X arba pasirinktinis EQ naudojant mygtuką EQ, kai įjungtas **ausinių su mikrofonu** (🎧) mygtukas. Pasirinkti FPS arba RTS prietaisui veikiant ausinių su mikrofonu režimu negalima.
- Optimizuotas, aukštos kokybės garsas užtikrinimas pasirinkus tinkamus nustatymus. Priklausomai nuo garso šaltinio, galite jausti nedidelius garso skirtumus skirtinguose garso efektų režimuose.
- Pasirinktinis EQ rinkinys taikomas skirtingai garsiakalbio ir ausinių režimams. Atskirai nustatykite pasirinktinį EQ kiekvienam garsiakalbio ir ausinių režimui.
- Kai bendrinate redaguotą pasirinktinį EQ programėlėje **LG XBOOM**, kai kurios pranešimų siuntimo programėlės gali būti netinkamos naudoti. Rekomenduojama bendrinti elektroniniu paštu.
- Galite naudoti EQ, redaguotą naudojant „Sound Blaster X G6“, pasitelkdami programėlės **LG XBOOM** importavimo funkciją.

| Garsiakalbio nustatymas iš naujo

Netinkamai veikiančią garsiakalbį galite nustatyti iš naujo.


- Atidarykite galinio garsiakalbio dangtelį ir naudodami aštrų daiktą, paspauskite mygtuką **RESET** (🔄).
- Įjunkite paspausdami mygtuką **Maitinimas** (🔌).

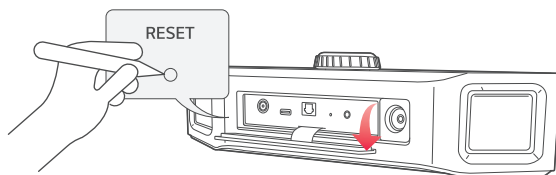

Bluetooth nustatymas iš naujo

Bluetooth nustatymas iš naujo inicijuoja visus **Bluetooth** ir garsiakalbio ryšius, taip pat naudotojo nustatymus.



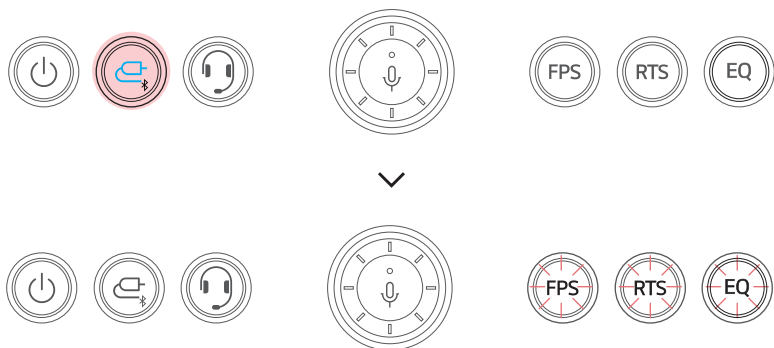

- 1 Palaikykite paspaudę garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  7 sekundes. FPS, RTS, EQ šviesos diodas mirksės keturis kartus.




- 2 Išmanųjį įrenginį prijunkite prie garsiakalbio naudodami **Bluetooth** ryšį. (→ Žr. „Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį“, 15 psl.)

Automatinio išjungimo funkcijos naudojimas

Jei prietaisas nieko neatkuria arba jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas išsijungia automatiškai. Galite įjungti arba išjungti automatinio išjungimo funkciją kaip aprašyta toliau.

Funkcija	Naudojimas
Įjungti	Palaikykite vienu metu paspaudę mygtuką FPS  ir EQ  2 sekundes. <ul style="list-style-type: none">• Funkcijos šviesos diodas mirksės penkis kartus.
Išjungti	Palaikykite vienu metu paspaudę mygtuką RTS  ir EQ  2 sekundes. <ul style="list-style-type: none">• Funkcijos šviesos diodas mirksės penkis kartus.

✓ Pastaba

- Šią funkciją galite įjungti arba išjungti programėlėje **LG XBOOM**.
- Jei ši funkcija išjungta, garsiakalbis išsijungia tik tada, kai paspaudžiamas mygtukas **Maitinimas**  arba išsikrauna akumuliatorius.


Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

Ferito šerdies pritvirtinimas prie ausinių laido

Prie laido pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.

- 1 Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2 Vieną kartą apvyniokite ausinių laidą aplink ferito šerdį.
- 3 Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelejimą.

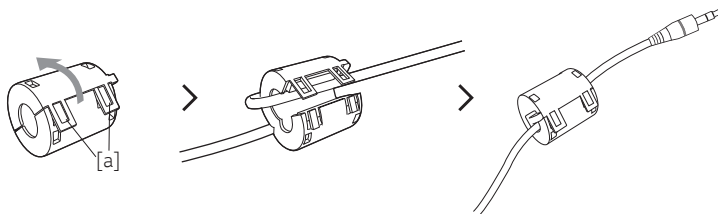

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdviuje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofas, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite **ATSARGŪS**

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje nedidelė drėgmė.
- Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojama paliesti kokią nors elektrai pralaidų metalinę daiktą.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sproginimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali nebeveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
≡	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas įjungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas


Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Simptomas	Priežastis ir sprendimas
Maitinimas netiekiamas.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulatorius išsikrovęs. Įkraukite akumulatorių.• Prijunkite garsiakalbį prie įkrovimo adapterio.
Nėra garso arba garsas yra iškreiptas.	<ul style="list-style-type: none">• Gali būti nustatytas minimalus garsiakalbio arba išmaniojo prietaiso garsumo lygis. Tinkamai sureguliuokite garsiakalbio arba išmaniojo įrenginio garsumo lygį.• Jei garsumo lygis išoriniame įrenginyje nustatomas į didžiausią, garsas gali būti iškreiptas. Sumažinkite garsumo lygį išoriniame įrenginyje.• Prijungiant ausines arba ausines su mikrofonu prie AUX OUT lizdo, gali pasigirsti garsūs triukšmai. Prijunkite ausines arba ausines su mikrofonu prie  lizdo.• Jei prijungus įrenginį USB kabeliu nėra garso, kreipkitės į įrenginio gamintoją.
Prisijungti Bluetooth ryšiu nepavyko.	<ul style="list-style-type: none">• Išjunkite Bluetooth nustatymą ir vėl įjunkite Bluetooth įrenginyje.• Patikrinkite, ar įjungtas Bluetooth nustatymas.• Įsitinkinkite, kad tarp garsiakalbio ir Bluetooth įrenginio nėra kliūčių.• Bluetooth susiejimas gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo Bluetooth įrenginio tipo arba aplinkos.
Balso pokalbis neveikia.	<ul style="list-style-type: none">• Girdimas aidas, tarsi kaukimas.<ul style="list-style-type: none">- Patikrinkite, ar įmontuotas mikrofonas ar kitas prijungtas mikrofonas nėra neteisingai nustatytas kaip garsiakalbis balso pokalbių programoje ar įrenginio tvarkytuvėje.- Kaukimas gali atsirasti, jei balso pokalbio dalyviai yra per arti. Garsiakalbį rekomenduojama naudoti atskiroje aplinkoje.• Balsas iš kito galo skamba neaiškiai.<ul style="list-style-type: none">- Patikrinkite kompiuterio išėjimo garsumą.- Patikrinkite, ar garsiakalbį atpažįsta kompiuteris arba balso pokalbių programa.- Jei kito asmens balsas skamba per silpnai, atitinkamai pakoreguokite garsumą kitame linijos gale naudojamoje balso pokalbių programoje.- Žaidimo garsas gali būti per garsus ir gali nustelbti kito asmens balsą. Atitinkamai nustatykite foninio garso ir garso efektų garsumo lygius žaidimo nustatymuose.• Bendraujant balsas perduodamas su uždelsimu.<ul style="list-style-type: none">- Patikrinkite „Wi-Fi“ signalo stiprumą ir tinklo būseną.- Patikrinkite procesoriaus naudojamą kompiuterį ir išjunkite visas programas, kurios veikia be reikalo.

Įrenginys neveikia tinkamai.



- Akumulatoriaus išsikrovimas gali sukelti **Bluetooth** informacijos iššlynimą. Jei garsiakalbio maitinimas užblokuotas, ankstesni nustatymai gali nebūti išsaugoti.
- Naudokite šį garsiakalbį vietoje, kur temperatūra ir drėgmė nėra per didelė arba maža. Jei problema išlieka, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centrą.
- FPS ir EQ šviesos diodai mirksi, kai garsiakalbis veikia netinkamai dėl nenumatytų aplinkybių. Išjunkite ir vėl įjunkite garsiakalbį.
- Jei kraunant akumuliatorių atsiranda problemų, maitinimo šviesos diodas mirksi pakaitomis raudonai ir oranžine spalva. Įkrovimas nutraukiamas. Atjunkite adapterį nuo lizdo.

Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.

- Naudokite aštrų daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte mygtuką **RESET**  (→ Žr. „Garsiakalbio nustatymas iš naujo“, 29 psl.)

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Maitinimas	19 V  2,1 A (AC adapteris) Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę gaminio etiketę.
Kintamosios srovės adapteris	<ul style="list-style-type: none">• Modelis: ADS-45SN-19-2 19040G• Gamintojas: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD• Įėjimas: 100 - 240 V - 50/60 Hz• Išėjimas: 19 V  2,1 A
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apytiksl. 376 mm x 86 mm x 108 mm
Temperatūra	5–35 °C
Drėgnis	5–60 % santykinis drėgnis

Įėjimas / išėjimas	
AUX OUT	2 Vrms (3,5 mm stereo jungtis) × 1
Ausinės	2 Vrms (3,5 mm stereo jungtis) × 1
USB	5 V (C tipas, USB jungtis) × 1
Optinis skaitmeninis garso įėjimas	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1

Akumuliatorius	
Akumuliatoriaus talpa	2600 mAh
Veikimo trukmė	Apie 5 valandas (Vertė gauta nepertraukiamai naudojant garsiakalbį, kai garsumo lygis yra 50 %) veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.
Įkrovimo laikas	3,5 valandos arba mažiau Įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės 2012–2019 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



DTS®, skirtas ausinėms.

DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS ir DTS logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2021 m. „DTS Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

DTS® for Headphones.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktą saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



| Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

